

Buku Petunjuk

Nokia 301 Dual SIM

NOKIA

Sst...

Petunjuk ini hanya sebagian kecil...

Untuk info tentang persyaratan Layanan dan Kebijakan Privasi Microsoft Mobile, kunjungi www.nokia.com/privacy.

Buku Petunjuk

Nokia 301 Dual SIM

Daftar Isi

Untuk keselamatan Anda	4	Mengambil foto	21
Persiapan	5	Mengambil foto panorama	21
Tombol dan komponen	5	Mengambil potret diri	22
Memasukkan Kartu SIM dan baterai	5	Mengirim foto atau video	22
Memasukkan Kartu SIM kedua	6	Internet	23
Memasukkan kartu memori	7	Menelusuri Web	23
Mengisi daya baterai	8	Menambahkan situs Web ke favorit	23
Mengubah volume suara	8	Hiburan	24
Menyalin konten dari ponsel lama	9	mendengarkan radio	24
Menetapkan Kartu SIM yang akan digunakan	9	Memutar lagu	24
Fitur dasar	11	Kantor	26
Mengetahui ponsel Anda lebih lanjut	11	Menambah entri kalender	26
Ikon yang ditampilkan di ponsel	12	Mengubah waktu dan tanggal	26
Memperpanjang masa pakai baterai	12	Nokia Life	26
Mempersonalisasi layar awal	13	Manajemen & konektivitas telepon	27
Mengubah nada dering	13	Berbagi konten menggunakan Slam	27
Kios Nokia	13	Memperbarui perangkat lunak ponsel	27
Menulis teks	14	Kode akses	28
Kontak & Olah Pesan	15	Informasi produk dan keselamatan	30
Membuat atau menjawab panggilan	15		
Menyimpan nama dan nomor telepon	15		
Mengirim pesan	16		
Memeriksa pesan suara	16		
Mengkonfigurasi akun e-mail	17		
Mail for Exchange	17		
Mengirim e-mail	18		
Bersosialisasi	19		
Mengobrol dengan teman	19		
Kamera	21		

Untuk keselamatan Anda

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau melanggar hukum. Untuk info selengkapnya, baca buku petunjuk lengkap.



NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG DILARANG

Nonaktifkan perangkat bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, rumah sakit, atau di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan. Patuhi semua petunjuk di daerah terlarang.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.



GANGGUAN

Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.



LAYANAN RESMI

Hanya teknisi resmi yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.



BATERAI, PENGISI DAYA, DAN AKSESORI LAINNYA

Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesoris lainnya yang disetujui oleh Microsoft Mobile untuk digunakan dengan perangkat ini. Pengisi daya pihak ketiga yang sesuai dengan standar IEC/EN 62684 dan yang dapat disambungkan ke soket micro USB perangkat, mungkin kompatibel. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.



PASTIKAN PERANGKAT TETAP KERING

Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.



KOMPONEN DARI KACA

Layar perangkat terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat jatuh di permukaan keras atau mengalami benturan keras. Jika kaca pecah, jangan sentuh pecahannya atau jangan coba memindahkan pecahan dari perangkat tersebut. Hentikan penggunaan perangkat hingga kaca tersebut diganti oleh teknisi resmi.



LINDUNGI PENDENGARAN ANDA

Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan dengarkan headset pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama. Hati-hati saat memegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan.

Persiapan


Mulai dengan dasar-dasarnya, dan siapkan ponsel Anda untuk digunakan kapan pun.

Tombol dan komponen

Ketahui tombol dan komponen ponsel baru Anda.

- 1 Soket micro-USB
- 2 Soket headset (3,5 mm)
- 3 Slot SIM2. Hanya digunakan untuk SIM 2G.
- 4 Tombol gulir
- 5 Tombol putus/daya
- 6 Tombol panggil
- 7 Tombol pilihan
- 8 Lubang suara
- 9 Lensa kamera. Lepas lapisan pelindung dari lensa sebelum menggunakan kamera.
- 10 Slot kartu memori
- 11 Loudspeaker
- 12 Bidang antena

Bidang antena disorot.

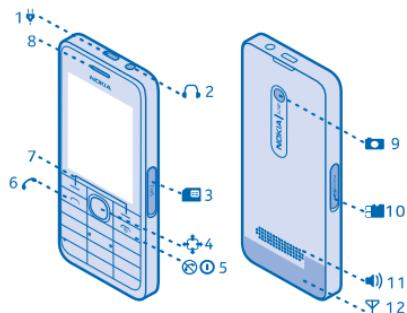

★ Tips: Mengunci tombol bila ponsel tidak digunakan. Pilih **Menu**, lalu tekan *. Untuk membuka kunci tombol, pilih **Aktifkan**, lalu tekan *.

Ponsel ini menggunakan perangkat lunak S40.

Memasukkan Kartu SIM dan baterai

Ketahui cara memasukkan Kartu SIM dan baterai.

Dudukan SIM1 di bawah baterai dapat digunakan untuk 3G dan 2G. Slot SIM2 di tepi kanan ponsel hanya dapat digunakan untuk SIM 2G.

1. Nonaktifkan ponsel, lalu lepas penutup belakang.



2. Jika telah dimasukkan ke ponsel, keluarkan baterai.



3. Angkat penutup dudukan SIM1, lalu masukkan SIM dengan bidang kontak menghadap ke bawah.



4. Sejajarkan bidang kontak baterai, lalu masukkan baterai.



5. Tekan penutup belakang hingga terkunci pada tempatnya. Untuk mengaktifkan ponsel, tekan terus tombol daya ① hingga ponsel bergetar.



Memasukkan Kartu SIM kedua


Anda dapat memasukkan Kartu SIM (SIM2) dengan mudah tanpa mengeluarkan baterai.

Slot SIM2 di tepi kanan ponsel hanya dapat digunakan untuk SIM 2G.


1. Buka penutup slot SIM2.



2. Masukkan SIM dengan bidang kontak menghadap ke atas.

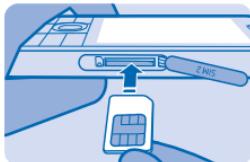


3. Dorong kartu hingga terkunci pada tempatnya. Pasang penutup.

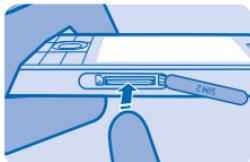

4. Untuk mengeluarkan kartu, buka penutup slot SIM2.



5. Dorong kartu hingga terlepas, lalu tarik kartu.

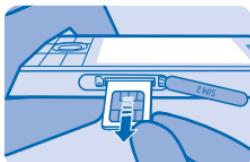


Memasukkan kartu memori

Baca selengkapnya untuk mengetahui cara memasukkan kartu memori ke ponsel.


1. Buka penutup kartu memori.



2. Masukkan kartu dengan bidang kontak menghadap ke bawah.

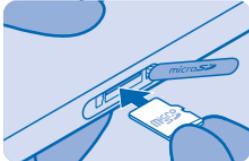

3. Dorong kartu hingga terkunci pada tempatnya. Pasang penutup.

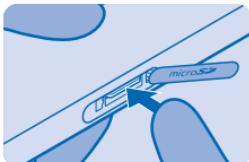

Mengisi daya baterai

Daya baterai telah terisi sebagian di pabrik, namun Anda harus mengisi ulang daya agar dapat menggunakan ponsel.

1. Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.
2. Pasang pengisi daya ke ponsel. Setelah selesai, lepas sambungan pengisi daya dari ponsel, lalu dari stopkontak.

Jika daya baterai benar-benar habis, Anda harus mengisi daya hingga 20 menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan.

★ **Tips:** Anda dapat mengisi daya menggunakan USB bila stopkontak tidak tersedia. Data dapat ditransfer sewaktu mengisi daya perangkat. Efisiensi daya yang diisi melalui USB sangat beragam serta diperlukan waktu lama hingga pengisian daya dimulai dan perangkat mulai berfungsi.

Pastikan komputer telah dihidupkan.

Mengubah volume suara

Anda dapat mengontrol audio dalam beberapa cara.

1. Saat panggilan berlangsung, gulir ke atas atau bawah untuk mengubah volume suara.



2. Anda juga dapat menyambungkan headset atau perangkat lainnya yang kompatibel ke soket headset.



3. Untuk menggunakan loudspeaker di ponsel saat panggilan berlangsung, pilih **Loudsp..** Anda juga dapat menggunakan loudspeaker saat mendengarkan radio.



Menyalin konten dari ponsel lama



Memindahkan kontak, entri kalender, dan item lainnya ke ponsel baru dengan mudah.

1. Aktifkan Bluetooth di kedua ponsel. Untuk mengaktifkan Bluetooth di ponsel baru, pilih **Menu > Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth.**
2. Di ponsel baru, pilih **Menu > Pengaturan > Sinkron & p'cad. > Salin dari prgkt.**
3. Pilih item yang akan disalin, lalu pilih **Selesai.**
4. Pilih ponsel lama dari daftar perangkat yang ditemukan.
5. Jika diminta, buat kode-akses satu kali (misalnya, 123), lalu pilih **OK.**
6. Pastikan kode yang sama dimasukkan di kedua ponsel.
7. Ikuti petunjuk yang ditampilkan di kedua ponsel.

Menetapkan Kartu SIM yang akan digunakan



Anda dapat menetapkan Kartu SIM yang akan digunakan untuk membuat panggilan, mengirim pesan, atau menyambung ke Internet. Jika Kartu SIM diberi nama, Anda dapat melihat kartu secara sekilas, misalnya untuk keperluan kantor dan pribadi.

1. Pilih **Menu > Manajer SIM**.
2. Untuk setiap kali menentukan SIM yang akan digunakan, pilih **Tanya setiap kl**.
3. Pilih **SIM1** atau **SIM2** untuk menetapkan SIM yang akan digunakan dalam sambungan tertentu.

Mengubah nama Kartu SIM

Pilih **Pilihan > Ubah nama**.


Fitur dasar

Ketahui cara mengoptimalkan ponsel baru Anda.


Mengetahui ponsel Anda lebih lanjut

Ketahui ponsel Anda dengan penekanan tombol mudah.

- Untuk melihat aplikasi dan fitur di ponsel, tekan **Menu**.

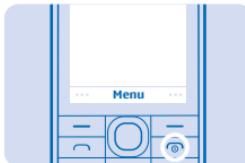


- Untuk bergulir ke aplikasi atau fitur, tekan tombol gulir ke atas, bawah, kiri, atau kanan.

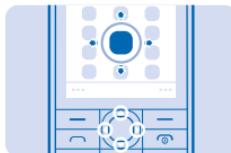


- Untuk membuka aplikasi atau memilih fitur, tekan **Pilih**.



- Untuk kembali ke tampilan sebelumnya, tekan **Kembali**.

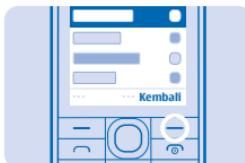

- Untuk kembali ke layar awal, tekan **①**.

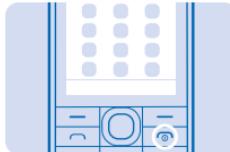

Ikon yang ditampilkan di ponsel

Indikator tampilan di ponsel menunjukkan waktu saat ini, baterai, kekuatan sinyal, dan banyak lagi.

- Anda memiliki pesan belum dibaca yang dikirim ke SIM1, SIM2, atau keduanya.
- Anda memiliki pesan yang tidak terkirim atau gagal dari SIM1, SIM2, atau keduanya.
- Tombol terkunci.
- Alarm telah ditetapkan.
- Bluetooth diaktifkan.
- Ponsel tersambung ke jaringan GSM.
- Ponsel tersambung ke headset.
- Ponsel tersambung ke perangkat, misalnya PC, dengan kabel USB.

Satu huruf, kombinasi huruf, atau kombinasi huruf dan angka menampilkan jenis jaringan seluler yang tersambung dengan Anda, misalnya **2G**.

Ikon mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan jaringan Anda.

Memperpanjang masa pakai baterai

Mengoptimalkan ponsel dan mempertahankan masa pakai baterai selama diperlukan. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghemat daya ponsel.

- Selalu isi daya baterai hingga penuh.
- Nonaktifkan suara yang tidak diperlukan, misalnya nada penekanan tombol.
- Gunakan headphone berkabel sebagai pengganti loudspeaker.

Untuk menghemat daya, Anda dapat:

Menurunkan kecerahan lampu latar

Pilih **Menu > Pengaturan > Tampilan > Lampu latar**, lalu ubah pengaturan untuk **Intensitas lmp latar**.

Mengatur lampu latar agar nonaktif dalam jangka waktu pendek

Pilih **Menu > Pengaturan > Tampilan > Lampu latar**, lalu ubah pengaturan untuk **Batas wkt lmp latar**.

Menggunakan sambungan jaringan secara selektif

- Aktifkan Bluetooth hanya bila diperlukan.

- Untuk menonaktifkan pembaruan otomatis akun e-mail, pilih **Menu > E-mail > Pilihan > Pengaturan** dan akun, lalu alihkan **Perbarui Kotak masuk saya: ke Secara manual**.
- Jika Anda mendengarkan musik atau menggunakan ponsel, namun tidak ingin membuat atau menerima panggilan, aktifkan modus penerbangan. Pilih **Menu > Pengaturan > Profil > Penerbangan > Aktifkan**.

Mempersonalisasi layar awal

Ingin membuka aplikasi favorit secara langsung dari layar awal? Anda dapat menambah, menghapus, dan menyusun ulang item di layar awal.

1. Gulir ke bawah di layar awal, lalu pilih **Pilihan > Personalisasi. tamp..**

2. Pilih panel dan item, misalnya **Pemberitahuan**.

3. Pilih **Selesai > Ya**.

★ **Tips:** Untuk menambahkan aplikasi lainnya, gulir ke panel cara pintas di layar awal, lalu pilih **Pilihan > Ubah cara pintas**.

Mengubah nada dering



Menetapkan nada dering untuk ponsel. Anda dapat menetapkan nada dering yang berbeda untuk setiap Kartu SIM.

1. Pilih **Menu > Pengaturan > Nada**, lalu gulir ke pilihan nada dering. Jika diminta, pilih Kartu SIM.

2. Gunakan tombol gulir untuk memilih **Buka File**.

3. Pilih **Nada > Nada dering**.

4. Pilih nada dering.

★ **Tips:** Untuk beralih antara profil diam dan normal, tekan terus #.

Kios Nokia



Download permainan, aplikasi, video, tema, wallpaper, dan nada dering ke ponsel dari Kios Nokia.

Pilih **Menu > Kios**.

Beberapa item gratis, sedangkan yang lain harus dibeli menggunakan kartu kredit atau melalui tagihan ponsel.

Ketersediaan metode pembayaran tergantung pada negara domisili dan penyedia layanan jaringan Anda.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kios Nokia, kunjungi store.nokia.com.

Menulis teks

Ingin menulis catatan atau mungkin menggunakan lebih dari satu bahasa dalam pesan? Menulis dengan keypad mudah dan menyenangkan.

Tekan tombol berulang kali hingga huruf ditampilkan.

Mengetik karakter khusus atau tanda baca

Tekan terus *, lalu pilih karakter.

Beralih di antara huruf besar-kecil

Tekan #.

Mengetik angka

Tekan terus #, lalu pilih **Modus nomor**. Untuk kembali ke modus huruf, tekan terus #.

Mengaktifkan atau menonaktifkan teks prediktif

Pilih **Pilihan > Prediksi**, lalu pilih **Aktif** atau **Tidak aktif**. Tidak semua bahasa didukung.

Mengubah bahasa tulisan

Pilih **Pilihan > Bahasa tulisan**.

Kontak & Olah Pesan

Hubungi teman dan keluarga serta berbagi file, misalnya foto, menggunakan ponsel. Ketahui berita terbaru melalui layanan jejaring sosial bahkan saat bepergian. Dapatkan pembaruan terkini di layanan jejaring sosial, bahkan saat bepergian.

Membuat atau menjawab panggilan

Mengetahui cara membuat atau menjawab panggilan dengan ponsel baru.

1. Di layar awal, ketik nomor telepon.

Untuk mengetik karakter + yang digunakan pada panggilan internasional, tekan * dua kali.

2. Tekan . Jika diminta, pilih SIM yang akan digunakan.

3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan .

Bila seseorang menghubungi Anda, tekan untuk menjawab.

⚠ Peringatan: Bila profil penerbangan diaktifkan, Anda tidak dapat membuat maupun menerima panggilan atau menggunakan fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan. Untuk membuat panggilan, alihkan ke profil lain.

Nonaktifkan perangkat bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan.

Menghubungi nomor yang terakhir dihubungi

Di layar awal, tekan , pilih nomor, lalu tekan .

Melihat panggilan tidak terjawab

Di layar awal, tekan **Lihat**. Untuk menghubungi kembali, pilih nomor, lalu tekan .

★ Tips: Untuk melihat panggilan tidak terjawab di lain waktu, pilih **Menu > Kontak > Log > Pgln tdk t'jwb**. Panggilan tidak terjawab dan yang diterima hanya akan didata jika didukung oleh jaringan dan ponsel diaktifkan serta berada dalam jangkauan layanan jaringan.

Menyimpan nama dan nomor telepon



Tambah kontak baru ke ponsel.

1. Pilih **Menu > Kontak**.
2. Pilih **Tambah baru**. Jika diminta, pilih lokasi penyimpanan kontak.
3. Ketik nomor telepon, lalu pilih **OK**.
4. Masukkan nama, lalu pilih **Simpan**.

Mengirim pesan



Anda dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman dengan cepat melalui pesan teks dan multimedia.

1. Pilih **Menu > Olahpesan.**
2. Pilih **Buat pesan.**
3. Tulis pesan Anda.
4. Untuk menambahkan lampiran, misalnya foto atau video, pilih **Pilihan > Sisipkan objek.**
5. Untuk menambahkan kontak sebagai penerima, pilih **Kirim kpd > Kontak.** Untuk memasukkan nomor, pilih **No. atau e-mail.**
6. Pilih **Kirim.** Jika diminta, pilih SIM yang akan digunakan.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan di perangkat yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda di berbagai perangkat.

Anda dapat mengirim pesan teks yang melebihi batas karakter untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan membebankan biaya untuk pengiriman pesan. Karakter beraksen, tanda lainnya, atau beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak ruang, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Memeriksa pesan suara



Anda menerima panggilan ke pesan suara jika tidak dapat menjawabnya? Dengarkan pesan yang ditinggalkan pengguna saat Anda memiliki waktu luang.

Untuk menggunakan pesan suara, Anda mungkin harus berlangganan layanan. Untuk info lebih lanjut, hubungi penyedia layanan jaringan.

Sebelum menggunakan kotak pesan suara, dapatkan nomor kotak pesan suara dari penyedia layanan jaringan. Periksa konfirmasi pemesanan atau situs Web dukungan penyedia layanan jaringan.

Untuk mengkonfigurasi pesan suara, pilih **Menu > Olahpesan > Lainnya > Pesan suara > Psn panggilan suara > No. kotak psn suara**, lalu masukkan nomor kotak pesan suara.

1. Untuk memeriksa pesan suara bila memiliki panggilan tidak terjawab, pilih **Lihat** di layar awal
2. Pilih **Pilihan > Hubungi pengirim.**

★ **Tips:** Untuk menghubungi pesan suara dengan cepat, tekan terus **1** di layar awal.

Mendengarkan pesan suara di lain waktu

Pilih **Menu > Olahpesan > Lainnya > Pesan suara > Psn panggilan suara > Dengar pesan suara.**

Mengkonfigurasi akun e-mail



Anda menggunakan lebih dari satu alamat e-mail? Anda dapat memiliki beberapa akun e-mail di ponsel.

Anda harus tersambung ke Internet agar dapat mengkonfigurasi akun e-mail, serta mengirim dan menerima e-mail.

1. Pilih **Menu > E-mail.**

2. Pilih layanan e-mail, lalu sign in.

★ **Tips:** Jika Anda belum memiliki akun e-mail, Anda dapat membuat akun E-mail Nokia saat melakukan konfigurasi.

Jika Anda ingin menggunakan e-mail, kontak, dan kalender kantor dengan ponsel, Anda juga dapat menambahkan akun Mail for Exchange ke ponsel. Pilih **Menu > E-mail**, akun Mail for Exchange, lalu masukkan rincian yang diperlukan.

Menambah akun e-mail di lain waktu

Pilih **Menu > E-mail > Tambah account**, layanan e-mail, lalu sign in.

Menonaktifkan pembaruan otomatis kotak masuk

Pilih **Menu > E-mail > Pilihan > Pengaturan** dan akun, lalu alihkan **Perbarui Kotak masuk saya: ke Secara manual.**

Ponsel akan memperbarui kotak masuk pada interval tertentu untuk menunjukkan bila ada e-mail baru yang masuk. Hal tersebut mungkin mengakibatkan transfer data dalam jumlah besar yang dapat menimbulkan biaya lalu lintas data. Untuk menghemat biaya, Anda dapat menonaktifkan fitur pembaruan otomatis dan memperbarui kotak masuk secara manual.

Mail for Exchange

Anda ingin melihat surel kantor, kontak, dan kalender dengan mudah, saat berada di depan komputer atau di manapun Anda berada melalui ponsel? Anda dapat menyelaraskan konten penting antara ponsel dan Microsoft Exchange server.

Mail for Exchange hanya dapat dikonfigurasi jika perusahaan Anda memiliki Microsoft Exchange server. Selain itu, administrator TI perusahaan harus mengaktifkan Microsoft Exchange ActiveSync untuk akun Anda.

Sebelum memulai konfigurasi, pastikan Anda memiliki yang berikut ini:

- Alamat surel perusahaan
- Nama Exchange server (hubungi departemen TI perusahaan Anda)
- Nama domain jaringan (hubungi departemen TI perusahaan Anda)
- Sandi jaringan kantor

Tergantung pada konfigurasi Exchange server, Anda mungkin harus memasukkan info tambahan saat konfigurasi berlangsung. Jika tidak tahu info yang benar, hubungi departemen TI perusahaan Anda.

Selama konfigurasi berlangsung, Anda dapat menetapkan frekuensi ponsel agar menyelaraskan konten dengan server. Hanya konten yang ditetapkan saat mengkonfigurasi akun yang akan diselaraskan. Untuk menyelaraskan konten tambahan, ubah pengaturan akun Exchange.

Dengan Mail for Exchange, Anda mungkin harus menggunakan kode kunci.

Perangkat ini dapat berkomunikasi dengan server yang mendukung Microsoft Exchange ActiveSync. Ketentuan perangkat ini untuk Anda tidak memberikan Anda, dan Anda tidak menerima, hak apapun dalam kekayaan intelektual Microsoft yang terkait dengan perangkat lunak server apapun, atau perangkat server, yang diakses menggunakan perangkat ini atau yang terkait dengan penggunaan Microsoft Exchange ActiveSync yang terpisah dari perangkat ini.

Mengirim e-mail



Anda ingin mengirim e-mail saat dalam perjalanan? Dengan ponsel, Anda dapat membaca dan mengirim e-mail di manapun Anda berada.

1. Pilih **Menu > E-mail**, lalu pilih akun e-mail. Jika diminta, pilih SIM yang akan digunakan.
2. Dalam kotak pesan, pilih **Pilihan > Buat baru**.
3. Untuk menambahkan penerima dari kontak, pilih **Tambah**. Anda juga dapat memasukkan alamat. Anda dapat menambahkan lebih dari satu penerima.
4. Tulis subjek dan pesan Anda.
5. Untuk melampirkan file, misalnya foto, pilih **Pilihan > Lampirkan**.
6. Pilih **Kirim**.

Membalas e-mail

Untuk membalas e-mail, buka e-mail, lalu pilih **Pilihan > Balas**.

Bersosialisasi



Gunakan aplikasi Pemberitahuan untuk mengetahui kabar terbaru teman.

Sign in ke layanan jaringan sosial.

1. Pilih **Menu > Aplikasi**.
2. Pilih **Aplikasi saya > Pemberitahuan**.

★ **Tips:** Tambahkan Pemberitahuan ke layar awal untuk melihat status terbaru.

Menonaktifkan pemberitahuan

Dalam aplikasi Pemberitahuan, pilih **Pilihan > Pengaturan**, hapus centang kotak, lalu pilih **Simpan**.

Mengobrol dengan teman



Anda sering mengobrol secara online dengan teman? Jika sedang bepergian, Anda dapat mengirim pesan cepat menggunakan ponsel di manapun Anda berada.

Anda harus tersambung ke Internet agar dapat mengobrol.

Konfigurasikan layanan obrolan di ponsel agar dapat menggunakan obrolan. Anda memerlukan akun Nokia untuk mengobrol. Pilih **Menu > Obrolan > Obrolan**, lalu sign in. Jika diminta, pilih SIM yang akan digunakan.

Jika tidak memiliki akun obrolan, Anda dapat sign in ke Obrolan Nokia saat melakukan konfigurasi.

Jika Anda telah menambahkan teman ke kontak obrolan, mereka akan secara otomatis dimasukkan ke kontak. Anda juga dapat mengobrol dengan pengguna lain selain dari kontak obrolan.

1. Pilih **Menu > Obrolan > Obrolan**. Jika diminta, pilih SIM yang akan digunakan.
2. Pilih akun, lalu sign in.
3. Pilih **Pilihan > Mengobrol dengan**.
4. Pilih layanan obrolan, tulis nama pengguna, lalu sentuh **Pilihan > Kirim**.
5. Tulis pesan di kotak teks, lalu pilih **Kirim**.

★ **Tips:** Untuk dengan cepat memulai obrolan dengan kontak, pilih kontak dalam daftar teman, lalu pilih **Kirim**.

Anda dapat memiliki beberapa percakapan aktif secara bersamaan. Untuk beralih di antara percakapan, pilih satu percakapan dalam **Percakapan**.

Penggunaan layanan atau men-download konten, termasuk item gratis, dapat menyebabkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data.

Kamera

Mengapa harus membawa kamera terpisah jika ponsel memiliki semua yang Anda perlukan untuk mengabadikan memori? Anda dapat mengambil foto atau merekam video dengan mudah dengan kamera ponsel.

Mengambil foto



Mengabadikan kenangan terbaik dengan kamera ponsel.

1. Untuk mengaktifkan kamera, pilih **Menu > Kamera**.
2. Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, gulir ke atas atau bawah.
3. Untuk mengambil foto, pilih .

★ **Tips:** Untuk merekam video, tekan tombol gulir ke kanan, lalu pilih .

Foto akan disimpan di **Menu > Aplikasi > File > Foto**.

Menonaktifkan kamera

Pilih .

Mengambil foto panorama



Ingin mengambil foto lanskap atau langit yang indah? Gunakan modus panorama untuk mengambil foto luar biasa.

1. Untuk mengaktifkan kamera, pilih **Menu > Kamera**.
2. Pilih > .
3. Untuk mengambil foto pertama, pilih .
4. Untuk mengambil foto berikutnya, geser ponsel ke kanan secara perlahan hingga indikator berada di tengah layar.
5. Setelah mengambil 4 foto, ponsel akan menyimpan foto panorama secara otomatis.

★ **Tips:** Anda dapat mengambil foto panorama dengan ponsel dalam posisi lanskap atau potret.

Mengambil potret diri



Mengambil potret diri dengan kamera ponsel sangat mudah dilakukan.

1. Untuk mengaktifkan kamera, pilih **Menu > Kamera**.

2. Pilih > .

3. Pegang ponsel dengan kamera menghadap Anda, lalu ikuti petunjuk yang diucapkan. Setelah siap, ponsel akan mengambil foto secara otomatis.

Mengirim foto atau video



Mengirim bidikan terbaik kepada teman dan keluarga dalam pesan multimedia atau e-mail maupun menggunakan Bluetooth.

1. Pilih **Menu > Aplikasi > File**.

2. Buka foto, lalu pilih **Pilihan > Berbagi** dan cara mengirimnya.

Tips: Untuk mengirim video, pilih **Menu > Foto > Video saya**, video yang ingin dikirim, dan **Pilihan > Berbagi**.

Mengirim beberapa foto atau video sekaligus

Buka folder berisi foto atau video, lalu pilih **Pilihan > Tandai** dan pilihan. Untuk mengirim, pilih **Pilihan > Bagikan yg ditandai** dan cara mengirimnya.

Internet

Ketahui cara menelusuri Web.

Menelusuri Web



Mengikuti berita dan mengunjungi situs Web favorit di manapun Anda berada.

1. Pilih **Menu > Internet**.
2. Pilih panel alamat.
3. Tulis alamat Web.

★ **Tips:** Untuk melakukan pencarian di Internet, tulis kata pencarian di panel alamat. Jika diminta, pilih mesin pencari default.

Memperbesar tampilan

Pilih bagian halaman.

★ **Tips:** Untuk menampilkan halaman dalam satu kolom yang lebih besar, foto dan teks yang dapat dilihat dengan jelas tanpa memperbesar tampilan, pilih **Pilihan > Pengaturan**, lalu alihkan **Tampilan kolom ke Aktif**.

Menambahkan situs Web ke favorit



Jika Anda selalu mengunjungi situs Web yang sama, tambahkan situs tersebut ke favorit agar mudah diakses.

1. Pilih **Menu > Internet**.
2. Buka situs Web.
3. Pilih **Pilihan > Tbhkn ke favorit**.

Mengunjungi situs Web favorit

Buka tab **Favorit**, lalu pilih favorit.

Hiburan

Punya waktu luang dan memerlukan hiburan? Ketahui cara mendengarkan radio di ponsel.

mendengarkan radio



Anda dapat mendengarkan stasiun radio FM menggunakan ponsel dengan menyambungkan headset, lalu memilih stasiun.

Pilih Menu > Musik > Radio.

Mengubah volume suara

Gulir ke atas atau bawah.

Menutup radio

Tekan tombol putus.

Mengatur radio agar diputar di latar belakang

Pilih Pilihan > Putar di latar blkng.

Menutup radio bila sedang diputar di latar belakang

Tekan terus tombol putus.

Memutar lagu



Putar musik yang disimpan di memori ponsel atau kartu memori.

1. Pilih Menu > Musik > Musik saya.

2. Untuk memilih lagu. Untuk menjeda atau melanjutkan pemutaran, pilih || atau ►.

Beralih ke awal lagu saat ini

Gulir ke kiri.

Beralih ke lagu sebelumnya

Gulir ke kiri dua kali.

Beralih ke lagu berikutnya

Gulir ke kanan.

Memutar maju atau mundur cepat

Tekan terus tombol gulir ke kanan atau ke kiri.

Menutup pemutar musik

Tekan tombol putus.

Mengatur pemutar musik agar diputar di latar belakang

Pilih Pilihan > Putar di latar blkbg.

Menutup pemutar musik bila sedang diputar di latar belakang

Tekan terus tombol putus.

Kantor

Ketahui cara menggunakan kalender agar aktivitas Anda selalu teratur.

Menambah entri kalender

Harus mengingat janji? Tambahkan ke kalender.

1. Pilih **Menu > Kalender**.
2. Pilih tanggal, lalu pilih **Lihat > Tambah**.
3. Pilih jenis entri.
4. Isi kolom, lalu pilih **Simpan**.

★ **Tips:** Untuk menghapus entri, pilih entri, lalu pilih **Pilihan > Hapus**.

Mengubah waktu dan tanggal



Anda dapat mengatur jam ponsel secara manual.

Pilih **Menu > Pengaturan > Tgl dan waktu**.

Mengubah zona waktu saat bepergian

Pilih **P'aturan tgl & wkt > Zona waktu**; gulir ke kiri atau kanan untuk memilih zona waktu lokasi Anda, lalu pilih **Simpan**.

Nokia Life



Nokia Life adalah rangkaian layanan yang menyediakan info pribadi yang terkait dengan topik, seperti kesehatan, pertanian, pendidikan, dan hiburan.

Pembaruan akan dikirim dalam pesan teks ke kotak masuk Nokia Life dalam bahasa setempat.

Untuk mulai menggunakannya, buka aplikasi Nokia Life, lalu setujui pelepasan tanggung jawab hukum layanan.

Nokia Life mungkin tidak tersedia di semua wilayah.

Manajemen & konektivitas telefon

Menangani ponsel dan kontennya. Ketahui cara menyambung ke aksesoris dan jaringan, mentransfer file, membuat cadangan, mengunci ponsel, serta menjaga perangkat lunak agar tetap terbaru.

Berbagi konten menggunakan Slam



Berbagi konten kini sangat mudah menggunakan Slam.

1. Pilih **Menu > Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth > Aktif.**
2. Pilih **Visibilitas telefon > Selaku terlihat**, agar ponsel dapat dilihat pengguna lain.
3. Pilih, misalnya, foto untuk dibagi, lalu pilih **Pilihan > Berbagi > Via Slam.**
4. Dekatkan ponsel ke ponsel lainnya.

Slam akan mencari dan mengirim foto ke ponsel terdekat. Baca point 3 di halaman 29.

Memperbarui perangkat lunak ponsel

Anda dapat memperbarui perangkat lunak ponsel secara nirkabel. Anda juga dapat mengatur ponsel agar memeriksa pembaruan secara otomatis.

Anda hanya dapat memperbarui perangkat lunak bila menggunakan SIM dalam dudukan SIM internal.

1. Pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > P'baruan perangkat.**
2. Untuk memeriksa jika terdapat pembaruan yang tersedia serta men-download-nya, pilih **Downl. prgkt Ink tlp.**

Pembaruan dapat berlangsung selama beberapa menit. Jika mengalami masalah, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Setelah menjalankan pembaruan, buka www.nokia.com/support untuk mendapatkan buku petunjuk baru.

Penyedia layanan jaringan mungkin akan mengirim pembaruan perangkat lunak ponsel melalui udara secara langsung ke ponsel Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan jaringan ini, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Penggunaan layanan atau men-download konten, termasuk item gratis, dapat menyebabkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data.

Sebelum memulai pembaruan, sambungkan pengisi daya atau pastikan baterai perangkat memiliki daya yang memadai.

⚠ Peringatan: Selama penginstalan pembaruan perangkat lunak berlangsung, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, bahkan untuk membuat panggilan darurat hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang.

Kode akses

Tidak yakin dengan fungsi beberapa kode berbeda yang terdapat di ponsel?

kode PIN atau PIN2 (4-8 digit)	<p>Kode ini melindungi Kartu SIM dari penggunaan tidak sah atau diperlukan untuk mengakses beberapa fitur.</p> <p>Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode PIN saat diaktifkan.</p> <p>Jika Anda lupa kode tersebut atau tidak diberikan bersama kartu, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.</p> <p>Jika salah memasukkan kode sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda harus membuka kunci kode dengan kode PUK atau PUK2.</p>
PUK atau PUK2	<p>Kode ini diperlukan untuk membuka kunci kode PIN atau PIN2.</p> <p>Jika kode tersebut tidak diberikan bersama Kartu SIM, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.</p>
Kode keamanan (kode kunci, sandi)	<p>Kode ini akan membantu melindungi ponsel terhadap penggunaan tidak sah.</p> <p>Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode kunci yang ditetapkan. Kode kunci default adalah 12345.</p> <p>Rahasiakan kode dan simpan di tempat aman yang terpisah dari ponsel.</p> <p>Jika Anda lupa kode dan ponsel terkunci, ponsel harus dibawa ke pusat layanan. Anda mungkin akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi di ponsel akan terhapus.</p> <p>Untuk info selengkapnya, hubungi pusat layanan ponsel terdekat atau dealer ponsel.</p>
IMEI	<p>Nomor ini digunakan untuk mengidentifikasi ponsel di jaringan. Anda juga mungkin harus memberikan nomor tersebut ke pusat layanan.</p> <p>Untuk melihat nomor IMEI, tekan *#06#.</p>

Informasi khusus fitur

1 Gambar dalam buku petunjuk ini mungkin berbeda dari layar perangkat Anda.

2 Jangan sentuh bidang antena saat sedang digunakan. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat mengurangi masa pakai baterai karena perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi.

3 Pengoperasian perangkat dalam modus tersembunyi adalah cara aman untuk menghindari perangkat lunak berbahaya. Jangan terima permintaan koneksi Bluetooth dari sumber yang tidak diperlukan. Anda juga dapat menonaktifkan fungsi Bluetooth saat tidak digunakan.

4 Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan di perangkat yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda di berbagai perangkat.

5 Anda dapat mengirim pesan teks yang melebihi batas karakter untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan membebankan biaya untuk pengiriman pesan. Karakter beraksen, tanda lainnya, atau beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak ruang, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

6 Penggunaan layanan atau men-download konten, termasuk item gratis, dapat menyebabkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data.

7 Microsoft Mobile tidak memberikan pernyataan, memberikan jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda memahami bahwa aplikasi tersebut diberikan sebagaimana mestinya.

8 Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda telah maupun mencoba mengakses info rahasia atau layanan aman yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan.

9 Sebelum memulai pembaruan, sambungkan pengisi daya atau pastikan baterai perangkat memiliki daya yang memadai.

10  **Peringatan:** Selama penginstalan pembaruan perangkat lunak berlangsung, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, bahkan untuk membuat panggilan darurat hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang.

11  **Penting:** Perangkat ini dirancang untuk hanya digunakan dengan Kartu SIM standar (lihat gambar). Penggunaan Kartu SIM yang tidak kompatibel dapat merusak kartu atau perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu. Hubungi operator ponsel untuk penggunaan Kartu SIM yang memiliki konektor mini-UICC.



12  **Catatan:** Sebelum melepas penutup apapun, pastikan perangkat dalam keadaan tidak aktif dan tidak tersambung ke pengisi daya serta perangkat lain. Jangan sentuh komponen elektronik sewaktu mengganti penutup. Simpan dan gunakan selalu perangkat dengan penutup terpasang.



13 Gunakan hanya kartu memori kompatibel yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat serta data yang tersimpan pada kartu.

14  **Penting:** Jangan keluarkan kartu memori bila aplikasi sedang menggunakanannya. Jika melakukannya, Anda dapat merusak kartu memori, perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.

15 Jangan sambungkan ke produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke soket audio. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket audio, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

16 Konten tertentu dibuat oleh pihak ketiga, bukan oleh Microsoft Mobile. Konten tersebut mungkin tidak akurat dan tergantung pada ketersediaan.

Informasi produk dan keselamatan

Layanan dan biaya jaringan

Anda hanya dapat menggunakan perangkat pada jaringan WCDMA 900, 2100 dan GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Anda harus berlangganan ke penyedia layanan.

Menggunakan fitur tertentu dan men-download konten memerlukan sambungan jaringan dan dapat menimbulkan biaya data. Anda juga mungkin harus berlangganan untuk menggunakan beberapa fitur.

Panggilan darurat

1. Pastikan perangkat telah diaktifkan.
2. Periksa kekuatan sinyal yang memadai.

Anda mungkin harus melakukan langkah-langkah berikut:

- Masukkan Kartu SIM ke perangkat, jika didukung oleh perangkat Anda.
 - Nonaktifkan pembatasan panggilan di perangkat, misalnya pembatasan panggilan, panggilan tetap, atau grup pengguna tertentu.
 - Pastikan profil penerbangan tidak diaktifkan.
 - Jika tombol perangkat terkunci, buka penguncianya.
3. Tekan tombol putus beberapa kali, hingga layar awal ditampilkan.
4. Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi aktif Anda. Nomor panggilan darurat dapat beragam berdasarkan lokasi.
5. Tekan tombol panggil.
6. Berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Jangan akhiri panggilan hingga diberi izin untuk melakukannya.

Saat mengaktifkan perangkat untuk pertama kalinya, Anda akan diminta membuat akun Nokia. Untuk membuat panggilan darurat saat konfigurasi akun berlangsung, tekan tombol panggil.

-  **Penting:** Aktifkan panggilan seluler dan Internet jika ponsel mendukung panggilan Internet. Ponsel akan mencoba membuat panggilan darurat melalui jaringan seluler dan penyedia layanan panggilan Internet. Sambungan dalam semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan telepon nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat, baterai, pengisi daya, dan aksesoris dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda menjaga perangkat agar tetap berfungsi.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, lalu biarkan perangkat mengering.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu tinggi. Suhu tinggi dapat merusak perangkat atau baterai.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu dingin. Bila suhu perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan dapat merusaknya.
- Jangan buka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat atau baterai. Penanganan yang kasar dapat merusak perangkat.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menghambat pengoperasian dengan benar.
- Untuk performa optimal, nonaktifkan perangkat dan keluarkan baterai sesekali.
- Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet.
- Agar data penting tetap aman, simpan di minimal dua tempat terpisah, misalnya perangkat, kartu memori, maupun komputer atau catatan info penting.

Bila dioperasikan lebih lama, perangkat akan terasa panas. Biasanya kondisi ini normal. Jika perangkat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke fasilitas layanan resmi terdekat.



Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Semua materi perangkat dapat didaur ulang sebagai materi dan energi. Lihat cara mendaur ulang produk Anda di www.nokia.com/recycle.

Tentang Manajemen Hak Digital

Bila menggunakan perangkat ini, patuhilah semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, atau pengiriman foto, musik, dan konten lainnya.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) diberikan bersama lisensi yang sesuai untuk menetapkan hak Anda dalam penggunaan konten tersebut.

Melalui perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi OMA DRM 2.0. Jika perangkat lunak DRM tertentu tidak berhasil melindungi konten, maka pemilik konten tersebut dapat meminta pembatalan kemampuan perangkat lunak DRM untuk mengakses konten baru yang dilindungi DRM. Pembatalan juga dapat mencegah perpanjangan masa berlaku konten yang dilindungi DRM dan telah tersimpan dalam perangkat. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi jenis DRM lain atau konten yang tidak dilindungi DRM.

Info tentang baterai dan pengisi daya

Gunakan perangkat hanya dengan baterai isi ulang BL-4U asli.

Isi daya perangkat dengan pengisi daya AC-20 atau AC-18. Jenis kabel pengisi daya mungkin berbeda.

Pengisi daya pihak ketiga yang sesuai dengan standar IEC/EN 62684 dan yang dapat disambungkan ke soket micro USB perangkat, mungkin kompatibel.

Microsoft Mobile mungkin akan menyediakan model baterai atau model pengisi daya tambahan untuk perangkat ini.

! Penting: Waktu bicara dan siaga hanya merupakan perkiraan. Waktu yang sebenarnya dipengaruhi oleh, misalnya kondisi jaringan, pengaturan perangkat, fitur yang digunakan, kondisi baterai, dan temperatur.

Keselamatan pengisi daya dan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai. Untuk melepas pengisi daya atau aksesoris, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

Bila pengisi daya sedang tidak digunakan, lepas kabelnya. Jika tidak digunakan, daya baterai yang tersisa penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Simpan baterai di tempat dengan suhu antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F) untuk performa optimal. Suhu berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu.

Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam menyentuh baris logam pada baterai. Hal ini dapat merusak baterai atau benda lainnya.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Patuhilah peraturan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, potong, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak baterai dengan cara apapun. Jika baterai bocor, hindari kontak cairan dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis. Jangan modifikasi, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Gunakan baterai dan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun tidak disetujui atau baterai maupun pengisi daya yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika baterai atau pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan baterai atau pengisi daya yang rusak. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan. Jangan isi daya perangkat saat terjadi badai petir.

Anak-anak

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi radio eksternal.

Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis implan menyarankan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

Solusi aksesibilitas

Microsoft Mobile berkomitmen untuk membuat ponsel yang mudah digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.nokiaaccessibility.com.

Pendengaran

 **Peringatan:** Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Beberapa perangkat nirkabel mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

Melindungi perangkat dari konten berbahaya

Perangkat Anda dapat terkena virus dan konten berbahaya lainnya. Lakukan tindakan pencegahan berikut:

- Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak berbahaya atau merusak perangkat maupun komputer.
- Hati-hati saat menerima permintaan koneksi, menelusuri Internet, atau men-download konten. Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak terpercaya.
- Instal serta gunakan hanya layanan dan perangkat lunak yang terpercaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai.
- Instal antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya di perangkat dan komputer apapun yang tersambung. Gunakan hanya satu aplikasi setiap kali. Menggunakan lebih dari satu akan mempengaruhi performa serta pengoperasian perangkat dan/ atau komputer.
- Jika Anda mengakses penanda yang telah terinstal sebelumnya dan link ke situs Internet pihak ketiga, lakukan tindakan pencegahan yang sesuai. Microsoft Mobile tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut.

Kendaraan

Sinyal radio dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terpasang dengan benar atau tidak terlindung secara memadai di dalam kendaraan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya teknisi resmi yang boleh memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan yang salah dapat berbahaya dan akan membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi

dengan benar. Jangan simpan atau bawa bahan yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Jangan letakkan perangkat atau aksesori di tempat mengembangnya kantong udara.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat di lingkungan berpotensi ledakan, misalnya di dekat pom bensin. Percikan api dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Perhatikan larangan di kawasan yang terdapat bahan bakar, pabrik kimia, atau lokasi yang sedang terjadi ledakan. Kawasan dengan lingkungan berpotensi ledakan mungkin tidak ditandai dengan jelas. Tempat tersebut biasanya adalah kawasan yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat seluler ini sesuai dengan pedoman pemaparan terhadap gelombang radio.

Untuk informasi tentang SAR, baca buku petunjuk versi cetak, atau buka www.nokia.com/sar.

Aksesoris asli

Untuk ketersediaan aksesoris yang disetujui, hubungi dealer Anda.

Berbagai pilihan aksesoris tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih rinci, lihat www.nokia.com/accessories.

Peraturan praktis tentang aksesoris

- Jauhkan semua aksesoris dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepaskan kabel daya aksesoris, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesoris di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesoris canggih di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Baterai

Jenis: BL-4U

Waktu bicara:

Hingga 6 jam (WCDMA)/20 jam (GSM).

Siaga:

Hingga 39 hari (WCDMA)/37 hari (GSM).

 **Penting:** Waktu bicara dan siaga perangkat hanya merupakan perkiraan. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada kartu SIM, fitur yang digunakan, masa pakai dan kondisi baterai, temperatur di sekitar baterai, kondisi jaringan, serta beberapa faktor lainnya dan mungkin lebih singkat daripada yang tercantum di atas. Nada dering, penanganan panggilan handsfree, penggunaan dalam modus digital, serta fitur lainnya juga akan menggunakan daya baterai dan jumlah waktu perangkat digunakan untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaga. Jumlah waktu perangkat diaktifkan dan berada dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

Pesan dukungan

Untuk membantu mengoptimalkan manfaat ponsel dan layanan, Anda akan menerima pesan teks gratis yang disesuaikan dari Microsoft Mobile. Pesan tersebut berisi tips dan trik serta dukungan.

Untuk menghentikan penerimaan pesan, pilih **Menu > Pengaturan > Account Nokia > Brita & Tarawan**.

Untuk memberikan layanan yang disebutkan di atas, nomor ponsel, nomor seri ponsel, dan beberapa pengidentifikasi langganan seluler dikirim ke Microsoft Mobile saat Anda menggunakan ponsel untuk pertama kalinya. Sebagian atau semua informasi juga mungkin akan dikirim ke Microsoft Mobile saat memperbarui perangkat lunak. Informasi tersebut dapat digunakan sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan privasi yang tersedia di www.nokia.com.

Hak cipta dan pemberitahuan lainnya

PERNYATAAN KESESUAIAN

CE 0168

Dengan ini, Microsoft Mobile Oy menyatakan bahwa produk RM-839 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan lain yang terkait dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Ketersediaan produk, fitur, aplikasi, dan layanan dapat beragam menurut wilayah. Microsoft Mobile, atas kebijaksanaannya sendiri, dapat mengubah, memperbaiki, atau menghentikan layanan baik seluruhnya maupun sebagian. Untuk info selengkapnya, hubungi dealer atau penyedia layanan Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi semua undang-undang yang berlaku.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Microsoft Mobile berhak mengubah dokumen ini atau menariknya sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Selama dilizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun, Microsoft Mobile atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apapun penyebabnya.

Dilarang memperbarayakan, mentransfer, maupun menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Microsoft Mobile. Microsoft Mobile menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Microsoft Mobile berhak merevisi dan memperbaiki setiap produk yang disebutkan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Microsoft Mobile tidak memberikan pernyataan, memberikan jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda memahami bahwa aplikasi tersebut diberikan sebagaimana mestinya.

Men-download peta, permainan, musik, dan video serta meng-upload foto dan video mungkin melibatkan transfer data dalam jumlah besar. Penyedia layanan mungkin akan mengenakan biaya untuk transmisi data. Ketersediaan produk, layanan, dan fitur tertentu dapat berbeda menurut wilayah. Untuk info selengkapnya dan ketersediaan pilihan bahasa, hubungi dealer setempat.

PEMBERITAHUAN FCC

Perangkat ini sesuai dengan peraturan FCC pasal 15. Berikut adalah dua kondisi yang dialami saat mengoperasikan perangkat: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima semua gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Untuk info selengkapnya, lihat transition.fcc.gov/oet/efsafety/rf-faqs.html. Perubahan atau modifikasi apapun tanpa persetujuan tertulis dari Microsoft Mobile dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Catatan: Peralatan ini telah diuji dan memenuhi batas perangkat digital Kelas B, sesuai dengan Peraturan FCC pasal 15. Batas ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang sesuai terhadap gangguan berbahaya pada pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio serta, jika tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk, dapat menimbulkan gangguan berbahaya terhadap komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa tidak akan terjadi gangguan pada pemasangan tertentu. Jika peralatan ini menimbulkan gangguan berbahaya terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat diketahui dengan menghidupkan atau mematikan peralatan tersebut, pengguna dianjurkan untuk berupaya memperbaiki gangguan menggunakan satu atau beberapa tindakan berikut:

- Ubah orientasi atau posisi antena penerima.
- Tambah jarak antara peralatan dan penerima.
- Sambungkan peralatan ke outlet pada sirkuit berbeda dari yang tersambung pada penerima.
- Untuk memperoleh bantuan, hubungi dealer atau teknisi radio/TV berpengalaman.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Semua hak dilindungi undang-undang. Nokia adalah merek terdaftar dari Nokia Corporation. Produk/nama pihak ketiga mungkin merupakan merek dagang dari masing-masing pemiliknya.

Merek kata dan logo Bluetooth dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut oleh Microsoft Mobile didasarkan pada lisensi.



Oracle dan Java adalah merek dagang terdaftar dari Oracle dan/atau afiliasinya.

Produk ini didasarkan pada Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan info yang telah dikodekan sesuai Standar Visual MPEG-4 bagi aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan termasuk yang berkaitan dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Buka www.mpeglallc.com.