

Buku Petunjuk

Nokia Lumia 720

NOKIA

Sst...

Petunjuk ini hanya sebagian kecil...

Ponsel ini dilengkapi buku petunjuk yang dapat setiap saat diakses bila perlu. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu sentuh **i** **Nokia Care**.

Petunjuk dalam buku petunjuk ini didasarkan pada versi perangkat lunak terkini yang tersedia. Jika perangkat Anda tidak diperbarui ke versi perangkat lunak terkini yang tersedia, mungkin terdapat perbedaan dalam ketersediaan dan fungsi pada beberapa fitur.

Lihat videonya di www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Untuk info tentang Persyaratan layanan dan Kebijakan privasi Microsoft Mobile, kunjungi www.nokia.com/privacy.

Buku Petunjuk

Nokia Lumia 720

Daftar Isi

Untuk keselamatan Anda	5	Surel	64
Persiapan	6	Kamera	70
Tombol dan komponen	6	Mengenalinya Nokia Camera	70
Masukkan kartu micro-SIM	7	Mengubah kamera default	70
Mengeluarkan Kartu SIM	8	Dasar-dasar kamera	70
Memasukkan kartu memori	8	Fotografi lanjutan	73
Mengeluarkan kartu memori	10	Foto dan video	76
Mengaktifkan ponsel	10	Peta & navigasi	81
Mengisi daya ponsel	11	Mengaktifkan layanan lokasi	81
Menransfer konten ke Nokia Lumia	14	Metode penentuan posisi	81
Mengunci tombol dan layar	17	Internet	82
Menyambung headset	18	Menetapkan koneksi Internet	82
Lokasi antena	19	Menyambungkan komputer ke Web	82
Dasar-dasar	20	Menggunakan program data secara efisien	83
Mengenalinya ponsel Anda	20	Peramban Web	83
Akun	29	Melakukan pencarian di Web	86
Mempersonalisasi ponsel	33	Menutup koneksi Internet	86
Mengambil gambar layar	37	Hiburan	87
Memperpanjang masa pakai baterai	38	Menonton dan mendengar	87
Menghemat biaya jelajah data	40	Radio FM	89
Menulis teks	41	Menyelaraskan musik dan video antara ponsel dan komputer	90
Memindai kode atau teks	44	Permainan	90
Jam dan kalender	45	Kantor	93
Menelusuri aplikasi SIM	48	Microsoft Office Mobile	93
Bursa	48	Menulis catatan	95
Sosial & olah pesan	51	Melanjutkan dokumen di perangkat lainnya	96
Panggilan	51	Menggunakan kalkulator	96
Kontak	55	Menggunakan telepon kantor	96
Jejaring sosial	60		
Pesan	61		

Tips untuk pengguna bisnis	97
Manajemen & konektivitas telepon	99
Memperbarui perangkat lunak ponsel	99
WiFi	100
NFC	101
Bluetooth	103
Memori dan penyimpanan	104
Menyalin konten antara ponsel dan komputer	106
Keamanan	107
Dompet	109
Kode akses	110
Memecahkan masalah dan dukungan	112
Mengetahui nomor model dan nomor seri (IMEI)	113
Informasi produk dan keselamatan	113

Untuk keselamatan Anda

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau melanggar hukum.



NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG DILARANG

Nonaktifkan perangkat bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, rumah sakit, atau di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan. Patuhi semua petunjuk di daerah terlarang.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.



GANGGUAN

Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.



LAYANAN RESMI

Hanya teknisi resmi yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.



BATERAI, PENGISI DAYA, DAN AKSESORI LAINNYA

Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesori lainnya yang disetujui oleh Microsoft Mobile untuk digunakan dengan perangkat ini. Pengisi daya pihak ketiga yang sesuai dengan standar IEC/EN 62684 dan yang dapat disambungkan ke soket micro USB perangkat, mungkin kompatibel. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.



PASTIKAN PERANGKAT TETAP KERING

Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.



KOMPONEN DARI KACA

Layar perangkat terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat jatuh di permukaan keras atau mengalami benturan keras. Jika kaca pecah, jangan sentuh pecahannya atau jangan coba memindahkan pecahan dari perangkat tersebut. Hentikan penggunaan perangkat hingga kaca tersebut diganti oleh teknisi resmi.



LINDUNGI PENDENGARAN ANDA

Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan dengarkan headset pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama. Hati-hati saat memegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan.

Persiapan

Pahami dasar-dasarnya, dan siapkan ponsel Anda untuk digunakan kapan pun.

Tombol dan komponen

Telusuri tombol dan komponen ponsel baru Anda.

1 Soket untuk headphone dan loudspeaker (3,5 mm)

2 Kamera depan

3 Lubang suara

4 Dudukan Micro-SIM

5 Kunci pintu SIM

6 Tombol volume

7 Tombol daya/kunci

8 Tombol kamera

9 Tombol kembali

10 Tombol mulai

11 Tombol pencarian


12 Mikrofon

13 Soket micro-USB

14 Dudukan kartu memori

15 Lampu kilat kamera

16 Lensa kamera

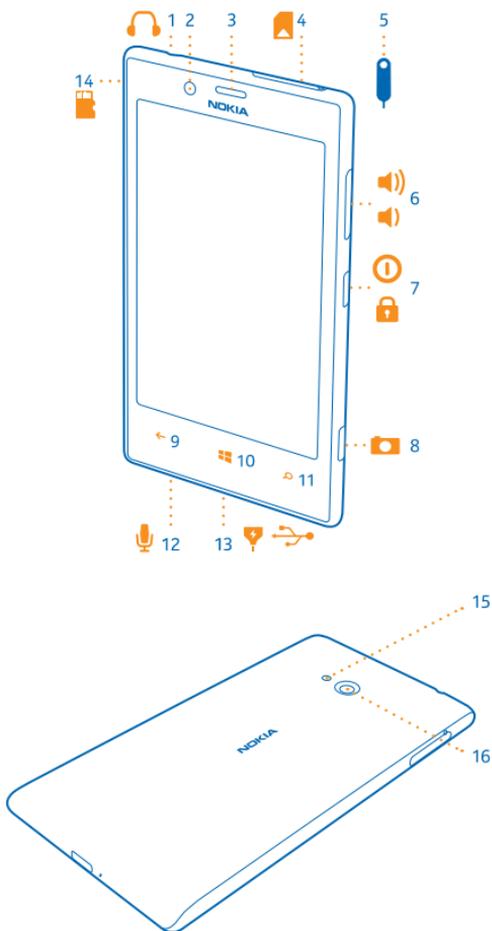

Masukkan kartu micro-SIM


Baca selengkapnya untuk mengetahui cara memasukkan Kartu SIM ke ponsel.

- ❗ **Penting:** Perangkat Anda menggunakan Kartu SIM mikro, yang disebut juga sebagai Kartu SIM UICC. Penggunaan Kartu SIM yang tidak kompatibel atau penggunaan adapter Kartu SIM dapat merusak kartu atau perangkat, dan data yang tersimpan di kartu tersebut.
- ★ **Tips:** Gunakan kunci pintu SIM untuk membuka kunci dudukan SIM. Jika kunci tersebut hilang, Anda dapat menggunakan penjepit kertas.



Ponsel harus dinonaktifkan sebelum memasukkan Kartu SIM.

1. Dorong kunci ke dalam lubang hingga dudukan terlepas, lalu tarik dudukan.

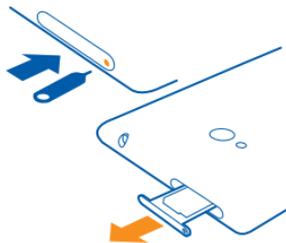

2. Pastikan bidang kontak menghadap ke atas, lalu masukkan kartu ke dudukan.



3. Dorong kembali dudukan SIM ke ponsel hingga terkunci dengan benar.



Mengeluarkan Kartu SIM

Punya Kartu SIM baru? Ketahui cara mengeluarkan kartu sebelumnya dari ponsel.

1. Nonaktifkan ponsel.
2. Buka kunci, lalu tarik keluar dudukan.
3. Tarik kartu keluar dari dudukan.

Memasukkan kartu memori

Ketahui cara memasukkan kartu memori.


Gunakan hanya kartu memori kompatibel yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat serta data yang tersimpan pada kartu.



- ★ **Tips:** Gunakan kunci pintu SIM untuk membuka kunci dudukan kartu memori. Jika kunci tersebut hilang, Anda dapat menggunakan penjepit kertas.




1. Dorong kunci ke dalam lubang hingga dudukan terlepas, lalu tarik dudukan.

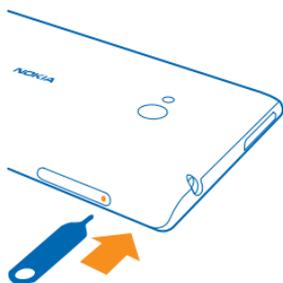

2. Pastikan bidang kontak menghadap ke atas, lalu masukkan kartu ke dudukan.



3. Dorong kembali dudukan SIM ke ponsel hingga terkunci dengan benar.

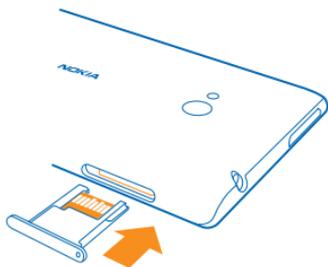

Mengeluarkan kartu memori

Ingin mengganti kartu memori? Berikut adalah cara mengeluarkan kartu dari ponsel.

- ❗ **Penting:** Jangan keluarkan kartu memori bila aplikasi sedang menggunakannya. Jika melakukannya, Anda dapat merusak kartu memori, perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.


Untuk melindungi data dalam kartu memori, geser ke bawah dari atas layar mulai, ketuk **SEMUA PENGATURAN**, lalu geser ke **sensor penyimpanan**. Ketuk **Kartu SD** > **hapus kartu SD** sebelum mengeluarkan kartu.

1. Buka kunci, lalu tarik keluar dudukan.
2. Tarik kartu keluar dari dudukan.

Mengaktifkan ponsel


Anda siap? Aktifkan ponsel, dan mulai jelajahi.

Tekan tombol daya hingga ponsel bergetar.

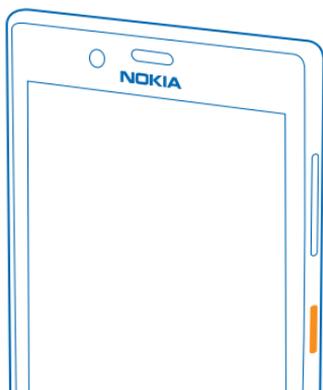

Menonaktifkan ponsel

Tekan dan tahan tombol daya, lalu tarik layar terkunci ke bawah.

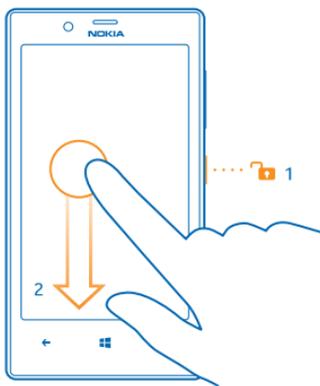

Mengisi daya ponsel


Ketahui cara mengisi daya ponsel.

Mengisi daya ponsel dengan pengisi daya USB


Daya baterai telah terisi sebagian di pabrik, namun Anda mungkin harus mengisi ulang daya baterai agar dapat mengaktifkan ponsel untuk pertama kalinya.

Pastikan Anda menggunakan pengisi daya USB yang kompatibel untuk mengisi daya ponsel. Pengisi daya mungkin dijual terpisah.

1. Sambungkan kabel USB ke pengisi daya terlebih dulu, sambungkan pengisi daya ke stopkontak, lalu sambungkan ujung kabel micro-USB ke ponsel.

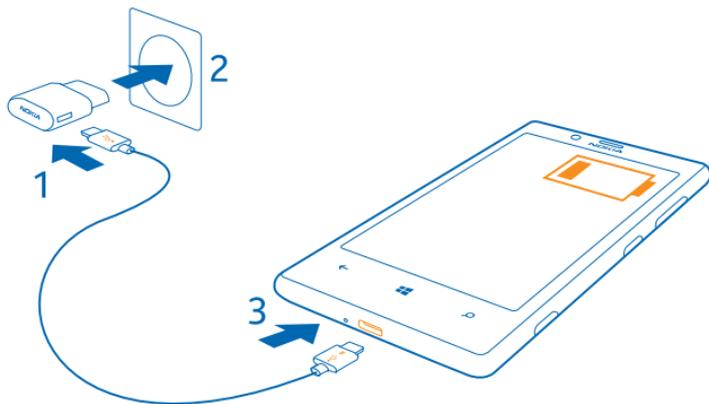

2. Setelah daya baterai penuh, lepas pengisi daya dari ponsel, lalu dari stopkontak.

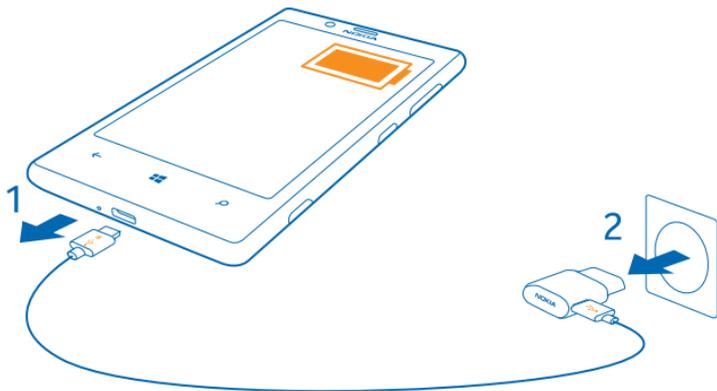

Anda tidak harus mengisi daya baterai selama jangka waktu tertentu dan ponsel tetap dapat digunakan saat pengisian daya berlangsung.

Jika daya baterai benar-benar habis, Anda harus mengisi daya hingga 20 menit agar perangkat dapat digunakan. Indikator pengisian daya mungkin tidak ditampilkan saat ini.

★ **Tips:** Anda dapat mengisi daya menggunakan USB bila stopkontak tidak tersedia. Data dapat ditransfer sewaktu mengisi daya perangkat. Efisiensi daya yang diisi melalui USB sangat beragam serta diperlukan waktu lama hingga pengisian daya dimulai dan perangkat mulai berfungsi.

Pastikan komputer telah diaktifkan.


Sambungkan terlebih dulu kabel USB ke komputer, lalu ke ponsel. Setelah daya baterai penuh, lepas terlebih dulu kabel USB dari ponsel, lalu dari komputer.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga jauh lebih singkat dari biasanya, bawa perangkat ke fasilitas layanan resmi terdekat untuk mengganti baterai.

Mengisi daya ponsel secara nirkabel

Tidak perlu menggunakan kabel, letakkan perangkat di atas pengisi daya nirkabel, dan pengisian daya akan segera dimulai.

Bidang pengisian daya di ponsel dan pada pengisi daya harus bersentuhan, jadi pastikan Anda mensejajarkan ponsel dan pengisi daya dengan benar. Tidak semua model ponsel sesuai dengan semua pengisi daya.

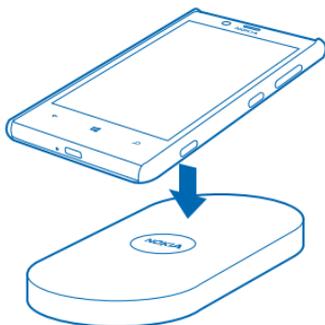


Anda memerlukan penutup pengisian daya nirkabel CC-3064, yang ditandai logo Qi dalam penutupnya agar pengisian daya secara nirkabel dapat berjalan. Penutup mungkin disertakan dalam kemasan penjualan atau dijual secara terpisah. Hanya gunakan penutup pengisian daya nirkabel Nokia asli.

Pengisi daya nirkabel Nokia, misalnya DT-900, dijual secara terpisah.

Hanya gunakan pengisi daya yang kompatibel dengan Qi untuk mengisi daya secara nirkabel.

1. Pastikan pengisi daya nirkabel telah diaktifkan.
2. Dengan penutup pengisian daya yang terpasang, letakkan ponsel di atas pengisi daya sehingga bidang pengisian daya bersentuhan.
3. Setelah daya baterai penuh, pindahkan ponsel dari pengisi daya. Bidang pengisian daya disorot.

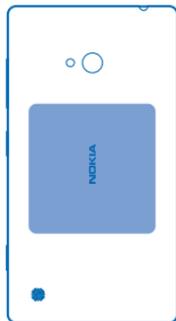

⚠ Peringatan: Pastikan tidak terdapat benda apapun di antara pengisi daya dan perangkat. Jangan tempelkan benda apapun, seperti stiker, pada permukaan perangkat dekat bidang pengisian daya.

Untuk info lebih lanjut tentang pengisian daya secara nirkabel, lihat buku petunjuk pengisi daya dan penutup pengisian daya secara nirkabel.

Baterai

Pelihara baterai Anda, karena baterai merupakan sumber daya ponsel.

Ponsel ini dilengkapi baterai isi ulang internal yang tidak dapat dilepas. Gunakan hanya pengisi daya yang disetujui Microsoft Mobile dan ditujukan untuk ponsel ini. Anda juga dapat menggunakan kabel USB yang kompatibel untuk mengisi daya ponsel.

Jangan lepaskan penutup belakang atau jangan keluarkan baterai dari perangkat. Untuk mengganti baterai, bawa perangkat ke fasilitas layanan resmi terdekat.

Toko ritel resmi mungkin juga menawarkan layanan penggantian baterai.

⚠ Penting: Hanya teknisi resmi atau pusat layanan resmi yang boleh mengganti baterai. Penggantian baterai yang tidak sah dapat membatalkan jaminan.

Mentransfer konten ke Nokia Lumia

Ketahui cara mentransfer konten dari ke Nokia Lumia.

Mentransfer konten ke Nokia Lumia baru

Membeli ponsel baru dan tidak ingin kehilangan foto, video, dan item penting lainnya yang ada di ponsel lama? Terdapat cara yang efektif untuk mentransfer konten ke ponsel baru Anda.

Petunjuk ini mungkin tidak berlaku untuk semua model dan produsen ponsel.


Anda harus menginstal beberapa aplikasi di ponsel atau komputer agar dapat mentransfer. Tergantung pada item yang akan diinstal dan jumlah konten yang ditransfer, transfer dapat berlangsung selama beberapa saat.

Format file tertentu mungkin tidak dapat ditransfer. Aplikasi konverter pihak ketiga tertentu mungkin dapat digunakan untuk mengkonversi file ke format yang dapat ditransfer.

Untuk info lebih lanjut, buka www.nokia.com/gb-en/switch-easy (hanya dalam bahasa Inggris).

Menyalin kontak

Akses kontak orang terdekat dan tersayang Anda dengan mudah. Gunakan aplikasi Transfer my Data untuk menyalin kontak, pesan teks, dan foto dengan mudah dari ponsel lama Anda. Aplikasi tidak berfungsi dengan semua model ponsel.

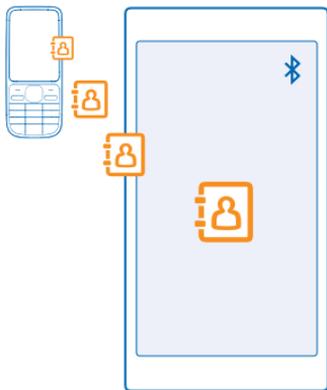

★ Tips: Jika Anda memiliki perangkat Windows Phone yang lebih lama, atau telah mencadangkan kontak sebelumnya di Akun Microsoft, Anda juga dapat menambah akun ke ponsel, lalu mengimpor kontak ke ponsel secara langsung dari layanan.

Ponsel lama harus mendukung Bluetooth. Kontak di ponsel lama harus disimpan di memori ponsel, bukan di SIM.

1. Aktifkan Bluetooth di ponsel lama Anda, lalu pastikan ponsel terlihat oleh perangkat lain.
2. Di layar mulai ponsel baru, geser ke kiri, lalu ketuk  **Transfer my Data**.
3. Ketuk **lanjut**, lalu aktifkan Bluetooth.
4. Pilih ponsel lama dari daftar perangkat yang ditemukan, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di kedua ponsel.

Jika kontak ditulis dalam bahasa yang tidak didukung oleh ponsel baru, maka informasi kontak mungkin tidak ditampilkan dengan benar.

Jika belum memiliki aplikasi Transfer my Data, Anda dapat mengunduhnya dari www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02.

Mentransfer konten menggunakan akun Microsoft

Jika ponsel lama adalah Windows Phone, cara termudah untuk mentransfer kontak, kalender, dan pesan teks ke Nokia Lumia baru adalah dengan akun Microsoft.

Jika Anda belum mengkonfigurasi akun Microsoft di Nokia Lumia baru, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **surel+akun** > **tambahkan akun**, lalu buat akun Microsoft dengan mengikuti petunjuk yang ditampilkan di layar.

1. Untuk memilih konten yang akan dicadangkan ke akun Microsoft, di perangkat Windows Phone lama, di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk  **Pengaturan** > **cadangan**.

Kontak dan kalender akan dicadangkan secara otomatis ke akun Microsoft.

2. Di Nokia Lumia baru, masuk ke akun Microsoft. Kontak, kalender, dan pesan teks akan ditransfer secara otomatis ke Nokia Lumia baru.

Mentransfer konten menggunakan OneDrive

Mengunggah dokumen, foto, dan video ke OneDrive agar dapat mentransfernya dengan mudah dari ponsel lama ke ponsel Nokia Lumia baru.

Agar dapat mengunggah dan mengelola konten di OneDrive dengan mudah, unduh dan instal aplikasi OneDrive dari:

- Google Play untuk ponsel Android
- iTunes Store untuk iPhone
- Bursa untuk Windows Phone (jika belum ada di ponsel)
- Mac App Store untuk Apple Mac
- **support.microsoft.com** untuk PC Anda

Anda harus memiliki akun Microsoft untuk masuk ke OneDrive.

OneDrive mungkin tidak tersedia untuk semua model ponsel.

1. Di ponsel lama, buka aplikasi OneDrive.
2. Ketuk , lalu pilih item yang ingin diunggah.
3. Pilih **unggah**.

Anda sekarang dapat masuk ke OneDrive dengan akun Microsoft untuk mengakses konten di setiap perangkat dan mengunduhnya bila diperlukan.

 **Tips:** Untuk mentransfer dokumen Office, Anda juga dapat menyimpannya secara langsung ke OneDrive. Untuk mengakses dokumen, di Nokia Lumia baru, ketuk  **Office** > **OneDrive**.

Penggunaan layanan atau men-download konten, termasuk item gratis, dapat menyebabkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data.

Mentransfer konten dari ponsel Symbian atau S40

Gunakan Nokia Suite untuk mentransfer kontak, entri kalender, dan foto dari ponsel Symbian atau S40 ke Nokia Lumia.

Pastikan Anda memiliki Nokia Suite yang telah terinstal di PC. Anda dapat mengunduhnya dari www.nokia.com/nokiasuite.

Anda harus memiliki akun Microsoft untuk masuk ke OneDrive.

1. Gunakan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke PC.
2. Buka Nokia Suite di PC.
3. Pilih **Salin konten ke Nokia Lumia**, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di komputer. File Anda akan disalin ke OneDrive. Foto akan disalin ke folder Foto dalam OneDrive, lalu kontak serta aktivitas kalender akan disalin ke Outlook.com.

4. Untuk mengakses foto, di Nokia Lumia, geser ke kiri, lalu ketuk **OneDrive**. Kontak dan aktivitas kalender akan diselaraskan secara otomatis.

★ **Tips:** Ponsel Nokia Anda tidak mendukung Nokia Suite? Atau ingin mentransfer konten lain, misalnya video? Anda juga dapat menyambungkan ponsel ke komputer, lalu menarik dan melepas file yang akan ditransfer ke komputer. Jika Anda memiliki aplikasi desktop OneDrive, tarik dan lepas file langsung di folder OneDrive untuk diunggah secara otomatis.

Mentransfer info Outlook dari ponsel Android atau iPhone

Gunakan akun Microsoft untuk mentransfer kontak Outlook, entri kalender, dan rencana dari ponsel Android atau iPhone ke Nokia Lumia.

Anda harus memiliki akun Microsoft untuk menyelaraskan Nokia Lumia dengan Outlook.com.


1. Gunakan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke komputer.
2. Di komputer, atur perangkat lunak penyelarasan yang sesuai, misalnya Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion, atau iTunes, untuk menyelaraskan item dengan Outlook, serta menyelaraskan kontak, entri kalender, dan rencana dari ponsel ke komputer.
3. Di Outlook, tambahkan akun Microsoft ke Outlook menggunakan Microsoft Outlook Hotmail Connector. Buka www.office.microsoft.com, cari Hotmail Connector, lalu unduh ke komputer. Anda mungkin harus mengkonfigurasi pengaturan Hotmail Connector.
4. Selaraskan konten yang diinginkan dari Outlook ke akun Microsoft. Proses ini mungkin memerlukan waktu beberapa saat sebelum konten tersedia di akun Microsoft Anda.
5. Untuk menyelaraskan konten ke Nokia Lumia, masuk ke akun Microsoft Anda.

Untuk info selengkapnya buka www.windowsphone.com, lalu baca Tanya Jawab tentang cara menyelaraskan kontak outlook dan kalender dengan Windows Phone.

Mengunci tombol dan layar


Ingin agar panggilan tidak dibuat secara tidak disengaja bila ponsel disimpan dalam saku atau tas?

Tekan tombol daya.

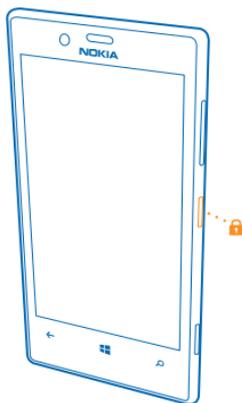

Membuka kunci tombol dan layar

Tekan tombol daya, lalu tarik layar terkunci ke atas.

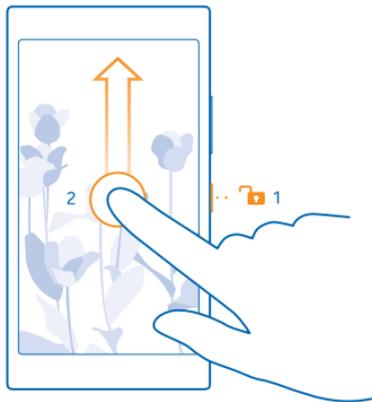

★ **Tips:** Selain menekan tombol daya, Anda juga dapat mengetuk layar dua kali jika ketukan dua kali diaktifkan. Untuk mengaktifkan fungsi ketuk dua kali, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **sentuh**, lalu alihkan **Bangunkan ke Aktif** .

Mengatur agar tombol dan layar terkunci secara otomatis


Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **layar penguncian** > **Layar tdk aktif setelah**, lalu pilih durasi agar tombol dan layar terkunci secara otomatis.

Menyambung headset

Nikmati musik favorit Anda, atau lakukan hal lain saat panggilan berlangsung.

Headset dijual terpisah.

Sambungkan headset ke ponsel.

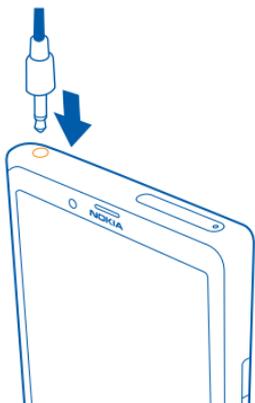

Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke soket audio. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket audio, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

Lokasi antena

Ketahui lokasi antena di ponsel untuk memperoleh performa terbaik.

Jangan sentuh bidang antena saat sedang digunakan. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat mengurangi masa pakai baterai karena perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi.

Bidang antena disorot.



Dasar-dasar

Ketahui cara mengoptimalkan ponsel baru Anda.

Mengenalinya ponsel Anda

Ponsel Anda memiliki dua tampilan, layar mulai dan menu aplikasi. Untuk berpindah di antara tampilan, geser ke kiri atau kanan.



Layar mulai: Live tile animasi akan menampilkan panggilan tak terjawab dan pesan yang diterima, berita dan prakiraan cuaca terbaru, dan banyak lagi. Pembaruan kontak yang disematkan akan ditampilkan di ubin, dan Anda dapat melihat rincian kontak secara langsung dari layar mulai.

Menu aplikasi: Semua aplikasi akan ditampilkan di sini secara berurutan. Jika Anda memiliki banyak aplikasi, untuk mencari salah satunya, ketuk .

Untuk mengakses persyaratan lisensi perangkat lunak Windows Phone, pilih  **Pengaturan** > **tentang**. Baca persyaratan tersebut. Perlu diketahui bahwa dengan menggunakan perangkat lunak ini, berarti Anda menyetujui persyaratannya. Jika Anda tidak setuju dengan persyaratan tersebut, jangan gunakan perangkat atau perangkat lunak. Hubungi Microsoft Mobile atau pihak penjual perangkat untuk menanyakan tentang kebijakan pengembalian.

Tombol kembali, mulai, dan pencarian

Tombol kembali, mulai, dan pencarian akan membantu Anda menavigasi ponsel.

- Untuk melihat aplikasi yang telah terbuka, tekan terus . Setelah itu, Anda dapat beralih ke aplikasi lain atau menutup aplikasi yang tidak diperlukan.
- Untuk kembali ke layar yang dibuka sebelumnya, tekan . Ponsel akan mengingat semua aplikasi dan situs Web yang Anda buka sejak terakhir kali layar dikunci.
- Untuk membuka layar mulai, tekan . Aplikasi yang digunakan sebelumnya akan tetap terbuka di latar belakang.


- Untuk melakukan pencarian di web atau mencari item di ponsel, tekan .
- Untuk mengontrol ponsel dengan suara, tekan dan tahan , lalu ucapkan perintah suara. Fitur ini tidak tersedia dalam semua bahasa. Untuk info tentang bahasa yang didukung, buka www.windowsphone.com.

Menggunakan layar sentuh

Jelajahi ponsel dengan mengetuk, menggeser, atau menarik.

1. Untuk menggunakan ponsel, ketuk atau ketuk terus layar sentuh.
2. Untuk membuka pilihan lainnya, letakkan jari pada item hingga menu terbuka.

★ **Contoh:** Untuk membuka aplikasi atau item lainnya, ketuk aplikasi atau item. Untuk mengedit atau menghapus janji kalender, ketuk terus janji temu, lalu tentukan pilihan yang sesuai.

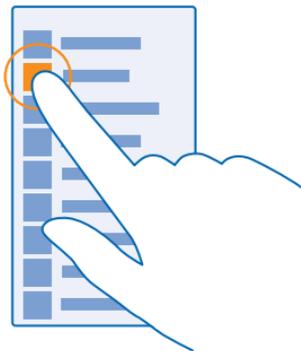

★ **Tips:** Anda bahkan dapat menggunakan ponsel saat mengenakan sarung tangan. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **sentuh**, lalu alihkan **Sensitivitas sentuhan** ke **tinggi**.

Mengetuk dan menahan untuk menarik item

Letakkan jari Anda pada item selama beberapa detik, lalu geser jari di sekitar layar.



Menggeser

Letakkan jari di layar, lalu geser jari ke arah yang diinginkan.




- ★ **Contoh:** Geser ke kiri atau kanan antara layar mulai dan menu aplikasi atau di antara berbagai tampilan di hub. Untuk dengan cepat menggulir dalam daftar atau menu panjang, geser dengan cepat ke atas atau bawah pada layar dengan gerakan geser cepat, lalu angkat jari. Untuk berhenti menggulir, ketuk layar.



Memperbesar atau memperkecil tampilan

Letakkan dua jari pada item, misalnya peta, foto, atau halaman Web, lalu geser jari berjauhan atau dengan gerakan menjepit.

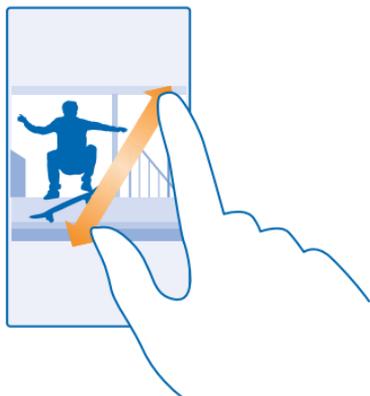


! **Penting:** Hindari goresan pada layar sentuh.

★ **Tips:** Layar akan memutar posisi secara otomatis bila Anda memutar posisi ponsel sebanyak 90 derajat. Untuk mengunci layar dalam orientasi saat ini, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > rotasi layar**. Alihkan **Penguncian rotasi** ke **Aktif** . Pemutaran posisi layar mungkin tidak berfungsi di semua aplikasi atau tampilan.

Beralih antara tampilan dan aplikasi

Tidak memiliki semua aplikasi yang dibutuhkan di layar mulai? Geser untuk membuka menu aplikasi agar dapat menemukannya. Atau periksa aplikasi yang telah berjalan di ponsel, lalu beralih di antara aplikasi.


Untuk melihat semua aplikasi di ponsel, di layar mulai, geser ke kiri. Untuk kembali ke layar mulai, geser ke kanan.

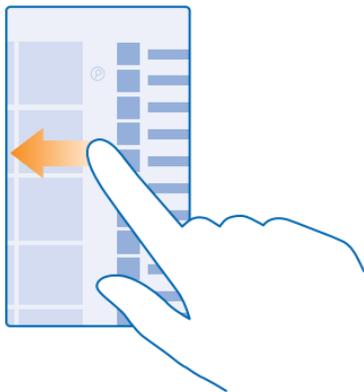

★ Tips: Untuk menemukan aplikasi dengan cepat, ketuk salah satu huruf di menu aplikasi dan di menu berikutnya, ketuk huruf atau karakter pertama aplikasi yang dikehendaki.

Menampilkan, beralih antara, serta membuka dan menutup aplikasi


Untuk melihat aplikasi yang terbuka, tekan terus . Untuk mengalihkan aplikasi, geser untuk membuka aplikasi yang diinginkan, lalu ketuk aplikasi tersebut. Untuk menutup aplikasi yang tidak diperlukan lagi, ketuk .

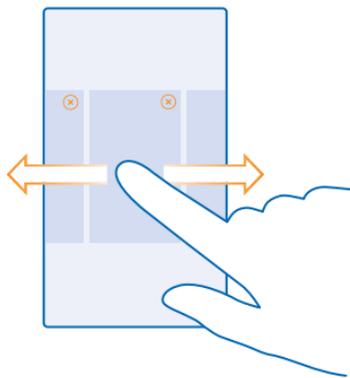

Melihat pemberitahuan di ponsel

Ingin memeriksa surel atau pesan terbaru dengan cepat? Atau untuk menyambung ke jaringan WiFi dengan mudah? Anda dapat melihat notifikasi, mengubah pengaturan tertentu dengan cepat, dan lainnya di pusat tindakan yang akan terbuka dari atas layar.

1. Geser ke bawah dari atas layar.

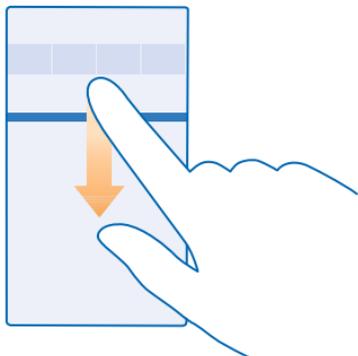

Di layar ini, Anda dapat:

- Melihat panggilan tidak terjawab serta surel dan pesan terbaru yang belum dibaca
- Melihat pemberitahuan, misalnya pembaruan aplikasi yang tersedia di Bursa
- Membuka aplikasi
- Mencari dan menyambung ke jaringan WiFi
- Membuka pengaturan dengan cepat

2. Untuk menutup menu, tekan tombol kembali.

Mempersonalisasi pusat tindakan

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > pemberitahuan +tindakan**. Untuk mengubah cara pintas, ketuk cara pintas dan aplikasi yang diinginkan. Anda juga dapat memilih pemberitahuan yang ingin diterima serta caranya.

Mengubah volume

Tidak dapat mendengar ponsel berdering dalam lingkungan bising, atau panggilan terlalu kencang? Anda dapat mengubah volume sesuai keinginan.

Gunakan tombol volume.



Secara default, tombol volume akan mengontrol volume alarm dan pengingat.

Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke soket audio. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket audio, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

Mengatur ke modus hening

Tekan tombol volume, lalu ketuk > .

Tips: Jika Anda tidak ingin ponsel bergetar, ketuk . Untuk mengubah pengaturan suara lainnya, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > nada dering +suara**.

Mengubah volume untuk media dan aplikasi

Tekan tombol volume, ketuk , lalu atur volume untuk media dan aplikasi.

Mengontrol ponsel dengan suara

Anda sedang sibuk, namun harus menggunakan ponsel? Anda dapat menggunakan suara untuk membuat panggilan, mengirim pesan teks, melakukan pencarian di Web, atau membuka aplikasi.

Fitur ini tidak tersedia dalam semua bahasa. Anda juga harus mengunduh paket bahasa sebelum dapat menggunakan fiturnya. Untuk info tentang bahasa yang didukung, buka www.windowsphone.com.

1. Tekan terus .
2. Ucapkan perintah suara ke ponsel.

Contoh: Untuk memeriksa jadwal, ucapkan **Open calendar**.

Mengatur ponsel ke modus berkendara

Modus berkendara akan membantu Anda meminimalisir gangguan saat berkendara, sehingga Anda dapat berkonsentrasi saat dalam perjalanan.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > mode mengemudi > berikutnya**.

2. Untuk mengatur ponsel agar mengabaikan panggilan, alihkan **Abaikan panggilan** ke **Aktif** . Untuk mengatur ponsel agar mengabaikan pesan teks, alihkan **Abaikan pesan teks** ke **Aktif** .

3. Ketuk **berikutnya**.

4. Untuk mengirim pesan teks secara otomatis bila menerima panggilan atau pesan teks yang memberitahukan alasan mengapa Anda tidak dapat menjawab, alihkan **Balasan pesan teks untuk panggilan**, **Balasan pesan teks untuk pesan teks**, atau keduanya ke **Aktif** . Untuk mengedit pesan, ketuk kotak teks.

5. Ketuk **berikutnya** > **tambah perangkat**, lalu ketuk perangkat Bluetooth yang tersambung dengan ponsel saat berkendara, misalnya headset.

Modus berkendara akan aktif secara otomatis bila ponsel dan perangkat Bluetooth yang ditambahkan tersambung.

Menggunakan ponsel dengan mudah

Mengalami masalah dengan teks kecil atau foto buram? Buat font lebih besar dan layar yang lebih mudah dilihat.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN**.

2. Ketuk **kemudahan akses**.

Mengubah ukuran font


Ketuk panel geser **Ukuran teks**.

Mengaktifkan kontras tinggi

Alihkan **Kontras tinggi** ke **Aktif** .

Memperbesar layar

Alihkan **Kaca pembesar layar** ke **Aktif** , lalu ketuk layar dua kali dengan 2 jari. Bila menggunakan pembesar, gunakan 2 jari untuk bergerak di layar. Untuk menghentikan pembesaran, ketuk layar dua kali dengan 2 jari.

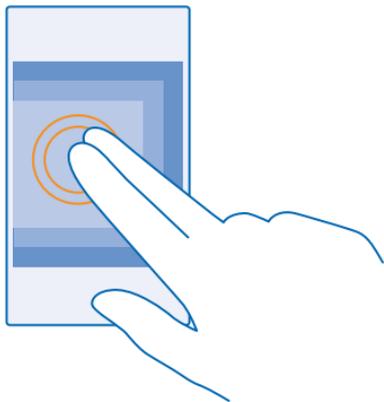

Menggunakan ponsel dalam modus penerbangan

Bila tidak ingin membuat atau menerima panggilan, Anda tetap dapat mengakses musik, video, dan permainan luring jika modus penerbangan diaktifkan.

Modus pesawat akan memutuskan sambungan ke jaringan seluler dan menonaktifkan fitur nirkabel perangkat. Memenuhi persyaratan petunjuk dan keselamatan yang diberikan oleh, misalnya penerbangan dan peraturan serta undang-undang yang berlaku. Bila diizinkan, Anda dapat menyambung ke jaringan WiFi, misalnya untuk menelusuri Internet atau mengaktifkan Bluetooth dan Berbagi melalui NFC dalam modus penerbangan.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **modus pesawat**.
2. Pindahkan **Status** ke **Aktif** .

Ikon yang ditampilkan di ponsel

Panel status di bagian atas layar akan menampilkan waktu saat ini, daya baterai serta kekuatan sinyal, dan banyak lagi.

 **Tips:** Untuk melihat ikon tersembunyi, ketuk panel status.

Kekuatan sinyal ponsel

 Kekuatan sinyal

 Ponsel tidak tersambung ke jaringan seluler.

 Tidak ada Kartu SIM di ponsel.

 Kartu SIM terkunci

 Modus pesawat diaktifkan.

 Ponsel menjelajah di luar jaringan seluler asal.

Koneksi data ponsel

Satu huruf, gabungan beberapa huruf, atau gabungan huruf dan angka menunjukkan jenis jaringan seluler yang tersambung dengan Anda.

Ikon yang menunjukkan jenis koneksi jaringan mungkin berbeda menurut wilayah dan penyedia layanan jaringan.

E Koneksi data EDGE akan terbuka.

G Koneksi data GPRS akan terbuka.

3G Ponsel tersambung ke jaringan 3G.

H Koneksi data (HSDPA/HSUPA) berkecepatan tinggi akan terbuka.

H+ Koneksi data (HSPA+/DC-HSDPA) berkecepatan tinggi akan terbuka.

Koneksi WiFi

 Koneksi WiFi tersedia.

 Koneksi WiFi aktif.

 Koneksi data ponsel dibagi dengan perangkat lainnya melalui WiFi.

 Data akan ditransfer melalui WiFi.

Perangkat Bluetooth

- ✦ Perangkat Bluetooth tersambung ke ponsel.
- ✦ Bluetooth diaktifkan, namun ponsel tidak tersambung ke perangkat Bluetooth.

Baterai

- 🔋 Tingkat daya baterai
- 🔋 Daya baterai sedang diisi.
- 🔋 Modus penghemat baterai diaktifkan.
- 🔋 ? Status atau daya baterai saat ini tidak diketahui.

Pemberitahuan

- ☰ Anda memiliki pembaruan yang belum dibaca.

Profil

- 🌀 Modus getar diaktifkan.
- 🔇 Modus hening diaktifkan.

Penerusan panggilan

- 📞 Panggilan akan diteruskan ke nomor lain atau ke kotak pesan suara.

Lokasi

- 📍 Aplikasi atau layanan menggunakan info lokasi.

Modus berkendara

- 🚗 Modus berkendara diaktifkan.

Akun

Ketahui tentang berbagai akun di ponsel dan fungsinya.

Akun Microsoft

Dengan akun Microsoft, Anda dapat mengakses layanan Microsoft menggunakan satu nama pengguna dan sandi, baik di komputer maupun ponsel. Anda juga dapat menggunakan nama pengguna dan sandi yang sama di Xbox.

Dengan akun Microsoft, Anda dapat, misalnya:

- Mengunduh konten dari Bursa
- Mencadangkan kontak
- Mengunggah, menyimpan, serta berbagi foto dan dokumen
- Mencadangkan data ponsel di OneDrive
- Menjalankan permainan Xbox

- Mendapatkan avatar dan achievement permainan di ponsel dan menambahkannya saat menjalankan permainan di ponsel
- Melacak dan mengunci ponsel Anda yang hilang menggunakan Temukan Telepon Saya
- Mendapatkan umpan dari layanan jejaring sosial ke hub Sosial

Untuk mengetahui selengkapnya tentang akun Microsoft dan fungsinya, buka www.windowsphone.com.

Membuat akun Microsoft

Optimalkan kehidupan dan ponsel Anda – buat akun Microsoft. Jika Anda tidak membuat akun Microsoft saat pengaktifan pertama kali, Anda dapat membuatnya di lain waktu.



1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **surel+akun** > **tambahkan akun**.
2. Ketuk **Akun Microsoft**.
3. Buat akun Microsoft, atau masuk dengan nama pengguna dan sandi yang ada, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.

Anda juga dapat membuat atau mengelola akun di www.live.com.

Mengkonfigurasi My Family

Ingin mengontrol apa saja yang dapat diunduh anak Anda dengan ponsel mereka? Dengan My Family, Anda dapat membatasi anak Anda agar tidak mengunduh konten berbayar atau konten dengan pembatasan usia dari Bursa atau bursa permainan.

Xbox tidak mendukung akun anak di sejumlah negara atau wilayah di mana Windows Phones tersedia.


1. Buka <https://www.windowsphone.com/family>, lalu masuk ke akun Microsoft.
2. Tambah akun yang diinginkan ke My Family.
3. Ubah pengaturan untuk akun anak Anda.

OneDrive

Mengetahui fungsi OneDrive dan cara menggunakannya.

Penyimpanan cloud OneDrive

Simpan item Anda di cloud. Anda tidak perlu khawatir harus mengosongkan memori untuk menyimpan favorit atau aplikasi baru.

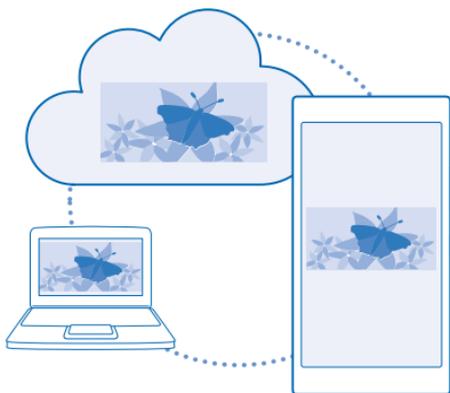

OneDrive adalah penyimpanan cloud untuk semua dokumen dan foto, yang dapat diakses, dibagi, atau dikembalikan jika diperlukan. Anda juga dapat mengaturnya agar mencadangkan item secara otomatis, sehingga bila Anda mengambil foto atau video, foto dan video tersebut akan disalin ke album di cloud.

Dengan OneDrive, Anda dapat mengakses foto, dokumen, dan lainnya dari ponsel, tablet, atau komputer. Tergantung pada aplikasi, Anda bahkan tetap dapat mengerjakan dokumen secara langsung dari lokasi sebelumnya.

Terdapat beberapa tempat untuk mengakses item Anda di OneDrive. Anda dapat menyimpan foto ke OneDrive di hub Foto, atau mengelola dokumen kantor di hub Office.

Menyimpan foto dan item lainnya ke OneDrive

Anda dapat mengunggah file yang disimpan di ponsel OneDrive agar mudah diakses dari ponsel, tablet, atau komputer.

Anda harus memiliki akun Microsoft untuk menyambung ke OneDrive.

Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **OneDrive**.

Mengunggah foto

Ketuk , lalu ketuk foto yang akan diunggah.

 **Tips:** Untuk mengatur agar ponsel secara otomatis mengunggah foto atau video ke OneDrive, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN**. Geser ke aplikasi, lalu ketuk **foto+kamera > OneDrive**.

Menyimpan dokumen Office ke OneDrive

Ketuk  **Office**, geser ke tempat, lalu ketuk **telepon**. Setelah itu, ketuk terus file yang akan disimpan, lalu ketuk **simpan ke... > OneDrive**.

- ★ **Tips:** Anda juga dapat menyimpan dokumen ke OneDrive sewaktu mengerjakannya. Ketuk **••• > simpan sebagai...**, lalu alihkan **Simpan ke** ke **OneDrive**. Jika Anda mengubah lokasi Simpan ke, maka lokasi default akan diubah untuk semua file.

Bila menyimpan dokumen Office ke OneDrive, Anda dapat melanjutkan untuk menangani dokumen di lokasi yang sama saat ditinggalkan di perangkat apapun yang terhubung ke akun Microsoft.

Berbagi foto dan dokumen antara perangkat

Dengan OneDrive, Anda dapat dengan mudah mengakses foto, dokumen, dan item lainnya yang telah diunggah dari salah satu perangkat.

Untuk mengunggah foto, dokumen, atau item lainnya yang tersimpan di ponsel, tablet, atau komputer ke OneDrive, Anda harus masuk ke akun Microsoft. Untuk mengakses konten yang diunggah ke perangkat lainnya, Anda harus masuk ke akun Microsoft yang sama yang digunakan saat mengunggah konten.

Untuk mengunggah atau mengunduh konten, Anda memerlukan koneksi Internet. Jika Anda tidak memiliki paket data, biaya pengiriman data dapat meningkat dengan cepat. Untuk informasi tentang kemungkinan biaya data, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Terdapat beberapa tempat untuk mengakses item Anda di OneDrive. Di ponsel, Anda dapat melihat foto dan video di hub Foto, atau membuka dokumen Office di hub Office. Anda juga dapat mengunduh aplikasi OneDrive dari Bursa untuk melihat dan mengelola semua jenis file di ponsel.

Di tablet atau komputer, Anda dapat mengelola item secara online di **onedrive.com**, atau Anda dapat menggunakan aplikasi OneDrive dan mengakses OneDrive langsung dari desktop. Jika belum memiliki aplikasi OneDrive, Anda dapat mengunduh dan menginstalnya dari **onedrive.com**.

- ★ **Tips:** Dengan aplikasi OneDrive di komputer, Anda dapat menarik dan melepas file yang akan diunggah ke folder OneDrive di manajer file, misalnya Windows Explorer atau Finder, dan file akan secara otomatis diunggah ke OneDrive.

Mengkonfigurasi akun

Tetap dapatkan informasi terkini, tambahkan akun penting, misalnya media sosial atau akun email, ke ponsel.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > surel+akun**.
2. Ketuk **tambahkan akun** dan nama layanan, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan.

Akun Nokia

Akun Nokia adalah kunci ke layanan Nokia.

Dengan akun Nokia, Anda dapat, misalnya:


- Mengakses layanan Nokia dengan satu nama pengguna dan sandi di komputer atau ponsel Anda
- Mengunduh konten dari layanan Nokia
- Menyimpan rincian tentang model ponsel dan info kontak. Anda juga dapat menambahkan rincian kartu pembayaran ke akun Nokia.

Layanan yang tersedia dapat beragam.

Untuk mengetahui selengkapnya tentang akun Nokia dan layanan Nokia, buka **account.nokia.com**.

Mempersonalisasi ponsel

Ketahui cara mempersonalisasi layar mulai serta cara mengubah nada dering.

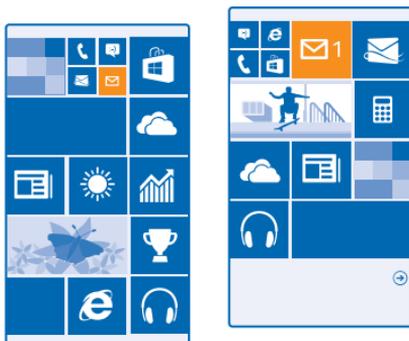

Mempersonalisasi layar mulai

Ingin mengubah tampilan layar mulai? Anda dapat memilih foto latar belakang, menyematkan aplikasi favorit, dan banyak lagi ke layar mulai, atau mengubah ukuran ubin dan tata letak sesuai keinginan.

1. Untuk menambahkan foto latar belakang, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN**.
2. Ketuk **mulai+tema** > **pilih foto**.
3. Ketuk foto, potong foto sesuai keinginan, lalu ketuk .

★ Tips: Mengapa tidak mencocokkan warna latar belakang dan ubin dengan gambar latar belakang? Ketuk **Latar belakang** atau **Warna aksen**. Untuk membagi tema pada semua perangkat Windows, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **selaraskan pengaturan saya**, lalu alihkan **tema** ke **Aktif** .

Mengubah tata letak ubin

Jika ponsel hanya memiliki 2 kolom pada ubin di layar mulai secara default, Anda dapat menambahkan kolom ketiga. Alihkan **Tampilkan lebih banyak Ubin** ke **Aktif** .

Kini Anda dapat memindahkan dan mengubah ukuran ubin untuk memanfaatkan kolom baru.

Memindahkan ubin

Ketuk terus ubin, tarik dan lepas ke lokasi baru, lalu ketuk layar.



Mengubah ukuran atau melepas sematan ubin

Untuk mengubah ukuran, ketuk terus ubin, lalu ketuk ikon tanda panah.

Ubin dapat berukuran kecil, sedang, atau besar. Semakin besar ukuran ubin, maka semakin banyak info yang dapat ditampilkan.



Untuk melepas sematan ubin, ketuk terus ubin, lalu ketuk .

Menyematkan aplikasi

Geser ke kiri untuk membuka menu aplikasi, ketuk terus aplikasi, lalu ketuk **sematkan ke mulai**.

Menyematkan kontak

Ketuk  **Sosial**, ketuk terus kontak, lalu ketuk **sematkan ke mulai**.

Bila Anda menyematkan kontak, kabar berita terbaru mereka akan ditampilkan di ubin, dan Anda dapat menghubungi langsung dari layar mulai.

Mempersonalisasi layar terkunci

Ingin membuat layar terkunci agar terlihat unik? Anda dapat melakukannya, misalnya menggunakan foto favorit di latar belakang.



Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **layar penguncian**.

- ★ **Tips:** Anda dapat menentukan pemberitahuan aplikasi, misalnya panggilan tak terjawab atau pesan baru, yang ingin ditampilkan di layar terkunci. Ketuk slot pemberitahuan, lalu pilih aplikasi yang ingin ditambahkan.

Mengubah foto latar belakang

Ketuk **ubah foto**, pilih foto, ubah hingga sesuai, lalu ketuk .

- ★ **Tips:** Anda juga dapat mengambil foto dari Bing ke layar terkunci. Pindah **Latar belakang** ke **Bing**.

Menampilkan artis saat memutar musik

Pindahkan **Tampilkan artis saat memutar musik** ke **Aktif** .

Mengubah pengaturan layar Kilasan

Untuk menghemat daya, layar akan beralih ke siaga bila Anda tidak menggunakan ponsel secara aktif. Dengan **Layar Glance**, Anda dapat melihat waktu dengan mudah bahkan saat waktu layar habis.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **kilasan**.
2. Alihkan **Layar Glance** ke **selalu aktif**.


- ★ **Tips:** Ponsel dapat diaktifkan dengan begitu mudah, bahkan saat tombol daya sulit diakses, misalnya sewaktu ponsel diletakkan diudukan untuk di mobil. Ketuk layar dua kali.

Ketuk layar dua kali untuk mengaktifkan atau menonaktifkan

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **sentuh**. Alihkan **Bangunkan** ke **Aktif** atau **Nonaktif** .

Membuat layar mulai yang aman dan menyenangkan untuk anak

Anda dapat membolehkan anak menggunakan beberapa aplikasi di ponsel tanpa perlu khawatir mereka akan secara tidak sengaja menghapus surel kantor, melakukan pembelian daring, atau melakukan hal lain yang tidak diinginkan. Buat layar mulai yang berisi aplikasi, permainan, dan favorit pilihan lainnya untuk dinikmati anak Anda.

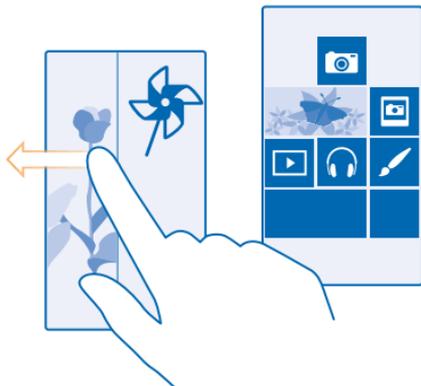

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN**.
2. Ketuk **pojok anak**.
3. Pilih konten yang dapat digunakan anak Anda. Anda juga dapat menetapkan sandi untuk mencegah anak mengakses layar mulai Anda.

- ★ **Tips:** Beri tahu anak Anda cara mempersonalisasi layar mulai. Misalnya, untuk mengubah foto latar belakang, ketuk **ubahsuaikan**. Di layar mulai, Anda dapat mengubah ukuran atau memindahkan ubin dengan cara normal.
- ★ **Tips:** Agar anak Anda dapat melakukan pembelian dalam aplikasi, misalnya membeli poin permainan, tentukan PIN Dompet. Anda harus memasukkan PIN Dompet agar dapat melakukan pembelian. Untuk menentukan PIN Dompet, geser ke kiri di layar mulai, lalu ketuk **Dompet > ... > pengaturan+PIN**. Pembelian tertentu mungkin tidak tersedia untuk semua umur.

Membuka layar mulai pribadi

Tekan tombol daya dua kali, lalu geser ke atas di layar penguncian Anda. Jika telah menetapkan sandi, ketik sandinya.

Kembali ke layar mulai anak

Di layar penguncian Anda, geser ke kiri, dan di layar penguncian anak, geser ke atas.

Menonaktifkan layar mulai anak

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN**, lalu alihkan **pojok anak** ke **Tidak aktif** .

Mempersonalisasi nada ponsel

Anda dapat memilih suara terbaik untuk ponsel.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > nada dering +suara**.
2. Pilih jenis nada dering atau tanda yang akan diubah, lalu pilih suara.

- ★ **Tips:** Ingin menetapkan nada dering khusus untuk kontak agar Anda segera tahu saat mereka menghubungi? Edit info kontak di **hub Sosial**.

Menambahkan nada dering baru dari PC ke ponsel

Sambungkan ponsel ke PC menggunakan kabel USB, dan gunakan manajer file PC untuk memindahkan lagu yang diinginkan ke folder nada dering di ponsel. PC Anda harus memiliki Windows Vista, Windows 7, Windows 8, atau yang lebih baru.

Untuk menetapkan lagu sebagai nada dering, pada tampilan nada dering+suara, ketuk **Nada dering**, dan dalam **Ubahsuaian**, ketuk lagu.

Anda dapat menggunakan lagu sebagai nada dering jika nada dering tersebut tidak dilindungi Digital Rights Management [Manajemen Hak Digital] DRM, dan ukurannya kurang dari 30 MB.

★ **Tips:** Ingin membuat nada dering pribadi? Ketuk  **Bursa**, lalu unduh aplikasi Ringtone Maker.

Mengatur ponsel ke modus hening

Bila modus hening diaktifkan, semua nada dering dan nada tanda akan dinonaktifkan. Gunakan modus ini, misalnya di bioskop atau dalam rapat.

Tekan tombol volume untuk melihat panel status volume di bagian atas layar, lalu ketuk .

1. Untuk beralih ke modus diam, ketuk .
2. Jika Anda tidak ingin ponsel bergetar, ketuk .

★ **Tips:** Tidak ingin mengatur ponsel ke modus hening, namun tidak dapat menjawab panggilan? Untuk mengalihkan panggilan masuk ke hening, tekan tombol volume bawah. Jika Anda telah mengaktifkan **Balikkan untuk diam**, Anda dapat membalikkan ponsel. Untuk mengaktifkan **Balikkan untuk diam**, di layar awal, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN > audio**, geser ke kiri, jika perlu, lalu alihkan **Balikkan untuk diam** ke **Aktif** .

Mengambil gambar layar

Anda baru saja selesai mempersonalisasi layar mulai dan ingin membagikan hasilnya? Anda dapat memotret layar dan mengirimnya kepada teman.

1. Tekan tombol volume atas dan dan tombol daya secara bersamaan.



2. Ketuk **Foto** > **album** > **Tangkapan layar**.

3. Ketuk dan tahan gambar layar yang akan dikirim, lalu ketuk **berbagi...**

Memperpanjang masa pakai baterai

Mengoptimalkan ponsel dan mempertahankan masa pakai baterai selama diperlukan. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghemat daya ponsel.

Untuk menghemat daya:

Isi daya dengan cermat

Selalu isi penuh daya baterai.

Hanya aktifkan suara yang diperlukan

Menonaktifkan suara yang tidak diperlukan, misalnya suara penekanan tombol. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **nada dering+suara**, lalu pilih suara yang tetap akan diaktifkan.

Gunakan headphone berkabel

Menggunakan headphone berkabel sebagai pengganti loudspeaker.

Gunakan Penghemat Baterai

Anda dapat mengatur ponsel agar secara otomatis menghemat daya bila daya baterai hampir habis. Untuk memeriksa status baterai, dan untuk mengaktifkan Penghemat Baterai, di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **Penghemat Baterai**.

Bila modus penghemat baterai diaktifkan di ponsel, Anda mungkin tidak dapat mengubah pengaturan semua aplikasi.

Mengubah pengaturan layar ponsel

- Mengatur layar ponsel agar nonaktif setelah beberapa saat. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **layar penguncian** > **Layar tdk aktif setelah**.
- Ubah pengaturan kilasan. Untuk melihat waktu dan pemberitahuan secara sekilas saat menggerakkan ponsel, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **kilasan**, lalu alihkan **Layar Glance** ke **intip**. Untuk menonaktifkan kilasan, alihkan **Layar Glance** ke **nonaktif**.
- Gunakan klik dua kali untuk mengaktifkan ponsel bila diperlukan. Untuk menonaktifkan fitur tersebut, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **sentuh**, lalu alihkan **Bangunkan** ke **Nonaktif** .

Mengurangi kecerahan layar

- Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **kecerahan**. Pastikan **Sesuaikan secara otomatis** telah dialihkan ke **Tidak aktif** . Alihkan **Tingkat** ke **rendah**, lalu alihkan **Sesuaikan secara otomatis** ke **Aktif** .
- Untuk mengurangi kecerahan layar bila penghemat baterai diaktifkan, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **tampilan**, lalu alihkan **Kecerahan Penghemat Daya Baterai** ke **Aktif** .

Menghentikan aplikasi yang berjalan di latar belakang

Tutup aplikasi yang tidak digunakan. Untuk menutup sebagian besar aplikasi, tekan terus , lalu ketuk  di aplikasi yang akan ditutup.

Menggunakan layanan lokasi secara selektif

Jika ingin tetap mengaktifkan layanan lokasi, namun tidak ingin menggunakan layanan lapor masuk, di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk  **Pengaturan**. Geser ke **aplikasi**, ketuk **sosial**, lalu alihkan **Gunakan lokasi saya** ke **Tidak aktif** .

Menggunakan koneksi jaringan secara selektif

- Atur ponsel agar lebih jarang memeriksa surel baru, atau bahkan hanya berdasarkan permintaan. Di setiap kotak surat yang Anda miliki, ketuk **•••** > **pengaturan** > **pengaturan penyetaraan**, lalu pilih frekuensi sinkronisasi.
- Aktifkan Bluetooth hanya bila diperlukan.
- Aktifkan NFC hanya bila diperlukan. Untuk menonaktifkan fitur NFC, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** >

NFC, lalu alihkan **Ketuk untuk berbagi ke Tidak aktif** .

- Gunakan koneksi WiFi untuk menyambung ke Internet, sebagai pengganti koneksi data ponsel.
- Menghentikan ponsel untuk memindai jaringan nirkabel yang tersedia. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN > Wi-Fi**, lalu alihkan **Jaringan Wi-Fi ke Tidak aktif** .
- Jika Anda sedang mendengarkan musik atau menggunakan ponsel, namun tidak ingin membuat atau menerima panggilan, aktifkan modus pesawat. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN > modus pesawat**, lalu alihkan **Status ke Aktif** .

Periksa penggunaan baterai

Untuk mengetahui aplikasi yang banyak menggunakan daya baterai, di layar mulai, geser ke kiri, ketuk **Penghemat Baterai**, lalu geser ke **penggunaan**.

Menghemat biaya jelajah data

Ingin menghemat tagihan ponsel? Anda dapat mengurangi biaya jelajah dengan mengubah pengaturan data ponsel. Jelajah data berarti menggunakan ponsel untuk menerima data melalui jaringan yang tidak dimiliki atau dioperasikan oleh penyedia layanan jaringan Anda. Menyambung ke Internet saat jelajah, terutama bila berada di luar negeri, dapat meningkatkan biaya data secara nyata. Penyedia layanan jaringan Anda dapat mengenakan biaya tetap untuk transfer data atau berdasarkan penggunaan. Untuk menggunakan metode koneksi optimal, ubah pengaturan WiFi, data ponsel, dan unduhan surel.

Penggunaan koneksi WiFi biasanya lebih cepat dan lebih murah dibanding dengan koneksi data ponsel. Jika koneksi WiFi dan data ponsel tersedia, maka ponsel akan menggunakan koneksi WiFi.

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk .

1. Pastikan **Jaringan Wi-Fi** telah dialihkan ke **Aktif** .
2. Pilih koneksi yang akan digunakan.

Menutup koneksi data ponsel

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN > seluler+SIM**, lalu alihkan **Koneksi data ke tidak aktif** .

 **Tips:** Anda juga dapat mengetahui penggunaan data dengan aplikasi sensor data.

Menghentikan jelajah data

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN > seluler+SIM**, lalu alihkan **Opsi data jelajah ke janglan jelajah**.

Mengurangi frekuensi pengunduhan surel

Di setiap kotak surat yang Anda miliki, ketuk **••• > pengaturan > pengaturan penyesuaian**, lalu pilih frekuensi sinkronisasi.

Menulis teks


Ketahui cara menulis teks dengan cepat dan efisien menggunakan keyboard ponsel.

Menggunakan keyboard layar

Menulis menggunakan keyboard layar sangat mudah. Anda dapat menggunakan keyboard bila memegang ponsel dalam modus potret atau lanskap.

Ketuk kotak teks.

- 1 Tombol karakter
- 2 Tombol shift
- 3 Tombol angka dan simbol
- 4 Tombol bahasa
- 5 Tombol smiley
- 6 Tombol spasi
- 7 Tombol enter
- 8 Tombol spasi mundur

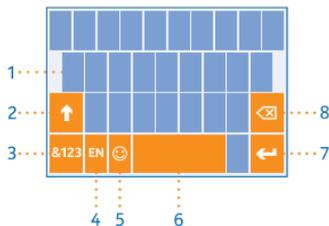

Tata letak keyboard dapat berbeda di berbagai aplikasi dan bahasa. Tombol bahasa hanya akan ditampilkan bila lebih dari satu bahasa telah dipilih. Contoh menampilkan keyboard bahasa Inggris.

- ★ **Tips:** Untuk menambahkan tombol koma ke keyboard, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > keyboard > lanjutan > Tampilkan tombol koma saat tersedia**.


Beralih di antara huruf besar dan kecil

Ketuk tombol shift. Untuk mengaktifkan modus caps lock, ketuk dua kali tombolnya. Untuk kembali ke modus normal, ketuk kembali tombol shift.

Menyisipkan angka atau karakter khusus

Ketuk tombol angka dan simbol. Untuk melihat tombol karakter khusus lainnya, ketuk tombol shift. Beberapa tombol karakter khusus akan menampilkan simbol lainnya. Untuk melihat simbol lainnya, ketuk terus simbol atau karakter khusus.

- ★ **Tips:** Untuk menyisipkan titik di akhir kalimat, dan untuk memulai kalimat baru, ketuk tombol spasi dua kali.
- ★ **Tips:** Untuk memasukkan angka atau karakter khusus dengan cepat saat menahan tombol angka dan simbol, geser jari ke karakter, lalu angkat jari.

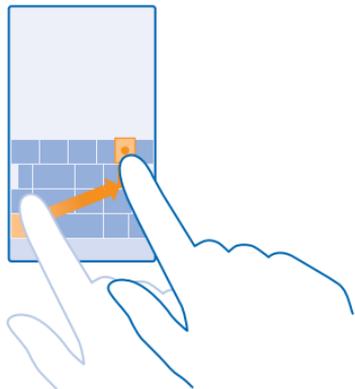

Menyalin atau menempel teks

Ketuk kata, tarik lingkaran sebelum dan sesudah kata untuk menyorot bagian yang akan disalin, lalu ketuk . Untuk menempel teks, ketuk .

Menambahkan aksesoris ke karakter

Ketuk terus karakter, lalu ketuk karakter beraksesoris.

Menghapus karakter


Ketuk tombol spasi mundur.

Beralih di antara bahasa tulisan

Ketuk terus tombol bahasa, lalu pilih bahasa yang diinginkan. Tombol bahasa hanya akan ditampilkan bila lebih dari satu keyboard dipasang.

Memindahkan kursor

Untuk mengedit kata yang baru ditulis, ketuk terus teks hingga kursor ditampilkan. Tarik kursor ke lokasi yang diinginkan.

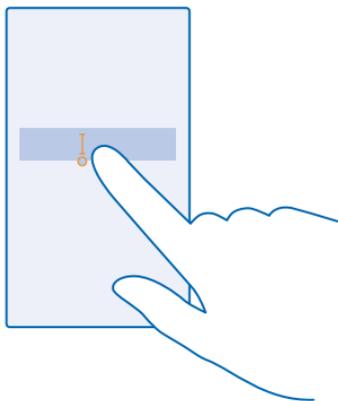

Menggunakan saran kata keyboard

Ponsel akan menyarankan kata saat Anda menulis untuk membantu menulis dengan cepat dan lebih akurat. Saran kata tersedia dalam beberapa bahasa.

Ponsel akan menyarankan kemungkinan kata saat Anda mulai menulis. Bila kata yang diinginkan ditampilkan pada panel saran, pilih kata tersebut. Untuk melihat saran lainnya, geser ke kiri.

★ **Tips:** Jika saran kata ditandai dengan huruf tebal, ponsel akan menggunakannya secara otomatis untuk menggantikan kata yang ditulis. Jika kata tersebut salah, ketuk kata untuk melihat kata asli dan beberapa saran lainnya.

Memperbaiki kata

Jika Anda merasa salah mengeja kata, ketuk kata, lalu saran untuk memperbaiki kata akan ditampilkan.

Menambahkan kata baru ke kamus

Jika kata yang diinginkan tidak terdapat dalam kamus, tulis kata, ketuk, lalu ketuk tanda plus (+) pada panel saran. Ponsel ini juga akan mempelajari kata baru setelah ditulis beberapa kali.



Menonaktifkan saran kata

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **keyboard**. Ketuk keyboard bahasa, lalu hapus kotak centang **Sarankan teks**.

Menambah bahasa tulisan

Anda dapat menambahkan beberapa bahasa tulisan ke keyboard dan beralih di antara bahasa tersebut saat menulis.


1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **keyboard** > **tambah keyboard**.

2. Pilih bahasa yang akan digunakan untuk menulis.

★ **Tips:** Untuk menghapus keyboard yang telah diinstal sebelumnya, ketuk dan tahan bahasa yang tidak ingin digunakan, lalu ketuk **hapus**.

Berpindah di antara bahasa saat menulis

Ketuk tombol bahasa berulang kali hingga bahasa yang diinginkan ditampilkan. Tampilan keyboard dan saran kata berubah menurut bahasa yang dipilih. Tombol bahasa hanya akan ditampilkan bila lebih dari satu keyboard dipasang.

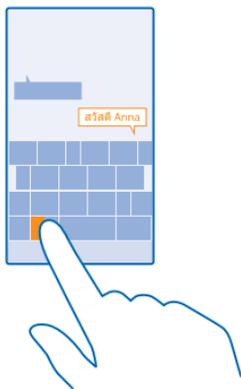

Memindai kode atau teks

Gunakan kamera ponsel untuk memindai item, misalnya kode QR, barcode, buku, dan sampul DVD, serta dapatkan info selengkapnya tentang item yang dikenali ponsel.

Ketuk  > .

1. Arahkan kamera ke kode.

2. Ketuk hasil untuk info selengkapnya.

★ **Tips:** Pegang kamera dengan stabil, dan pastikan item yang dipindai terlihat sepenuhnya di jendela bidik.

★ **Contoh:** Coba untuk memindai kode berikut ini, dan lihat apa yang akan terjadi.



Menerjemahkan atau mencari teks di Web

Arahkan kamera ke teks, ketuk **pindai teks**, dan kata yang diinginkan, lalu ketuk **terjemahkan** atau **cari**.

Fitur ini mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

Jam dan kalender

Selalu mengetahui waktu – ketahui cara menggunakan ponsel sebagai jam, sekaligus sebagai jam alarm, dan cara menjaga agar janji, tugas, dan jadwal tetap diperbarui.

Mengatur alarm

Anda dapat menggunakan ponsel sebagai jam alarm.



1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk  **Alarm**.
2. Ketuk .
3. Atur waktu, isi rincian alarm, lalu ketuk .

Agar alarm berbunyi, ponsel harus diaktifkan dan volume suara ponsel harus cukup keras.

 **Tips:** Anda dapat dengan cepat melihat waktu alarm yang aktif berikutnya jika menyimpan aplikasi Alarm ke layar mulai. Ubin minimal berukuran sedang.

Menonaktifkan alarm

Pindah alarm ke **Tidak aktif** .

Menghapus alarm

Ketuk alarm, lalu ketuk .

Menunda alarm

Anda belum ingin bangun? Bila alarm berbunyi, Anda dapat menunda alarm selama 10 menit.

Bila alarm berbunyi, ketuk **tunda**.

Memperbarui waktu dan tanggal secara otomatis

Anda dapat mengatur ponsel agar memperbarui waktu, tanggal, dan zona waktu secara otomatis. Pembaruan otomatis merupakan layanan jaringan dan mungkin tidak tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan jaringan Anda.

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **tanggal+waktu**.

Alihkan **Atur otomatis** ke **Aktif** .

★ **Tips:** Ingin mengubah format waktu? Mengaktifkan atau menonaktifkan waktu 24 jam sesuai keinginan. Untuk mengubah tampilan tanggal, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **wilayah**.

Memperbarui waktu dan tanggal secara manual

Pindah **Atur otomatis** ke **Tidak aktif** , lalu edit waktu dan tanggal.

Memperbarui zona waktu secara manual saat bepergian ke luar negeri

Pindah **Atur otomatis** ke **Tidak aktif** , lalu ketuk **Zona waktu** dan lokasi.

Beralih di antara tampilan kalender

Ingin melihat janji temu harian atau mingguan secara sekilas? Merencanakan tanggal untuk berlibur? Anda dapat menelusuri kalender di berbagai tampilan.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk  **Kalender**.
2. Untuk beralih antara tampilan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, ketuk . Dalam tampilan mingguan atau bulanan, ketuk hari untuk melihat semua aktivitas.
3. Untuk beralih antara hari, minggu, bulan, atau tahun, geser ke kiri atau kanan. Untuk melihat bulan tertentu dalam satu tahun, dalam tampilan tahunan, geser ke tahun yang diinginkan, lalu ketuk bulan.

★ **Tips:** Jika Anda membolehkan kalender untuk menggunakan lokasi, Anda juga dapat memeriksa cuaca dalam tampilan harian atau mingguan.

Memeriksa daftar tugas

Ketuk **...** > **tugas**.

Menambah janji temu

Ingin mengingat janji temu? Tambahkan ke kalender.

Di layar mulai, geser ke kiri, lalu sentuh  **Kalender**.

1. Ketuk .
2. Masukkan rincian yang diinginkan, lalu atur waktu.
3. Untuk menambahkan, misalnya durasi, pengingat, atau pengulangan aktivitas, ketuk **rincian lainnya**.
4. Setelah selesai, ketuk .

★ **Tips:** Untuk mengedit aktivitas, ketuk terus aktivitas yang diinginkan, ketuk **edit**, lalu edit rincian yang diinginkan.

Mengirim undangan rapat

Saat membuat aktivitas, ketuk **rincian lainnya** > **tambah seseorang** > , pilih kontak yang diinginkan, lalu ketuk .

Anda dapat mengirim undangan rapat ke kontak yang memiliki alamat email.

Membuat aktivitas di kalender lainnya

Secara default, aktivitas akan tersimpan di kalender akun Microsoft. Misalnya, jika Anda memiliki kalender bersama dengan keluarga, Anda dapat membuat dan berbagi aktivitas dengan cepat. Untuk mengubah kalender saat membuat aktivitas, ketuk **rincian lainnya** > **Kalender**, lalu ketuk kalender yang akan digunakan.

 **Contoh:** Anda dapat membuat aktivitas ke kalender yang dibagi dengan orang lain, misalnya kalender di ruang keluarga atau kalender kantor, sehingga mereka tahu bila Anda sibuk.

Mengubah status aktivitas

Bila Anda ingin agar orang lain tahu bahwa Anda sedang sibuk atau berada di luar kantor, ketuk **rincian lainnya** > **Status**, lalu ketuk status yang diinginkan. Secara default, status Anda adalah **bebas**.

Menghapus janji temu

Ketuk terus janji temu, lalu ketuk **hapus**.

Menambahkan tugas ke daftar tugas

Anda memiliki deadline penting yang harus diselesaikan di kantor, mengembalikan buku ke perpustakaan, atau beberapa tugas lain yang harus diingat? Anda dapat menambahkan tugas ke daftar tugas dan memberikan tanda silang setelah selesai dilakukan. Jika Anda memiliki tenggat waktu tertentu, tetapkan pengingat.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk  **Kalender**.
2. Ketuk **•••** > **tugas**.
3. Ketuk , lalu isi kolom.
4. Untuk menambah pengingat, alihkan **Pengingat** ke **Aktif** , lalu atur tanggal dan waktu pengingat.
5. Ketuk .

Mengedit atau menghapus tugas

Ketuk dan tahan tugas, lalu ketuk **edit** atau **hapus**.

 **Tips:** Merasa energik? Atau sibuk dan tidak ada waktu untuk melakukan tugas tambahan? Untuk meneruskan atau menunda waktu aktivitas dengan cepat, ketuk terus tugas, lalu tentukan pilihan yang diinginkan.

Menandai tugas sebagai telah selesai

Ketuk dan tahan tugas, lalu ketuk **selesai**.

Menggunakan beberapa kalender

Bila mengkonfigurasi akun surel di ponsel, Anda dapat melihat kalender dari semua akun di satu tempat.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk  **Kalender**.
2. Untuk menampilkan atau menyembunyikan kalender, ketuk **•••** > **pengaturan**, lalu aktifkan atau nonaktifkan kalender.

Bila kalender tersembunyi, aktivitas dan pengingat kalender tidak ditampilkan di beberapa tampilan kalender.

Mengubah warna setiap kalender

Ketuk ●●● > **pengaturan**, lalu ketuk warna saat ini dan warna baru.

Menelusuri aplikasi SIM

Jika penyedia layanan Anda menyertakan aplikasi bersama dengan Kartu SIM, berikut ini adalah cara menemukannya.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **seluler+SIM**.
2. Ketuk SIM.
3. Ketuk **aplikasi SIM**.

Bursa

Jadikan ponsel lebih dinamis dengan aplikasi, permainan, dan beberapa item lainnya yang tidak berbayar. Telusuri Bursa untuk menemukan konten terkini untuk Anda dan ponsel.



Anda dapat mengunduh:

- Aplikasi
- Permainan
- Layanan dan aplikasi hiburan
- Layanan dan aplikasi berita
- Buku

Anda juga dapat:

- Memperoleh konten yang sesuai dengan keinginan dan lokasi Anda
- Berbagi saran dengan teman

Ketersediaan Bursa dan pilihan item yang dapat diunduh tergantung pada wilayah Anda.

Untuk mengunduh dari Bursa, Anda harus masuk ke akun Microsoft di ponsel. Setelah masuk, Anda akan ditawarkan konten yang kompatibel dengan ponsel.

Anda dapat mencari atau mengunduh konten secara langsung ke ponsel atau menelusuri konten Bursa di komputer dan mengirim tautan dari komputer ke ponsel melalui pesan teks.

Beberapa item gratis, sedangkan yang lain harus dibeli menggunakan kartu kredit atau dimasukkan ke dalam tagihan telepon Anda.

Ketersediaan metode pembayaran tergantung pada negara domisili dan penyedia layanan jaringan Anda.

Penggunaan layanan atau men-download konten, termasuk item gratis, dapat menyebabkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data.

Menelusuri Bursa

Ketahui aplikasi atau permainan terkini dan yang paling sering diunduh, serta item lainnya yang disarankan untuk Anda dan ponsel. Telusuri berbagai kategori atau cari item tertentu.

Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk  **Bursa**.

1. Ketuk kategori di halaman depan, atau geser ke kiri atau kanan untuk melihat kategori dan item lainnya.

2. Ketuk item untuk melihat rinciannya. Bila Anda melihat item, maka item terkait juga akan ditampilkan.

★ **Tips:** Anda menemukan sesuatu yang menarik di Bursa yang Anda yakin akan disukai teman? Ketuk **berbagi** untuk mengirim tautan.

★ **Tips:** Ingin memperoleh saran yang dipersonalisasi tentang aplikasi dan permainan yang menarik bagi Anda? Hubungkan akun Microsoft atau Facebook ke Bing, dan Bursa akan memberikan saran pilihan aplikasi untuk Anda.

Mencari di Bursa

Ketuk , tulis kata pencarian, lalu ketuk .

Mengunduh aplikasi, permainan, atau item lainnya

Unduh aplikasi, permainan, maupun item lainnya, atau beli konten lainnya untuk ponsel Anda.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu sentuh  **Bursa**.

2. Ketuk item untuk melihat rinciannya.

3. Jika item tersebut berbayar, ketuk **beli**, atau untuk mencoba item secara gratis dengan waktu terbatas, ketuk **coba**. Jika item tersebut gratis, ketuk **pasang**.

Ketersediaan metode pembayaran tergantung pada negara domisili dan penyedia layanan jaringan Anda.

4. Jika belum masuk ke akun Microsoft, masuk sekarang.

5. Ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.

Setelah pengunduhan selesai, Anda dapat membuka atau melihat item, atau melanjutkan penelusuran konten lainnya. Jenis konten akan menentukan lokasi penyimpanan item di ponsel: musik, video, dan podcast dapat ditemukan dalam Musik, Video, dan podcast, permainan dapat ditemukan dalam permainan, dan aplikasi dapat ditemukan dalam menu aplikasi.

Untuk informasi lengkap tentang item, hubungi penayang item.

- ★ **Tips:** Gunakan koneksi WiFi untuk mengunduh file besar.
- ★ **Tips:** Dalam tampilan utama Bursa, Anda dapat melihat pemberitahuan di sudut kanan atas layar yang menampilkan jumlah pembaruan dari aplikasi, permainan, dan konten lainnya yang telah diunduh.
- ★ **Tips:** Jika ingin melihat info aplikasi, permainan, dan konten lainnya yang diunduh, di layar mulai, geser ke kiri, ketuk  **Bursa** > ●●● > **unduhan**, lalu geser ke **unduhan** untuk melihat unduhan yang sedang berlangsung, atau ke **riwayat** untuk melihat konten yang diunduh sebelumnya.

Jika Aplikasi yang telah diunduh tidak mendukung bahasa ponsel, maka aplikasi akan menggunakan bahasa Inggris AS secara default. Jika Anda menambahkan lebih dari satu bahasa ponsel dan aplikasi mendukung salah satu bahasa tersebut, maka aplikasi akan diunduh dalam bahasa yang didukung.

- ★ **Tips:** Anda juga dapat menggunakan komputer untuk menelusuri Bursa Windows Phone dan mengunduh konten ke ponsel. Kunjungi www.windowsphone.com, lalu telusuri atau cari aplikasi dan permainan.

Melihat unduhan yang sedang berlangsung

Sewaktu mengunduh item, Anda dapat tetap menelusuri Bursa konten lain dan menambahkan item untuk diunduh.

Untuk melihat status unduhan, di layar utama Bursa, geser ke **unduhan** untuk melihat unduhan yang sedang berlangsung, atau ke **riwayat** untuk melihat konten yang diunduh sebelumnya.

- ★ **Tips:** Untuk melihat status pengunduhan yang sedang berlangsung saat ini, ketuk **periksa pasang**.
- ★ **Tips:** Jika Anda harus, misalnya, menutup koneksi Internet untuk sementara waktu, ketuk terus item yang sedang diunduh, lalu ketuk **jeda**. Untuk melanjutkan pengunduhan, ketuk **lanjutkan**. Jeda item yang belum diproses secara terpisah. Jika pengunduhan gagal, Anda dapat mengunduh ulang item.

Menulis ulasan aplikasi

Anda ingin berbagi pendapat tentang aplikasi dengan pengguna Bursa lainnya? Berikan peringkat dan ulasan aplikasi. Anda dapat mengirim satu ulasan untuk setiap aplikasi yang diunduh.

1. Di layar mulai, ketuk dan tahan aplikasi, lalu ketuk **beri rating dan tinjau**.
2. Berikan peringkat aplikasi, lalu tulis ulasan.

- ★ **Tips:** Anda dapat memberi peringkat dan mengulas item lainnya dengan cara yang sama.

Mengatur ulang ID iklan

Jika Anda tidak ingin aplikasi menyambungkan aktivitas sebelumnya dengan aktivitas berikutnya, di layar mulai, geser ke bawah dari bagian atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **id iklan** > **Atur ulang ID iklan Anda**.

Sosial & olah pesan

Hubungi teman dan keluarga serta berbagi file, misalnya foto, menggunakan ponsel. Dapatkan pembaruan terkini di layanan jejaring sosial, bahkan saat bepergian.

Panggilan

Ingin membuat panggilan di ponsel baru dan berbicara dengan teman? Baca selengkapnya dan Anda akan mengetahui caranya.

Memanggil kontak

Memanggil teman dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bila menyimpannya sebagai kontak di ponsel.

1. Ketuk  > .
2. Ketuk kontak dan nomor jika kontak memiliki beberapa nomor.

 **Tips:** Suara teman Anda terlalu keras atau kecil? Tekan tombol volume untuk mengubah volume suara.

 **Tips:** Ingin agar orang lain dapat mendengarkan percakapan? Ketuk **speaker**.

Menghubungi nomor telepon

Ketuk , ketik nomor telepon, lalu ketuk **panggil**.

Untuk memasukkan karakter + yang digunakan pada panggilan internasional, ketuk terus **0**.

Menyalin dan menempel nomor telepon

Ketuk  **Sosial**, geser ke **kontak**, ketuk kontak, ketuk terus nomor telepon, ketuk **salin**, lalu dalam kotak teks, ketuk .

Mencari riwayat panggilan

Untuk mencari catatan panggilan, geser ke **riwayat**, ketuk , lalu masukkan nama kontak atau nomor telepon.

Menghapus catatan panggilan

Untuk menghapus catatan panggilan, geser ke **riwayat**, ketuk terus catatan panggilan, lalu ketuk **hapus**.

Untuk menghapus semua catatan panggilan, ketuk **•••** > **hapus semua**.

Menggunakan panggilan cepat untuk menghubungi kontak favorit

Menghubungi kontak terpenting dengan cepat menggunakan panggilan cepat.

1. Untuk menambahkan kontak ke panggilan cepat, ketuk  **Sosial**, geser ke **kontak**, lalu ketuk kontak yang akan ditambahkan.
2. Ketuk terus nomor telepon kontak, lalu ketuk **tambahkan ke panggilan cepat**.

Memanggil kontak dengan panggilan cepat

Ketuk , geser ke **panggilan cepat**, lalu ketuk kontak.

Menghubungi nomor yang terakhir dipanggil

Masih ingin mengobrol dengan teman? Panggil mereka kembali. Pada tampilan riwayat panggilan, Anda dapat melihat info tentang panggilan yang dibuat dan diterima.

1. Di layar mulai, ketuk , lalu geser ke **riwayat**.
2. Ketuk nama atau nomor telepon.

Menggunakan suara untuk membuat panggilan

Anda dapat menggunakan suara untuk memanggil kontak.

1. Tekan terus .
2. Ucapkan **Call** dan nama kontak.

 **Tips:** Anda juga dapat menggunakan panggilan suara dengan headset Bluetooth.


Fitur ini tidak tersedia dalam semua bahasa. Untuk info tentang bahasa yang didukung, buka www.windowsphone.com.

Mengalihkan panggilan masuk ke hening

Jika ponsel berdering saat Anda sedang tidak ingin diganggu, Anda dapat menonaktifkan nada dering untuk panggilan tersebut.

Jika Anda ingin agar dapat menonaktifkan ponsel dengan membalikkannya, fitur **Balikkan untuk diam** harus diaktifkan. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN > audio**, geser ke kiri, jika perlu, lalu alihkan **Balikkan untuk diam** ke **Aktif** .

Bila seseorang menghubungi Anda, tekan tombol volume atau tombol kunci. Anda juga dapat membalikkan ponsel menghadap ke bawah.

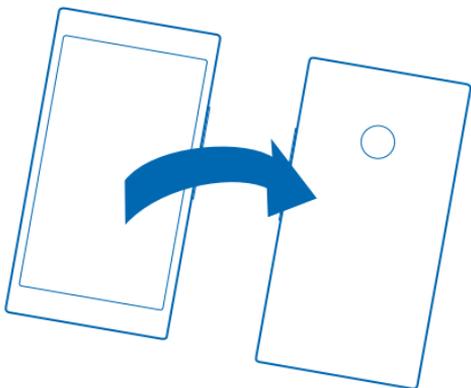

Membalas panggilan dengan pesan teks

Tidak dapat berbicara sekarang untuk menjawab panggilan? Anda dapat membalas panggilan melalui pesan teks.

1. Bila seseorang menghubungi Anda, ketuk **BALAS DENGAN PESAN TEKS**.

2. Ketuk **ketik pesan...**, lalu tulis pesan Anda.

Balasan dengan pesan teks hanya dapat dilakukan untuk panggilan dari kontak yang tersimpan di ponsel.

Mengaktifkan atau menonaktifkan balasan teks

Ketuk  > ••• > **pengaturan**, lalu pindah **Balasan dengan pesan teks** ke **Aktif**  atau **Tidak aktif** .

Mengedit pesan teks yang telah tertulis

Di layar mulai, ketuk  > ••• > **pengaturan** > **edit balasan**, lalu edit balasan yang dikehendaki.

Membuat panggilan konferensi

Ponsel ini mendukung panggilan konferensi antara dua pengguna atau lebih. Jumlah maksimum peserta dapat berbeda, tergantung pada penyedia layanan jaringan.

1. Buat panggilan ke peserta pertama.

2. Untuk membuat panggilan ke peserta lain, tekan , lalu buat panggilan dengan cara biasa.

3. Bila panggilan baru dijawab, ketuk .

Menambahkan peserta lainnya ke panggilan tersebut

Ketuk , panggil peserta lainnya, lalu ketuk .

Membuat percakapan dengan satu peserta

Ketuk  dan nama atau nomor telepon peserta. Panggilan konferensi akan ditahan di ponsel. Peserta lain melanjutkan panggilan konferensi.

Untuk kembali ke panggilan konferensi, ketuk .

Meneruskan panggilan ke ponsel lain

Tidak selalu dapat menjawab ponsel, namun tidak ingin melewatkan panggilan masuk? Anda dapat meneruskan panggilan ke nomor telepon lain.

Untuk ketersediaan fitur ini, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

1. Tergantung pada ponsel, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **jaringan+** > **atur**, atau ketuk  > ••• > **pengaturan**.

2. Alihkan **Penerusan panggilan** ke **Aktif** , jika diperlukan, lalu pilih lokasi penerusan panggilan.

Tergantung pada ponsel, Anda juga dapat membuat pilihan berbeda untuk berbagai situasi, misalnya bila Anda tidak dapat menjawab atau sedang menerima panggilan.

 **Tips:** Untuk mengetahui apakah penerusan panggilan digunakan, yang ditunjukkan dengan , ketuk bagian atas layar.

Meneruskan panggilan ke pesan suara

Selain meneruskan panggilan ke nomor telepon lain, Anda juga dapat meneruskan panggilan tersebut ke pesan suara, dan mendengarkannya di lain waktu.

Untuk ketersediaan fitur ini, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

1. Ketuk  > ••• > **pengaturan**.

2. Masukkan nomor pesan suara default di kotak **Nomor pesan suara**.

Hubungi penyedia layanan Anda untuk memperoleh nomor pesan suara default.

★ Tips: Tergantung pada penyedia layanan, Anda juga dapat memasukkan nomor pesan suara lainnya.

3. Untuk meneruskan panggilan ke nomor pesan suara, tergantung pada ponsel, alihkan **Penerusan panggilan** ke **Aktif** , jika diperlukan, lalu masukkan nomor pesan suara, atau geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **jaringan+** > **atur**, lalu masukkan nomor pesan suara.

Tergantung pada ponsel, Anda dapat meneruskan semua panggilan ke pesan suara, atau membuat pilihan berbeda untuk berbagai situasi, misalnya bila Anda tidak dapat menjawab atau sedang menerima panggilan.

Memanggil kotak surat suara

Jika Anda telah meneruskan panggilan masuk ke kotak surat suara, Anda dapat memanggil dan mendengarkan pesan yang ditinggalkan teman.

1. Di layar mulai, ketuk .
2. Ketuk . Jika diminta, masukkan sandi pesan suara yang diterima dari penyedia layanan jaringan.
3. Anda dapat mendengarkan maupun membalas pesan suara, menghapusnya, atau merekam pesan pembuka.

Untuk ketersediaan layanan kotak surat suara, dan info tentang cara mengatur jangka waktu panggilan sebelum diteruskan, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Menggunakan panggilan tunggu

Ada panggilan masuk lainnya saat Anda sedang menjawab panggilan? Panggilan tunggu akan membantu Anda menjawab atau menahan salah satu panggilan.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **jaringan+** > **atur**.
2. Alihkan **Panggilan tunggu** ke **Aktif** .

Menahan panggilan pertama dan menjawab panggilan baru

Ketuk **JAWAB**.

Mengakhiri panggilan pertama dan menjawab panggilan baru

Ketuk **akhiri panggilan+jawab**.

Mengabaikan panggilan baru

Ketuk **TOLAK**.

Menahan salah satu panggilan dan membuat panggilan lainnya

Ketuk **TAHAN** > **TAMBAH PANGGILAN**, lalu hubungi kontak yang diinginkan.

Beralih di antara panggilan

Ketuk **KETUK UNTUK BERALIH**.

Memblokir panggilan dan pesan

Menerima panggilan atau pesan yang tidak diinginkan? Blokir dengan aplikasi Filter panggilan+SMS.

Untuk menambahkan nomor ke daftar nomor yang diblokir, di layar mulai, ketuk , geser ke **riwayat**, ketuk terus kontak yang akan diblokir, lalu ketuk **blokir nomor...**

Anda juga dapat menambahkan nomor ke daftar nomor yang diblokir dari pesan teks.

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > Filter panggilan +SMS**.

Alihkan **Blokir panggilan+SMS** ke **Aktif** .

Memeriksa nomor yang diblokir

Ketuk **nomor yang diblokir**.

Menerima pemberitahuan tentang panggilan atau pesan yang diblokir

Ketuk **lanjut**, lalu alihkan **Notifikasi** ke **Aktif** .

Kontak

Anda dapat menyimpan dan mengatur nomor telepon, alamat, dan informasi kontak lainnya milik teman di Sosial hub. Anda juga dapat berkomunikasi dengan teman melalui layanan jaringan sosial.



hub Sosial

Hub Sosial adalah tempat untuk menyimpan semua info kontak teman. Hub Sosial dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang paling Anda sayangi melalui ruangan dan grup. Jejaring sosial Anda juga tersedia di sini.

Buka kontak untuk melihat info kontak teman dari semua akun yang Anda masuki. Anda dapat mengatur daftar sesuai keinginan dengan memfilternya berdasarkan akun atau menyembunyikan kontak tanpa nomor telepon. Kartu kontak pribadi juga tersedia di sini.

Lihat yang terbaru untuk melihat status terbaru jejaring sosial teman dengan mudah di satu tempat.

Tampilan ruang adalah basis ruangan dan grup, yang merupakan cara untuk tetap berkomunikasi dengan kontak terpenting Anda. Ruangan dapat digunakan untuk mengobrol dengan teman yang diundang serta berbagi item seperti kalender dan foto. Grup akan memudahkan Anda untuk hanya melihat status terbaru dari kontak yang ditambahkan ke grup dan mengirim surel atau pesan ke semua kontak tersebut sekaligus.

Menambah atau menghapus kontak

Tetap berkomunikasi dengan teman. Simpan nomor telepon, alamat, dan info lainnya ke hub Sosial.

Menambah kontak

Ketuk  **Sosial**, lalu geser ke **kontak**.

1. Ketuk .
2. Jika Anda telah masuk ke beberapa akun, pilih akun yang akan disimpan ke kontak. Anda tidak dapat hanya menyimpan kontak ke ponsel, kontak akan selalu disimpan ke akun.
3. Tambah rincian kontak, lalu ketuk .

 **Tips:** Kontak akan dicadangkan secara otomatis ke akun Microsoft.

Mengedit kontak

Ketuk kontak dan , lalu edit atau tambah rincian, misalnya nada dering atau alamat Web.

Menghapus kontak

Ketuk kontak dan  > **hapus**.

Kontak akan dihapus dari ponsel dan, dengan beberapa pengecualian, misalnya Facebook, Twitter, dan LinkedIn dari layanan jejaring sosial yang menyimpannya.

Menyaring daftar kontak

Jika Anda tidak ingin agar kontak dari layanan jejaring sosial ditampilkan dalam daftar kontak, Anda dapat memfilternya. Dalam daftar kontak, ketuk  > **pengaturan** > **filter daftar kontak**, lalu ketuk akun yang akan ditampilkan atau disembunyikan.

 **Tips:** Anda juga dapat menyaring kontak tanpa nomor telepon. Alihkan **Sembunyikan kontak tanpa nomor telepon** ke **Aktif** .

Menyimpan nomor dari panggilan yang diterima

Anda pernah menerima panggilan dari seseorang dengan nomor telepon yang belum disimpan di hub Sosial? Anda dapat dengan mudah menyimpan nomor di entri daftar kontak baru atau yang ada.

1. Ketuk , lalu geser ke **riwayat**.
2. Ketuk  di samping nomor telepon, lalu ketuk .
3. Ketuk , edit nomor telepon dan jenis nomor telepon, lalu ketuk .
4. Edit rincian kontak lainnya, termasuk nama, lalu ketuk .

Menyimpan nomor dari pesan yang diterima

Anda pernah menerima pesan dari pengguna dari seseorang yang nomor teleponnya belum disimpan di hub Sosial? Anda dapat dengan mudah menyimpan nomor di entri daftar kontak baru atau yang ada.

1. Ketuk  **Olah Pesan**.
2. Dalam daftar percakapan, ketuk percakapan, lalu ketuk  > .
3. Ketuk , edit nomor telepon dan jenis nomor telepon, lalu ketuk .
4. Edit rincian kontak lainnya, termasuk nama, lalu ketuk .

Mencari kontak

Ingin menghubungi teman dengan cepat? Agar tidak perlu menggulir semua daftar kontak, Anda dapat mencari atau beralih ke huruf maupun karakter dalam daftar kontak. Anda juga dapat menggunakan perintah suara untuk menghubungi atau mengirim pesan kepada kontak.

1. Ketuk  **Sosial**, lalu geser ke **kontak**.

2. Ketuk , lalu mulai tulis nama. Daftar akan disaring saat Anda menulis.

★ **Tips:** Sematkan kontak atau grup kontak paling penting ke layar mulai. Ketuk terus kontak, lalu ketuk **sematkan ke mulai**.

Beralih ke huruf atau karakter dalam daftar kontak

Ketuk salah satu huruf dalam daftar kontak di sebelah kiri, dan di menu berikut ini, ketuk huruf atau karakter pertama dari nama yang dikehendaki.

Menggunakan perintah suara

Pada salah satu tampilan, tekan terus , lalu ucapkan **Call** atau **Text** dan nama kontak. Tidak semua bahasa didukung.

Menautkan kontak

Anda memiliki entri terpisah untuk kontak yang sama dari layanan jejaring sosial atau akun surel berbeda? Anda dapat menautkan beberapa kontak untuk menggabungkan info mereka dalam satu kartu kontak.

Ketuk , lalu geser ke **kontak**.

1. Ketuk kontak utama yang akan ditautkan dan .


2. Sentuh **pilih kontak** dan kontak yang akan ditautkan.

Melepas tautan kontak

Ketuk kontak utama dan , lalu ketuk kontak yang akan dilepas tautannya dan **lepas tautan**.

Menyalin kontak

Akses kontak orang terdekat dan tersayang Anda dengan mudah. Gunakan aplikasi Transfer my Data untuk menyalin kontak, pesan teks, dan foto dengan mudah dari ponsel lama Anda. Aplikasi tidak berfungsi dengan semua model ponsel.

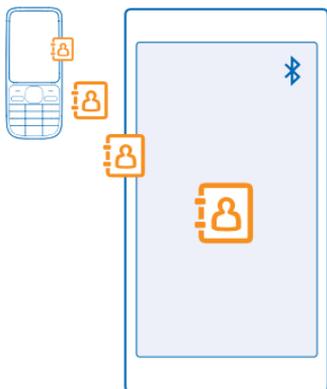

- ★ **Tips:** Jika Anda memiliki perangkat Windows Phone yang lebih lama, atau telah mencadangkan kontak sebelumnya di Akun Microsoft, Anda juga dapat menambah akun ke ponsel, lalu mengimpor kontak ke ponsel secara langsung dari layanan.

Ponsel lama harus mendukung Bluetooth. Kontak di ponsel lama harus disimpan di memori ponsel, bukan di SIM.

1. Aktifkan Bluetooth di ponsel lama Anda, lalu pastikan ponsel terlihat oleh perangkat lain.
2. Di layar mulai ponsel baru, geser ke kiri, lalu ketuk  **Transfer my Data**.
3. Ketuk **lanjut**, lalu aktifkan Bluetooth.
4. Pilih ponsel lama dari daftar perangkat yang ditemukan, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di kedua ponsel.

Jika kontak ditulis dalam bahasa yang tidak didukung oleh ponsel baru, maka informasi kontak mungkin tidak ditampilkan dengan benar.

Jika belum memiliki aplikasi Transfer my Data, Anda dapat mengunduhnya dari www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02.

Menyalin kontak dari Kartu SIM

Jika Anda menyimpan kontak di Kartu SIM, kontak tersebut dapat disalin ke ponsel.

Pastikan Kartu SIM telah dimasukkan.

1. Ketuk  **Sosial**.
2. Ketuk **•••** > **pengaturan** > **impor dari SIM**.
3. Untuk mengimpor semua kontak, ketuk **impor**.

- ★ **Tips:** Untuk memilih salah satu kontak, ketuk **hapus**, lalu centang kotak.

Anda tidak dapat menyimpan kontak ke Kartu SIM baru.

Membuat, mengedit, atau menghapus grup kontak

Anda dapat membuat grup kontak untuk mengirim pesan ke beberapa orang sekaligus atau melihat status terbaru dari anggota grup. Misalnya, Anda dapat menambahkan anggota keluarga ke satu grup dan lebih cepat berkomunikasi dengan mereka menggunakan satu pesan.

Ketuk , lalu geser ke **ruang**.

1. Ketuk  > **Grup**.
2. Tulis nama untuk grup, lalu ketuk .
3. Ketuk  dan kontak. Untuk menambah kontak lainnya, ketuk kembali .
4. Ketuk .

 **Tips:** Grup dengan nama Sahabat sudah ada di ponsel.

Menambah kontak grup baru

Ketuk grup, lalu ketuk  >  dan kontak.

Menghapus kontak dari grup

Ketuk grup dan . Ketuk kontak dan **hapus dari grup**.

Mengubah nama grup

Ketuk grup dan **•••** > **ganti nama**, lalu tulis nama baru.

Menghapus grup kontak

Ketuk grup dan **•••** > **hapus**.

Berbagi rencana dengan keluarga dan teman

Ingin berkumpul dengan teman, namun sulit untuk menentukan tanggal dan waktu yang tepat untuk semua orang? Anda dapat mengundang mereka untuk mengobrol, dan secara pribadi berbagi kalender, foto, atau catatan, misalnya daftar belanja.

Meskipun fitur ini berfungsi optimal di Windows Phone 8 dan versi yang lebih baru, ponsel yang menjalankan Windows Phone 7 juga dapat menggunakan fitur tersebut dan mengkonfigurasi kalender bersama. Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus masuk ke akun Microsoft.

1. Untuk membuat ruang berbagi, ketuk **Sosial**, lalu geser ke **ruang**.
2. Ketuk  > **Ruang**.
3. Tulis nama untuk ruang, lalu ketuk .
4. Untuk beralih di antara obrolan grup, kalender, catatan, atau album foto, geser ke kiri atau kanan.
5. Untuk mengundang pengguna lain ke ruangan, ketuk  >  dan kontak.

 **Tips:** Jika Anda belum pernah menggunakan ruangan, ponsel dilengkapi dengan Ruang Keluarga yang dapat digunakan. Di hub Sosial, geser ke **ruang**, lalu ketuk **Ruang Keluarga**. Untuk pertama kali mengundang pengguna lain ke ruangan, ketuk **undang seseorang**.

Berbagi kontak

Berbagi kontak dengan teman sangat mudah dengan menggunakan NFC. Ketuk ponselnya, dan selesai.

1. Untuk memastikan NFC telah diaktifkan, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **NFC**, lalu alihkan **Ketuk untuk berbagi ke Aktif** .
2. Di layar mulai, ketuk  **Sosial**, lalu pindah **kontak**.

3. Ketuk kontak, lalu ketuk **•••** > **bagikan kontak** > (✓) > **Ketuk untuk berbagi (NFC)**.
4. Sentuh ponsel teman dengan ponsel Anda. Ponsel lainnya harus mendukung NFC. Untuk info lebih lanjut, lihat buku petunjuk perangkat lainnya.

Fitur ini mungkin tidak kompatibel dengan semua ponsel yang mendukung NFC.

Jejaring sosial

Ingin tetap berkomunikasi dengan teman? Anda dapat mengkonfigurasi layanan jejaring sosial dari ponsel.



Anda tetap dapat berkomunikasi melalui layanan jejaring sosial di ponsel.

Mengkonfigurasi akun media sosial

Konfigurasi akun layanan jejaring sosial Anda.

Di layar mulai, geser ke kiri, ketuk aplikasi jejaring sosial yang akan dikunjungi, misalnya Facebook, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan.

Untuk mengunduh aplikasi jejaring sosial lainnya, ketuk  **Bursa**.

- ★ **Tips:** Bila masuk ke akun, kontak dalam akun akan diimpor secara otomatis. Untuk memilih akun yang akan ditampilkan dalam daftar kontak, di layar mulai, ketuk  **Sosial**, alihkan ke **kontak**, lalu ketuk **•••** > **pengaturan** > **filter daftar kontak**.

Melihat status terbaru teman

Setelah mengkonfigurasi layanan jejaring sosial di ponsel, misalnya Twitter, Anda dapat mengetahui status terbaru teman di hub Sosial.

Ketuk  **Sosial**, lalu geser ke **yang terbaru**.

Mengirim status

Jika ingin dekat dengan teman, biarkan mereka mengetahui yang Anda pikirkan. Kirimkan status terbaru Anda ke layanan jejaring sosial yang digunakan.

1. Ketuk  **Sosial**, lalu geser ke **kontak**.
2. Ketuk kartu kontak sendiri dan **kirim pembaruan**.
3. Pilih layanan lokasi pengiriman.

4. Tulis pesan.
5. Ketuk .

Mengubah foto profil

Bila Anda mengkonfigurasi akun Microsoft atau layanan jejaring sosial di ponsel, foto profil Anda dari salah satu layanan jejaring sosial tersebut akan dijadikan foto kartu kontak di ponsel.

1. Ketuk  **Sosial**, lalu geser ke **kontak**.
2. Di bagian atas daftar kontak, ketuk foto Anda.
3. Ketuk kembali foto, dan pilih salah satu dari foto yang ditawarkan, atau ketuk **cari yang lain** untuk memilih foto baru.
4. Tarik foto untuk menyesuaikan krop, lalu ketuk .

Berbagi foto di layanan jejaring sosial

Setelah mengambil foto, unggah foto ke Web agar teman dapat mengetahui berita terbaru Anda.

1. Ketuk **Foto**.
2. Menelusuri album foto untuk mencari foto yang akan dibagikan.
3. Ketuk dan tahan foto, lalu pilih **berbagi**....
4. Ketuk layanan jejaring sosial untuk mengunggah foto.
5. Tambahkan keterangan foto jika ingin, lalu bagi atau kirim foto.

Pesan

Tetap berkomunikasi dengan teman melalui pesan teks atau multimedia.

Mengirim pesan

Menggunakan pesan teks dan multimedia, Anda dapat secara cepat berkomunikasi dengan teman dan keluarga.

1. Ketuk  **Olah Pesan**.
2. Ketuk .

Jika Anda mulai menulis pesan, dan beralih ke aplikasi lain sebelum mengirimnya, Anda dapat melanjutkan pesan saat kembali ke Olah Pesan. Ketuk **•••** > **konsep**. Pesan konsep akan dihapus setelah terkirim.

3. Untuk menambah penerima dari daftar kontak, ketuk , atau mulai tulis nama. Anda juga dapat mengetik nomor telepon.

 **Tips:** Untuk menambah beberapa penerima, ketuk  > , pilih penerima yang diinginkan, lalu ketuk .

4. Ketuk kotak pesan, lalu tulis pesan.

 **Tips:** Untuk menambahkan smiley, ketuk .

5. Untuk menambahkan lampiran, ketuk , lalu pilih lampiran.

6. Untuk mengirim pesan, ketuk .

 **Tips:** Agar dapat mengirim pesan multimedia, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **seluler+SIM**, lalu alihkan **Koneksi data** ke **aktif** .

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan di perangkat yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda di berbagai perangkat.

Meneruskan pesan

Di percakapan, ketuk percakapan, ketuk terus pesan yang ingin diteruskan, lalu ketuk **teruskan**.

Sebelum meneruskan pesan, Anda dapat mengedit pesan atau menambah maupun menghapus lampiran.

Membaca pesan

Bila menerima pesan baru, Anda dapat melihatnya di layar mulai.

Anda dapat melihat pesan antara Anda dan kontak dalam satu percakapan. Percakapan tersebut dapat berisi pesan teks dan multimedia.



1. Ketuk **Olah Pesan**.
2. Untuk membaca pesan, ketuk percakapan.

Tips: Agar dapat menerima pesan multimedia, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **seluler+SIM**, lalu alihkan **Koneksi data** ke **aktif**.

Anda dapat mengirim pesan teks yang melebihi batas karakter untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan membebaskan biaya untuk pengiriman pesan. Karakter beraksen, tanda lainnya, atau beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak ruang, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Penggunaan layanan atau men-download konten, termasuk item gratis, dapat menyebabkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data.

Menyimpan lampiran

Ketuk lampiran, misalnya foto, lalu ketuk **•••** > **simpan**.

Menghapus percakapan

Di percakapan, ketuk **☰**, pilih percakapan yang akan dihapus, lalu ketuk **ⓧ**.

Menghapus satu pesan dalam percakapan

Di percakapan, ketuk percakapan, ketuk terus pesan yang akan dihapus, lalu ketuk **hapus**.

Menghapus semua pesan di ponsel

Ketuk  >  > pilih semua > .

Membalas pesan

Jangan biarkan teman Anda menunggu – segera balas pesan.

1. Ketuk  **Olah Pesan**.
2. Di percakapan, ketuk percakapan yang berisi pesan.
3. Ketuk kotak pesan, lalu tulis pesan.
4. Ketuk .

Meneruskan pesan

Di percakapan, ketuk percakapan, ketuk terus pesan yang ingin diteruskan, lalu ketuk **teruskan**.

Sebelum meneruskan pesan, Anda dapat mengedit pesan atau menambah maupun menghapus lampiran.

Mengirim pesan ke grup

Ingin mengirim pesan ke beberapa orang? Buat grup di hub Sosial, dan Anda dapat berkomunikasi dengan mereka menggunakan satu pesan atau surel.


1. Ketuk  **Sosial**, lalu geser ke **ruang**.
2. Ketuk grup dan **kirim pesan teks** atau **kirim surel**, lalu tulis dan kirim pesan.

 **Tips:** Untuk membuat grup, di layar mulai, ketuk  **Sosial**, geser ke **ruang**, lalu ketuk  > **Grup**.

Mengirim lokasi dalam pesan

Anda mengajak teman untuk bertemu, namun mereka tidak tahu tempatnya? Kirim lokasi Anda di peta.

Fitur ini mungkin tidak tersedia untuk semua kawasan.

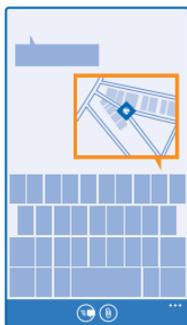

Ponsel mungkin akan menanyakan tentang penggunaan lokasi. Anda harus membolehkannya agar dapat menggunakan fitur ini.

1. Saat menulis pesan teks, ketuk  > **lokasi saya**.

Biaya pengiriman pesan dengan lampiran akan lebih mahal dibanding dengan mengirim pesan teks biasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

2. Ketuk .

Teman Anda akan menerima pesan berisi foto lokasi Anda di peta.

Mengirim pesan audio

Ingin merayakan ulang tahun teman dengan lagu? Kirim lagu sebagai pesan audio.

1. Saat menulis pesan, ketuk  > **catatan suara**.
2. Rekam pesan, lalu ketuk **selesai**.
3. Ketuk .

Menggunakan suara untuk menulis pesan

Tidak sempat menulis pesan? Tulis dan kirim pesan teks menggunakan suara.

Fitur ini tidak tersedia dalam semua bahasa. Untuk info tentang bahasa yang didukung, buka www.windowsphone.com.

Anda juga harus mengunduh paket bahasa sebelum dapat menggunakan fiturnya. Jika diminta untuk menginstal paket bahasa, di layar mulai, geser ke bawah dari bagian atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **ucapan** > **Bahasa ucapan**, ketuk bahasa yang diinginkan, lalu tunggu hingga unduhan selesai.

Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus tersambung ke Internet.

1. Tekan terus .
2. Ucapkan **Text** dan nama kontak.
3. Ucapkan pesan, lalu ikuti petunjuk yang Anda dengar.

Surel

Anda dapat menggunakan ponsel untuk membaca dan membalas surel di mana pun Anda berada.



Di layar mulai, ketuk .

Untuk mengirim dan menerima surel, Anda harus tersambung ke Internet.

Menambah kotak surat

Anda menggunakan alamat surel yang berbeda untuk bisnis dan hiburan? Anda dapat menambahkan beberapa kotak surat ke ponsel.

Untuk mengkonfigurasi surel di ponsel, Anda harus tersambung ke Internet.

Jika Anda belum masuk ke akun Microsoft saat pengaktifan pertama kali, Anda dapat masuk sekarang. Bila menambahkan akun Microsoft ke ponsel, akun surel akan ditambahkan secara otomatis.

1. Di layar mulai, ketuk .

2. Ketuk akun, lalu tulis nama pengguna dan sandi.

 **Tips:** Untuk menambahkan surel kantor, kontak, dan kalender ke ponsel menggunakan persiapan lanjutan, tulis nama pengguna dan sandi, ketuk **Exchange**, lalu ketik rincian yang diperlukan.

3. Ketuk **masuk**.

 **Tips:** Tergantung pada akun surel, Anda juga dapat menyelaraskan item selain surel ke ponsel, misalnya kontak dan kalender.

Jika ponsel tidak dapat menemukan pengaturan surel, persiapan lanjutan akan menemukannya. Untuk menggunakannya, Anda harus mengetahui jenis akun surel dan alamat peladen surel masuk dan keluar. Anda dapat memperoleh info ini dari penyedia layanan surel.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara mengkonfigurasi berbagai akun surel, lihat bagian Petunjuk di www.windowsphone.com.

Menambah kotak surat di lain waktu

Di kotak surat, ketuk **•••** > **tambahkan akun surel** dan akun, lalu masuk.

Menghapus kotak surat

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **surel+akun**. Ketuk dan tahan kotak surat, lalu ketuk **hapus**.

Exchange

Anda ingin membuka surel kantor, kontak, dan kalender dengan mudah, baik saat berada di depan komputer atau di manapun menggunakan ponsel? Anda dapat menyelaraskan konten penting antara ponsel dan server Microsoft Exchange.

Exchange ActiveSync hanya dapat dikonfigurasi jika perusahaan Anda memiliki server Microsoft Exchange. Selain itu, administrator TI perusahaan harus mengaktifkan Microsoft Exchange ActiveSync untuk akun Anda.

Sebelum memulai konfigurasi, pastikan Anda memiliki yang berikut ini:

- Alamat surel perusahaan
- Nama Exchange server (hubungi departemen TI perusahaan Anda)
- Nama domain jaringan (hubungi departemen TI perusahaan Anda)
- Sandi jaringan kantor

Tergantung pada konfigurasi Exchange server, Anda mungkin harus memasukkan info tambahan saat konfigurasi berlangsung. Jika tidak tahu info yang benar, hubungi departemen TI perusahaan Anda.

Selama konfigurasi berlangsung, Anda dapat menetapkan frekuensi ponsel agar menyelaraskan konten dengan server. Hanya konten yang ditentukan saat mengkonfigurasi akun yang akan diselaraskan. Untuk menyelaraskan konten, ubah pengaturan akun Exchange.

Dengan Exchange, Anda mungkin harus menggunakan kode kunci.

Membuka surel dari layar mulai

Dengan ubin surel langsung, Anda dapat membuka surel secara langsung dari layar mulai.

Dari ubin tersebut, Anda dapat melihat jumlah surel yang belum dibaca dan jika Anda menerima surel baru.



Anda dapat menyematkan beberapa kotak surat ke layar mulai. Misalnya, tetapkan satu ubin untuk surel kantor dan ubin lain untuk surel pribadi. Jika menautkan beberapa kotak surat ke kotak masuk gabungan, Anda dapat membuka surel dari semua kotak masuk dalam satu ubin.

Untuk membaca surel, ketuk ubin.

Mengirim surel

Jangan biarkan surel menumpuk. Gunakan ponsel untuk membaca dan menulis surel di mana pun Anda berada.

1. Di layar mulai, ketuk .
2. Ketuk , lalu tambah akun jika Anda telah menautkan kotak masuk.
3. Untuk menambah penerima dari daftar kontak, ketuk , atau mulai tulis nama. Anda juga dapat menulis alamat.

 **Tips:** Untuk menghapus penerima, ketuk nama dan **Hapus**.

4. Tulis subjek dan surel.

 **Tips:** Ponsel ini dapat membantu Anda menulis surel dengan lebih cepat. Saat menulis, ponsel akan menyarankan kemungkinan kata berikutnya untuk melengkapi kalimat Anda. Untuk

menambahkan kata, ketuk saran. Untuk menelusuri daftar, geser ke saran. Fitur ini tidak tersedia dalam semua bahasa.

5. Untuk melampirkan foto, ketuk .

 **Tips:** Anda juga dapat mengambil foto baru saat menulis surel. Ketuk , ambil foto, lalu ketuk **setuju**.

6. Ketuk  untuk mengirim surel.

Mengirim dokumen Office

Ketuk  **Office**, ketuk dokumen yang akan dikirim, **...** > **berbagi...**, lalu pilih akun surel yang akan digunakan.

Membaca surel

Menunggu berita penting? Gunakan ponsel untuk membaca surel selain hanya memeriksanya saat di kantor.

Anda dapat melihat jika Anda memiliki surel baru di layar mulai.

1. Di layar mulai, ketuk .

2. Di kotak surat, ketuk surel. Surel yang belum dibaca akan ditandai dengan warna berbeda.

 **Tips:** Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, letakkan dua jari di layar, lalu geser jari dengan gerakan menjepit atau berjauhan.



 **Tips:** Jika surel berisi alamat Web, ketuk alamat tersebut untuk membuka situs Web.

Membaca surel dalam percakapan

Di kotak surat, ketuk percakapan yang berisi surel, lalu ketuk surel. Percakapan dengan surel yang belum dibaca akan ditandai dengan warna berbeda.

Menyimpan lampiran

Buka surel, ketuk lampiran, misalnya foto, foto tersebut akan diunduh ke ponsel. Ketuk terus lampiran, lalu ketuk **simpan**. Tidak semua format file dapat disimpan.

Menyalin tautan

Saat membuka surel, ketuk terus tautan Web, lalu ketuk **salin tautan**.

Membalas surel

Anda menerima surel yang harus segera dibalas? Segera balas menggunakan ponsel.

1. Di layar mulai, ketuk .
2. Buka surel, lalu ketuk .

★ Tips: Untuk hanya membalas ke pengirim, ketuk **balas**. Untuk membalas ke pengirim dan semua penerima lainnya, ketuk **balas semua**.

Meneruskan surel

Buka surel, lalu ketuk  > **teruskan**.

Menghapus surel

Apakah kotak surat terlalu penuh? Hapus beberapa surel untuk mengosongkan ruang di ponsel.

1. Pada kotak surat, ketuk sisi kiri surel yang akan dihapus.
2. Ketuk kotak centang yang ditampilkan di sebelah surel, lalu ketuk .

Semua surel yang dipilih akan dihapus. Tergantung pada akun surel, surel juga mungkin akan dihapus dari server surel.

Menghapus satu surel

Buka surel, lalu ketuk .

Melihat surel secara terpisah

Surel akan dikelompokkan menurut judul dalam percakapan. Percakapan juga mencakup balasan Anda. Jika Anda ingin melihat semua surel secara terpisah, Anda dapat menonaktifkan fitur percakapan.

1. Di layar mulai, ketuk .
2. Ketuk **•••** > **pengaturan**.
3. Pindahkan **Obrolan** ke **Tidak aktif** .

Mengirim balasan otomatis

Jika Anda sedang berlibur atau berada di luar kantor, Anda dapat mengirim balasan otomatis ke surel yang masuk saat Anda tidak berada di kantor.

1. Di layar mulai, ketuk  > **•••** > **pengaturan** > **jawaban otomatis**.
2. Alihkan **Status** ke **Aktif** , tulis balasan, lalu ketuk .

Menggunakan suara untuk menulis surel

Anda dapat mengucapkan surel sebagai pengganti penggunaan keyboard.

Fitur ini tidak tersedia dalam semua bahasa. Untuk info tentang bahasa yang didukung, kunjungi www.windowsphone.com.

1. Di layar mulai, ketuk .

2. Ketuk , lalu tambah akun jika Anda telah menautkan kotak masuk.
3. Untuk menambahkan penerima dari daftar kontak, ketuk . Anda juga dapat menulis alamat.

 **Tips:** Untuk menghapus penerima, ketuk nama dan **Hapus**.

4. Ketuk **Subjek:** > , lalu ucapkan subjek.
5. Ketuk kotak pesan dan , lalu ucapkan pesan.
6. Ketuk  untuk mengirim surel.

Menautkan beberapa kotak surat sebagai kotak masuk gabungan

Jika memiliki lebih dari satu akun surel, Anda dapat memilih kotak masuk yang akan ditautkan bersama ke satu kotak masuk. Kotak masuk gabungan memungkinkan Anda melihat sekilas semua surel.

1. Di layar mulai, ketuk kotak surat.
2. Ketuk **•••** > **tautkan kotak masuk**.
3. Dalam daftar kotak masuk lain, ketuk kotak masuk yang akan ditautkan ke kotak masuk pertama.
4. Ketuk **ganti nama kotak masuk tertaut**, tulis nama untuk kotak surat, lalu ketuk .

Kotak masuk gabungan akan disematkan ke layar mulai.

Melepas tautan kotak masuk gabungan

Di layar mulai, ketuk kotak masuk gabungan, lalu ketuk **•••** > **kotak masuk tertaut**. Dalam daftar, ketuk kotak masuk yang akan dilepas tautannya, lalu ketuk **lepas tautan**.

Kamera

Mengapa harus membawa kamera terpisah jika ponsel memiliki semua yang Anda perlukan untuk mengabadikan memori? Anda dapat mengambil foto atau merekam video dengan mudah menggunakan kamera ponsel.

Mengenali Nokia Camera

Ingin mengambil foto yang memukau? Nokia Camera memberikan Anda kontrol penuh.

Dengan Nokia Camera, Anda dapat:

- Mengubah semua pengaturan secara manual sesuai keinginan Anda
- Mengambil gambar grup atau foto objek bergerak dengan modus foto sekuensial
- Me-reframe foto beresolusi penuh untuk dibagi tanpa mengubah foto asli

Jika belum memiliki aplikasi Nokia Camera, Anda dapat mengunduhnya dari www.windowsphone.com/s?appid=bfd2d954-12da-415c-ad99-69a20f101e04.

Anda dapat mengunggah foto ke OneDrive agar mudah diakses dari ponsel, tablet, atau komputer.

Mengubah kamera default

Anda dapat mengubah aplikasi kamera default dari Nokia Camera ke Kamera Microsoft – sesuai keinginan.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN**, alihkan ke **aplikasi**, lalu ketuk **foto+kamera**.
2. Ketuk **Aplikasi kamera bawaan**, lalu pilih kamera yang diinginkan.

Menambahkan cara pintas untuk kamera

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > pemberitahuan +tindakan**. Untuk mengubah cara pintas agar dapat membuka kamera default, ketuk cara pintas dan



Menggunakan tombol kamera

Jika ponsel dilengkapi tombol kamera, untuk mengaktifkan kamera, tekan tombol kamera.

- ★ **Tips:** Tekan terus tombol kamera selama beberapa detik untuk mengaktifkan kamera dengan cepat bila ponsel terkunci.
- ★ **Tips:** Untuk fokus, terus tekan separuh tombol kamera. Untuk mengambil foto, tekan sepenuhnya tombol kamera.

Dasar-dasar kamera

Mengambil foto

Ambil foto yang tajam dan jernih – abadikan saat istimewa Anda dalam album foto.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk

★ Tips: Untuk mengaktifkan kamera dengan cepat bila ponsel terkunci, tekan tombol daya, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk .

2. Untuk memperbesar tampilan, geser ke atas; dan untuk memperkecil tampilan, geser ke bawah.
3. Untuk memfokuskan kamera pada objek tertentu, ketuk objek di layar.
4. Untuk mengambil foto, ketuk .

Jaga jarak yang aman saat menggunakan lampu kilat. Jangan gunakan lampu kilat pada orang atau hewan dalam jarak dekat. Jangan halangi lampu kilat saat mengambil foto.

Melihat foto dalam tampilan beresolusi penuh

Untuk melihat dan mengubah bingkai foto yang baru diambil, ketuk gambar kecil di samping . Foto beresolusi penuh ini hanya dapat dilihat di Nokia Camera.

Mengubah bingkai foto beresolusi penuh

Abadikan momen istimewa Anda dengan Nokia Camera, lalu ubah bingkai foto saat Anda memiliki waktu luang.

1. Di Nokia Camera, setelah mengambil foto, ketuk gambar lingkaran kecil di samping , lalu ketuk .
2. Untuk mengubah bingkai foto, ketuk terus foto dengan dua jari, lalu putar foto ke arah yang diinginkan.
3. Ketuk .

Foto beresolusi penuh asli akan tetap tersimpan, dan foto dengan bingkai yang telah diubah dapat dibagikan. Foto dengan bingkai yang telah diubah tersimpan di Foto. Foto dengan resolusi penuh hanya dapat dilihat di Nokia Camera. Selain Nokia Camera, foto yang mudah dibagi akan digunakan.

★ Tips: Anda juga dapat membuka foto di Nokia Camera sewaktu melihatnya di hub Foto.

Mengambil potret diri

Untuk mengambil potret diri dengan mudah, gunakan kamera depan ponsel.



1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk .

2. Ketuk **••• > depan**.

3. Untuk mengambil foto, ketuk .

 **Tips:** Anda juga dapat merekam video dengan kamera depan. Untuk beralih ke perekaman video, ketuk . Untuk memulai perekaman, ketuk kembali .

Merekam video

Selain mengambil foto menggunakan ponsel, Anda juga dapat mengabadikan saat istimewa sebagai video.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk .
2. Untuk beralih dari mode foto ke video, ketuk .
3. Untuk memperbesar tampilan, geser ke atas; dan untuk memperkecil tampilan, geser ke bawah.
4. Untuk memulai perekaman, ketuk . Timer akan berjalan.
5. Untuk menghentikan perekaman, ketuk . Timer akan berhenti.

Untuk melihat video yang baru direkam, ketuk . Video tersimpan di Foto.

Menyimpan foto dan video ke kartu memori

Jika tersedia kartu memori di ponsel, dan memorinya hampir penuh, simpan foto yang diambil dan video yang direkam ke kartu memori.

Untuk kualitas video terbaik, rekam video ke memori ponsel. Jika merekam video ke kartu memori, sebaiknya kartu microSD yang digunakan adalah kartu 4–128GB cepat dari produsen terkemuka.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN**, lalu geser ke **sensor penyimpanan**.
2. Alihkan **Simpan foto baru di** ke **Kartu SD**.

Gunakan hanya kartu memori kompatibel yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat serta data yang tersimpan pada kartu.

Menyimpan info lokasi ke foto dan video

Jika ingin mengingat lokasi pengambilan foto atau perekaman video tertentu, Anda dapat mengatur ponsel agar secara otomatis merekam lokasi.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN**.
2. Geser ke **aplikasi**, lalu ketuk **foto+kamera > Gunakan info lokasi**.

info lokasi dapat dilampirkan ke foto atau video jika lokasi dapat diketahui menggunakan metode satelit atau jaringan. Jika Anda berbagi foto atau video yang berisi info lokasi, maka info lokasi tersebut dapat dilihat oleh pengguna lain yang melihat foto atau video tersebut. Anda dapat menonaktifkan penandaan geografis di pengaturan ponsel.

Berbagi foto dan video

Bagikan foto terbaik Anda secara langsung dari kamera.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk .
2. Ambil foto atau rekam video.
3. Ketuk .
4. Ketuk , pilih cara berbagi, lalu ikuti petunjuk.

- ★ **Tips:** Untuk berbagi foto atau video dengan cepat ke seseorang di sekitar, ketuk **Ketuk untuk berbagi (NFC)**, lalu sentuh ponsel lainnya dengan ponsel Anda. Ponsel lain harus mendukung NFC, dan Bluetooth harus diaktifkan di kedua ponsel.
- ★ **Tips:** Anda juga dapat berbagi dari hub Foto. Pilih foto atau video, lalu ketuk .


Penggunaan layanan atau men-download konten, termasuk item gratis, dapat menyebabkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data.

Tidak semua layanan berbagi mendukung semua format file atau video yang direkam dengan kualitas tinggi.

Fotografi lanjutan

Mengambil foto seperti seorang profesional

Anda ingin mengoptimalkan potensi kreatif dan mengambil foto memukau seperti seorang profesional? Dengan Nokia Camera, Anda dapat menyesuaikan pengaturan kamera secara manual dalam modus kamera dan video.

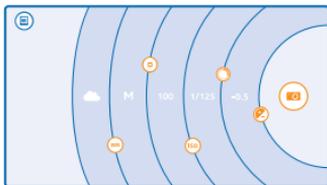

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk .
 2. Untuk melihat pengaturan, tarik  ke kiri. Untuk mengubah pengaturan, geser jari ke atas atau bawah pada panel geser. Anda dapat, misalnya, mengubah Kompensasi eksposur untuk mengontrol tingkat cahaya pada foto.
 3. Untuk menutup pengaturan, tarik  ke kanan.
 4. Untuk mengambil foto, ketuk .
- ★ **Tips:** Untuk mendapatkan pengenalan praktis tentang berbagai pengaturan, ketuk **...** > **tutorial**.

Membingkai foto dengan mudah

Ingin membingkai foto dengan cara profesional? Gunakan kotak jendela bidik, lalu buat foto sempurna.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk .
2. Ketuk **...** > **pengaturan**, lalu alihkan **Kisi bingkai** ke, misalnya, **rasio emas** atau **aturan ketiga**.
3. Untuk mengambil foto, ketuk .

Tips Nokia Camera

Ingin memanfaatkan Nokia Camera secara optimal? Lihat tips berikut ini dan ketahui selengkapnya tentang kamera beresolusi tinggi yang Anda miliki.

- Untuk mengaktifkan kamera dengan cepat bila ponsel terkunci, tekan tombol daya, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk .
- Jika tidak digunakan selama satu menit, kamera akan dinonaktifkan. Untuk mengaktifkan kembali kamera, tekan tombol daya, lalu tarik layar terkunci ke atas.
- Untuk beralih dari modus kamera ke video, ketuk .
- Anda dapat memperbesar tampilan Nokia Camera hanya dengan satu jari. Untuk memperbesar tampilan, geser ke atas; dan untuk memperkecil tampilan, geser ke bawah.
- Untuk melihat foto yang diambil dengan Nokia Camera, ketuk  di sudut layar.
- Untuk memfokuskan kamera pada objek tertentu, ketuk objek di layar.
- Untuk mengoptimalkan tampilan layar, pastikan Anda tidak menghalangi sensor cahaya.

Mengambil foto yang lebih baik dengan modus foto berurutan pintar

Ingin memotret objek bergerak dengan lebih baik atau foto grup dengan semua orang terlihat bagus? Gunakan modus foto sekuensial dan ambil foto memukau.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk .
2. Ketuk .
3. Untuk mengambil foto, ketuk .

 **Tips:** Untuk memfokuskan kamera pada objek tertentu, ketuk objek di layar.

Ponsel akan mengambil foto secara berurutan. Untuk mengedit foto yang telah diambil, ketuk gambar lingkaran kecil di samping .

Mengubah wajah dalam foto grup

Apakah seseorang memiliki ekspresi wajah menarik yang ingin Anda miliki di foto? Jika mengambil foto menggunakan modus foto sekuensial, Anda dapat memilih wajah yang paling disukai, lalu memasukkannya dalam foto grup.


1. Ambil foto menggunakan modus foto sekuensial .
2. Ketuk gambar kecil di samping .
3. Geser ke bawah untuk membuka **UBAH WAJAH**, lalu ketuk foto.
4. Ketuk wajah yang akan diubah, lalu geser ke kiri untuk mencari wajah pengganti.
5. Ketuk wajah yang akan digunakan.

Ulangi langkah 4-5 untuk semua wajah yang ingin diubah.

6. Setelah selesai, ketuk .

Memotret foto aksi

Ingin mengambil foto objek bergerak yang menarik? Gunakan modus foto sekuensial untuk mengkonversi foto objek bergerak ke dalam satu foto dinamis.

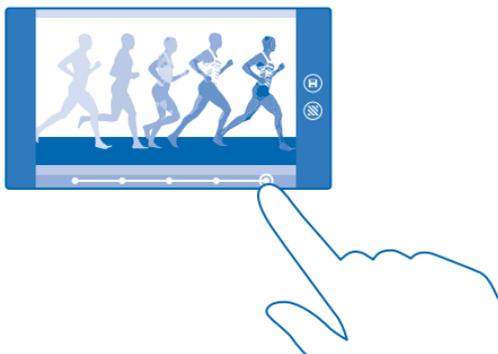

1. Ambil foto menggunakan modus foto sekuensial .

★ Tips: Anda tidak perlu mengikuti objek bergerak saat mengambil foto. Namun cukup dengan menjaga kamera agar tetap stabil.

2. Ketuk gambar kecil di samping .

3. Geser ke atas untuk membuka **BIDIKAN AKSI**, lalu ketuk foto.

4. Untuk menghapus objek bergerak dari foto, ketuk lingkaran putih di bagian bawah layar.

5. Untuk memilih objek bergerak yang akan disorot, pindahkan lingkaran ke sudut kanan bawah layar.

★ Tips: Untuk menyorot semua objek bergerak, ketuk .

6. Setelah selesai, ketuk .

Memfokuskan pada objek

Gunakan modus foto sekuensial untuk menekankan objek bergerak dengan memburamkan latar belakang.

1. Ambil foto menggunakan modus foto sekuensial .

★ Tips: Anda tidak perlu mengikuti objek bergerak saat mengambil foto. Namun cukup dengan menjaga kamera agar tetap stabil.

2. Ketuk gambar kecil di samping .

3. Geser ke atas untuk membuka **FOKUS GERAKAN**, lalu ketuk foto.

4. Untuk mengubah objek yang difokuskan, geser ke kiri atau kanan.

5. Setelah selesai, ketuk .

Menghapus objek bergerak dari foto

Seseorang jalan melintas saat foto akan diambil? Gunakan modus foto sekuensial untuk menghapus objek bergerak yang tidak diinginkan dari foto.

1. Ambil foto menggunakan modus foto sekuensial .

2. Ketuk gambar kecil di samping .

3. Geser ke bawah untuk membuka **HAPUS OBJEK BERGERAK**, lalu ketuk foto.

Kamera akan secara otomatis menghapus objek bergerak dari foto.

4. Ketuk .

 **Tips:** Untuk membatalkan penghapusan objek, ketuk layar, lalu ketuk . Setelah itu ketuk kembali layar, lalu ketuk .

Menambahkan gerakan ke foto Anda

Anda ingin membuat foto menakutkan yang hampir tampak hidup? Gunakan aplikasi Nokia Cinemagraph untuk menggerakkan foto diam.

Jika belum memiliki aplikasi Nokia Cinemagraph, Anda dapat mengunduhnya dari www.windowsphone.com/s?appid=594477c0-e991-4ed4-8be4-466055670e69.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **Nokia Cinemagraph**.
2. Untuk mengambil foto, ketuk , lalu ketuk layar.
3. Pilih area yang akan digerakkan, lalu ketuk .
4. Untuk menyimpan foto yang digerakkan, ketuk .

Mengunduh lensa kamera dari Bursa

Ingin mengoptimalkan kamera dan mengetahui cara baru yang seru untuk mengambil foto memukau? Unduh aplikasi lensa kamera dari Bursa.

1. Ketuk  **Nokia Camera**.
2. Ketuk **•••** > **lensa...** > **temukan lensa lainnya**, lalu ikuti petunjuk.

Penggunaan layanan atau men-download konten, termasuk item gratis, dapat menyebabkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data.

Foto dan video

Anda telah mengambil berbagai foto dan video menarik? Berikut ini adalah cara melihat, mengatur, berbagi, dan mengeditnya.



Hub foto

Foto yang diambil atau video yang direkam dengan ponsel akan tersimpan ke hub Foto, di mana Anda dapat menelusuri dan melihat item tersebut.



Untuk menemukan foto dan video dengan mudah, tandai favorit, atau atur dalam album.

Melihat foto

Hidupkan kembali saat istimewa – lihat foto di ponsel.

Ketuk **Foto**.

1. Untuk melihat foto yang telah diambil, ketuk **Rol Kamera** dan foto.
2. Untuk melihat foto berikutnya, geser ke kiri. Untuk melihat foto sebelumnya, geser ke kanan.

Temukan foto berdasarkan tanggal dan lokasi

Ketuk **•••** > **pengaturan** > **Kelompokkan foto saya menurut waktu dan lokasi**.

Memperbesar atau memperkecil tampilan

Letakkan dua jari Anda di layar, lalu geser jari dengan gerakan menjepit atau saling menjauh.

★ Tips: Untuk memperbesar atau memperkecil kembali tampilan dengan cepat, ketuk foto dua kali.

Menandai foto sebagai favorit

Anda ingin mencari foto terbaik dengan cepat dan mudah? Tandai foto sebagai favorit, dan lihat foto pada tampilan favorit di hub Foto.

1. Ketuk **Foto** > **album**, lalu telusuri foto.

Jika foto terdapat dalam album online, Anda dapat mengunduhnya ke ponsel.

2. Ketuk **•••** > .

★ Tips: Untuk menandai beberapa foto sebagai favorit dengan cepat, pilih album tempat foto disimpan, ketuk , pilih foto, lalu ketuk .

Melihat favorit

Di hub Foto, geser ke **favorit**.

Mengunggah foto dan video ke Web

Anda ingin mengunggah foto dan video ke layanan jejaring sosial agar dapat dilihat teman serta keluarga? Anda dapat melakukannya secara langsung dari hub Foto.

1. Ketuk **Foto**, lalu telusuri foto atau video.
2. Ketuk  dan layanan.
3. Ketuk  atau .

★ **Tips:** Untuk memilih beberapa foto sekaligus, di hub Foto ketuk album dan , pilih foto, lalu ketuk .

★ **Tips:** Untuk mengakses foto dari semua perangkat, Anda dapat mengatur pengunggahan ke OneDrive. Album OneDrive akan tersedia di hub Foto bila Anda melihat foto. Untuk mengkonfigurasi fitur, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN**. Geser ke **aplikasi**, ketuk **foto+kamera**, lalu tentukan pilihan.

Mengubah latar belakang di Hub foto

Anda memiliki foto bagus yang menyenangkan untuk dilihat? Tetapkan sebagai latar belakang hub Foto.

1. Ketuk **Foto**.
2. Ketuk **•••** > **pengaturan**.
3. Alihkan **Tampilan Ubin Mulai** ke **satu foto**.
4. Ketuk **pilih foto** untuk memilih foto latar belakang.

★ **Tips:** Anda juga dapat mengatur ponsel agar secara otomatis mengubah foto secara berkala. Ketuk **•••** > **pengaturan**. Alihkan **Tampilan Ubin Mulai** ke **semua foto** atau **foto favorit**, lalu ketuk **acak sekarang**.

Membuat album

Agar dapat menemukan foto acara, orang, atau perjalanan tertentu dengan mudah misalnya, atur foto dalam album menurut subjek.

Jika Anda menggunakan komputer Mac, instal aplikasi Windows Phone dari Mac App Store.

1. Sambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel dengan kabel USB yang kompatibel.
2. Di komputer, buka manajer file, misalnya Windows Explorer atau Finder, lalu telusuri folder untuk mencari foto.
3. Tambah folder baru, beri nama, lalu tambahkan foto ke folder.

Folder akan ditampilkan sebagai album pada tampilan album di ponsel.

★ **Tips:** Jika sistem operasi komputer adalah Windows 7 atau Windows 8 meupun versi yang lebih baru, Anda juga dapat menggunakan aplikasi Windows Phone. Dengan Windows 7, Anda dapat mengunduhnya dari www.windowsphone.com.

Menghapus album

Ketuk **Foto** > **album**. Ketuk dan tahan album, lalu ketuk **hapus**.

Bila menghapus album dari ponsel, foto dalam album tersebut juga akan terhapus. Jika Anda telah menyalin album ke komputer, maka album dan foto di dalamnya akan tetap tersimpan di komputer. Anda tidak dapat menghapus album online dari ponsel.

Menyalin foto ke komputer

Anda telah mengambil foto dengan ponsel yang ingin disalin ke komputer? Gunakan manajer file komputer untuk menyalin atau memindahkan foto.

Jika Anda menggunakan komputer Mac, instal aplikasi Transfer Foto Nokia untuk Mac dari www.nokia.com.

1. Sambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel dengan kabel USB yang kompatibel.
2. Di komputer, buka manajer file, misalnya Windows Explorer atau Finder, lalu telusuri ponsel.

★ **Tips:** Ponsel akan ditampilkan dalam perangkat portabel sebagai Windows Phone. Untuk melihat folder di ponsel, klik dua kali nama ponsel. Terdapat folder terpisah untuk dokumen, musik, foto, nada dering, dan video.

3. Buka folder untuk mencari foto, lalu pilih dan salin foto ke komputer.

★ **Tips:** Jika sistem operasi komputer adalah Windows 7 atau Windows 8, Anda juga dapat menggunakan aplikasi Windows Phone. Dengan Windows 7, Anda dapat mengunduhnya dari www.windowsphone.com.

Mengedit foto

Anda dapat dengan cepat mengedit, misalnya memutar posisi dan memangkas foto yang telah diambil. Atau menggunakan perbaikan otomatis agar ponsel memperbaiki foto hanya dengan sekali ketuk.

1. Ketuk **Foto > album**, lalu ketuk foto.
2. Ketuk **••• > edit**, lalu ketuk pilihan.

★ **Tips:** Jika Anda telah mengunduh aplikasi pengeditan foto dari Bursa, maka aplikasi tersebut akan tercantum sebagai pilihan pengeditan.

3. Untuk menyimpan foto yang diedit, ketuk .

Menampilkan foto di layar teman

Ingin menunjukkan foto terbaik kepada teman? Gunakan proyektor ponsel PhotoBeamer, lalu tampilkan foto di layar teman, tanpa menggunakan kabel.

1. Di perangkat yang akan digunakan untuk menampilkan foto, buka <https://www.photobeamer.com> (dalam bahasa Inggris).
2. Di layar mulai ponsel baru, geser ke kiri, lalu ketuk **PhotoBeamer**.
3. Ketuk foto yang akan ditampilkan di layar.
4. Pada halaman Web PhotoBeamer pindai kode QR dengan ponsel.



5. Geser ke kiri atau kanan untuk menampilkan foto lain dalam folder yang sama.

Peta & navigasi

Mencari lokasi dan cara mencapainya.

Mengaktifkan layanan lokasi

Gunakan aplikasi peta untuk menemukan lokasi Anda, dan menyimpan lokasi ke foto yang Anda ambil. Aplikasi dapat menggunakan informasi lokasi Anda untuk menawarkan beragam layanan.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN**.
2. Ketuk **lokasi**, lalu alihkan **Layanan lokasi** ke **Aktif** .

Metode penentuan posisi

Ponsel akan menampilkan lokasi pada peta menggunakan GPS, GLONASS, A-GPS, WiFi, atau penentuan posisi berdasarkan jaringan (ID area).

Ketersediaan, keakuratan, dan kelengkapan info lokasi tergantung pada, misalnya lokasi, lingkungan sekitar, serta sumber pihak ketiga, dan mungkin terbatas. info lokasi mungkin tidak tersedia, misalnya, di dalam gedung atau ruang bawah tanah. Untuk info privasi yang terkait dengan metode penentuan posisi, lihat Kebijakan Privasi Microsoft Mobile.

Layanan jaringan A-GPS (GPS Terpandu) dan perangkat tambahan serupa lainnya untuk GPS dan GLONASS akan mengambil info lokasi menggunakan jaringan seluler dan membantu memperkirakan lokasi Anda saat ini.

A-GPS dan perangkat tambahan GPS dan GLONASS lainnya mungkin memerlukan data dalam jumlah kecil melalui jaringan seluler. Agar tidak dikenakan biaya data, misalnya saat bepergian, Anda dapat menonaktifkan koneksi data ponsel di pengaturan ponsel.

Penentuan posisi WiFi akan meningkatkan keakuratan penentuan posisi bila sinyal satelit tidak tersedia, terutama bila Anda berada di dalam ruangan atau di antara gedung tinggi. Jika Anda berada di tempat yang melarang penggunaan WiFi, Anda dapat menonaktifkan WiFi di pengaturan ponsel.

Meter perjalanan mungkin tidak akurat, tergantung pada ketersediaan dan kualitas koneksi satelit.

Internet

Ketahui cara membuat koneksi nirkabel serta menelusuri Web dengan biaya yang rendah.

Menetapkan koneksi Internet

Apakah penyedia layanan jaringan mengenakan biaya tetap untuk transfer data atau berdasarkan penggunaan? Ubah pengaturan data ponsel dan WiFi untuk mengurangi biaya data saat roaming dan berada di rumah.

! **Penting:** Gunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan koneksi WiFi. Penggunaan enkripsi akan mengurangi risiko akses pengguna lain ke data Anda.

Penggunaan koneksi WiFi biasanya lebih cepat dan lebih murah dibanding dengan koneksi data ponsel. Jika koneksi WiFi dan data ponsel tersedia, maka ponsel akan menggunakan koneksi WiFi.

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk .

1. Alihkan **Jaringan Wi-Fi ke Aktif** .
2. Pilih koneksi yang akan digunakan.

Menggunakan koneksi data ponsel

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **seluler+SIM**, lalu alihkan **Koneksi data ke aktif** .

Menggunakan koneksi data ponsel saat jelajah

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **seluler+SIM**, lalu alihkan **Opsi data jelajah ke jelajah**.

Menyambung ke Internet saat jelajah, terutama bila berada di luar negeri, dapat meningkatkan biaya data secara nyata.

Jelajah data berarti menggunakan ponsel untuk menerima data melalui jaringan yang tidak dimiliki atau dioperasikan oleh penyedia layanan jaringan Anda.

★ **Tips:** Anda juga dapat mengetahui penggunaan data dengan aplikasi sensor data.

Menyambungkan komputer ke Web

Ingin menggunakan Internet di laptop saat bepergian? Alihkan ponsel menjadi hotspot WiFi, lalu gunakan koneksi data ponsel untuk mengakses Internet dengan laptop atau perangkat lainnya.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **berbagi internet**.
2. Alihkan **Berbagi ke Aktif** .
3. Untuk mengubah nama koneksi, ketuk **persiapan** > **Nama siar**, lalu tulis nama.

★ **Tips:** Anda juga dapat memasukkan sandi untuk koneksi.

4. Pilih koneksi di perangkat lainnya.

Perangkat lainnya akan menggunakan data dari paket data Anda, yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data. Untuk informasi tentang ketersediaan dan biaya, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Menggunakan program data secara efisien

Khawatir tentang biaya penggunaan data? Aplikasi sensor data akan membantu Anda menemukan cara yang lebih efisien untuk menggunakan data ponsel dan mengetahui penggunaan Anda. Aplikasi ini dapat mengurangi koneksi data secara keseluruhan jika diperlukan.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **sensor data**.
2. Ketuk **atur batas**, lalu pilih nilai yang diinginkan.

★ **Tips:** Bila menggunakan Internet Explorer, Anda dapat menghemat biaya penggunaan data secara otomatis. Ketuk **•••** > **pengaturan** > **Penghematan Sensor Data**, lalu pilih pengaturan yang diinginkan.

Peramban Web

Ikuti berita dan kunjungi situs Web favorit Anda. Anda dapat menggunakan Internet Explorer 11 di ponsel untuk melihat halaman Web di Internet. Peramban juga dapat membantu memperingatkan Anda terhadap bahaya keamanan.

Ketuk  **Internet Explorer**.

Untuk menelusuri Web, Anda harus tersambung ke Internet.

Menelusuri Web

Siapa yang memerlukan komputer bila Anda dapat menelusuri Internet di ponsel?

★ **Tips:** Jika penyedia layanan jaringan Anda tidak mengenakan tarif tetap untuk transfer data, gunakan jaringan WiFi untuk menyambung ke Internet agar dapat menghemat biaya data.

1. Ketuk  **Internet Explorer**.
2. Ketuk panel alamat.
3. Tulis alamat Web.


★ **Tips:** Agar dapat dengan cepat menulis akhiran alamat Web, misalnya .org, ketuk terus tombol akhiran pada keyboard, lalu ketuk akhiran yang diinginkan.

4. Ketuk .

★ **Tips:** Untuk melakukan pencarian di Internet, tulis kata pencarian pada panel alamat, lalu ketuk .

Memperbesar atau memperkecil tampilan

Letakkan 2 jari di layar, lalu geser jari dengan gerakan menjepit atau berjauhan.

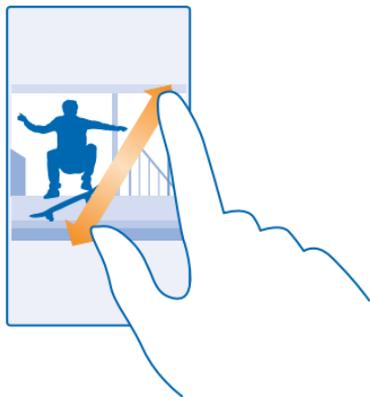

★ **Tips:** Anda juga dapat mengetuk layar dua kali.

Membuka tab baru

Bila Anda ingin mengunjungi beberapa situs Web secara bersamaan, Anda dapat membuka beberapa tab peramban baru dan beralih di antaranya.

Ketuk  **Internet Explorer**.

Ketuk  > .

★ **Tips:** Untuk membuka tab penelusuran di perangkat lain, geser ke kiri untuk membuka lainnya.

Beralih di antara beberapa tab

Ketuk , lalu pilih tab yang diinginkan.

Menutup tab

Ketuk  > .

Mengubah modus peramban

Tampilan terlalu kecil? Kesulitan membaca teks di situs Web? Anda dapat menggunakan peramban dalam modus ponsel maupun desktop, atau mengalihkan halaman Web tertentu ke tampilan baca dan mengatur ukuran font sesuai keinginan.

1. Untuk mengatur agar peramban selalu menggunakan modus yang diinginkan, ketuk  **Internet Explorer** >  > **pengaturan**.
2. Ubah pengaturan untuk **Preferensi situs web**.

Beralih ke tampilan baca

Ketuk  pada panel alamat. Untuk mengatur ukuran font tampilan baca, ketuk  > **pengaturan** > **pengaturan lanjutan** > **Ukuran font tampilan membaca**.

★ **Tips:** Untuk mengetahui selengkapnya tentang pengaturan peramban dan fungsinya, ketuk tautan di bawah layar.

Menambahkan situs Web ke favorit

Jika Anda selalu mengunjungi situs Web yang sama, tambahkan situs Web tersebut ke favorit agar dapat diakses dengan cepat.

Ketuk  **Internet Explorer**.

1. Buka situs Web.
2. Ketuk **•••** > **tambahkan ke favorit**.
3. Edit nama jika ingin, lalu ketuk .

 **Tips:** Anda juga dapat menyematkan situs Web favorit ke layar mulai. Sewaktu menelusuri situs Web, ketuk **•••** > **sematkan ke mulai**.

Mengunjungi situs Web favorit

Ketuk **•••** > **favorit** dan situs Web.

 **Tips:** Untuk mengakses favorit dengan cepat, tambahkan ikon favorit ke panel alamat. Ketuk **•••** > **pengaturan**, lalu pindah **Gunakan tombol bilah alamat untuk ke favorit**.

Berbagi halaman Web

Setelah Anda menemukan halaman Web yang menarik, Anda dapat mengirimnya kepada teman. Jika teman berada di samping Anda, gunakan NFC untuk berbagi halaman, cukup dengan mengetuk ponsel secara bersamaan. Selain itu, Anda dapat mengirim halaman melalui surel atau pesan teks maupun mengirimnya ke jejaring sosial.

1. Untuk memastikan NFC telah diaktifkan, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **NFC**, lalu alihkan **Ketuk untuk berbagi** ke **Aktif** .
2. Ketuk  **Internet Explorer**, lalu buka situs Web.
3. Ketuk **•••** > **bagi halaman** > **Ketuk untuk berbagi (NFC)**.
4. Sentuh ponsel teman dengan ponsel Anda. Ponsel lainnya harus mendukung NFC. Untuk info lebih lanjut, lihat buku petunjuk perangkat lainnya.

Fitur ini mungkin tidak kompatibel dengan semua ponsel yang mendukung NFC.

Mengirim halaman Web melalui surel atau pesan teks maupun mengirimnya ke jejaring sosial

Sewaktu melakukan penelusuran, ketuk **•••** > **bagi halaman** dan metode berbagi.

Menghapus riwayat peramban

Setelah selesai melakukan penelusuran, Anda dapat menghapus data pribadi, misalnya riwayat penelusuran dan file Internet sementara.

1. Ketuk  **Internet Explorer**.
2. Ketuk **•••** > **pengaturan** > **hapus riwayat**.

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda telah maupun mencoba mengakses info rahasia atau layanan aman yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan.

Hapus setiap item dalam riwayat penelusuran

Ketuk **•••** > **terbaru** > , item yang akan dihapus, lalu ketuk .

Melakukan pencarian di Web

Telusuri Web dan dunia luar dengan pencarian Bing. Anda dapat menggunakan keyboard layar atau suara untuk memasukkan kata pencarian.

1. Tekan .
2. Tulis kata pencarian dalam kotak pencarian, lalu ketuk . Anda juga dapat memilih kata pencarian dari kecocokan yang disarankan.
3. Untuk melihat hasil pencarian yang terkait, geser ke kiri agar dapat melihat beberapa kategori hasil pencarian.

Menggunakan pencarian melalui suara

Tekan , ketuk  dalam kotak pencarian, lalu ucapkan kata pencarian.

Fitur ini tidak tersedia dalam semua bahasa. Untuk info lebih lanjut tentang ketersediaan fitur dan layanan, buka www.windowsphone.com.

Menutup koneksi Internet

Hemat baterai ponsel dengan menutup koneksi Internet yang terbuka di latar belakang. Anda dapat melakukannya tanpa menutup setiap aplikasi.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk .
2. Alihkan **Jaringan Wi-Fi** ke **Tidak aktif** .

 **Tips:** Jaringan Wi-Fi akan aktif kembali secara otomatis. Untuk mengubah pengaturan ini, ketuk **Aktifkan Wi-Fi lagi**.

Menutup koneksi data ponsel

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **seluler+SIM**, lalu alihkan **Koneksi data** ke **tidak aktif** .

Hiburan

Punya waktu luang dan butuh hiburan? Ketahui cara menonton video, mendengarkan musik favorit, dan menjalankan permainan.

Menonton dan mendengar

Anda dapat menggunakan ponsel untuk menonton video serta mendengarkan musik dan podcast di manapun Anda berada.

Memutar musik

Dengarkan musik favorit di manapun Anda berada.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu sentuh  **Musik**.
2. Ketuk lagu, artis, album, atau daftar putar yang akan diputar.

★ **Tips:** Anda dapat meningkatkan kualitas suara dengan mengubah pengaturan ekualiser. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > audio**.

Menjeda atau melanjutkan pemutaran

Ketuk  atau .

★ **Tips:** Untuk memutar lagu secara acak, ketuk .

Memutar maju atau mundur dengan cepat

Ketuk terus  atau .

★ **Tips:** Untuk berlangganan dan mendengarkan podcast, di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk  **Podcast**.

Layanan mungkin tidak tersedia di semua negara dan kawasan.

Memutar podcast

Ikuti berita tentang podcast favorit dan berlangganan podcast di ponsel.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu sentuh  **Podcast**.
2. Ketuk **audio** atau **video**, lalu ketuk podcast yang akan didengarkan.

★ **Tips:** Untuk memilih episode podcast tertentu, ketuk .

Berlangganan podcast

Geser ke **DAPATKAN PODCAST**, lalu tulis alamat podcast.

★ **Tips:** Anda juga dapat mencari podcast berdasarkan nama.

Memutar video

Selalu bawa media favorit saat dalam perjalanan, serta tonton video dan dengarkan musik di manapun Anda berada.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu sentuh  **Video**.
2. Geser ke **KOLEKSI**.

3. Ketuk video yang akan diputar.

★ **Tips:** Anda juga dapat membeli atau menyewa film dan acara tv dari Xbox bursa video.

Menjeda atau melanjutkan pemutaran

Ketuk  atau .

Memutar maju atau mundur dengan cepat

Ketuk terus  atau .

Menyempurnakan pengalaman mendengarkan audio

Optimalkan pengalaman mendengarkan musik serta sempurnakan suara musik dan video.

Personalisasi audio tidak diaktifkan saat mendengarkan radio FM atau menggunakan aksesoris Bluetooth.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > audio**.
2. Untuk menyesuaikan suara musik, geser ke **equaliser**, lalu tarik band sesuai keinginan. Anda juga dapat memilih salah satu preset ekualiser.

★ **Tips:** Untuk mendapatkan volume suara pemutaran yang lebih konsisten untuk semua trek musik dan video, geser ke **penyempurnaan**, lalu alihkan **Pengaturan level audio Dolby** ke **Aktif** .

Mendengarkan musik secara nirkabel

Dengan speaker nirkabel, Anda dapat mendengarkan musik dalam kualitas tinggi tanpa kabel.

Speaker nirkabel Nokia dijual secara terpisah. Ketersediaan aksesoris mungkin berbeda menurut wilayah.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > NFC**.
2. Alihkan **Ketuk untuk berbagi** ke **Aktif** .

Sebelum menggunakan NFC, pastikan layar dan tombol tidak terkunci.

3. Sentuh bidang NFC speaker dengan bidang NFC ponsel. Speaker akan tersambung ke ponsel secara otomatis.

★ **Tips:** Anda juga dapat menyambung menggunakan Bluetooth. Di layar mulai, geser ke bawah dari bagian atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN > Bluetooth**, lalu pasang ponsel dengan speaker.



Radio FM

Ketahui cara mendengarkan radio di ponsel.



Mendengarkan radio

Nikmati stasiun radio FM favorit di manapun Anda berada.

Untuk mendengarkan radio, Anda harus menyambungkan headset yang kompatibel ke perangkat. Headset berfungsi sebagai antena.

Headset dijual terpisah.

Di layar mulai, geser ke kiri, lalu sentuh  **Radio FM**.

Beralih ke stasiun berikutnya atau sebelumnya

Geser ke kiri atau kanan di panel frekuensi.

Menyimpan stasiun radio

Simpan stasiun radio favorit Anda agar dapat didengarkan dengan mudah di lain waktu.

Di layar mulai, geser ke kiri, lalu sentuh  **Radio FM**.

Untuk menyimpan stasiun yang sedang didengarkan, ketuk .

Melihat daftar stasiun yang disimpan

Ketuk .

Menghapus stasiun dari daftar

Ketuk .

Menyelaraskan musik dan video antara ponsel dan komputer

Anda memiliki media di komputer yang ingin didengarkan atau ditonton di ponsel? Gunakan kabel USB untuk menyelaraskan musik dan video antara ponsel dan komputer.

1. Sambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel menggunakan kabel USB.
2. Di manajer file komputer, misalnya Windows Explorer atau Finder, tarik dan lepaskan lagu serta video ke ponsel.

 **Tips:** Jika sistem operasi komputer adalah Windows 7 atau Windows 8, Anda juga dapat menggunakan aplikasi Windows Phone. Windows 8 akan menginstal aplikasi secara otomatis. Dengan Windows 7, Anda dapat mengunduhnya dari www.windowsphone.com.

Untuk info aplikasi yang berjalan dengan komputer tertentu, lihat tabel berikut ini:

	Aplikasi Windows Phone	Aplikasi Windows Phone untuk desktop	Aplikasi Windows Phone untuk Mac	Windows Explorer
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Permainan

Ingin bersenang-senang? Nikmati hiburan dengan mengunduh dan menjalankan permainan di ponsel.



Mendapatkan permainan baru

buka bursa permainan untuk mengunduh dan menginstal permainan baru di ponsel Anda.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu sentuh  **permainan** > **bursa permainan**.
2. Telusuri pilihan, lalu ketuk permainan yang diinginkan.
3. Untuk mengunduh permainan gratis, ketuk **pasang**.
4. Untuk mencoba permainan secara gratis, ketuk **coba**.
5. Untuk membeli permainan, ketuk **beli**.

 **Tips:** Untuk menghapus instalasi permainan, ketuk  **permainan**, ketuk terus permainan, lalu ketuk **hapus**.

Ketersediaan metode pembayaran tergantung pada negara domisili dan penyedia layanan jaringan Anda.

Mengatur unduhan anak

Jika anak Anda menggunakan Windows Phone 8.1, Anda dapat menggunakan situs Web My Family untuk mengatur unduhan serta pengaturan permainan dan aplikasi. Untuk mengkonfigurasi My Family, buka <https://www.windowsphone.com/family>, masuk ke akun Microsoft dengan surel dan sandi Anda serta anak Anda, lalu ikuti petunjuk.

Fitur ini tidak tersedia dalam semua bahasa. Untuk info selengkapnya tentang ketersediaan fitur dan layanan, lihat bagian Petunjuk di www.windowsphone.com.

Ketersediaan aplikasi dan permainan mungkin tergantung pada usia anak Anda.

Menjalankan permainan

Permainan di ponsel ini merupakan pengalaman sosial yang sesungguhnya. Xbox, layanan permainan Microsoft, memungkinkan Anda menjalankan permainan dengan teman dan menggunakan profil Anda sebagai pemain untuk melacak skor dan prestasi permainan. Anda dapat melakukannya secara online di konsol Xbox dan di ponsel pada hub permainan.

Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk  **permainan**.

Geser ke **KOLEKSI**, lalu pilih permainan. Jika permainan tersebut adalah permainan Xbox, masuk ke akun Xbox. Jika belum memiliki akun, Anda dapat membuatnya. Xbox tidak tersedia di semua wilayah.

 **Tips:** Anda juga dapat menyematkan permainan favorit ke layar mulai. Dalam menu aplikasi, tahan terus permainan, lalu ketuk **sematkan ke Mulai**.

Mendapatkan permainan lainnya

Geser ke **KOLEKSI**, lalu ketuk **bursa permainan**.

- ★ **Tips:** Setelah masuk ke akun Xbox, Anda dapat menerima undangan dari teman untuk menjalankan permainan. Jika Anda tidak memiliki permainan, namun tersedia di wilayah Anda di bursa permainan, Anda dapat mengunduh versi uji coba atau segera membelinya.

Melanjutkan permainan

Bila kembali ke permainan, mungkin terdapat ikon lanjutkan di permainan tersebut. Jika tidak, ketuk layar.

Kantor

Atur jadwal Anda. Ketahui cara menggunakan kalender dan aplikasi Microsoft Office.



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile adalah kantor yang tidak berada di kantor.

Buka hub Office untuk membuat dan mengedit dokumen Word dan workbook Excel, membuka dan melihat tampilan slide PowerPoint, serta berbagi dokumen menggunakan SharePoint.

Anda juga dapat menyimpan dokumen ke OneDrive. OneDrive adalah penyimpanan cloud yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen dari ponsel, tablet, komputer, atau Xbox. Bila Anda berhenti menangani satu dokumen, dan meneruskannya di lain waktu, Anda dapat menemukan dokumen di lokasi yang sama seperti sebelumnya, apapun perangkat yang Anda gunakan.

Microsoft Office Mobile terdiri dari item berikut ini:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

Bekerja dengan Word Mobile

Benahi dokumen di manapun Anda berada dengan Microsoft Word Mobile. Anda dapat membuat atau mengedit dokumen dan berbagi tugas di situs SharePoint.

Ketuk  Office.

1. Geser ke **tempat**.
2. Ketuk lokasi file.
3. Ketuk file Word yang akan diedit.
4. Untuk mengedit teks, ketuk .
5. Untuk menyimpan dokumen Anda, ketuk **••• > simpan**.

 **Tips:** Untuk mengakses dokumen penting dengan cepat, Anda dapat menyimpannya ke layar mulai. Ketuk terus dokumen, lalu ketuk **sematkan ke mulai**.

Membuat dokumen baru

Geser ke **terbaru**, lalu ketuk .

Mencari teks di dokumen

Ketuk file Word dan .

Menambah komentar

Ketuk  > .

Memformat teks

Ketuk file Word dan  > .

Menyorot teks

Ketuk file Word dan  > , lalu pilih warna yang disorot.

Melihat struktur dokumen

Ketuk .

Mengirim dokumen dalam surel

Ketuk file Word dan  > **berbagi...**

Menghapus dokumen

Geser ke **tempat**, ketuk terus dokumen, lalu ketuk **hapus**.

Bekerja dengan Excel Mobile

Anda tidak perlu datang ke kantor untuk memeriksa jumlah sesuatu. Dengan Microsoft Excel Mobile, Anda dapat mengedit spreadsheet, membuat spreadsheet baru, dan berbagi tugas di situs SharePoint.

Ketuk  **Office**.

1. Geser ke **tempat**.
2. Ketuk lokasi file.
3. Ketuk file Excel yang akan diedit.
4. Untuk beralih ke worksheet lain, ketuk  dan worksheet.
5. Untuk menyimpan workbook, ketuk  > **simpan**.

Membuat workbook baru

Ketuk **terbaru** > .

Menambahkan komentar ke sel

Ketuk  > **komentar**.

Menerapkan filter ke sel

Ketuk  > **terapkan filter**.

Mengubah sel dan format teks

Ketuk  > **format sel...**

Mengubah ukuran baris atau kolom

Ketuk baris atau kolom, lalu tarik panel geser.

Mencari data dari workbook

Ketuk file Excel dan .

Mengirim workbook dalam surel

Ketuk file Excel dan **••• > berbagi....**

Bekerja dengan PowerPoint Mobile

Berikan sentuhan akhir pada presentasi dalam perjalanan Anda menuju rapat dengan Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Ketuk  **Office**, geser ke **tempat**, lalu ketuk lokasi file PowerPoint yang akan dilihat.
2. Ketuk file PowerPoint, lalu putar ponsel ke modus lanskap.
3. Untuk menelusuri di antara slide, geser ke kiri atau kanan.
4. Untuk membuka slide tertentu, ketuk  dan slide yang ingin dilihat.
5. Untuk menambahkan catatan ke slide, putar ponsel ke modus potret, lalu ketuk bidang kosong di bawah slide.
6. Untuk mengedit slide, ketuk . Ketuk  untuk kembali.
7. Untuk menyimpan presentasi, ketuk **••• > simpan**.

Mengirim presentasi dalam surel

Ketuk file PowerPoint dan **••• > berbagi....**

Menghapus presentasi

Ketuk dan tahan file PowerPoint, lalu ketuk **hapus**.

Melihat siaran PowerPoint

Untuk melihat siaran presentasi PowerPoint melalui Internet, buka surel berisi tautan ke presentasi siaran, lalu ketuk tautan.

Menangani SharePoint Workspace Mobile

Kerjakan dokumen Microsoft Office bersama dan berkolaborasi dalam proyek, jadwal, serta gagasan. Dengan Microsoft SharePoint Workspace Mobile, Anda dapat menelusuri, mengirim, mengedit, dan menyelaraskan dokumen secara online.

1. Ketuk  **Office**, lalu geser ke **tempat**.
2. Ketuk , tulis alamat Web untuk situs SharePoint, lalu ketuk **→**.
3. Pilih dokumen.

Salinan akan diunduh ke ponsel.

4. Lihat atau edit dokumen, lalu simpan perubahan.

 **Tips:** Untuk menyimpan salinan dokumen offline di ponsel, ketuk terus dokumen, lalu ketuk **selalu tetap luring**.

Kembali ke SharePoint Workspace Mobile

Tekan **←**.

Menulis catatan

Catatan di kertas mudah hilang. Sebagai pengganti menulis di kertas, Anda dapat menulis catatan menggunakan Microsoft OneNote Mobile. Dengan demikian, catatan dapat selalu diakses di manapun Anda berada. Anda juga dapat menyelaraskan catatan ke OneDrive serta melihat dan mengeditnya dengan OneNote di ponsel, di komputer, atau secara online di peramban Web.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk  **OneNote**.

2. Ketuk .
3. Tulis catatan.
4. Untuk memformat teks, ketuk **•••** > **format**.
5. Untuk menambahkan foto, ketuk .
6. Untuk merekam klip suara, ketuk .
7. Untuk menyimpan perubahan, tekan **←**.

Jika Anda telah mengkonfigurasi akun Microsoft di ponsel, perubahan akan disimpan dan diselaraskan ke notebook Pribadi (Web) default di OneDrive. Jika tidak, perubahan akan disimpan di ponsel.

Mengirim catatan dalam surel

Ketuk catatan dan **•••** > **berbagi....**

-  **Tips:** Untuk mengakses catatan penting dengan cepat, Anda dapat menyimpannya ke layar mulai. Ketuk dan tahan catatan, lalu ketuk **sematkan ke mulai**.

Melanjutkan dokumen di perangkat lainnya

Anda dapat menyimpan dokumen Office di OneDrive, lalu melanjutkan pekerjaan Anda di perangkat lainnya.

1. Saat mengerjakan dokumen Office, ketuk **•••** > **simpan sebagai....**
2. Ketuk **Simpan ke** > **OneDrive**.
3. Ketuk **simpan**.

Sekarang Anda dapat membuka dokumen dari OneDrive di perangkat lainnya, lalu melanjutkan pekerjaan sebelumnya.

Menggunakan kalkulator

Lupakan kalkulator saku Anda, gunakan kalkulator biner, ilmiah, dan dasar di ponsel.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk  **Kalkulator**.
2. Untuk menggunakan kalkulator biasa, pegang ponsel tegak lurus.

Menggunakan kalkulator ilmiah

Putar ponsel ke modus lanskap dengan tepi kanan ke atas.

Menggunakan kalkulator biner

Putar ponsel ke modus lanskap dengan tepi kiri ke atas.

Menggunakan telepon kantor

Akun kantor di ponsel akan membantu Anda melakukan tugas.

Jika Anda memiliki telepon kantor, perusahaan dapat membuat akun kantor yang menyimpan info di ponsel dengan lebih aman, memberikan akses ke dokumen atau info dari dalam jaringan perusahaan, bahkan menyediakan aplikasi atau Hub yang akan membantu Anda melakukan tugas.

Jika perusahaan memiliki aplikasi yang tersedia, Anda akan diberikan pilihan untuk mengunduhnya segera setelah selesai menambahkan akun perusahaan ke ponsel. Jika aplikasi tidak tersedia hingga setelah Anda selesai mengkonfigurasi akun, perusahaan akan memberitahukan cara mendapatkannya.

Hub perusahaan dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis info kantor dalam satu tempat, misalnya berita, pengeluaran, aplikasi, atau akses ke penyimpanan perusahaan. Cara menginstal Hub sama seperti menginstal aplikasi perusahaan, jika tersedia, Anda memiliki pilihan untuk menambahkannya setelah menambahkan akun perusahaan. Jika perusahaan membuat Hub di lain waktu, Anda akan ditawarkan cara lain untuk mengkonfigurasi setelah siap.

Akun perusahaan biasanya mencakup kebijakan. Kebijakan perusahaan membolehkan perusahaan untuk meningkatkan keamanan ke ponsel, biasanya untuk melindungi info rahasia atau sensitif.

Untuk mengkonfigurasi akun perusahaan, di layar mulai, geser dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **tempat kerja**.

Tips untuk pengguna bisnis

Menggunakan ponsel secara efisien di kantor.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang penawaran Microsoft Mobile untuk bisnis, buka Nokia Expert Centre di <https://expertcentre.nokia.com>.

Menangani surel dan kalender di ponsel dan PC

Anda dapat menggunakan surel yang berbeda untuk bisnis dan hiburan. Anda dapat menambahkan beberapa kotak surat di ponsel dan menggunakan akun surel yang sama di ponsel dan PC, Outlook, Office 365, atau akun surel lainnya. Surel dan kalender akan tetap diselaraskan, dan Anda dapat mengikuti rapat secara langsung dari undangan kalender. Anda dapat menggunakan surel dan kalender terintegrasi, misalnya jika Anda memiliki rapat di waktu mendatang, Anda akan dapat melihat daftar peserta dan dengan mengetuknya Anda dapat mengakses diskusi surel atau pesan teks yang dimiliki dengan peserta lain.

Untuk info selengkapnya tentang Office 365, lihat video di www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (hanya dalam bahasa Inggris).

Menyimpan data secara aman di ponsel

Ponsel ini memiliki beragam pilihan keamanan untuk memastikan agar data pribadi yang disimpan di ponsel tidak dapat diakses oleh orang lain. Misalnya, Anda dapat mengatur ponsel agar terkunci secara otomatis, atau bahkan melacak lokasi ponsel jika hilang (tidak tersedia di semua wilayah).

Untuk info lebih lanjut, lihat www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security.

Jadilah produktif dengan aplikasi Office

Ponsel ini memiliki versi aplikasi Microsoft Office untuk ponsel.

Anda dapat:

- Melihat catatan dan dokumen, membuat perubahan terakhir, atau membuat dokumen baru
- Melihat dan mengedit presentasi PowerPoint
- Membuat, melihat, dan mengedit buku kerja Microsoft Excel
- Simpan file Office ke OneDrive, dan ambil di tempat Anda menyimpannya saat menghidupkan kembali komputer
- Mengakses layanan Office 365

Dengan SharePoint Workspace Mobile, Anda dapat membuka, mengedit, dan menyimpan dokumen Microsoft Office yang terdapat di situs SharePoint 2010 atau SharePoint Online.

Untuk info selengkapnya tentang Office 365, lihat video di www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (hanya dalam bahasa Inggris).

Menyambung ke sumber informasi perusahaan

Anda mungkin memerlukan koneksi VPN (virtual private network) agar dapat mengakses sumber informasi perusahaan, misalnya intranet atau surel perusahaan.

Hubungi administrator TI perusahaan untuk rincian konfigurasi VPN.

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN > VPN**, lalu alihkan **Status** ke **Aktif** .

1. Untuk menambahkan profil VPN, ketuk .
2. Pindahkan **Hubungkan secara otomatis** ke **Aktif** .
3. Tulis info profil sesuai petunjuk yang diberikan oleh administrator TI perusahaan.

Ponsel akan secara otomatis tersambung ke VPN bila diperlukan.

 **Tips:** Untuk mengubah pengaturan jelajah dan koneksi data seluler VPN, ketuk **opsi**.

Mengedit profil VPN

Ketuk terus profil, ketuk **edit**, lalu ubah info yang diperlukan.

Menghapus profil VPN

Ketuk terus profil, lalu ketuk **hapus**.

Mengaktifkan koneksi VPN ke manual

Ketuk terus profil, lalu ketuk **alihkan ke manual**. Ketuk profil untuk menyambung ke VPN.

Berkolaborasi secara efisien dengan Lync di ponsel

Microsoft Lync adalah layanan komunikasi generasi terbaru yang menghubungkan pengguna dengan cara baru, kapanpun, dari manapun secara virtual.

Dengan Lync, Anda dapat:

- Mengetahui ketersediaan kontak
- Mengirim pesan instan
- Membuat panggilan telepon
- Memulai atau bergabung ke konferensi audio, video, atau Web

Lync ditujukan agar terintegrasi sepenuhnya dengan Microsoft Office. Anda dapat mengunduh Microsoft Lync versi ponsel ke ponsel dari Bursa.

Untuk info selengkapnya, lihat dokumentasi pengguna pada halaman dukungan Microsoft Lync di lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Manajemen & konektivitas telepon

Pelihara ponsel dan kontennya. Ketahui cara menyambung ke aksesori dan jaringan, mentransfer file, membuat cadangan, mengunci ponsel, serta menjaga perangkat lunak agar tetap terbaru.



Memperbarui perangkat lunak ponsel

Selalu terbaru – perbarui perangkat lunak dan aplikasi ponsel secara nirkabel untuk mendapatkan fitur yang disempurnakan untuk ponsel Anda. Memperbarui perangkat lunak mungkin juga akan meningkatkan performa ponsel.



Sebelum memulai pembaruan, sambungkan pengisi daya atau pastikan baterai perangkat memiliki daya yang memadai.

⚠ Peringatan: Selama penginstalan pembaruan perangkat lunak berlangsung, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, bahkan untuk membuat panggilan darurat hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang.

Penggunaan layanan atau men-download konten, termasuk item gratis, dapat menyebabkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data.

Secara default, ponsel akan secara otomatis mengunduh pembaruan yang tersedia bila pengaturan koneksi data, misalnya jelajah, membolehkannya. Bila ponsel memberitahukan bahwa tersedia pembaruan, ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel. Jika memori ponsel penuh, Anda mungkin perlu memindahkan aplikasi, foto, dan item lain ke kartu memori.

★ **Tips:** Lihat Bursa untuk mendapatkan pembaruan aplikasi.

Setelah diperbarui, lihat aplikasi Nokia Care atau halaman dukungan untuk buku petunjuk baru.

Menonaktifkan pengunduhan pembaruan otomatis

Jika Anda ingin tetap mengontrol biaya data saat jelajah, Anda dapat menonaktifkan pengunduhan pembaruan otomatis. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN > pembaruan telepon**, lalu hapus kotak centang **Otomatis mengunduh pembaruan saat pengaturan data saya mengizinkannya**.

WiFi

Ketahui selengkapnya tentang cara menggunakan koneksi WiFi.



Menyambung ke WiFi

Menyambung ke jaringan WiFi merupakan cara praktis untuk mengakses Internet. Saat bepergian, Anda dapat menyambung ke jaringan WiFi di tempat umum, misalnya perpustakaan atau kafe Internet.

Ponsel akan secara berkala memeriksa dan memberitahukan tentang koneksi yang tersedia. Notifikasi akan ditampilkan sebentar di bagian atas layar. Untuk mengelola koneksi WiFi, pilih notifikasi.

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk .

1. Alihkan **Jaringan Wi-Fi ke Aktif** .
2. Pilih koneksi yang akan digunakan.

Penentuan posisi WiFi akan meningkatkan keakuratan penentuan posisi bila sinyal satelit tidak tersedia, terutama bila Anda berada di dalam ruangan atau di antara gedung tinggi.

Menutup koneksi

Alihkan **Jaringan Wi-Fi** ke **Tidak aktif** .

- ★ **Tips:** Ponsel akan menyambung ke jaringan WiFi secara otomatis. Untuk mengubah waktu koneksi ulang otomatis atau untuk mengaktifkan kembali WiFi secara manual, ketuk **Aktifkan Wi-Fi lagi**, lalu pilihan yang diinginkan.

Menyambung dengan Sensor WiFi

Menyambung ke hotspot Wi-Fi umum dengan mudah menggunakan aplikasi Sensor Wi-Fi.

Sensor Wi-Fi menyambungkan ponsel ke hotspot WiFi dan menyetujui persyaratan penggunaan untuk Anda bila diminta. Sensor Wi-Fi juga dapat membagi info kontak jika Anda ingin.

1. Di layar awal, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk  > **Sensor Wi-Fi**.

2. Alihkan **Sambungkan ke hotspot Wi-Fi** ke **Aktif** .

- ★ **Tips:** Berbagi hotspot WiFi dengan teman yang juga menggunakan Sensor Wi-Fi. Alihkan **Bagikan jaringan Wi-Fi yang saya pilih** ke **Aktif** .

NFC

Telusuri dunia di sekitar Anda. Ketuk aksesoris agar tersambung, lalu ketuk tanda untuk memanggil seseorang atau membuka situs Web. NFC (Near Field Communication) membuat proses penyambungan menjadi lebih mudah dan menyenangkan.


Persiapan NFC

Aktifkan fitur NFC di ponsel, dan mulai mengetuk untuk berbagi item atau menyambung ke berbagai perangkat.

Dengan NFC, Anda dapat:

- Menyambung ke aksesoris Bluetooth yang kompatibel yang mendukung NFC, misalnya headset atau loudspeaker nirkabel
- Mengirim konten, misalnya kontak atau foto diri ke ponsel, PC, atau tablet teman yang menjalankan Windows 8
- Mengetuk tanda untuk mendapatkan konten lainnya untuk ponsel atau mengakses layanan daring

Bidang NFC terdapat di bagian belakang ponsel, dekat kamera. Ketuk ponsel, aksesoris, tanda, atau pembaca lain dengan bidang NFC.

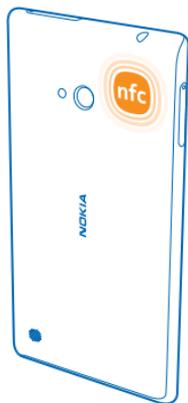

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > NFC**.
2. Alihkan **Ketuk untuk berbagi** ke **Aktif** .

★ **Tips:** Sebelum menggunakan NFC, pastikan layar dan tombol tidak terkunci.

Menyambung ke aksesoris Bluetooth dengan NFC

Tangan penuh? Gunakan headset. Atau mengapa tidak mendengarkan musik menggunakan speaker nirkabel? Anda hanya perlu menyetuk aksesoris yang kompatibel dengan ponsel.

Ketuk bidang NFC di aksesoris dengan bidang NFC di ponsel, lalu ikuti petunjuk di layar.

Aksesoris dijual terpisah. Ketersediaan aksesoris mungkin berbeda menurut wilayah.

Memutuskan koneksi aksesoris

Ketuk kembali bidang NFC di aksesoris.

Untuk info lebih lanjut, lihat buku petunjuk aksesoris.

Membaca tanda NFC

Tanda NFC dapat berisi info, seperti alamat Web, nomor telepon, atau kartu bisnis. Anda dapat melihat info yang diinginkan hanya dengan sekali ketuk.

Ketuk tanda dengan bidang NFC di ponsel.



Bluetooth

Anda dapat menyambung secara nirkabel ke perangkat yang kompatibel, misalnya ponsel, komputer, headset, dan car kit. Anda juga dapat mengirim foto ke ponsel yang kompatibel atau ke komputer.

Menyambung ke headset nirkabel

Dengan headset nirkabel (dijual secara terpisah), Anda dapat berbicara di ponsel secara handsfree – Anda tetap dapat melanjutkan tugas, misalnya menggunakan komputer saat panggilan berlangsung.

Karena berkomunikasi menggunakan gelombang radio, maka perangkat berteknologi nirkabel Bluetooth tidak perlu saling berhadapan. Namun, kedua perangkat Bluetooth harus berada dalam jarak 10 meter (33 kaki), meskipun koneksi ini dapat mengalami gangguan karena hambatan seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

Perangkat pasangan dapat tersambung ke ponsel bila Bluetooth diaktifkan. Perangkat lain dapat mendeteksi ponsel hanya jika tampilan pengaturan Bluetooth dibuka.

Jangan pasangkan atau terima permintaan koneksi dari perangkat yang tidak dikenal. Hal ini akan membantu melindungi ponsel dari konten berbahaya.

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > Bluetooth**.

1. Alihkan **Status** ke **Aktif** .
2. Pastikan headset telah diaktifkan.

Anda mungkin harus memulai proses pembuatan pasangan dari headset. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk headset.

3. Untuk memasang ponsel dan headset, ketuk headset dalam daftar perangkat Bluetooth yang ditemukan.
4. Anda mungkin harus memasukkan kode akses. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk headset.

★ **Tips:** Petunjuk koneksi ini juga berlaku untuk aksesoris Bluetooth lainnya.

Memutuskan koneksi headset

Ketuk headset yang tersambung dalam daftar.

Bila mengaktifkan kembali headset, koneksi akan terbuka secara otomatis. Untuk menghapus pasangan, ketuk terus headset dalam daftar perangkat Bluetooth, lalu ketuk **hapus**.

Tersambung ke ponsel teman menggunakan Bluetooth

Gunakan Bluetooth untuk menyambung ke ponsel teman, berbagi foto, dan lainnya secara nirkabel.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > Bluetooth**.
2. Pastikan Bluetooth telah diaktifkan di kedua ponsel.
3. Pastikan kedua ponsel dapat saling terlihat. Anda harus membuka tampilan pengaturan Bluetooth agar ponsel dapat terlihat oleh ponsel lain.
4. Anda dapat melihat ponsel Bluetooth yang berada dalam jangkauan. Ketuk ponsel yang akan disambungkan.
5. Jika ponsel lain memerlukan kode akses, masukkan atau terima kode tersebut.

Kode akses hanya digunakan saat Anda menyambungkan perangkat untuk pertama kalinya.

Mengirim konten menggunakan Bluetooth

Ingin berbagi konten atau mengirim foto yang diambil kepada teman? Anda dapat menggunakan Bluetooth untuk mengirim foto atau konten lainnya secara nirkabel ke perangkat yang kompatibel atau ke komputer.

Anda dapat menggunakan lebih dari satu koneksi Bluetooth secara bersamaan. Misalnya, saat menggunakan headset Bluetooth, Anda tetap dapat mengirim konten ke perangkat lainnya.

1. Pastikan Bluetooth telah diaktifkan.
2. Ketuk terus konten yang akan dikirim, lalu ketuk **berbagi... > Bluetooth**.
3. Ketuk perangkat yang akan disambungkan. Anda dapat melihat perangkat Bluetooth yang berada dalam jangkauan.
4. Jika perangkat lainnya memerlukan kode akses, masukkan kodenya. Kode akses yang dapat Anda buat harus dimasukkan ke kedua perangkat. Kode akses pada perangkat tertentu telah ditetapkan. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk perangkat lainnya.

Kode akses hanya digunakan saat Anda menyambungkan perangkat untuk pertama kalinya.

Mengubah nama perangkat

Anda dapat mengubah nama perangkat ponsel agar mudah diidentifikasi bila tersambung ke perangkat lainnya melalui Bluetooth.

1. Gunakan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke komputer yang menjalankan Windows.
2. Lihat ponsel di layar Windows Explorer komputer.
3. Klik kanan ikon Windows Phone, lalu buka tampilan properti ponsel.
4. Ubah nama default ke nama yang diinginkan. Nama default biasanya adalah Windows Phone.

Nama Bluetooth ponsel sama dengan nama perangkat.

Memori dan penyimpanan

Ketahui cara mengelola foto, aplikasi, dan item lainnya di ponsel.

Mencadangkan dan mengembalikan data di ponsel

Kecelakaan dapat terjadi – atur ponsel agar mencadangkan pengaturan dan item ke akun Microsoft. Anda harus memiliki akun Microsoft agar dapat mencadangkan ponsel.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **cadangan**.
2. Jika diminta, masuk ke akun Microsoft.
3. Pilih data yang akan dicadangkan dan metode yang akan digunakan. Anda dapat mengatur ponsel agar mencadangkan daftar aplikasi, pengaturan, pesan teks, foto, dan video.

★ **Tips:** Kontak dan kalender akan dicadangkan secara otomatis ke akun Microsoft.

Aplikasi yang diunduh mungkin tidak disertakan dalam pencadangan, namun Anda dapat mengunduh ulang aplikasi tersebut dari Bursa, selama masih tersedia. Anda mungkin akan dikenakan biaya pengiriman data. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Untuk mencadangkan video atau foto kualitas terbaik secara otomatis, Anda memerlukan koneksi WiFi.

Untuk mencadangkan konten lainnya, misalnya musik, gunakan aplikasi Windows Phone untuk desktop atau Windows Explorer.

Mengembalikan data yang dicadangkan

Untuk mengembalikan data yang telah dicadangkan, masuk ke akun Microsoft. Konten akan dikembalikan secara otomatis.

Anda dapat mengembalikan data yang dicadangkan setelah mengatur ulang atau memperbarui perangkat lunak ponsel, maupun saat mengkonfigurasi ponsel baru.

Memeriksa dan meningkatkan memori yang tersedia di ponsel

Ingin memeriksa jumlah memori yang tersedia? Gunakan aplikasi sensor penyimpanan.

Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **sensor penyimpanan**.

Ketuk **telepon**. Untuk memeriksa rincian kartu memori, ketuk **Kartu SD**.

★ **Tips:** Ingin melihat fitur lainnya di ponsel? Ketuk jenis file, misalnya, **foto**. Untuk mengakses aplikasi atau file dengan cepat, ketuk **kelola**.

Jika kapasitas memori ponsel hampir penuh, periksa item yang tidak lagi dibutuhkan terlebih dulu, lalu hapus item yang tidak diperlukan lagi:

- Pesan teks, multimedia, dan surel
- Entri dan rincian kontak
- Aplikasi
- Musik, foto, atau video

Anda juga dapat memindahkan file ke kartu memori, bukan menghapusnya.

Kualitas kartu memori dapat mempengaruhi performa ponsel. Untuk mengoptimalkan ponsel, gunakan kartu 4–128GB cepat dari produsen terkemuka. Untuk informasi selengkapnya tentang kartu memori, lihat tanya jawab.

Gunakan hanya kartu memori kompatibel yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat serta data yang tersimpan pada kartu.

Menghapus file sementara untuk mengosongkan ruang

Ketuk **telepon** > **berkas sementara** > **hapus**. Untuk menghapus file sementara dan data lainnya hanya dari peramban, ketuk **Pengaturan Internet Explorer** > **hapus riwayat**.

Menyimpan atau memindahkan aplikasi ke kartu memori

Tambah memori ponsel dengan kartu memori dan simpan aplikasi ke kartu secara default.

Kualitas kartu memori dapat mempengaruhi performa ponsel. Untuk mengoptimalkan ponsel, gunakan kartu 4–128GB cepat dari produsen terkemuka. Untuk informasi selengkapnya tentang kartu memori, lihat tanya jawab.

Kartu memori dijual terpisah.

Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **sensor penyimpanan**.

Untuk mengubah lokasi penyimpanan aplikasi dan file lain di ponsel, ketuk **telepon** atau **Kartu SD** untuk masing-masing jenis file.

Jenis kartu memori dapat mempengaruhi lama waktu pemindahan file besar ke kartu.

Memindahkan aplikasi ke kartu memori

Ketuk **telepon** > **aplikasi+permainan** > , pilih aplikasi yang akan dipindahkan, lalu ketuk **pindahkan ke SD**.

Anda dapat memindahkan kembali aplikasi ke ponsel dari kartu memori.

Menghapus aplikasi dari ponsel

Untuk menambah jumlah memori yang tersedia, hapus aplikasi terinstal yang tidak lagi ingin Anda simpan atau gunakan.

1. Di layar mulai, geser ke kiri ke menu aplikasi.

2. Ketuk terus aplikasi, lalu ketuk **hapus aplikasi**. Anda mungkin tidak dapat menghapus beberapa aplikasi.

Jika menghapus aplikasi, Anda dapat menginstal ulang aplikasi tersebut tanpa membelinya kembali, selama aplikasi masih tersedia di Bursa.

Jika aplikasi terinstal tergantung pada aplikasi yang dihapus, maka aplikasi terinstal tersebut mungkin tidak akan berfungsi. Untuk informasi rinci, lihat dokumentasi pengguna aplikasi terinstal.

 **Tips:** Ingin tetap menyimpan aplikasi, namun memori ponsel hampir penuh? Memindahkan aplikasi ke kartu memori, bukan menghapus instalannya. Ketuk **sensor penyimpanan** > **telepon** > **aplikasi+permainan**, ketuk , ketuk aplikasi yang akan dipindahkan, lalu ketuk **pindahkan ke SD**.

Menghapus permainan dari ponsel

Untuk menghapus instalasi permainan, ketuk  **permainan**, ketuk terus permainan, lalu ketuk **hapus**.

Menyalin konten antara ponsel dan komputer

Menyalin foto, video, dan konten lainnya yang dibuat oleh Anda antara ponsel dan komputer.

 **Tips:** Jika Anda menggunakan komputer Mac, instal aplikasi Windows Phone dari Mac App Store.

Jika ingin mentransfer foto ke Mac, sebaiknya gunakan aplikasi Foto Transfer Nokia untuk Mac, yang dapat di-download dari www.nokia.com.

1. Sambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel dengan kabel USB yang kompatibel.
2. Di komputer, buka manajer file, misalnya Windows Explorer atau Finder, lalu telusuri ponsel.

★ **Tips:** Ponsel akan ditampilkan dalam perangkat portabel sebagai Windows Phone. Untuk melihat folder di ponsel, klik dua kali nama ponsel. Folder tersedia untuk dokumen, unduhan, musik, foto, nada dering, dan video.

3. Tarik dan lepas item dari ponsel ke komputer atau dari komputer ke ponsel.

Pastikan Anda meletakkan file dalam folder yang tepat di ponsel.

★ **Tips:** Jika sistem operasi komputer adalah Windows 7, Windows 8, atau versi yang lebih baru, Anda juga dapat menggunakan aplikasi Windows Phone. Sistem operasi Windows 8 dan yang lebih baru akan menginstal aplikasi secara otomatis saat Anda menyambungkan ponsel ke komputer. Dengan Windows 7, Anda dapat mengunduhnya dari www.windowsphone.com.

Untuk info aplikasi yang berjalan dengan komputer tertentu, lihat tabel berikut ini:

	Aplikasi Windows Phone	Aplikasi Windows Phone untuk desktop	Aplikasi Windows Phone untuk Mac	Aplikasi Foto Transfer Nokia untuk Mac (hanya foto dan video)	Windows Explorer
Windows 8 dan versi yang lebih baru	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

Keamanan

Ketahui cara melindungi ponsel dan menjaga data agar tetap aman.



Mengatur ponsel agar terkunci secara otomatis

Ingin melindungi ponsel terhadap penggunaan yang tidak sah? Tentukan kode keamanan, lalu atur ponsel agar terkunci secara otomatis bila tidak digunakan.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **layar penguncian**.
2. Pindah **Sandi** ke **Aktif** , lalu masukkan kode keamanan (minimal 4 digit).
3. Ketuk **Memerlukan sandi setelah**, lalu tentukan durasi hingga ponsel terkunci secara otomatis.

Rahasiakan kode keamanan dan simpan di tempat aman yang terpisah dari ponsel. Jika Anda lupa kode keamanan dan tidak dapat memulihkannya atau jika terlalu sering memasukkan kode yang salah, ponsel harus dibawa ke pusat layanan. Anda mungkin akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi di ponsel akan terhapus. Untuk info lebih lanjut, hubungi Nokia Care atau dealer ponsel.

Membuka kunci ponsel

Tekan tombol daya, tarik layar terkunci ke atas, lalu masukkan kode keamanan.

Mengubah kode akses

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **layar penguncian** > **ubah sandi**.

Menggunakan ponsel saat terkunci

Anda dapat menggunakan fitur tertentu di ponsel saat terkunci tanpa harus memasukkan kode keamanan.

Untuk mengaktifkan ponsel, tekan tombol daya.

Melihat pemberitahuan

Geser ke bawah dari atas layar.

Membuka kamera

Tekan dan tahan tombol kamera.

Mengubah pemberitahuan tentang panggilan masuk

Tekan tombol volume, lalu ketuk .

Menjeda atau melanjutkan musik atau beralih ke lagu lain

Gunakan kontrol pemutar musik yang ditampilkan di bagian atas layar.

-  **Tips:** Jika mendengarkan radio, Anda juga dapat menggunakan kontrol musik di layar kunci untuk mengubah stasiun atau menonaktifkan suara radio.

Mengubah kode PIN

Jika kartu SIM diberikan bersama kode PIN default, Anda dapat mengubahnya dengan kode yang lebih aman.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN**.
2. Geser ke **aplikasi**, lalu ketuk **telepon**.
3. Ketuk **ubah PIN SIM**.

Kode PIN dapat berisi 4-8 digit.

Menemukan ponsel yang hilang

Anda lupa di mana meletakkan ponsel atau khawatir ponsel dicuri? Gunakan temukan telepon saya untuk mencari ponsel dan mengunci atau menghapus semua data di ponsel dari jauh.

Anda harus memiliki akun Microsoft di ponsel.

1. Di komputer, buka **www.windowsphone.com**.
2. Masuk dengan akun Microsoft yang sama seperti di ponsel.
3. Pilih **temukan telepon saya**.

Anda dapat:

- Mencari ponsel di peta
- Membuat ponsel berdering meskipun modus hening diaktifkan
- Mengunci ponsel dan mengaturnya agar menampilkan pesan, sehingga ponsel dapat dikembalikan kepada Anda
- Menghapus semua data di ponsel dari jauh

Pilihan yang tersedia dapat beragam.

-  **Tips:** Atur ponsel agar secara otomatis menyimpan lokasi setiap beberapa jam. Jika daya baterai ponsel lemah, Anda tetap dapat melihat lokasi yang terakhir disimpan. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **temukan telepon saya**.

Dompot

Gunakan Dompot untuk mengumpulkan metode pembayaran Anda di satu tempat, dan simpan dengan aman menggunakan kode PIN.

Dompot adalah dompet virtual di ponsel. Anda dapat:

- Melakukan pembayaran Bursa, misalnya, bila membeli aplikasi
- Melakukan pembayaran dalam aplikasi dengan kartu yang disimpan
- Menyimpan kartu hadiah Microsoft di ponsel

- Menyimpan boarding pass, promo, tiket, dan lainnya

1. Untuk menetapkan kode PIN Dompet, di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk  **Dompet**.
2. Ketuk **•••** > **pengaturan+PIN**, lalu alihkan **PIN Dompet** ke **Aktif** .
3. Masukkan kode PIN Dompet.
4. Ketuk **selesai**.

Ponsel akan meminta kode PIN yang ditetapkan setiap kali Anda mengakses Dompet.

 **Tips:** Untuk melindungi pembelian Bursa Anda, ketuk kotak centang **Gunakan PIN Dompet untuk melindungi pembelian dalam aplikasi, musik, dan aplikasi**.

 **Catatan:** Aplikasi serta layanan pembayaran dan ticketing disediakan oleh pihak ketiga. Microsoft Mobile tidak memberikan jaminan apapun atau tidak bertanggung jawab atas aplikasi maupun layanan tersebut, termasuk dukungan, fungsi, transaksi maupun kerugian nilai nominal. Anda mungkin harus menginstal ulang, lalu mengaktifkan kartu yang telah ditambahkan, serta aplikasi pembayaran atau ticketing setelah perbaikan perangkat.

Kode akses

Tidak yakin dengan fungsi beberapa kode yang terdapat di ponsel?

kode PIN
(4-8 digit)

Kode ini melindungi Kartu SIM dari penggunaan tidak sah atau diperlukan untuk mengakses beberapa fitur.

Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode PIN saat diaktifkan.

Jika Anda lupa kode tersebut atau tidak diberikan bersama kartu, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Jika salah memasukkan kode sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda harus membuka kunci kode dengan kode PUK.

PUK

Kode ini diperlukan untuk membuka kunci kode PIN.

Jika kode tersebut tidak diberikan bersama Kartu SIM, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Kode keamanan (kode kunci, sandi)
(min. 4 digit)

Kode ini akan membantu melindungi ponsel terhadap penggunaan tidak sah.

Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode kunci yang Anda tetapkan.

Rahasiakan kode dan simpan di tempat aman yang terpisah dari ponsel.

Jika Anda lupa kode dan ponsel terkunci, ponsel harus dibawa ke pusat layanan. Anda mungkin akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi di ponsel akan terhapus.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nokia Care atau dealer ponsel.

IMEI

Nomor ini digunakan untuk mengidentifikasi ponsel di jaringan. Anda juga mungkin harus memberikan nomor tersebut ke layanan Nokia Care.

Untuk melihat nomor IMEI, tekan ***#06#**.

Memecahkan masalah dan dukungan

Bila ingin mengetahui lebih lanjut tentang cara menggunakan ponsel atau jika Anda tidak yakin tentang cara kerja ponsel yang semestinya, terdapat beberapa saluran dukungan yang dapat Anda lihat.



Untuk membantu Anda mengoptimalkan penggunaan ponsel, terdapat buku petunjuk di ponsel yang berisi petunjuk tambahan. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **i** **Nokia Care**.

Anda juga dapat mengunjungi www.nokia.com/support, di mana Anda dapat menemukan:

- Info pemecahan masalah
- Diskusi
- Berita tentang aplikasi dan unduhan
- Info pembaruan perangkat lunak
- Informasi lebih rinci tentang fitur dan teknologi serta kompatibilitas perangkat dan aksesoris

Mengatasi masalah dan diskusi mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

Untuk video dukungan, buka www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Jika ponsel membeku

Lakukan langkah-langkah berikut ini:

- Tekan dan tahan tombol volume bawah serta tombol daya secara bersamaan selama 10 detik. Ponsel akan diaktifkan ulang.
- Perbarui perangkat lunak ponsel.
- Atur ulang ponsel. Mengatur ulang ponsel akan mengembalikan pengaturan pabrik dan menghapus semua konten pribadi, termasuk aplikasi yang dibeli dan diunduh. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > tentang > atur ulang telepon Anda**.

Jika masalah tidak teratasi, hubungi penyedia layanan jaringan atau Microsoft Mobile untuk mengetahui pilihan perbaikan. Sebelum membawa ponsel untuk diperbaiki, selalu cadangkan data Anda, karena semua data pribadi Anda di ponsel mungkin terhapus.

★ Tips: Jika Anda ingin mengidentifikasi ponsel, untuk melihat nomor unik IMEI ponsel, tekan ***#06#**.


Mengetahui nomor model dan nomor seri (IMEI)

Jika Anda akan menghubungi Nokia Care atau penyedia layanan, Anda mungkin akan memerlukan info, seperti nomor model dan nomor seri (IMEI). Untuk melihat info tersebut, ketuk **Pengaturan > tentang**.

Anda juga dapat menemukan info tersebut pada label ponsel, yang terdapat di bawah dudukan Kartu SIM.

Untuk membuka dudukan SIM, dorong kunci pintu SIM ke lubang hingga dudukan terlepas, lalu tarik dudukan.

Mengeluarkan Kartu SIM.

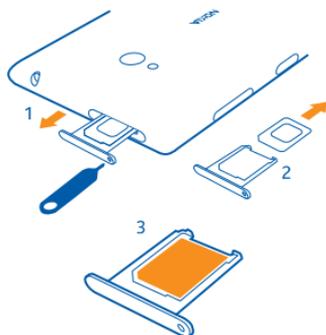

Informasi produk dan keselamatan

Layanan dan biaya jaringan

Anda hanya dapat menggunakan perangkat pada jaringan WCDMA 850, 900, 1900, 2100; dan GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Anda harus berlangganan ke penyedia layanan.

Menggunakan beberapa fitur dan men-download konten memerlukan sambungan jaringan dan dapat menimbulkan biaya data. Anda juga mungkin harus berlangganan untuk menggunakan beberapa fitur.

Membuat panggilan darurat

1. Pastikan ponsel telah diaktifkan.
2. Periksa kekuatan sinyal yang memadai.

Anda mungkin harus melakukan langkah-langkah berikut:

- Masukkan Kartu SIM ke perangkat, jika didukung oleh perangkat Anda.
- Nonaktifkan pembatasan panggilan di ponsel, misalnya pembatasan panggilan, panggilan tetap, atau grup pengguna tertentu.
- Pastikan **modus pesawat** tidak diaktifkan.
- Jika layar ponsel dan tombol terkunci, buka penguncinya.

3. Tekan **[*][*][*][*]**.

4. Pilih **[1]**.

5. Pilih **[0]**.

6. Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi aktif Anda. Nomor panggilan darurat dapat beragam berdasarkan lokasi.

7. Pilih **[panggil]**.

8. Berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Jangan akhiri panggilan hingga diberi izin untuk melakukannya.

Saat mengaktifkan ponsel untuk pertama kalinya, Anda akan diminta membuat akun Microsoft dan mengkonfigurasi ponsel. Untuk membuat panggilan darurat saat persiapan akun dan ponsel berlangsung, sentuh **darurat**.

- !** **Penting:** Aktifkan panggilan seluler dan Internet jika ponsel mendukung panggilan Internet. Ponsel akan mencoba membuat panggilan darurat melalui jaringan seluler dan penyedia layanan panggilan Internet. Sambungan dalam semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan telepon nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat, baterai, pengisi daya, dan aksesoris dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda menjaga perangkat agar tetap berfungsi.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, biarkan perangkat mengering.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu tinggi. Suhu tinggi dapat merusak perangkat atau baterai.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu dingin. Bila suhu perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan dapat merusaknya.
- Jangan buka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat atau baterai. Penanganan yang kasar dapat merusak perangkat.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menghambat pengoperasian dengan benar.
- Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet.
- Agar data penting tetap aman, simpan di minimal dua tempat terpisah, misalnya perangkat, kartu memori, maupun komputer atau catat info penting.

Bila dioperasikan lebih lama, perangkat akan terasa panas. Biasanya kondisi ini normal. Untuk menghindari suhu yang terlalu panas, perangkat akan secara otomatis melambat, menutup aplikasi, menonaktifkan pengisian daya, dan jika perlu nonaktif dengan sendirinya. Jika perangkat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke fasilitas layanan resmi terdekat.

Daur ulang



Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Semua materi perangkat dapat didaur ulang sebagai materi dan energi. Lihat cara mendaur ulang produk Nokia di www.nokia.com/recycle.

Tentang Manajemen Hak Digital

Bila menggunakan perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, atau pengiriman foto, musik, dan konten lainnya.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) diberikan bersama lisensi yang sesuai untuk menetapkan hak Anda dalam penggunaan konten tersebut.

Melalui perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi WMDRM 10. Jika perangkat lunak DRM tertentu tidak berhasil melindungi konten, maka pemilik konten tersebut dapat meminta pembatalan kemampuan perangkat lunak DRM untuk mengakses konten baru yang dilindungi DRM. Pembatalan juga dapat mencegah perpanjangan masa berlaku konten yang dilindungi DRM dan telah tersimpan dalam perangkat. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi jenis DRM lain atau konten yang tidak dilindungi DRM.

Jika perangkat memiliki konten yang dilindungi WMDRM, maka lisensi dan konten akan terhapus jika memori perangkat diformat. Lisensi dan konten juga mungkin akan terhapus jika file di perangkat Anda rusak. Lisensi atau konten yang terhapus dapat membatasi kemampuan Anda untuk menggunakan kembali konten yang sama di perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Info tentang baterai dan pengisi daya

Perangkat dilengkapi baterai isi ulang internal yang tidak dapat dilepas. Jangan lepas penutup belakang atau jangan keluarkan baterai karena dapat merusak perangkat. Untuk mengganti baterai, bawa perangkat ke fasilitas layanan resmi terdekat.

Isi daya perangkat dengan pengisi daya AC-50. Jenis kabel pengisi daya mungkin berbeda.

Pengisi daya pihak ketiga yang sesuai dengan standar IEC/EN 62684 yang dapat disambungkan ke soket micro USB perangkat, mungkin kompatibel.

Microsoft Mobile mungkin akan menyediakan model baterai atau model pengisi daya tambahan untuk perangkat ini.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga jauh lebih singkat dari biasanya, bawa perangkat ke fasilitas layanan resmi terdekat untuk mengganti baterai.

! **Penting:** Waktu bicara dan siaga hanya merupakan perkiraan. Waktu yang sebenarnya dipengaruhi oleh, misalnya kondisi jaringan, pengaturan perangkat, fitur yang digunakan, kondisi baterai, dan temperatur.

Keselamatan pengisi daya dan baterai

Untuk melepas pengisi daya atau aksesoris, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

Bila pengisi daya sedang tidak digunakan, lepas kabelnya. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Simpan baterai di tempat dengan suhu antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F) untuk performa optimal. Suhu berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Patuhi peraturan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, potong, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak baterai dengan cara apapun. Jika baterai bocor, hindari kontak cairan dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis. Jangan modifikasi, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Gunakan baterai dan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun tidak disetujui atau baterai maupun pengisi daya yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika baterai atau pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan baterai atau pengisi daya yang rusak. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan. Jangan isi daya perangkat saat terjadi badai petir.

Anak-anak

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi radio eksternal.

Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis implan menyarankan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

Solusi aksesibilitas

Microsoft Mobile berkomitmen untuk membuat ponsel yang mudah digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.nokiaaccessibility.com.

Pendengaran

⚠ Peringatan: Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Beberapa perangkat nirkabel mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

Melindungi perangkat dari konten berbahaya

Perangkat Anda dapat terkena virus dan konten berbahaya lainnya. Lakukan tindakan pencegahan berikut:

- Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak berbahaya atau merusak perangkat maupun komputer.
- Hati-hati saat menerima permintaan konektivitas, menelusuri Internet, atau men-download konten. Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak terpercaya.
- Instal serta gunakan hanya layanan dan perangkat lunak yang terpercaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai.
- Instal antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya di perangkat dan komputer apapun yang tersambung. Gunakan hanya satu aplikasi setiap kali. Menggunakan lebih dari satu akan mempengaruhi performa serta pengoperasian perangkat dan/atau komputer.
- Jika Anda mengakses penanda yang telah terinstal sebelumnya dan link ke situs Internet pihak ketiga, lakukan tindakan pencegahan yang sesuai. Microsoft Mobile tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut.

Kendaraan

Sinyal radio dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terpasang dengan benar atau tidak terlindung secara memadai di dalam kendaraan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya teknisi resmi yang boleh memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan yang salah dapat berbahaya dan akan membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa bahan yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Jangan letakkan perangkat atau aksesorinya di tempat mengembangnya kantong udara.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat di lingkungan berpotensi ledakan, misalnya di dekat pom bensin. Percikan api dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Perhatikan larangan di kawasan yang terdapat bahan bakar, pabrik kimia, atau lokasi yang sedang terjadi ledakan. Kawasan dengan lingkungan berpotensi ledakan mungkin tidak ditandai dengan jelas. Tempat tersebut biasanya adalah kawasan yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat seluler ini sesuai dengan pedoman paparan terhadap gelombang radio.

Untuk informasi tentang SAR, baca buku petunjuk versi cetak, atau buka www.nokia.com/sar.

Aksesoris asli

Untuk ketersediaan aksesoris yang disetujui, hubungi dealer Anda.

Berbagai pilihan aksesoris tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih rinci, lihat www.nokia.com/accessories.

Peraturan praktis tentang aksesoris

- Jauhkan semua aksesoris dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepaskan kabel daya aksesoris, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesoris di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesoris canggih di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Baterai

Jenis: BP-4GWA

Waktu bicara:

Hingga 13 jam (WCDMA)/23 jam (GSM).

Siaga:

Hingga 560 jam.

! **Penting:** Waktu bicara dan siaga perangkat hanya merupakan perkiraan. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada kartu SIM, fitur yang digunakan, masa pakai dan kondisi baterai, temperatur di sekitar baterai, kondisi jaringan, serta beberapa faktor lainnya dan mungkin lebih singkat daripada yang tercantum di atas. Nada dering, penanganan panggilan handsfree, penggunaan dalam modus digital, serta fitur lainnya juga akan menggunakan daya baterai dan jumlah waktu perangkat digunakan untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaga. Jumlah waktu perangkat diaktifkan dan berada dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

Pesan dukungan

Untuk membantu mengoptimalkan manfaat ponsel dan layanan, Anda mungkin akan menerima pesan dari Microsoft Mobile. Pesan tersebut dapat berisi tips dan trik serta dukungan. Untuk memberikan layanan yang disebutkan di atas, nomor ponsel, nomor seri ponsel, dan beberapa pengidentifikasi langganan seluler mungkin dikirim ke Microsoft Mobile saat Anda menggunakan ponsel untuk pertama kalinya. Informasi tersebut dapat digunakan sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan privasi yang tersedia di www.nokia.com.

Hak cipta dan pemberitahuan lainnya

PERNYATAAN KESESUAIAN

CE 0168

Dengan ini, Microsoft Mobile Oy menyatakan bahwa produk RM-885 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan lain yang terkait dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di www.nokia.com/global/declaration-of-conformity.

Ketersediaan produk, fitur, aplikasi, dan layanan dapat beragam menurut wilayah. Microsoft Mobile, atas kebijaksanaannya sendiri, dapat mengubah, memperbaiki, atau menghentikan layanan baik seluruhnya maupun sebagian. Untuk info selengkapnya, hubungi dealer atau penyedia layanan Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi semua undang-undang yang berlaku.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Microsoft Mobile berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun, Microsoft Mobile atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apapun penyebabnya.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, maupun menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Microsoft Mobile. Microsoft Mobile menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Microsoft Mobile berhak merevisi dan memperbaiki setiap produk yang disebutkan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Microsoft Mobile tidak memberikan pernyataan, memberikan jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda memahami bahwa aplikasi tersebut diberikan sebagaimana mestinya.

Men-download peta, permainan, musik, dan video serta meng-upload foto dan video mungkin melibatkan transfer data dalam jumlah besar. Penyedia layanan mungkin akan mengenakan biaya untuk transmisi data. Ketersediaan produk, layanan, dan fitur tertentu dapat berbeda menurut wilayah. Untuk info selengkapnya dan ketersediaan pilihan bahasa, hubungi dealer setempat.

PEMBERITAHUAN FCC

Perangkat ini sesuai dengan peraturan FCC pasal 15. Berikut adalah dua kondisi yang dialami saat mengoperasikan perangkat: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima semua gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Untuk info selengkapnya, lihat transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Perubahan atau modifikasi apapun tanpa persetujuan tertulis dari Microsoft Mobile dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Catatan: Peralatan ini telah diuji dan memenuhi batas perangkat digital Kelas B, sesuai dengan Peraturan FCC pasal 15. Batas ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang sesuai terhadap gangguan berbahaya pada pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk, dapat menimbulkan gangguan berbahaya terhadap komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa tidak akan terjadi gangguan pada pemasangan tertentu. Jika peralatan ini menimbulkan gangguan berbahaya terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat diketahui dengan menghidupkan atau mematikan peralatan tersebut, pengguna dianjurkan untuk berupaya memperbaiki gangguan menggunakan satu atau beberapa tindakan berikut:

- Ubah orientasi atau posisi antena penerima.
- Tambah jarak antara peralatan dan penerima.
- Sambungkan peralatan ke outlet pada sirkuit berbeda dari yang tersambung pada penerima.
- Untuk memperoleh bantuan, hubungi dealer atau teknisi radio/TV berpengalaman.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Microsoft, Windows, dan logo Windows adalah merek dagang dari grup perusahaan Microsoft. Semua hak dilindungi undang-undang. Nokia adalah Merek Dagang dari Nokia Corporation. Produk/nama pihak ketiga mungkin merupakan merek dagang dari masing-masing pemiliknya.

Merek dan logo Bluetooth adalah milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut oleh Microsoft Mobile didasarkan pada lisensi.

Dolby dan simbol dua D adalah merek dagang dari Dolby Laboratories.

Diproduksi berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories.

Produk ini didasarkan pada Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan info yang telah dikodekan sesuai Standar Visual MPEG-4 bagi aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan termasuk yang berkaitan dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Buka www.mpegla.com.