

Buku Petunjuk

Nokia Lumia 520

NOKIA

Buku Petunjuk

Nokia Lumia 520

Daftar Isi

Untuk keselamatan Anda	4	Menelusuri aplikasi SIM	49
Persiapan	5	Bursa	49
Tombol dan komponen	5	Sosial & olah pesan	53
Memasukkan Kartu SIM	5	Panggilan	53
Memasukkan kartu memori	7	Kontak	57
Mengeluarkan Kartu SIM dan memori	8	Jejaring sosial	62
Mengaktifkan ponsel	9	Pesan	63
Mengunci tombol dan layar	10	Surel	67
Mengisi daya ponsel	11	Kamera	73
Menyambung headset	13	Mengenal Lumia Camera	73
Lokasi antena	13	Mengubah kamera default	73
Lumia pertama Anda?	14	Dasar-dasar kamera	73
Mengkonfigurasi ponsel	14	Fotografi lanjutan	76
Menelusuri ubin, aplikasi, dan pengaturan	15	Foto dan video	77
Bernavigasi dalam aplikasi	16	Peta & navigasi	81
Menggunakan layar sentuh	17	Mengaktifkan layanan lokasi	81
Tombol kembali, mulai, dan cari	20	Mencari lokasi	81
Mentransfer konten ke ponsel Lumia	20	Mendapatkan petunjuk arah ke suatu tempat	81
Dasar-dasar	24	Mengunduh peta ke ponsel	82
Apa yang baru dalam versi ini?	24	Metode penentuan posisi	82
Mengenali ponsel Anda	24	Internet	83
Akun	29	Menetapkan koneksi Internet	83
Mempersonalisasi ponsel	32	Menyambungkan komputer ke Web	83
Aksesibilitas	38	Menggunakan program data secara efisien	84
Mengambil gambar layar	39	Peramban Web	84
Memperpanjang masa pakai baterai	39	Melakukan pencarian di Web	86
Menghemat biaya jelajah data	41	Menutup koneksi Internet	87
Menulis teks	42	Hiburan	88
Memindai kode atau teks	45	Menonton dan mendengar	88
Jam dan kalender	46		

Radio FM	89
Menyelaraskan musik dan video antara ponsel dan komputer	90
Permainan	91
Layanan dan aplikasi MSN	92
Kantor	95
Microsoft Office Mobile	95
Menulis catatan	97
Melanjutkan dokumen di perangkat lainnya	98
Menggunakan kalkulator	98
Menggunakan telepon kantor	98
Tips untuk pengguna bisnis	99
Manajemen & konektivitas telepon	101
Memperbarui perangkat lunak ponsel	101
Menggunakan koneksi VPN aman	102
WiFi	102
Bluetooth	104
Memori dan penyimpanan	106
Menyalin konten antara ponsel dan komputer	109
Keamanan	110
Dompet	112
Kode akses	112
Memecahkan masalah dan dukungan	114
Informasi produk dan keselamatan	115

Untuk keselamatan Anda

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau melanggar undang-undang dan peraturan setempat.



NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG DILARANG

Nonaktifkan perangkat bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, rumah sakit, atau di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan. Patuhi semua petunjuk di daerah terlarang.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.



GANGGUAN

Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.



LAYANAN RESMI

Hanya teknisi resmi yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.



BATERAI, PENGISI DAYA, DAN AKSESORI LAINNYA

Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesori lainnya yang disetujui oleh Microsoft Mobile untuk digunakan dengan perangkat ini. Pengisi daya pihak ketiga yang sesuai dengan standar IEC/EN 62684 dan yang dapat disambungkan ke soket micro USB perangkat, mungkin kompatibel. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.



PASTIKAN PERANGKAT TETAP KERING

Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.



KOMPONEN DARI KACA

Layar perangkat terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat jatuh di permukaan keras atau mengalami benturan keras. Jika kaca pecah, jangan sentuh pecahannya atau jangan coba memindahkan pecahan dari perangkat tersebut. Hentikan penggunaan perangkat hingga kaca tersebut diganti oleh teknisi resmi.



LINDUNGI PENDENGARAN ANDA

Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan dengarkan headset pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama. Hati-hati saat memegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan.

Persiapan


Pahami dasar-dasarnya, dan siapkan ponsel Anda untuk digunakan kapan pun.

Tombol dan komponen

Telusuri tombol dan komponen ponsel baru Anda.

- 1 Soket untuk headphone dan loudspeaker (3,5 mm)
- 2 Lubang suara
- 3 Tombol volume
- 4 Tombol daya/kunci
- 5 Tombol kamera
- 6 Tombol kembali
- 7 Tombol mulai
- 8 Tombol pencarian
- 9 Soket micro-USB
- 10 Mikrofon
- 11 Lensa kamera
- 12 Loudspeaker

Aksesori tertentu yang disebutkan dalam buku petunjuk ini, misalnya pengisi daya, headset, atau kabel data, mungkin dijual secara terpisah.

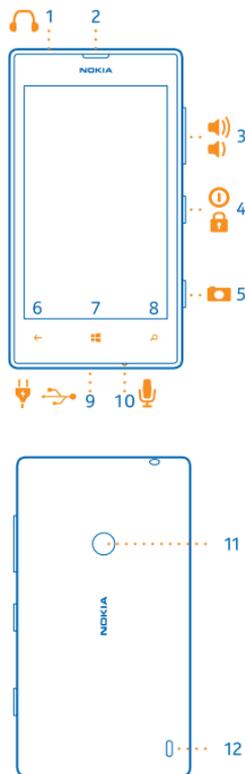

Memasukkan Kartu SIM

Baca selengkapnya untuk mengetahui cara memasukkan Kartu SIM ke ponsel.

- ! Penting:** Perangkat Anda menggunakan kartu SIM mikro, yang disebut juga sebagai kartu SIM mini-UICC. Gunakan hanya kartu SIM mikro asli. Penggunaan kartu SIM atau penggunaan adapter kartu SIM yang tidak kompatibel dapat merusak kartu atau perangkat, dan data yang tersimpan

di dalamnya, yang tidak kompatibel dapat merusak kartu atau perangkat serta data yang tersimpan di dalamnya.


- ! Catatan:** Sebelum melepas penutup apa pun, pastikan perangkat dalam keadaan tidak aktif dan tidak tersambung ke pengisi daya serta perangkat lain. Jangan sentuh komponen elektronik sewaktu mengganti penutup. Simpan dan gunakan selalu perangkat dengan penutup terpasang.

Pastikan ponsel telah dinonaktifkan.


1. Di sudut atas ponsel, letakkan kuku jari telunjuk Anda pada celah antara bingkai layar dan penutup belakang. Tekan bagian tengah penutup belakang, lalu tekuk penutup untuk melepaskan pengait atas. Lepas penutup.

Jangan gunakan alat tajam karena dapat merusak layar.

2. Jika baterai di dalam, keluarkan. Jika terdapat pita yang terpasang ke baterai, tarik pita untuk mengeluarkan baterai.

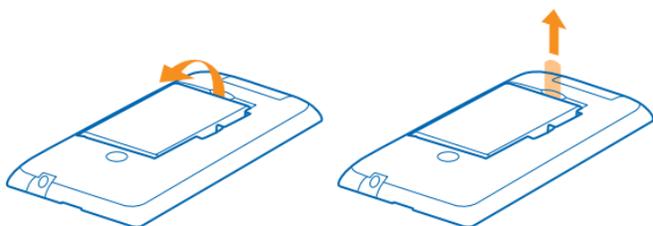

3. Dorong SIM ke dalam slot SIM hingga dimasukkan sepenuhnya. Pastikan bidang kontak menghadap ke bawah.

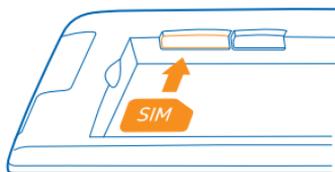

4. Sejajarkan bidang kontak baterai, lalu masukkan kembali baterai.



5. Tekan sudut bawah penutup belakang ke arah sudut bawah ponsel. Pasang bagian tepi bertombol terlebih dulu.
6. Tekan bagian belakang penutup hingga terpasang pada tempatnya. Jangan tekan tombol saat memasang penutup.

Memasukkan kartu memori

Ketahui cara memasukkan kartu memori ke ponsel.

Gunakan hanya kartu memori kompatibel yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat serta data yang tersimpan pada kartu.




Ponsel ini mendukung kartu memori dengan kapasitas hingga 64 GB.

Pastikan ponsel telah dinonaktifkan.


1. Di sudut atas ponsel, letakkan kuku jari telunjuk Anda pada celah antara bingkai layar dan penutup belakang. Tekan bagian tengah penutup belakang, lalu tekuk penutup untuk melepaskan pengait atas. Lepas penutup belakang.

Jangan gunakan alat tajam karena dapat merusak layar.

2. Jika baterai di dalam, keluarkan. Jika terdapat pita yang terpasang ke baterai, tarik pita untuk mengeluarkan baterai.

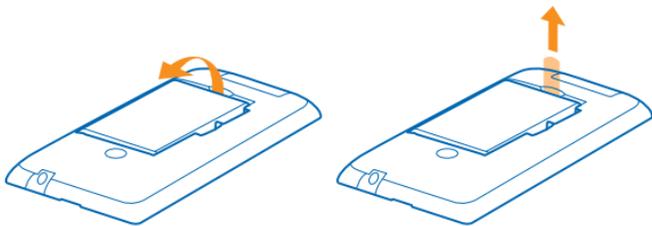

3. Dorong kartu memori ke dalam slot kartu memori hingga terkunci dengan benar.

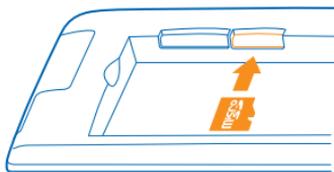

4. Sejajarkan bidang kontak baterai, lalu masukkan kembali baterai.



5. Tekan sudut bawah penutup belakang ke sudut bawah ponsel. Pasang bagian tepi bertombol terlebih dulu.

6. Tekan bagian belakang penutup hingga terpasang pada tempatnya. Jangan tekan tombol saat memasang penutup.

Mengeluarkan Kartu SIM dan memori


Punya Kartu SIM atau memori baru? Ketahui cara mengeluarkan kartu sebelumnya dari ponsel.

Pastikan ponsel telah dinonaktifkan.


1. Di sudut atas ponsel, letakkan kuku jari telunjuk Anda pada celah antara bingkai layar dan penutup belakang. Tekan bagian tengah penutup belakang, lalu tekuk penutup untuk melepaskan pengait atas. Lepas penutup belakang.

Jangan gunakan alat tajam karena dapat merusak layar.

2. Jika baterai di dalam, keluarkan. Jika terdapat pita yang terpasang ke baterai, tarik pita untuk mengeluarkan baterai.

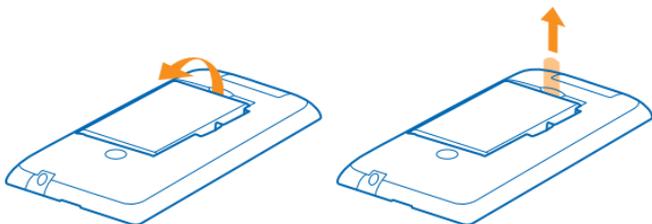

3. Dorong SIM melalui celah, lalu tarik SIM.

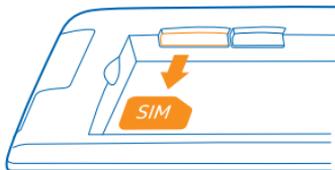

4. Untuk mengeluarkan kartu memori, tarik kartu dari slot.



5. Sejajarkan bidang kontak baterai, lalu masukkan kembali baterai.




6. Tekan sudut bawah penutup belakang ke sudut bawah ponsel. Pasang bagian tepi bertombol terlebih dulu.

7. Tekan bagian belakang penutup hingga terpasang pada tempatnya. Jangan tekan tombol saat memasang penutup.

Mengaktifkan ponsel


Anda siap? Aktifkan ponsel, dan mulai jelajahi.

Tekan tombol daya hingga ponsel bergetar.

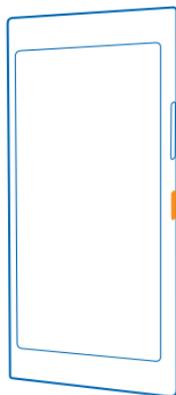

Menonaktifkan ponsel


Tekan dan tahan tombol daya, lalu tarik layar terkunci ke bawah.

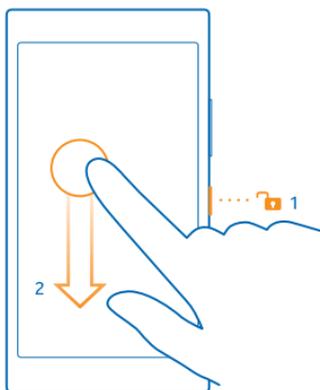

Mengunci tombol dan layar


Ingin agar panggilan tidak dibuat secara tidak disengaja bila ponsel disimpan dalam saku atau tas?

Tekan tombol daya.

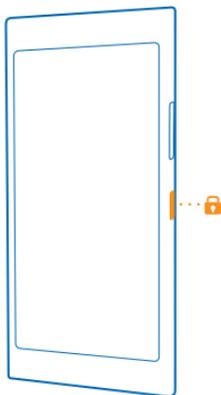

Membuka kunci tombol dan layar

Tekan tombol daya, lalu tarik layar terkunci ke atas.

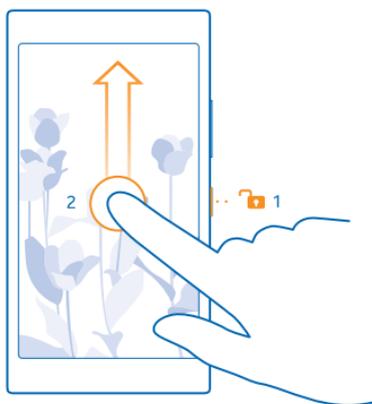

- ★ **Tips:** Selain menekan tombol daya, Anda juga dapat mengetuk layar dua kali jika ketukan dua kali diaktifkan. Untuk mengaktifkan fungsi ketuk dua kali, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **sentuh**, lalu alihkan **Bangunkan ke Aktif**

Mengatur agar tombol dan layar terkunci secara otomatis

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **layar penguncian** > **Layar tdk aktif setelah**, lalu pilih durasi agar tombol dan layar terkunci secara otomatis.

Mengisi daya ponsel

Ketahui cara mengisi daya ponsel.

Mengisi daya ponsel dengan pengisi daya USB


Daya baterai telah terisi sebagian di pabrik, namun Anda mungkin harus mengisi ulang daya baterai agar dapat mengaktifkan ponsel untuk pertama kalinya.

Pastikan Anda menggunakan pengisi daya USB yang kompatibel untuk mengisi daya ponsel. Pengisi daya mungkin dijual terpisah.

1. Pasang pengisi daya ke stopkontak. Jika perlu, sambungkan kabel USB ke pengisi daya.
2. Sambungkan ujung micro-USB pada kabel pengisi daya ke ponsel.



3. Setelah daya baterai penuh, lepas pengisi daya dari ponsel, lalu dari stopkontak.

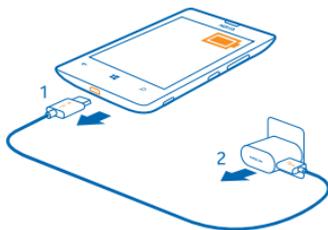

Anda tidak harus mengisi daya baterai selama jangka waktu tertentu dan ponsel tetap dapat digunakan saat pengisian daya berlangsung.

Jika daya baterai benar-benar habis, Anda harus mengisi daya hingga 20 menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan.

- ★ **Tips:** Anda dapat mengisi daya menggunakan USB bila stopkontak tidak tersedia. Data dapat ditransfer sewaktu mengisi daya perangkat. Efisiensi daya yang diisi melalui USB sangat beragam serta diperlukan waktu lama hingga pengisian daya dimulai dan perangkat mulai berfungsi.

Pastikan komputer telah diaktifkan.

Sambungkan terlebih dulu kabel USB ke komputer, lalu ke ponsel. Setelah daya baterai penuh, lepas terlebih dulu kabel USB dari ponsel, lalu dari komputer.


Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga jauh lebih singkat dari biasanya, ganti baterai.

Menyambung headset

Nikmati musik favorit Anda, atau lakukan hal lain saat panggilan berlangsung.

Headset dijual terpisah.

Sambungkan headset ke ponsel.

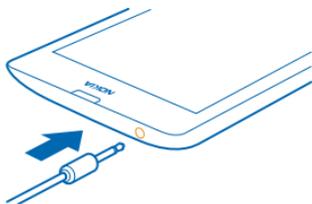


Jangan sambungkan ke produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke soket audio. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket audio, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

Lokasi antena

Ketahui lokasi antena di ponsel untuk memperoleh performa terbaik.

Jangan sentuh bidang antena saat sedang digunakan. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat mengurangi masa pakai baterai karena perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi.

Bidang antena disorot.

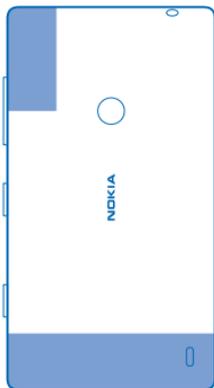


Lumia pertama Anda?

Mari kita mulai. Konfigurasi ponsel baru, jelajahi tampilan dan menu ponsel, dan ketahui cara menggunakan layar sentuh.

Mengkonfigurasi ponsel

Optimalkan fitur ponsel sejak pertama kali digunakan.

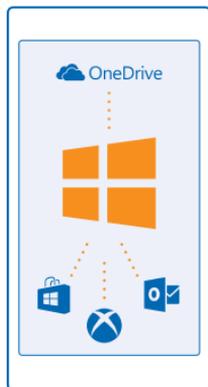

Saat mengaktifkan ponsel untuk pertama kalinya, ponsel akan memandu Anda mengkonfigurasi koneksi jaringan, pengaturan ponsel, dan akun Microsoft sekaligus.

Anda memerlukan akun Microsoft untuk mendaftarkan dan mengembalikan ponsel, membeli, menginstal, memperbarui aplikasi, dan mengakses layanan Microsoft tertentu, seperti:

- Xbox
- OneDrive
- Hotmail
- Outlook

Anda juga dapat menggunakan nama pengguna dan sandi yang sama di komputer maupun ponsel.

1. Aktifkan ponsel Anda, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.
2. Bila diminta, buat akun Microsoft jika Anda belum memilikinya, atau masuk dengan nama pengguna dan sandi yang ada.

Pastikan Anda ingat kredensial untuk Akun Microsoft yang akan ditambahkan ke ponsel.

- ★ **Tips:** Anda juga dapat membuat akun Microsoft di lain waktu. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **surel+akun** > **tambahkan akun** > **Akun Microsoft**.

Anda juga dapat membuat atau mengelola akun di www.live.com.


Menelusuri ubin, aplikasi, dan pengaturan

Semua yang Anda perlukan tersedia dalam dua tampilan: layar mulai dan menu aplikasi. Penuhi layar mulai dengan cara pintas ke aplikasi dan kontak favorit yang paling Anda perlukan, lalu cari semua aplikasi dengan mudah di menu aplikasi.

Layar mulai berisi ubin yang terdiri atas cara pintas ke aplikasi, kontak, penanda peramban, dan banyak lagi. Ubin tertentu akan menampilkan notifikasi dan pembaruan, misalnya panggilan tak terjawab, pesan yang diterima, dan berita terbaru.



1. Untuk melihat semua aplikasi di ponsel, di layar mulai, geser ke kiri. Untuk kembali ke layar mulai, geser ke kanan.

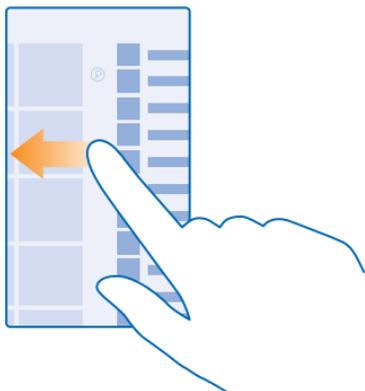

Tips: Untuk kembali ke layar mulai dari layar apa pun, ketuk tombol mulai .


Menu aplikasi merupakan lokasi penyimpanan semua aplikasi Anda dan ditampilkan dalam urutan abjad. Semua aplikasi yang diinstal tersimpan di sini. Untuk melihat aplikasi dalam menu aplikasi, ketuk , atau ketuk huruf.



2. Untuk menambahkan cara pintas ke layar mulai dalam menu aplikasi, ketuk terus aplikasi, lalu ketuk **sematkan ke mulai**.

Melihat pengaturan notifikasi dan perubahan dengan cepat

Geser ke bawah dari atas layar.

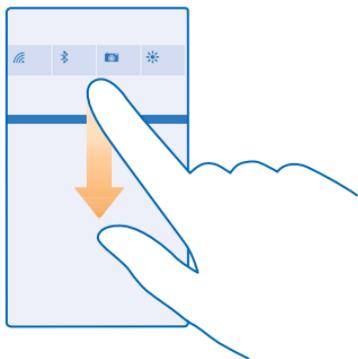


Di pusat tindakan, Anda dapat melihat notifikasi dengan cepat, misalnya panggilan tidak terjawab serta surel dan pesan terbaru yang belum dibaca, membuka kamera, maupun mengakses semua pengaturan ponsel.

Bernavigasi dalam aplikasi

Terdapat berbagai tampilan aplikasi yang menarik. Untuk menemukan tampilan aplikasi lainnya, geser ke kiri. Untuk menemukan tindakan lainnya, gunakan menu pilihan.


Pada sebagian besar aplikasi, untuk membuka tampilan lain, geser ke kiri.

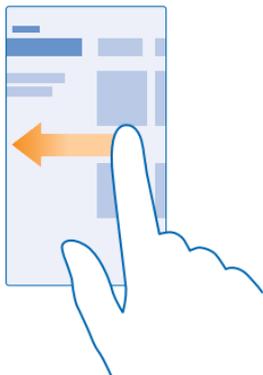

Temukan pilihan lainnya di aplikasi

Ketuk **...**.

Pada menu pilihan, Anda dapat menemukan pengaturan dan tindakan tambahan yang tidak ditampilkan sebagai ikon.

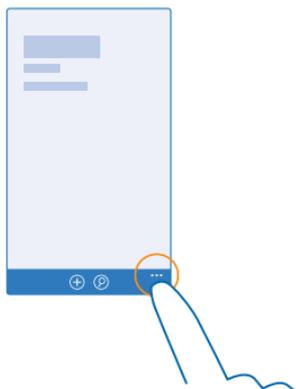

Menggunakan layar sentuh

Jelajahi ponsel dengan mengetuk, menggeser, atau menarik.

1. Untuk menggunakan ponsel, ketuk atau ketuk terus layar sentuh.
2. Untuk membuka pilihan lainnya, letakkan jari pada item hingga menu terbuka.

★ Contoh: Untuk membuka aplikasi atau item lainnya, ketuk aplikasi atau item. Untuk mengedit atau menghapus janji kalender, ketuk terus janji temu, lalu tentukan pilihan yang sesuai.



- ★ **Tips:** Anda bahkan dapat menggunakan ponsel saat mengenakan sarung tangan. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **sentuh**, lalu alihkan **Sensitivitas sentuhan** ke **tinggi**.

Mengetuk dan menahan untuk menarik item

Letakkan jari Anda pada item selama beberapa detik, lalu geser jari di sekitar layar.



Menggeser

Letakkan jari di layar, lalu geser jari ke arah yang diinginkan.




- ★ **Contoh:** Geser ke kiri atau kanan antara layar mulai dan menu aplikasi atau di antara berbagai tampilan di hub. Untuk dengan cepat menggulir dalam daftar atau menu panjang, geser dengan cepat ke atas atau bawah pada layar dengan gerakan geser cepat, lalu angkat jari. Untuk berhenti menggulir, ketuk layar.



Memperbesar atau memperkecil tampilan

Letakkan dua jari pada item, misalnya peta, foto, atau halaman Web, lalu geser jari berjauhan atau dengan gerakan menjepit.

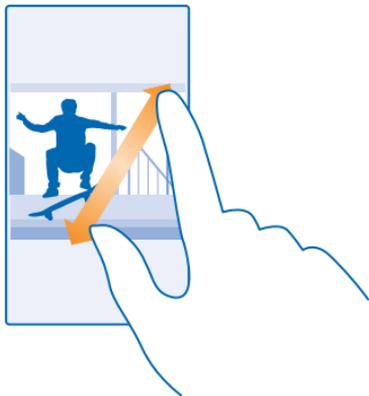

! **Penting:** Hindari goresan pada layar sentuh.

★ **Tips:** Layar akan memutar posisi secara otomatis bila Anda memutar posisi ponsel sebanyak 90 derajat. Untuk mengunci layar dalam orientasi saat ini, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **rotasi layar**. Alihkan **Penguncian rotasi** ke **Aktif** . Pemutaran posisi layar mungkin tidak berfungsi di semua aplikasi atau tampilan.

Tombol kembali, mulai, dan cari

Tombol kembali, mulai, dan pencarian akan membantu Anda menavigasi ponsel.

- Untuk melihat aplikasi yang telah terbuka, tekan terus . Setelah itu, Anda dapat beralih ke aplikasi lain atau menutup aplikasi yang tidak diperlukan.
- Untuk kembali ke layar yang dibuka sebelumnya, tekan . Ponsel akan mengingat semua aplikasi dan situs Web yang Anda buka sejak terakhir kali layar dikunci.
- Untuk membuka layar mulai, tekan . Aplikasi yang digunakan sebelumnya akan tetap terbuka di latar belakang.
- Untuk melakukan pencarian di web atau mencari item di ponsel, tekan .
- Untuk mengontrol ponsel dengan suara, tekan dan tahan , lalu ucapkan perintah suara.

Fitur ini tidak tersedia dalam semua bahasa. Untuk info tentang bahasa yang didukung, buka www.windowsphone.com.

Mentransfer konten ke ponsel Lumia

Ketahui cara mentransfer konten dari ke ponsel Lumia.

Mentransfer konten ke ponsel Lumia baru

Tersedia cara yang naik untuk mentransfer foto, video, dan item penting lain dari ponsel lama ke ponsel baru Anda.

Petunjuk ini mungkin tidak berlaku untuk semua model dan produsen ponsel.


Anda harus menginstal beberapa aplikasi di ponsel atau komputer agar dapat mentransfer. Tergantung pada item yang akan diinstal dan jumlah konten yang ditransfer, transfer dapat berlangsung selama beberapa saat.

Format file tertentu mungkin tidak dapat ditransfer. Aplikasi konverter pihak ketiga tertentu mungkin dapat digunakan untuk mengkonversi file ke format yang dapat ditransfer.

Untuk info lebih lanjut, lihat www.microsoft.com/mobile/switch-easy.

Menyalin kontak

Akses kontak orang terdekat dan tersayang Anda dengan mudah. Gunakan aplikasi Transfer my Data untuk menyalin kontak, pesan teks, dan foto dengan mudah dari ponsel lama Anda. Aplikasi ini tidak kompatibel dengan semua model ponsel.

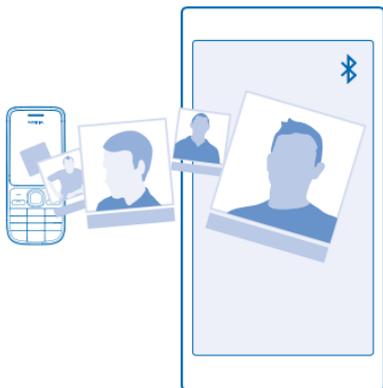

★ Tips: Jika ponsel lama Anda adalah perangkat Windows Phone, atau jika Anda telah mendaftarkan kontak sebelumnya ke akun Microsoft, untuk mengimpor kontak dari layanan, masuk ke akun di ponsel Anda. Kontak akan diimpor secara otomatis.

Ponsel lama harus mendukung Bluetooth. Kontak di ponsel lama harus disimpan di memori ponsel, bukan di SIM.

1. Aktifkan Bluetooth di ponsel lama Anda, lalu pastikan ponsel terlihat oleh perangkat lain.
2. Di ponsel, ketuk  **Transfer my Data**.
3. Ketuk **lanjut**, lalu aktifkan Bluetooth.
4. Pilih ponsel lama dari daftar perangkat yang ditemukan, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di kedua ponsel.

Jika kontak ditulis dalam bahasa yang tidak didukung oleh ponsel baru, maka informasi kontak mungkin tidak ditampilkan dengan benar.

Jika belum memiliki aplikasi Transfer my Data, Anda dapat mengunduhnya dari www.windowsphone.com.

Mentransfer konten menggunakan akun Microsoft

Jika ponsel lama adalah Windows Phone, cara termudah untuk mentransfer kontak, kalender, dan pesan teks ke ponsel Lumia baru adalah dengan akun Microsoft.

Jika Anda belum mengkonfigurasi akun Microsoft di ponsel Lumia baru, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **surel+akun** > **tambahkan akun**, lalu buat akun Microsoft dengan mengikuti petunjuk yang ditampilkan di layar.

1. Untuk memilih konten yang akan dicadangkan ke akun Microsoft, di perangkat Windows Phone, ketuk  **Pengaturan** > **cadangan**.

Kontak dan kalender akan dicadangkan secara otomatis ke akun Microsoft.

2. Di ponsel Lumia baru, masuk ke akun Microsoft. Kontak, kalender, dan pesan teks akan ditransfer secara otomatis ke ponsel Lumia baru.

Mentransfer konten menggunakan OneDrive

Unggah dokumen Office, foto, dan video ke OneDrive agar dapat mentransfernya dengan mudah dari ponsel lama ke ponsel Lumia baru.

Agar dapat mengunggah dan mengelola konten di OneDrive dengan mudah, unduh dan instal aplikasi OneDrive dari:

- Google Play untuk ponsel Android
- iTunes Store untuk iPhone
- Bursa untuk Windows Phone (jika belum ada di ponsel)
- Mac App Store untuk Apple Mac
- support.microsoft.com untuk PC Anda

Anda harus memiliki akun Microsoft untuk masuk ke OneDrive.

OneDrive mungkin tidak tersedia untuk semua model ponsel.

1. Di ponsel lama, buka aplikasi OneDrive.
2. Ketuk , lalu pilih item yang ingin diunggah.
3. Pilih **unggah**.

Anda sekarang dapat masuk ke OneDrive dengan akun Microsoft untuk mengakses konten di setiap perangkat dan mengunduhnya bila diperlukan.

 **Tips:** Untuk mentransfer dokumen Office, Anda juga dapat menyimpannya secara langsung ke OneDrive. Untuk mengakses dokumen Anda, di ponsel Lumia, ketuk  **Office** > **OneDrive**.

Penggunaan layanan atau men-download konten, termasuk item gratis, dapat menyebabkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data.

Mentransfer konten dari ponsel Symbian atau S40

Gunakan Nokia Suite untuk mentransfer kontak, entri kalender, dan foto dari ponsel Symbian atau S40 ke ponsel Lumia.

Pastikan Anda memiliki Nokia Suite yang telah terinstal di PC. Anda dapat mengunduhnya dari www.microsoft.com/mobile/nokiasuite.

Anda harus memiliki akun Microsoft untuk masuk ke OneDrive.

1. Gunakan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel Symbian atau S40 ke PC.
2. Buka Nokia Suite di PC.
3. Pilih **Salin konten ke Nokia Lumia**, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di komputer. File Anda akan disalin ke OneDrive. Foto akan disalin ke folder Foto dalam OneDrive, lalu kontak serta aktivitas kalender akan disalin ke Outlook.com.
4. Untuk mengakses foto, di ponsel Lumia, geser ke kiri, lalu ketuk **OneDrive**. Kontak dan aktivitas kalender akan diselaraskan secara otomatis.

 **Tips:** Ponsel Symbian atau S40 Anda tidak mendukung Nokia Suite? Atau ingin mentransfer konten lain, misalnya video? Anda juga dapat menyambungkan ponsel ke komputer, lalu menarik dan melepas file yang akan ditransfer ke komputer. Jika Anda memiliki aplikasi desktop OneDrive, tarik dan lepas file langsung di folder OneDrive untuk diunggah secara otomatis.

Mentransfer info Outlook dari ponsel Android atau iPhone

Gunakan akun Microsoft untuk mentransfer kontak Outlook, entri kalender, dan rencana dari ponsel Android atau iPhone ke ponsel Lumia.

Anda harus memiliki akun Microsoft untuk menyelaraskan ponsel Lumia dengan Outlook.com.

1. Gunakan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke komputer.
2. Di komputer, atur perangkat lunak penyelarasan yang sesuai, misalnya Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion, atau iTunes, untuk menyelaraskan item dengan Outlook, serta menyelaraskan kontak, entri kalender, dan rencana dari ponsel ke komputer.
3. Di Outlook, tambahkan akun Microsoft ke Outlook menggunakan Microsoft Outlook Hotmail Connector. Buka www.office.microsoft.com, cari Hotmail Connector, lalu unduh ke komputer. Anda mungkin harus mengkonfigurasi pengaturan Hotmail Connector.
4. Selaraskan konten yang diinginkan dari Outlook ke akun Microsoft. Proses ini mungkin memerlukan waktu beberapa saat sebelum konten tersedia di akun Microsoft Anda.
5. Untuk menyelaraskan konten ke ponsel Lumia, masuk dengan akun Microsoft.

Untuk info selengkapnya buka www.windowsphone.com, lalu baca Tanya Jawab tentang cara menyelaraskan kontak outlook dan kalender dengan Windows Phone.

Dasar-dasar

Ketahui cara mengoptimalkan ponsel baru Anda.

Apa yang baru dalam versi ini?

Lihat beberapa keunggulan secara sekilas dalam versi ini.

- Kelompokkan ubin di layar mulai dalam folder.
- Pilih waktu tunda alarm dan nada alarm sesuai keinginan Anda.
- Dapatkan layanan VPN untuk penggunaan pribadi.
- Cortana didukung di kawasan baru: Inggris dan Cina.

Mengenalinya ponsel Anda

Ponsel Anda memiliki dua tampilan, layar mulai dan menu aplikasi. Untuk berpindah di antara tampilan, geser ke kiri atau kanan.



Layar mulai: Live tile animasi akan menampilkan panggilan tak terjawab dan pesan yang diterima, berita dan prakiraan cuaca terbaru, dan banyak lagi. Pembaruan kontak yang disematkan akan ditampilkan di ubin, dan Anda dapat melihat rincian kontak secara langsung dari layar mulai.


Menu aplikasi: Semua aplikasi akan ditampilkan di sini secara berurutan. Jika Anda memiliki banyak aplikasi, untuk mencari salah satunya, ketuk .

Untuk mengakses persyaratan lisensi perangkat lunak Windows Phone, pilih  **Pengaturan** > **tentang**. Baca persyaratan tersebut. Perlu diketahui bahwa dengan menggunakan perangkat lunak ini, berarti Anda menyetujui persyaratannya. Jika Anda tidak setuju dengan persyaratan tersebut, jangan gunakan perangkat atau perangkat lunak. Hubungi Microsoft Mobile atau pihak penjual perangkat untuk menanyakan tentang kebijakan pengembalian.

Beralih antara tampilan dan aplikasi

Tidak memiliki semua aplikasi yang dibutuhkan di layar mulai? Geser untuk membuka menu aplikasi agar dapat menemukannya. Atau periksa aplikasi yang telah berjalan di ponsel, lalu beralih di antara aplikasi.


Untuk melihat semua aplikasi di ponsel, di layar mulai, geser ke kiri. Untuk kembali ke layar mulai, geser ke kanan.

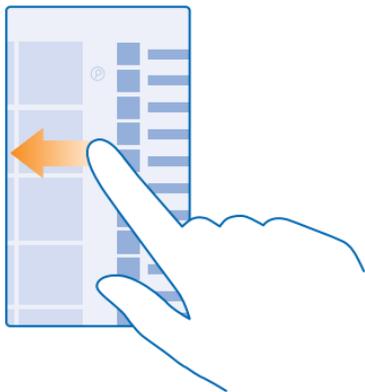

★ Tips: Untuk menemukan aplikasi dengan cepat, ketuk salah satu huruf di menu aplikasi dan di menu berikutnya, ketuk huruf atau karakter pertama aplikasi yang dikehendaki.

Menampilkan, beralih antara, serta membuka dan menutup aplikasi

Untuk melihat aplikasi yang terbuka, tekan terus . Untuk mengalihkan aplikasi, geser untuk membuka aplikasi yang diinginkan, lalu ketuk aplikasi tersebut. Untuk menutup aplikasi yang tidak diperlukan lagi, ketuk .

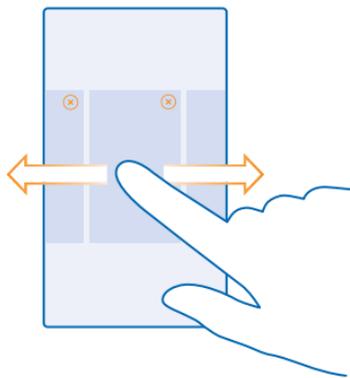


Melihat pemberitahuan di ponsel

Ingin memeriksa surel atau pesan terbaru dengan cepat? Atau untuk menyambung ke jaringan WiFi dengan mudah? Anda dapat melihat notifikasi, mengubah pengaturan tertentu dengan cepat, dan lainnya di pusat tindakan yang akan terbuka dari atas layar.

Ikon notifikasi  akan muncul jika Anda belum membaca notifikasi.

1. Geser ke bawah dari atas layar.

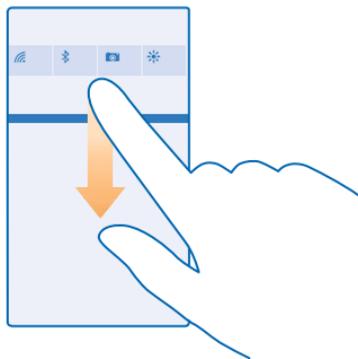

Di layar ini, Anda dapat:

- Melihat panggilan tidak terjawab serta surel dan pesan terbaru yang belum dibaca
- Melihat pemberitahuan, misalnya pembaruan aplikasi yang tersedia di Bursa
- Membuka aplikasi
- Mencari dan menyambung ke jaringan WiFi
- Membuka pengaturan dengan cepat

2. Untuk menutup menu, tekan tombol kembali.

Mempersonalisasi pusat tindakan

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > pemberitahuan +tindakan**. Untuk mengubah cara pintas, ketuk cara pintas dan aplikasi yang diinginkan. Anda juga dapat memilih pemberitahuan yang ingin diterima serta caranya.

Mengubah volume

Jika ponsel Anda berdering atau panggilan terlalu keras di lingkungan yang ramai, Anda dapat mengatur volume suara sesuai keinginan Anda.

Gunakan tombol volume. Tingkat volume maksimum adalah 10.



Secara default, tombol volume akan mengontrol volume alarm dan pengingat.

Jangan sambungkan ke produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke soket audio. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket audio, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

Jika Anda menyambung headphone, tombol volume akan mengontrol nada dering maupun volume media secara bersamaan. Tingkat maksimum volume adalah 30.

Mengubah volume untuk media dan aplikasi

Tekan tombol volume, ketuk , lalu ketuk panel volume untuk media dan aplikasi yang ingin Anda atur volumenya. Tingkat volume maksimum adalah 30.

Mengatur ke modus hening

Tekan tombol volume, lalu ketuk  > . Untuk menonaktifkan modus hening, ketuk .

 **Tips:** Jika Anda tidak ingin ponsel bergetar, ketuk . Untuk mengubah pengaturan suara lainnya, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > nada dering +suara**.

Menggunakan ponsel dalam modus penerbangan


Bila tidak ingin membuat atau menerima panggilan, Anda tetap dapat mengakses musik, video, dan permainan luring jika modus penerbangan diaktifkan.

Modus pesawat akan memutuskan sambungan ke jaringan seluler dan menonaktifkan fitur nirkabel perangkat. Memenuhi persyaratan petunjuk dan keselamatan yang diberikan oleh, misalnya penerbangan dan peraturan serta undang-undang yang berlaku. Bila dibolehkan, Anda dapat menyambung ke jaringan WiFi, misalnya untuk menelusuri Internet atau mengaktifkan Bluetooth dalam modus pesawat.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > modus pesawat**.
2. Pindahkan **Status ke Aktif** .

Ikon yang ditampilkan di ponsel

Panel status di bagian atas layar akan menampilkan waktu saat ini, daya baterai serta kekuatan sinyal, dan banyak lagi.

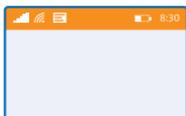

★ Tips: Untuk melihat ikon tersembunyi, ketuk panel status.

Kekuatan sinyal ponsel

 Kekuatan sinyal

 Ponsel tidak tersambung ke jaringan seluler.

 Tidak ada Kartu SIM di ponsel.

 Kartu SIM terkunci

 Modus penerbangan diaktifkan.

 Ponsel menjelajah di luar jaringan seluler asal.

Koneksi data ponsel

Satu huruf, gabungan beberapa huruf, atau gabungan huruf dan angka menunjukkan jenis jaringan seluler yang tersambung dengan Anda.

Ikon yang menunjukkan jenis koneksi jaringan mungkin berbeda menurut wilayah dan penyedia layanan jaringan.

E Koneksi data EDGE akan terbuka.

G Koneksi data GPRS akan terbuka.

3G Ponsel tersambung ke jaringan 3G.

H Koneksi data (HSDPA/HSUPA) berkecepatan tinggi akan terbuka.

H+ Koneksi data (HSPA+/DC-HSDPA) berkecepatan tinggi akan terbuka.

 Data ditransfer melalui koneksi data seluler.

Koneksi WiFi

 Koneksi WiFi tersedia.

 Koneksi WiFi aktif.

 Koneksi data ponsel dibagi dengan perangkat lainnya melalui WiFi.

 Data akan ditransfer melalui WiFi.

Perangkat Bluetooth

 Perangkat Bluetooth tersambung ke ponsel.

 Bluetooth diaktifkan, namun ponsel tidak tersambung ke perangkat Bluetooth.

Baterai

-  Tingkat daya baterai
-  Daya baterai sedang diisi.
-  Modus penghemat baterai diaktifkan.
-  Status atau daya baterai saat ini tidak diketahui.

Pemberitahuan

-  Anda memiliki pembaruan yang belum dibaca. Untuk memeriksa notifikasi, geser ke bawah dari bagian atas layar.

Profil

-  Modus getar diaktifkan.
-  Modus hening diaktifkan.

Penerusan panggilan

-  Panggilan akan diteruskan ke nomor lain atau ke kotak pesan suara.

Lokasi

-  Aplikasi atau layanan menggunakan info lokasi.

Modus berkendara

-  Modus berkendara diaktifkan.

Akun

Ketahui tentang berbagai akun di ponsel dan fungsinya.

Akun Microsoft

Dengan akun Microsoft, Anda dapat mengakses layanan Microsoft menggunakan satu nama pengguna dan sandi, baik di komputer maupun ponsel. Anda juga dapat menggunakan nama pengguna dan sandi yang sama di Xbox.

Dengan akun Microsoft, Anda dapat, misalnya:

- Mengunduh konten dari Bursa
- Mencadangkan kontak
- Mengunggah, menyimpan, serta berbagi foto dan dokumen
- Mencadangkan data ponsel di OneDrive
- Menjalankan permainan Xbox
- Mendapatkan avatar dan prestasi permainan di ponsel dan menambahkannya saat menjalankan permainan di ponsel
- Melacak dan mengunci ponsel Anda yang hilang menggunakan Temukan Telepon Saya
- Mendapatkan umpan dari layanan jejaring sosial ke hub Sosial

Untuk mengetahui selengkapnya tentang akun Microsoft dan fungsinya, buka www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx.

Membuat akun Microsoft

Optimalkan kehidupan dan ponsel Anda – buat akun Microsoft. Jika Anda tidak membuat akun Microsoft saat pengaktifan pertama kali, Anda dapat membuatnya di lain waktu.



1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **surel+akun** > **tambahkan akun**.
2. Ketuk **Akun Microsoft**.
3. Buat akun Microsoft, atau masuk dengan nama pengguna dan sandi yang ada, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.

Anda juga dapat membuat atau mengelola akun di www.live.com.

Mengkonfigurasi My Family

Ingin mengontrol apa saja yang dapat diunduh anak Anda dengan ponsel mereka? Dengan My Family, Anda dapat membatasi anak Anda agar tidak mengunduh konten berbayar atau konten dengan pembatasan usia dari Bursa atau bursa permainan.

Xbox tidak mendukung akun anak di sejumlah negara atau wilayah di mana Windows Phones tersedia.

1. Buka <https://www.windowphone.com/family>, lalu masuk ke akun Microsoft.
2. Tambah akun yang diinginkan ke My Family.
3. Ubah pengaturan untuk akun anak Anda.


Untuk pengaturan My Family lainnya, buka <https://familysafety.microsoft.com>.

OneDrive

Mengetahui fungsi OneDrive dan cara menggunakannya.

Penyimpanan cloud OneDrive

Simpan item Anda di cloud. Anda tidak perlu khawatir harus mengosongkan memori untuk menyimpan favorit atau aplikasi baru.

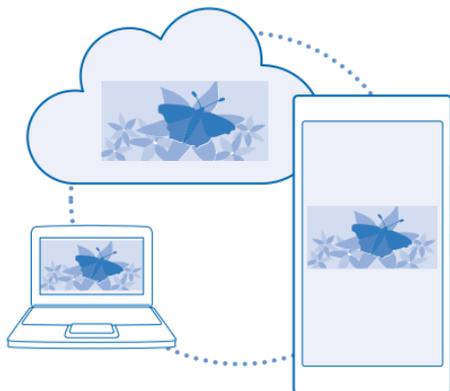

OneDrive adalah penyimpanan cloud untuk semua dokumen dan foto, yang dapat diakses, dibagi, atau dikembalikan jika diperlukan. Anda juga dapat mengaturnya agar mencadangkan item secara otomatis, sehingga bila Anda mengambil foto atau video, foto dan video tersebut akan disalin ke album di cloud.

Dengan OneDrive, Anda dapat mengakses foto, dokumen, dan lainnya dari ponsel, tablet, atau komputer. Tergantung pada aplikasi, Anda bahkan tetap dapat mengerjakan dokumen secara langsung dari lokasi sebelumnya.

Terdapat beberapa tempat untuk mengakses item Anda di OneDrive. Anda dapat menyimpan foto ke OneDrive di hub Foto, atau mengelola dokumen kantor di hub Office.

Menyimpan foto dan item lainnya ke OneDrive

Anda dapat mengunggah file yang disimpan di ponsel OneDrive agar mudah diakses dari ponsel, tablet, atau komputer.

Anda harus memiliki akun Microsoft untuk menyambung ke OneDrive.

Ketuk  **OneDrive**.

Mengunggah foto

Ketuk , lalu ketuk foto yang akan diunggah.

 **Tips:** Untuk mengatur agar ponsel secara otomatis mengunggah foto atau video berikutnya ke OneDrive, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN**. Geser ke **aplikasi**, lalu ketuk **foto+kamera > OneDrive**.

Menyimpan dokumen Office ke OneDrive

Ketuk  **Office**, geser ke **tempat**, lalu ketuk **telepon**. Setelah itu, ketuk terus file yang akan disimpan, lalu ketuk **simpan ke...** > **OneDrive**.

 **Tips:** Anda juga dapat menyimpan dokumen ke OneDrive sewaktu mengerjakannya. Ketuk **...** > **simpan sebagai...**, lalu alihkan **Simpan ke** ke **OneDrive**. Jika Anda mengubah lokasi **Simpan ke**, maka lokasi default akan diubah untuk semua file.

Bila menyimpan dokumen Office ke OneDrive, Anda dapat melanjutkan untuk menangani dokumen di lokasi yang sama saat ditinggalkan di perangkat apapun yang terhubung ke akun Microsoft.

Menyimpan file atau folder kembali ke ponsel dari OneDrive

Dalam OneDrive, ketuk terus item yang diinginkan, ketuk , pilih lokasi penyimpanannya, lalu ketuk .

Berbagi foto dan dokumen antara perangkat

Dengan OneDrive, Anda dapat dengan mudah mengakses foto, dokumen, dan item lainnya yang telah diunggah dari salah satu perangkat.

Untuk mengunggah foto, dokumen, atau item lainnya yang tersimpan di ponsel, tablet, atau komputer ke OneDrive, Anda harus masuk ke akun Microsoft. Untuk mengakses konten yang diunggah ke perangkat lainnya, Anda harus masuk ke akun Microsoft yang sama yang digunakan saat mengunggah konten.

Untuk mengunggah atau mengunduh konten, Anda memerlukan koneksi Internet. Jika Anda tidak memiliki paket data, biaya pengiriman data dapat meningkat dengan cepat. Untuk informasi tentang kemungkinan biaya data, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Terdapat beberapa tempat untuk mengakses item Anda di OneDrive. Di ponsel, Anda dapat melihat foto dan video di hub Foto, atau membuka dokumen Office di hub Office. Anda juga dapat mengunduh aplikasi OneDrive dari Bursa untuk melihat dan mengelola semua jenis file di ponsel.

Di tablet atau komputer, Anda dapat mengelola item secara online di onedrive.com, atau Anda dapat menggunakan aplikasi OneDrive dan mengakses OneDrive langsung dari desktop. Jika belum memiliki aplikasi OneDrive, Anda dapat mengunduh dan menginstalnya dari onedrive.com.

 **Tips:** Dengan aplikasi OneDrive di komputer, Anda dapat menarik dan melepas file yang akan diunggah ke folder OneDrive di manajer file, misalnya Windows Explorer atau Finder, dan file akan secara otomatis diunggah ke OneDrive.

Mengkonfigurasi akun

Tetap dapatkan informasi terkini, tambahkan akun penting, misalnya media sosial atau akun email, ke ponsel.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **surel+akun**.
2. Ketuk **tambahkan akun** dan nama layanan, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan.

Mempersonalisasi ponsel

Ketahui cara mempersonalisasi layar mulai serta cara mengubah nada dering.



Mempersonalisasi layar mulai

Personalisasikan layar mulai Anda - pilih foto latar belakang, sematkan aplikasi favorit, dan banyak lagi ke layar mulai, atau ubah ukuran ubin dan tata letak sesuai keinginan. Untuk mengoptimalkan ruang di layar mulai, kelompokkan aplikasi ke dalam folder.

1. Untuk menambahkan foto latar belakang, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **mulai+tema** > **pilih foto**.
2. Ketuk foto, potong foto sesuai keinginan, lalu ketuk

Tips: Mengapa tidak mencocokkan warna latar belakang dan ubin dengan gambar latar belakang? Ketuk **Latar belakang** atau **Warna aksen**. Untuk berbagi tema Anda dan pengaturan lain untuk semua perangkat Windows, pada layar mulai, geser ke bawah dari bagian atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **selaraskan pengaturan saya**, lalu atur **tema** ke **Aktif**


Mengubah tata letak ubin

Jika ponsel hanya memiliki 2 kolom pada ubin di layar mulai secara default, Anda dapat menambahkan kolom ketiga. Alihkan **Tampilkan lebih banyak Ubin** ke **Aktif** .

Kini Anda dapat memindahkan dan mengubah ukuran ubin untuk memanfaatkan kolom baru.

Memindahkan ubin

Ketuk terus ubin, tarik dan lepas ke lokasi baru, lalu ketuk layar.

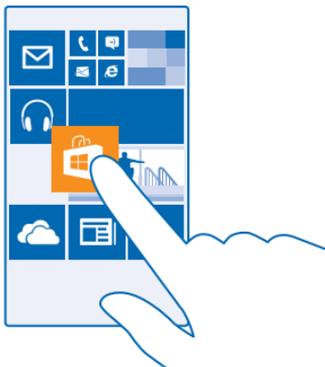

Mengubah ukuran atau melepas sematan ubin

Untuk mengubah ukuran, ketuk terus ubin, lalu ketuk ikon tanda panah.

Ubin dapat berukuran kecil, sedang, atau besar. Semakin besar ukuran ubin, maka semakin banyak info yang dapat ditampilkan.



Untuk melepas sematan ubin, ketuk terus ubin, lalu ketuk .

Mengelompokkan ubin ke dalam folder

Ketuk terus ubin, lalu tarik dan lepas ubin di bagian atas ubin atau folder yang akan dikelompokkan. Untuk membuka aplikasi dari folder, ketuk folder, lalu ketuk aplikasi yang diinginkan. Untuk mengubah nama folder, ketuk terus nama, lalu ketik nama yang diinginkan. Untuk menghapus folder, lepas sematan ubin dalam folder.



Menyematkan aplikasi

Geser ke kiri untuk membuka menu aplikasi, ketuk terus aplikasi, lalu ketuk **sematkan ke mulai**.

Menyematkan kontak

Ketuk **Sosial**, ketuk terus kontak, lalu ketuk **sematkan ke mulai**.

Bila Anda menyematkan kontak, kabar berita terbaru mereka akan ditampilkan di ubin, dan Anda dapat menghubungi langsung dari layar mulai.

Mempersonalisasi layar terkunci

Ubah layar penguncian sesuai keinginan. Anda dapat melakukannya, misalnya menggunakan foto favorit di latar belakang.



Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > layar penguncian**.

★ Tips: Anda dapat menentukan pemberitahuan aplikasi, misalnya panggilan tak terjawab atau pesan baru, yang ingin ditampilkan di layar terkunci. Ketuk slot pemberitahuan, lalu pilih aplikasi yang ingin ditambahkan.

Mengubah foto latar belakang

Ketuk **ubah foto**, pilih foto, ubah hingga sesuai, lalu ketuk .


 **Tips:** Anda juga dapat memilih aplikasi untuk menampilkan informasi di layar penguncian, atau biarkan Bing menampilkan foto secara acak. Cukup ubah pengaturan untuk **Latar belakang** sesuai keinginan Anda.

Menampilkan artis saat memutar musik

Pindahkan **Tampilkan artis saat memutar musik** ke **Aktif** .

Membuat layar mulai yang aman dan menyenangkan untuk anak

Anda dapat membolehkan anak menggunakan beberapa aplikasi di ponsel tanpa perlu khawatir mereka akan secara tidak sengaja menghapus surel kantor, melakukan pembelian daring, atau melakukan hal lain yang tidak diinginkan. Buat layar mulai yang berisi aplikasi, permainan, dan favorit pilihan lainnya untuk dinikmati anak Anda.

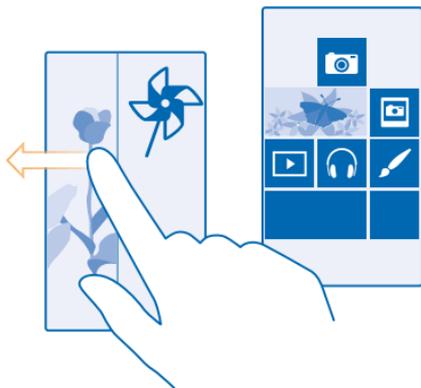

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN**.
2. Sentuh **pojok anak**.
3. Pilih konten yang dapat digunakan anak Anda. Anda juga dapat menetapkan sandi untuk mencegah anak mengakses layar mulai Anda.

 **Tips:** Agar anak Anda dapat melakukan pembelian dalam aplikasi, misalnya membeli poin permainan, tentukan PIN Dompnet. Anda harus memasukkan PIN Dompnet agar dapat melakukan pembelian. Untuk menetapkan PIN Dompnet, ketuk  **Dompnet** > **•••** > **pengaturan+PIN**. Pembelian tertentu mungkin tidak tersedia untuk semua umur.

Karena Internet Explorer tidak tersedia di pojok anak, maka Anda tidak perlu khawatir tentang situs web yang dikunjungi oleh anak Anda.

Membuka layar mulai pribadi

Tekan tombol daya dua kali, lalu geser ke atas di layar penguncian Anda. Jika telah menetapkan sandi, ketik sandinya.

Kembali ke layar mulai anak

Di layar penguncian Anda, geser ke kiri, dan di layar penguncian anak, geser ke atas.

Menonaktifkan layar mulai anak

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN**, lalu alihkan pojok anak ke **Tidak aktif** .

Mempersonalisasi nada ponsel

Ingin mengubah nada notifikasi yang digunakan ponsel, misalnya, untuk panggilan, pesan, dan banyak lagi? Atau menambahkan nada sendiri maupun lagu favorit ke koleksi?

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **nada dering +suara**.

2. Pilih jenis nada dering atau tanda yang akan diubah, lalu pilih suara. Untuk mendengarkan nada dering agar dapat mengetahui apakah Anda menyukai nada dering tersebut, ketuk .

 **Tips:** Ingin menetapkan nada dering khusus untuk kontak agar Anda segera tahu saat mereka menghubungi? Edit info kontak di hub Sosial.

Mengubah nada pesan atau suara notifikasi lainnya

Ketuk **kelola suara aplikasi**, dan aplikasi yang diinginkan, lalu pilih suara notifikasi.

Menambahkan nada dering baru dari PC ke ponsel

Sambungkan ponsel ke PC menggunakan kabel USB, dan gunakan manajer file PC untuk memindahkan lagu yang diinginkan ke folder nada dering di ponsel. PC Anda harus memiliki Windows Vista, Windows 7, Windows 8, atau yang lebih baru.

Untuk menetapkan lagu sebagai nada dering, pada tampilan nada dering+suara, ketuk **Nada dering**, dan dalam **Ubahsuaian**, ketuk lagu.


Anda dapat menggunakan lagu sebagai nada dering jika nada dering tersebut tidak dilindungi Digital Rights Management [Manajemen Hak Digital] DRM, dan ukurannya kurang dari 30 MB.

 **Tips:** Ingin membuat nada dering pribadi? Ketuk  **Bursa**, lalu unduh aplikasi Ringtone Maker.

Mengatur ponsel ke modus hening

Bila modus hening diaktifkan, semua nada dering dan nada tanda akan dinonaktifkan. Gunakan modus ini, misalnya di bioskop atau dalam rapat.

Tekan tombol volume untuk melihat panel status volume di bagian atas layar, lalu ketuk .

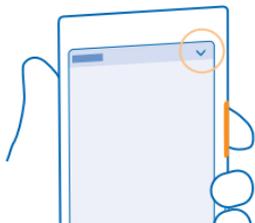

Untuk beralih ke modus diam, ketuk .

 **Tips:** Tidak ingin mengatur ponsel ke modus hening, namun tidak dapat menjawab panggilan? Untuk mengalihkan panggilan masuk ke hening, tekan tombol volume bawah. Jika Anda telah

mengaktifkan **Balikkan untuk diam**, Anda dapat membalikkan ponsel. Untuk mengaktifkan **Balikkan untuk diam**, di layar awal, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **audio**, geser ke kiri, jika perlu, lalu alihkan **Balikkan untuk diam** ke **Aktif** .

Menonaktifkan modus hening

Ketuk .

Menonaktifkan getar

Jika Anda tidak ingin ponsel bergetar, ketuk .

Aksesibilitas

Ketahui cara menggunakan ponsel dengan lebih mudah.

Mengontrol ponsel dengan suara

Anda sedang sibuk, namun harus menggunakan ponsel? Anda dapat menggunakan suara untuk membuat panggilan, mengirim pesan teks, melakukan pencarian di Web, atau membuka aplikasi.

Fitur ini tidak tersedia dalam semua bahasa. Anda juga harus mengunduh paket bahasa sebelum dapat menggunakan fiturnya. Untuk info tentang bahasa yang didukung, buka www.windowsphone.com.

1. Tekan terus .

2. Ucapkan perintah suara ke ponsel.

 **Contoh:** Untuk memeriksa jadwal, ucapkan **Open calendar**.

Menggunakan ponsel dengan mudah

Buat font lebih besar dan layar yang lebih mudah dilihat.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN**.

2. Sentuh **kemudahan akses**.

Mengubah ukuran font


Ketuk panel geser **Ukuran teks**.

Mengaktifkan kontras tinggi

Alihkan **Kontras tinggi** ke **Aktif** .

Memperbesar layar

Alihkan **Kaca pembesar layar** ke **Aktif** , lalu ketuk layar dua kali dengan 2 jari. Bila menggunakan pembesar, gunakan 2 jari untuk bergerak di layar. Untuk menghentikan pembesaran, ketuk layar dua kali dengan 2 jari.

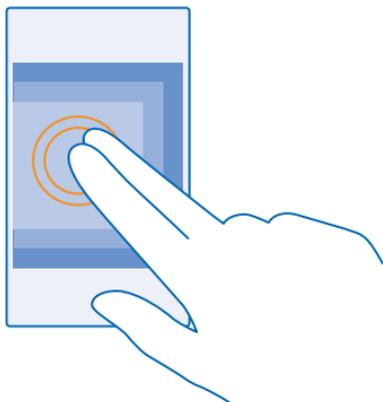

Mengambil gambar layar

Anda dapat mengambil gambar layar yang terdapat di layar ponsel dan menggunakannya seperti foto.

1. Tekan tombol volume atas dan dan tombol daya secara bersamaan.



2. Untuk melihat atau mengelola gambar layar yang telah diambil, ketuk **Foto > album > Tangkapan layar**.

Memperpanjang masa pakai baterai

Mengoptimalkan ponsel dan mempertahankan masa pakai baterai selama diperlukan. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghemat daya ponsel.

Untuk menghemat daya:

Isi daya dengan cermat	Selalu isi penuh daya baterai.
Hanya aktifkan suara yang diperlukan	Menonaktifkan suara yang tidak diperlukan, misalnya suara penekanan tombol. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk SEMUA PENGATURAN > nada dering+suara , lalu pilih suara yang tetap akan diaktifkan.
Gunakan headphone berkabel	Menggunakan headphone berkabel sebagai pengganti loudspeaker.
Gunakan Penghemat Baterai	<p>Anda dapat mengatur ponsel agar secara otomatis menghemat daya bila daya baterai hampir habis. Untuk melihat status baterai, dan mengaktifkan Penghemat Baterai, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk SEMUA PENGATURAN > Penghemat Baterai.</p> <p>Bila modus penghemat baterai diaktifkan di ponsel, Anda mungkin tidak dapat mengubah pengaturan semua aplikasi.</p>
Mengubah pengaturan layar ponsel	<ul style="list-style-type: none"> Mengatur layar ponsel agar nonaktif setelah beberapa saat. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk SEMUA PENGATURAN > layar penguncian > Layar tdk aktif setelah. Gunakan klik dua kali untuk mengaktifkan ponsel bila diperlukan. Untuk menonaktifkan fitur tersebut, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk SEMUA PENGATURAN > sentuh, lalu alihkan Bangunkan ke Nonaktif .
Mengurangi kecerahan layar	<ul style="list-style-type: none"> Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk SEMUA PENGATURAN > kecerahan. Pastikan Sesuaikan secara otomatis telah dialihkan ke Tidak aktif . Alihkan Tingkat ke rendah, lalu alihkan Sesuaikan secara otomatis ke Aktif . Untuk mengurangi kecerahan layar bila penghemat baterai diaktifkan, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk SEMUA PENGATURAN > tampilan, lalu alihkan Kecerahan Penghemat Daya Baterai ke Aktif .
Menghentikan aplikasi yang berjalan di latar belakang	Tutup aplikasi yang tidak digunakan. Untuk menutup sebagian besar aplikasi, tekan terus  , lalu ketuk  di aplikasi yang akan ditutup.
Menggunakan layanan lokasi secara selektif	Jika ingin agar layanan lokasi selalu aktif, namun tidak ingin menggunakan layanan lapor masuk, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk SEMUA

PENGATURAN. Geser ke **aplikasi**, ketuk **sosial**, lalu alihkan **Gunakan lokasi saya** ke **Tidak aktif** .

Menggunakan koneksi jaringan secara selektif

- Atur ponsel agar lebih jarang memeriksa surel baru, atau bahkan hanya berdasarkan permintaan. Di setiap kotak surat yang Anda miliki, ketuk **••• > pengaturan > pengaturan penyesuaian**, lalu pilih frekuensi sinkronisasi.
- Aktifkan Bluetooth hanya bila diperlukan.
- Gunakan koneksi WiFi untuk menyambung ke Internet, sebagai pengganti koneksi data ponsel.
- Menghentikan ponsel untuk memindai jaringan nirkabel yang tersedia. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN > Wi-Fi**, lalu alihkan **Jaringan Wi-Fi** ke **Tidak aktif** .
- Jika Anda sedang mendengarkan musik atau menggunakan ponsel, namun tidak ingin membuat atau menerima panggilan, aktifkan modus pesawat. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN > modus pesawat**, lalu alihkan **Status** ke **Aktif** .

Periksa penggunaan baterai

Untuk mengetahui aplikasi yang banyak menggunakan daya baterai, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > Penghemat Baterai**, dan geser ke **penggunaan**.

Menghemat biaya jelajah data

Ingin menghemat tagihan ponsel? Anda dapat mengurangi biaya jelajah dengan mengubah pengaturan data ponsel. Jelajah data berarti menggunakan ponsel untuk menerima data melalui jaringan yang tidak dimiliki atau dioperasikan oleh penyedia layanan jaringan Anda. Menyambung ke Internet saat jelajah, terutama bila berada di luar negeri, dapat meningkatkan biaya data secara nyata. Penyedia layanan jaringan Anda dapat mengenakan biaya tetap untuk transfer data atau berdasarkan penggunaan. Untuk menggunakan metode koneksi optimal, ubah pengaturan WiFi, data ponsel, dan unduhan surel.

Penggunaan koneksi WiFi biasanya lebih cepat dan lebih murah dibanding dengan koneksi data ponsel. Jika koneksi WiFi dan data ponsel tersedia, maka ponsel akan menggunakan koneksi WiFi.

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk .

1. Pastikan **Jaringan Wi-Fi** telah dialihkan ke **Aktif** .
2. Pilih koneksi yang akan digunakan.

Menutup koneksi data ponsel

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN > seluler+SIM**, lalu alihkan **Koneksi data** ke **tidak aktif** .

 **Tips:** Anda juga dapat mengetahui penggunaan data dengan aplikasi sensor data.

Menghentikan jelajah data

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **seluler+SIM**, lalu alihkan **Opsi data jelajah** ke **jangan jelajah**.

Mengurangi frekuensi pengunduhan surel

Di setiap kotak surat yang Anda miliki, ketuk **•••** > **pengaturan** > **pengaturan penyesuaian**, lalu pilih frekuensi sinkronisasi.

Menulis teks


Ketahui cara menulis teks dengan cepat dan efisien menggunakan keyboard ponsel.

Menggunakan keyboard layar

Menulis menggunakan keyboard layar sangat mudah. Anda dapat menggunakan keyboard bila memegang ponsel dalam modus potret atau lanskap.

Ketuk kotak teks.

- 1 Tombol karakter
- 2 Tombol shift
- 3 Tombol angka dan simbol
- 4 Tombol bahasa
- 5 Tombol smiley
- 6 Tombol spasi
- 7 Tombol enter
- 8 Tombol spasi mundur

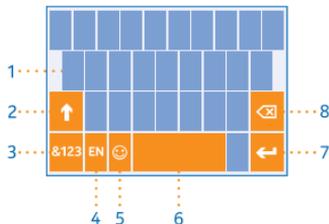

Tata letak keyboard dapat berbeda di berbagai

aplikasi dan bahasa. Tombol bahasa hanya akan ditampilkan bila lebih dari satu bahasa telah dipilih. Contoh menampilkan keyboard bahasa Inggris.

★ **Tips:** Untuk menambahkan tombol koma ke keyboard, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **keyboard** > **lanjutan** > **Tampilkan tombol koma saat tersedia**. Tombol koma hanya dapat ditambahkan jika Anda memiliki minimal 2 keyboard yang terpasang di ponsel.

Beralih di antara huruf besar dan kecil


Ketuk tombol shift. Untuk mengaktifkan modus caps lock, ketuk dua kali tombolnya. Untuk kembali ke modus normal, ketuk kembali tombol shift.

Menyisipkan angka atau karakter khusus

Ketuk tombol angka dan simbol. Untuk melihat tombol karakter khusus lainnya, ketuk tombol shift. Beberapa tombol karakter khusus akan menampilkan simbol lainnya. Untuk melihat simbol lainnya, ketuk terus simbol atau karakter khusus.

★ **Tips:** Untuk menyisipkan titik di akhir kalimat, dan untuk memulai kalimat baru, ketuk tombol spasi dua kali.

★ **Tips:** Untuk memasukkan angka atau karakter khusus dengan cepat saat menahan tombol angka dan simbol, geser jari ke karakter, lalu angkat jari.

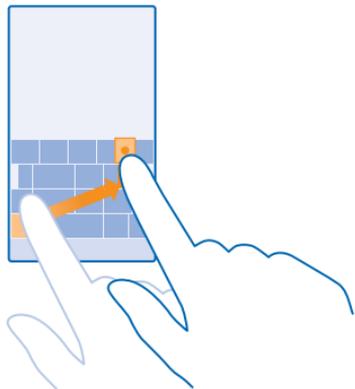

Menyalin atau menempel teks

Ketuk kata, tarik lingkaran sebelum dan sesudah kata untuk menyorot bagian yang akan disalin, lalu ketuk . Untuk menempel teks, ketuk .

Menambahkan aksen ke karakter

Ketuk terus karakter, lalu ketuk karakter beraksen.

Menghapus karakter


Ketuk tombol spasi mundur.

Beralih di antara bahasa tulisan

Ketuk terus tombol bahasa, lalu pilih bahasa yang diinginkan. Tombol bahasa hanya akan ditampilkan bila lebih dari satu keyboard dipasang.

Memindahkan kursor

Untuk mengedit kata yang baru ditulis, ketuk terus teks hingga kursor ditampilkan. Tarik kursor ke lokasi yang diinginkan.

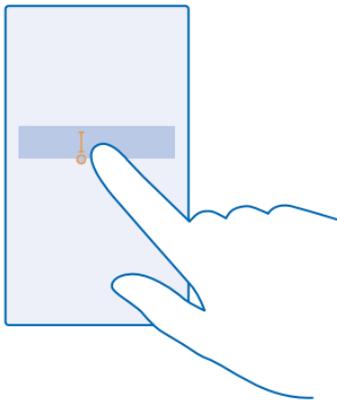

Menggunakan saran kata keyboard

Ponsel akan menyarankan kata saat Anda menulis untuk membantu menulis dengan cepat dan lebih akurat. Saran kata tersedia dalam beberapa bahasa.

Ponsel akan menyarankan kemungkinan kata saat Anda mulai menulis. Bila kata yang diinginkan ditampilkan pada panel saran, pilih kata tersebut. Untuk melihat saran lainnya, geser ke kiri.

★ Tips: Jika saran kata ditandai dengan huruf tebal, ponsel akan menggunakannya secara otomatis untuk menggantikan kata yang ditulis. Jika kata tersebut salah, ketuk kata untuk melihat kata asli dan beberapa saran lainnya.

Memperbaiki kata

Jika Anda merasa salah mengeja kata, ketuk kata, lalu saran untuk memperbaiki kata akan ditampilkan.

Menambahkan kata baru ke kamus

Jika kata yang diinginkan tidak terdapat dalam kamus, tulis kata, ketuk, lalu ketuk tanda plus (+) pada panel saran. Ponsel ini juga akan mempelajari kata baru setelah ditulis beberapa kali.



Menonaktifkan saran kata

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **keyboard**. Ketuk keyboard bahasa, lalu hapus kotak centang **Sarankan teks**.

Menambah bahasa tulisan

Anda dapat menambahkan beberapa bahasa tulisan ke keyboard dan beralih di antara bahasa tersebut saat menulis.


1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **keyboard** > **tambah keyboard**.

2. Pilih bahasa yang akan Anda gunakan untuk menulis, lalu ketuk ✓.

★ **Tips:** Untuk menghapus keyboard yang telah diinstal sebelumnya, ketuk dan tahan bahasa yang tidak ingin digunakan, lalu ketuk **hapus**.

Berpindah di antara bahasa saat menulis

Ketuk tombol bahasa berulang kali hingga bahasa yang diinginkan ditampilkan. Tampilan keyboard dan saran kata berubah menurut bahasa yang dipilih. Tombol bahasa hanya akan ditampilkan bila lebih dari satu keyboard dipasang.

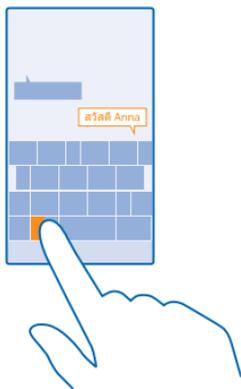

Memindai kode atau teks

Gunakan kamera ponsel untuk memindai item, misalnya kode QR, barcode, buku, dan sampul DVD, serta dapatkan info selengkapnya tentang item yang dikenali ponsel.

Ketuk tombol pencarian , lalu ketuk .

1. Arahkan kamera ke kode.

2. Ketuk hasil untuk info selengkapnya.

★ **Tips:** Pegang kamera dengan stabil, dan pastikan item yang dipindai terlihat sepenuhnya di jendela bidik.

★ **Contoh:** Coba untuk memindai kode berikut ini, dan lihat apa yang akan terjadi.



Menerjemahkan atau mencari teks di Web

Arahkan kamera ke teks, ketuk **pindai teks**, dan kata yang diinginkan, lalu ketuk **terjemahkan** atau **cari**.

Fitur ini mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

Jam dan kalender

Selalu mengetahui waktu – ketahui cara menggunakan ponsel sebagai jam, sekaligus sebagai jam alarm, dan cara menjaga agar janji, tugas, dan jadwal tetap diperbarui.

Mengatur alarm

Anda dapat menggunakan ponsel sebagai jam alarm.



Ketuk  **Alarm**.

1. Ketuk .
2. Atur waktu, isi rincian alarm, lalu ketuk .

 **Tips:** Ingin dibangunkan dengan lagu favorit? Sama seperti nada notifikasi lainnya, Anda dapat menambahkan nada sendiri ke ponsel dan mempersonalisasi nada alarm sesuai keinginan.

Agar alarm berbunyi, ponsel harus diaktifkan dan volume suara ponsel harus cukup keras.

 **Tips:** Anda dapat dengan cepat melihat waktu alarm aktif berikutnya jika menyematkan aplikasi Alarm ke layar mulai. Ubin minimal berukuran sedang.

Menunda alarm

Jika belum ingin bangun, saat alarm berbunyi, ketuk **tunda**. Sebelum berbunyi, Anda dapat mengubah waktu tunda.

★ Tips: Menekan tombol kembali ← akan menunda alarm selama 2 menit.

Menonaktifkan alarm

Ketuk  **Alarm**, lalu alihkan alarm ke **Tidak aktif** .

Menghapus alarm

Ketuk alarm, lalu ketuk .

Memperbarui waktu dan tanggal secara otomatis

Anda dapat mengatur ponsel agar memperbarui waktu, tanggal, dan zona waktu secara otomatis. Pembaruan otomatis merupakan layanan jaringan dan mungkin tidak tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan jaringan Anda.

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **tanggal+waktu**.

Aliihkan **Atur tanggal dan waktu secara otomatis** ke **Aktif** .

★ Tips: Ingin mengubah format waktu? Mengaktifkan atau menonaktifkan waktu 24 jam sesuai keinginan. Untuk mengubah tampilan tanggal, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **wilayah**.

Memperbarui waktu dan tanggal secara manual

Pindah **Atur tanggal dan waktu secara otomatis** ke **Tidak aktif** , lalu edit waktu dan tanggal.

Memperbarui zona waktu secara manual saat bepergian ke luar negeri

Pindah **Atur tanggal dan waktu secara otomatis** ke **Tidak aktif** , lalu ketuk **Zona waktu** dan lokasi.

Menambah janji temu

Ingin mengingat janji temu? Tambahkan ke kalender.

Ketuk  **Kalender**.

1. Ketuk .
2. Masukkan rincian yang diinginkan, lalu atur waktu.
3. Untuk menambahkan, misalnya durasi, pengingat, atau pengulangan aktivitas, ketuk **rincian lainnya**.
4. Setelah selesai, ketuk .

★ Tips: Untuk mengedit aktivitas, ketuk terus aktivitas yang diinginkan, ketuk **edit**, lalu edit rincian yang diinginkan.

Mengirim undangan rapat

Saat membuat aktivitas, ketuk **rincian lainnya** > **tambah seseorang** > , pilih kontak yang diinginkan, lalu ketuk .

Anda dapat mengirim undangan rapat ke kontak yang memiliki alamat email.

Membuat aktivitas di kalender lainnya

Secara default, aktivitas akan tersimpan di kalender akun Microsoft. Misalnya, jika Anda memiliki kalender bersama dengan keluarga, Anda dapat membuat dan berbagi aktivitas dengan cepat. Untuk mengubah kalender saat membuat aktivitas, ketuk **rincian lainnya** > **Kalender**, lalu ketuk kalender yang akan digunakan.

★ Contoh: Anda dapat membuat aktivitas ke kalender yang dibagi dengan orang lain, misalnya kalender di ruang keluarga atau kalender kantor, sehingga mereka tahu bila Anda sibuk.

Mengubah status aktivitas

Bila Anda ingin agar orang lain tahu bahwa Anda sedang sibuk atau berada di luar kantor, ketuk **rincian lainnya > Status**, lalu ketuk status yang diinginkan. Secara default, status Anda adalah **bebas**.

Menghapus janji temu

Ketuk terus janji temu, lalu ketuk **hapus**.

Beralih di antara tampilan kalender

Ingin melihat janji temu harian atau mingguan secara sekilas? Merencanakan tanggal untuk berlibur? Anda dapat menelusuri kalender di berbagai tampilan.

Ketuk  **Kalender**.

1. Untuk beralih antara tampilan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, ketuk . Dalam tampilan mingguan atau bulanan, ketuk hari untuk melihat semua aktivitas.
2. Untuk beralih antara hari, minggu, bulan, atau tahun, geser ke kiri atau kanan. Untuk melihat bulan tertentu dalam satu tahun, dalam tampilan tahunan, geser ke tahun yang diinginkan, lalu ketuk bulan.

 **Tips:** Jika Anda membolehkan kalender untuk menggunakan lokasi, Anda juga dapat memeriksa cuaca dalam tampilan harian atau mingguan.

Memeriksa daftar tugas

Ketuk **...** > **tugas**.

Menambahkan tugas ke daftar tugas

Anda memiliki deadline penting yang harus diselesaikan di kantor, mengembalikan buku ke perpustakaan, atau beberapa tugas lain yang harus diingat? Anda dapat menambahkan tugas ke daftar tugas dan memberikan tanda silang setelah selesai dilakukan. Jika Anda memiliki tenggat waktu tertentu, tetapkan pengingat.

Ketuk  **Kalender** > **...** > **tugas**.

1. Ketuk  , lalu isi kolom.
2. Untuk menambah pengingat, alihkan **Pengingat** ke **Aktif**  , lalu atur tanggal dan waktu pengingat.
3. Ketuk .

Mengedit atau menghapus tugas

Ketuk dan tahan tugas, lalu ketuk **edit** atau **hapus**.

 **Tips:** Merasa enegik? Atau sibuk dan tidak ada waktu untuk melakukan tugas tambahan? Untuk meneruskan atau menunda waktu aktivitas dengan cepat, ketuk terus tugas, lalu tentukan pilihan yang diinginkan.

Menandai tugas sebagai telah selesai

Ketuk dan tahan tugas, lalu ketuk **selesai**.

Menggunakan beberapa kalender

Saat Anda mengkonfigurasi akun surel atau akun jejaring sosial di ponsel, Anda dapat mensinkronisasikan kalender dari semua akun dalam satu tempat.

1. Ketuk  **Kalender**.

2. Untuk menampilkan atau menyembunyikan kalender, ketuk **••• > pengaturan**, lalu aktifkan atau nonaktifkan kalender.

Bila kalender tersembunyi, aktivitas dan pengingat kalender tidak ditampilkan di beberapa tampilan kalender.

Kalender ulang tahun akan menggabungkan info ulang tahun dari akun jejaring sosial Anda.

Anda tidak dapat menambahkan kalender baru di ponsel, namun Anda dapat memilih kalender dari akun berbeda yang akan dilihat.

Mengubah warna setiap kalender

Ketuk **••• > pengaturan**, lalu ketuk warna saat ini dan warna baru.

Menelusuri aplikasi SIM

Jika penyedia layanan Anda menyertakan aplikasi bersama dengan Kartu SIM, berikut ini adalah cara menemukannya.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > seluler+SIM**.
2. Ketuk SIM.
3. Ketuk **aplikasi SIM**.

Bursa

Jadikan ponsel lebih dinamis dengan aplikasi, permainan, dan beberapa item lainnya yang tidak berbayar. Telusuri Bursa untuk menemukan konten terkini untuk Anda dan ponsel.



Anda dapat mengunduh:

- Aplikasi
- Permainan
- Layanan dan aplikasi hiburan
- Layanan dan aplikasi berita

- Buku

Anda juga dapat:

- Memperoleh konten yang sesuai dengan keinginan dan lokasi Anda
- Berbagi saran dengan teman

Ketersediaan Bursa dan pilihan item yang dapat diunduh tergantung pada wilayah Anda.

Untuk mengunduh dari Bursa, Anda harus masuk ke akun Microsoft di ponsel. Setelah masuk, Anda akan ditawarkan konten yang kompatibel dengan ponsel.

Anda dapat mencari atau mengunduh konten secara langsung ke ponsel atau menelusuri konten Bursa di komputer dan mengirim tautan dari komputer ke ponsel melalui pesan teks.

Beberapa item gratis, sedangkan yang lain harus dibeli menggunakan kartu kredit atau dimasukkan ke dalam tagihan telepon Anda.

Ketersediaan metode pembayaran tergantung pada negara domisili dan penyedia layanan jaringan Anda.

Penggunaan layanan atau men-download konten, termasuk item gratis, dapat menyebabkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data.

Menelusuri Bursa

Ketahui aplikasi atau permainan terkini dan yang paling sering diunduh, serta item lainnya yang disarankan untuk Anda dan ponsel. Telusuri berbagai kategori atau cari item tertentu.

Ketuk  Bursa.

1. Ketuk kategori di halaman depan, atau geser ke kiri atau kanan untuk melihat kategori dan item lainnya.
2. Ketuk item untuk melihat rinciannya. Bila Anda melihat item, maka item terkait juga akan ditampilkan.

 **Tips:** Anda menemukan sesuatu yang menarik di Bursa yang Anda yakin akan disukai teman? Ketuk **berbagi** untuk mengirim tautan.

 **Tips:** Ingin memperoleh saran yang dipersonalisasi tentang aplikasi dan permainan yang menarik bagi Anda? Masuk ke akun Microsoft, lalu Bursa akan menyarankan pilihan aplikasi untuk Anda.

Mencari di Bursa

Ketuk , tulis kata pencarian, lalu ketuk .

Mengunduh aplikasi, permainan, atau item lainnya

Unduh aplikasi, permainan, maupun item lainnya, atau beli konten lainnya untuk ponsel Anda.

1. Ketuk  Bursa.
2. Ketuk item untuk melihat rinciannya.
3. Jika item tersebut berbayar, ketuk **beli**, atau untuk mencoba item secara gratis dengan waktu terbatas, ketuk **coba**. Jika item tersebut gratis, ketuk **pasang**.

Ketersediaan metode pembayaran tergantung pada negara domisili dan penyedia layanan jaringan Anda.

4. Jika belum masuk ke akun Microsoft, masuk sekarang.

5. Ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.

★ **Tips:** Jika pengunduhan gagal, pastikan waktu dan tanggal telah ditetapkan dengan benar.

Setelah pengunduhan selesai, Anda dapat membuka atau melihat item, atau melanjutkan penelusuran konten lainnya. Jenis konten akan menentukan lokasi penyimpanan item di ponsel: musik, video, dan podcast dapat ditemukan dalam Musik, Video, dan podcast, permainan dapat ditemukan dalam Permainan, dan aplikasi dapat ditemukan dalam menu aplikasi.

Untuk informasi lengkap tentang item, hubungi penayang item.

★ **Tips:** Gunakan koneksi WiFi untuk mengunduh file besar.

★ **Tips:** Dalam tampilan utama Bursa, Anda dapat melihat notifikasi di sudut kanan atas layar yang menampilkan jumlah pembaruan dari aplikasi, permainan, dan konten lainnya yang telah diunduh.

Jika Aplikasi yang telah diunduh tidak mendukung bahasa ponsel, maka aplikasi akan menggunakan bahasa Inggris AS secara default. Jika Anda menambahkan lebih dari satu bahasa ponsel dan aplikasi mendukung salah satu bahasa tersebut, maka aplikasi akan diunduh dalam bahasa yang didukung.

★ **Tips:** Anda juga dapat menggunakan komputer untuk menelusuri Bursa Windows Phone dan mengunduh konten ke ponsel. Kunjungi www.windowsphone.com, lalu telusuri atau cari aplikasi dan permainan.

★ **Tips:** Jika anak Anda menggunakan Windows Phone 8.1, Anda dapat menggunakan situs Web My Family untuk mengatur unduhan serta pengaturan permainan dan aplikasi. Untuk mengkonfigurasi My Family, buka <https://www.windowsphone.com/family>, masuk ke akun Microsoft dengan surel dan sandi Anda serta anak Anda, lalu ikuti petunjuk.

Fitur ini tidak tersedia dalam semua bahasa. Untuk info selengkapnya tentang ketersediaan fitur dan layanan, lihat bagian Petunjuk di www.windowsphone.com.

Ketersediaan aplikasi dan permainan mungkin tergantung pada usia anak Anda.

Melihat unduhan yang sedang berlangsung dan unduhan sebelumnya

Ketuk  Bursa > ●●● > unduhan, lalu geser ke unduhan untuk melihat unduhan yang sedang berlangsung, atau ke riwayat untuk melihat aplikasi, permainan, dan atau konten yang diunduh sebelumnya.

Melihat unduhan yang sedang berlangsung

Sewaktu mengunduh item, Anda dapat tetap menelusuri Bursa konten lain dan menambahkan item untuk diunduh.

Untuk melihat status unduhan, di Bursa tampilan utama, sentuh ●●● > unduhan, lalu geser ke unduhan untuk melihat unduhan yang sedang berlangsung, atau ke riwayat untuk melihat konten yang telah diunduh sebelumnya.

★ **Tips:** Untuk melihat status pengunduhan yang sedang berlangsung saat ini, ketuk **periksa pasang**.

★ **Tips:** Jika Anda harus, misalnya, menutup koneksi Internet untuk sementara waktu, ketuk terus item yang sedang diunduh, lalu ketuk **jeda**. Untuk melanjutkan pengunduhan, ketuk **lanjutkan**.

Jeda item yang belum diproses secara terpisah. Jika pengunduhan gagal, Anda dapat mengunduh ulang item.

Menulis ulasan aplikasi

Anda ingin berbagi pendapat tentang aplikasi dengan pengguna Bursa lainnya? Berikan peringkat dan ulasan aplikasi. Anda dapat mengirim satu ulasan untuk setiap aplikasi yang diunduh.

1. Dalam menu aplikasi, ketuk terus aplikasi, lalu ketuk **beri rating dan tinjau**.
2. Berikan peringkat aplikasi, lalu tulis ulasan.

 **Tips:** Anda dapat memberi peringkat dan mengulas item lainnya dengan cara yang sama.

Menerima iklan

Jika ingin menerima iklan dan tips tentang aplikasi yang menarik bagi Anda, di layar awal, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN**, lalu alihkan **id iklan** ke **Aktif** . Jika ingin menghapus informasi yang digunakan ponsel untuk mencari iklan dan tips yang relevan, ketuk **atur ulang ID iklan Anda**.

Sosial & olah pesan

Hubungi teman dan keluarga serta berbagi file, misalnya foto, menggunakan ponsel. Dapatkan pembaruan terkini di layanan jejaring sosial, bahkan saat bepergian.

Panggilan

Ingin membuat panggilan di ponsel baru dan berbicara dengan teman? Baca selengkapnya dan Anda akan mengetahui caranya.

Memanggil kontak

Memanggil teman dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bila menyimpannya sebagai kontak di ponsel.

Ketuk .

1. Ketuk .
2. Ketuk kontak dan nomor jika kontak memiliki beberapa nomor.

 **Tips:** Suara teman Anda terlalu keras atau kecil? Tekan tombol volume untuk mengubah volume suara.

 **Tips:** Ingin agar orang lain dapat mendengarkan percakapan? Ketuk **speaker**.

Menghubungi nomor telepon

Ketuk , ketik nomor telepon, lalu ketuk **panggil**.

Untuk memasukkan karakter + yang digunakan pada panggilan internasional, ketuk terus **0**.

Mencari riwayat panggilan

Untuk mencari catatan panggilan, geser ke **riwayat**, ketuk , lalu masukkan nama kontak atau nomor telepon.

Menghapus catatan panggilan

Untuk menghapus catatan panggilan, geser ke **riwayat**, ketuk terus catatan panggilan, lalu ketuk **hapus**.

Untuk menghapus semua data panggilan, ketuk **••• > pilih panggilan > ••• > pilih semua >** .

Menyalin dan menempel nomor telepon

Di layar mulai, ketuk  **Sosial**, geser ke **kontak**, ketuk terus nomor telepon, ketuk **salin**, dan dalam kotak teks, ketuk .

Membuat panggilan menggunakan Skype

Anda dapat menggunakan ponsel untuk membuat panggilan dan panggilan video Skype ke Skype. Dengan tarif global Skype, Anda juga dapat menghubungi nomor rumah atau ponsel lain. Lakukan pembayaran dari mana pun dengan kartu kredit, atau berlangganan bulanan untuk mendapatkan tarif termurah.

Jika belum memiliki aplikasi Skype, Anda dapat mengunduhnya dari **www.windowsphone.com**.

Ketuk  **Skype**, lalu masuk dengan akun Microsoft yang sama dengan yang digunakan di ponsel.

Untuk menghubungi kontak Skype, geser ke **orang**, ketuk kontak yang akan dihubungi, lalu ketuk .

Untuk info selengkapnya tentang panggilan Skype ke Skype, lihat videonya di www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (hanya dalam bahasa Inggris).

 **Tips:** Untuk menghemat biaya data, gunakan koneksi jaringan WiFi dengan Skype bila memungkinkan.

Membuat panggilan video menggunakan Skype

Geser ke **orang**, ketuk kontak yang akan dihubungi, lalu ketuk .

Jika ponsel tidak dilengkapi dengan kamera depan, Anda dapat menggunakan kamera utama untuk panggilan video.

Menggunakan panggilan cepat untuk menghubungi kontak favorit

Menghubungi kontak terpenting dengan cepat menggunakan panggilan cepat.

1. Untuk menambahkan kontak ke panggilan cepat, ketuk  **Sosial**, geser ke **kontak**, lalu ketuk kontak yang akan ditambahkan.
2. Ketuk terus nomor telepon kontak, lalu ketuk **tambahkan ke panggilan cepat**.

Memanggil kontak dengan panggilan cepat

Ketuk , geser ke **panggilan cepat**, lalu ketuk kontak.

Memanggil nomor yang terakhir dihubungi

Masih ingin mengobrol dengan teman? Panggil mereka kembali. Pada tampilan riwayat panggilan, Anda dapat melihat info tentang panggilan yang dibuat dan diterima.

1. Ketuk , lalu geser ke **riwayat**.
2. Ketuk nama atau nomor telepon.

Menggunakan suara untuk membuat panggilan

Anda dapat menggunakan suara untuk memanggil kontak.

1. Tekan terus .
2. Ucapkan **Call** dan nama kontak.

 **Tips:** Anda juga dapat menggunakan panggilan suara dengan headset Bluetooth.


Fitur ini tidak tersedia dalam semua bahasa. Untuk info tentang bahasa yang didukung, buka www.windowsphone.com.

Mengalihkan panggilan masuk ke hening

Jika ponsel berdering saat Anda sedang tidak ingin diganggu, Anda dapat menonaktifkan nada dering untuk panggilan tersebut.

Jika Anda ingin agar dapat menonaktifkan ponsel dengan membalikkannya, fitur **Balikkan untuk diam** harus diaktifkan. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **audio**, geser ke kiri, jika perlu, lalu alihkan **Balikkan untuk diam** ke **Aktif** .

Bila seseorang menghubungi Anda, tekan tombol volume atau tombol kunci. Anda juga dapat membalikkan ponsel menghadap ke bawah.

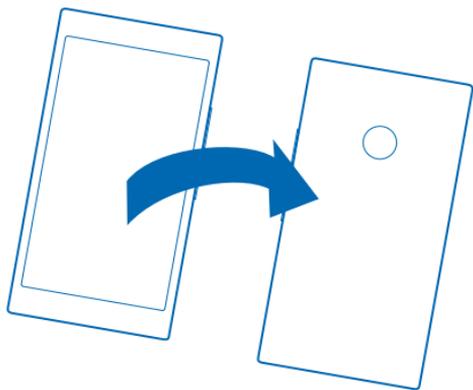

Membalas panggilan dengan pesan teks

Tidak dapat berbicara sekarang untuk menjawab panggilan? Anda dapat membalas panggilan melalui pesan teks.

1. Bila seseorang menghubungi Anda, ketuk **BALAS DENGAN PESAN TEKS**.
2. Ketuk **ketik pesan...**, lalu tulis pesan Anda.

Balasan dengan pesan teks hanya dapat dilakukan untuk panggilan dari kontak yang tersimpan di ponsel.

Mengaktifkan atau menonaktifkan balasan teks

Ketuk > > **pengaturan**, lalu pindah **Balas dengan pesan teks** ke **Aktif** atau **Tidak aktif**

Mengedit pesan teks yang telah tertulis

Ketuk > > **pengaturan** > **edit balasan**, lalu edit balasan yang diinginkan.

Membuat panggilan konferensi

Ponsel ini mendukung panggilan konferensi antara dua pengguna atau lebih. Jumlah maksimum peserta dapat berbeda, tergantung pada penyedia layanan jaringan.

1. Buat panggilan ke peserta pertama.
2. Untuk menghubungi peserta lain, ketuk .
3. Bila panggilan baru dijawab, ketuk .

Untuk menambahkan kontak lainnya, ketuk kembali .

Membuat percakapan dengan satu peserta

Ketuk dan nama atau nomor telepon peserta. Panggilan konferensi akan ditahan di ponsel. Peserta lain melanjutkan panggilan konferensi.

Untuk kembali ke panggilan konferensi, ketuk .

Meneruskan panggilan ke ponsel lain

Tidak selalu dapat menjawab ponsel, namun tidak ingin melewatkan panggilan masuk? Anda dapat meneruskan panggilan ke nomor telepon lain.

Untuk ketersediaan fitur ini, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

1. Tergantung pada ponsel, lakukan salah satu pilihan berikut:

- Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **jaringan+** > **atur**.
- Ketuk  > **•••** > **pengaturan**.

2. Alihkan **Penerusan panggilan** ke **Aktif** , jika diperlukan, lalu pilih lokasi penerusan panggilan.

Tergantung pada ponsel, Anda juga dapat membuat pilihan berbeda untuk berbagai situasi, misalnya bila Anda tidak dapat menjawab atau sedang menerima panggilan.

- ★ **Tips:** Untuk mengetahui apakah penerusan panggilan digunakan, yang ditunjukkan dengan , ketuk bagian atas layar.

Meneruskan panggilan ke pesan suara

Selain meneruskan panggilan ke nomor telepon lain, Anda juga dapat meneruskan panggilan tersebut ke pesan suara, dan mendengarkannya di lain waktu.

Untuk ketersediaan fitur ini, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Tergantung pada ponsel, lakukan salah satu pilihan berikut:

- Ketuk  > **•••** > **pengaturan**. Alihkan **Penerusan panggilan** ke **Aktif** , jika diperlukan, lalu ketik nomor pesan suara yang diberikan oleh penyedia layanan, jika diperlukan.
- Geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **jaringan+** > **atur**, lalu masukkan nomor pesan suara yang diberikan oleh penyedia layanan, jika diperlukan.

Tergantung pada ponsel, Anda dapat meneruskan semua panggilan ke pesan suara, atau membuat pilihan berbeda untuk berbagai situasi, misalnya bila Anda tidak dapat menjawab atau sedang menerima panggilan.

- ★ **Tips:** Jika ingin agar panggilan tidak diteruskan ke pesan suara, masukkan nomor lainnya, misalnya nomor ponsel kedua Anda. Anda juga dapat menghubungi penyedia layanan tentang cara menonaktifkan layanan pesan suara.

Mengubah nomor pesan suara

Ketuk  > **•••** > **pengaturan**, lalu masukkan nomor baru.

Memanggil kotak pesan suara

Jika Anda telah meneruskan panggilan masuk ke kotak pesan suara, Anda dapat memanggil dan mendengarkan pesan yang ditinggalkan teman.

1. Ketuk .
2. Ketuk . Jika diminta, masukkan sandi pesan suara yang diterima dari penyedia layanan jaringan.
3. Anda dapat mendengarkan maupun membalas pesan suara, menghapusnya, atau merekam pesan pembuka.

Untuk ketersediaan layanan kotak pesan suara, dan info tentang cara mengatur jangka waktu panggilan sebelum diteruskan, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Memblokir panggilan dan pesan

Menerima panggilan atau pesan yang tidak diinginkan? Blokir dengan aplikasi Filter panggilan+SMS.

Untuk menambahkan nomor ke daftar nomor yang diblokir, ketuk , geser ke **riwayat**, ketuk terus kontak yang ingin diblokir, lalu ketuk **blokir nomor...**

Anda juga dapat menambahkan nomor ke daftar nomor yang diblokir dari pesan teks.

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **Filter panggilan +SMS**.

Alihkan **Blokir panggilan+SMS** ke **Aktif** .

Memeriksa nomor yang diblokir

Ketuk **nomor yang diblokir**.

Menerima pemberitahuan tentang panggilan atau pesan yang diblokir

Ketuk **lanjut**, lalu alihkan **Notifikasi** ke **Aktif** .

Kontak

Anda dapat menyimpan dan mengatur nomor telepon, alamat, dan informasi kontak lainnya milik teman di Sosial hub. Anda juga dapat berkomunikasi dengan teman melalui layanan jaringan sosial.



hub Sosial

Hub Sosial adalah tempat untuk menyimpan semua info kontak teman. Hub Sosial dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang paling Anda sayangi melalui ruangan dan grup. Jejaring sosial Anda juga tersedia di sini.

Buka kontak untuk melihat info kontak teman dari semua akun yang Anda masuki. Anda dapat mengatur daftar sesuai keinginan dengan memfilternya berdasarkan akun atau menyembunyikan kontak tanpa nomor telepon. Kartu kontak pribadi juga tersedia di sini.

Lihat yang terbaru untuk melihat status terbaru jejaring sosial teman dengan mudah di satu tempat.

Tampilan ruang adalah basis ruangan dan grup, yang merupakan cara untuk tetap berkomunikasi dengan kontak terpenting Anda. Ruangan dapat digunakan untuk mengobrol dengan teman yang diundang serta berbagi item seperti kalender dan foto. Grup akan memudahkan Anda untuk hanya melihat status terbaru dari kontak yang ditambahkan ke grup dan mengirim surel atau pesan ke semua kontak tersebut sekaligus.

Menambah atau menghapus kontak

Tetap berkomunikasi dengan teman. Simpan nomor telepon, alamat, dan info lainnya ke hub Sosial.

Ketuk  **Sosial**, lalu geser ke **kontak**.

Menambah kontak

1. Ketuk .
2. Jika Anda telah masuk ke beberapa akun, pilih akun yang akan disimpan ke kontak. Anda tidak dapat hanya menyimpan kontak ke ponsel, kontak akan selalu disimpan ke akun.
3. Tambah rincian kontak, lalu ketuk .

 **Tips:** Kontak akan dicadangkan secara otomatis ke akun Microsoft.

Mengedit kontak

Ketuk kontak dan , lalu edit atau tambah rincian, misalnya nada dering atau alamat Web.

Menghapus kontak

Ketuk kontak dan  > **hapus**.

Kontak akan dihapus dari ponsel dan, dengan beberapa pengecualian, misalnya Facebook, Twitter, dan LinkedIn dari layanan jejaring sosial yang menyimpannya.

 **Tips:** Jika ingin menghapus beberapa kontak dengan cepat, di komputer, masuk ke people.live.com menggunakan akun Microsoft, lalu hapus.

Menyaring daftar kontak

Jika Anda tidak ingin agar kontak dari layanan jejaring sosial ditampilkan dalam daftar kontak, Anda dapat memfilternya. Dalam daftar kontak, ketuk  > **pengaturan** > **filter daftar kontak**, lalu ketuk akun yang akan ditampilkan atau disembunyikan.

 **Tips:** Anda juga dapat menyaring kontak tanpa nomor telepon. Alihkan **Sembunyikan kontak tanpa nomor telepon** ke **Aktif** .

Menyimpan nomor dari panggilan yang diterima

Anda pernah menerima panggilan dari seseorang dengan nomor telepon yang belum disimpan di hub Sosial? Anda dapat dengan mudah menyimpan nomor di entri daftar kontak baru atau yang ada.

1. Ketuk , lalu geser ke **riwayat**.
2. Ketuk  di samping nomor telepon, lalu ketuk .
3. Ketuk , edit nomor telepon dan jenis nomor telepon, lalu ketuk .

4. Edit rincian kontak lainnya, termasuk nama, lalu ketuk .

Menyimpan nomor dari pesan yang diterima

Anda pernah menerima pesan dari pengguna dari seseorang yang nomor teleponnya belum disimpan di hub Sosial? Anda dapat dengan mudah menyimpan nomor di entri daftar kontak baru atau yang ada.

1. Ketuk  **Olah Pesan**.

2. Dalam daftar percakapan, ketuk percakapan, lalu ketuk  > .

3. Ketuk , edit nomor telepon dan jenis nomor telepon, lalu ketuk .

4. Edit rincian kontak lainnya, termasuk nama, lalu ketuk .

Mencari kontak

Ingin menghubungi teman dengan cepat? Agar tidak perlu menggulir semua daftar kontak, Anda dapat mencari atau beralih ke huruf maupun karakter dalam daftar kontak. Anda juga dapat menggunakan perintah suara untuk menghubungi atau mengirim pesan kepada kontak.

1. Ketuk  **Sosial**, lalu geser ke **kontak**.

2. Ketuk , lalu mulai tulis nama. Daftar akan disaring saat Anda menulis.

 **Tips:** Sematkan kontak atau grup kontak paling penting ke layar mulai. Ketuk terus kontak, lalu ketuk **sematkan ke mulai**.

Beralih ke huruf atau karakter dalam daftar kontak

Ketuk salah satu huruf dalam daftar kontak di sebelah kiri, dan di menu berikut ini, ketuk huruf atau karakter pertama dari nama yang dikehendaki.

Menggunakan perintah suara

Pada salah satu tampilan, tekan terus , lalu ucapkan **Call** atau **Text** dan nama kontak. Tidak semua bahasa didukung.

Menautkan kontak

Anda memiliki entri terpisah untuk kontak yang sama dari layanan jejaring sosial atau akun surel berbeda? Anda dapat menautkan beberapa kontak untuk menggabungkan info mereka dalam satu kartu kontak.

Ketuk  **Sosial**, lalu geser ke **kontak**.

1. Ketuk kontak utama yang akan ditautkan dan .


2. Sentuh **pilih kontak** dan kontak yang akan ditautkan.

Melepas tautan kontak

Ketuk kontak utama dan , lalu ketuk kontak yang akan dilepas tautannya dan **lepas tautan**.

Menyalin kontak

Akses kontak orang terdekat dan tersayang Anda dengan mudah. Gunakan aplikasi Transfer my Data untuk menyalin kontak, pesan teks, dan foto dengan mudah dari ponsel lama Anda. Aplikasi ini tidak kompatibel dengan semua model ponsel.

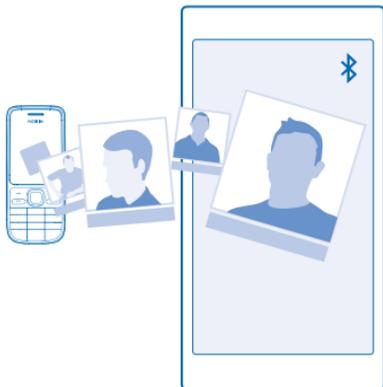

- ★ **Tips:** Jika ponsel lama Anda adalah perangkat Windows Phone, atau jika Anda telah mendaftarkan kontak sebelumnya ke akun Microsoft, untuk mengimpor kontak dari layanan, masuk ke akun di ponsel Anda. Kontak akan diimpor secara otomatis.

Ponsel lama harus mendukung Bluetooth. Kontak di ponsel lama harus disimpan di memori ponsel, bukan di SIM.

1. Aktifkan Bluetooth di ponsel lama Anda, lalu pastikan ponsel terlihat oleh perangkat lain.
2. Di ponsel, ketuk  **Transfer my Data**.
3. Ketuk **lanjut**, lalu aktifkan Bluetooth.
4. Pilih ponsel lama dari daftar perangkat yang ditemukan, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di kedua ponsel.

Jika kontak ditulis dalam bahasa yang tidak didukung oleh ponsel baru, maka informasi kontak mungkin tidak ditampilkan dengan benar.

Jika belum memiliki aplikasi Transfer my Data, Anda dapat mengunduhnya dari www.windowsphone.com.

Menyalin kontak dari Kartu SIM

Jika Anda menyimpan kontak di Kartu SIM, kontak tersebut dapat disalin ke ponsel.

Pastikan Kartu SIM telah dimasukkan.

1. Ketuk  **Sosial**.
2. Ketuk **•••** > **pengaturan** > **impor dari SIM**.
3. Untuk mengimpor semua kontak, ketuk **impor**.

- ★ **Tips:** Untuk memilih salah satu kontak, ketuk **hapus**, lalu centang kotak.

Anda tidak dapat menyimpan kontak ke Kartu SIM baru.

Membuat, mengedit, atau menghapus grup kontak

Anda dapat membuat grup kontak untuk mengirim pesan ke beberapa orang sekaligus atau melihat status terbaru dari anggota grup. Misalnya, Anda dapat menambahkan anggota keluarga ke satu grup dan lebih cepat berkomunikasi dengan mereka menggunakan satu pesan.

Ketuk , lalu geser ke **ruang**.

1. Ketuk  > **Grup**.
2. Tulis nama untuk grup, lalu ketuk .
3. Ketuk  dan kontak. Untuk menambah kontak lainnya, ketuk kembali .
4. Ketuk .

 **Tips:** Grup dengan nama Sahabat sudah ada di ponsel.

Menambah kontak grup baru

Ketuk grup, lalu ketuk  >  dan kontak.

Menghapus kontak dari grup

Ketuk grup dan . Ketuk kontak dan **hapus dari grup**.

Mengubah nama grup

Ketuk grup dan **•••** > **ganti nama**, lalu tulis nama baru.

Menghapus grup kontak

Ketuk grup dan **•••** > **hapus**.

Berbagi rencana dengan keluarga dan teman

Ingin berkumpul dengan teman, namun sulit untuk menentukan tanggal dan waktu yang tepat untuk semua orang? Anda dapat mengundang mereka untuk mengobrol, dan secara pribadi berbagi kalender, foto, atau catatan, misalnya daftar belanja.

Meskipun fitur ini berfungsi optimal di Windows Phone 8 dan versi yang lebih baru, ponsel yang menjalankan Windows Phone 7 juga dapat menggunakan fitur tersebut dan mengkonfigurasi kalender bersama. Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus masuk ke akun Microsoft.

1. Untuk membuat ruang berbagi, ketuk  **Sosial**, lalu geser ke **ruang**.
2. Ketuk  > **Ruang**.
3. Tulis nama untuk ruang, lalu ketuk .
4. Untuk beralih di antara obrolan grup, kalender, catatan, atau album foto, geser ke kiri atau kanan.
5. Untuk mengundang pengguna lain ke ruangan, ketuk  >  dan kontak.

 **Tips:** Jika Anda belum pernah menggunakan ruangan, ponsel dilengkapi dengan Ruang Keluarga yang dapat digunakan. Di hub Sosial, geser ke **ruang**, lalu ketuk **Ruang Keluarga**. Untuk pertama kali mengundang pengguna lain ke ruangan, ketuk **undang seseorang**.

Berbagi foto dengan ruang

Ketuk ruang, geser ke **foto**, lalu ketuk  > **foto**. Setelah itu, ketuk foto dan .

 **Tips:** Untuk menghapus foto dari ruang, ketuk foto dan **buka di OneDrive**. Selanjutnya, ketuk foto dan .

Berbagi kontak

Anda dapat dengan mudah berbagi kontak dengan teman Anda.

1. Di layar mulai, ketuk  **Sosial**, lalu pindah **kontak**.
2. Ketuk kontak, lalu ketuk **•••** > **bagikan kontak** > .
3. Pilih cara berbagi, lalu ikuti petunjuk.


Mengubah foto profil

Anda dapat memilih foto kartu kontak di ponsel. Pilih foto yang baru saja Anda ambil atau foto profil yang sudah ada dari salah satu layanan jejaring sosial.

1. Ketuk  **Sosial**, lalu geser ke **kontak**.
2. Di bagian atas daftar kontak, ketuk foto Anda.
3. Ketuk foto Anda lagi, lalu pilih salah satu foto yang tersedia, atau ketuk **cari yang lain** untuk memilih foto dari Rol Kamera.
4. Tarik foto untuk menyesuaikan krop, lalu ketuk .

Jejaring sosial

Ingin tetap berkomunikasi dengan teman? Anda dapat mengkonfigurasi layanan jejaring sosial dari ponsel.

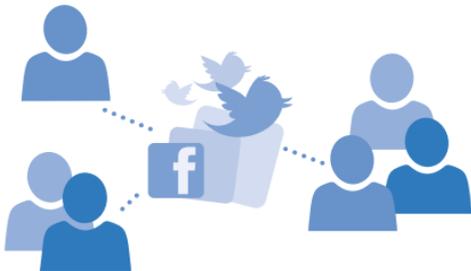

Anda tetap dapat berkomunikasi melalui layanan jejaring sosial di ponsel.

Mengkonfigurasi akun media sosial

Konfigurasi akun layanan jejaring sosial Anda.

Ketuk aplikasi jejaring sosial yang ingin dimasuki, misalnya Facebook, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan.

Untuk mengunduh aplikasi jejaring sosial lainnya, ketuk  **Bursa**.

-  **Tips:** Bila masuk ke akun, kontak dalam akun akan diimpor secara otomatis. Untuk memilih akun yang akan ditampilkan dalam daftar kontak, di layar mulai, ketuk  **Sosial**, alihkan ke **kontak**, lalu ketuk **•••** > **pengaturan** > **filter daftar kontak**.

Melihat status terbaru teman

Setelah mengkonfigurasi layanan jejaring sosial di ponsel, misalnya Twitter, Anda dapat mengetahui status terbaru teman di hub Sosial.

Ketuk  **Sosial**, lalu geser ke **yang terbaru**.

Mengirim status

Jika ingin dekat dengan teman, biarkan mereka mengetahui yang Anda pikirkan. Kirimkan status terbaru Anda ke layanan jejaring sosial yang digunakan.

1. Ketuk  **Sosial**, lalu geser ke **kontak**.
2. Ketuk kartu kontak sendiri dan **kirim pembaruan**.
3. Pilih layanan lokasi pengiriman.
4. Tulis pesan.
5. Ketuk .

Berbagi foto di layanan jejaring sosial

Setelah mengambil foto, unggah foto ke Web agar teman dapat mengetahui berita terbaru Anda.

1. Ketuk **Foto**.
2. Menelusuri album foto untuk mencari foto yang akan dibagikan.
3. Ketuk dan tahan foto, lalu pilih **berbagi**....
4. Ketuk layanan jejaring sosial untuk mengunggah foto.
5. Tambahkan keterangan foto jika ingin, lalu bagi atau kirim foto.

Pesan

Tetap berkomunikasi dengan teman melalui pesan teks atau multimedia.

Mengirim pesan

Menggunakan pesan teks dan multimedia, Anda dapat secara cepat berkomunikasi dengan teman dan keluarga.

1. Ketuk  **Olah Pesan**.
2. Ketuk .

Jika Anda mulai menulis pesan, dan beralih ke aplikasi lain sebelum mengirimnya, Anda dapat melanjutkan pesan saat kembali ke Olah Pesan. Ketuk **...** > **konsep**. Pesan konsep akan dihapus setelah terkirim.

3. Untuk menambah penerima dari daftar kontak, ketuk , atau mulai tulis nama. Anda juga dapat mengetik nomor telepon.

 **Tips:** Untuk menambah beberapa penerima, ketuk  > , pilih penerima yang diinginkan, lalu ketuk .

4. Ketuk kotak pesan, lalu tulis pesan.

 **Tips:** Untuk menambahkan smiley, ketuk .

5. Untuk menambahkan lampiran, misalnya foto, ketuk , lalu pilih lampiran.
6. Untuk mengirim pesan, ketuk .

Jika pesan multimedia tidak dapat dikirim, periksa pengaturan berikut:

- Langganan seluler Anda mendukung pesan multimedia.
- Koneksi data Anda diaktifkan. Geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **seluler+SIM**, lalu alihkan **Koneksi data** ke **aktif** .

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan di perangkat yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda di berbagai perangkat.

Meneruskan pesan

Di **percakapan**, ketuk percakapan, ketuk terus pesan yang ingin diteruskan, lalu ketuk **teruskan**.

Sebelum meneruskan pesan, Anda dapat mengedit pesan atau menambah maupun menghapus lampiran.

Meneruskan beberapa pesan

Dalam **percakapan**, ketuk percakapan dan **•••** > **pilih pesan**, ketuk kotak centang yang ditampilkan di samping pesan, lalu ketuk **+** untuk menambahkan penerima.

Membaca pesan

Bila menerima pesan baru, Anda dapat melihatnya di layar mulai.

Anda dapat melihat pesan antara Anda dan kontak dalam satu percakapan. Percakapan tersebut dapat berisi pesan teks dan multimedia.



1. Ketuk **📧** **Olah Pesan**.

2. Untuk membaca pesan, ketuk percakapan.

★ Tips: Untuk mencegah agar pengguna lain tidak melihat notifikasi tentang pesan Anda di layar terkunci secara tidak sengaja, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **layar penguncian** > **Pilih aplikasi untuk menampilkan rincian status** > **tidak ada**.

Jika pesan multimedia tidak dapat dibuka, periksa yang berikut ini:

- Langganan seluler Anda mendukung pesan multimedia.
- Koneksi data Anda diaktifkan. Geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **seluler+SIM**, lalu alihkan **Koneksi data** ke **aktif** **📶**.

Anda dapat mengirim pesan teks yang melebihi batas karakter untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan membebaskan biaya untuk pengiriman pesan. Karakter beraksen, tanda lainnya, atau beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak ruang, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Penggunaan layanan atau men-download konten, termasuk item gratis, dapat menyebabkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data.

Menyimpan lampiran

Ketuk lampiran, misalnya foto, lalu ketuk **•••** > **simpan**.

Menghapus percakapan

Di **percakapan**, ketuk , pilih percakapan yang akan dihapus, lalu ketuk .

Menghapus satu pesan dalam percakapan

Di **percakapan**, ketuk percakapan, ketuk terus pesan yang akan dihapus, lalu ketuk **hapus**.

Menghapus semua pesan di ponsel

Ketuk  > **•••** > **pilih semua** > .

Membalas pesan

Jangan biarkan teman Anda menunggu – segera balas pesan.

1. Ketuk  **Olah Pesan**.
2. Di **percakapan**, ketuk percakapan yang berisi pesan.
3. Ketuk kotak pesan, lalu tulis pesan.
4. Ketuk .

Meneruskan pesan

Di **percakapan**, ketuk percakapan, ketuk terus pesan yang ingin diteruskan, lalu ketuk **teruskan**.

Sebelum meneruskan pesan, Anda dapat mengedit pesan atau menambah maupun menghapus lampiran.

Mengirim pesan ke grup

Ingin mengirim pesan ke beberapa orang? Buat grup di hub Sosial, dan Anda dapat berkomunikasi dengan mereka menggunakan satu pesan atau surel.

Ketuk  **Sosial**, lalu geser ke **ruang**.

1. Ketuk grup, lalu ketuk **irim pesan teks** atau **irim surel**.
2. Tulis, lalu kirim pesan Anda.

 **Tips:** Untuk membuat grup, ketuk  > **Grup**.

Mengobrol menggunakan Skype

Anda dapat menggunakan ponsel untuk mengirim pesan instan Skype ke Skype.

Jika belum memiliki aplikasi Skype, Anda dapat mengunduhnya dari www.windowsphone.com.

1. Ketuk  **Skype**.
2. Masuk dengan akun Microsoft yang sama dengan yang digunakan di ponsel.
3. Geser ke **orang**, lalu ketuk kontak yang akan diajak mengobrol.
4. Tulis pesan, lalu ketuk .

Untuk info selengkapnya tentang pesan instan Skype ke Skype, lihat videonya di www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (hanya dalam bahasa Inggris).

Tips: Untuk menghemat biaya data, gunakan koneksi jaringan WiFi dengan Skype bila memungkinkan.


Berbagi lokasi dalam obrolan Skype

Sewaktu dalam obrolan, ketuk **+** > **bagikan lokasi** > **➔**.

Mengirim lokasi dalam pesan

Anda mengajak teman untuk bertemu, namun mereka tidak tahu tempatnya? Kirim lokasi Anda di peta.

Fitur ini mungkin tidak tersedia untuk semua kawasan.

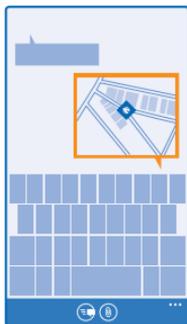

Ponsel mungkin akan menanyakan tentang penggunaan lokasi. Anda harus membolehkannya agar dapat menggunakan fitur ini.

1. Saat menulis pesan teks, ketuk **📍** > **lokasi saya**.

Biaya pengiriman pesan dengan lampiran akan lebih mahal dibanding dengan mengirim pesan teks biasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

2. Ketuk **📍**.

Teman Anda akan menerima pesan berisi foto lokasi Anda di peta.

Mengirim pesan audio

Ingin merayakan ulang tahun teman dengan lagu? Kirim lagu sebagai pesan audio.

1. Saat menulis pesan, ketuk **🎤** > **catatan suara**.

2. Rekam pesan, lalu ketuk **selesai**.

3. Ketuk **🎤**.

Menggunakan suara untuk menulis pesan

Tidak sempat menulis pesan? Tulis dan kirim pesan teks menggunakan suara.

Fitur ini tidak tersedia dalam semua bahasa. Untuk info tentang bahasa yang didukung, buka www.windowsphone.com.

Anda juga harus mengunduh paket bahasa sebelum dapat menggunakan fiturnya. Jika diminta untuk menginstal paket bahasa, di layar mulai, geser ke bawah dari bagian atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **ucapan** > **Bahasa ucapan**, ketuk bahasa yang diinginkan, lalu tunggu hingga unduhan selesai.

Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus tersambung ke Internet.

1. Tekan terus .
2. Ucapkan **Text** dan nama kontak.
3. Ucapkan pesan, lalu ikuti petunjuk yang Anda dengar.

Surel

Anda dapat menggunakan ponsel untuk membaca dan membalas surel di mana pun Anda berada.



Di layar mulai, ketuk .

Untuk mengirim dan menerima surel, Anda harus tersambung ke Internet.

Menambah atau menghapus kotak pesan

Jika menggunakan alamat email yang berbeda untuk bisnis dan acara santai, Anda dapat menambahkan beberapa kotak pesan ke ponsel Anda dengan mudah.

Menambah kotak pesan pertama

Untuk mengkonfigurasi surel di ponsel, Anda harus tersambung ke Internet.

Jika Anda belum masuk ke akun Microsoft saat pengaktifan pertama kali, Anda dapat masuk sekarang. Bila menambahkan akun Microsoft ke ponsel, akun surel akan ditambahkan secara otomatis.

1. Ketuk .
2. Ketuk akun, lalu tulis nama pengguna dan sandi.
3. Sentuh **masuk**.

 **Tips:** Tergantung pada akun surel, Anda juga dapat menyelaraskan item selain surel ke ponsel, misalnya kontak dan kalender.

Jika ponsel tidak dapat menemukan pengaturan surel, persiapan lanjutan dapat menemukannya. Untuk menggunakannya, Anda harus mengetahui jenis akun surel dan alamat server surel masuk dan keluar. Anda dapat memperoleh info ini dari penyedia layanan surel.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara mengkonfigurasi berbagai akun surel, lihat bagian Petunjuk di www.windowsphone.com.

Menambah kotak surat di lain waktu

Di kotak surat, ketuk **•••** > **tambahkan akun surel** dan akun, lalu masuk.

★ Tips: Untuk menambah surel kantor Exchange, kontak, dan kalender ke ponsel, pilih **Exchange** sebagai akun Anda, tulis alamat surel kantor dan sandi, lalu ketuk **masuk**.

Kotak pesan baru Anda akan ditampilkan sebagai ubin baru di layar mulai.

Menghapus kotak surat

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **surel+akun**. Ketuk terus kotak surat, lalu ketuk **hapus**.

Anda tidak dapat menghapus kotak pesan Microsoft pertama yang Anda gunakan saat masuk. Anda harus mengatur ponsel untuk melakukannya.

Menambahkan kotak pesan Exchange ke ponsel

Anda ingin melihat surel kantor, kontak, dan kalender dengan mudah saat berada di depan komputer atau di manapun Anda berada melalui ponsel? Anda dapat mensinkronisasikan konten penting antara ponsel dan server Microsoft Exchange.

Exchange hanya dapat dikonfigurasi jika perusahaan Anda memiliki server Microsoft Exchange. Selain itu, administrator TI perusahaan harus mengaktifkan Microsoft Exchange ActiveSync untuk akun Anda.

Sebelum memulai konfigurasi, pastikan Anda memiliki yang berikut ini:

- Alamat surel perusahaan
- Nama Exchange server (hubungi departemen TI perusahaan Anda)
- Nama domain jaringan (hubungi departemen TI perusahaan Anda)
- Sandi jaringan kantor

Tergantung pada konfigurasi Exchange server, Anda mungkin harus memasukkan info tambahan saat konfigurasi berlangsung. Jika tidak tahu info yang benar, hubungi departemen TI perusahaan Anda.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **surel+akun**.
2. Ketuk **tambahkan akun** > **Exchange**.
3. Tulis alamat surel dan sandi Exchange, lalu ketuk **masuk**.

Selama konfigurasi berlangsung, Anda dapat menentukan konten mana dan frekuensi penyelarasan konten ponsel dengan server. Untuk mensinkronisasi konten, ubah pengaturan akun Exchange.

Membuka surel dari layar mulai

Dengan ubin surel langsung, Anda dapat membuka surel secara langsung dari layar mulai.

Dari ubin tersebut, Anda dapat melihat jumlah surel yang belum dibaca dan jika Anda menerima surel baru.



Anda dapat menyematkan beberapa kotak surat ke layar mulai. Misalnya, tetapkan satu ubin untuk surel kantor dan ubin lain untuk surel pribadi. Jika menautkan beberapa kotak surat ke kotak masuk gabungan, Anda dapat membuka surel dari semua kotak masuk dalam satu ubin.

Untuk membaca surel, ketuk ubin.

Mengirim surel

Jangan biarkan surel menumpuk. Gunakan ponsel untuk membaca dan menulis surel di manapun Anda berada.

1. Ketuk
2. Ketuk , lalu tambah akun jika Anda telah menautkan kotak masuk.
3. Untuk menambah penerima dari daftar kontak, ketuk , atau mulai tulis nama. Anda juga dapat menulis alamat.

Tips: Untuk menghapus penerima, ketuk nama dan **Hapus**.

4. Tulis subjek dan surel.

Tips: Ponsel ini dapat membantu Anda menulis surel dengan lebih cepat. Saat menulis, ponsel akan menyarankan kemungkinan kata berikutnya untuk melengkapi kalimat Anda. Untuk menambahkan kata, ketuk saran. Untuk menelusuri daftar, geser ke saran. Fitur ini tidak tersedia dalam semua bahasa.

5. Untuk melampirkan foto, ketuk

Tips: Anda juga dapat mengambil foto baru saat menulis surel. Ketuk , ambil foto, lalu ketuk **setuju**.

6. Ketuk untuk mengirim surel.

Mengirim dokumen Kantor

Ketuk **Office**, ketuk dokumen yang akan dikirim, **...** > **berbagi...**, lalu pilih akun surel yang akan digunakan.

Membaca surel


Jika sedang menunggu kabar penting, Anda tidak perlu menunggu hingga Anda berada di kantor. Gunakan ponsel Anda untuk membaca surel.

Anda dapat melihat jika Anda memiliki surel baru di layar mulai.

1. Ketuk .

2. Di kotak surat, ketuk surel. Surel yang belum dibaca akan ditandai dengan warna berbeda.

 **Tips:** Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, letakkan dua jari di layar, lalu geser jari dengan gerakan menjepit atau berjauhan.

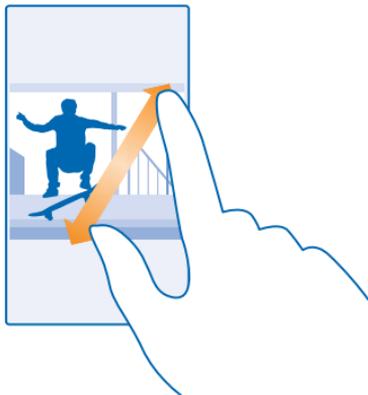

 **Tips:** Jika surel berisi alamat Web, ketuk alamat tersebut untuk membuka situs Web.

Membaca surel dalam percakapan

Di kotak surat, ketuk percakapan yang berisi surel, lalu ketuk surel. Percakapan dengan surel yang belum dibaca akan ditandai dengan warna berbeda.

Menyimpan lampiran

Buka surel, ketuk lampiran, misalnya foto, foto tersebut akan diunduh ke ponsel. Ketuk terus lampiran, lalu ketuk **simpan**. Tidak semua format file dapat disimpan.

Menyalin tautan

Saat membuka surel, ketuk terus tautan Web, lalu ketuk **salin tautan**.

Membalas surel

Anda menerima surel yang harus segera dibalas? Segera balas menggunakan ponsel.

1. Ketuk .

2. Buka surel, lalu ketuk .

 **Tips:** Untuk hanya membalas ke pengirim, ketuk **balas**. Untuk membalas ke pengirim dan semua penerima lainnya, ketuk **balas semua**.

Meneruskan surel

Buka surel, lalu ketuk  > **teruskan**.

Menghapus surel

Bila kotak surat Anda terlalu penuh, hapus beberapa surel untuk mengosongkan ruang pada ponsel.

1. Pada kotak surat, ketuk sisi kiri surel yang akan dihapus.
2. Ketuk kotak centang yang ditampilkan di sebelah surel, lalu ketuk .

Semua surel yang dipilih akan dihapus. Tergantung pada akun surel, surel juga mungkin akan dihapus dari server surel.

Menghapus satu surel

Buka surel, lalu ketuk .

Melihat surel secara terpisah

Surel akan dikelompokkan menurut judul dalam percakapan. Percakapan juga mencakup balasan Anda. Jika Anda ingin melihat semua surel secara terpisah, Anda dapat menonaktifkan fitur percakapan.

1. Ketuk .
2. Ketuk **•••** > **pengaturan**.
3. Alihkan **Obrolan** ke **Tidak aktif** .

Mengirim balasan otomatis

Jika Anda sedang berlibur atau berada di luar kantor, Anda dapat mengirim balasan otomatis ke surel yang masuk saat Anda tidak berada di kantor.

1. Ketuk  > **•••** > **pengaturan** > **jawaban otomatis**.
2. Alihkan **Status** ke **Aktif** , tulis balasan, lalu ketuk .

Menggunakan suara untuk menulis surel

Anda dapat mengucapkan surel sebagai pengganti penggunaan keyboard.

Fitur ini tidak tersedia dalam semua bahasa. Untuk info tentang bahasa yang didukung, buka www.windowsphone.com.

1. Ketuk .
2. Ketuk , lalu tambah akun jika Anda telah menautkan kotak masuk.
3. Untuk menambahkan penerima dari daftar kontak, ketuk . Anda juga dapat menulis alamat.
4. Ketuk **Subjek:** > , lalu ucapkan subjek.
5. Ketuk kotak pesan dan , lalu ucapkan pesan.
6. Ketuk  untuk mengirim surel.

Menautkan beberapa kotak surat sebagai kotak masuk gabungan

Jika memiliki lebih dari satu akun surel, Anda dapat memilih kotak masuk yang akan ditautkan bersama ke satu kotak masuk. Kotak masuk gabungan memungkinkan Anda melihat sekilas semua surel.

1. Di layar mulai, ketuk kotak surat.
2. Ketuk **•••** > **tautkan kotak masuk**.
3. Dalam daftar kotak masuk lain, ketuk kotak masuk yang akan ditautkan ke kotak masuk pertama.
4. Ketuk **ganti nama kotak masuk tertaut**, tulis nama untuk kotak surat, lalu ketuk .

Kotak masuk gabungan akan disematkan ke layar mulai.

Melepas tautan kotak masuk gabungan

Di layar mulai, ketuk kotak masuk gabungan, lalu ketuk **•••** > **kotak masuk tertaut**. Dalam daftar, ketuk kotak masuk yang akan dilepas tautannya, lalu ketuk **lepas tautan**.

Kamera

Mengapa harus membawa kamera terpisah jika ponsel memiliki semua yang Anda perlukan untuk mengabadikan memori? Anda dapat mengambil foto atau merekam video dengan mudah menggunakan kamera ponsel.

Mengenal Lumia Camera

Bila Anda ingin mengambil foto menarik, Lumia Camera akan memberikan kontrol penuh kepada Anda.

Dengan Lumia Camera, Anda dapat:

- Mengubah semua pengaturan secara manual sesuai keinginan Anda
- Berbagi foto dan video dengan mudah
- Mengambil foto grup atau foto objek bergerak dengan modus foto sekuensial

Fitur aplikasi Lumia Camera dapat beragam tergantung pada ponsel.

Untuk mengunduh aplikasi Lumia Camera atau memastikan bahwa Anda memiliki versi terbaru, buka www.windowsphone.com. Lumia Camera mungkin tidak tersedia untuk semua model ponsel.

Anda dapat mengunggah foto ke OneDrive agar mudah diakses dari ponsel, tablet, atau komputer.

Mengubah kamera default

Anda dapat mengubah aplikasi kamera default dari Lumia Camera ke kamera yang Anda inginkan.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN**, geser ke kiri ke **aplikasi**, lalu ketuk **foto+kamera**.
2. Ketuk **Aplikasi kamera bawaan**, lalu pilih kamera yang diinginkan.

Menambahkan cara pintas untuk kamera

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **pemberitahuan +tindakan**. Untuk mengubah cara pintas agar dapat membuka kamera default, ketuk cara pintas dan



Menggunakan tombol kamera

Jika ponsel dilengkapi tombol kamera, untuk mengaktifkan kamera, tekan tombol kamera.

- Tips:** Tekan terus tombol kamera selama beberapa detik untuk mengaktifkan kamera dengan cepat bila ponsel terkunci.
- Tips:** Untuk fokus, terus tekan separuh tombol kamera. Untuk mengambil foto, tekan sepenuhnya tombol kamera.

Dasar-dasar kamera

Mengambil foto atau merekam video secepat dan semudah saat berbagi dengan teman Anda.

Mengambil foto

Ambil foto yang tajam dan jernih – abadikan saat istimewa Anda dalam album foto.

1. Ketuk **Lumia Camera**.

★ **Tips:** Jika ponsel memiliki tombol kamera, untuk mengaktifkan kamera dengan cepat saat ponsel terkunci, tekan terus tombol kamera selama beberapa detik.

2. Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, geser jari menjauh atau dengan gerakan menjepit.

3. Untuk memfokuskan kamera pada objek tertentu, ketuk objek di layar.

4. Untuk mengambil foto, ketuk .

★ **Tips:** Untuk mengoptimalkan tampilan layar, pastikan Anda tidak menghalangi sensor cahaya.

★ **Tips:** Mengapa tidak mencoba aplikasi Lumia keren lainnya untuk mengoptimalkan foto Anda? Untuk me-reframe foto sekaligus mempertahankan resolusi penuh awal, atau untuk menerapkan filter dan efek khusus lain, gunakan aplikasi Lumia Creative Studio. Untuk mengambil foto selfie memukau, gunakan aplikasi Lumia Selfie.

Melihat foto dalam tampilan beresolusi penuh

Untuk melihat foto yang baru diambil, ketuk . Foto beresolusi penuh hanya dapat dilihat di Lumia Camera.

Menyempurnakan potret diri

Gunakan aplikasi Lumia Selfie untuk mengambil selfie keren. Foto Anda akan disempurnakan dan siap dibagi dengan mudah.

Untuk mengunduh aplikasi Lumia Selfie atau memastikan bahwa Anda memiliki versi terbaru, buka www.windowsphone.com. Lumia Selfie mungkin tidak tersedia untuk semua model ponsel.

1. Ketuk  **Lumia Selfie**.

2. Lihat ke lensa kamera, ikuti bunyi bip untuk mensejajarkan bidikan, lalu tahan saat kamera mengambil foto.

★ **Tips:** Untuk menghindari guncangan kamera, ketuk **••• > timer**, lalu pilih penundaan.

3. Untuk mengubah bingkai selfie, geser jari menjauh atau dengan gerakan menjepit, lalu ketuk .

4. Untuk menyempurnakan selfie, ketuk .

5. Untuk menerapkan filter ke selfie, ketuk .

★ **Tips:** Untuk menghapus semua penyempurnaan dan filter dari selfie, ketuk **••• > hapus semua efek**.

6. Untuk menyimpan potret diri, ketuk .

Merekam video

Selain mengambil foto menggunakan ponsel, Anda juga dapat mengabadikan saat istimewa sebagai video.

1. Ketuk  **Lumia Camera**.

2. Untuk beralih dari mode foto ke video, ketuk .

3. Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, geser jari menjauh atau dengan gerakan menjepit.

4. Untuk memulai perekaman, ketuk . Timer akan berjalan.

5. Untuk menghentikan perekaman, ketuk . Timer akan berhenti.

Untuk melihat video yang baru direkam, ketuk . Video tersimpan di Rol Kamera.

Menyimpan foto dan video ke kartu memori

Jika tersedia kartu memori di ponsel, dan memori ponsel hampir penuh, simpan foto yang diambil dan video yang direkam ke kartu memori.

Untuk kualitas video terbaik, rekam video ke memori ponsel. Jika merekam video ke kartu memori, sebaiknya kartu microSD yang digunakan adalah kartu 4–128GB cepat dari produsen terkemuka.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN**, lalu geser ke **sensor penyimpanan**.
2. Alihkan **Simpan foto baru di** ke **Kartu SD**.

Foto yang diambil, mulai dari sekarang akan disimpan ke kartu memori.

Gunakan hanya kartu memori kompatibel yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat serta data yang tersimpan pada kartu.

Menyimpan foto dan video yang diambil sebelumnya ke kartu memori

Dalam hub Foto, telusuri foto atau video, ketuk  dan foto atau video, lalu ketuk **••• > simpan ke kartu SD**.

 **Tips:** Untuk memilih semua foto atau video dalam album dengan cepat, telusuri album, lalu ketuk  > **••• > pilih semua**.

Menyimpan info lokasi ke foto dan video

Jika ingin mengingat lokasi pengambilan foto atau perekaman video tertentu, Anda dapat mengatur ponsel agar secara otomatis merekam lokasi.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN**.
2. Geser ke **aplikasi**, lalu ketuk **foto+kamera > Gunakan info lokasi**.

Info lokasi dapat dilampirkan ke foto atau video jika lokasi dapat diketahui menggunakan metode satelit atau jaringan. Jika Anda berbagi foto atau video yang berisi info lokasi, maka info lokasi tersebut dapat dilihat oleh pengguna lain yang melihat foto atau video tersebut. Anda dapat menonaktifkan penandaan geografis di pengaturan ponsel.

Berbagi foto dan video

Bagikan foto terbaik Anda secara langsung dari kamera.

1. Ketuk  **Lumia Camera**.
2. Ambil foto atau rekam video.
3. Ketuk , lalu ketuk foto.
4. Ketuk , pilih cara berbagi, lalu ikuti petunjuk.

 **Tips:** Anda juga dapat berbagi dari hub Foto. Pilih foto atau video, lalu ketuk .

Penggunaan layanan atau men-download konten, termasuk item gratis, dapat menyebabkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data.

Tidak semua layanan berbagi mendukung semua format file atau video yang direkam dengan kualitas tinggi.

Fotografi lanjutan

Ponsel memberikan kontrol sepenuhnya kepada Anda untuk mengatur foto. Ambil foto yang tepat seperti yang Anda inginkan.

Mengambil foto seperti seorang profesional

Anda ingin mengoptimalkan potensi kreatif dan mengambil foto memukau seperti seorang profesional? Dengan Lumia Camera, Anda dapat menyesuaikan pengaturan kamera secara manual dalam modus kamera dan video.

1. Ketuk  **Lumia Camera**.
2. Untuk melihat pengaturan, tarik  ke kiri. Untuk mengubah pengaturan, geser jari ke atas atau bawah pada panel geser. Anda dapat, misalnya, mengubah Kompensasi eksposur untuk mengontrol tingkat cahaya pada foto.
3. Untuk menutup pengaturan, tarik  ke kanan.
4. Untuk mengambil foto, ketuk .

Membingkai foto dengan mudah

Ingin membingkai foto dengan cara profesional? Gunakan kotak jendela bidik, lalu buat foto sempurna.

1. Ketuk  **Lumia Camera**.
2. Ketuk  > **pengaturan**, lalu alihkan Kisi bingkai ke, misalnya, **rasio emas** atau **aturan ketiga**.
3. Untuk mengambil foto, ketuk .

Mengambil foto yang lebih baik dengan modus foto berurutan pintar

Ingin memotret objek bergerak dengan lebih baik atau foto grup dengan semua orang terlihat bagus? Gunakan modus foto sekuensial dan ambil foto memukau.

1. Ketuk  **Lumia Camera**.
2. Ketuk .
3. Untuk mengambil foto, ketuk .

Ponsel akan mengambil foto secara berurutan. Untuk mengedit foto yang telah diambil, ketuk , lalu ketuk foto dan **edit urutan pintar**.

Menambahkan gerakan ke foto Anda

Gunakan aplikasi Lumia Cinemagraph untuk menganimasi foto diam dan membuatnya tampak hidup.

Untuk mengunduh aplikasi Lumia Cinemagraph atau memastikan bahwa Anda memiliki versi terbaru, buka www.windowsphone.com. Lumia Cinemagraph mungkin tidak tersedia untuk semua model ponsel.

1. Ketuk  **Lumia Cinemagraph**.
2. Untuk mengambil foto, ketuk , lalu ketuk layar.
3. Pilih area yang akan digerakkan, lalu ketuk .
4. Untuk menyimpan foto yang digerakkan, ketuk .


Foto dan video

Anda telah mengambil berbagai foto dan video menarik? Berikut ini adalah cara melihat, mengatur, berbagi, dan mengeditnya.



Hub foto

Foto yang diambil atau video yang direkam dengan ponsel akan tersimpan ke hub Foto, di mana Anda dapat menelusuri dan melihat item tersebut.

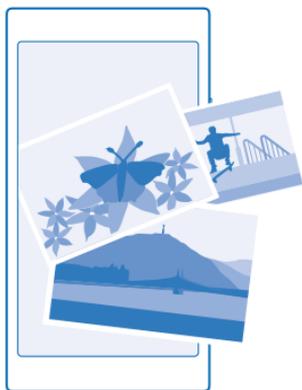

Untuk menemukan foto dan video dengan mudah, tandai favorit, atau atur dalam album.

Melihat foto

Hidupkan kembali saat istimewa – lihat foto di ponsel.

Ketuk **Foto**.

1. Untuk melihat foto yang telah diambil, geser ke **album**, lalu ketuk **Rol Kamera** dan foto.
2. Untuk melihat foto berikutnya, geser ke kiri. Untuk melihat foto sebelumnya, geser ke kanan.

Temukan foto berdasarkan tanggal dan lokasi

Ketuk **••• > pengaturan > Kelompokkan foto saya menurut waktu dan lokasi**.

Memperbesar atau memperkecil tampilan

Letakkan dua jari Anda di layar, lalu geser jari dengan gerakan menjepit atau saling menjauh.

- ★ **Tips:** Untuk memperbesar atau memperkecil kembali tampilan dengan cepat, ketuk foto dua kali.

Menandai foto sebagai favorit

Anda ingin mencari foto terbaik dengan cepat dan mudah? Tandai foto sebagai favorit, dan lihat foto pada tampilan favorit di hub Foto.

1. Ketuk **Foto > album**, lalu telusuri foto.

Jika foto terdapat dalam album online, Anda dapat mengunduhnya ke ponsel.

2. Ketuk **••• > ⌵**.

- ★ **Tips:** Untuk menandai beberapa foto sebagai favorit dengan cepat, pilih album tempat foto disimpan, ketuk , pilih foto, lalu ketuk .

Melihat favorit

Di hub Foto, geser ke **favorit**.

Mengunggah foto dan video ke Web

Anda ingin mengunggah foto dan video ke layanan jejaring sosial, misalnya Facebook, agar dapat dilihat teman serta keluarga? Anda dapat melakukannya secara langsung dari hub Foto.

1. Ketuk **Foto**, lalu telusuri foto atau video.
2. Ketuk  dan layanan.
3. Ketuk  atau .

- ★ **Tips:** Untuk memilih beberapa foto sekaligus, di hub Foto ketuk album dan , pilih foto, lalu ketuk .

- ★ **Tips:** Untuk mengakses foto dari semua perangkat, Anda dapat mengatur pengunggahan ke OneDrive. Album OneDrive akan tersedia di hub Foto bila Anda melihat foto. Untuk mengkonfigurasi fitur, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN**. Geser ke kiri **aplikasi**, lalu ketuk **foto+kamera**. Di bawah **Unggahan otomatis**, ketuk **OneDrive**, lalu tentukan pilihan.

Mengubah latar belakang di Hub foto

Anda memiliki foto bagus yang menyenangkan untuk dilihat? Tetapkan sebagai latar belakang hub Foto.

1. Ketuk **Foto**.
2. Ketuk **••• > pengaturan**.
3. Alihkan **Tampilan Ubin Mulai** ke **satu foto**.

4. Ketuk **pilih foto** untuk memilih foto latar belakang.

- ★ **Tips:** Anda juga dapat mengatur ponsel agar secara otomatis mengubah foto secara berkala. Ketuk **•••** > **pengaturan**. Alihkan **Tampilan Ubin Mulai** ke **semua foto** atau **foto favorit**, lalu ketuk **acak sekarang**.

Membuat album

Agar dapat menemukan foto acara, orang, atau perjalanan tertentu dengan mudah misalnya, atur foto dalam album menurut subjek.

Jika Anda menggunakan komputer Mac, instal aplikasi Windows Phone dari Mac App Store.

1. Sambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel dengan kabel USB yang kompatibel.
2. Di komputer, buka manajer file, misalnya Windows Explorer atau Finder, lalu telusuri folder untuk mencari foto.
3. Tambah folder baru, beri nama, lalu tambahkan foto ke folder.

Folder akan ditampilkan sebagai album pada tampilan album di ponsel.

- ★ **Tips:** Jika sistem operasi komputer adalah Windows 7 atau Windows 8 maupun versi yang lebih baru, Anda juga dapat menggunakan aplikasi Windows Phone. Dengan Windows 7, Anda dapat mengunduhnya dari www.windowsphone.com.

Menghapus album

Ketuk **Foto** > **album**. Ketuk dan tahan album, lalu ketuk **hapus**.

Bila menghapus album dari ponsel, foto dalam album tersebut juga akan terhapus. Jika Anda telah menyalin album ke komputer, maka album dan foto di dalamnya akan tetap tersimpan di komputer.

Anda tidak dapat menghapus album daring dari ponsel.

Menyalin foto ke komputer

Anda telah mengambil foto dengan ponsel yang ingin disalin ke komputer? Gunakan manajer file komputer untuk menyalin atau memindahkan foto.

Jika Anda menggunakan komputer Mac, instal aplikasi Transfer Foto Lumia untuk aplikasi Mac dari www.microsoft.com/mobile/support/.

1. Sambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel dengan kabel USB yang kompatibel.
2. Di komputer, buka manajer file, misalnya Windows Explorer atau Finder, lalu telusuri ponsel.

- ★ **Tips:** Ponsel akan ditampilkan dalam perangkat portabel sebagai Windows Phone. Untuk melihat folder di ponsel, klik dua kali nama ponsel. Terdapat folder terpisah untuk dokumen, musik, foto, nada dering, dan video.

3. Buka folder untuk mencari foto, lalu pilih dan salin foto ke komputer.

- ★ **Tips:** Jika sistem operasi komputer adalah Windows 7 atau Windows 8, Anda juga dapat menggunakan aplikasi Windows Phone. Dengan Windows 7, Anda dapat mengunduhnya dari www.windowsphone.com.

Mengedit foto

Anda dapat dengan cepat mengedit, misalnya memutar posisi dan memangkas foto yang telah diambil. Atau menggunakan perbaikan otomatis agar ponsel memperbaiki foto hanya dengan sekali ketuk.

1. Ketuk **Foto** > **album**, lalu ketuk foto.
2. Ketuk **•••** > **edit**, lalu ketuk pilihan.

★ **Tips:** Jika Anda telah mengunduh aplikasi pengeditan foto dari Bursa, maka aplikasi tersebut akan tercantum sebagai pilihan pengeditan.

3. Untuk menyimpan foto yang diedit, ketuk .

Menampilkan foto di layar teman

Ingin menunjukkan foto terbaik kepada teman? Gunakan proyektor ponsel PhotoBeamer, lalu tampilkan foto di layar teman, tanpa menggunakan kabel.

1. Di perangkat yang akan digunakan untuk menampilkan foto, buka **https://www.photobeamer.com** (dalam bahasa Inggris).
2. Di layar mulai ponsel baru, geser ke kiri, lalu ketuk **PhotoBeamer**.
3. Ketuk foto yang akan ditampilkan di layar.
4. Pada halaman Web PhotoBeamer pindai kode QR dengan ponsel.



5. Geser ke kiri atau kanan untuk menampilkan foto lain dalam folder yang sama.

Peta & navigasi

Mencari lokasi dan cara mencapainya.

Mengaktifkan layanan lokasi

Gunakan aplikasi peta untuk menemukan lokasi Anda, dan menyimpan lokasi ke foto yang Anda ambil. Aplikasi dapat menggunakan informasi lokasi Anda untuk menawarkan beragam layanan.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN**.
2. Ketuk **lokasi**, lalu alihkan **Layanan lokasi** ke **Aktif** .

Mencari lokasi

Peta akan membantu Anda mencari lokasi dan bisnis tertentu.

Ketuk  **Peta**.

1. Ketuk .
2. Tulis kata pencarian, misalnya alamat pos atau nama tempat dalam kotak pencarian.
3. Pilih item dari daftar kecocokan yang disarankan, lalu tulis atau ketuk tombol enter untuk melakukan pencarian.

Lokasi akan ditampilkan di peta.

Jika tidak ada hasil pencarian yang ditemukan, pastikan ejaan kata pencarian sudah benar.

Melihat lokasi Anda saat ini

Ketuk .

Mendapatkan petunjuk arah ke suatu tempat

Ingin mencari arah dengan mudah? Dapatkan petunjuk arah untuk berjalan kaki, berkendara, atau menggunakan transportasi umum – gunakan lokasi Anda saat ini atau tempat lain sebagai titik awal.

1. Ketuk  **Peta** > .
2. Jika tidak ingin menggunakan lokasi saat ini sebagai titik awal, ketuk **Awal**, lalu cari titik awal.
3. Ketuk **Berakhir**, lalu cari tujuan.

Rute akan ditampilkan di peta beserta perkiraan waktu tempuhnya. Untuk melihat petunjuk arah secara rinci, ketuk **langkah rute**.

 **Tips:** Untuk menghapus rute yang tidak lagi diperlukan dari peta, ketuk **••• > hapus peta**.

Mendapatkan petunjuk arah berjalan kaki

Setelah membuat rute, ketuk .

Dapatkan petunjuk arah berkendara dengan panduan suara

Setelah menetapkan tujuan (gunakan lokasi Anda saat ini sebagai titik mulai), ketuk  > **navigasi suara**.

Mendapatkan petunjuk arah untuk transportasi umum

Setelah membuat rute, ketuk .

Info transportasi umum tersedia di kota-kota tertentu di seluruh dunia.

Mengunduh peta ke ponsel

Simpan peta baru ke ponsel sebelum Anda melakukan perjalanan, sehingga Anda dapat menelusuri peta tanpa koneksi Internet saat bepergian.

Untuk mengunduh dan memperbarui peta, aktifkan jaringan Wi-Fi.

Ketuk  **Peta** > ●●● > **pengaturan**.

1. Ketuk **unduh peta** > .
2. Pilih negara atau wilayah.

Memperbarui peta yang ada

Ketuk **periksa pembaruan**.

Menghapus peta

Ketuk **unduh peta**, ketuk terus peta, lalu ketuk **hapus**.

Metode penentuan posisi

Ponsel akan menampilkan lokasi pada peta menggunakan GPS, GLONASS, A-GPS, WiFi, atau penentuan posisi berdasarkan jaringan (ID area).

Ketersediaan, keakuratan, dan kelengkapan info lokasi tergantung pada, misalnya lokasi, lingkungan sekitar, serta sumber pihak ketiga, dan mungkin terbatas. Info lokasi mungkin tidak tersedia, misalnya, di dalam gedung atau ruang bawah tanah. Untuk info privasi yang terkait dengan metode penentuan posisi, lihat Kebijakan Privasi Microsoft Mobile.

Layanan jaringan A-GPS (GPS Terpandu) dan penyempurnaan serupa lainnya untuk GPS dan GLONASS akan mengambil info lokasi menggunakan jaringan seluler dan membantu memperkirakan lokasi Anda saat ini.

A-GPS dan perangkat tambahan GPS dan GLONASS lainnya mungkin memerlukan data dalam jumlah kecil melalui jaringan seluler. Agar tidak dikenakan biaya data, misalnya saat bepergian, Anda dapat menonaktifkan koneksi data ponsel di pengaturan ponsel.

Penentuan posisi WiFi akan meningkatkan keakuratan penentuan posisi bila sinyal satelit tidak tersedia, terutama bila Anda berada di dalam ruangan atau di antara gedung tinggi. Jika Anda berada di tempat yang melarang penggunaan WiFi, Anda dapat menonaktifkan WiFi di pengaturan ponsel.

Meter perjalanan mungkin tidak akurat, tergantung pada ketersediaan dan kualitas koneksi satelit.

Internet

Ketahui cara membuat koneksi nirkabel serta menelusuri Web dengan biaya yang rendah.

Menetapkan koneksi Internet

Jika penyedia layanan jaringan Anda mengenakan tarif sesuai penggunaan, maka Anda dapat mengubah pengaturan WiFi dan data seluler untuk mengurangi biaya data. Anda dapat menggunakan pengaturan yang berbeda saat jelajah dan di rumah.

- ! **Penting:** Gunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan koneksi WiFi. Penggunaan enkripsi akan mengurangi risiko akses pengguna lain ke data Anda.

Penggunaan koneksi WiFi biasanya lebih cepat dan lebih murah dibanding dengan koneksi data ponsel. Jika koneksi WiFi dan data ponsel tersedia, maka ponsel akan menggunakan koneksi WiFi.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk .
2. Alihkan **Jaringan Wi-Fi** ke **Aktif** .
3. Pilih koneksi yang akan digunakan.

Menggunakan koneksi data ponsel

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **seluler+SIM**, lalu alihkan **Koneksi data** ke **aktif** .

Menggunakan koneksi data ponsel saat jelajah

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **seluler+SIM**, lalu alihkan **Opsi data jelajah** ke **jelajah**.

Menyambung ke Internet saat jelajah, terutama bila berada di luar negeri, dapat meningkatkan biaya data secara nyata.

Jelajah data berarti menggunakan ponsel untuk menerima data melalui jaringan yang tidak dimiliki atau dioperasikan oleh penyedia layanan jaringan Anda.

- ★ **Tips:** Anda juga dapat mengetahui penggunaan data dengan aplikasi sensor data.

Menyambungkan komputer ke Web

Ingin menggunakan Internet di laptop saat bepergian? Alihkan ponsel menjadi hotspot WiFi, lalu gunakan koneksi data ponsel untuk mengakses Internet dengan laptop atau perangkat lainnya.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **berbagi internet**.
2. Alihkan **Berbagi** ke **Aktif** .
3. Untuk mengubah nama koneksi, ketuk **persiapan** > **Nama siaran**, lalu tulis nama.

- ★ **Tips:** Anda juga dapat memasukkan sandi untuk koneksi.

4. Pilih koneksi di perangkat lainnya.

Perangkat lainnya akan menggunakan data dari paket data Anda, yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data. Untuk informasi tentang ketersediaan dan biaya, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Menggunakan program data secara efisien

Khawatir tentang biaya penggunaan data? Aplikasi sensor data akan membantu Anda menemukan cara yang lebih efisien untuk menggunakan data ponsel dan mengetahui penggunaan Anda. Aplikasi ini dapat mengurangi koneksi data secara keseluruhan jika diperlukan.

1. Ketuk **sensor data**.
2. Ketuk **atur batas**, lalu pilih nilai yang diinginkan.

★ **Tips:** Bila menggunakan Internet Explorer, Anda dapat menghemat biaya penggunaan data secara otomatis. Ketuk **•••** > **pengaturan** > **Penghematan Sensor Data**, lalu pilih pengaturan yang diinginkan.

Peramban Web

Ikuti berita dan kunjungi situs Web favorit Anda. Anda dapat menggunakan Internet Explorer 10 Mobile di ponsel untuk melihat halaman Web di Internet. Peramban juga dapat membantu memperingatkan Anda terhadap bahaya keamanan.

Ketuk  **Internet Explorer**.

Untuk menelusuri Web, Anda harus tersambung ke Internet.

Menelusuri Web

Siapa yang memerlukan komputer bila Anda dapat menelusuri Internet di ponsel?

★ **Tips:** Jika penyedia layanan jaringan Anda tidak mengenakan tarif tetap untuk transfer data, gunakan jaringan WiFi untuk menyambung ke Internet agar dapat menghemat biaya data.

1. Ketuk  **Internet Explorer**.
2. Ketuk panel alamat.
3. Tulis alamat Web.


★ **Tips:** Agar dapat dengan cepat menulis akhiran alamat Web, misalnya .org, ketuk terus tombol akhiran pada keyboard, lalu ketuk akhiran yang diinginkan.

4. Ketuk .

★ **Tips:** Untuk melakukan pencarian di Internet, tulis kata pencarian pada panel alamat, lalu ketuk .

Memperbesar atau memperkecil tampilan

Letakkan 2 jari di layar, lalu geser jari dengan gerakan menjepit atau berjauhan.

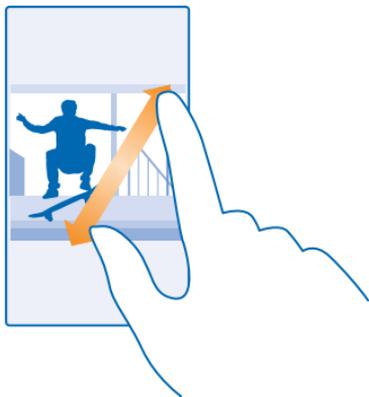

★ **Tips:** Anda juga dapat mengetuk layar dua kali.

Membuka tab baru

Bila Anda ingin mengunjungi beberapa situs Web secara bersamaan, Anda dapat membuka beberapa tab peramban baru dan beralih di antaranya.

Ketuk  **Internet Explorer**.

Ketuk  > .

★ **Tips:** Untuk membuka tab penelusuran di perangkat lain, ketuk , lalu geser kiri ke **lainnya**.

★ **Tips:** Untuk kembali ke situs web sebelumnya di dalam tab, geser ke kanan.

Membuka tab untuk penelusuran pribadi

Ketuk  >  > **baru di tab InPrivate**.

Penelusuran pribadi akan mencegah peramban Anda untuk menyimpan data penelusuran, misalnya cookie, riwayat penelusuran, dan file Internet sementara.

Beralih di antara beberapa tab

Ketuk , lalu pilih tab yang diinginkan.

Menutup tab

Ketuk  > .

Mengubah modus peramban

Tampilan terlalu kecil? Kesulitan membaca teks di situs Web? Anda dapat menggunakan peramban dalam modus ponsel maupun desktop, atau mengalihkan halaman Web tertentu ke tampilan baca dan mengatur ukuran font sesuai keinginan.

1. Untuk mengatur agar peramban selalu menggunakan modus yang diinginkan, ketuk  **Internet Explorer** >  > **pengaturan**.
2. Ubah pengaturan untuk **Preferensi situs web**.

Beralih ke tampilan baca

Ketuk  pada panel alamat. Untuk mengatur ukuran font tampilan baca, ketuk **••• > pengaturan > pengaturan lanjutan > Ukuran font tampilan membaca.**

 **Tips:** Untuk mengetahui selengkapnya tentang pengaturan peramban dan fungsinya, ketuk tautan di bawah layar.

Menambahkan situs Web ke favorit

Jika Anda selalu mengunjungi situs Web yang sama, tambahkan situs Web tersebut ke favorit agar dapat diakses dengan cepat.

Ketuk  **Internet Explorer.**

1. Buka situs Web.
2. Ketuk **••• > tambahkan ke favorit.**
3. Edit nama jika ingin, lalu ketuk .

 **Tips:** Anda juga dapat menyematkan situs Web favorit ke layar mulai. Sewaktu menelusuri situs Web, ketuk **••• > sematkan ke mulai.**

Mengunjungi situs Web favorit

Ketuk **••• > favorit** dan situs Web.

 **Tips:** Untuk mengakses favorit dengan cepat, tambahkan ikon favorit ke panel alamat. Ketuk **••• > pengaturan**, lalu pindah **Gunakan tombol bilah alamat untuk ke favorit.**

Menghapus riwayat peramban

Setelah selesai melakukan penelusuran, Anda dapat menghapus data pribadi, misalnya riwayat penelusuran dan file Internet sementara.

1. Ketuk  **Internet Explorer.**
2. Ketuk **••• > pengaturan > hapus riwayat.**

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda telah maupun mencoba mengakses info rahasia atau layanan aman yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan.

 **Tips:** Untuk menghapus riwayat pencarian, ketuk tombol pencarian , lalu ketuk **••• > pengaturan > hapus riwayat.**

Hapus setiap item dalam riwayat penelusuran

Ketuk **••• > terbaru > **, item yang akan dihapus, lalu ketuk .

Melakukan pencarian di Web

Telusuri Web dan dunia luar dengan pencarian Bing. Anda dapat menggunakan keyboard layar atau suara untuk memasukkan kata pencarian.

1. Tekan .
2. Tulis kata pencarian dalam kotak pencarian, lalu ketuk . Anda juga dapat memilih kata pencarian dari kecocokan yang disarankan.
3. Untuk melihat hasil pencarian yang terkait, geser ke kiri agar dapat melihat beberapa kategori hasil pencarian.

Menggunakan pencarian melalui suara

Tekan , ketuk  dalam kotak pencarian, lalu ucapkan kata pencarian.

Fitur ini tidak tersedia dalam semua bahasa. Untuk info lebih lanjut tentang ketersediaan fitur dan layanan, buka www.windowsphone.com.

Menutup koneksi Internet

Hemat baterai ponsel dengan menutup koneksi Internet yang terbuka di latar belakang. Anda dapat melakukannya tanpa menutup setiap aplikasi.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk .
2. Alihkan **Jaringan Wi-Fi** ke **Tidak aktif** .

 **Tips:** Jaringan Wi-Fi akan aktif kembali secara otomatis. Untuk mengubah pengaturan ini, ketuk **Aktifkan Wi-Fi lagi**.

Menutup koneksi data ponsel

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **seluler+SIM**, lalu alihkan **Koneksi data** ke **tidak aktif** .

Hiburan

Punya waktu luang dan butuh hiburan? Ketahui cara menonton video, mendengarkan musik favorit, dan menjalankan permainan.

Menonton dan mendengar

Anda dapat menggunakan ponsel untuk menonton video serta mendengarkan musik dan podcast di manapun Anda berada.

Memutar musik

Dengarkan musik favorit di manapun Anda berada.

Ketuk  **Musik**.

Ketuk lagu, artis, album, atau daftar putar yang akan diputar.

Menjeda atau melanjutkan pemutaran

Ketuk  atau .

 **Tips:** Untuk memutar lagu secara acak, ketuk .

Memutar maju atau mundur dengan cepat

Ketuk terus  atau .

 **Tips:** Untuk berlangganan dan mendengarkan podcast, di layar mulai, ketuk  **Podcast**.

Layanan mungkin tidak tersedia di semua negara dan kawasan.

Membuat daftar putar

Atur lagu dalam daftar putar, sehingga Anda dapat mendengarkan musik yang sesuai dengan suasana hati Anda.

1. Ketuk  **Musik** > **daftar putar**.

2. Ketuk , tulis nama daftar putar, lalu pilih lagu yang ingin ditambahkan ke daftar putar.

 **Tips:** Anda dapat membeli musik untuk daftar putar dari bursa xbox music.

3. Setelah selesai, ketuk .

Memutar podcast

Ikuti berita tentang podcast favorit dan berlangganan podcast di ponsel.

1. Ketuk  **Podcast**.

2. Ketuk **audio** atau **video**, lalu ketuk podcast yang akan didengarkan.

 **Tips:** Untuk memilih episode podcast tertentu, ketuk .

Berlangganan podcast

Geser ke **DAPATKAN PODCAST**, lalu tulis alamat podcast.

 **Tips:** Anda juga dapat mencari podcast berdasarkan nama.

Memutar video

Selalu bawa media favorit saat dalam perjalanan, serta tonton video dan dengarkan musik di manapun Anda berada.

1. Ketuk  **Video**.
2. Geser ke **KOLEKSI**.
3. Ketuk video yang akan diputar.

 **Tips:** Anda juga dapat membeli atau menyewa film dan acara tv dari Xbox bursa video.

Menjeda atau melanjutkan pemutaran

Ketuk  atau .

Memutar maju atau mundur dengan cepat

Ketuk terus  atau .

Menyempurnakan pengalaman mendengarkan audio

Optimalkan pengalaman mendengarkan musik serta sempurnakan suara musik dan video.

Personalisasi audio tidak diaktifkan saat mendengarkan radio FM atau menggunakan aksesoris Bluetooth.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > audio**.
2. Untuk menyesuaikan suara musik, geser ke **equaliser**, lalu tarik band sesuai keinginan. Anda juga dapat memilih salah satu preset ekualiser.

Radio FM

Ketahui cara mendengarkan radio di ponsel.



Mendengarkan radio FM

Nikmati stasiun radio FM favorit di manapun Anda berada.

Untuk mendengarkan radio, Anda harus menyambungkan headset yang kompatibel ke perangkat. Headset berfungsi sebagai antena.

Headset dijual terpisah.

Ketuk  **Radio FM**.

Beralih ke stasiun berikutnya atau sebelumnya

Geser ke kiri atau kanan di panel frekuensi.

Tutup aplikasi radio FM

Ketuk tombol kembali .

Menyimpan stasiun radio

Simpan stasiun radio favorit Anda agar dapat didengarkan dengan mudah di lain waktu.

Ketuk  **Radio FM**.

Untuk menyimpan stasiun yang sedang didengarkan, ketuk .

Melihat daftar stasiun yang disimpan

Ketuk .

Menghapus stasiun dari daftar

Ketuk .

Menyelaraskan musik dan video antara ponsel dan komputer

Anda memiliki media di komputer yang ingin didengarkan atau ditonton di ponsel? Gunakan kabel USB untuk menyelaraskan musik dan video antara ponsel dan komputer.

1. Sambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel menggunakan kabel USB.
2. Di manajer file komputer, misalnya Windows Explorer atau Finder, tarik dan lepaskan lagu serta video ke ponsel.

 **Tips:** Jika sistem operasi komputer adalah Windows 7 atau Windows 8, Anda juga dapat menggunakan aplikasi Windows Phone. Windows 8 akan menginstal aplikasi secara otomatis. Dengan Windows 7, Anda dapat mengunduhnya dari www.windowsphone.com.

Untuk info aplikasi yang berjalan dengan komputer tertentu, lihat tabel berikut ini:

	Aplikasi Windows Phone	Aplikasi Windows Phone untuk desktop	Aplikasi Windows Phone untuk Mac	Windows Explorer
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Permainan

Ingin bersenang-senang? Nikmati hiburan dengan mengunduh dan menjalankan permainan di ponsel.



Mendapatkan permainan baru

buka bursa permainan untuk mengunduh dan menginstal permainan baru di ponsel Anda.

1. Ketuk  **Permainan** > **bursa permainan**.
2. Telusuri pilihan, lalu ketuk permainan yang diinginkan.
3. Untuk mengunduh permainan gratis, ketuk **pasang**.
4. Untuk mencoba permainan secara gratis, ketuk **coba**.
5. Untuk membeli permainan, ketuk **beli**.

 **Tips:** Untuk menghapus instalasi permainan, di layar mulai, geser ke kiri ke menu aplikasi, ketuk terus permainan, lalu ketuk **hapus aplikasi**.

Ketersediaan metode pembayaran tergantung pada negara domisili dan penyedia layanan jaringan Anda.

Pilih permainan yang dapat diunduh oleh anak Anda

Jika anak Anda menggunakan Windows Phone 8.1, Anda dapat menggunakan situs Web My Family untuk mengatur unduhan serta pengaturan permainan dan aplikasi. Untuk mengkonfigurasi My Family, buka <https://www.windowsphone.com/family>, masuk ke akun Microsoft dengan surel dan sandi Anda serta anak Anda, lalu ikuti petunjuk.

Anda dapat menambahkan orang tua lain ke My Family di situs web My Family. Kedua orang tua dapat mengelola pengaturan anak, namun tidak dapat saling bertukar pengaturan.

Anda dapat memilih peringkat permainan yang dapat dilihat oleh anak Anda serta aplikasi dan permainan yang dapat diunduh oleh mereka. Masuk ke akun My Family, lalu ubah pengaturan untuk anak Anda. Anda juga dapat mencegah agar anak Anda tidak mengunduh aplikasi atau permainan.

Anda perlu menambahkan informasi kartu kredit yang valid untuk membuktikan bahwa Anda seorang dewasa jika anak Anda berusia 12 tahun atau lebih muda. Kartu kredit tidak akan dikenakan biaya dan nomor kartu kredit Anda tidak akan disimpan. Usia dewasa legal beragam menurut negara dan wilayah.

Fitur ini tidak tersedia dalam semua bahasa. Untuk info selengkapnya tentang ketersediaan fitur dan layanan, lihat bagian Petunjuk di www.windowsphone.com.

Ketersediaan aplikasi dan permainan mungkin tergantung pada usia anak Anda.

Menjalankan permainan

Permainan di ponsel ini merupakan pengalaman sosial yang sesungguhnya. Xbox, layanan permainan Microsoft, memungkinkan Anda menjalankan permainan dengan teman dan menggunakan profil Anda sebagai pemain untuk melacak skor dan prestasi permainan. Anda dapat melakukannya secara online di konsol Xbox dan di ponsel pada hub Permainan.

Ketuk  **Permainan**.

Geser ke **KOLEKSI**, lalu pilih permainan. Jika permainan tersebut adalah permainan Xbox, masuk ke akun Xbox. Jika belum memiliki akun, Anda dapat membuatnya. Xbox tidak tersedia di semua wilayah.

- ★ **Tips:** Anda juga dapat menyematkan permainan favorit ke layar mulai. Dalam menu aplikasi, tahan terus permainan, lalu ketuk **sematkan ke mulai**.
- ★ **Tips:** Anda dapat menggunakan ponsel sebagai remote control untuk konsol Xbox One dan berinteraksi dengan teman permainan Anda. Buka www.windowsphone.com untuk mengunduh aplikasi **Xbox One SmartGlass**.

Mendapatkan permainan lainnya

Geser ke **KOLEKSI**, lalu ketuk **bursa permainan**.

- ★ **Tips:** Setelah masuk ke akun Xbox, Anda dapat menerima undangan dari teman untuk menjalankan permainan. Jika Anda tidak memiliki permainan, namun tersedia di wilayah Anda di bursa permainan, Anda dapat mengunduh versi uji coba atau segera membelinya.

Melanjutkan permainan

Bila kembali ke permainan, mungkin terdapat ikon lanjutkan di permainan tersebut. Jika tidak, ketuk layar.

Layanan dan aplikasi MSN

Dapatkan informasi terkini tentang yang terjadi di dunia dengan cepat di ponsel Anda.

Untuk menggunakan layanan, Anda harus tersambung ke Internet. Untuk informasi tentang kemungkinan biaya data, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Masuk ke akun Microsoft untuk mengoptimalkan layanan.

Beberapa layanan mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah.

Selalu perhatikan bursa saham

Ketahui yang terjadi di bursa saham dengan aplikasi Ekonomi.

1. Ketuk  **Ekonomi**.

Pada **Pasar**, Anda dapat melihat nilai tukar bursa efek saat ini.

2. Untuk ikuti saham favorit Anda, geser ke **Daftar Pantau**, ketuk , lalu cari saham yang ingin Anda ikuti.

Selalu dapatkan berita terbaru

Lihat berita terbaru dari sumber favorit.

1. Ketuk  **Berita**.

2. Ketuk , lalu pilih sumber berita yang ingin Anda ikuti. Untuk menemukan berita dari bidang lain, seperti olahraga atau politik, ketuk kategori saat ini di bagian atas daftar.

Mendapatkan info kesehatan dan kebugaran

Tentukan dan capai sasaran kesehatan dan kebugaran. Aplikasi Sehat dan Bugar akan membantu Anda menemukan info bermanfaat, menentukan waktu yang tepat untuk Anda sendiri, dan membuat Anda tetap aktif dengan gaya hidup sehat.

Ketuk  **Sehat dan Bugar**.

Geser ke **kebugaran**, **nutrisi** atau **medis**.

Temukan peralatan kesehatan dan kebugaran

Pada **hari ini**, ketuk pelacak atau item lain.

Melacak latihan olahraga

Ketuk **Pencatat Kardio** > . Cari jenis latihan olahraga.

 **Tips:** Untuk mensinkronisasikan info pelacak dengan layanan HealthVault, kunjungi <https://www.healthvault.com/>, lalu daftar. Layanan ini tidak tersedia dalam semua bahasa.

Periksa ramalan cuaca terbaru

Jika Anda ingin mengetahui apakah cuaca akan hujan atau panas, lihat kondisi cuaca saat ini atau ramalan cuaca untuk beberapa hari selanjutnya.

1. Ketuk  **Cuaca**.

2. Geser ke **Hari ini** untuk melihat cuaca di lokasi Anda saat ini.

 **Tips:** Untuk melihat cuaca di tempat lain dengan cepat, simpan lokasi penting ke favorit Anda. Geser ke **Favorit**, ketuk , lalu tambahkan lokasi.

Mendapatkan resep dan ide masakan baru

Temukan resep dan tambahkan bahan makanan ke daftar belanja Anda hanya dengan sekali ketuk.

1. Ketuk  **Kuliner**.

2. Untuk mencari resep, ketuk **Telusuri Resep**.

3. Untuk menelusuri resep berdasarkan kategori, seperti bahan makanan utama atau kebutuhan diet, geser untuk **Resep**, lalu sentuh salah satu kategori.

 **Tips:** Untuk menambahkan bahan resep ke daftar belanja, ketuk .

Ikuti olahraga favorit Anda

Dapatkan berita dan hasil pertandingan olahraga terkini di mana pun Anda berada.

1. Ketuk  **Olahraga**.

2. Geser ke **Olahraga Saya**.

3. Ketuk kategori, atau untuk mencari kategori lain, ketuk .

 **Tips:** Agar dapat mengikuti tim favorit dengan mudah, tambahkan tim ke Tim Saya. Ketuk , lalu cari tim.

Temukan info perjalanan

Temukan destinasi baru dan menarik untuk dikunjungi, atau optimalkan favorit lama Anda. Temukan panduan perjalanan, perbarui informasi status penerbangan, alat bantu pemesanan, dan banyak lagi, semuanya dalam satu tempat.

Ketuk  **Travel**.

1. Geser ke **Destinasi**.
2. Tulis lokasi, lalu ketuk saran.
3. Geser ke kiri atau ke kanan untuk menelusuri informasi lokasi, seperti objek menarik atau restoran.

Memesan hotel

Pada tampilan utama aplikasi Travel, ketuk **Pencarian Hotel**, tulis kota, lalu ketuk saran. Tetapkan rincian pemesanan, lalu ketuk . Selanjutnya, ketuk hotel dan **Pesan**.

Melihat info penerbangan

Pada tampilan utama aplikasi Travel, ketuk **Kedatangan & Keberangkatan**, **Status Penerbangan** atau **Pencarian Penerbangan**.

Kantor

Atur jadwal Anda. Ketahui cara menggunakan kalender dan aplikasi Microsoft Office.



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile adalah kantor yang tidak berada di kantor.

Buka hub Office untuk membuat dan mengedit dokumen Word dan workbook Excel, membuka dan melihat tampilan slide PowerPoint, serta berbagi dokumen menggunakan SharePoint.

Anda juga dapat menyimpan dokumen ke OneDrive. OneDrive adalah penyimpanan cloud yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen dari ponsel, tablet, komputer, atau Xbox. Bila Anda berhenti menangani satu dokumen, dan meneruskannya di lain waktu, Anda dapat menemukan dokumen di lokasi yang sama seperti sebelumnya, apapun perangkat yang Anda gunakan.

Microsoft Office Mobile terdiri dari item berikut ini:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

Bekerja dengan Word Mobile

Benahi dokumen di manapun Anda berada dengan Microsoft Word Mobile. Anda dapat membuat atau mengedit dokumen dan berbagi tugas di situs SharePoint.

Ketuk  **Office**.

1. Geser ke **tempat**.
2. Ketuk lokasi file.
3. Ketuk file Word yang akan diedit.
4. Untuk mengedit teks, ketuk .
5. Untuk menyimpan dokumen Anda, ketuk **••• > simpan**.

 **Tips:** Untuk mengakses dokumen penting dengan cepat, Anda dapat menyimpannya ke layar mulai. Ketuk terus dokumen, lalu ketuk **sematkan ke mulai**.

Membuat dokumen baru

Geser ke **terbaru**, lalu ketuk .

Mencari teks di dokumen

Ketuk file Word dan .

Menambah komentar

Ketuk  > .

Memformat teks

Ketuk file Word dan  > .

Menyorot teks

Ketuk file Word dan  > , lalu pilih warna yang disorot.

Melihat struktur dokumen

Ketuk .

Mengirim dokumen dalam surel

Ketuk file Word dan **...** > **berbagi...**

Menghapus dokumen

Geser ke **tempat**, ketuk terus dokumen, lalu ketuk **hapus**.

Bekerja dengan Excel Mobile

Anda tidak perlu datang ke kantor untuk memeriksa jumlah sesuatu. Dengan Microsoft Excel Mobile, Anda dapat mengedit spreadsheet, membuat spreadsheet baru, dan berbagi tugas di situs SharePoint.

Ketuk  **Office**.

1. Geser ke **tempat**.
2. Ketuk lokasi file.
3. Ketuk file Excel yang akan diedit.
4. Untuk beralih ke worksheet lain, ketuk  dan worksheet.
5. Untuk menyimpan workbook, ketuk **...** > **simpan**.

Membuat workbook baru

Ketuk **terbaru** > .

Menambahkan komentar ke sel

Ketuk **...** > **komentar**.

Menerapkan filter ke sel

Ketuk **...** > **terapkan filter**.

Mengubah sel dan format teks

Ketuk **...** > **format sel...**

Mengubah ukuran baris atau kolom

Ketuk baris atau kolom, lalu tarik panel geser.

Mencari data dari workbook

Ketuk file Excel dan .

Mengirim workbook dalam surel

Ketuk file Excel dan **...** > **berbagi....**

Bekerja dengan PowerPoint Mobile

Berikan sentuhan akhir pada presentasi dalam perjalanan Anda menuju rapat dengan Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Ketuk **Office**, geser ke **tempat**, lalu ketuk lokasi file PowerPoint yang akan dilihat.
2. Ketuk file PowerPoint, lalu putar ponsel ke modus lanskap.
3. Untuk menelusuri di antara slide, geser ke kiri atau kanan.
4. Untuk membuka slide tertentu, ketuk **⊖** dan slide yang ingin dilihat.
5. Untuk menambahkan catatan ke slide, putar ponsel ke modus potret, lalu ketuk bidang kosong di bawah slide.
6. Untuk mengedit slide, ketuk **☺**. Ketuk **☹** untuk kembali.
7. Untuk menyimpan presentasi, ketuk **...** > **simpan**.

Mengirim presentasi dalam surel

Ketuk file PowerPoint dan **...** > **berbagi....**

Menghapus presentasi

Ketuk dan tahan file PowerPoint, lalu ketuk **hapus**.

Melihat siaran PowerPoint

Untuk melihat siaran presentasi PowerPoint melalui Internet, buka surel berisi tautan ke presentasi siaran, lalu ketuk tautan.

Menangani SharePoint Workspace Mobile

Kerjakan dokumen Microsoft Office bersama dan berkolaborasi dalam proyek, jadwal, serta gagasan. Dengan Microsoft SharePoint Workspace Mobile, Anda dapat menelusuri, mengirim, mengedit, dan menyelaraskan dokumen secara online.

1. Ketuk **Office**, lalu geser ke **tempat**.
2. Ketuk **🌐**, tulis alamat Web untuk situs SharePoint, lalu ketuk **➔**.
3. Pilih dokumen.

Salinan akan diunduh ke ponsel.

4. Lihat atau edit dokumen, lalu simpan perubahan.

★ Tips: Untuk menyimpan salinan dokumen offline di ponsel, ketuk terus dokumen, lalu ketuk **selalu tetap luring**.

Kembali ke SharePoint Workspace Mobile

Tekan **←**.

Menulis catatan

Catatan di kertas mudah hilang. Sebagai pengganti menulis di kertas, Anda dapat menulis catatan menggunakan Microsoft OneNote Mobile. Dengan demikian, catatan dapat selalu diakses di manapun Anda berada. Anda juga dapat menyelaraskan catatan ke OneDrive serta melihat dan mengeditnya dengan OneNote di ponsel, di komputer, atau secara online di peramban Web.

1. Ketuk **OneNote**.

2. Ketuk .
3. Tulis catatan.
4. Untuk memformat teks, ketuk **•••** > **format**.
5. Untuk menambahkan foto, ketuk .
6. Untuk merekam klip suara, ketuk .
7. Untuk menyimpan perubahan, tekan **←**.

Jika Anda telah mengkonfigurasi akun Microsoft di ponsel, perubahan akan disimpan dan diselaraskan ke notebook Pribadi (Web) default di OneDrive. Jika tidak, perubahan akan disimpan di ponsel.

Mengirim catatan dalam surel

Ketuk catatan dan **•••** > **berbagi....**

-  **Tips:** Untuk mengakses catatan penting dengan cepat, Anda dapat menyimpannya ke layar mulai. Ketuk terus catatan, lalu ketuk **sematkan ke mulai**.

Melanjutkan dokumen di perangkat lainnya

Anda dapat menyimpan dokumen Office di OneDrive, lalu melanjutkan pekerjaan Anda di perangkat lainnya.

1. Saat mengerjakan dokumen Office, ketuk **•••** > **simpan sebagai....**
2. Ketuk **Simpan ke** > **OneDrive**.
3. Ketuk **simpan**.

Sekarang Anda dapat membuka dokumen dari OneDrive di perangkat lainnya, lalu melanjutkan pekerjaan sebelumnya.

Menggunakan kalkulator

Lupakan kalkulator saku Anda, gunakan kalkulator biner, ilmiah, dan dasar di ponsel.

1. Ketuk  **Kalkulator**.
2. Untuk menggunakan kalkulator biasa, pegang ponsel tegak lurus.

Menggunakan kalkulator ilmiah

Putar ponsel ke modus lanskap dengan tepi kanan ke atas.

Menggunakan kalkulator biner

Putar ponsel ke modus lanskap dengan tepi kiri ke atas.

Menggunakan telepon kantor

Akun kantor di ponsel akan membantu Anda melakukan tugas.

Jika Anda memiliki telepon kantor, perusahaan dapat membuat akun kantor yang menyimpan info di ponsel dengan lebih aman, memberikan akses ke dokumen atau info dari dalam jaringan perusahaan, bahkan menyediakan aplikasi atau Hub yang akan membantu Anda melakukan tugas.

Jika perusahaan memiliki aplikasi yang tersedia, Anda akan diberikan pilihan untuk mengunduhnya segera setelah selesai menambahkan akun perusahaan ke ponsel. Jika aplikasi tidak tersedia hingga setelah Anda selesai mengkonfigurasi akun, perusahaan akan memberitahukan cara mendapatkannya.

Hub perusahaan dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis info kantor dalam satu tempat, misalnya berita, pengeluaran, aplikasi, atau akses ke penyimpanan perusahaan. Cara menginstal Hub sama seperti menginstal aplikasi perusahaan, jika tersedia, Anda memiliki pilihan untuk menambahkannya setelah menambahkan akun perusahaan. Jika perusahaan membuat Hub di lain waktu, Anda akan ditawarkan cara lain untuk mengkonfigurasi setelah siap.

Akun perusahaan biasanya mencakup kebijakan. Kebijakan perusahaan membolehkan perusahaan untuk meningkatkan keamanan ke ponsel, biasanya untuk melindungi info rahasia atau sensitif.

Untuk mengkonfigurasi akun perusahaan, di layar mulai, geser dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **tempat kerja**.

Tips untuk pengguna bisnis

Menggunakan ponsel secara efisien di kantor.

Menangani surel dan kalender di ponsel dan PC

Anda dapat menggunakan surel yang berbeda untuk bisnis dan hiburan. Anda dapat menambahkan beberapa kotak surat di ponsel dan menggunakan akun surel yang sama di ponsel dan PC, Outlook, Office 365, atau akun surel lainnya. Surel dan kalender akan tetap diselaraskan, dan Anda dapat mengikuti rapat secara langsung dari undangan kalender. Anda dapat menggunakan surel dan kalender terintegrasi, misalnya jika Anda memiliki rapat di waktu mendatang, Anda akan dapat melihat daftar peserta dan dengan mengetuknya Anda dapat mengakses diskusi surel atau pesan teks yang dimiliki dengan peserta lain.

Untuk info selengkapnya tentang Office 365, lihat video di www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (hanya dalam bahasa Inggris).

Menyimpan data secara aman di ponsel

Ponsel ini memiliki beragam pilihan keamanan untuk memastikan agar data pribadi yang disimpan di ponsel tidak dapat diakses oleh orang lain. Misalnya, Anda dapat mengatur ponsel agar terkunci secara otomatis, atau bahkan melacak lokasi ponsel jika hilang (tidak tersedia di semua wilayah).

Untuk info selengkapnya, lihat www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/lumia-for-business.

Anda mungkin menggunakan koneksi VPN (virtual private network) agar dapat mengakses sumber informasi perusahaan, misalnya intranet atau surel perusahaan, atau Anda mungkin menggunakan layanan VPN untuk tujuan pribadi. Hubungi administrator IT perusahaan untuk memperoleh informasi rinci tentang konfigurasi VPN, atau kunjungi Bursa untuk mengunduh aplikasi bagi layanan VPN Anda, lalu periksa situs web layanan untuk memperoleh info tambahan.

Jadilah produktif dengan aplikasi Office

Ponsel ini memiliki versi aplikasi Microsoft Office untuk ponsel.

Anda dapat:

- Melihat catatan dan dokumen, membuat perubahan terakhir, atau membuat dokumen baru
- Melihat dan mengedit presentasi PowerPoint
- Membuat, melihat, dan mengedit buku kerja Microsoft Excel

- Simpan file Office ke OneDrive, dan ambil di tempat Anda menyimpannya saat menghidupkan kembali komputer
- Mengakses layanan Office 365

Dengan SharePoint Workspace Mobile, Anda dapat membuka, mengedit, dan menyimpan dokumen Microsoft Office yang terdapat di situs SharePoint 2010 atau SharePoint Online.

Untuk info selengkapnya tentang Office 365, lihat video di www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (hanya dalam bahasa Inggris).

Berkolaborasi secara efisien dengan Lync di ponsel

Microsoft Lync adalah layanan komunikasi generasi terbaru yang menghubungkan pengguna dengan cara baru, kapanpun, dari manapun secara virtual.

Dengan Lync, Anda dapat:

- Mengetahui ketersediaan kontak
- Mengirim pesan instan
- Membuat panggilan telepon
- Memulai atau bergabung ke konferensi audio, video, atau Web

Lync ditujukan agar terintegrasi sepenuhnya dengan Microsoft Office. Anda dapat mengunduh Microsoft Lync versi ponsel ke ponsel dari Bursa.

Untuk info selengkapnya, lihat dokumentasi pengguna pada halaman dukungan Microsoft Lync di lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Manajemen & konektivitas telepon

Pelihara ponsel dan kontennya. Ketahui cara menyambung ke aksesori dan jaringan, mentransfer file, membuat cadangan, mengunci ponsel, serta menjaga perangkat lunak agar tetap terbaru.



Memperbarui perangkat lunak ponsel

Selalu terbaru – perbarui perangkat lunak dan aplikasi ponsel secara nirkabel untuk mendapatkan fitur yang disempurnakan untuk ponsel Anda. Memperbarui perangkat lunak mungkin juga akan meningkatkan performa ponsel.



Sebelum memulai pembaruan, sambungkan pengisi daya atau pastikan baterai perangkat memiliki daya yang memadai.

⚠ Peringatan: Selama penginstalan pembaruan perangkat lunak berlangsung, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, bahkan untuk membuat panggilan darurat hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang.

Penggunaan layanan atau men-download konten, termasuk item gratis, dapat menyebabkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data.

Secara default, ponsel akan secara otomatis mengunduh pembaruan yang tersedia bila pengaturan koneksi data membolehkannya. Bila ponsel memberitahukan bahwa tersedia pembaruan, ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel. Jika memori ponsel penuh, Anda mungkin perlu memindahkan aplikasi, foto, dan item lain ke kartu memori.

 **Tips:** Secara default, ponsel akan memperbarui aplikasi dan komponen lain (misalnya pusat perangkat) secara otomatis saat Anda tersambung ke jaringan WiFi. Untuk melihat riwayat pembaruan, ketuk  **Bursa** > **•••** > **unduh**, lalu geser ke **riwayat**.

Setelah diperbarui, lihat aplikasi Lumia Bantuan+Tip atau halaman dukungan untuk buku petunjuk baru.

Menonaktifkan pengunduhan pembaruan otomatis

Jika Anda ingin tetap mengontrol biaya data, nonaktifkan pengunduhan pembaruan otomatis. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **pembaruan telepon**, lalu hapus kotak centang **Otomatis mengunduh pembaruan saat pengaturan data saya mengizinkannya**.

Menggunakan koneksi VPN aman

Anda mungkin memerlukan koneksi VPN (virtual private network) agar dapat mengakses sumber informasi perusahaan, misalnya intranet atau surel perusahaan, atau Anda mungkin menggunakan layanan VPN untuk tujuan pribadi.

Hubungi administrator IT perusahaan untuk memperoleh informasi rinci tentang konfigurasi VPN, atau kunjungi Bursa untuk mengunduh aplikasi bagi layanan VPN Anda, lalu periksa situs web layanan untuk memperoleh info tambahan.

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **VPN**, lalu alihkan **Status** ke **Aktif** .

1. Untuk menambahkan profil VPN, ketuk .
2. Alihkan **Hubungkan secara otomatis** ke **Aktif** .
3. Tulis info profil sesuai petunjuk yang diberikan oleh administrator TI perusahaan atau layanan VPN.

Ponsel akan secara otomatis tersambung ke VPN bila diperlukan.

 **Tips:** Untuk mengubah pengaturan jelajah dan koneksi data seluler VPN, ketuk **opsi**.

Mengedit profil VPN

Ketuk terus profil, ketuk **edit**, lalu ubah info yang diperlukan.

Menghapus profil VPN

Ketuk terus profil, lalu ketuk **hapus**.

Mengaktifkan koneksi VPN ke manual

Ketuk terus profil, lalu ketuk **alihkan ke manual**. Ketuk profil untuk menyambung ke VPN.

WiFi

Ketahui selengkapnya tentang cara menggunakan koneksi WiFi.



Menyambung ke WiFi

Menyambung ke jaringan WiFi merupakan cara praktis untuk mengakses Internet. Saat bepergian, Anda dapat menyambung ke jaringan WiFi di tempat umum, misalnya perpustakaan atau kafe Internet.

Ponsel akan secara berkala memeriksa dan memberitahukan tentang koneksi yang tersedia. Notifikasi akan ditampilkan sebentar di bagian atas layar. Untuk mengelola koneksi WiFi, pilih notifikasi.

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk .

1. Alihkan **Jaringan Wi-Fi ke Aktif** .
2. Pilih koneksi yang akan digunakan.

Jaringan WiFi aktif bila  muncul pada panel status di atas layar.

Penentuan posisi WiFi akan meningkatkan keakuratan penentuan posisi bila sinyal satelit tidak tersedia, terutama bila Anda berada di dalam ruangan atau di antara gedung tinggi.

Menutup koneksi

Alihkan **Jaringan Wi-Fi ke Tidak aktif** .

- ★ **Tips:** Ponsel akan menyambung kembali ke jaringan WiFi secara otomatis. Untuk mengubah waktu koneksi ulang otomatis atau untuk mengaktifkan kembali WiFi secara manual, ketuk **Aktifkan Wi-Fi lagi**, lalu pilihan yang diinginkan.

Menyambung dengan Sensor WiFi

Menyambung ke hotspot Wi-Fi umum dengan mudah menggunakan aplikasi Sensor Wi-Fi.

Sensor Wi-Fi menyambungkan ponsel ke hotspot WiFi dan menyetujui persyaratan penggunaan untuk Anda bila diminta. Sensor Wi-Fi juga dapat membagi info kontak jika Anda ingin.

1. Di layar awal, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk  > **Sensor Wi-Fi**.
2. Alihkan **Sambungkan ke hotspot Wi-Fi ke Aktif** .

-  **Tips:** Berbagi hotspot WiFi dengan teman yang juga menggunakan Sensor Wi-Fi. Alihkan **Bagikan jaringan Wi-Fi yang saya pilih** ke **Aktif** .

Bluetooth

Anda dapat menyambung secara nirkabel ke perangkat yang kompatibel, misalnya ponsel, komputer, headset, dan car kit. Anda juga dapat mengirim foto ke ponsel yang kompatibel atau ke komputer.

Menyambung ke headset nirkabel

Dengan headset nirkabel (dijual secara terpisah), Anda dapat berbicara di ponsel secara handsfree – Anda tetap dapat melanjutkan tugas, misalnya menggunakan komputer saat panggilan berlangsung.

Karena berkomunikasi menggunakan gelombang radio, maka perangkat berteknologi nirkabel Bluetooth tidak perlu saling berhadapan. Namun, kedua perangkat Bluetooth harus berada dalam jarak 10 meter (33 kaki), meskipun koneksi ini dapat mengalami gangguan karena hambatan seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

Perangkat pasangan dapat tersambung ke ponsel bila Bluetooth diaktifkan. Perangkat lain dapat mendeteksi ponsel hanya jika tampilan pengaturan Bluetooth dibuka.

Jangan pasang atau terima permintaan koneksi dari perangkat yang tidak dikenal. Hal ini akan membantu melindungi ponsel dari konten berbahaya.

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > Bluetooth**.

1. Alihkan **Status** ke **Aktif** .
2. Pastikan headset telah diaktifkan.

Anda mungkin harus memulai proses pembuatan pasangan dari headset. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk headset.

3. Untuk memasangkan ponsel dan headset, ketuk headset dalam daftar perangkat Bluetooth yang ditemukan.
4. Anda mungkin harus memasukkan kode akses. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk headset.

 **Tips:** Petunjuk koneksi ini juga berlaku untuk aksesoris Bluetooth lainnya.

Memutuskan koneksi headset

Ketuk headset yang tersambung dalam daftar.

Bila mengaktifkan kembali headset, koneksi akan terbuka secara otomatis. Untuk menghapus pasangan, ketuk terus headset dalam daftar perangkat Bluetooth, lalu ketuk **hapus**.

Tersambung ke ponsel teman menggunakan Bluetooth

Gunakan Bluetooth untuk menyambung ke ponsel teman, berbagi foto, dan lainnya secara nirkabel.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > Bluetooth**.
2. Pastikan Bluetooth telah diaktifkan di kedua ponsel.
3. Pastikan kedua ponsel dapat saling terlihat. Anda harus membuka tampilan pengaturan Bluetooth agar ponsel dapat terlihat oleh ponsel lain.
4. Anda dapat melihat ponsel Bluetooth yang berada dalam jangkauan. Ketuk ponsel yang akan disambungkan.
5. Jika ponsel lain memerlukan kode akses, masukkan atau terima kode tersebut.

Kode akses hanya digunakan saat Anda menyambungkan perangkat untuk pertama kalinya.

Mengirim konten menggunakan Bluetooth

Ingin berbagi konten atau mengirim foto yang diambil kepada teman? Anda dapat menggunakan Bluetooth untuk mengirim foto atau konten lainnya secara nirkabel ke perangkat yang kompatibel atau ke komputer.

Anda dapat menggunakan lebih dari satu koneksi Bluetooth secara bersamaan. Misalnya, saat menggunakan headset Bluetooth, Anda tetap dapat mengirim konten ke perangkat lainnya.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **Bluetooth**, lalu alihkan **Status** ke **Aktif** .

2. Ketuk terus konten yang akan dikirim, lalu ketuk **berbagi...** > **Bluetooth**.

Misalnya, pada hub Foto, ketuk terus foto, lalu ketuk **berbagi...** > **Bluetooth**.

3. Ketuk perangkat yang akan disambungkan. Anda dapat melihat perangkat Bluetooth yang berada dalam jangkauan.

4. Jika perangkat lainnya memerlukan kode akses, masukkan kodenya. Kode akses yang dapat Anda buat harus dimasukkan ke kedua perangkat. Kode akses pada perangkat tertentu telah ditetapkan. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk perangkat lainnya.

Kode akses hanya digunakan saat Anda menyambungkan perangkat untuk pertama kalinya.

Lokasi penerimaan file akan tergantung pada perangkat lainnya. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk perangkat lainnya.

Jika perangkat lainnya juga merupakan ponsel Lumia, file yang diterima akan disimpan dalam aplikasi tujuan perangkat tersebut. Misalnya, foto akan disimpan dalam hub Foto.

Mengatur ponsel ke modus berkendara

Modus berkendara akan membantu Anda meminimalisir gangguan saat berkendara, sehingga Anda dapat berkonsentrasi saat dalam perjalanan.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **mode mengemudi** > **berikutnya**.

2. Untuk mengatur ponsel agar mengabaikan panggilan, alihkan **Abaikan panggilan** ke **Aktif** .

Untuk mengatur ponsel agar mengabaikan pesan teks, alihkan **Abaikan pesan teks** ke **Aktif** .

3. Ketuk **berikutnya**.

4. Untuk mengirim pesan teks secara otomatis bila menerima panggilan atau pesan teks yang memberitahukan alasan mengapa Anda tidak dapat menjawab, alihkan **Balasan pesan teks untuk panggilan**, **Balasan pesan teks untuk pesan teks**, atau keduanya ke **Aktif** . Untuk mengedit pesan, ketuk kotak teks.

5. Ketuk **berikutnya** > **tambah perangkat**, lalu ketuk perangkat Bluetooth yang tersambung dengan ponsel saat berkendara, misalnya headset.

Modus berkendara akan aktif secara otomatis bila ponsel dan perangkat Bluetooth yang ditambahkan tersambung.

Mengubah nama perangkat

Anda dapat mengubah nama perangkat ponsel agar mudah diidentifikasi bila tersambung ke perangkat lainnya melalui Bluetooth.

1. Gunakan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke komputer yang menjalankan Windows.
2. Lihat ponsel di layar Windows Explorer komputer.
3. Klik kanan ikon Windows Phone, lalu buka tampilan properti ponsel.
4. Ubah nama default ke nama yang diinginkan. Nama default biasanya adalah Windows Phone.

Nama Bluetooth ponsel sama dengan nama perangkat.

Memori dan penyimpanan

Ketahui cara mengelola aplikasi, file, dan item lainnya di ponsel.

Mencadangkan dan mengembalikan data di ponsel

Kecelakaan dapat terjadi – atur ponsel agar mencadangkan pengaturan, misalnya tata letak layar mulai, dan item lainnya ke akun Microsoft.

Anda harus memiliki akun Microsoft agar dapat mencadangkan ponsel.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **cadangan**.
2. Jika diminta, masuk ke akun Microsoft.
3. Pilih data yang akan dicadangkan dan metode yang akan digunakan. Anda dapat mengatur ponsel agar mencadangkan daftar aplikasi, pengaturan, dan pesan teks secara otomatis. Untuk mencadangkan video berikutnya atau foto kualitas terbaik secara otomatis ke OneDrive, Anda memerlukan koneksi WiFi.

 **Tips:** Anda tidak perlu mencadangkan kontak dan aktivitas kalender secara terpisah. Ponsel akan secara otomatis mencadangkannya dan tetap menyelarasakannya dengan akun Microsoft.

Jika aplikasi tertentu yang diunduh tidak disertakan dalam cadangan, Anda dapat mengunduh ulang dari Bursa, selama aplikasi tersedia. Bursa akan mengingat aplikasi yang dibeli agar Anda tidak perlu membayarnya kembali. Anda mungkin akan dikenakan biaya transmisi data. Untuk informasi selengkapnya, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Pencadangan ponsel tidak akan terlihat di layar utama OneDrive, namun Anda dapat menemukannya di pengaturan OneDrive. Lihat people.live.com untuk kontak dan calendar.live.com yang dicadangkan untuk aktivitas kalender.

Untuk informasi tentang keamanan data di OneDrive, kunjungi windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security.

Untuk mencadangkan konten lainnya, misalnya musik dan video, sambungkan ponsel ke komputer, lalu ikuti petunjuk di layar komputer. Anda memiliki 2 pilihan: selaraskan konten antara ponsel dan komputer menggunakan aplikasi Windows Phone untuk desktop, atau tarik dan lepas konten dari ponsel ke komputer di manajer file di komputer, misalnya Windows Explorer.

Mencadangkan foto yang diambil sebelumnya ke OneDrive

Ketuk **Foto** > , pilih foto atau album yang akan diunggah, ketuk  > **OneDrive**, pilih lokasi untuk mengunggah foto, lalu ketuk .

Untuk memeriksa foto yang telah dicadangkan, log in ke akun OneDrive melalui perangkat apapun, lalu periksa folder tempat foto disimpan.

Mengembalikan data yang dicadangkan

Anda dapat mengembalikan data yang dicadangkan setelah mengatur ulang atau memperbarui perangkat lunak ponsel, maupun saat mengkonfigurasi ponsel baru. Masuk ke akun Microsoft, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel. Untuk mengatur ulang ponsel, di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > tentang > atur ulang telepon Anda**. Mengatur ulang ponsel akan mengembalikan pengaturan pabrik dan menghapus semua konten pribadi, namun Anda dapat mengembalikan data yang Anda cadangkan setelah masuk ke akun Microsoft.

Memeriksa dan meningkatkan memori yang tersedia di ponsel

Gunakan aplikasi sensor penyimpanan untuk memeriksa berapa banyak memori yang telah tersedia.

Ketuk  **sensor penyimpanan**.

Sentuh **telepon**. Untuk memeriksa rincian kartu memori, ketuk **Kartu SD**.

 **Tips:** Ingin melihat fitur lainnya di ponsel? Unduh aplikasi File dari Bursa, lalu kelola file di ponsel dengan mudah.

Jika kapasitas memori ponsel hampir penuh, periksa item yang tidak lagi dibutuhkan terlebih dulu, lalu hapus item yang tidak diperlukan lagi:

- Pesan teks, multimedia, dan surel
- Entri dan rincian kontak
- Aplikasi
- Musik, foto, atau video

Anda juga dapat memindahkan file ke kartu memori, bukan menghapusnya.

Kualitas kartu memori dapat mempengaruhi performa ponsel. Untuk mengoptimalkan ponsel, gunakan kartu 4–128GB cepat dari produsen terkemuka. Untuk informasi selengkapnya tentang kartu memori, lihat tanya jawab.

Gunakan hanya kartu memori kompatibel yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat serta data yang tersimpan pada kartu.

 **Tips:** Jika ponsel Anda tidak mengenali jenis file dari file (misalnya file zip), berarti file tersebut berada dalam Folder lain. Anda dapat memeriksa file tersebut atau menghapus salah satu yang tidak diperlukan menggunakan aplikasi File.

Menghapus file sementara untuk mengosongkan ruang

Ketuk **telepon > berkas sementara > hapus**. Untuk menghapus file sementara dan data lainnya hanya dari peramban, ketuk **Pengaturan Internet Explorer > hapus riwayat**.

Menyimpan atau memindahkan aplikasi ke kartu memori

Tambah memori ponsel dengan kartu memori dan simpan aplikasi ke kartu secara default.

Kualitas kartu memori dapat mempengaruhi performa ponsel. Untuk mengoptimalkan ponsel, gunakan kartu 4–128GB cepat dari produsen terkemuka. Untuk informasi selengkapnya tentang kartu memori, lihat tanya jawab.

Kartu memori dijual terpisah.

Ketuk  **sensor penyimpanan**.

Untuk mengubah lokasi penyimpanan aplikasi dan file lain di ponsel, ketuk **telepon** atau **Kartu SD** untuk masing-masing jenis file.

Memindahkan aplikasi ke kartu memori

Ketuk **telepon** > **aplikasi+permainan** > , pilih aplikasi yang akan dipindahkan, lalu ketuk **pindahkan**.

Anda dapat memindahkan kembali aplikasi ke ponsel dari kartu memori.

Jenis kartu memori dapat mempengaruhi lama waktu pemindahan file besar ke kartu.

Menghapus aplikasi dari ponsel

Untuk menambah jumlah memori yang tersedia, hapus aplikasi terinstal yang tidak lagi ingin Anda simpan atau gunakan.

1. Di layar mulai, geser ke kiri ke menu aplikasi.
2. Ketuk terus aplikasi, lalu ketuk **hapus aplikasi**. Anda mungkin tidak dapat menghapus beberapa aplikasi.

Jika menghapus aplikasi, Anda dapat menginstal ulang aplikasi tersebut tanpa membelinya kembali, selama aplikasi masih tersedia di Bursa.

Jika aplikasi terinstal tergantung pada aplikasi yang dihapus, maka aplikasi terinstal tersebut mungkin tidak akan berfungsi. Untuk informasi rinci, lihat dokumentasi pengguna aplikasi terinstal.

-  **Tips:** Ingin tetap menyimpan aplikasi, namun memori ponsel hampir penuh? Memindahkan aplikasi ke kartu memori, bukan menghapus instalannya. Ketuk  **sensor penyimpanan** > **telepon** > **aplikasi+permainan**, ketuk , ketuk aplikasi yang akan dipindahkan, lalu ketuk **pindahkan ke SD**.

Mengelola file di ponsel

Dengan aplikasi File, Anda dapat dengan mudah memeriksa file di ponsel, menyusunnya ke dalam satu folder, atau menghapus salah satu file yang tidak lagi diperlukan. Anda dapat mengelola file dalam memori ponsel dan kartu memori.

Anda dapat mengunduh aplikasi gratis File dari www.windowsphone.com. Anda mungkin akan dikenakan biaya transmisi data.

Ketuk  **File**.

1. Untuk menavigasi ke folder, ketuk folder yang diinginkan.
2. Untuk mencari folder lokasi Anda saat ini, ketuk .
3. Untuk mengubah cara menyusun file atau folder, ketuk .
4. Untuk beralih ke folder sebelumnya dengan cepat, ketuk folder yang diinginkan pada jalur file di bagian atas layar.

Membuat folder baru

Ketuk , tulis nama, lalu ketuk .

Memindahkan atau menyalin file ke folder lainnya

Ketuk terus file yang diinginkan, lalu pilih tindakan yang akan dilakukan dengan file tersebut.

Folder tidak dapat disalin atau dipindahkan, namun Anda dapat membuat folder baru ke lokasi baru, lalu memindahkan konten dari folder lama ke lokasi tersebut. Untuk memindahkan atau menyalin

beberapa file sekaligus, ketuk , pilih file yang diinginkan, lalu ketuk  untuk memindahkan atau  untuk menyalinnya.

Berbagi file atau folder

Ketuk , pilih item yang ingin dibagi, ketuk , lalu pilih cara berbagi yang diinginkan.

Menyalin konten antara ponsel dan komputer

Menyalin foto, video, dan konten lainnya yang dibuat oleh Anda antara ponsel dan komputer.

 **Tips:** Jika Anda menggunakan komputer Mac, instal aplikasi Windows Phone dari Mac App Store.

Jika ingin mentransfer foto ke Mac, sebaiknya gunakan aplikasi Foto Transfer Lumia untuk Mac, yang dapat di-download dari www.microsoft.com/mobile.

1. Sambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel dengan kabel USB yang kompatibel.

2. Di komputer, buka manajer file, misalnya Windows Explorer atau Finder, lalu telusuri ponsel.

 **Tips:** Ponsel akan ditampilkan dalam perangkat portabel sebagai Windows Phone. Untuk melihat folder di ponsel, klik dua kali nama ponsel. Folder terpisah tersedia untuk dokumen, unduhan, musik, foto, nada dering, dan video.

3. Tarik dan lepas item dari ponsel ke komputer atau dari komputer ke ponsel.

Pastikan Anda menyimpan file dalam folder yang tepat di ponsel, atau file tidak akan terlihat.

Anda tidak dapat menyalin pesan teks atau kontak ke komputer, namun Anda dapat mensinkronisasikan item tersebut dengan akun Microsoft Anda.

 **Tips:** Jika sistem operasi komputer adalah Windows 7, Windows 8, atau versi yang lebih baru, Anda juga dapat menggunakan aplikasi Windows Phone. Sistem operasi Windows 8 dan yang lebih baru akan menginstal aplikasi secara otomatis saat Anda menyambungkan ponsel ke komputer. Dengan Windows 7, Anda dapat mengunduhnya dari www.windowsphone.com.

Untuk info aplikasi yang berjalan dengan komputer tertentu, lihat tabel berikut ini:

	Aplikasi Windows Phone	Aplikasi Windows Phone untuk desktop	Aplikasi Windows Phone untuk Mac	Aplikasi Transfer Foto Lumia untuk Mac (hanya foto dan video)	Windows Explorer
Windows 8 dan versi yang lebih baru	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x

Aplikasi
Windows
Phone

Aplikasi
Windows
Phone
untuk
desktop

Aplikasi
Windows
Phone
untuk Mac

Aplikasi
Transfer
Foto Lumia
untuk Mac
(hanya
foto dan
video)

Windows
Explorer

Mac

x

x

★ **Tips:** Cara termudah untuk mengakses file di ponsel adalah aplikasi File. Anda dapat mengunduhnya dari www.windowsphone.com.

Keamanan

Ketahui cara melindungi ponsel dan menjaga data agar tetap aman.



Mengatur ponsel agar terkunci secara otomatis

Ingin melindungi ponsel terhadap penggunaan yang tidak sah? Tentukan kode keamanan, lalu atur ponsel agar terkunci secara otomatis bila tidak digunakan.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > layar penguncian**.
2. Pindah **Sandi** ke **Aktif** , lalu masukkan kode keamanan (minimal 4 digit).
3. Ketuk **Memerlukan sandi setelah**, lalu tentukan durasi hingga ponsel terkunci secara otomatis.

Rahasiakan kode keamanan dan simpan di tempat aman yang terpisah dari ponsel. Jika Anda lupa kode keamanan dan tidak dapat memulihkannya atau jika terlalu sering memasukkan kode yang salah, ponsel harus dibawa ke pusat layanan. Anda mungkin akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi di ponsel akan terhapus. Untuk info selengkapnya, hubungi pusat layanan ponsel terdekat atau dealer ponsel.

Membuka kunci ponsel

Tekan tombol daya, tarik layar terkunci ke atas, lalu masukkan kode keamanan.

Mengubah kode keamanan

Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN** > **layar penguncian** > **ubah sandi**.

Menggunakan ponsel saat terkunci

Anda dapat menggunakan fitur tertentu di ponsel saat terkunci tanpa harus memasukkan kode keamanan.

Untuk mengaktifkan ponsel, tekan tombol daya.

Melihat pemberitahuan

Geser ke bawah dari atas layar.

Membuka kamera

Jika menambahkan cara pintas untuk kamera di pusat tindakan, Anda dapat dengan cepat mengaktifkan kamera saat ponsel terkunci. Tekan tombol daya, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk .

Jika tombol kamera terdapat di ponsel, tekan terus tombol kamera selama beberapa detik.

Mengubah pemberitahuan tentang panggilan masuk

Tekan tombol volume, lalu ketuk .

Menjeda atau melanjutkan musik atau beralih ke lagu lain

Gunakan kontrol pemutar musik yang ditampilkan di bagian atas layar.

 **Tips:** Jika mendengarkan radio, Anda juga dapat menggunakan kontrol musik di layar kunci untuk mengubah stasiun atau menonaktifkan suara radio.

Mengubah kode PIN

Jika kartu SIM diberikan bersama kode PIN default, Anda dapat mengubahnya dengan kode yang lebih aman.

Tidak semua penyedia layanan jaringan mendukung fitur ini.

1. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN**.
2. Geser ke kiri **aplikasi**, lalu ketuk **telepon**.
3. Ketuk **ubah PIN SIM**.

Kode PIN dapat berisi 4-8 digit.

Menemukan ponsel yang hilang

Anda lupa di mana meletakkan ponsel atau khawatir ponsel dicuri? Gunakan temukan telepon saya untuk mencari ponsel dan mengunci atau menghapus semua data di ponsel dari jauh.

Anda harus memiliki akun Microsoft di ponsel.

1. Di komputer, buka **www.windowsphone.com**.
2. Masuk dengan akun Microsoft yang sama seperti di ponsel.
3. Pilih **temukan telepon saya**.

Anda dapat:

- Mencari ponsel di peta
- Membuat ponsel berdering meskipun modus hening diaktifkan
- Mengunci ponsel dan mengaturnya agar menampilkan pesan, sehingga ponsel dapat dikembalikan kepada Anda
- Menghapus semua data di ponsel dari jauh

Pilihan yang tersedia dapat beragam.

- ★ **Tips:** Atur ponsel agar secara otomatis menyimpan lokasi setiap beberapa jam. Jika daya baterai ponsel lemah, Anda tetap dapat melihat lokasi yang terakhir disimpan. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > temukan telepon saya**.

Dompet

Gunakan Dompet untuk mengumpulkan metode pembayaran Anda di satu tempat, dan simpan dengan aman menggunakan kode PIN.

Dompet adalah dompet virtual di ponsel. Anda dapat:

- Melakukan pembayaran Bursa, misalnya, bila membeli aplikasi
- Melakukan pembayaran dalam aplikasi dengan kartu yang disimpan
- Menyimpan kartu hadiah Microsoft di ponsel
- Menyimpan boarding pass, promo, tiket, dan lainnya

1. Untuk menetapkan kode PIN bagi Dompet, ketuk  **Dompet**.
2. Ketuk **••• > pengaturan+PIN**, lalu alihkan **PIN Dompet** ke **Aktif** .
3. Masukkan kode PIN Dompet.
4. Ketuk **selesai**.

Ponsel akan meminta kode PIN yang ditetapkan setiap kali Anda mengakses Dompet.

- ★ **Tips:** Untuk melindungi pembelian Bursa Anda, ketuk kotak centang **Gunakan PIN Dompet untuk melindungi pembelian dalam aplikasi, musik, dan aplikasi**.

- ! **Catatan:** Aplikasi serta layanan pembayaran dan ticketing disediakan oleh pihak ketiga. Microsoft Mobile tidak memberikan jaminan apa pun atau tidak bertanggung jawab atas aplikasi maupun layanan tersebut, termasuk dukungan, fungsi, transaksi maupun kerugian nilai nominal. Anda mungkin harus menginstal ulang, lalu mengaktifkan kartu yang telah ditambahkan, serta aplikasi pembayaran atau ticketing setelah perbaikan perangkat.

Kode akses

Pelajari beberapa kode berbeda yang terdapat di ponsel.

kode PIN
(4-8 digit)

Kode ini melindungi Kartu SIM dari penggunaan tidak sah atau diperlukan untuk mengakses beberapa fitur.

Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode PIN saat diaktifkan.

	<p>Jika Anda lupa kode tersebut atau tidak diberikan bersama kartu, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.</p> <p>Jika salah memasukkan kode sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda harus membuka kunci kode dengan kode PUK.</p>
PUK	<p>Kode ini diperlukan untuk membuka kunci kode PIN.</p> <p>Jika kode tersebut tidak diberikan bersama Kartu SIM, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.</p>
Kode keamanan (kode kunci, sandi) (min. 4 digit)	<p>Kode ini akan membantu melindungi ponsel terhadap penggunaan tidak sah.</p> <p>Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode kunci yang ditetapkan.</p> <p>Rahasiakan kode dan simpan di tempat aman yang terpisah dari ponsel.</p> <p>Jika Anda lupa kode dan ponsel terkunci, ponsel harus dibawa ke pusat layanan. Anda mungkin akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi di ponsel akan terhapus.</p> <p>Untuk info selengkapnya, hubungi pusat layanan ponsel terdekat atau dealer ponsel.</p>
IMEI	<p>Nomor ini digunakan untuk mengidentifikasi ponsel di jaringan. Anda juga mungkin harus memberikan nomor tersebut ke pusat layanan.</p> <p>Untuk melihat nomor IMEI, tekan *#06#.</p>

Memecahkan masalah dan dukungan

Bila ingin mengetahui lebih lanjut tentang cara menggunakan ponsel atau jika Anda tidak yakin tentang cara kerja ponsel yang semestinya, terdapat beberapa saluran dukungan yang dapat Anda lihat.

Untuk membantu Anda mengoptimalkan penggunaan ponsel, lihat buku petunjuk di ponsel yang berisi petunjuk tambahan. Ketuk  **Lumia Bantuan+Tip**.

Anda juga dapat mengunjungi www.microsoft.com/mobile/support/, di mana Anda dapat menemukan:

- Info pemecahan masalah
- Diskusi
- Berita tentang aplikasi dan unduhan
- Info pembaruan perangkat lunak
- Informasi lebih rinci tentang fitur dan teknologi serta kompatibilitas perangkat dan aksesoris

Mengatasi masalah dan diskusi mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

Untuk video dukungan, kunjungi www.youtube.com/lumiasupport.

Jika ponsel tidak merespons

Lakukan langkah-langkah berikut ini:

- Tekan dan tahan tombol volume bawah serta tombol daya secara bersamaan selama 10 detik. Ponsel akan diaktifkan ulang.

Jika ponsel sering tidak merespons, perbarui perangkat lunak ponsel atau atur ulang ponsel. Mengatur ulang ponsel akan mengembalikan pengaturan pabrik dan menghapus semua konten pribadi, termasuk aplikasi yang dibeli dan diunduh. Di layar mulai, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **SEMUA PENGATURAN > tentang > atur ulang telepon Anda**.

Jika masalah tidak teratasi, hubungi penyedia layanan jaringan atau Microsoft Mobile untuk mengetahui pilihan perbaikan. Sebelum membawa ponsel untuk diperbaiki, selalu cadangkan data, karena semua data pribadi di ponsel dapat terhapus.

- ★ **Tips:** Jika Anda ingin mengidentifikasi ponsel, untuk melihat nomor unik IMEI ponsel, tekan ***#06#**. Anda juga dapat mencari nomor IMEI di badan ponsel. Untuk informasi rinci, lihat Informasi produk dan keselamatan di buku petunjuk daring.

Informasi produk dan keselamatan

Layanan dan biaya jaringan

Anda hanya dapat menggunakan perangkat pada Jaringan WCDMA 900, 2100 dan GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Anda harus berlangganan ke penyedia layanan.

Menggunakan fitur tertentu dan men-download konten memerlukan sambungan jaringan dan dapat menimbulkan biaya data. Anda juga mungkin harus berlangganan untuk menggunakan beberapa fitur.

Membuat panggilan darurat

! **Penting:** Sambungan dalam semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan telepon nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Sebelum melakukan panggilan:

- Aktifkan ponsel.
- Jika layar ponsel dan tombol terkunci, buka pengunciannya.
- Pindah ke lokasi dengan kekuatan sinyal yang memadai.

1. Tekan **[*]**, lalu sentuh **[>]** > **[0]**.
2. Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi aktif Anda. Nomor panggilan darurat dapat beragam berdasarkan lokasi.
3. Sentuh **panggil**.
4. Berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Jangan akhiri panggilan hingga diberi izin untuk melakukannya.

Anda mungkin harus melakukan langkah-langkah berikut:

- Masukkan Kartu SIM ke dalam ponsel. Jika Anda belum memiliki SIM, sentuh **darurat** bila mendapatkan pesan kesalahan tentang ketiadaan SIM.
- Jika ponsel meminta kode PIN, sentuh **darurat**.
- Nonaktifkan pembatasan panggilan di ponsel, misalnya pembatasan panggilan, panggilan tetap, atau grup pengguna tertentu.
- Saat mengaktifkan ponsel untuk pertama kalinya, Anda akan diminta membuat akun Microsoft dan mengkonfigurasi ponsel. Untuk membuat panggilan darurat saat persiapan akun dan ponsel berlangsung, sentuh **darurat**.
- Jika jaringan seluler tidak tersedia, Anda juga dapat mencoba melakukan panggilan internet jika internet dapat diakses.

Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat, baterai, pengisi daya, dan aksesoris dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda menjaga perangkat agar tetap berfungsi.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, lalu biarkan perangkat mengering.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu tinggi. Suhu tinggi dapat merusak perangkat atau baterai.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu dingin. Bila suhu perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan dapat merusaknya.
- Jangan buka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat atau baterai. Penanganan yang kasar dapat merusak perangkat.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menghambat pengoperasian dengan benar.
- Untuk performa optimal, nonaktifkan perangkat dan keluarkan baterai sesekali.
- Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet.
- Agar data penting tetap aman, simpan di minimal dua tempat terpisah, misalnya perangkat, kartu memori, maupun komputer atau catat info penting.

Bila dioperasikan lebih lama, perangkat akan terasa panas. Biasanya kondisi ini normal. Untuk menghindari suhu yang terlalu panas, perangkat akan secara otomatis melambat, menutup aplikasi, menonaktifkan pengisian daya, dan jika perlu nonaktif dengan sendirinya. Jika perangkat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke fasilitas layanan resmi terdekat.

Daur ulang



Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Semua materi perangkat dapat didaur ulang sebagai materi dan energi. Lihat cara mendaur ulang produk Anda di www.microsoft.com/mobile/recycle.

Tentang Manajemen Hak Digital

Bila menggunakan perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, atau pengiriman foto, musik, dan konten lainnya.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) diberikan bersama lisensi yang sesuai untuk menetapkan hak Anda dalam penggunaan konten tersebut.

Melalui perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi WMDRM 10. Jika perangkat lunak DRM tertentu tidak berhasil melindungi konten, maka pemilik konten tersebut dapat meminta pembatalan kemampuan perangkat lunak DRM untuk mengakses konten baru yang dilindungi DRM. Pembatalan juga dapat mencegah perpanjangan masa berlaku konten yang dilindungi DRM dan telah tersimpan dalam perangkat. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi jenis DRM lain atau konten yang tidak dilindungi DRM.

Jika perangkat memiliki konten yang dilindungi oleh PlayReady atau WMDRM, maka lisensi dan konten akan terhapus jika memori perangkat diformat. Lisensi dan konten juga mungkin akan terhapus jika file di perangkat Anda rusak. Lisensi atau konten yang terhapus dapat membatasi kemampuan Anda untuk menggunakan kembali konten yang sama di perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Info tentang baterai dan pengisi daya

Gunakan perangkat hanya dengan baterai isi ulang BL-5J asli.

Isi daya perangkat dengan pengisi daya AC-20. Jenis kabel pengisi daya mungkin berbeda.

Pengisi daya pihak ketiga yang sesuai dengan standar IEC/EN 62684 dan yang dapat disambungkan ke soket micro USB perangkat, mungkin kompatibel.

Microsoft Mobile mungkin akan menyediakan model baterai atau model pengisi daya tambahan untuk perangkat ini.

! **Penting:** Waktu bicara dan siaga hanya merupakan perkiraan. Waktu yang sebenarnya dipengaruhi oleh, misalnya kondisi jaringan, pengaturan perangkat, fitur yang digunakan, kondisi baterai, dan temperatur.

Keselamatan pengisi daya dan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai. Untuk melepas pengisi daya atau aksesoris, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

Bila pengisi daya sedang tidak digunakan, lepas kabelnya. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Simpan baterai di tempat dengan suhu antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F) untuk performa optimal. Suhu berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu.

Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam menyentuh baris logam pada baterai. Hal ini dapat merusak baterai atau benda lainnya.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Patuhi peraturan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, potong, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak baterai dengan cara apapun. Jika baterai bocor, hindari kontak cairan dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis. Jangan modifikasi, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Gunakan baterai dan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun tidak disetujui atau baterai maupun pengisi daya yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika baterai atau pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan baterai atau pengisi daya yang rusak. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan. Jangan isi daya perangkat saat terjadi badai petir.

Anak-anak

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi radio eksternal.

Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis implan menyarankan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

Solusi aksesibilitas

Microsoft Mobile berkomitmen untuk membuat ponsel yang mudah digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi aka.ms/phoneaccessibility.

Pendengaran

⚠ Peringatan: Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Beberapa perangkat nirkabel mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

Melindungi perangkat dari konten berbahaya

Perangkat Anda dapat terkena virus dan konten berbahaya lainnya. Lakukan tindakan pencegahan berikut:

- Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak berbahaya atau merusak perangkat maupun komputer.
- Hati-hati saat menerima permintaan konektivitas, menelusuri Internet, atau men-download konten. Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak terpercaya.
- Instal serta gunakan hanya layanan dan perangkat lunak yang terpercaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai.
- Instal antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya di perangkat dan komputer apa pun yang tersambung. Gunakan hanya satu aplikasi setiap kali. Menggunakan lebih dari satu akan mempengaruhi performa serta pengoperasian perangkat dan/atau komputer.

- Jika Anda mengakses penanda yang telah diinstal sebelumnya dan link ke situs Internet pihak ketiga, lakukan tindakan pencegahan yang sesuai. Microsoft Mobile tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut.

Kendaraan

Sinyal radio dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terpasang dengan benar atau tidak terlindung secara memadai di dalam kendaraan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya teknisi resmi yang boleh memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan yang salah dapat berbahaya dan akan membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa bahan yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Jangan letakkan perangkat atau aksesorinya di tempat mengembangnya kantong udara.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat di lingkungan berpotensi ledakan, misalnya di dekat pom bensin. Percikan api dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Perhatikan larangan di kawasan yang terdapat bahan bakar, pabrik kimia, atau lokasi yang sedang terjadi ledakan. Kawasan dengan lingkungan berpotensi ledakan mungkin tidak ditandai dengan jelas. Tempat tersebut biasanya adalah kawasan yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat seluler ini sesuai dengan pedoman paparan terhadap gelombang radio.

Untuk informasi tentang SAR, baca buku petunjuk versi cetak, atau buka www.microsoft.com/mobile/sar.

Aksesori asli

Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi dealer Anda.

Berbagai pilihan aksesori tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih rinci, lihat www.microsoft.com/mobile/accessories.

Peraturan praktis tentang aksesori

- Jauhkan semua aksesori dari jangkauan anak-anak.
- Bila kabel daya aksesori dilepas, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesori di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesori canggh di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Baterai

Jenis: BL-5J

Waktu bicara:

Hingga 9,6 jam (WCDMA)/14,8 jam (GSM).

Siaga:

Hingga 360 jam (WCDMA)/360 jam (GSM).

- ! **Penting:** Waktu bicara dan siaga perangkat hanya merupakan perkiraan. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada kartu SIM, fitur yang digunakan, masa pakai dan kondisi baterai, temperatur di sekitar baterai, kondisi jaringan, serta beberapa faktor lainnya dan mungkin lebih singkat daripada yang tercantum di atas. Nada dering, penanganan panggilan handsfree, dan fitur lainnya akan menghabiskan daya baterai. Jumlah waktu perangkat yang digunakan untuk melakukan panggilan akan mempengaruhi waktu siaga perangkat ini, serta jumlah waktu perangkat diaktifkan dan dalam modus siaga akan mempengaruhi waktu bicara.

Pesan dukungan

Untuk membantu mengoptimalkan manfaat ponsel dan layanan, Anda mungkin akan menerima pesan dari Microsoft Mobile. Pesan tersebut dapat berisi tips dan trik serta dukungan. Untuk memberikan layanan yang disebutkan di atas, nomor ponsel, nomor seri ponsel, dan beberapa pengidentifikasi langganan seluler mungkin dikirim ke Microsoft Mobile saat Anda menggunakan ponsel untuk pertama kalinya. Informasi tersebut dapat digunakan sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan privasi yang tersedia di www.microsoft.com/mobile.

Hak cipta dan pemberitahuan lainnya

Pernyataan Kesesuaian

CE 0168

Dengan ini, Microsoft Mobile Oy menyatakan bahwa produk RM-914 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan lain yang terkait dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

Ketersediaan produk, fitur, aplikasi, dan layanan dapat beragam menurut wilayah. Microsoft Mobile, atas kebijaksanaannya sendiri, dapat mengubah, memperbaiki, atau menghentikan layanan baik seluruhnya maupun sebagian. Untuk informasi selengkapnya, hubungi dealer atau penyedia layanan Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi semua undang-undang yang berlaku.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apa pun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Microsoft Mobile berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apa pun, Microsoft Mobile atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apa pun penyebabnya.

Dilarang memproduksi ulang, mentransfer, maupun menyebarkan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Microsoft Mobile. Microsoft Mobile menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Microsoft Mobile berhak merevisi dan memperbaiki setiap produk yang disebutkan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Microsoft Mobile tidak memberikan pernyataan, memberikan jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda memahami bahwa aplikasi tersebut diberikan sebagaimana mestinya.

Men-download peta, permainan, musik, dan video serta meng-upload foto dan video mungkin melibatkan transfer data dalam jumlah besar. Penyedia layanan mungkin akan mengenakan biaya untuk transmisi data. Ketersediaan produk, layanan, dan fitur tertentu dapat berbeda menurut wilayah. Untuk informasi selengkapnya dan ketersediaan pilihan bahasa, hubungi dealer setempat.

PEMBERITAHUAN FCC

Perangkat ini sesuai dengan peraturan FCC pasal 15. Berikut adalah dua kondisi yang dialami saat mengoperasikan perangkat: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima semua gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Perubahan atau modifikasi apa pun tanpa persetujuan tertulis dari Microsoft Mobile dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Catatan: Peralatan ini telah diuji dan memenuhi batas perangkat digital Kelas B, sesuai dengan Peraturan FCC pasal 15. Batas ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang sesuai terhadap gangguan berbahaya pada pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio serta, jika tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk, dapat menimbulkan gangguan berbahaya terhadap komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa tidak akan terjadi gangguan pada pemasangan tertentu. Jika peralatan ini menimbulkan gangguan berbahaya terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat diketahui dengan menghidupkan atau mematikan peralatan tersebut, pengguna dianjurkan untuk berupaya memperbaiki gangguan menggunakan satu atau beberapa tindakan berikut:

- Ubah orientasi atau posisi antena penerima.
- Tambah jarak antara peralatan dan penerima.
- Sambungkan peralatan ke outlet pada sirkuit berbeda dari yang tersambung pada penerima.

- Untuk memperoleh bantuan, hubungi dealer atau teknisi radio/TV berpengalaman.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Semua hak dilindungi undang-undang. Windows, logo Windows, dan Lumia adalah merek dagang dari grup perusahaan Microsoft. Nokia adalah merek terdaftar dari Nokia Corporation. Produk/nama pihak ketiga mungkin merupakan merek dagang dari masing-masing pemiliknya.

Merek kata dan logo Bluetooth adalah milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut oleh Microsoft Mobile didasarkan pada lisensi.

Produk ini didasarkan pada Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan informasi yang telah dikodekan sesuai Standar Visual MPEG-4 bagi aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan termasuk yang berkaitan dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Buka www.mpegla.com.