

Buku Petunjuk

Nokia 208 Dual SIM

NOKIA

Sst...

Petunjuk ini hanya sebagian kecil...

Petunjuk dalam buku petunjuk ini didasarkan pada versi perangkat lunak terkini yang tersedia. Jika perangkat Anda tidak diperbarui ke versi perangkat lunak terkini yang tersedia, mungkin terdapat perbedaan dalam ketersediaan dan fungsi pada beberapa fitur.

Untuk info tentang persyaratan Layanan dan Kebijakan Privasi Microsoft Mobile, kunjungi www.nokia.com/privacy.

Buku Petunjuk

Nokia 208 Dual SIM

Daftar Isi

Sst...	2	Mengambil foto	20
Untuk keselamatan Anda	4	Mengambil potret diri	20
Persiapan	5	Mengirim foto atau video	21
Tombol dan komponen	5	Internet	22
Memasukkan Kartu SIM dan baterai	5	Menelusuri Web	22
Memasukkan Kartu SIM	7	Menambahkan situs Web ke favorit	22
Memasukkan kartu memori	7	Hiburan	23
Mengisi daya baterai	8	Memutar lagu	23
Menetapkan Kartu SIM yang akan digunakan	9	Mendengarkan radio	23
Menyalin konten dari ponsel lama	9	Kantor	25
Fitur dasar	11	Menambah entri kalender	25
Mengetahui ponsel Anda lebih lanjut	11	Mengubah waktu dan tanggal	25
Indikator tampilan	12	Mengatur alarm	25
Memperpanjang masa pakai baterai	12	Nokia Life	26
Mempersonalisasi layar awal	13	Manajemen & konektivitas telepon	27
Mengubah nada dering	13	Berbagi konten menggunakan Slam	27
Menetapkan lagu sebagai nada dering	13	Mencadangkan konten ke kartu memori	27
Kios Nokia	14	Mengembalikan pengaturan awal	28
Menulis teks	14	Memperbarui perangkat lunak ponsel	28
Kontak & olahpesan	15	Kode akses	29
Membuat atau menjawab panggilan	15	Informasi produk dan keselamatan	30
Menyimpan nama dan nomor telepon	15		
Mengirim pesan	16		
Memeriksa pesan suara	16		
Mail for Exchange	17		
Mengkonfigurasi akun e-mail	17		
Mengirim e-mail	18		
Bersosialisasi	18		
Kamera	20		

Untuk keselamatan Anda

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau melanggar hukum. Untuk info selengkapnya, baca buku petunjuk lengkap.



NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG DILARANG

Nonaktifkan perangkat bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, rumah sakit, atau di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan. Patuhi semua petunjuk di daerah terlarang.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.



GANGGUAN

Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.



LAYANAN RESMI

Hanya teknisi resmi yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.



BATERAI, PENGISI DAYA, DAN AKSESORI LAINNYA

Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesori lainnya yang disetujui oleh Microsoft Mobile untuk digunakan dengan perangkat ini. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.



PASTIKAN PERANGKAT TETAP KERING

Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.



LINDUNGI PENDENGARAN ANDA

Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan dengarkan headset pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama. Hati-hati saat memegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan.


Persiapan

Pahami dasar-dasarnya, dan siapkan ponsel Anda untuk digunakan kapan pun.

Tombol dan komponen

Ketahui tombol dan komponen ponsel baru Anda.

- 1 Soket audio (3,5 mm AHJ)
- 2 Soket micro-USB
- 3 Tombol gulir. Digunakan juga untuk mengubah volume suara. Tekan tombol ke atas atau bawah.
- 4 Tombol putus/daya
- 5 Mikroskop
- 6 Tombol panggilan
- 7 Tombol pilihan
- 8 Lubang suara
- 9 Lensa kamera. Lepas lapisan pelindung dari lensa sebelum menggunakan kamera.
- 10 Tombol pelepas penutup belakang
- 11 Bidang antena

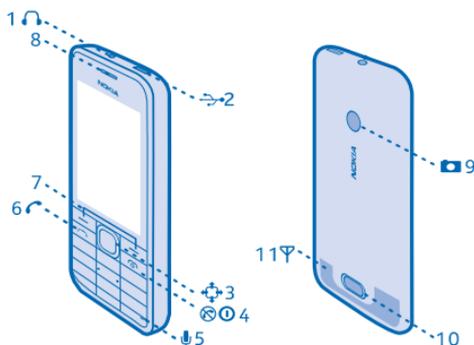

Jangan sentuh bidang antena saat sedang digunakan. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat mengurangi masa pakai baterai karena perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi.

Jangan sambungkan ke produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke soket audio. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket audio, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

- ★ **Tips:** Mengunci tombol bila ponsel tidak digunakan. Pilih **Menu**, lalu tekan *. Untuk membuka kunci tombol, pilih **Aktifkan**, lalu tekan *.

Ponsel ini menggunakan perangkat lunak S40.

Gambar dalam buku petunjuk ini mungkin berbeda dari layar perangkat Anda.


Memasukkan Kartu SIM dan baterai

Ketahui cara memasukkan Kartu SIM dan baterai.

Dudukan SIM1 di bawah baterai dapat digunakan untuk SIM 3G dan 2G. Slot SIM2 di tepi kanan ponsel hanya dapat digunakan untuk SIM 2G.

1. Tekan tombol pelepas, lalu angkat dan lepaskan penutup belakang.

- ! **Catatan:** Sebelum melepas penutup apapun, pastikan perangkat dalam keadaan tidak aktif dan tidak tersambung ke pengisi daya serta perangkat lain. Jangan sentuh komponen elektronik sewaktu mengganti penutup. Simpan dan gunakan selalu perangkat dengan penutup terpasang.

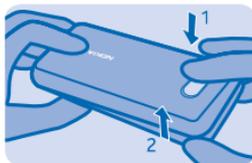

2. Jika telah dimasukkan ke ponsel, keluarkan baterai.



3. Angkat penutup dudukan SIM1, lalu masukkan SIM dengan bidang kontak menghadap ke bawah.

! **Penting:** Perangkat Anda menggunakan kartu micro-SIM, yang disebut juga sebagai Kartu SIM mini-UICC. Penggunaan Kartu SIM atau penggunaan adapter Kartu SIM yang tidak kompatibel dapat merusak kartu atau perangkat, dan data yang tersimpan di dalamnya.



4. Sejajarkan bidang kontak baterai, lalu masukkan baterai.



5. Tekan penutup belakang hingga terkunci pada tempatnya. Untuk mengaktifkan ponsel, tekan terus tombol daya  hingga ponsel bergetar.



Memasukkan Kartu SIM


Anda dapat menambahkan Kartu SIM (SIM2) kedua dengan mudah tanpa mengeluarkan baterai.

1. Tekan tombol pelepas, lalu angkat dan lepaskan penutup belakang.

! **Catatan:** Sebelum melepas penutup apapun, pastikan perangkat dalam keadaan tidak aktif dan tidak tersambung ke pengisi daya serta perangkat lain. Jangan sentuh komponen elektronik sewaktu mengganti penutup. Simpan dan gunakan selalu perangkat dengan penutup terpasang.

Jika Anda hanya memiliki satu Kartu SIM, masukkan kartu tersebut ke dalam dudukan Kartu SIM1. Beberapa fitur dan layanan mungkin hanya tersedia saat menggunakan Kartu SIM dalam dudukan Kartu SIM1. Jika hanya terdapat Kartu SIM di dalam dudukan Kartu SIM2, Anda hanya dapat membuat panggilan darurat.

Kedua Kartu SIM dapat digunakan secara bersamaan bila perangkat tidak digunakan, namun sewaktu salah satu Kartu SIM aktif, misalnya membuat panggilan, maka Kartu SIM lainnya tidak dapat digunakan.

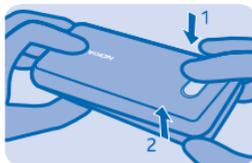

2. Dorong SIM dengan bidang kontak menghadap ke bawah hingga terkunci pada tempatnya. Slot SIM2 hanya dapat digunakan untuk SIM 2G.



3. Untuk mengeluarkan SIM, dorong kartu hingga terlepas, lalu tarik kartu.



Memasukkan kartu memori


Baca selengkapnya untuk mengetahui cara memasukkan kartu memori ke ponsel.



Gunakan hanya kartu memori kompatibel yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat serta data yang tersimpan pada kartu.

1. Tekan tombol pelepas, lalu angkat dan lepaskan penutup belakang.

! **Catatan:** Sebelum melepas penutup apapun, pastikan perangkat dalam keadaan tidak aktif dan tidak tersambung ke pengisi daya serta perangkat lain. Jangan sentuh komponen elektronik sewaktu mengganti penutup. Simpan dan gunakan selalu perangkat dengan penutup terpasang.

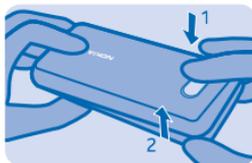

2. Dorong kartu dengan bidang kontak menghadap ke bawah hingga terkunci pada tempatnya.



3. Untuk mengeluarkan, dorong kartu hingga terlepas.

! **Penting:** Jangan keluarkan kartu memori bila aplikasi sedang menggunakannya. Jika melakukannya, Anda dapat merusak kartu memori, perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.



Mengisi daya baterai

Daya baterai telah terisi sebagian di pabrik, namun Anda harus mengisi ulang daya agar dapat menggunakan ponsel.

1. Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.



2. Pasang pengisi daya ke ponsel. Setelah selesai, lepas sambungan pengisi daya dari ponsel, lalu dari stopkontak.



Jika daya baterai benar-benar habis, Anda harus mengisi daya hingga 20 menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan.

★ **Tips:** Anda dapat mengisi daya menggunakan USB bila stopkontak tidak tersedia. Data dapat ditransfer sewaktu mengisi daya perangkat. Efisiensi daya yang diisi melalui USB sangat beragam serta diperlukan waktu lama hingga pengisian daya dimulai dan perangkat mulai berfungsi.

Pastikan komputer telah dihidupkan.

Menetapkan Kartu SIM yang akan digunakan



Anda dapat menetapkan Kartu SIM yang akan digunakan untuk membuat panggilan, mengirim pesan, atau menyambung ke Internet. Jika Kartu SIM diberi nama, Anda dapat melihat kartu secara sekilas, misalnya untuk keperluan kantor dan pribadi.

1. Pilih **Menu > Manajer SIM**.
2. Untuk setiap kali menentukan SIM yang akan digunakan, pilih **Tanya setiap kl**.
3. Pilih **SIM1** atau **SIM2** untuk menetapkan SIM yang akan digunakan dalam sambungan tertentu.

Mengubah nama Kartu SIM

Pilih **Pilihan > Ubah nama**.

Menyalin konten dari ponsel lama



Memindahkan kontak, entri kalender, dan item lainnya ke ponsel baru dengan mudah.

1. Aktifkan Bluetooth di kedua ponsel. Untuk mengaktifkan Bluetooth di ponsel baru, pilih **Menu > Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth**.
2. Di ponsel baru, pilih **Menu > Pengaturan > Sinkron & p'cad. > Salin dari prgkt.**
3. Pilih item yang akan disalin, lalu pilih **Selesai**.
4. Pilih ponsel lama dari daftar perangkat yang ditemukan.
5. Jika diminta, buat kode-akses satu kali (misalnya, 123), lalu pilih **OK**.
6. Pastikan kode yang sama dimasukkan di kedua ponsel.
7. Ikuti petunjuk yang ditampilkan di kedua ponsel.


Fitur dasar

Ketahui cara mengoptimalkan ponsel baru Anda.

Mengetahui ponsel Anda lebih lanjut

Ketahui ponsel Anda dengan penekanan tombol mudah.

1. Untuk melihat aplikasi dan fitur di ponsel, tekan **Menu**.

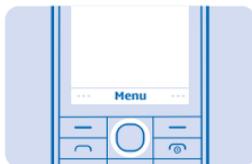


2. Untuk membuka aplikasi atau fitur, tekan tombol gulir ke atas, bawah, kiri, atau kanan.




3. Untuk membuka aplikasi atau memilih fitur, tekan **Pilih**.



4. Untuk kembali ke tampilan sebelumnya, tekan **Kembali**.

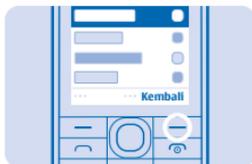

5. Untuk kembali ke layar awal, tekan .

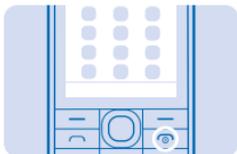

Indikator tampilan

Indikator tampilan di ponsel menunjukkan waktu saat ini, baterai, kekuatan sinyal, dan banyak lagi.

- Anda memiliki pesan belum dibaca yang dikirim ke SIM1, SIM2, atau keduanya.
- Anda memiliki pesan yang tidak terkirim atau gagal dari SIM1, SIM2, atau keduanya.
- Tombol terkunci.
- Alarm telah ditetapkan.
- Bluetooth diaktifkan.
- Ponsel tersambung ke jaringan GSM.
- Semua panggilan masuk ke SIM1, SIM2, atau keduanya akan diteruskan ke nomor lain.
- Ponsel tersambung ke headset.
- Ponsel tersambung ke perangkat, misalnya PC, dengan kabel USB.

Jenis jaringan seluler yang tersambung akan ditampilkan dengan satu huruf, kombinasi huruf, atau kombinasi huruf dan angka. Misalnya, **2G**, tergantung pada penyedia layanan jaringan Anda.

Ikon tersebut mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan jaringan Anda.

Memperpanjang masa pakai baterai

Mengoptimalkan ponsel dan mempertahankan masa pakai baterai selama diperlukan. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghemat daya ponsel.

- Selalu isi daya baterai hingga penuh.
- Nonaktifkan suara yang tidak diperlukan, misalnya nada penekanan tombol.
- Gunakan headphone berkabel sebagai pengganti loudspeaker.

Untuk menghemat daya, Anda dapat:

Menurunkan kecerahan lampu latar

Pilih **Menu > Pengaturan > Tampilan > Lampu latar**, lalu ubah pengaturan untuk **Intensitas Imp latar**.

Mengatur lampu latar agar nonaktif dalam jangka waktu pendek

Pilih **Menu > Pengaturan > Tampilan > Lampu latar**, lalu ubah pengaturan untuk **Batas wkt Imp latar**.

Menggunakan sambungan jaringan secara selektif

- Aktifkan Bluetooth hanya bila diperlukan.

- Jika Anda mendengarkan musik atau menggunakan ponsel, namun tidak ingin membuat atau menerima panggilan, aktifkan modus penerbangan. Pilih **Menu > Pengaturan > Profil > Penerbangan > Aktifkan**.

Mempersonalisasi layar awal

Ingin membuka aplikasi favorit secara langsung dari layar awal? Anda dapat menambah, menghapus, dan menyusun ulang item di layar awal.

1. Gulir ke bawah di layar awal, lalu pilih **Pilihan > Personalisasi. tamp..**
2. Pilih panel dan item, misalnya **Pemberitahuan**.
3. Pilih **Selesai > Ya**.

★ **Tips:** Untuk menambahkan aplikasi lainnya, gulir ke panel cara pintas di layar awal, lalu pilih **Pilihan > Ubah cara pintas**.

Mengubah nada dering



Menetapkan nada dering untuk ponsel. Anda dapat menetapkan nada dering yang berbeda untuk setiap Kartu SIM.

1. Pilih **Menu > Pengaturan > Nada**, lalu gulir ke pilihan nada dering. Jika diminta, pilih Kartu SIM.
2. Gunakan tombol gulir untuk memilih **Buka File**.
3. Pilih **Nada > Nada dering**.
4. Pilih nada dering.

★ **Tips:** Untuk beralih antara profil diam dan normal, tekan terus #.

Menetapkan lagu sebagai nada dering

Anda dapat menetapkan lagu dari pemutar musik sebagai nada dering.

1. Saat mengatur nada dering, gulir ke kiri untuk memilih **Buka File**, lalu pilih lagu.
2. Anda dapat menandai bagian lagu untuk digunakan sebagai nada dering. Pilih **Ya**.
3. Untuk memindahkan titik awal ▼, gulir ke kiri atau kanan. Untuk memindahkan titik akhir ▲ dengan cara yang sama, gulir ke bawah. Setelah selesai, pilih **Selesai**.
4. Pilih **Simpan**.

Nada dering yang diedit tidak akan menggantikan nada dering atau klip suara awal. Nada dering standar tidak dapat diedit dan tidak semua format nada dering didukung.

Kios Nokia



Download permainan ponsel, aplikasi, video, tema, wallpaper, dan nada dering ke ponsel dari Kios Nokia.

Pilih **Menu > Kios**.

Beberapa item gratis, sedangkan yang lain harus dibeli menggunakan kartu kredit atau melalui tagihan ponsel.

Ketersediaan metode pembayaran tergantung pada negara domisili dan penyedia layanan jaringan Anda.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kios Nokia, buka store.nokia.com.

Menulis teks

Ingin menulis catatan atau mungkin menggunakan lebih dari satu bahasa dalam pesan? Menulis dengan keypad mudah dan menyenangkan.

Tekan tombol berulang kali hingga huruf ditampilkan.

Mengetik karakter khusus atau tanda baca

Tekan *, lalu pilih karakter.

Beralih antara karakter huruf besar-kecil dan metode input teks

Tekan #. Fitur ini mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

Mengetik angka

Tekan terus #, lalu pilih **Modus nomor**. Untuk kembali ke modus huruf, tekan terus #.

Mengaktifkan atau menonaktifkan teks prediktif

Pilih **Pilihan > Prediksi**, lalu pilih **Aktif** atau **Tidak aktif**. Tidak semua bahasa didukung.

Mengubah bahasa tulisan

Pilih **Pilihan > Bahasa tulisan**.

Kontak & olahpesan

Hubungi teman dan keluarga serta berbagi file, misalnya foto, menggunakan ponsel. Dapatkan pembaruan terkini di layanan jejaring sosial, bahkan saat bepergian.

Membuat atau menjawab panggilan

Mengetahui cara membuat atau menjawab panggilan dengan ponsel baru.

1. Di layar awal, ketik nomor telepon.

Untuk mengetik karakter + yang digunakan pada panggilan internasional, tekan * dua kali.

2. Tekan . Jika diminta, pilih SIM yang akan digunakan.

3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan .

Bila seseorang menghubungi Anda, tekan  untuk menjawab.

⚠ Peringatan: Bila profil penerbangan diaktifkan, Anda tidak dapat membuat maupun menerima panggilan atau menggunakan fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan. Untuk membuat panggilan, alihkan ke profil lain.

Nonaktifkan perangkat bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan.

Menghubungi nomor yang terakhir dihubungi

Di layar awal, tekan , pilih nomor, lalu tekan .

Melihat panggilan tidak terjawab

Di layar awal, tekan **Lihat**. Untuk menghubungi kembali, pilih nomor, lalu tekan .

★ Tips: Untuk melihat panggilan tidak terjawab di lain waktu, pilih **Menu** > **Kontak** > **Log** > **Pgln tdk t'jwb**. Panggilan tidak terjawab dan yang diterima hanya akan didata jika didukung oleh jaringan dan ponsel diaktifkan serta berada dalam jangkauan layanan jaringan.

Menyimpan nama dan nomor telepon



Tambah kontak baru ke ponsel.

1. Pilih **Menu** > **Kontak**.

2. Pilih **Tambah baru**. Jika diminta, pilih lokasi penyimpanan kontak.

3. Ketik nomor telepon, lalu pilih **OK**.

4. Masukkan nama, lalu pilih **Simpan**.

Mengirim pesan



Anda dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman dengan cepat melalui pesan teks dan multimedia.

1. Pilih **Menu > Olahpesan**.
2. Pilih **Buat pesan**.
3. Tulis pesan Anda.
4. Untuk menambahkan lampiran, misalnya foto atau video, pilih **Pilihan > Sisipkan objek**.
5. Untuk menambahkan kontak sebagai penerima, pilih **Kirim kpd > Kontak**. Untuk memasukkan nomor, pilih **No. atau e-mail**.
6. Pilih **Kirim**. Jika diminta, pilih SIM yang akan digunakan.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan di perangkat yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda di berbagai perangkat.

Anda dapat mengirim pesan teks yang melebihi batas karakter untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan membebaskan biaya untuk pengiriman pesan. Karakter berakses, tanda lainnya, atau beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak ruang, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Memeriksa pesan suara



Anda meneruskan panggilan ke pesan suara jika tidak dapat menjawabnya? Dengarkan pesan yang ditinggalkan pengguna saat Anda memiliki waktu luang.

Untuk menggunakan pesan suara, Anda mungkin harus berlangganan layanan. Untuk info lebih lanjut, hubungi penyedia layanan jaringan.

Sebelum menggunakan kotak pesan suara, dapatkan nomor kotak pesan suara dari penyedia layanan jaringan. Periksa konfirmasi pemesanan atau situs Web dukungan penyedia layanan jaringan.

Untuk mengkonfigurasi pesan suara, pilih **Menu > Olahpesan > Lainnya > Pesan suara > No. kotak psn suara**, lalu masukkan nomor kotak pesan suara.

1. Untuk memeriksa pesan suara bila memiliki panggilan tidak terjawab, pilih **Lihat** di layar awal
2. Pilih **Pilihan > Hubungi pengirim**.

Tips: Untuk menghubungkan pesan suara dengan cepat, tekan terus **1** di layar awal.

Mendengarkan pesan suara di lain waktu

Pilih **Menu > Olahpesan > Lainnya > Pesan suara > Dengar pesan suara.**

Mail for Exchange

Anda ingin melihat e-mail kantor, kontak, dan kalender dengan mudah, saat berada di depan komputer atau di manapun Anda berada melalui ponsel? Anda dapat mensinkronisasi konten penting antara ponsel dan server Microsoft Exchange.

Mail for Exchange hanya dapat dikonfigurasi jika perusahaan Anda memiliki server Microsoft Exchange. Selain itu, administrator TI perusahaan harus mengaktifkan Microsoft Exchange ActiveSync untuk akun Anda.

Sebelum memulai konfigurasi, pastikan Anda memiliki yang berikut ini:

- Alamat e-mail perusahaan
- Nama Exchange server (hubungi departemen TI perusahaan Anda)
- Nama domain jaringan (hubungi departemen TI perusahaan Anda)
- Sandi jaringan kantor

Tergantung pada konfigurasi Exchange server, Anda mungkin harus memasukkan info tambahan saat konfigurasi berlangsung. Jika tidak tahu info yang benar, hubungi departemen TI perusahaan Anda.

Selama konfigurasi berlangsung, Anda dapat menentukan frekuensi agar ponsel mensinkronisasi e-mail dengan server. Hanya konten yang ditentukan saat mengkonfigurasi akun yang akan disinkronisasi. Untuk mensinkronisasi konten tambahan, ubah pengaturan akun Mail for Exchange.

Dengan Mail for Exchange, Anda mungkin harus menggunakan kode kunci.

Perangkat ini dapat berkomunikasi dengan server yang mendukung Microsoft Exchange ActiveSync. Ketentuan perangkat ini untuk Anda tidak memberikan Anda, dan Anda tidak menerima, hak apapun dalam kekayaan intelektual Microsoft yang terkait dengan perangkat lunak server apapun, atau perangkat server, yang diakses menggunakan perangkat ini atau yang terkait dengan penggunaan Microsoft Exchange ActiveSync yang terpisah dari perangkat ini.

Mengkonfigurasi akun e-mail



Anda menggunakan lebih dari satu alamat e-mail? Anda dapat memiliki beberapa akun e-mail di ponsel.

Anda harus tersambung ke Internet agar dapat mengkonfigurasi akun e-mail, serta mengirim dan menerima e-mail.

1. Pilih **Menu > E-mail.**

2. Pilih layanan e-mail, lalu sign in.

★ **Tips:** Jika Anda belum memiliki akun e-mail, Anda dapat membuat akun E-mail Nokia saat melakukan konfigurasi.

Anda dapat menambahkan akun Mail for Exchange ke ponsel jika Anda ingin mensinkronisasi pekerjaan atau e-mail lain, termasuk kontak dan kalender dengan ponsel. Pilih **Menu > Aplikasi > Aplikasi saya > Mail for Exch.** dan akun e-mail, lalu masukkan rincian yang diperlukan.

Menambah akun e-mail di lain waktu

Pilih **Menu > E-mail > Tambah account** dan layanan e-mail, lalu sign in.

Mengirim e-mail



Anda ingin mengirim e-mail saat dalam perjalanan? Dengan ponsel, Anda dapat membaca dan mengirim e-mail di manapun Anda berada.

1. Pilih **Menu > E-mail**, lalu pilih akun e-mail. Jika diminta, pilih SIM yang akan digunakan.
2. Dalam kotak pesan, pilih **Pilihan > Buat baru**.
3. Untuk menambahkan penerima dari kontak, pilih **Tambah**. Anda juga dapat memasukkan alamat. Anda dapat menambahkan lebih dari satu penerima.
4. Tulis subjek dan pesan Anda.
5. Untuk melampirkan file, misalnya foto, pilih **Pilihan > Lampirkan**.
6. Pilih **Kirim**.

Membalas e-mail

Untuk membalas e-mail, buka e-mail, lalu pilih **Pilihan > Balas**.

Bersosialisasi



Gunakan aplikasi Pemberitahuan untuk mengetahui kabar terbaru teman.

Sign in ke layanan jaringan sosial.

1. Pilih **Menu > Aplikasi**.
2. Pilih **Aplikasi saya > Pemberitahuan**.

★ **Tips:** Tambahkan Pemberitahuan ke layar awal untuk melihat status terbaru.

Menonaktifkan pemberitahuan

Dalam aplikasi Pemberitahuan, pilih **Pilihan** > **Pengaturan**, gulir ke kiri atau kanan, lalu pilih **Simpan**..

Kamera

Mengapa harus membawa kamera terpisah jika ponsel memiliki semua yang Anda perlukan untuk mengabadikan memori? Dengan kamera ponsel, Anda dapat dengan mudah mengambil foto atau merekam video.

Mengambil foto



Mengabadikan kenangan terbaik dengan kamera ponsel.

1. Untuk mengaktifkan kamera, pilih **Menu > Kamera**.
2. Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, gulir ke atas atau bawah.
3. Untuk mengambil foto, pilih .

★ **Tips:** Untuk merekam video, gulir ke kanan, lalu pilih .

Foto akan disimpan di **Menu > Foto**.

Menonaktifkan kamera

Pilih .

Mengambil potret diri



Mengambil potret diri dengan kamera ponsel sangat mudah dilakukan.

1. Untuk mengaktifkan kamera, pilih **Menu > Kamera**.
2. Pilih  > .
3. Pegang ponsel dengan kamera menghadap Anda, lalu ikuti petunjuk yang diucapkan. Setelah siap, ponsel akan mengambil foto secara otomatis.

Mengirim foto atau video



Mengirim bidikan terbaik kepada teman dan keluarga dalam pesan multimedia atau e-mail maupun menggunakan Bluetooth.

1. Pilih **Menu > Foto**.

2. Buka foto, lalu pilih **Pilihan > Berbagi** dan cara mengirimnya.

★ **Tips:** Untuk mengirim video, pilih **Menu > Video**, video yang ingin dikirim, dan **Pilihan > Berbagi**.

Mengirim beberapa foto atau video sekaligus

Buka folder berisi foto atau video, lalu pilih **Pilihan > Tandai** dan pilihan. Untuk mengirim, pilih **Pilihan > Bagikan yg ditandai** dan cara mengirimnya.

Internet

Ketahui cara menelusuri Web.

Menelusuri Web



Mengikuti berita dan mengunjungi situs Web favorit di manapun Anda berada.

1. Pilih **Menu > Internet**.
2. Pilih panel alamat.
3. Tulis alamat Web.

★ **Tips:** Untuk melakukan pencarian di Internet, tulis kata pencarian di panel alamat. Jika diminta, pilih mesin pencari default.

Memperbesar tampilan

Pilih bagian halaman.

★ **Tips:** Untuk menampilkan halaman dalam satu kolom yang lebih besar, foto dan teks yang dapat dilihat dengan jelas tanpa memperbesar tampilan, pilih **Pilihan > Pengaturan**, lalu alihkan **Tampilan kolom ke Aktif**.

Menambahkan situs Web ke fovorit



Jika Anda selalu mengunjungi situs Web yang sama, tambahkan situs tersebut ke favorit agar mudah diakses.

1. Pilih **Menu > Internet**.
2. Buka situs Web.
3. Pilih **Pilihan > Tbhkn ke favorit**.

Mengunjungi situs Web favorit

Buka tab **Favorit**, lalu pilih favorit.

Hiburan

Punya waktu luang dan menginginkan hiburan? Ketahui cara mendengarkan musik atau radio di ponsel.

Memutar lagu



Putar musik yang disimpan di memori ponsel atau kartu memori.

1. Pilih **Menu > Musik**.

2. Untuk memilih lagu. Untuk menjeda atau melanjutkan pemutaran, pilih **||** atau **▶**.

Beralih ke awal lagu saat ini

Gulir ke kiri.

Beralih ke lagu sebelumnya

Gulir ke kiri dua kali.

Beralih ke lagu berikutnya

Gulir ke kanan.

Memutar maju atau mundur cepat

Tekan terus tombol gulir ke kanan atau ke kiri.

Menutup pemutar musik

Tekan tombol putus.

Mengatur pemutar musik agar diputar di latar belakang

Pilih **Pilihan > Putar di latar blkg.**

Menutup pemutar musik bila sedang diputar di latar belakang

Tekan terus tombol putus.

Mendengarkan radio



Anda dapat mendengarkan stasiun radio FM menggunakan ponsel, cukup pilih stasiun.

Untuk mendengarkan radio, Anda harus menyambungkan headset yang kompatibel ke perangkat. Headset berfungsi sebagai antena.

Pilih **Menu > Radio**.

Mengubah volume suara

Gulir ke atas atau bawah.

Menutup radio

Tekan tombol putus.

Mengatur radio agar diputar di latar belakang

Pilih **Pilihan > Putar di latar blkg**.

Menutup radio bila sedang diputar di latar belakang

Tekan terus tombol putus.

Kantor

Ketahui cara menggunakan kalender agar aktivitas Anda selalu teratur.

Menambah entri kalender

Harus mengingat janji? Tambahkan ke kalender.

1. Pilih **Menu** > **Kalender**.
2. Pilih tanggal, lalu pilih **Lihat** > **Tambah**.
3. Pilih jenis entri.
4. Isi kolom, lalu pilih **Simpan**.

★ **Tips:** Untuk menghapus entri, pilih entri, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus**.

Mengubah waktu dan tanggal



Anda dapat mengatur jam ponsel secara manual.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Tgl dan waktu**.

Mengubah zona waktu saat bepergian

Pilih **Paturan tgl & wkt** > **Zona waktu**; gulir ke kiri atau kanan untuk memilih zona waktu lokasi Anda, lalu pilih **Simpan**.

Mengatur alarm

Anda dapat menggunakan ponsel sebagai jam alarm.

1. Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Jam alarm**.
2. Pilih **Pilihan** > **Tambah alarm baru**, tetapkan waktu alarm, lalu pilih **Simpan**.

★ **Tips:** Untuk mengubah alarm yang ada, pilih alarm, pilih **Buka**, edit waktu alarm, lalu pilih **Simpan**.

Mengulang alarm

Alihkan **Ulangi**: ke **Aktif**, lalu pilih hari dan **Selesai**.

Nokia Life



Nokia Life adalah rangkaian layanan yang menyediakan info pribadi yang terkait dengan topik, seperti kesehatan, pertanian, pendidikan, dan hiburan.

Pembaruan akan dikirim dalam pesan teks ke kotak masuk Nokia Life dalam bahasa setempat.

Untuk mulai menggunakannya, buka aplikasi Nokia Life, lalu setuju pelepasan tanggung jawab hukum layanan.

Nokia Life mungkin tidak tersedia di semua wilayah.

Manajemen & konektivitas telepon

Menangani ponsel dan kontennya. Ketahui cara menyambung ke aksesori dan jaringan, mentransfer file, membuat cadangan, mengunci ponsel, serta menjaga perangkat lunak agar tetap terbaru.

Berbagi konten menggunakan Slam



Berbagi konten kini sangat mudah menggunakan Slam.

1. Pilih **Menu > Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth > Aktif**.
2. Pilih **Visibilitas telepon > Selalu terlihat**, agar ponsel dapat dilihat pengguna lain.
3. Pilih, misalnya, foto untuk dibagi, lalu pilih **Pilihan > Berbagi > Via Slam**.
4. Dekatkan ponsel ke ponsel lainnya.

Slam akan mencari dan mengirim foto ke ponsel terdekat.

Pengoperasian perangkat dalam modus tersembunyi adalah cara aman untuk menghindari perangkat lunak berbahaya. Jangan terima permintaan koneksi Bluetooth dari sumber yang tidak dipercaya. Anda juga dapat menonaktifkan fungsi Bluetooth saat tidak digunakan.

Mencadangkan konten ke kartu memori



Ingin memastikan file penting tidak akan terhapus? Anda dapat mencadangkan memori ponsel ke kartu memori yang kompatibel.

1. Pilih **Menu > Pengaturan > Sinkron & p'cad..**
2. Pilih **Buat cadangan**.
3. Pilih konten yang akan dicadangkan, lalu tekan **Selesai**.

Mengembalikan cadangan

Pilih **Kembalikan cad.** dan yang akan dikembalikan, lalu tekan **Selesai**.

Mengembalikan pengaturan awal



Jika ponsel tidak berfungsi dengan baik, Anda dapat mengatur ulang beberapa pengaturan ke nilai awal.

1. Akhiri semua panggilan dan sambungan.
2. Pilih **Menu > Pengaturan > Kbl ke p'atr pbr > Hanya pengaturan**.
3. Masukkan kode keamanan.

Tindakan ini tidak akan mempengaruhi dokumen atau file yang tersimpan di ponsel.

Setelah mengembalikan pengaturan awal, ponsel akan nonaktif, lalu aktif kembali. Diperlukan waktu lebih lama dari biasanya.

Memperbarui perangkat lunak ponsel

Anda dapat memperbarui perangkat lunak ponsel secara nirkabel. Anda juga dapat mengatur ponsel agar memeriksa pembaruan secara otomatis.

Anda hanya dapat memperbarui perangkat lunak bila menggunakan SIM dalam kedudukan SIM internal.

1. Pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > P'baruan perangkat**.
2. Untuk memeriksa jika terdapat pembaruan yang tersedia serta men-download-nya, pilih **Downl. prgkt lnk tlp**.

Pembaruan dapat berlangsung selama beberapa menit. Jika mengalami masalah, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Setelah menjalankan pembaruan, buka www.nokia.com/support untuk mendapatkan buku petunjuk baru.

Penyedia layanan jaringan mungkin akan mengirim pembaruan perangkat lunak ponsel melalui udara secara langsung ke ponsel Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan jaringan ini, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Penggunaan layanan atau men-download konten, termasuk item gratis, dapat menyebabkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data.

Sebelum memulai pembaruan, sambungkan pengisi daya atau pastikan baterai perangkat memiliki daya yang memadai.

⚠ Peringatan: Selama penginstalan pembaruan perangkat lunak berlangsung, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, bahkan untuk membuat panggilan darurat hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang.

Kode akses

Tidak yakin dengan fungsi beberapa kode yang terdapat di ponsel?

kode PIN atau PIN2
(4-8 digit)

Kode ini melindungi Kartu SIM dari penggunaan tidak sah atau diperlukan untuk mengakses beberapa fitur.

Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode PIN saat diaktifkan.

Jika Anda lupa kode tersebut atau tidak diberikan bersama kartu, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Jika salah memasukkan kode sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda harus membuka kunci kode dengan kode PUK atau PUK2.

PUK atau PUK2

Kode ini diperlukan untuk membuka kunci kode PIN atau PIN2.

Jika kode tersebut tidak diberikan bersama Kartu SIM, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Kode keamanan (kode kunci, sandi)

Kode ini akan membantu melindungi ponsel terhadap penggunaan tidak sah.

Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode kunci yang Anda tetapkan.

Rahasiakan kode dan simpan di tempat aman yang terpisah dari ponsel.

Jika Anda lupa kode dan ponsel terkunci, ponsel harus dibawa ke pusat layanan. Anda mungkin akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi di ponsel akan terhapus.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nokia Care atau dealer ponsel.

IMEI

Nomor ini digunakan untuk mengidentifikasi ponsel di jaringan. Anda juga mungkin harus memberikan nomor tersebut ke layanan Nokia Care.

Untuk melihat nomor IMEI, tekan ***#06#**.

Informasi produk dan keselamatan

Layanan dan biaya jaringan

Anda hanya dapat menggunakan perangkat pada GSM 850, 900, 1800, 1900; jaringan WCDMA 900, 2100 MHz. Anda harus berlangganan ke penyedia layanan.

Menggunakan fitur tertentu dan men-download konten memerlukan sambungan jaringan dan dapat menimbulkan biaya data. Anda juga mungkin harus berlangganan untuk menggunakan beberapa fitur.

Panggilan darurat

1. Pastikan perangkat telah diaktifkan.
2. Periksa kekuatan sinyal yang memadai.

Anda mungkin harus melakukan langkah-langkah berikut:

- Masukkan Kartu SIM ke perangkat, jika didukung perangkat Anda.
 - Nonaktifkan pembatasan panggilan di perangkat, misalnya pembatasan panggilan, panggilan tetap, atau grup pengguna tertentu.
 - Pastikan profil penerbangan tidak diaktifkan.
 - Jika tombol perangkat terkunci, buka pengunciannya.
3. Tekan tombol putus berulang kali hingga layar awal ditampilkan.
 4. Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi aktif Anda. Nomor panggilan darurat dapat beragam berdasarkan lokasi.
 5. Tekan tombol panggil.
 6. Berikan semua info yang diperlukan seakurat mungkin. Jangan akhiri panggilan hingga diberi izin untuk melakukannya.

Saat mengaktifkan perangkat untuk pertama kalinya, Anda akan diminta membuat akun Nokia. Untuk membuat panggilan darurat saat konfigurasi akun berlangsung, tekan tombol panggil.

- !** **Penting:** Aktifkan panggilan seluler dan Internet jika ponsel mendukung panggilan Internet. Ponsel akan mencoba membuat panggilan darurat melalui jaringan seluler dan penyedia layanan panggilan Internet. Sambungan dalam semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan telepon nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat, baterai, mengisi daya, dan aksesoris dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda menjaga perangkat agar tetap berfungsi.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, lalu biarkan perangkat mengering.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu tinggi. Suhu tinggi dapat merusak perangkat atau baterai.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu dingin. Bila suhu perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan dapat merusaknya.
- Jangan buka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat atau baterai. Penanganan yang kasar dapat merusak perangkat.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menghambat pengoperasian dengan benar.
- Untuk performa optimal, nonaktifkan perangkat dan keluarkan baterai sesekali.
- Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet.
- Agar data penting tetap aman, simpan di minimal dua tempat terpisah, misalnya perangkat, kartu memori, maupun komputer atau catat info penting.



Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Semua materi perangkat dapat didaur ulang sebagai materi dan energi. Lihat cara mendaur ulang produk Anda di www.nokia.com/recycle.

Tentang Manajemen Hak Digital

Bila menggunakan perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, atau pengiriman foto, musik, dan konten lainnya.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) diberikan bersama lisensi yang sesuai untuk menetapkan hak Anda dalam penggunaan konten tersebut.

Melalui perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi OMA DRM 2.0. Jika perangkat lunak DRM tertentu tidak berhasil melindungi konten, maka pemilik konten tersebut dapat meminta pembatalan kemampuan perangkat lunak DRM untuk mengakses konten baru yang dilindungi DRM. Pembatalan juga dapat mencegah perpanjangan masa berlaku konten yang dilindungi DRM dan telah tersimpan dalam perangkat. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi jenis DRM lain atau konten yang tidak dilindungi DRM.

Info tentang baterai dan pengisi daya

Gunakan perangkat hanya dengan baterai isi ulang BL-5C asli.

Isi daya perangkat dengan pengisi daya AC-20 atau AC-18. Jenis kabel pengisi daya mungkin berbeda.

Microsoft Mobile mungkin akan menyediakan model baterai atau model pengisi daya tambahan untuk perangkat ini.

! **Penting:** Waktu bicara dan siaga hanya merupakan perkiraan. Waktu yang sebenarnya dipengaruhi oleh, misalnya kondisi jaringan, pengaturan perangkat, fitur yang digunakan, kondisi baterai, dan temperatur.

Keselamatan pengisi daya dan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai. Untuk melepas pengisi daya atau aksesoris, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

Bila pengisi daya sedang tidak digunakan, lepas kabelnya. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Simpan baterai di tempat dengan suhu antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F) untuk performa optimal. Suhu berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu.

Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam menyentuh baris logam pada baterai. Hal ini dapat merusak baterai atau benda lainnya.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Patuhi peraturan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, potong, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak baterai dengan cara apapun. Jika baterai bocor, hindari kontak cairan dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis. Jangan modifikasi, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Gunakan baterai dan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun tidak disetujui atau baterai maupun pengisi daya yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika baterai atau pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan baterai atau pengisi daya yang rusak. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan. Jangan isi daya perangkat saat terjadi badai petir.

Anak-anak

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi radio eksternal.

Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis implan menyarankan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

Solusi aksesibilitas

Microsoft Mobile berkomitmen untuk membuat ponsel yang mudah digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.nokiaaccessibility.com.

Pendengaran

⚠ Peringatan: Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Beberapa perangkat nirkabel mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

Melindungi perangkat dari konten berbahaya

Perangkat Anda dapat terkena virus dan konten berbahaya lainnya. Lakukan tindakan pencegahan berikut:

- Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak berbahaya atau merusak perangkat maupun komputer.
- Hati-hati saat menerima permintaan konektivitas, menelusuri Internet, atau men-download konten. Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak terpercaya.
- Instal serta gunakan hanya layanan dan perangkat lunak yang terpercaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai.
- Instal antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya di perangkat dan komputer apapun yang tersambung. Gunakan hanya satu aplikasi setiap kali. Menggunakan lebih dari satu akan mempengaruhi performa serta pengoperasian perangkat dan/atau komputer.
- Jika Anda mengakses penanda yang telah terinstal sebelumnya dan link ke situs Internet pihak ketiga, lakukan tindakan pencegahan yang sesuai. Microsoft Mobile tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut.

Kendaraan

Sinyal radio dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terpasang dengan benar atau tidak terlindung secara memadai di dalam kendaraan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya teknisi resmi yang boleh memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan yang salah dapat berbahaya dan akan membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi

dengan benar. Jangan simpan atau bawa bahan yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Jangan letakkan perangkat atau aksesorinya di tempat mengembangnya kantong udara.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat di lingkungan berpotensi ledakan, misalnya di dekat pom bensin. Percikan api dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Perhatikan larangan di kawasan yang terdapat bahan bakar, pabrik kimia, atau lokasi yang sedang terjadi ledakan. Kawasan dengan lingkungan berpotensi ledakan mungkin tidak ditandai dengan jelas. Tempat tersebut biasanya adalah kawasan yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat seluler ini sesuai dengan pedoman pemaparan terhadap gelombang radio.

Untuk informasi tentang SAR, baca buku petunjuk versi cetak, atau buka www.nokia.com/sar.

Aksesori asli

Untuk ketersediaan aksesorinya yang disetujui, hubungi dealer Anda.

Berbagai pilihan aksesorinya tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih rinci, lihat www.nokia.com/accessories.

Peraturan praktis tentang aksesorinya

- Jauhkan semua aksesorinya dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepaskan kabel daya aksesorinya, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesorinya di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesorinya genggam di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Baterai

Jenis: BL-5C

Waktu bicara:

Hingga 4,5 jam (WCDMA)/12 jam (GSM).

Siaga:

Hingga 20 hari.

! **Penting:** Waktu bicara dan siaga perangkat hanya merupakan perkiraan. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada kartu SIM, fitur yang digunakan, masa pakai dan kondisi baterai, temperatur di sekitar baterai, kondisi jaringan, serta beberapa faktor lainnya dan mungkin lebih singkat daripada yang tercantum di atas. Nada dering, penanganan panggilan handsfree, penggunaan dalam modus digital, serta fitur lainnya juga akan menggunakan daya baterai dan jumlah waktu perangkat digunakan untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaga. Jumlah waktu perangkat diaktifkan dan berada dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

Pesan dukungan

Untuk membantu mengoptimalkan manfaat ponsel dan layanan, Anda akan menerima pesan teks gratis yang disesuaikan dari Microsoft Mobile. Pesan tersebut berisi tips dan trik serta dukungan.

Untuk menghentikan penerimaan pesan, pilih **Menu > Pengaturan > Account Nokia > Brita & Tawaran**.

Untuk memberikan layanan yang disebutkan di atas, nomor ponsel, nomor seri ponsel, dan beberapa pengidentifikasi langganan seluler dikirim ke Microsoft Mobile saat Anda menggunakan ponsel untuk pertama kalinya. Sebagian atau semua informasi juga mungkin akan dikirim ke Microsoft Mobile saat memperbarui perangkat lunak. Informasi tersebut dapat digunakan sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan privasi yang tersedia di www.nokia.com.

Hak cipta dan pemberitahuan lainnya

PERNYATAAN KESESUAIAN

CE 0168

Dengan ini, Microsoft Mobile Oy menyatakan bahwa produk RM-949 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan lain yang terkait dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di www.nokia.com/global/declaration/ **declaration-of-conformity**.

Ketersediaan produk, fitur, aplikasi, dan layanan dapat beragam menurut wilayah. Microsoft Mobile, atas kebijaksanaannya sendiri, dapat mengubah, memperbaiki, atau menghentikan layanan baik seluruhnya maupun sebagian. Untuk info selengkapnya, hubungi dealer atau penyedia layanan Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi semua undang-undang yang berlaku.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Microsoft Mobile berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun, Microsoft Mobile atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apapun penyebabnya.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, maupun menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Microsoft Mobile. Microsoft Mobile menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Microsoft Mobile berhak merevisi dan memperbaiki setiap produk yang disebutkan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Microsoft Mobile tidak memberikan pernyataan, memberikan jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda memahami bahwa aplikasi tersebut diberikan sebagaimana mestinya.

Men-download peta, permainan, musik, dan video serta meng-upload foto dan video mungkin melibatkan transfer data dalam jumlah besar. Penyedia layanan mungkin akan mengenakan biaya untuk transmisi data. Ketersediaan produk, layanan, dan fitur tertentu dapat berbeda menurut wilayah. Untuk info selengkapnya dan ketersediaan pilihan bahasa, hubungi dealer setempat.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Semua hak dilindungi undang-undang. Nokia adalah merek terdaftar dari Nokia Corporation. Produk/ nama pihak ketiga mungkin merupakan merek dagang dari masing-masing pemilikinya.

Merek kata dan logo Bluetooth adalah milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut oleh Microsoft Mobile didasarkan pada lisensi.



Oracle dan Java adalah merek dagang terdaftar dari Oracle dan/atau afiliasinya.

Produk ini didasarkan pada Lisensi Portofolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan info yang telah dikodekan sesuai Standar Visual MPEG-4 bagi aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan termasuk yang berkaitan dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Buka www.mpegla.com.