Buku Petunjuk

Nirkabel Nokia Pengisi Daya DT-601

NOKIA

Edisi 1.1 ID

Komponen

Kenali pengisi daya nirkabel Anda.

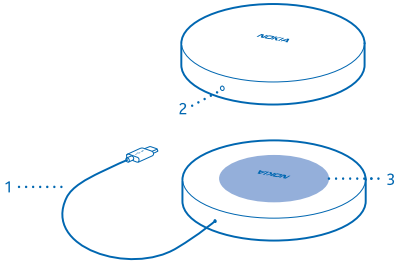

1 Kabel USB
2 Lampu indikator
3 Bidang pengisian daya

Permukaan produk ini bebas dari nikel.

Aksesori tertentu yang disebutkan dalam buku petunjuk ini, misalnya pengisi daya, headset, atau kabel data, mungkin dijual secara terpisah.

© 2014 Microsoft Mobile. Semua hak dilindungi undang-undang.

Mengisi daya ponsel

Isi daya ponsel atau perangkat Qi lainnya yang kompatibel tanpa harus repot menggunakan kabel pengisi daya. Letakkan ponsel pada pelat pengisian daya untuk mulai mengisi daya.

1. Sambungkan pelat pengisian daya ke stopkontak menggunakan pengisi daya yang disediakan dalam kotak kemasan. Anda juga dapat menyambungkan kabel USB pada pelat pengisian daya ke komputer.
2. Pastikan pelat pengisian daya menghadap ke atas, dan tidak ada benda apapun di atas pelat.
3. Letakkan perangkat pada pelat pengisian daya. Setelah daya baterai terisi penuh, lampu indikator putih akan mati.

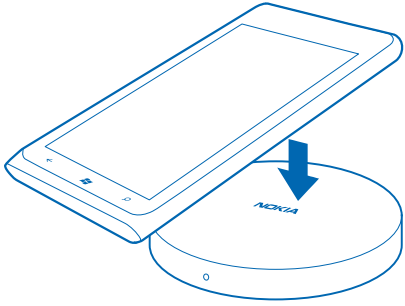

Biasanya pelat pengisian daya dan perangkat akan menjadi panas, dan mungkin semakin panas jika Anda menggunakan perangkat, misalnya untuk streaming musik dari ponsel selama pengisian daya.

Kosongkan area di sekitar pelat. Jika terdapat benda lain di atas pelat selain ponsel, maka ponsel tidak akan terisi daya dan lampu indikator putih akan berkedip cepat.

© 2014 Microsoft Mobile. Semua hak dilindungi undang-undang.

Lampu indikator

Tidak yakin dengan arti beberapa lampu pada pelat pengisian daya?

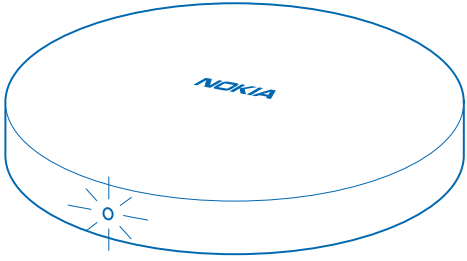

Terus-menerus	Mengisi daya
Tidak aktif	Daya baterai ponsel telah terisi penuh
Berkedip cepat	Pengisian daya bermasalah, atau sumber daya yang tersambung tidak memberikan cukup daya

Jika terjadi masalah dengan pengisian daya:

- Pastikan tidak ada objek lain di atas pelat.
- Jika pelat pengisian daya terasa terlalu panas, angkat perangkat dari atas pelat, lalu lepas pelat. Pelat akan nonaktif secara otomatis jika terlalu panas. Setelah pelat mendingin, coba isi daya kembali.
- Gunakan pengisi daya yang disediakan dalam kotak kemasan.

© 2014 Microsoft Mobile. Semua hak dilindungi undang-undang.

Memecahkan masalah dan dukungan

Untuk mengoptimalkan penggunaan perangkat, buka **www.nokia.com/support**.

Di sana Anda dapat menemukan buku petunjuk lengkap, info pemecahan masalah, diskusi, dan rincian fitur, teknologi, serta kompatibilitas.

Mengatasi masalah dan diskusi mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

© 2014 Microsoft Mobile. Semua hak dilindungi undang-undang.

Informasi produk dan keselamatan

Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat, pengisi daya, dan aksesori dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda menjaga perangkat agar tetap berfungsi.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, biarkan perangkat mengering.
- Gunakan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Kesalahan penggunaan, atau penggunaan pengisi daya yang tidak kompatibel dapat menimbulkan risiko kebakaran, ledakan, atau bahaya lainnya. Jangan gunakan pengisi daya yang rusak.
- Jangan coba mengisi daya perangkat yang rusak, retak, atau penutup baterai terbuka, maupun perangkat yang tidak kompatibel dengan Qi.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu tinggi. Suhu tinggi dapat merusak perangkat.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu dingin. Bila suhu perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan dapat merusaknya.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat atau baterai. Penanganan yang kasar dapat merusak perangkat.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.

Bila dioperasikan lebih lama, perangkat akan terasa panas. Biasanya kondisi ini normal. Jika perangkat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke fasilitas layanan resmi terdekat.

Daur ulang

Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Semua materi perangkat dapat didaur ulang sebagai materi dan energi. Lihat cara mendaur ulang produk Microsoft Mobile di **www.nokia.com/recycle**.

info tentang baterai dan pengisi daya

Isi daya perangkat dengan pengisi daya AC-60. Jenis kabel pengisi daya mungkin berbeda.

Microsoft Mobile mungkin akan menyediakan model baterai atau model pengisi daya tambahan untuk perangkat ini.

Hak cipta dan pemberitahuan lainnya

PERNYATAAN KESESUAIAN

CE

Dengan ini, Microsoft Mobile Oy menyatakan bahwa produk DT-601 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan lain yang terkait dalam Petunjuk 2004/108/EC.

Ketersediaan produk mungkin berbeda menurut wilayah. Untuk info selengkapnya, hubungi dealer Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi semua undang-undang yang berlaku.

Isi dokumen ini diberikan “sebagaimana mestinya”. Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Microsoft Mobile berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

© 2014 Microsoft Mobile. Semua hak dilindungi undang-undang.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun, Microsoft Mobile atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apapun penyebabnya.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, maupun menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Microsoft Mobile. Microsoft Mobile menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Microsoft Mobile berhak merevisi dan memperbaiki setiap produk yang disebutkan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Microsoft Mobile tidak memberikan pernyataan, memberikan jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda memahami bahwa aplikasi tersebut diberikan sebagaimana mestinya.

PEMBERITAHUAN FCC

Perangkat ini sesuai dengan peraturan FCC pasal 15. Berikut adalah dua kondisi yang dialami saat mengoperasikan perangkat: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima semua gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Untuk info selengkapnya, lihat **transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html**. Perubahan atau modifikasi apapun tanpa persetujuan tertulis dari Microsoft Mobile dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Catatan: Peralatan ini telah diuji dan memenuhi batas perangkat digital Kelas B, sesuai dengan Peraturan FCC pasal 15. Batas ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang sesuai terhadap gangguan berbahaya pada pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk, dapat menimbulkan gangguan berbahaya terhadap komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa tidak akan terjadi gangguan pada pemasangan tertentu. Jika peralatan ini menimbulkan gangguan berbahaya terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat diketahui dengan menghidupkan atau mematikan peralatan tersebut, pengguna dianjurkan untuk berupaya memperbaiki gangguan menggunakan satu atau beberapa tindakan berikut:

- Ubah orientasi atau posisi antena penerima.
- Tambah jarak antara peralatan dan penerima.
- Sambungkan peralatan ke outlet pada sirkuit berbeda dari yang tersambung pada penerima.
- Untuk memperoleh bantuan, hubungi dealer atau teknisi radio/TV berpengalaman.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Semua hak dilindungi undang-undang. Nokia adalah Merek Dagang dari Nokia Corporation. Produk/nama pihak ketiga mungkin merupakan merek dagang dari masing-masing pemiliknya.