
Buku Petunjuk

Nokia 107 Dual SIM

NOKIA

Buku Petunjuk

Nokia 107 Dual SIM

Daftar Isi

| | |
|--|-----------|
| Untuk keselamatan Anda | 3 |
| Persiapan | 4 |
| Tombol dan komponen | 4 |
| Menyiapkan ponsel | 4 |
| Mengisi daya baterai | 6 |
| Menetapkan Kartu SIM yang akan digunakan | 7 |
| Mengunci tombol | 7 |
| Fitur dasar | 8 |
| Mengetahui ponsel Anda lebih lanjut | 8 |
| Mengubah volume suara | 9 |
| Mengubah nada dering | 10 |
| Menulis teks | 10 |
| Menggunakan teks prediktif | 11 |
| Kontak & olahpesan | 12 |
| Membuat atau menjawab panggilan | 12 |
| Menyimpan nama dan nomor telepon | 12 |
| Menyimpan nomor di 5 buku telepon yang berbeda | 13 |
| Mengirim dan menerima pesan | 13 |
| Hiburan | 15 |
| mendengarkan radio | 15 |
| Mendengarkan musik | 15 |
| Kantor | 17 |
| Mengatur alarm | 17 |
| Manajemen telepon | 18 |
| Menghapus konten pribadi dari ponsel | 18 |
| Kebijakan purnajual | 19 |
| Informasi produk dan keselamatan | 20 |

Untuk keselamatan Anda

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau melanggar hukum. Untuk info selengkapnya, baca buku petunjuk lengkap.



NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG DILARANG

Nonaktifkan perangkat bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, rumah sakit, atau di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan. Patuhi semua petunjuk di daerah terlarang.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.



GANGGUAN

Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.



LAYANAN RESMI

Hanya teknisi resmi yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.



BATERAI, PENGISI DAYA, DAN AKSESORI LAINNYA

Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesori lainnya yang disetujui oleh Microsoft Mobile untuk digunakan dengan perangkat ini. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.



PASTIKAN PERANGKAT TETAP KERING

Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.



LINDUNGI PENDENGARAN ANDA

Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan dengarkan headset pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama. Hati-hati saat memegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan.


Persiapan

Pahami dasar-dasarnya, dan siapkan ponsel Anda untuk digunakan kapan pun.

Tombol dan komponen

Ketahui tombol dan komponen ponsel baru Anda.

- 1 Soket pengisi daya
- 2 Senter
- 3 Soket headset (3,5 mm AHJ)
- 4 Tombol gulir
- 5 Tombol putus/daya
- 6 Mikrofon
- 7 Tombol panggilan
- 8 Tombol pilihan
- 9 Lubang suara
- 10 Bidang antena

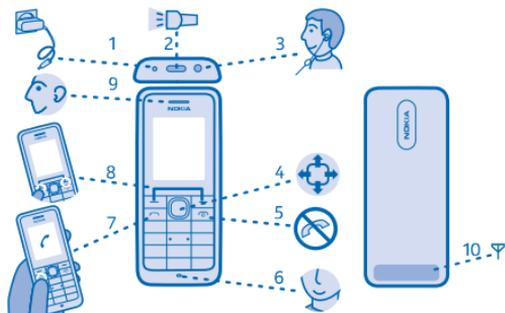

Jangan sentuh bidang antena saat sedang digunakan. Menyentuh antena akan

mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat mengurangi masa pakai baterai karena perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi.

Aksesori tertentu yang disebutkan di dalam buku petunjuk ini mungkin dijual secara terpisah.

Menyiapkan ponsel

Masukkan Kartu SIM, kartu memori, dan baterai.

1. Letakkan ibu jari Anda pada logo, lalu tarik tepi bagian samping penutup belakang secara perlahan untuk melepaskan penutup.

! **Catatan:** Sebelum melepas penutup apapun, pastikan perangkat dalam keadaan tidak aktif dan tidak tersambung ke pengisi daya serta perangkat lain. Jangan sentuh komponen elektronik sewaktu mengganti penutup. Simpan dan gunakan selalu perangkat dengan penutup terpasang.




2. Jika telah dimasukkan ke ponsel, keluarkan baterai.




3. Geser SIM di bawah dudukan dengan bidang kontak menghadap ke bawah.

! **Penting:** Perangkat ini dirancang untuk hanya digunakan dengan Kartu SIM standar (lihat gambar). Penggunaan Kartu SIM yang tidak kompatibel dapat merusak kartu atau perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu. Hubungi operator ponsel untuk penggunaan Kartu SIM yang memiliki konektor mini-UICC.

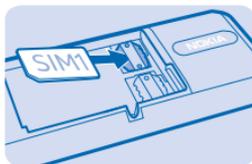

4. Geser SIM kedua di bawah dudukan SIM2 dengan bidang kontak menghadap ke bawah.

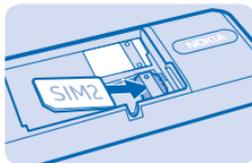


5. Jika Anda memiliki kartu memori, dorong kartu dengan bidang kontak menghadap ke bawah. Gunakan hanya kartu memori kompatibel yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat serta data yang tersimpan pada kartu.




6. Sejajarkan bidang kontak baterai, lalu masukkan baterai.



7. Tekan penutup belakang hingga terkunci pada tempatnya.

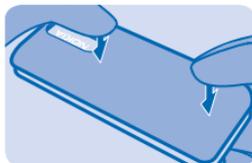


8. Untuk mengaktifkan, tekan terus .

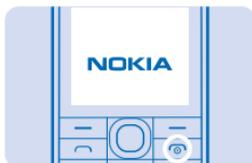

Mengisi daya baterai

Daya baterai telah terisi sebagian di pabrik, namun Anda harus mengisi ulang daya agar dapat menggunakan ponsel.

1. Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.

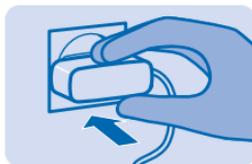

2. Pasang pengisi daya ke ponsel. Setelah selesai, lepas sambungan pengisi daya dari ponsel, lalu dari stopkontak.



Jika daya baterai benar-benar habis, Anda harus mengisi daya hingga 20 menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan.

Menetapkan Kartu SIM yang akan digunakan

Jika memiliki 2 Kartu SIM, Anda dapat memilih salah satu yang akan digunakan.

1. Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **P'aturan dua SIM**.



2. Untuk memilih SIM yang akan digunakan untuk melakukan panggilan, pilih **SIM default untuk panggilan**. Untuk memilih SIM yang akan digunakan untuk mengirim pesan, pilih **SIM default untuk pesan**.




Mengunci tombol



Mengunci tombol bila ponsel tidak digunakan.

Untuk mengunci, pilih **Menu**, lalu tekan *. Untuk membuka penguncian, pilih **Buka**, lalu tekan *.

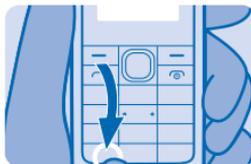

★ Tips: Anda dapat mengatur agar ponsel meminta kode kunci yang ditetapkan. Kode kunci default adalah 12345.


Fitur dasar

Ketahui cara mengoptimalkan ponsel baru Anda.

Mengetahui ponsel Anda lebih lanjut

Ketahui ponsel Anda dengan penekanan tombol mudah.

1. Untuk melihat aplikasi dan fitur di ponsel, tekan **Menu**.

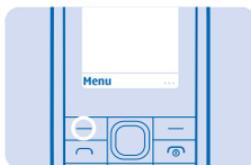


2. Untuk membuka aplikasi atau fitur, tekan tombol gulir ke atas, bawah, kiri, atau kanan.




3. Untuk membuka aplikasi atau memilih fitur, tekan **Pilih**.



4. Untuk kembali ke tampilan sebelumnya, tekan **Kembali**.

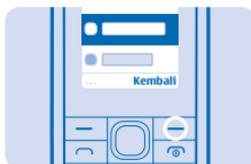

5. Untuk kembali ke layar awal, tekan .

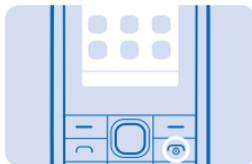


6. Untuk menggunakan senter, tekan tombol gulir dua kali. Untuk menonaktifkan, tekan atas sekali. Jangan arahkan cahayanya ke mata.



Mengubah volume suara

Anda dapat mengontrol audio dalam beberapa cara.

1. Gulir ke kiri atau kanan saat panggilan berlangsung atau saat mendengarkan radio.

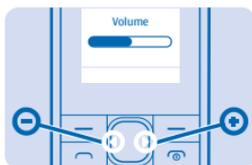

2. Anda dapat menyambungkan headset atau perangkat lainnya yang kompatibel ke soket headset.



3. Untuk menggunakan loudspeaker di ponsel saat membuat panggilan, pilih **Loudsp.**. Anda juga dapat menggunakan loudspeaker saat mendengarkan radio.



Mengubah nada dering

Tetapkan nada dering yang berbeda untuk setiap profil. Anda juga dapat menetapkan nada dering yang berbeda untuk setiap Kartu SIM.

1. Pilih **Menu > Pengaturan > Pengaturan nada**.



2. Pilih **Nada dering**. Jika diminta, pilih Kartu SIM.



3. Pilih nada dering, lalu pilih **OK**.



Menulis teks

Menulis dengan keypad mudah dan menyenangkan.

Tekan tombol berulang kali hingga huruf ditampilkan.

Mengetik spasi

Tekan **0**.

Mengetik karakter khusus atau tanda baca

Tekan terus *****.

Beralih di antara huruf besar-kecil

Tekan **#** berulang kali.

Mengetik angka

Tekan terus tombol angka.

Menggunakan teks prediktif

Untuk mempercepat penulisan, ponsel dapat menerka kata yang mulai ditulis. Teks prediktif didasarkan pada kamus internal. Fitur ini tidak tersedia untuk semua bahasa.

1. Pilih **Pilihan > Kamus**, lalu pilih bahasa.
2. Tulis kata. Bila kata yang diinginkan ditampilkan, tekan **0**.

Mengubah kata

Tekan ***** berulang kali hingga kata yang diinginkan ditampilkan.

Menambahkan kata ke kamus

Jika kata yang diinginkan tidak tersedia dalam kamus, tulis kata, pilih **Eja**, lalu ketik kata.

Beralih antara teks prediktif dan biasa

Tekan **#** berulang kali.

Menonaktifkan teks prediktif

Pilih **Pilihan > Kamus > Kamus nonaktif**.

Kontak & olahpesan

Hubungi teman dan keluarga serta berbagi file menggunakan ponsel.

Membuat atau menjawab panggilan

Baca selengkapnya untuk mengetahui cara membuat atau menjawab panggilan dengan ponsel baru.

1. Ketik nomor telepon.

Untuk mengetik karakter + yang digunakan pada panggilan internasional, tekan * dua kali.



2. Tekan untuk membuat panggilan. Untuk mengakhiri panggilan, tekan .



3. Bila seseorang menghubungi Anda, tekan untuk menjawab.



Menyimpan nama dan nomor telepon

Menambahkan nama dan nomor baru ke ponsel.

1. Pilih **Menu > Kontak**.



2. Pilih **Tambah kontak**, lalu pilih lokasi untuk menyimpan kontak.



3. Tulis nama, tekan **OK**, ketik nomor, lalu tekan **OK**.



Menyimpan nomor di 5 buku telepon yang berbeda

Untuk menggunakan beberapa buku telepon, simpan kontak di memori telepon.

Untuk menggunakan beberapa buku telepon, pilih **Menu > Kontak > Pengaturan > Multi-Buku telepon > Gaya buku telepon > Beberapa Dft Telp**.

1. Untuk menambah kontak ke buku telepon, pilih **Menu > Kontak > Pengaturan > Multi-Buku telepon > Kelola kontak**.

2. Pilih kontak, lalu tandai buku telepon.

3. Pilih **Selesai**, lalu simpan perubahan.

Pilih buku telepon yang akan digunakan

Pilih **Multi-Buku telepon > Buku telepon sekarang**, lalu pilih buku telepon yang akan digunakan.

Mengubah nama buku telepon

Pilih **Multi-Buku telepon > Ubah nama buku telepon** dan buku telepon, tulis nama, lalu pilih **OK**.

Mengirim dan menerima pesan

Tetap berkomunikasi dengan teman dan keluarga melalui pesan teks.

1. Pilih **Menu > Pesan**.

2. Pilih **Tulis pesan**.

3. Tulis pesan Anda.

★ Tips: Untuk menyisipkan karakter khusus, misalnya smiley atau simbol, pilih **Pilihan > Pilihan sisipan**.

4. Pilih **Pilihan > Kirim**. Jika diminta, pilih SIM yang akan digunakan.

5. Masukkan nomor telepon, lalu pilih **OK**. Pesan terkirim.

6. Untuk membaca pesan yang diterima, pilih **Tampil** di layar awal.

7. Untuk membaca pesan lainnya, tekan ke bawah.

Anda dapat mengirim pesan teks yang melebihi batas karakter untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan membebaskan biaya untuk pengiriman pesan. Karakter beraksen, tanda lainnya, atau beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak ruang, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Hiburan

Punya waktu luang dan memerlukan hiburan? Ketahui cara mendengarkan radio di ponsel.


mendengarkan radio

Gunakan ponsel untuk mendengarkan radio.

1. Sambungkan headset, lalu pilih **Menu > Musik > Radio**. Kabel headset berfungsi sebagai antena radio.



2. Untuk beralih ke saluran berikutnya, tekan bawah.

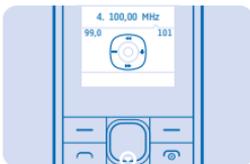

3. Untuk menutup radio, pilih **Pilihan > Matikan**.



Mendengarkan musik

Anda dapat mendengarkan file musik MP3 dengan pemutar musik. Untuk memutar musik, Anda harus menyimpan file musik di kartu memori.

1. Pilih **Menu > Musik > Pemutar musik Mp3**.



2. Pilih **Pilihan** > **Semua lagu**.



3. Pilih lagu, lalu pilih **Pilihan** > **Putar**.



Kantor

Ketahui cara menggunakan kalender agar aktivitas Anda selalu teratur.

Mengatur alarm

Gunakan ponsel sebagai jam alarm.

1. Pilih **Menu** > **Jam** > **Tetapkan alarm**.



2. Pilih alarm.



★ **Tips:** Anda dapat mengatur hingga 5 alarm yang berbeda.

3. Untuk mengatur jam, tekan ke atas atau bawah. Untuk mengatur menit, tekan ke kanan, lalu atas atau bawah. Tekan **OK**.



Manajemen telepon

Ketahui cara mengelola data pribadi di ponsel.

Menghapus konten pribadi dari ponsel

Jika Anda membeli ponsel baru atau ingin membuang maupun mendaur ulang ponsel, berikut adalah cara menghapus info dan konten pribadi.

Bila menghapus konten pribadi dari ponsel, perhatikan apakah Anda akan menghapus konten dari memori ponsel atau Kartu SIM.

1. Untuk menghapus pesan, pilih **Menu > Pesan > Hapus pesan**.
2. Buka folder yang akan dikosongkan, lalu pilih **Hapus semua** atau **Smua yg tih dibaca**. Untuk menghapus semua pesan dari ponsel, kosongkan semua folder secara terpisah.
3. Untuk menghapus kontak, pilih **Menu > Kontak > Hapus > Hapus semua**, lalu pilih lokasi.
4. Untuk menghapus info panggilan, pilih **Menu > Register > Ksgkn dftr log > Semua panggilan**.
5. Pastikan bahwa semua konten pribadi telah dihapus.

Konten dan info yang tersimpan di kartu memori tidak akan terhapus.

Hapus semua konten dari ponsel dan kembalikan ke pengaturan awal

Untuk mengatur ulang ponsel ke pengaturan awal dan untuk menghapus semua data, di layar awal, ketik ***#7370#**.

Kebijakan purnajual



Perlu bantuan setelah membeli ponsel?



Hubungi kios tempat pembelian ponsel untuk mendapatkan bantuan dan saran.
Simpan tanda terima sebagai bukti pembelian untuk tujuan jaminan.

Informasi produk dan keselamatan

Layanan dan biaya jaringan

Anda hanya dapat menggunakan perangkat pada jaringan (E)GSM 900, 1800 MHz. Anda harus berlangganan ke penyedia layanan.

Anda juga mungkin harus berlangganan untuk menggunakan beberapa fitur.

Panggilan darurat

1. Pastikan perangkat telah diaktifkan.
2. Periksa kekuatan sinyal yang memadai.

Anda mungkin harus melakukan langkah-langkah berikut:

- Masukkan Kartu SIM ke perangkat, jika didukung oleh perangkat Anda.
 - Nonaktifkan pembatasan panggilan di perangkat, misalnya pembatasan panggilan, panggilan tetap, atau grup pengguna tertentu.
 - Jika tombol perangkat terkunci, buka pengunciannya.
3. Tekan tombol putus beberapa kali, hingga layar awal ditampilkan.
 4. Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi aktif Anda. Nomor panggilan darurat dapat beragam berdasarkan lokasi.
 5. Tekan tombol panggil.
 6. Berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Jangan akhiri panggilan hingga diberi izin untuk melakukannya.

- !** **Penting:** Aktifkan panggilan seluler dan Internet jika ponsel mendukung panggilan Internet. Ponsel akan mencoba membuat panggilan darurat melalui jaringan seluler dan penyedia layanan panggilan Internet. Sambungan dalam semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan telepon nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat, baterai, pengisi daya, dan aksesori dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda menjaga perangkat agar tetap berfungsi.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, lalu biarkan perangkat mengering.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu tinggi. Suhu tinggi dapat merusak perangkat atau baterai.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu dingin. Bila suhu perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan dapat merusaknya.
- Jangan buka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat atau baterai. Penanganan yang kasar dapat merusak perangkat.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menghambat pengoperasian dengan benar.
- Untuk performa optimal, nonaktifkan perangkat dan keluarkan baterai sesekali.
- Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet.
- Agar data penting tetap aman, simpan di minimal dua tempat terpisah, misalnya perangkat, kartu memori, maupun komputer atau catat info penting.

Daur ulang



Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Semua materi perangkat dapat didaur ulang sebagai materi dan energi. Lihat cara mendaur ulang produk Anda di www.nokia.com/recycle.

Info tentang baterai dan pengisi daya

Gunakan perangkat hanya dengan baterai isi ulang BL-5C asli.

Isi daya perangkat dengan pengisi daya AC-11. Jenis kabel pengisi daya mungkin berbeda.

Microsoft Mobile mungkin akan menyediakan model baterai atau model pengisi daya tambahan untuk perangkat ini.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga jauh lebih singkat dari biasanya, ganti baterai.

! **Penting:** Waktu bicara dan siaga hanya merupakan perkiraan. Waktu yang sebenarnya dipengaruhi oleh, misalnya kondisi jaringan, pengaturan perangkat, fitur yang digunakan, kondisi baterai, dan temperatur.

Keselamatan pengisi daya dan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai. Untuk melepas pengisi daya atau aksesoris, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

Bila pengisi daya sedang tidak digunakan, lepas kabelnya. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Simpan baterai di tempat dengan suhu antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F) untuk performa optimal. Suhu berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu.

Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam menyentuh baris logam pada baterai. Hal ini dapat merusak baterai atau benda lainnya.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Patuhi peraturan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, potong, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak baterai dengan cara apapun. Jika baterai bocor, hindari kontak cairan dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis. Jangan modifikasi, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Gunakan baterai dan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun tidak disetujui atau baterai maupun pengisi daya yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika baterai atau pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan baterai atau pengisi daya yang rusak. Jangan isi daya perangkat saat terjadi badai petir. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan.

Anak-anak

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi radio eksternal.

Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis implan menyarankan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

Solusi aksesibilitas

Microsoft Mobile berkomitmen untuk membuat ponsel yang mudah digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.nokiaaccessibility.com.

Pendengaran

⚠ Peringatan: Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Beberapa perangkat nirkabel mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

Melindungi perangkat dari konten berbahaya

Perangkat Anda dapat terkena virus dan konten berbahaya lainnya. Lakukan tindakan pencegahan berikut:

- Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak berbahaya atau merusak perangkat maupun komputer.
- Hati-hati saat menerima permintaan konektivitas, menelusuri Internet, atau men-download konten.
- Instal serta gunakan hanya layanan dan perangkat lunak yang terpercaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai.
- Instal antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya di perangkat dan komputer apapun yang tersambung. Gunakan hanya satu aplikasi setiap kali. Menggunakan lebih dari satu akan mempengaruhi performa serta pengoperasian perangkat dan/atau komputer.
- Jika Anda mengakses penanda yang telah terinstal sebelumnya dan link ke situs Internet pihak ketiga, lakukan tindakan pencegahan yang sesuai. Microsoft Mobile tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut.

Kendaraan

Sinyal radio dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terpasang dengan benar atau tidak terlindung secara memadai di dalam kendaraan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya teknisi resmi yang boleh memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan yang salah dapat berbahaya dan akan membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa bahan yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Jangan letakkan perangkat atau aksesorinya di tempat mengembangnya kantong udara.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat di lingkungan berpotensi ledakan, misalnya di dekat pom bensin. Percikan api dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Perhatikan larangan di kawasan yang terdapat bahan bakar, pabrik kimia, atau lokasi yang sedang terjadi ledakan. Kawasan dengan lingkungan berpotensi ledakan mungkin tidak ditandai dengan jelas. Tempat tersebut biasanya adalah kawasan yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat selular ini sesuai dengan pedoman paparan terhadap gelombang radio.

Untuk informasi tentang SAR, baca buku petunjuk versi cetak.

Aksesori asli

Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi dealer Anda.

Berbagai pilihan aksesoris tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih rinci, lihat www.nokia.com/accessories.

Peraturan praktis tentang aksesoris

- Jauhkan semua aksesoris dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepaskan kabel daya aksesoris, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesoris di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesoris canggi di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Baterai

Jenis: BL-5C

Waktu bicara:

Hingga 12,7 jam (GSM).

Siaga:

Hingga 585 jam (GSM).

! **Penting:** Waktu bicara dan siaga perangkat hanya merupakan perkiraan. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada kartu SIM, fitur yang digunakan, masa pakai dan kondisi baterai, temperatur di sekitar baterai, kondisi jaringan, serta beberapa faktor lainnya dan mungkin lebih singkat daripada yang tercantum di atas. Nada dering, penanganan panggilan handsfree, penggunaan dalam modus digital, serta fitur lainnya juga akan menggunakan daya baterai dan jumlah waktu perangkat digunakan untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaga. Jumlah waktu perangkat diaktifkan dan berada dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

Hak cipta dan pemberitahuan lainnya

PERNYATAAN KESESUAIAN

CE 0168

Dengan ini, Microsoft Mobile Oy menyatakan bahwa produk RM-961 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan lain yang terkait dalam Peraturan 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Ketersediaan produk, fitur, aplikasi, dan layanan dapat beragam menurut wilayah. Microsoft Mobile, atas kebijaksanaannya sendiri, dapat mengubah, memperbaiki, atau menghentikan layanan baik seluruhnya maupun sebagian. Untuk info selengkapnya, hubungi dealer atau penyedia layanan Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi semua undang-undang yang berlaku.

Isi dokumen ini diberikan “sebagaimana mestinya”. Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Microsoft Mobile berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun, Microsoft Mobile atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apapun penyebabnya.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, maupun menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Microsoft Mobile. Microsoft Mobile menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Microsoft Mobile berhak merevisi dan memperbaiki setiap produk yang disebutkan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Microsoft Mobile tidak memberikan pernyataan, memberikan jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda memahami bahwa aplikasi tersebut diberikan sebagaimana mestinya.

Ketersediaan produk, layanan, dan fitur tertentu dapat berbeda menurut wilayah. Untuk info selengkapnya dan ketersediaan pilihan bahasa, hubungi dealer setempat.

TM ©2014 Microsoft Mobile. Semua hak dilindungi undang-undang. Nokia adalah merek terdaftar dari Nokia Corporation. Produk/nama pihak ketiga mungkin merupakan merek dagang dari masing-masing pemiliknnya.