

---

# Buku Petunjuk

Nokia X Dual SIM

**NOKIA**

# Buku Petunjuk

Nokia X Dual SIM

## Daftar Isi

<b>Keselamatan</b>	<b>3</b>	<b>Menelusuri Web</b>	<b>19</b>
<b>Persiapan</b>	<b>4</b>	<b>Peta &amp; navigasi</b>	<b>20</b>
Tombol dan komponen	4	HERE	20
Masukkan Kartu SIM, baterai, dan kartu memori	4	<b>Kantor</b>	<b>21</b>
Menetapkan Kartu SIM yang akan digunakan	6	Menambah entri kalender	21
Mengisi daya baterai	6	Mengatur alarm	21
Menyalin kontak dari ponsel lama	7	<b>Hiburan</b>	<b>22</b>
<b>Fitur dasar</b>	<b>8</b>	Men-streaming daftar mix radio	22
Indikator tampilan	8	<b>Manajemen &amp; konektivitas telepon</b>	<b>23</b>
Memeriksa aktivitas	8	Menyambung ke jaringan Wi-Fi	23
Mengubah pengaturan dengan cepat	8	Menyalin konten antara ponsel dan komputer	23
Beralih di antara tampilan	9	Mengirim foto menggunakan Bluetooth	23
Tindakan pada layar sentuh	9	Memperbarui perangkat lunak ponsel	23
Memperpanjang masa pakai baterai	11	Kode akses	24
Menulis menggunakan keyboard	12	<b>Informasi produk dan keselamatan</b>	<b>26</b>
Menggunakan teks prediktif	12		
Tombol pada keyboard	12		
<b>Kontak &amp; Olah Pesan</b>	<b>14</b>		
Membuat panggilan	14		
Menyimpan nama dan nomor telepon	14		
Mengirim pesan	15		
Exchange ActiveSync	15		
Mengkonfigurasi akun e-mail	16		
Mengirim e-mail	16		
<b>Kamera</b>	<b>18</b>		
Mengambil foto	18		
Merekam video	18		
Berbagi foto atau video	18		
<b>Internet</b>	<b>19</b>		

# Keselamatan

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau melanggar hukum.



## **NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG DILARANG**

Nonaktifkan perangkat bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, rumah sakit, atau di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan. Patuhi semua petunjuk di daerah terlarang.



## **UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA**

Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.



## **GANGGUAN**

Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.



## **LAYANAN RESMI**

Hanya teknisi resmi yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.



## **BATERAI, PENGISI DAYA, DAN AKSESORI LAINNYA**

Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesori lainnya yang disetujui oleh Microsoft Mobile untuk digunakan dengan perangkat ini. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.



## **PASTIKAN PERANGKAT TETAP KERING**

Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.



## **LINDUNGI PENDENGARAN ANDA**

Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan dengarkan headset pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama. Hati-hati saat memegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan.


# Persiapan

Pahami dasar-dasarnya, dan siapkan ponsel Anda untuk digunakan kapan pun.

## Tombol dan komponen

Ketahui tombol dan komponen ponsel baru Anda.

- 1 Soket audio (3,5 mm AHJ)
- 2 Lubang suara
- 3 Tombol volume
- 4 Tombol daya/kunci
- 5 Mikrofon
- 6 Soket micro-USB
- 7 Tombol kembali
- 8 Layar sentuh
- 9 Lensa kamera. Lepas lapisan pelindung dari lensa sebelum menggunakan kamera.
- 10 Loudspeaker
- 11 Bidang antena

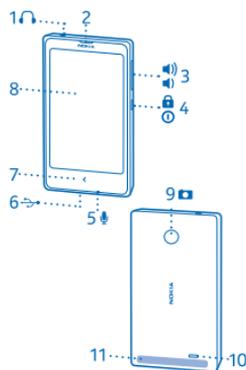

Jangan sentuh bidang antena saat sedang

digunakan. Menyentuh antena akan

mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat mengurangi masa pakai baterai karena perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi.

Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat.

Jangan sambungkan sumber tegangan ke soket audio. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket audio, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

Aksesori tertentu yang disebutkan dalam buku petunjuk ini, misalnya pengisi daya, headset, atau kabel data, mungkin dijual secara terpisah.

## Masukkan Kartu SIM, baterai, dan kartu memori


Ketahui cara memasukkan baterai, Kartu SIM dan memori.

- ⚠ **Penting:** Perangkat ini menggunakan Kartu SIM mini-UICC, yang disebut juga kartu micro-SIM. Penggunaan Kartu SIM atau adapter Kartu SIM yang tidak kompatibel dapat merusak kartu atau perangkat, serta data yang tersimpan di dalamnya.

Gunakan hanya kartu memori kompatibel yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat serta data yang tersimpan pada kartu.




1. Pegang sudut atas ponsel dengan satu tangan, tekan penutup belakang, lalu lepaskan dengan ibu jari tangan lainnya.

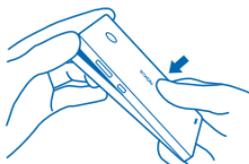


2. Jika telah dimasukkan ke ponsel, keluarkan baterai.

3. Masukkan SIM ke dalam slot SIM1, dengan bidang kontak menghadap ke bawah.

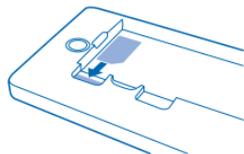


Untuk mengeluarkan SIM, tarik kartu keluar.

4. Masukkan SIM kedua ke dalam slot SIM2 dengan bidang kontak menghadap ke bawah.

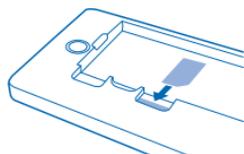

Kedua Kartu SIM dapat digunakan secara bersamaan bila perangkat tidak digunakan, namun sewaktu salah satu Kartu SIM aktif, misalnya membuat panggilan, maka Kartu SIM lainnya tidak dapat digunakan.

5. Masukkan kartu memori ke slotnya dengan bidang kontak menghadap ke bawah.

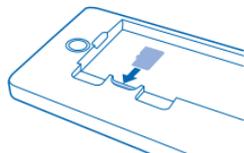

Untuk mengeluarkan kartu memori, tarik kartu memori.

**!** **Penting:** Jangan keluarkan kartu memori bila aplikasi sedang menggunakannya. Jika melakukannya, Anda dapat merusak kartu memori, perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.

6. Sejajarkan bidang kontak baterai, lalu masukkan baterai.

7. Pasang kembali penutup belakang.

8. Untuk mengaktifkan ponsel, tekan terus tombol daya.

- !** **Catatan:** Sebelum melepas penutup apapun, pastikan perangkat dalam keadaan tidak aktif dan tidak tersambung ke pengisi daya serta perangkat lain. Jangan sentuh komponen elektronik sewaktu mengganti penutup. Simpan dan gunakan selalu perangkat dengan penutup terpasang.

## Menetapkan Kartu SIM yang akan digunakan

Secara default, ponsel akan menanyakan SIM yang akan digunakan untuk sambungan. Anda juga dapat menetapkan SIM default untuk panggilan, olahpesan, dan sambungan data ponsel.

### Pilih SIM yang akan digunakan untuk membuat panggilan dan pesan

1. Sentuh **⚙ > Dual SIM**.
2. Alihkan **Selalu tanya** ke **MATI**.
3. Pilih SIM yang akan digunakan untuk membuat panggilan dan pesan.

### Pilih SIM yang akan digunakan untuk sambungan data ponsel

Sentuh **⚙ > Data mobile dan jaringan**, lalu pilih SIM yang akan digunakan untuk sambungan data ponsel.


#### Ketersediaan SIM

- Anda dapat menggunakan SIM 2G atau 3G di kedua slot SIM1 dan SIM2, namun slot SIM2 hanya mendukung jaringan 2G.
- Bila Anda menetapkan satu SIM untuk digunakan pada panggilan keluar atau pesan, maupun sambungan data, SIM lain tetap dapat menerima panggilan atau pesan.
- Bila satu SIM memiliki sambungan aktif, maka SIM lainnya tidak tersedia.

## Mengisi daya baterai

Daya baterai telah terisi sebagian di pabrik, namun Anda harus mengisi ulang daya agar dapat menggunakan ponsel.

1. Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.
2. Pasang pengisi daya ke ponsel. Setelah selesai, lepas sambungan pengisi daya dari ponsel, lalu dari stopkontak.

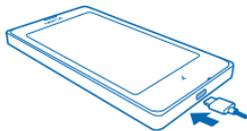

Jika daya baterai benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan atau agar panggilan dapat dibuat.

- ★ Tips:** Anda dapat mengisi daya menggunakan USB bila stopkontak tidak tersedia. Data dapat ditransfer sewaktu mengisi daya perangkat. Efisiensi daya yang diisi melalui USB sangat beragam serta diperlukan waktu lama hingga pengisian daya dimulai dan perangkat mulai berfungsi.

## Menyalin kontak dari ponsel lama

Pindahkan semua kontak ke ponsel baru dengan mudah.

Untuk menyalin kontak dari ponsel lama, Anda harus menyalinnya dari ponsel lama ke Kartu SIM, lalu memasukkan Kartu SIM tersebut ke ponsel baru.

1. Sentuh .

2. Geser ke atas dari bawah layar, lalu sentuh **Impor/ekspor** > **Impor dari SIM**.

★ **Tips:** Untuk menyalin kontak dari memori ponsel atau kartu memori, sentuh **Impor/ekspor** > **Impor dari penyimpanan**.

3. Pilih akun untuk tempat menyimpan kontak yang akan diimpor.

4. Sentuh kontak yang akan diimpor, atau untuk mengimpor semua kontak, geser ke atas dari bagian bawah layar, lalu sentuh **Semua**.

5. Sentuh **OK**.

# Fitur dasar

Ketahui cara mengoptimalkan ponsel baru Anda.

## Indikator tampilan

Indikator tampilan di ponsel menunjukkan waktu saat ini, baterai, kekuatan sinyal, dan banyak lagi.

-  Alarm telah ditetapkan.
-  Profil diam diaktifkan.
-  Tingkat daya baterai
-  Daya baterai sedang diisi.
-  Wi-Fi aktif.
-  Kekuatan sinyal
-  Modus penerbangan aktif.
-  Bluetooth diaktifkan.

Jenis jaringan seluler yang tersambung akan ditampilkan dengan satu huruf, kombinasi huruf, atau kombinasi huruf dan angka, tergantung pada penyedia layanan jaringan Anda.

Ikon tersebut mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan jaringan Anda.

## Memeriksa aktivitas

Ponsel ini akan memudahkan Anda untuk mengikuti berita terbaru.

Di menu aplikasi, geser ke kiri atau kanan untuk menampilkan aktivitas. Dalam aktivitas, Anda dapat melihat yang berikut ini:

- Aplikasi yang terakhir dibuka, dikelompokkan menurut tanggal
- Aktivitas kalender yang akan datang. Geser ke bawah di atas daftar aktivitas untuk melihat rencana berikutnya yang telah dibuat.
- Aktivitas jaringan sosial, misalnya status atau komentar terbaru
- Pesan terbaru, panggilan tidak terjawab, download, musik terkini, alarm, dan lainnya

### Pilih aktivitas yang akan dilihat

Sentuh  >  > **Atur notifikasi.**

### Menghapus aktivitas

Sentuh terus item, lalu sentuh .

## Mengubah pengaturan dengan cepat

Ingin mengalihkan ponsel ke modus diam dengan cepat? Tanpa membuka menu di ponsel, Anda dapat secara cepat mengubah beberapa pengaturan dan memeriksa pemberitahuan di menu yang dapat dibuka dari atas layar pada sebagian besar tampilan.

1. Geser ke bawah dari bagian atas layar.



Dari menu ini, Anda dapat:

- Mengalihkan ponsel ke modus diam
- Melihat jaringan Wi-Fi, dan menyambung ke jaringan tersebut
- Mengaktifkan atau menonaktifkan sambungan data ponsel dan Wi-Fi.
- Mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth
- Pilih Kartu SIM yang akan digunakan untuk sambungan (tergantung pada pengaturan SIM)

2. Untuk keluar dari menu, tekan tombol kembali.

## Beralih di antara tampilan

Ponsel memiliki 2 layar awal: satu untuk mengatur aktivitas, dan lainnya untuk aplikasi.

Geser ke kiri atau kanan untuk beralih di antara layar awal.

Pilih tampilan sesuai dengan kebutuhan Anda:


- Ketahui jadwal aktivitas Anda, dan lihat aktivitas berikutnya di kalender.
- Dalam menu aplikasi, Anda dapat membuka dan menyusun ulang aplikasi dan cara pintas sesuai keinginan.

★ **Tips:** Jika Anda ingin kembali ke menu aplikasi, tekan terus tombol kembali dari aplikasi atau tampilan apapun.


## Tindakan pada layar sentuh

Jelajahi ponsel menggunakan fungsi sentuh atau geser.


1. Untuk membuka aplikasi atau item lain, sentuh aplikasi atau item.

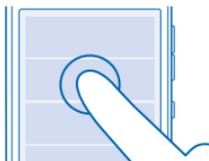


2. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pengaturan, sentuh tombol.

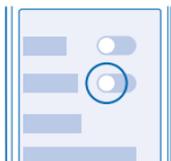

3. Untuk melihat pilihan lainnya, sentuh terus item.

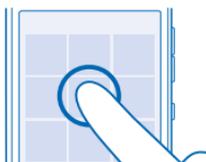


4. Misalnya, untuk beralih ke layar awal lainnya, geser jari dengan stabil ke kiri atau kanan.

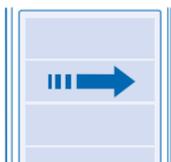


5. Untuk melihat pilihan lainnya, geser ke atas dari bawah layar jika Anda dapat melihat 3 baris.




6. Untuk mengubah pengaturan, geser ke bawah dari atas layar. Untuk menutup menu, geser ke atas atau sentuh bidang kosong di luar menu.

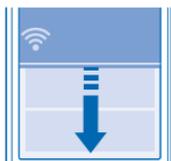

7. Untuk menggulir daftar atau menu panjang, geser jari dengan cepat ke atas atau bawah, lalu angkat jari Anda.

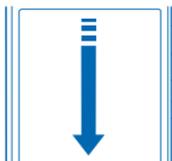

8. Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan foto, letakkan 2 jari di foto, lalu dekatkan atau jauhkan kedua jari.

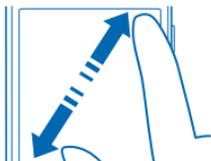

**!** **Penting:** Hindari goresan pada layar sentuh.

## Memperpanjang masa pakai baterai

Mengoptimalkan ponsel dan mempertahankan masa pakai baterai selama diperlukan. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghemat daya ponsel.

Untuk menghemat daya:

Isi daya dengan sesuai	Selalu isi daya baterai hingga penuh.
Hanya pilih suara yang diperlukan	Nonaktifkan suara yang tidak diperlukan, misalnya nada penekanan tombol.
Gunakan headphone berkabel	Gunakan loudspeaker dengan selektif.
Menurunkan kecerahan lampu latar	Sentuh <b>⚙</b> > <b>Tampilan</b> > <b>Kecerahan</b> , lalu tarik penutup geser.
Mengatur lampu latar agar nonaktif dalam jangka waktu pendek	Sentuh <b>⚙</b> > <b>Tampilan</b> > <b>Tidur</b> , lalu pilih durasi yang dikehendaki.
Menggunakan sambungan jaringan secara selektif	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aktifkan Bluetooth hanya bila diperlukan.</li><li>• Jika Anda mendengarkan musik atau menggunakan ponsel, namun tidak ingin membuat atau menerima panggilan, aktifkan modus penerbangan. Sentuh <b>⚙</b> &gt; <b>Data mobile dan jaringan</b>, lalu aktifkan <b>Mode pesawat</b>.</li></ul>
Membatasi data mobile latar belakang	Sentuh <b>⚙</b> > <b>Penghitung data</b> , geser ke atas dari bawah layar, lalu sentuh <b>Batasi data latar belakang</b> .

## Menulis menggunakan keyboard

Dengan keyboard, Anda dapat menulis pesan secara cepat dengan menggeser huruf bukan dengan menyentuhnya.

1. Untuk memasukkan kata, geser dari huruf kata pertama, lalu buat jalur dari huruf ke huruf. Angkat jari Anda setelah menulis huruf terakhir.
2. Untuk melanjutkan, terus geser tanpa menyentuh tombol spasi. Ponsel akan menambahkan spasi.

### Beralih di antara huruf besar-kecil

Sentuh tombol shift. Untuk mengaktifkan modus huruf besar, sentuh terus tombol. Untuk kembali ke modus normal, sentuh kembali tombol shift.

### Menambahkan aksentuasi ke karakter

Sentuh terus karakter, lalu arahkan jari ke karakter beraksentuasi yang diinginkan. Fitur ini mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

### Beralih antara modus angka dan huruf

Sentuh tombol angka dan simbol atau huruf.

### Mengetik karakter khusus

Sentuh tombol angka dan simbol, lalu sentuh karakter khusus. Untuk melihat karakter lainnya, sentuh terus karakter.

### Menghapus karakter

Sentuh tombol spasi mundur.

### Menyalin, memotong, atau menempel teks

Sentuh terus huruf, lalu sentuh  untuk menyalin atau  untuk memotong. Untuk menempelkan teks, sentuh  atau **Tempel**.

## Menggunakan teks prediktif

Untuk mempercepat penulisan, ponsel dapat menerka kata yang mulai ditulis. Teks prediktif didasarkan pada kamus internal. Fitur ini tidak tersedia untuk semua bahasa.

Mulai menulis kata, lalu bila kata yang diinginkan ditampilkan dalam panel saran, sentuh kata.

★ **Tips:** Untuk melihat saran lainnya, geser ke kiri pada panel saran.

### Memperbaiki kata

Jika Anda menyadari bahwa Anda salah menulis kata, sentuh kata agar saran ditampilkan untuk memperbaiki kata.

### Menambahkan kata ke kamus


Jika kata yang diinginkan tidak ada dalam kamus, tulis kata, sentuh kata di panel saran, lalu sentuh .

## Tombol pada keyboard

Tata letak keyboard dapat berbeda tergantung pada bahasa tulisan, modus input, dan ragam karakter yang digunakan.

Sentuh kotak teks.

- 1 Tombol karakter
- 2 Tombol shift
- 3 Tombol pengaturan
- 4 Tombol angka dan simbol
- 5 Tombol spasi
- 6 Tombol enter
- 7 Tombol spasi mundur

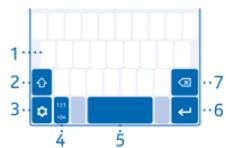

# Kontak & Olah Pesan

Hubungi teman dan keluarga serta berbagi file, misalnya foto, menggunakan ponsel. Dapatkan pembaruan terkini di layanan jejaring sosial, bahkan saat bepergian.

## Membuat panggilan

Ketahui cara membuat panggilan menggunakan ponsel baru.

1. Sentuh .
2. Ketik nomor telepon.

Untuk memasukkan karakter + yang digunakan pada panggilan internasional, sentuh terus **0**.

3. Sentuh . Jika diminta, pilih SIM yang akan digunakan.
4. Untuk mengakhiri panggilan, sentuh .

★ **Tips:** Suara teman terlalu keras atau kecil? Tekan tombol volume untuk mengubah volume suara.

Nonaktifkan perangkat bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan.

## Menjawab panggilan

Geser ke bawah.

## Beralih di antara panggilan

Sentuh .

## Menolak panggilan

Bila seseorang menghubungi Anda, geser ke atas untuk menolak panggilan.

## Melihat panggilan tidak terjawab

Jika Anda melewatkan panggilan, pemberitahuan akan ditampilkan di layar terkunci. Untuk melihat info panggilan, geser ke kiri pada pemberitahuan.

Panggilan tidak terjawab dan yang diterima hanya akan didata jika didukung oleh jaringan dan ponsel diaktifkan serta berada dalam jangkauan layanan jaringan.

## Menyimpan nama dan nomor telepon

Tambah kontak baru ke ponsel.

1. Sentuh .
2. Geser ke atas dari bawah layar, lalu sentuh **Baru**.
3. Pilih lokasi untuk menyimpan kontak.
4. Tulis nama dan nomor, lalu sentuh **Selesai**.

## Mengedit kontak

Sentuh kontak, geser ke atas dari bawah layar, lalu sentuh **Edit**. Untuk menambah rincian lainnya, geser ke atas, lalu sentuh **Tambahkan bidang lain** dan rincian yang akan ditambahkan, misalnya nama panggilan.

## Mengubah nada dering untuk kontak

Sentuh kontak, lalu geser ke atas dari bawah layar. Sentuh **Setel nada dering**, lalu pilih nada dering yang diinginkan.

## Mengirim pesan

Anda dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman dengan cepat melalui pesan teks dan multimedia.

1. Sentuh  > .

2. Untuk menambah penerima, sentuh **Ketik penerima**, lalu mulai tulis nama atau masukkan nomor telepon. Anda dapat menambahkan lebih dari satu penerima.

3. Tulis pesan di kotak teks.

★ **Tips:** Untuk menambahkan smiley, sentuh .

4. Untuk menambahkan lampiran, misalnya foto atau video, sentuh .

5. Sentuh . Jika diminta, pilih SIM yang akan digunakan.

Jika item yang dimasukkan dalam pesan multimedia terlalu besar untuk jaringan, maka perangkat akan memperkecil ukurannya secara otomatis.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan di perangkat yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda di berbagai perangkat.

Anda dapat mengirim pesan teks yang melebihi batas karakter untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan membebaskan biaya untuk pengiriman pesan. Karakter beraksen, tanda lainnya, atau beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak ruang, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

## Exchange ActiveSync

Anda ingin melihat e-mail kantor, kontak, dan kalender dengan mudah, saat berada di depan komputer atau di manapun Anda berada melalui ponsel? Anda dapat mensinkronisasi konten penting antara ponsel dan server Microsoft Exchange.

Exchange ActiveSync hanya dapat dikonfigurasi jika perusahaan Anda memiliki server Microsoft Exchange. Selain itu, administrator TI perusahaan harus mengaktifkan Microsoft Exchange ActiveSync untuk akun Anda.

Sebelum memulai konfigurasi, pastikan Anda memiliki yang berikut ini:

- Alamat e-mail perusahaan
- Nama Exchange server (hubungi departemen TI perusahaan Anda)
- Nama domain jaringan (hubungi departemen TI perusahaan Anda)
- Sandi jaringan kantor

Tergantung pada konfigurasi Exchange server, Anda mungkin harus memasukkan info tambahan saat konfigurasi berlangsung. Jika tidak tahu info yang benar, hubungi departemen TI perusahaan Anda.

Selama konfigurasi berlangsung, Anda dapat menetapkan frekuensi sinkronisasi konten ponsel dengan server. Hanya konten yang ditetapkan saat mengkonfigurasi akun yang akan disinkronisasi. Untuk mensinkronisasi konten tambahan, ubah pengaturan akun Exchange ActiveSync.

Dengan Exchange ActiveSync, Anda mungkin harus menggunakan kode kunci.

Perangkat ini dapat berkomunikasi dengan server yang mendukung Microsoft Exchange ActiveSync. Ketentuan perangkat ini untuk Anda tidak memberikan Anda, dan Anda tidak menerima, hak apapun dalam kekayaan intelektual Microsoft yang terkait dengan perangkat lunak server apapun, atau perangkat server, yang diakses menggunakan perangkat ini atau yang terkait dengan penggunaan Microsoft Exchange ActiveSync yang terpisah dari perangkat ini.

## Mengkonfigurasi akun e-mail

Anda menggunakan lebih dari satu alamat e-mail? Anda dapat memiliki beberapa kotak pesan di ponsel.

Anda harus tersambung ke Internet untuk menambah kotak pesan.

1. Sentuh **@**, tulis alamat e-mail dan sandi, lalu sentuh **Berikutnya**.
2. Ubah pengaturan akun sesuai keinginan, lalu sentuh **Berikutnya**.
3. Tulis nama akun, lalu sentuh **Berikutnya**.

### Menambah kotak pesan di lain waktu

Sentuh **@**, geser ke atas dari bawah layar, lalu sentuh **Setelan**. Setelah itu, sentuh **+**, lalu konfigurasi akun baru.

### Menonaktifkan pembaruan otomatis kotak masuk

Sentuh **@**, geser ke atas dari bawah layar, lalu sentuh **Setelan**. Setelah itu, sentuh akun dan **Segarkan kotak masuk**, lalu ubah pengaturan, jika perlu.

Ponsel akan memperbarui kotak masuk pada interval tertentu untuk menunjukkan bila ada e-mail baru yang masuk. Hal tersebut mungkin mengakibatkan transfer data dalam jumlah besar yang dapat menimbulkan biaya lalu lintas data. Untuk menghemat biaya, Anda dapat menonaktifkan fitur pembaruan otomatis dan memperbarui kotak masuk secara manual menggunakan sambungan Wi-Fi.

### Menghapus kotak pesan

Sentuh **@**, geser ke atas dari bawah layar, lalu sentuh **Setelan**. Setelah itu, sentuh akun dan **Hapus akun**.

## Mengirim e-mail

Anda ingin mengirim e-mail saat dalam perjalanan? Dengan ponsel, Anda dapat membaca dan mengirim e-mail di manapun Anda berada.

Anda harus tersambung ke Internet agar dapat mengirim dan menerima e-mail.

1. Sentuh **@ > +**.
2. Tulis alamat e-mail penerima. Anda dapat menambahkan lebih dari satu penerima.
3. Tulis subjek dan pesan Anda.

★ **Tips:** Untuk menambahkan kata yang disarankan, sentuh kata. Untuk menelusuri daftar, geser di antara saran.

4. Untuk menambahkan lampiran, misalnya foto, geser ke atas dari bawah layar, lalu sentuh **Tbh lampiran**.
5. Sentuh **✉**.

## Membaca e-mail

Sentuh @, lalu sentuh pesan.

★ **Tips:** Saat melihat kotak masuk, sentuh  untuk me-refresh-nya.

# Kamera

Mengapa harus membawa kamera terpisah jika ponsel memiliki semua yang Anda perlukan untuk mengabadikan memori? Anda dapat mengambil foto atau merekam video dengan mudah dengan kamera ponsel.

## Mengambil foto

Mengabadikan kenangan terbaik dengan kamera ponsel.

1. Sentuh .
2. Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, pindahkan lingkaran putih pada panel geser.
3. Untuk mengakses pengaturan, sentuh .
4. Untuk mengambil foto, sentuh .

Foto akan disimpan di Galeri.

★ **Tips:** Untuk melihat foto yang terakhir diambil, sentuh gambar kecilnya.

## Merekam video

Selain mengambil foto, Anda juga dapat merekam video menggunakan ponsel.

1. Sentuh .
2. Untuk mengaktifkan kamera video, sentuh  > .
3. Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, pindahkan lingkaran putih pada panel geser.
4. Untuk mengakses pengaturan, seperti Keseimbangan putih atau Kualitas video, sentuh .
5. Untuk memulai perekaman, sentuh .
6. Untuk menghentikan perekaman, sentuh .

Video akan disimpan di Galeri.

★ **Tips:** Untuk melihat video yang terakhir direkam, sentuh gambar kecilnya.

## Berbagi foto atau video

Tunjukkan foto terbaikmu pada pengguna lain. Kirimkan foto kepada teman atau bagikan di layanan jaringan sosial.

1. Sentuh .
2. Sentuh foto atau video, lalu .
3. Pilih cara berbagi, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di layar.

Tidak semua layanan berbagi mendukung semua format file atau video yang direkam dengan kualitas tinggi.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data.

### Berbagi foto langsung setelah mengambilnya

Untuk berbagi foto atau video dengan cepat setelah mengambilnya, sentuh gambar kecil, lalu sentuh .

# Internet

Ketahui cara membuat koneksi nirkabel serta menelusuri Web dengan biaya yang rendah.

## Menelusuri Web

Mengikuti berita dan mengunjungi situs Web favorit di manapun Anda berada.

★ **Tips:** Jika penyedia layanan jaringan tidak memiliki program data tarif tetap untuk transfer data, Anda dapat menggunakan jaringan Wi-Fi untuk menyambung ke Internet agar dapat menghemat biaya data.

1. Sentuh .

2. Tulis alamat Web di panel alamat, lalu sentuh **Buka**.

★ **Tips:** Untuk melakukan pencarian di Internet, tulis kata pencarian di panel alamat. Jika diminta, pilih mesin pencari default.

# Peta & navigasi

Telusuri tempat di sekitar serta cara mendapatkan petunjuk arah.

## HERE

HERE akan menampilkan tempat di sekitar, dan memandu Anda ke tempat yang dituju.

Anda dapat:

- Mencari alamat dan tempat tujuan, misalnya restoran, rumah sakit, dan bandara
- Dapatkan petunjuk arah berkendara, berjalan kaki, dan transportasi umum
- Unduh peta sebelum bepergian, lalu gunakan HERE secara offline untuk menghemat biaya data
- Cadangkan tempat favorit dengan mudah di semua aplikasi HERE pada [here.com](http://here.com) untuk menyimpan tempat ke akun Nokia

Untuk selengkapnya tentang cara menggunakan HERE Maps, di ponsel, sentuh  >  Tentang > Dukungan.

Konten peta digital terkadang mungkin tidak akurat dan tidak lengkap. Jangan hanya mengandalkan konten atau layanan untuk komunikasi penting, misalnya dalam keadaan darurat.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data.

Konten tertentu dibuat oleh pihak ketiga, bukan oleh Microsoft Mobile. Konten tersebut mungkin tidak akurat dan tergantung pada ketersediaan.

# Kantor

Ketahui cara menggunakan kalender agar aktivitas Anda selalu teratur.

## Menambah entri kalender

Harus mengingat aktivitas? Tambahkan ke kalender.

Untuk menambahkan entri kalender, Anda harus memiliki akun Exchange di ponsel. Jika Anda belum menambahkan akun Exchange, Anda akan diminta menembatkannya.

1. Di layar awal, sentuh tanggal hari ini untuk membuka kalender.
2. Sentuh **+**.
3. Isi rincian.

## Mengatur alarm

Anda dapat menggunakan ponsel sebagai jam alarm.

1. Sentuh **>** **+**.
2. Tetapkan waktu alarm.
3. Untuk mengatur alarm agar nonaktif di waktu yang sama pada hari tertentu, sentuh **Ulangi**, pilih hari, lalu sentuh **OK**.
4. Sentuh **✓**.

★ **Tips:** Anda dapat mengatur beberapa alarm. Setelah mengatur alarm, sentuh **+** untuk mengatur alarm lainnya.

# Hiburan

Punya waktu luang dan memerlukan hiburan? Ketahui cara mendengarkan radio di ponsel.

## Men-streaming daftar mix radio

Cara termudah untuk melihat artis dan lagu baru dalam berbagai genre adalah dengan men-streaming musik dari Nokia MixRadio.

Sentuh .

### Menjeda atau melanjutkan musik

Sentuh  atau .

### Beralih ke lagu berikutnya

Sentuh .

Jumlah lagu yang dapat Anda lewati terbatas.

# Manajemen & konektivitas telepon

Menangani ponsel dan kontennya. Ketahui cara menyambung ke aksesori dan jaringan, mentransfer file, membuat cadangan, mengunci ponsel, serta menjaga perangkat lunak agar tetap terbaru.

## Menyambung ke jaringan Wi-Fi

Agar dapat membantu menghemat biaya data, gunakan jaringan Wi-Fi untuk menyambung ke Internet, baik saat berada di rumah, perpustakaan, maupun kafe Internet.

1. Geser ke bawah dari atas layar, lalu sentuh .
2. Sentuh **Jaringan Wi-Fi**, lalu sentuh jaringan yang dikehendaki.
3. Jika sambungan aman, ketik sandi.

### Menyambung ke jaringan Wi-Fi yang digunakan sebelumnya

Geser ke bawah dari atas layar, lalu sentuh .

### Menambah jaringan baru

Geser ke bawah dari atas layar, pastikan Wi-Fi aktif, sentuh **Jaringan Wi-Fi** > , lalu masukkan info yang diperlukan.

### Menutup sambungan Wi-Fi

Geser ke bawah dari atas layar, lalu sentuh .

## Menyalin konten antara ponsel dan komputer

Menyalin foto, video, musik, dan konten lainnya yang dibuat oleh Anda antara ponsel dan komputer.

1. Sambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel dengan kabel USB yang kompatibel.
2. Di komputer, buka manajer file, misalnya Windows Explorer, lalu telusuri ponsel. Anda dapat melihat konten yang disimpan di kartu memori.
3. Tarik dan lepas item antara ponsel dan komputer.

## Mengirim foto menggunakan Bluetooth

Ingin mengirim foto yang telah diambil kepada teman? Anda dapat menggunakan Bluetooth untuk mengirim foto secara nirkabel ke perangkat yang kompatibel atau ke komputer.

1. Pastikan Bluetooth telah diaktifkan di kedua perangkat dan perangkat dapat saling melihat.
2. Sentuh foto, lalu sentuh  > **Bluetooth**.
3. Pilih perangkat yang akan disambungkan. Jika diminta, masukkan kode akses.

## Memperbarui perangkat lunak ponsel

Tetap terbaru, perbarui aplikasi dan perangkat lunak ponsel untuk memperoleh fitur baru dan yang disempurnakan untuk ponsel.

1. Bila ponsel memberitahukan Anda jika terdapat pembaruan, geser ke bawah dari atas layar, lalu sentuh pemberitahuan pembaruan.
2. Untuk men-download dan menginstal pembaruan, sentuh **Perbaru**, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.

Pembaruan dapat berlangsung selama beberapa menit. Jika mengalami masalah, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Setelah menjalankan pembaruan, buka [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) untuk mendapatkan buku petunjuk baru.

Penyedia layanan jaringan mungkin akan mengirim pembaruan perangkat lunak ponsel melalui udara secara langsung ke ponsel Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan ini, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data.

Sebelum memulai pembaruan, sambungkan pengisi daya atau pastikan baterai perangkat memiliki daya yang memadai.

**⚠ Peringatan:** Selama penginstalan pembaruan perangkat lunak berlangsung, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, bahkan untuk membuat panggilan darurat hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang.

## Kode akses

Tidak yakin dengan fungsi beberapa kode yang ada di perangkat?

---

Kode PIN atau kode PIN2

Kode ini melindungi Kartu SIM dari penggunaan tidak sah atau diperlukan untuk mengakses beberapa fitur.

Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode PIN saat diaktifkan.

Jika Anda lupa kode tersebut atau tidak diberikan bersama kartu, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Jika salah memasukkan kode sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda harus membuka kunci kode dengan kode PUK atau PUK2.

---

PUK atau PUK2

Kode tersebut diperlukan untuk membatalkan pemblokiran kode PIN atau kode PIN2.

Jika kode tersebut tidak diberikan bersama Kartu SIM, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

---

Kode keamanan (PIN atau sandi)

Kode ini akan membantu melindungi ponsel terhadap penggunaan tidak sah.

Anda dapat mengatur ponsel agar meminta PIN (angka) atau sandi (huruf, atau angka dan huruf) yang Anda tentukan.

Sandi harus berisi minimal satu huruf.

---

---

Rahasiakan kode dan simpan di tempat aman yang terpisah dari ponsel.

Jika Anda lupa kode keamanan dan ponsel terkunci, maka ponsel harus dibawa ke pusat layanan. Anda mungkin akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi di ponsel akan terhapus.

Untuk info lebih lanjut, hubungi Nokia Care atau dealer ponsel.

---

IMEI

Nomor ini digunakan untuk mengidentifikasi ponsel di jaringan. Anda juga mungkin harus memberikan nomor tersebut ke layanan Nokia Care.

Untuk melihat nomor IMEI, tekan **\*#06#**.

---

# Informasi produk dan keselamatan

## Layanan dan biaya jaringan

Anda hanya dapat menggunakan perangkat pada jaringan GSM 850, 900, 1800, 1900, dan WCDMA 900, 2100 MHz. Anda harus berlangganan ke penyedia layanan.

Anda juga mungkin harus berlangganan untuk menggunakan beberapa fitur.

## Panggilan darurat

1. Pastikan perangkat telah diaktifkan.
2. Periksa kekuatan sinyal yang memadai.

Anda mungkin harus melakukan langkah-langkah berikut:

- Masukkan Kartu SIM ke perangkat.
  - Nonaktifkan pembatasan panggilan di perangkat, misalnya pembatasan panggilan, panggilan tetap, atau grup pengguna tertentu.
  - Pastikan profil penerbangan tidak diaktifkan.
  - Jika layar dan/atau tombol perangkat terkunci, tekan .
3. Tekan tombol kembali beberapa kali, hingga layar awal ditampilkan.
  4. Untuk membuka tombol layar, pilih .
  5. Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi aktif Anda. Nomor panggilan darurat dapat beragam berdasarkan lokasi.
  6. Pilih .
  7. Berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Jangan akhiri panggilan hingga diberi izin untuk melakukannya.

Untuk membuat panggilan darurat saat pengaktifan untuk pertama kali, ketuk .

**!** **Penting:** Gunakan hanya panggilan seluler untuk membuat panggilan darurat, karena semua layanan panggilan Internet (misalnya, Skype) tidak mendukung panggilan darurat. Sambungan dalam semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan telepon nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

## Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat, baterai, pengisi daya, dan aksesoris dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda menjaga perangkat agar tetap berfungsi.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, lalu biarkan perangkat mengering.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu tinggi. Suhu tinggi dapat merusak perangkat atau baterai.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu dingin. Bila suhu perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan dapat merusaknya.
- Jangan buka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat atau baterai. Penanganan yang kasar dapat merusak perangkat.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menghambat pengoperasian dengan benar.
- Untuk performa optimal, nonaktifkan perangkat dan keluarkan baterai sesekali.
- Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet.
- Agar data penting tetap aman, simpan di minimal dua tempat terpisah, misalnya perangkat, kartu memori, maupun komputer atau catatan info penting.

### Daur ulang



Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Semua materi perangkat dapat didaur ulang sebagai materi dan energi. Lihat cara mendaur ulang produk Microsoft Mobile di [www.nokia.com/recycle](http://www.nokia.com/recycle).

## info tentang baterai dan pengisi daya

Gunakan perangkat hanya dengan baterai isi ulang BN-01 asli.

Isi daya perangkat dengan pengisi daya AC-18 atau AC-20. Jenis kabel pengisi daya mungkin berbeda.

Microsoft Mobile mungkin akan menyediakan model baterai atau model pengisi daya tambahan untuk perangkat ini.

**!** **Penting:** Waktu bicara dan siaga hanya merupakan perkiraan. Waktu yang sebenarnya dipengaruhi oleh, misalnya kondisi jaringan, pengaturan perangkat, fitur yang digunakan, kondisi baterai, dan temperatur.

## Keselamatan pengisi daya dan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai. Untuk melepas pengisi daya atau aksesori, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

Bila pengisi daya sedang tidak digunakan, lepas kabelnya. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Simpan baterai di tempat dengan suhu antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F) untuk performa optimal. Suhu berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu.

Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam menyentuh baris logam pada baterai. Hal ini dapat merusak baterai atau benda lainnya.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Patuhi peraturan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, potong, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak baterai dengan cara apapun. Jika baterai bocor, hindari kontak cairan dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis. Jangan modifikasi, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Gunakan baterai dan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun tidak disetujui atau baterai maupun pengisi daya yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika baterai atau pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan baterai atau pengisi daya yang rusak. Jangan isi daya perangkat saat terjadi badai petir. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan.

## Informasi keselamatan tambahan

### Anak-anak

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

### Perangkat medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi radio eksternal.

### Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis implan menyarankan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.

- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

## Solusi aksesibilitas

Microsoft Mobile berkomitmen untuk membuat ponsel yang mudah digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi [www.nokiaaccessibility.com](http://www.nokiaaccessibility.com).

## Pendengaran

**⚠ Peringatan:** Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Beberapa perangkat nirkabel mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

## Nikel

Permukaan perangkat ini bebas dari nikel.

## Melindungi perangkat dari konten berbahaya

Perangkat Anda dapat terkena virus dan konten berbahaya lainnya. Lakukan tindakan pencegahan berikut:

- Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak berbahaya atau merusak perangkat maupun komputer.
- Hati-hati saat menerima permintaan konektivitas, menelusuri Internet, atau men-download konten. Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak terpercaya.
- Instal serta gunakan hanya layanan dan perangkat lunak yang terpercaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai.
- Instal antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya di perangkat dan komputer apapun yang tersambung. Gunakan hanya satu aplikasi setiap kali. Menggunakan lebih dari satu akan mempengaruhi performa serta pengoperasian perangkat dan/atau komputer.
- Jika Anda mengakses penanda yang telah terinstal sebelumnya dan link ke situs Internet pihak ketiga, lakukan tindakan pencegahan yang sesuai. Microsoft Mobile tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut.

## Kendaraan

Sinyal radio dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terpasang dengan benar atau tidak terlindung secara memadai di dalam kendaraan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya teknisi resmi yang boleh memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan yang salah dapat berbahaya dan akan membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa bahan yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Jangan letakkan perangkat atau aksesorinya di tempat mengembangnya kantong udara.

## Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat di lingkungan berpotensi ledakan, misalnya di dekat pom bensin. Percikan api dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Perhatikan larangan di kawasan yang terdapat bahan bakar, pabrik kimia, atau lokasi yang sedang terjadi ledakan. Kawasan dengan lingkungan berpotensi ledakan mungkin tidak ditandai dengan jelas. Tempat tersebut biasanya adalah kawasan yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

## Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat selular ini sesuai dengan pedoman paparan terhadap gelombang radio.

Untuk informasi tentang SAR, baca buku petunjuk versi cetak.

## Aksesori asli

Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi dealer Anda.

Berbagai pilihan aksesori tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih rinci, lihat [www.nokia.com/accessories](http://www.nokia.com/accessories).

### Peraturan praktis tentang aksesori

- Jauhkan semua aksesori dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepaskan kabel daya aksesori, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesori di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesori cangghih di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

### Baterai

Jenis: BN-01

Waktu bicara:

Hingga 10,5 jam (3G)/13,3 jam (2G).

Siaga:

Hingga 536 jam (3G)/685 jam (2G).

**!** **Penting:** Waktu bicara dan siaga perangkat hanya merupakan perkiraan. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada kartu SIM, fitur yang digunakan, masa pakai dan kondisi baterai, temperatur di sekitar baterai, kondisi jaringan, serta beberapa faktor lainnya dan mungkin lebih singkat daripada yang tercantum di atas. Nada dering, penanganan panggilan handsfree, penggunaan dalam modus digital, serta fitur lainnya juga akan menggunakan daya baterai dan jumlah waktu perangkat digunakan untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaga. Jumlah waktu perangkat diaktifkan dan berada dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

## Hak cipta dan pemberitahuan lainnya

### PERNYATAAN KESESUAIAN

# CE 0168

Dengan ini, Microsoft Mobile Oy menyatakan bahwa produk RM-980 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan lain yang terkait dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di [www.nokia.com/global/declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/global/declaration-of-conformity).

Ketersediaan produk, fitur, aplikasi, dan layanan dapat beragam menurut wilayah. Microsoft Mobile, atas kebijaksanaannya sendiri, dapat mengubah, memperbaiki, atau menghentikan layanan baik seluruhnya maupun sebagian. Untuk info selengkapnya, hubungi dealer atau penyedia layanan Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi semua undang-undang yang berlaku.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Microsoft Mobile berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun, Microsoft Mobile atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensi, maupun tidak langsung, apapun penyebabnya.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, maupun menyebarkan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Microsoft Mobile. Microsoft Mobile menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Microsoft Mobile berhak merevisi dan memperbaiki setiap produk yang disebutkan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Microsoft Mobile tidak memberikan pernyataan, memberikan jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda memahami bahwa aplikasi tersebut diberikan sebagaimana mestinya.

Ketersediaan produk, layanan, dan fitur tertentu dapat berbeda menurut wilayah. Untuk info selengkapnya dan ketersediaan pilihan bahasa, hubungi dealer setempat.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Semua hak dilindungi undang-undang. Nokia adalah Merek Dagang dari Nokia Corporation. Produk/nama pihak ketiga mungkin merupakan merek dagang dari masing-masing pemilikinya.

Merek dan logo Bluetooth adalah milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut oleh Microsoft Mobile didasarkan pada lisensi.

Produk ini didasarkan pada Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan info yang telah dikodekan sesuai Standar Visual MPEG-4 bagi aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan termasuk yang berkaitan dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Buka [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).