

Buku Petunjuk

Nokia Lumia 1320

NOKIA

Sst...

Petunjuk ini hanya sebagian kecil...

Ponsel ini dilengkapi buku petunjuk yang dapat setiap saat diakses bila perlu. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk  **Nokia Care**.

Petunjuk dalam buku petunjuk ini didasarkan pada versi perangkat lunak terkini yang tersedia. Jika perangkat Anda tidak diperbarui ke versi perangkat lunak terkini yang tersedia, mungkin terdapat perbedaan dalam ketersediaan dan fungsi pada beberapa fitur.

Untuk info lebih lanjut tentang Persyaratan Layanan dan Kebijakan Privasi Nokia, buka www.nokia.com/privacy.

Buku Petunjuk

Nokia Lumia 1320

Daftar Isi

Keselamatan	5	Kontak	52
Persiapan	6	Jejaring sosial	56
Tombol dan komponen	6	Pesan	57
Tombol kembali, mulai, dan pencarian	6	Surel	61
Lokasi antena	7	Kamera	67
Memasukkan Kartu SIM	7	Dasar-dasar kamera	67
Memasukkan kartu memori	9	Nokia Camera	71
Mengeluarkan kartu memori	10	Fotografi lanjutan	77
Mengisi daya ponsel	10	Foto dan video	77
Pengaktifan pertama kali	12	Peta & navigasi	82
Mentransfer konten ke Nokia Lumia	15	Mengaktifkan layanan lokasi	82
Mengunci tombol dan layar	20	HERE Maps	82
Menyambung headset	21	HERE Drive	89
Mengubah volume suara	22	Metode penentuan posisi	94
Ikon yang ditampilkan di ponsel	22	Internet	96
Fitur dasar	25	Menetapkan koneksi Internet	96
Mengenali ponsel Anda	25	Menyambungkan komputer ke Web	96
Mempersonalisasi ponsel	30	Peramban Web	96
Mengambil gambar layar	35	Melakukan pencarian di Web	98
Memperpanjang masa pakai baterai	36	Menutup semua koneksi Internet	99
Menghemat biaya jelajah data	38	Hiburan	100
Menulis teks	38	Menonton dan mendengar	100
Memindai kode atau teks	42	Radio FM	100
Jam	42	MixRadio	101
SkyDrive	44	Menyelaraskan musik dan video antara ponsel dan komputer	103
Akun Nokia	45	Permainan	104
Menelusuri aplikasi SIM	46	Kantor	106
Bursa	46	Microsoft Office Mobile	106
Kontak & olahpesan	49	Menulis catatan	109
Panggilan	49		

Melanjutkan dokumen di perangkat lainnya	109
Kalender	110
Membuat penghitungan	111
Menggunakan telepon kantor	111
Tips untuk pengguna bisnis	112
Berbagi gambar layar ke layar lain	113
Manajemen & konektivitas telepon	115
Menjaga ponsel tetap terbaru	115
Menggunakan koneksi berkecepatan tinggi	116
Wi-Fi	116
Bluetooth	117
Memori dan penyimpanan	119
Menyalin konten antara ponsel dan komputer	120
Keamanan	121
Kode akses	123
Memecahkan masalah dan dukungan	125
Menemukan nomor model dan nomor seri (IMEI)	126
Informasi produk dan keselamatan	127

Keselamatan

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau melanggar hukum.



NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG DILARANG

Nonaktifkan perangkat bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, rumah sakit, atau di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan. Patuhi semua petunjuk di daerah terlarang.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.



GANGGUAN

Seuja perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.



LAYANAN RESMI

Hanya teknisi resmi yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.



BATERAI, PENGISI DAYA, DAN AKSESORI LAINNYA

Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesoris lainnya yang disetujui Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Pengisi daya pihak ketiga yang sesuai dengan standar IEC/EN 62684 dan yang dapat disambungkan ke soket micro USB perangkat, mungkin kompatibel. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.



PASTIKAN PERANGKAT TETAP KERING

Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.



KOMPONEN DARI KACA

Layar perangkat terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat jatuh di permukaan keras atau mengalami benturan keras. Jika kaca pecah, jangan sentuh pecahannya atau jangan coba memindahkan pecahan dari perangkat tersebut. Hentikan penggunaan perangkat hingga kaca tersebut diganti oleh teknisi resmi.



LINDUNGI PENDENGARAN ANDA

Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan Dengarkan headset pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama. Hati-hati saat memegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan.



Persiapan

Pahami dasar-dasarnya, dan siapkan ponsel Anda untuk digunakan kapan pun.

Tombol dan komponen

Telusuri tombol dan komponen ponsel baru Anda.

- 1 Soket untuk headphone dan loudspeaker (3,5 mm)
- 2 Lubang suara
- 3 Kamera depan
- 4 Tombol volume
- 5 Tombol daya/kunci
- 6 Tombol kamera
- 7 Tombol kembali
- 8 Tombol mulai
- 9 Tombol pencarian
- 10 Mikrofon
- 11 Lampu kilat kamera
- 12 Lensa kamera
- 13 Loudspeaker
- 14 Soket micro-USB. Digunakan juga untuk mengisi daya baterai.

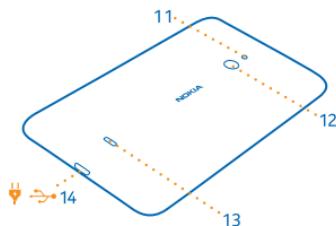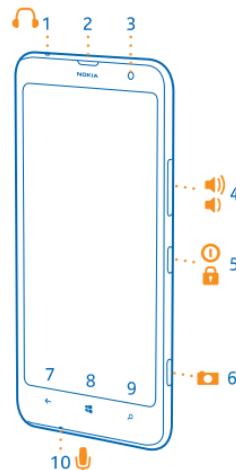

Tombol kembali, mulai, dan pencarian

Tombol kembali, mulai, dan pencarian akan membantu Anda menavigasi ponsel.

- Untuk berpindah di antara aplikasi yang terbuka, tekan dan tahan geser ke kiri atau kanan, lalu ketuk aplikasi yang dikehendaki.
- Untuk kembali ke layar yang dibuka sebelumnya, tekan Ponsel akan mengingat semua aplikasi dan situs Web yang Anda kunjungi sejak terakhir kali layar dikunci.
- Untuk membuka layar mulai, tekan Aplikasi yang digunakan sebelumnya akan tetap terbuka di latar belakang.


- Untuk mengontrol ponsel dengan suara, tekan dan tahan  lalu ucapan perintah suara. Fitur ini tidak tersedia dalam semua bahasa. Untuk info lebih lanjut tentang ketersediaan fitur dan layanan, lihat bagian Petunjuk di www.windowsphone.com.
- Untuk mencari di Web, tekan .

Lokasi antena

Ketahui lokasi antena di ponsel untuk memperoleh performa terbaik.

Jangan sentuh bidang antena saat sedang digunakan. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat mengurangi masa pakai baterai karena perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi.

Bidang antena disorot.

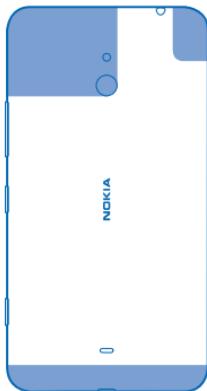

Memasukkan Kartu SIM

Ketahui cara memasukkan Kartu SIM ke ponsel.


-  **Penting:** Perangkat ini menggunakan Kartu SIM mini-UICC, yang disebut juga kartu micro-SIM. Penggunaan Kartu SIM atau adapter Kartu SIM yang tidak kompatibel dapat merusak kartu atau perangkat serta data yang tersimpan di dalamnya.
-  **Catatan:** Sebelum melepas penutup apapun, pastikan perangkat dalam keadaan tidak aktif dan tidak tersambung ke pengisi daya serta perangkat lain. Jangan sentuh komponen elektronik sewaktu mengganti penutup. Simpan dan gunakan selalu perangkat dengan penutup terpasang.

Pastikan ponsel telah dinonaktifkan.


- Letakkan kuku Anda pada celah di antara bingkai layar dan penutup belakang di sudut bawah ponsel. Tarik penutup belakang hingga terbuka, lalu lepaskan.



2. Pastikan bidang kontak SIM menghadap ke bawah, lalu dorong SIM ke slotnya.

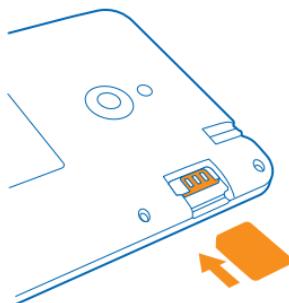

3. Tekan tepi atas penutup belakang ke arah tepi atas ponsel, lalu tekan penutup hingga terkunci dengan benar.

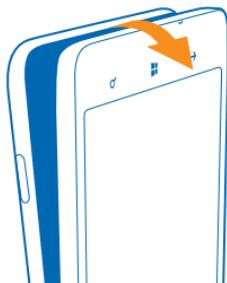

Memasukkan kartu memori

Ketahui cara memasukkan kartu memori ke ponsel.

Gunakan hanya kartu memori kompatibel yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat serta data yang tersimpan pada kartu.




Ponsel ini mendukung kartu memori dengan kapasitas hingga 64 GB.

- !** **Catatan:** Sebelum melepas penutup apapun, pastikan perangkat dalam keadaan tidak aktif dan tidak tersambung ke pengisian daya serta perangkat lain. Jangan sentuh komponen elektronik sewaktu mengganti penutup. Simpan dan gunakan selalu perangkat dengan penutup terpasang.


- 1.** Letakkan kuku Anda pada celah di antara bingkai layar dan penutup belakang di sudut bawah ponsel. Tarik penutup belakang hingga terbuka, lalu lepaskan.



- 2.** Pastikan bidang kontak menghadap ke bawah, lalu dorong kartu memori ke slotnya hingga terkunci dengan benar.

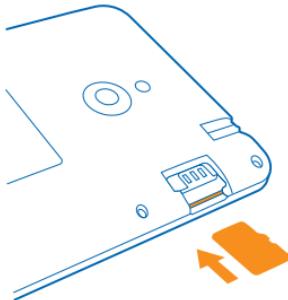

3. Tekan tepi atas penutup belakang ke arah tepi atas ponsel, lalu tekan penutup hingga terkunci dengan benar.

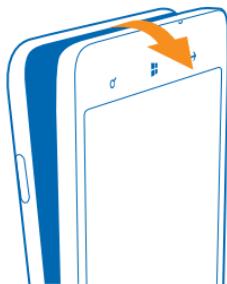

Mengeluarkan kartu memori

Ingin mengganti kartu memori? Berikut ini adalah cara mengeluarkan kartu dari ponsel.

1. Nonaktifkan ponsel.
2. Lepas penutup belakang.
3. Dorong kartu memori hingga terdengar bunyi klik, lalu tarik kartu.

Mengisi daya ponsel


Ketahui cara mengisi daya ponsel.

Mengisi daya ponsel dengan pengisi daya USB

Daya baterai telah terisi sebagian di pabrik, namun Anda mungkin harus mengisi ulang daya baterai agar dapat mengaktifkan ponsel untuk pertama kalinya.

Pastikan Anda menggunakan pengisi daya USB yang kompatibel untuk mengisi daya ponsel.

1. Sambungkan kabel USB ke pengisi daya terlebih dulu, sambungkan pengisi daya ke stopkontak, lalu sambungkan ujung kabel micro-USB ke ponsel.

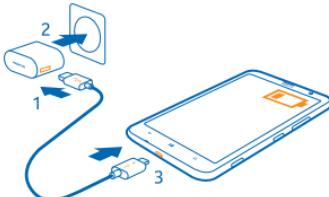

2. Setelah daya baterai penuh, lepas pengisi daya dari ponsel, lalu dari stopkontak.



Anda tidak harus mengisi daya baterai selama jangka waktu tertentu dan ponsel tetap dapat digunakan saat pengisian daya berlangsung.

Jika daya baterai kosong, diperlukan lebih dari 20 menit sebelum ponsel dapat digunakan. Indikator pengisian daya mungkin tidak ditampilkan saat ini.

★ **Tips:** Anda dapat mengisi daya menggunakan USB bila stopkontak tidak tersedia. Data dapat ditransfer sewaktu mengisi daya perangkat. Efisiensi daya yang diisi melalui USB sangat beragam serta diperlukan waktu lama hingga pengisian daya dimulai dan perangkat mulai berfungsi.

Pastikan komputer telah diaktifkan.

Sambungkan terlebih dulu kabel USB ke komputer, lalu ke ponsel. Setelah daya baterai penuh, lepas terlebih dulu kabel USB dari ponsel, lalu dari komputer.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga jauh lebih singkat dari biasanya, bawa perangkat ke pusat layanan resmi terdekat untuk mengganti baterai.

Baterai

Pelihara baterai Anda, karena baterai merupakan sumber daya ponsel.

Ponsel ini dilengkapi baterai isi ulang internal yang tidak dapat dilepas. Gunakan hanya pengisi daya yang disetujui Nokia dan ditujukan untuk ponsel ini. Anda juga dapat menggunakan kabel USB yang kompatibel untuk mengisi daya ponsel (disertakan).

Jangan coba keluarkan baterai dari perangkat. Untuk mengganti baterai, bawa perangkat ke pusat layanan resmi terdekat.

Toko ritel resmi mungkin juga menawarkan layanan penggantian baterai.

! **Penting:** Hanya teknisi resmi atau pusat layanan resmi yang boleh mengganti baterai. Penggantian baterai yang tidak sah dapat membatalkan jaminan.

Pengaktifan pertama kali


Ketahui cara mengaktifkan dan menjalankan ponsel baru Anda.

Ponsel baru Anda dilengkapi dengan fitur canggih yang akan diinstal saat ponsel diaktifkan untuk pertama kalinya. Biarkan ponsel selama beberapa menit sebelum digunakan.

Mengaktifkan ponsel


Anda siap? Aktifkan ponsel, dan mulai jelajahi.

Tekan dan tahan tombol daya hingga ponsel bergetar.

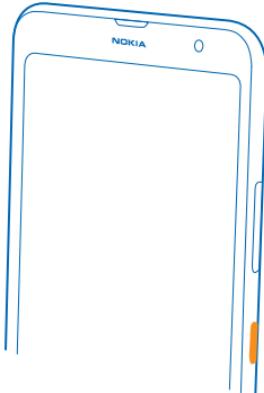

Menonaktifkan ponsel

Tekan dan tahan tombol daya, lalu tarik layar terkunci ke bawah.

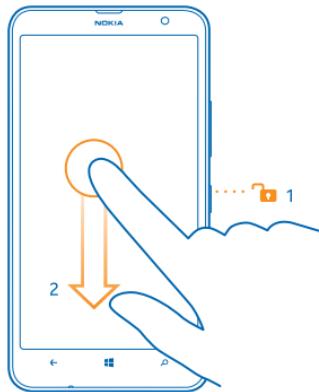

Akun Microsoft

Dengan akun Microsoft, Anda dapat mengakses layanan Microsoft menggunakan satu nama pengguna dan sandi, baik di komputer maupun ponsel. Anda juga dapat menggunakan nama pengguna dan sandi yang sama di Xbox.

Dengan akun Microsoft, Anda dapat, misalnya:

- Mengunduh konten dari Kios
- Mencadangkan kontak
- Mengunggah, menyimpan, serta berbagi foto dan dokumen.
- Mencadangkan ponsel di SkyDrive.
- Menjalankan permainan Xbox
- Mendapatkan avatar dan achievement permainan di ponsel dan menambahkannya saat menjalankan permainan di ponsel
- Melacak dan mengunci ponsel Anda yang hilang menggunakan Temukan Telepon Saya
- Mendapatkan umpan dari layanan jejaring sosial ke hub Sosial

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang akun Microsoft dan fungsinya, kunjungi www.windowsphone.com.

Membuat akun Microsoft

Optimalkan kehidupan dan ponsel Anda – buat akun Microsoft.



Untuk membuat akun Microsoft, Anda memerlukan koneksi Internet. Jika Anda tidak memiliki paket data, biaya pengiriman data dapat meningkat dengan cepat. Untuk informasi tentang kemungkinan biaya data, hubungi penyedia layanan jaringan Anda. Jika tidak dapat menyambung ke Internet, Anda dapat membuat akun di lain waktu.


1. Aktifkan ponsel dengan Kartu SIM yang dimasukkan ke ponsel.
2. Untuk mengkonfigurasi ponsel, ikuti petunjuk yang ditampilkan di layar.
3. Buat akun Microsoft, atau masuk dengan nama pengguna dan sandi yang ada.

Untuk membuat panggilan darurat selama konfigurasi awal berlangsung, ketuk **darurat**.

Untuk membuat akun Microsoft di lain waktu, buka aplikasi atau layanan Microsoft di ponsel. Atau di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **Pengaturan > surel+akun > tambahkan akun**. Untuk membuat akun di Internet atau membuat ulang sandi, kunjungi www.live.com.

Menyalin kontak

Akses kontak orang terdekat dan favorit Anda dengan mudah. Gunakan aplikasi Transfer my Data untuk menyalin kontak, pesan teks, dan foto dengan mudah dari ponsel lama Anda. Aplikasi tidak berfungsi dengan semua model ponsel.

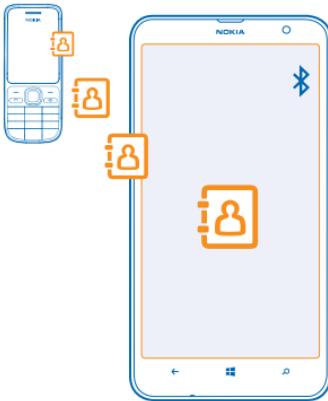

- ★ **Tips:** Jika Anda memiliki perangkat Windows Phone yang lebih lama, atau telah mencadangkan kontak sebelumnya di Akun Microsoft, Anda juga dapat menambah akun ke ponsel, lalu mengimpor kontak ke ponsel secara langsung dari layanan.
- ★ **Tips:** Bila membuat Akun Microsoft, kontak akan dicadangkan secara otomatis.

Untuk mengembalikan kontak yang telah dicadangkan saat mengkonfigurasi ponsel baru, masuk menggunakan Akun Microsoft yang sama. Setelah itu, Anda dapat memilih cadangan yang ingin digunakan.

Ponsel lama harus mendukung Bluetooth. Kontak di ponsel lama harus disimpan di memori ponsel, bukan di SIM.

1. Di ponsel lama, aktifkan Bluetooth.
2. Di layar mulai ponsel baru, geser ke kiri, lalu ketuk Transfer my Data.
3. Ketuk Lanjut, lalu aktifkan Bluetooth.
4. Pilih ponsel lama dari daftar perangkat yang ditemukan, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di kedua ponsel.

Jika kontak ditulis dalam bahasa yang tidak didukung oleh ponsel baru, maka informasi kontak mungkin tidak ditampilkan dengan benar.

Mentransfer konten ke Nokia Lumia

Ketahui cara mentransfer konten dari ke Nokia Lumia.

Petunjuk ini mungkin tidak berlaku untuk semua model dan produsen ponsel.

Tergantung pada item yang akan diinstal dan jumlah konten yang ditransfer, transfer dapat berlangsung selama beberapa saat.

Format file tertentu mungkin tidak dapat ditransfer. Aplikasi konverter pihak ketiga tertentu mungkin dapat digunakan untuk mengkonversi file ke format yang dapat ditransfer.

Untuk info selengkapnya tentang cara mentransfer konten ke Nokia Lumia, kunjungi www.nokia.com/gb-en/switch-easy (hanya dalam bahasa Inggris).

Mentransfer konten dari ponsel Nokia lama

Ketahui cara mentransfer konten dari ponsel Nokia ke Nokia Lumia.

Mentransfer kontak dan kalender dari Nokia Lumia dengan Windows Phone 7

Gunakan akun surel untuk mentransfer kontak dan entri kalender ke Nokia Lumia baru.

1. Di layar mulai Nokia Lumia baru, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan > surel+akun > tambahkan akun.

2. Ketuk akun yang berisi kontak dan kalender, misalnya akun Microsoft, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di layar.

Kontak dan entri kalender akan ditransfer secara otomatis ke Nokia Lumia baru.

Mentransfer dokumen Kantor dari Nokia Lumia dengan Windows Phone 7

Anda dapat mentransfer dokumen Kantor dengan SkyDrive ke Nokia Lumia baru.

Di Nokia Lumia dengan Windows Phone 7, ketuk Office > SkyDrive untuk memastikan bahwa Anda telah menyimpan dokumen Kantor di SkyDrive. Untuk mengakses dokumen, di Nokia Lumia baru, ketuk Office > SkyDrive.

Mentransfer foto, video, dan musik dari Nokia Lumia dengan Windows Phone 7

Dengan aplikasi Zune untuk PC, Anda dapat mentransfer foto, video, dan musik dari Nokia Lumia dengan Windows Phone 7 ke komputer, lalu tarik dan lepaskan file ke Nokia Lumia baru.

1. Unduh dan instal versi terbaru Zune di komputer dari www.zune.net.

2. Gunakan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan Nokia Lumia dengan Windows Phone 7 ke komputer, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di komputer.

3. Tarik dan lepas file yang diinginkan dari ponsel ke komputer.

Tips: Untuk mengetahui lokasi penyimpanan file di komputer, di Zune, pilih pengaturan.

4. Sambungkan Nokia Lumia baru ke komputer. Ponsel akan ditampilkan sebagai drive terpisah di komputer.

5. Tarik dan lepas item dari komputer ke subfolder yang diinginkan dalam Foto, Video, dan Musik di ponsel.

Pastikan Anda menyalin item ke subfolder yang benar, jika salah, item tidak akan terlihat di ponsel.

Mentransfer kontak, entri kalender, dan pesan teks dari Nokia Lumia dengan Windows Phone 8 lama

Gunakan cadangan dari Nokia Lumia dengan Windows Phone 8 lama untuk mentransfer konten ke Nokia Lumia baru.

Anda dapat mentransfer konten berikut ini dari Nokia Lumia dengan Windows Phone 8 lama:

- Kontak
- Entri kalender
- Pesan teks
- Daftar aplikasi
- Pengaturan
- Foto

- Video
- Riwayat panggilan

Anda harus memiliki akun Microsoft agar dapat memindahkan konten ke Nokia Lumia baru.

Jika Anda belum mengkonfigurasi akun Microsoft di Nokia Lumia baru, di layar awal, geser ke kiri, ketuk Pengaturan > surel+akun > tambahkan akun, lalu buat akun Microsoft dengan mengikuti petunjuk di layar.

1. Di layar mulai Nokia Lumia lama, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan > cadangan.
2. Pilih data yang akan dicadangkan.
3. Bila mengkonfigurasi Nokia Lumia baru untuk pertama kalinya, masuk ke akun Microsoft.
4. Jika diminta, pilih cadangan data.

Konten yang telah dicadangkan akan ditransfer ke Nokia Lumia baru.

★ **Tips:** Jika Anda tidak memiliki pembuatan cadangan sewaktu mengkonfigurasi ponsel untuk pertama kali, Anda juga dapat mengaturnya nanti setelah mengatur ulang ponsel. Mengatur ulang ponsel akan menghapus semua konten pribadi Anda. Untuk mengatur ulang ponsel, di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan > tentang > atur ulang telepon Anda.

Mentransfer dokumen Kantor dari Nokia Lumia dengan Windows Phone 8

Anda dapat mentransfer dokumen Kantor dengan SkyDrive ke Nokia Lumia baru.

Di Nokia Lumia lama, ketuk Office > SkyDrive untuk memastikan bahwa Anda telah menyimpan dokumen Kantor ke SkyDrive. Untuk mengakses dokumen, di Nokia Lumia baru, ketuk Office > SkyDrive.

Mentransfer foto, video, dan musik dari Nokia Lumia dengan Windows Phone 8 lama

Transfer foto, video, dan musik dari Nokia Lumia dengan Windows Phone 8 lama ke komputer, lalu tarik dan lepaskan file ke Nokia Lumia baru.

1. Gunakan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan Nokia Lumia dengan Windows Phone 8 lama ke komputer.
2. Pindahkan foto, video, dan musik ke komputer menggunakan perangkat lunak yang sesuai, misalnya AutoPlay di PC Windows 7.
3. Sambungkan Nokia Lumia baru ke komputer. Ponsel akan ditampilkan sebagai drive terpisah di komputer.
4. Tarik dan lepas item dari komputer ke subfolder yang diinginkan dalam Foto, Video, dan Musik di ponsel.

Pastikan Anda menyalin item ke subfolder yang benar, jika salah, item tidak akan terlihat di ponsel.

★ **Tips:** Anda juga dapat menggunakan SkyDrive untuk menyelaraskan foto dan video. Di Nokia Lumia lama, simpan foto dan video ke SkyDrive. Di Nokia Lumia baru, masuk ke SkyDrive dengan akun Microsoft, lalu foto dan video Anda akan secara otomatis ditransfer ke Nokia Lumia.

★ **Tips:** Anda juga dapat mentransfer foto, video, dan musik dengan aplikasi Windows Phone. Untuk mengunduh dan menginstal versi terkini di PC, buka www.windowsphone.com. Jika Anda menggunakan komputer Mac, instal aplikasi Windows Phone dari Mac App Store. Di aplikasi Windows phone, pilih file yang akan ditransfer.

Mentransfer konten dari ponsel Symbian atau S40

Gunakan Nokia Suite untuk mentransfer konten dari ponsel Symbian atau S40 ke Nokia Lumia.

Pastikan Anda memiliki Nokia Suite yang telah terinstal di PC. Anda dapat mengunduhnya dari www.nokia.com/nokiasuite. Nokia Suite mungkin tidak mendukung semua ponsel Symbian atau S40.

Anda mungkin harus memperbarui perangkat lunak di ponsel Symbian atau S40 agar dapat mentransfer konten menggunakan Nokia Suite.

1. Gunakan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke PC.

2. Buka Nokia Suite di PC.

3. Pilih **Salin konten ke Nokia Lumia**. File Anda akan disalin ke SkyDrive.

4. Untuk mengakses file, ketuk Office > SkyDrive di Nokia Lumia, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel. Anda juga dapat mengunduh aplikasi SkyDrive dari Bursa.

Mentransfer konten dari Nokia Asha

Ketahui cara mentransfer konten dari ponsel Nokia Asha ke Nokia Lumia.

Petunjuk ini berlaku untuk ponsel yang berjalan di platform Nokia Asha.

Pastikan kartu memori telah dimasukkan ke ponsel.

Anda dapat mentransfer konten berikut ini dari Nokia Asha:

- Foto
- Video
- Konten lainnya yang dibuat oleh Anda

1. Gunakan USB yang kompatibel untuk menyambungkan Nokia Asha ke komputer, dan di ponsel, pilih **Penyimpanan massal**.

2. Di komputer, buka manajer file, misalnya Windows Explorer, lalu telusuri ponsel. Ponsel (dan konten yang disimpan di kartu memori) akan ditampilkan sebagai drive terpisah di komputer.

3. Tarik dan lepas item ke komputer.

4. Gunakan kabel untuk menyambungkan Nokia Lumia ke komputer.

5. Gunakan manajer file komputer untuk menarik dan melepas file ke Nokia Lumia.

Mentransfer konten dari Apple Mac

Ketahui cara mentransfer konten dari Apple Mac ke Nokia Lumia.

Mentransfer konten dari Apple Mac

Gunakan akun Microsoft agar dapat mentransfer konten dari Apple Mac.

1. Di Mac, buka www.live.com, lalu masuk ke akun Microsoft.

2. Pilih **SkyDrive**, lalu tarik dan lepas file yang akan dipindahkan dari Mac ke SkyDrive.

3. Untuk mengakses file, ketuk Office > SkyDrive di ponsel, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.

Mentransfer konten dari ponsel Android

Ketahui cara mentransfer konten dari ponsel Android ke Nokia Lumia.

Mentransfer foto dan video dari ponsel Android

Transfer foto dan video dari ponsel Android ke komputer, lalu tarik dan lepaskan item ke Nokia Lumia.

1. Gunakan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel Android ke komputer.
2. Gunakan perangkat lunak Android untuk menyelaraskan konten yang diinginkan ke komputer. Ingat folder yang digunakan untuk menyelaraskan file.
3. Setelah penyelarasan selesai, sambungkan Nokia Lumia ke komputer. Ponsel akan ditampilkan sebagai drive terpisah di komputer.
4. Tarik dan lepas item dari ponsel ke subfolder dalam **Foto dan Video** di ponsel. Pastikan Anda menyalin item ke subfolder yang benar, jika salah, item tidak akan terlihat dilihat di ponsel.

Mentransfer info Outlook dari ponsel Android

Gunakan akun Microsoft untuk mentransfer kontak Outlook, entri kalender, dan rencana dari ponsel Android ke Nokia Lumia.

1. Gunakan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel Android ke komputer.
2. Di komputer, gunakan perangkat lunak penyelarasan untuk ponsel Android agar dapat menyelaraskan kontak, entri kalender, dan rencana dari ponsel Android ke komputer, lalu atur perangkat lunak penyelarasan untuk menyelaraskan item ke Outlook.
3. Di Outlook, tambahkan akun Microsoft ke Outlook menggunakan Microsoft Outlook Hotmail Connector. Buka www.office.microsoft.com, cari Hotmail Connector, lalu unduh ke komputer. Anda mungkin harus mengkonfigurasi pengaturan Hotmail Connector.
4. Selaraskan konten yang diinginkan dari Outlook ke akun Microsoft. Proses ini mungkin memerlukan waktu beberapa saat sebelum konten tersedia di akun Microsoft.
5. Untuk mengimpor konten ke ponsel baru, Anda harus masuk dengan akun Microsoft. Untuk membuat akun di ponsel, ketuk Pengaturan > surel+akun > tambahkan akun, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan.

Untuk info lebih lanjut, buka www.windowsphone.com, lalu baca Tanya Jawab tentang cara menyelaraskan kontak outlook dan kalender dengan Windows Phone.

Mentransfer dokumen kantor dari ponsel Android

Gunakan akun Microsoft dan SkyDrive untuk mentransfer dokumen kantor dari ponsel Android Anda.

1. Gunakan USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel Android ke komputer, dan di ponsel, pilih **Penyimpanan massal**, jika diminta.
2. Tarik dan lepas file ke komputer. Ingat folder yang digunakan untuk menyimpan file.
3. Di komputer, buka www.live.com, lalu masuk ke akun Microsoft.
4. Di akun Microsoft, pilih **SkyDrive**, lalu tarik dan lepas file yang diinginkan dari komputer ke SkyDrive.
5. Untuk mengakses file, ketuk Office > **SkyDrive** di Nokia Lumia, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.

Mentransfer konten dari iPhone

Ketahui cara mentransfer konten dari iPhone ke Nokia Lumia.

Mentransfer foto, video, dan musik dari iPhone

Transfer foto dan video dari iPhone ke komputer, lalu tarik dan lepaskan item ke Nokia Lumia. Anda juga dapat menggunakan SkyDrive untuk mentransfer foto dan video dengan mudah. Jika Anda juga ingin mentransfer musik, gunakan aplikasi Windows Phone.

1. Gunakan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan iPhone ke komputer.
 2. Pindahkan foto dan video ke komputer menggunakan perangkat lunak yang sesuai, misalnya AutoPlay di PC Windows 7.
 3. Sambungkan Nokia Lumia ke komputer. Ponsel akan ditampilkan sebagai drive terpisah di komputer.
 4. Tarik dan lepas item dari ponsel ke subfolder yang diinginkan dalam **Foto** dan **Video** di ponsel.
- Pastikan Anda menyalin item ke subfolder yang benar, jika salah, item tidak akan terlihat di ponsel.
- ★ **Tips:** Anda juga dapat menggunakan SkyDrive untuk menyelaraskan foto dan video. Di iPhone, unduh dan instal aplikasi SkyDrive dari Mac App Store, lalu simpan foto dan video ke SkyDrive. Di Nokia Lumia, masuk ke SkyDrive dengan akun Microsoft, lalu foto dan video Anda akan secara otomatis ditransfer ke Nokia Lumia.
- ★ **Tips:** Anda juga dapat mentransfer foto, video, dan musik menggunakan iTunes dengan aplikasi Windows Phone. Untuk mengunduh dan menginstal versi terkini di PC, buka www.windowsphone.com. Jika Anda menggunakan komputer Mac, instal aplikasi Windows Phone dari Mac App Store. Di aplikasi Windows phone, pilih file yang akan ditransfer.

Mentransfer kontak dan kalender dari iPhone

Selaraskan kontak dan kalender dengan iTunes dari iPhone ke Outlook, lalu transfer ke Nokia Lumia menggunakan akun Microsoft.

Pastikan Anda memiliki iTunes dan Microsoft Outlook Hotmail Connector yang terinstal di komputer. Untuk menginstal Microsoft Outlook Hotmail Connector, buka www.office.microsoft.com, cari Hotmail Connector, lalu unduh ke komputer. Anda mungkin harus mengkonfigurasi pengaturan Hotmail Connector.

1. Buka iTunes.
2. Gunakan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan iPhone ke komputer.
3. Selaraskan konten yang diinginkan dari iPhone ke Outlook.
4. Di Outlook, tambahkan akun Microsoft ke Outlook menggunakan Microsoft Outlook Hotmail Connector.
5. Selaraskan konten yang diinginkan dari Outlook ke akun Microsoft.


Proses ini mungkin memerlukan waktu beberapa saat sebelum konten tersedia di akun Microsoft.

6. Jika Anda belum mengkonfigurasi akun Microsoft di ponsel, untuk mentransfer konten ke Nokia Lumia, di layar awal, geser ke kiri, ketuk Pengaturan > surel+akun > tambahkan akun, lalu buat akun Microsoft dengan mengikuti petunjuk di layar.

Mengunci tombol dan layar


Ingin agar panggilan tidak dibuat secara tidak disengaja bila ponsel disimpan dalam saku atau tas?

Tekan tombol daya.

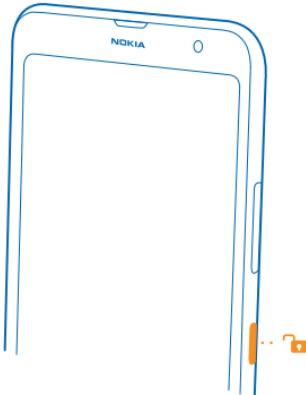

Membuka kunci tombol dan layar

Tekan tombol daya, lalu tarik layar terkunci ke atas.

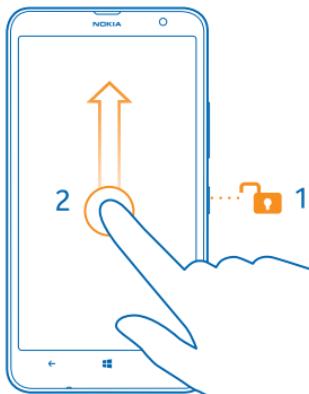

★ **Tips:** Selain menekan tombol daya, Anda juga dapat mengetuk layar dua kali jika ketukan dua kali diaktifkan. Untuk mengaktifkan ketukan dua kali, ketuk Pengaturan > sentuh, lalu alihkan Ketuk ganda untuk menghidupkan telepon ke Aktif.


Mengatur agar tombol dan layar terkunci secara otomatis

Di layar mulai, geser ke kiri, ketuk Pengaturan > layar penguncian > Layar tdk aktif setelah, lalu pilih durasi hingga tombol dan layar terkunci secara otomatis.

Menyambung headset

Nikmati musik favorit Anda, atau lakukan hal lain saat panggilan berlangsung.

Sambungkan headset ke ponsel.

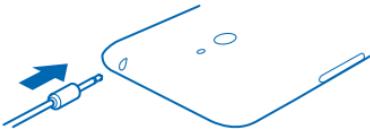


Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke soket audio. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket audio, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

Mengubah volume suara

Tidak dapat mendengar ponsel berdering dalam lingkungan bising, atau panggilan terlalu kencang? Anda dapat mengubah volume suara sesuai keinginan.

Gunakan tombol volume.

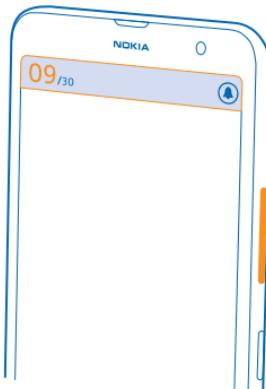

Tombol volume akan mengontrol semua suara, termasuk volume suara alarm dan pengingat.

★ **Tips:** Bila mengubah volume suara, Anda juga dapat memindahkan ponsel ke modus getar, hening, atau normal. Pada panel kontrol volume di bagian atas layar, ketuk atau atau . Pilihan yang tersedia dapat beragam, tergantung pada pengaturan modus. Untuk mengubah pengaturan, di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan > nada dering+suara.

Ikon yang ditampilkan di ponsel

Panel status di bagian atas layar akan menampilkan waktu saat ini, daya baterai serta kekuatan sinyal, dan banyak lagi.

★ **Tips:** Untuk melihat ikon tersembunyi, ketuk panel status.

Kekuatan sinyal ponsel

Kekuatan sinyal

 Ponsel tidak tersambung ke jaringan seluler.

 Modus penerbangan diaktifkan.

 Tidak ada Kartu SIM di ponsel.

 Kartu SIM terkunci

Koneksi data ponsel

Satu huruf, gabungan beberapa huruf, atau gabungan huruf dan angka menunjukkan jenis jaringan seluler yang tersambung dengan Anda.

Ikon yang menunjukkan jenis koneksi jaringan mungkin berbeda menurut wilayah dan penyedia layanan jaringan.

 Koneksi data EDGE akan terbuka.

 Koneksi data GPRS akan terbuka.

 Ponsel tersambung ke jaringan 3G.

 Ponsel tersambung ke jaringan 4G.

Baterai

 Tingkat daya baterai

 Daya baterai sedang diisi.

 Modus penghemat baterai diaktifkan.

 Status atau daya baterai saat ini tidak diketahui.

Penerusan panggilan

 Panggilan akan diteruskan ke nomor lain atau ke kotak surat suara.

Perangkat Bluetooth

 Perangkat Bluetooth tersambung ke ponsel.

 Bluetooth diaktifkan, namun ponsel tidak tersambung ke perangkat Bluetooth.

Koneksi Wi-Fi

 Koneksi Wi-Fi tersedia.

 Koneksi Wi-Fi aktif.

 Koneksi data ponsel dibagi dengan perangkat lainnya melalui Wi-Fi.

Modus berkendara

 Modus berkendara diaktifkan.

Lokasi

 Aplikasi atau layanan menggunakan info lokasi.

Jelajah

 Ponsel menjelajah di luar jaringan seluler asal.

Profil

 Modus getar diaktifkan.

 Modus hening diaktifkan.

Fitur dasar

Ketahui cara mengoptimalkan ponsel baru Anda.

Mengenali ponsel Anda

Ponsel ini memiliki dua tampilan yang memudahkan Anda untuk mengetahui berita terbaru.



Untuk berpindah antara layar mulai dan menu aplikasi, geser ke kiri atau kanan.

Layar mulai: Live tile animasi akan menampilkan panggilan tak terjawab dan pesan yang diterima, berita dan prakiraan cuaca terbaru, dan banyak lagi.

Anda dapat menyusun ulang dan mengubah ukuran ubin serta menyematkan kontak, aplikasi, umpan, kotak surat, situs Web, dan favorit lainnya. Pembaruan kontak yang disematkan akan ditampilkan di ubin, dan Anda dapat melihat rincian kontak secara langsung dari layar mulai.

Menu aplikasi: Semua aplikasi akan ditampilkan di sini secara berurutan.

Punya banyak aplikasi? Untuk mencari satu aplikasi, ketuk .

Perangkat lunak pada perangkat ini berisi perangkat lunak berlisensi oleh Nokia dari Microsoft Corporation atau afiliasinya. Untuk mengakses persyaratan lisensi perangkat lunak Windows Phone, pilih  Pengaturan > tentang. Baca persyaratan tersebut. Perlu diketahui bahwa dengan menggunakan perangkat lunak ini, berarti Anda menyetujui persyaratan. Jika Anda tidak setuju dengan persyaratan tersebut, jangan gunakan perangkat atau perangkat lunak. Hubungi Nokia atau pihak penjual perangkat untuk menanyakan tentang kebijakan pengembalian.

Beralih di antara tampilan

Jika Anda tidak menyimpan semua aplikasi yang diperlukan di layar mulai, Anda dapat mencarinya dari menu aplikasi.


Geser ke kiri atau kanan di antara tampilan.



Beralih di antara aplikasi

Tekan terus ←, geser ke aplikasi yang diinginkan, lalu ketuk aplikasi tersebut.

★ **Tips:** Untuk menutup aplikasi tersebut, ketuk ✕.

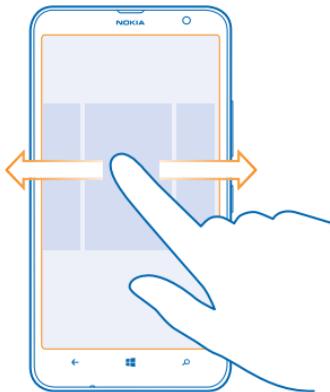

Melihat aplikasi yang berjalan di latar belakang

Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk ☰ Pengaturan. Geser ke kiri, lalu ketuk tugas latar belakang.

Menggunakan layar sentuh


Jelajahi ponsel dengan mengetuk, menggeser, atau menarik.

1. Untuk menggunakan ponsel, ketuk atau ketuk terus layar sentuh.

2. Untuk membuka pilihan lainnya, letakkan jari pada item hingga menu terbuka.

★ **Tips:** Anda bahkan dapat menggunakan ponsel saat mengenakan sarung tangan. Di layar mulai, geser ke kiri, ketuk ☰ Pengaturan > sentuh, lalu pindah Sensitivitas sentuhan ke tinggi.

★ **Contoh:** Untuk membuka aplikasi atau item lainnya, ketuk aplikasi atau item. Untuk mengedit atau menghapus janji kalender, ketuk terus janji temu, lalu tentukan pilihan yang sesuai.

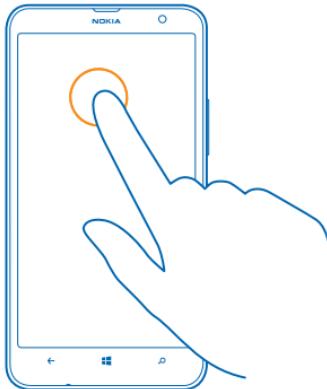


Mengetuk dan menahan untuk menarik item

Letakkan jari Anda pada item selama beberapa detik, lalu geser jari di sekitar layar.




Menggeser

Letakkan jari di layar, lalu geser jari ke arah yang dikehendaki.

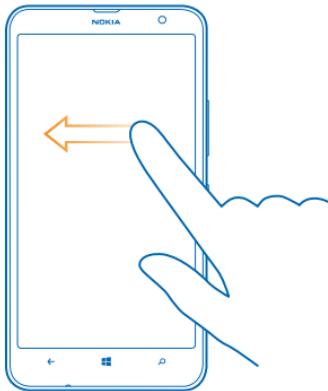


- ★ **Contoh:** Geser ke kiri atau kanan antara layar mulai dan menu aplikasi atau di antara berbagai tampilan di hub. Untuk dengan cepat menggulir dalam daftar atau menu panjang, geser dengan cepat ke atas atau bawah pada layar dengan gerakan geser cepat, lalu angkat jari. Untuk berhenti menggulir, ketuk layar.

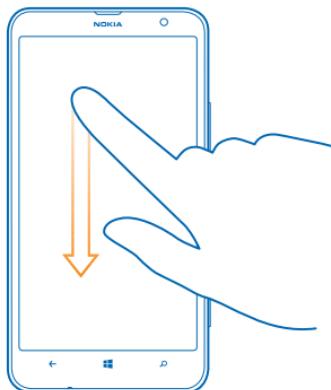

Memperbesar atau memperkecil tampilan

Letakkan dua jari pada item, misalnya peta, foto, atau halaman Web, lalu geser jari berjauhan atau dengan gerakan menjepit.

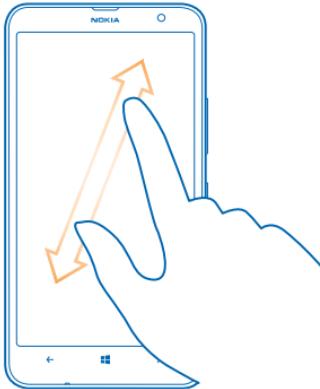

! **Penting:** Hindari goresan pada layar sentuh.

★ **Tips:** Layar akan memutar posisi secara otomatis bila Anda memutar posisi ponsel sebanyak 90 derajat. Untuk mengunci layar dalam orientasi saat ini, di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan > rotasi layar. Pindahkan Rotasi layar otomatis ke Tidak aktif .

Menggunakan ponsel dalam modus penerbangan

Bila tidak ingin membuat atau menerima panggilan, Anda tetap dapat mengakses musik, video, dan permainan luring jika modus penerbangan diaktifkan.

Modus pesawat akan menutup koneksi ke jaringan seluler dan nonaktifkan fitur nirkabel ponsel. Memenuhi petunjuk dan persyaratan keselamatan yang dikeluarkan oleh, misalnya penerbangan serta peraturan dan undang-undang yang berlaku. Di tempat yang diizinkan, Anda dapat menyambung ke jaringan Wi-Fi, misalnya untuk menelusuri Internet atau mengaktifkan Bluetooth dalam modus pesawat.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan > modus pesawat.
2. Pindahkan Status ke Aktif .

Mengontrol ponsel dengan suara

Anda sedang sibuk, namun harus menggunakan ponsel? Anda dapat menggunakan suara untuk membuat panggilan, mengirim pesan teks, melakukan pencarian di Web, atau membuka aplikasi.

Fitur ini tidak tersedia dalam semua bahasa. Untuk info tentang bahasa yang didukung, kunjungi www.windowsphone.com.

1. Tekan terus .
 2. Ucapkan perintah suara ke ponsel.
- ★ **Contoh:** Untuk memeriksa jadwal, ucapkan Open calendar.

Mempersonalisasi ponsel

Ketahui cara mempersonalisasi layar mulai serta cara mengubah nada dering.



Mempersonalisasi layar mulai

Anda hanya ingin melihat aplikasi yang paling sering digunakan di layar mulai? Anda dapat menyematkan aplikasi favorit, situs Web, dan banyak lagi ke layar mulai, serta memindahkan atau mengubah ukuran ubin sesuai keinginan.

1. Untuk menyematkan aplikasi, geser ke kiri untuk membuka menu aplikasi.
2. Ketuk terus aplikasi, lalu ketuk **sematkan ke mulai**.

Menyematkan kontak

Ketuk **Sosial**, ketuk terus kontak, lalu ketuk **sematkan ke mulai**.

Bila Anda menyematkan kontak, kabar berita terbaru mereka akan ditampilkan di ubin, dan Anda dapat memanggilnya secara langsung dari layar mulai.

Menyematkan situs Web

Buka situs Web, lalu ketuk **••• > sematkan ke mulai**.

Memindahkan ubin

Ketuk terus ubin, tarik dan lepas ke lokasi baru, lalu ketuk layar.



Mengubah ukuran atau melepas sematan ubin

Untuk mengubah ukuran, ketuk terus ubin, lalu ketuk ikon tanda panah.

Ubin dapat berukuran kecil, sedang, atau besar. Semakin besar ukuran ubin, maka semakin banyak info yang dapat ditampilkan.



Untuk melepas sematan ubin, ketuk terus ubin, lalu ketuk ✖.

Mengubah pengaturan layar Kilasan

Selalu gunakan ponsel sesuai kebutuhan Anda. Bila ponsel berada dalam modus siaga, Anda dapat melihat waktu dengan mudah bahkan saat waktu layar habis.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk ☰ Pengaturan > kilasan.
2. Alikan Layar Glance ke selalu aktif.

★ **Tips:** Ponsel dapat diaktifkan dengan begitu mudah, bahkan saat tombol daya sulit diakses, misalnya sewaktu ponsel diletakkan di dudukan untuk di mobil. Ketuk layar dua kali.

Ketuk layar dua kali untuk mengaktifkan atau menonaktifkan

Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk ☰ Pengaturan > sentuh. Alikan Ketuk ganda untuk menghidupkan telepon ke Aktif [] atau Nonaktif [].

Membuat layar mulai yang aman dan menyenangkan untuk anak

Anda dapat membolehkan anak menggunakan beberapa aplikasi di ponsel tanpa perlu khawatir mereka akan secara tidak sengaja menghapus surel kantor, melakukan pembelian daring, atau melakukan hal lain yang tidak diinginkan. Buat layar mulai yang berisi aplikasi, permainan, dan favorit pilihan lainnya untuk dinikmati anak Anda.



1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan.
2. Ketuk pojok anak.
3. Pilih konten yang dapat digunakan anak Anda. Anda juga dapat menetapkan sandi untuk mencegah anak mengakses layar mulai Anda.

- ★ **Tips:** Beri tahu anak Anda cara mempersonalisasi layar mulai. Misalnya, untuk mengubah foto latar belakang, ketuk ubahsuaikan. Di layar mulai, Anda dapat mengubah ukuran atau memindahkan ubin dengan cara normal.
- ★ **Tips:** Agar anak Anda dapat melakukan pembelian dalam aplikasi, misalnya membeli poin permainan, tentukan PIN Dompet. Anda harus memasukkan PIN Dompet untuk melakukan setiap pembelian. Untuk menentukan PIN Dompet, geser ke kiri di layar mulai, lalu ketuk Dompet > ••• > pengaturan+PIN. Pembelian tertentu mungkin tidak tersedia untuk semua umur.

Membuka layar mulai pribadi

Tekan tombol daya dua kali, lalu geser ke atas di layar penguncian Anda. Jika telah menetapkan sandi, ketik sandinya.

Kembali ke layar mulai anak

Di layar penguncian Anda, geser ke kiri, dan di layar penguncian anak, geser ke atas.

Menonaktifkan layar mulai anak

Di layar mulai Anda, geser ke kiri, ketuk Pengaturan, lalu alihkan pojok anak ke Tidak aktif .

Mengubah tema

Anda dapat mengubah warna layar sesuai keinginan dan suasana hati.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan > tema.
2. Ketuk Latar belakang atau Warna aksen.

Mengubah profil warna

Untuk menyesuaikan saturasi dan suhu warna layar, ketuk Pengaturan > tampilan > Profil warna Lumia > sesuaikan.

Mempersonalasi layar terkunci

Ingin membuat layar terkunci agar terlihat unik? Anda dapat melakukannya, misalnya menggunakan foto favorit di latar belakang.



Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan > layar penguncian.

- ★ **Tips:** Anda dapat menentukan pemberitahuan aplikasi, misalnya panggilan tak terjawab atau pesan baru, yang ingin ditampilkan di layar terkunci. Ketuk slot pemberitahuan, lalu pilih aplikasi yang ingin ditambahkan.

Mengubah foto latar belakang

Ketuk ubah foto, pilih foto, ubah hingga sesuai, lalu ketuk .

- ★ **Tips:** Anda juga dapat mengambil foto dari Bing ke layar terkunci. Pindahkan Latar belakang ke Bing.

Menampilkan artis saat memutar musik

Pindahkan Tampilkan artis saat memutar musik ke Aktif .

Mempersonalasi nada ponsel

Anda dapat memilih suara terbaik untuk ponsel.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan > nada dering+suara.
2. Pilih jenis nada dering atau tanda yang akan diubah, lalu pilih suara.

Menambahkan nada dering baru dari PC ke ponsel

Sambungkan ponsel ke PC menggunakan kabel USB, dan gunakan manajer file PC untuk memindahkan lagu yang diinginkan ke folder nada dering di ponsel.

Untuk menetapkan lagu sebagai nada dering, pada tampilan **nada dering+suara**, ketuk **Nada dering**, dan dalam **Ubahsuaiian**, ketuk lagu.

Anda dapat menggunakan lagu sebagai nada dering jika nada dering tersebut tidak dilindungi Digital Rights Management [Manajemen Hak Digital] DRM, dan ukurannya kurang dari 30 MB.

★ **Tips:** Ingin membuat nada dering pribadi? Ketuk **Bursa**, lalu unduh aplikasi Ringtone Maker.

PC Anda harus memiliki Windows Vista, Windows 7, atau Windows 8.

Menyempurnakan pengalaman mendengarkan audio

Optimalkan pengalaman mendengarkan musik serta sempurnakan suara musik dan video.


1. Sambungkan headphone berkabel yang kompatibel.
2. Ketuk **Pengaturan > audio**.
3. Untuk menyesuaikan suara musik, geser ke **equaliser**, lalu tarik band sesuai keinginan. Anda juga dapat memilih salah satu preset ekualiser.
4. Untuk mendapatkan volume suara pemutaran yang lebih konsisten untuk semua trek musik dan video, geser ke kiri untuk memilih **penyempurnaan**, lalu alihkan **Pengaturan level audio** ke **Aktif** .
5. Untuk mendapatkan audio yang lebih kaya dan jernih dengan headphone stereo apapun, alihkan **Dolby Headphone** ke **Aktif** .

Personalisasi audio tidak diaktifkan bila mendengarkan radio FM.

Menonaktifkan suara ponsel

Bila modus hening diaktifkan, semua nada dering dan nada tanda akan dibilang. Gunakan modus ini, misalnya di bioskop atau dalam rapat.

1. Tekan tombol volume untuk melihat panel status volume di bagian atas layar, lalu ketuk .

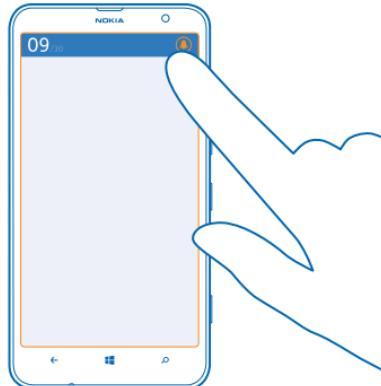

Modus hening  akan diaktifkan. Jika Anda telah menetapkan ponsel agar bergetar, maka modus getar  yang akan diaktifkan, bukan modus hening.

2. Jika ingin mengatur ponsel agar bergetar, di layar mulai, geser ke kiri, ketuk  Pengaturan > nada dering+suara, lalu pindah **Getar** ke Aktif .

Mengatur ponsel ke modus berkendara

Modus berkendara akan membantu Anda meminimalisir gangguan saat berkendara, sehingga Anda dapat berkonsentrasi saat dalam perjalanan.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk  Pengaturan > mode mengemudi > berikutnya.
2. Untuk mengatur ponsel agar mengabaikan panggilan, alihkan Abaikan panggilan ke Aktif .
Untuk mengatur ponsel agar mengabaikan pesan teks, alihkan Abaikan pesan teks ke Aktif .
3. Ketuk **berikutnya**.
4. Untuk mengirim pesan teks secara otomatis bila menerima panggilan atau pesan teks yang memberitahukan alasan mengapa Anda tidak dapat menjawab, alihkan **Balas dengan pesan teks untuk panggilan**, **Balas dengan pesan teks untuk pesan teks**, atau keduanya ke Aktif . Untuk mengedit pesan, ketuk kotak teks.
5. Ketuk **berikutnya > tambah perangkat**, lalu ketuk perangkat Bluetooth yang tersambung dengan ponsel saat berkendara, misalnya headset.

Modus berkendara akan aktif secara otomatis bila ponsel dan perangkat Bluetooth yang ditambahkan tersambung.

Mengambil gambar layar

Anda baru saja selesai mempersonalisasi layar mulai dan ingin membagikan hasilnya? Anda dapat memotret layar dan mengirimnya kepada teman.

1. Tekan tombol daya dan tombol mulai  secara bersamaan.



2. Ketuk Foto > album > Tangkapan layar.
3. Ketuk dan tahan screenshot yang akan dikirim, lalu ketuk **berbagi....**

Memperpanjang masa pakai baterai

Mengoptimalkan ponsel dan mempertahankan masa pakai baterai selama diperlukan. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghemat daya ponsel.

Untuk menghemat daya:

Isi daya dengan cermat	Selalu isi penuh daya baterai.
Hanya aktifkan suara yang diperlukan	Membisukan suara yang tidak diperlukan, misalnya suara penekanan tombol.
Gunakan headphone berkabel	Menggunakan headphone berkabel sebagai pengganti loudspeaker.
Gunakan penghemat baterai	<ul style="list-style-type: none">Anda dapat mengatur ponsel agar secara otomatis menghemat daya bila daya baterai hampir habis. Untuk memeriksa status baterai dan mengaktifkan modus penghemat baterai, di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan > penghemat baterai. Bila modus penghemat baterai diaktifkan di ponsel, Anda mungkin tidak dapat mengubah pengaturan semua aplikasi.Anda dapat memilih waktu pengaktifan modus penghemat baterai. Ketuk lanjutan.
Mengubah pengaturan layar ponsel	<ul style="list-style-type: none">Mengatur layar ponsel agar nonaktif setelah beberapa saat. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan > layar penguncian > Layar tdk aktif setelah.Ubah pengaturan kilasan. Untuk melihat waktu dan pemberitahuan dengan cepat saat menggerakkan ponsel, di layar mulai, geser ke kiri, ketuk Pengaturan > kilasan, lalu alihkan Layar Glance ke intip. Untuk menonaktifkan kilasan, alihkan Layar Glance ke nonaktif.Gunakan klik dua kali untuk mengaktifkan ponsel bila diperlukan. Untuk menonaktifkan fitur tersebut, di layar mulai, geser ke kiri, ketuk Pengaturan > sentuh, lalu alihkan Ketuk ganda untuk menghidupkan telepon ke Nonaktif .
Mengurangi kecerahan layar	<ul style="list-style-type: none">Dilayar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan > kecerahan. Pastikan Sesuaikan secara otomatis telah dialihkan ke Tidak aktif . Alihkan Tingkat ke rendah, lalu alihkan Sesuaikan secara otomatis ke Aktif .

- Untuk mengurangi kecerahan layar saat penghemat baterai diaktifkan, di layar mulai, geser ke kiri, ketuk Pengaturan > tampilan, lalu pindahkan Kecerahan Penghemat Daya Baterai ke Aktif .

Menghentikan aplikasi yang berjalan di latar belakang

- Tutup aplikasi yang tidak digunakan. Untuk menutup sebagian besar aplikasi, tekan .
- Aplikasi tertentu mungkin berjalan di latar belakang, namun tidak digunakan. Di layar mulai, geser ke kiri, ketuk Pengaturan, alihkan ke aplikasi, lalu ketuk **tugas latar belakang**. Ketuk aplikasi yang akan diblokir, lalu ketuk **blokir**.

Menggunakan layanan lokasi secara selektif

Jika ingin tetap mengaktifkan layanan lokasi, namun tidak ingin menggunakan layanan lapor masuk, di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan. Geser ke aplikasi, ketuk **sosial**, lalu alihkan **Gunakan lokasi saya ke Tidak aktif** .

Menggunakan koneksi jaringan secara selektif

- Atur ponsel agar lebih jarang memerlukan surat baru, atau bahkan hanya berdasarkan permintaan. Di setiap kotak surat yang Anda miliki, ketuk > pengaturan > pengaturan penyelarasan, lalu ubah pengaturan untuk Unduh konten baru.
- Aktifkan Bluetooth hanya bila diperlukan.
- Gunakan koneksi Wi-Fi untuk menyambung ke Internet, sebagai pengganti koneksi data ponsel.

★ **Tips:** Agar koneksi Wi-Fi tetap aktif, meskipun layar ponsel nonaktif, di layar mulai, geser ke kiri, ketuk Pengaturan > Wi-Fi > lanjutan, lalu ketuk kotak centang **Tetap aktifkan Wi-Fi saat waktu pejam layar**.

- Menghentikan ponsel untuk memindai jaringan nirkabel yang tersedia. Di layar mulai, geser ke kiri, ketuk Pengaturan > Wi-Fi, lalu alihkan **Jaringan Wi-Fi ke Tidak aktif** .
- Menghentikan ponsel untuk menyambung ke permainan. Di layar mulai, geser ke kiri, ketuk Pengaturan, alihkan ke aplikasi, ketuk **permainan**, lalu nonaktifkan semua pengaturan terkait.
- Jika Anda sedang mendengarkan musik atau menggunakan ponsel, namun tidak ingin membuat atau menerima panggilan, aktifkan modus pesawat.

Menghemat biaya jelajah data

Ingin menghemat tagihan ponsel? Anda dapat mengurangi biaya jelajah dengan mengubah pengaturan data ponsel. Jelajah data berarti menggunakan ponsel untuk menerima data melalui jaringan yang tidak dimiliki atau dioperasikan oleh penyedia layanan jaringan Anda. Menyambung ke Internet saat jelajah, terutama bila berada di luar negeri, dapat meningkatkan biaya data secara nyata. Penyedia layanan jaringan Anda dapat mengenakan biaya tetap untuk transfer data atau berdasarkan penggunaan. Untuk menggunakan metode koneksi optimal, ubah pengaturan Wi-Fi, data ponsel, dan unduhan surel.

Penggunaan koneksi Wi-Fi biasanya lebih cepat dan lebih murah dibanding dengan koneksi data ponsel. Jika koneksi data ponsel dan Wi-Fi tersedia, maka ponsel akan menggunakan koneksi Wi-Fi.

Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan.

1. Ketuk Wi-Fi.
2. Pastikan Jaringan Wi-Fi telah dipindah ke Aktif
3. Pilih koneksi yang akan digunakan.

Menutup koneksi data ponsel

Ketuk seluler, lalu pindahkan Koneksi data ke tidak aktif.

Menghentikan jelajah data

Ketuk seluler, lalu pindahkan Opsi data jelajah ke jangan jelajah.

- ★ **Tips:** Untuk menghemat biaya data saat bepergian, simpan peta baru ke ponsel sebelum Anda melakukan perjalanan, dan telusuri peta secara offline. Jika memori di ponsel hampir penuh, Anda dapat menghapus beberapa peta dari ponsel.

Mengatur unduhan surel ke manual

Atur ponsel agar lebih jarang memeriksa surel baru, atau bahkan hanya berdasarkan permintaan. Di setiap kotak surat yang Anda miliki, ketuk > pengaturan > pengaturan penyelarasan, lalu ubah pengaturan untuk Unduh konten baru.

Menulis teks

Ketahui cara menulis teks dengan cepat dan efisien menggunakan keyboard ponsel.

Menggunakan keyboard layar

Menulis menggunakan keyboard layar sangat mudah dan menyenangkan. Anda dapat menggunakan keyboard bila memegang ponsel dalam modus potret atau lanskap.

Ketuk kotak teks.

- 1 Tombol karakter
- 2 Tombol shift
- 3 Tombol angka dan simbol
- 4 Tombol bahasa
- 5 Tombol smiley
- 6 Tombol spasi
- 7 Tombol enter
- 8 Tombol spasi mundur

Tata letak keyboard dapat berbeda di berbagai aplikasi dan bahasa. Tombol bahasa hanya akan ditampilkan bila lebih dari satu bahasa telah dipilih. Contoh menampilkan keyboard bahasa Inggris.


Beralih di antara huruf besar dan kecil

Ketuk tombol shift. Untuk mengaktifkan modus caps lock, ketuk dua kali tombolnya. Untuk kembali ke modus normal, ketuk kembali tombol shift.

Menyisipkan angka atau karakter khusus


Ketuk tombol angka dan simbol. Untuk melihat tombol karakter khusus lainnya, ketuk tombol shift. Beberapa tombol karakter khusus akan menampilkan simbol lainnya. Untuk melihat simbol lainnya, ketuk terus simbol atau karakter khusus.

- ★ **Tips:** Untuk menyisipkan titik di akhir kalimat, dan untuk memulai kalimat baru, ketuk tombol spasi dua kali.
- ★ **Tips:** Untuk memasukkan angka atau karakter khusus dengan cepat saat menahan tombol angka dan simbol, geser jari ke karakter, lalu angkat jari.

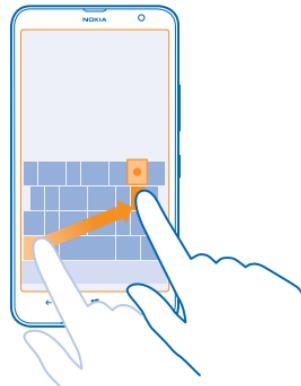

Menyalin atau menempel teks

Ketuk kata, tarik lingkaran sebelum dan sesudah kata untuk menyorot bagian yang akan disalin, lalu ketuk ⓘ️. Untuk menempel teks, ketuk ⓘ️.

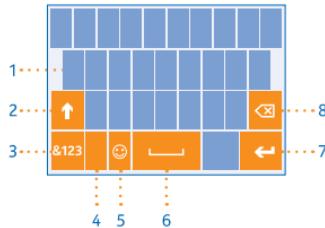

Menambahkan aksen ke karakter

Ketuk terus karakter, lalu ketuk karakter berakses.

Menghapus karakter


Ketuk tombol spasi mundur.

Beralih di antara bahasa tulisan

Ketuk terus tombol bahasa, lalu pilih bahasa yang diinginkan. Tombol bahasa hanya akan ditampilkan bila lebih dari satu bahasa telah dipilih.

Memindahkan kursor

Ketuk terus teks hingga kursor ditampilkan. Tanpa mengangkat jari, tarik kursor ke lokasi yang dikehendaki.

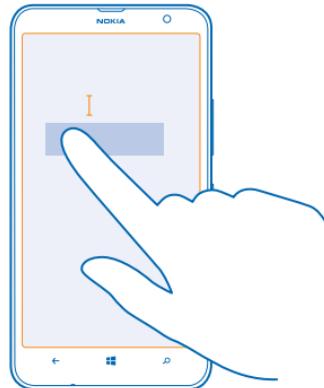

Menggunakan saran kata keyboard

Ponsel akan menyarankan kata saat Anda menulis untuk membantu menulis dengan cepat dan lebih akurat. Saran kata tersedia dalam beberapa bahasa.

Ponsel akan menyarankan kemungkinan kata saat Anda mulai menulis. Bila kata yang diinginkan ditampilkan pada panel saran, pilih kata tersebut. Untuk melihat saran lainnya, geser ke kiri.


★ **Tips:** Jika saran kata ditandai dengan huruf tebal, ponsel akan menggunakan secara otomatis untuk menggantikan kata yang ditulis. Jika kata tersebut salah, ketuk kata untuk melihat kata asli dan beberapa saran lainnya.

Memperbaiki kata

Jika Anda merasa salah mengeja kata, ketuk kata, lalu saran untuk memperbaiki kata akan ditampilkan.

Menambahkan kata baru ke kamus

Jika kata yang diinginkan tidak terdapat dalam kamus, tulis kata, ketuk, lalu ketuk tanda plus (+) pada panel saran. Ponsel ini juga akan mempelajari kata baru setelah ditulis beberapa kali.

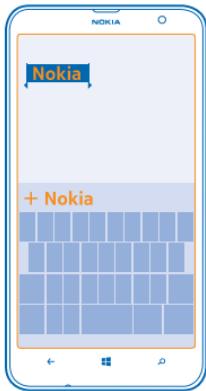

Menonaktifkan saran kata

Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan > keyboard. Ketuk bahasa keyboard, lalu hapus kotak centang Sarankan teks.

Menambah bahasa tulisan

Anda dapat menambahkan beberapa bahasa tulisan ke keyboard dan berpindah di antara bahasa tersebut saat menulis.

1. Ketuk Pengaturan > keyboard > tambah keyboard.
2. Pilih bahasa yang akan digunakan untuk menulis.

Tips: Untuk menghapus keyboard yang telah diinstal sebelumnya, ketuk dan tahan bahasa yang tidak ingin digunakan, lalu ketuk **hapus**.

Berpindah di antara bahasa saat menulis

Ketuk tombol bahasa berulang kali hingga bahasa yang diinginkan ditampilkan. Tampilan keyboard dan saran kata berubah menurut bahasa yang dipilih. Tombol bahasa hanya akan ditampilkan bila lebih dari satu bahasa tulisan telah dipilih.



Memindai kode atau teks

Gunakan kamera ponsel untuk memindai item, misalnya kode QR, barcode, buku, dan sampul DVD, serta dapatkan info lebih lanjut tentang item yang dikenali ponsel.

Tekan , lalu ketuk .

1. Arahkan kamera ke kode.
2. Ketuk hasil untuk info lebih lanjut.

★ **Tips:** Pegang kamera dengan stabil, dan pastikan item yang dipindai terlihat sepenuhnya di jendela bidik.

★ **Contoh:** Coba untuk memindai kode berikut ini, dan lihat apa yang akan terjadi.



Menerjemahkan atau mencari teks di Web

Arahkan kamera ke teks, ketuk **pindai teks**, dan kata yang diinginkan, lalu ketuk **terjemahkan atau cari**.


Fitur ini mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

Jam

Selalu ikuti waktu – ketahui cara menggunakan ponsel sebagai jam dan juga sebagai jam alarm.

Mengatur alarm

Anda dapat menggunakan ponsel sebagai jam alarm.

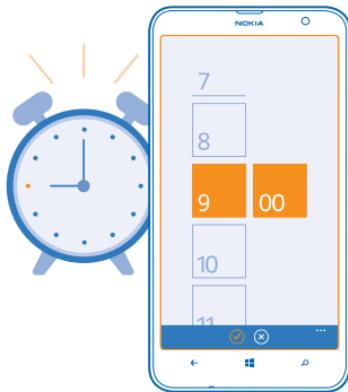

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **Alarm**.

2. Ketuk .

3. Isi rincian alarm, atur waktu, lalu ketuk .

Agar alarm berbunyi, ponsel harus diaktifkan dan volume suara ponsel harus cukup keras.

★ **Tips:** Anda dapat dengan cepat melihat waktu alarm aktif berikutnya jika menyematkan aplikasi Alarm ke layar mulai. Ubin minimal berukuran sedang.

Menonaktifkan alarm

Pindah alarm ke **Tidak aktif** .

Menghapus alarm

Ketuk alarm, lalu ketuk .

Menunda alarm

Anda belum ingin bangun? Bila alarm berbunyi, Anda dapat menunda alarm.

Bila alarm berbunyi, ketuk **tunda**.

Memperbarui waktu dan tanggal secara otomatis

Anda dapat mengatur ponsel agar memperbarui waktu, tanggal, dan zona waktu secara otomatis. Pembaruan otomatis merupakan layanan jaringan dan mungkin tidak tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan jaringan Anda.

Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **Pengaturan > tanggal+waktu**.

Pindahkan **Atur otomatis** ke **Aktif** .

Memperbarui waktu dan tanggal secara manual

Pindah **Atur otomatis** ke **Tidak aktif** , lalu edit waktu dan tanggal.

Memperbarui zona waktu secara manual saat bepergian ke luar negeri
Pindah Atur otomatis ke **Tidak aktif** , lalu ketuk Zona waktu dan lokasi.

SkyDrive

Simpan item Anda di udara. Anda tidak perlu khawatir harus mengosongkan memori untuk menyimpan favorit atau aplikasi baru.



SkyDrive adalah penyimpanan cloud untuk semua dokumen dan foto, yang dapat diakses, dibagi, atau dikembalikan jika diperlukan. Anda juga dapat mengurnya agar mencadangkan item secara otomatis, sehingga bila Anda mengambil foto atau video, foto dan video tersebut akan disalin ke album di udara.

Dengan SkyDrive, Anda dapat mengakses foto, dokumen, dan lainnya dari ponsel, tablet, atau komputer. Tergantung pada aplikasi, Anda bahkan tetap dapat mengerjakan dokumen secara langsung dari lokasi sebelumnya.

Terdapat beberapa tempat untuk mengakses item Anda di SkyDrive. Anda dapat menyimpan foto ke SkyDrive di hub Foto, atau mengelola dokumen kantor di hub Office.

★ **Tips:** Untuk mengelola item di cloud menggunakan ponsel dengan mudah, Anda dapat mengunduh aplikasi SkyDrive dari Bursa.

Menyimpan foto dan item lainnya ke SkyDrive

Anda dapat mengunggah file yang disimpan di ponsel SkyDrive agar mudah diakses dari ponsel, tablet, atau komputer.

Anda harus memiliki akun Microsoft untuk menyambung ke SkyDrive.

1. Ketuk **Foto**, lalu telusuri foto atau video.
2. Ketuk **••• > simpan ke SkyDrive**.
3. Tulis keterangan foto, jika ingin, lalu ketuk  atau .

★ **Tips:** Untuk mengatur agar ponsel secara otomatis mengunggah foto atau video ke SkyDrive, di layar awal, geser ke kiri, lalu ketuk  **Pengaturan**. Geser ke **aplikasi**, lalu ketuk **foto+kamera > SkyDrive**.

Menyimpan dokumen Office ke SkyDrive

Ketuk **Office**, geser ke **tempat**, lalu ketuk **telepon**. Setelah itu, ketuk terus file yang akan disimpan, lalu ketuk **simpan ke...** > **SkyDrive**.

★ **Tips:** Anda juga dapat menyimpan dokumen ke SkyDrive sewaktu mengerjakannya. Ketuk **••• > simpan sebagai...,** lalu alihkan **Simpan ke** ke **SkyDrive**. Jika Anda mengubah lokasi Simpan ke, maka lokasi default akan diubah untuk semua file.

Berbagi foto dan dokumen antara perangkat

Dengan SkyDrive, Anda dapat dengan mudah mengakses foto, dokumen, dan item lainnya yang telah diunggah dari salah satu perangkat.

Untuk mengunggah foto, dokumen, atau item lainnya yang tersimpan di ponsel, tablet, atau komputer ke SkyDrive, Anda harus masuk ke akun Microsoft. Untuk mengakses konten yang diunggah ke perangkat lainnya, Anda harus masuk ke akun Microsoft yang sama yang digunakan saat mengunggah konten.

Untuk mengunggah atau mengunduh konten, Anda memerlukan koneksi Internet. Jika Anda tidak memiliki paket data, biaya pengiriman data dapat meningkat dengan cepat. Untuk informasi tentang kemungkinan biaya data, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Terdapat beberapa tempat untuk mengakses item Anda di SkyDrive. Di ponsel, Anda dapat melihat foto dan video di hub Foto, atau membuka dokumen Office di hub Office. Anda juga dapat mengunduh aplikasi SkyDrive dari Bursa untuk melihat dan mengelola semua jenis file di ponsel.

Di tablet atau komputer, Anda dapat mengelola item secara online di www.skydrive.com, atau Anda dapat menggunakan aplikasi SkyDrive dan mengakses SkyDrive langsung dari desktop. Jika belum memiliki aplikasi SkyDrive, Anda dapat mengunduh dan menginstalnya dari www.skydrive.com.

★ **Tips:** Dengan aplikasi SkyDrive di komputer, Anda dapat menarik dan melepas file yang akan diunggah ke folder SkyDrive di manajer file, misalnya Windows Explorer atau Finder, dan file akan secara otomatis diunggah ke SkyDrive.

Akun Nokia

Akun Nokia adalah kunci ke layanan Nokia.

Dengan akun Nokia, Anda dapat, misalnya:

- Mengakses layanan Nokia dengan satu nama pengguna dan sandi di komputer atau ponsel.
- Membeli musik dari Nokia MixRadio
- Menyelaraskan favorit di HERE Maps
- Mengunduh konten dari layanan Nokia
- Menyimpan rincian tentang model ponsel dan info kontak. Anda juga dapat menambahkan rincian kartu pembayaran ke akun Nokia.

Layanan yang tersedia dapat beragam.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang akun Nokia dan layanan Nokia, kunjungi account.nokia.com.

Menelusuri aplikasi SIM

Jika penyedia layanan Anda menyertakan aplikasi bersama dengan Kartu SIM, berikut ini adalah cara menemukannya.

Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan > seluler > Aplikasi SIM.

Bursa

Jadikan ponsel lebih dinamis dengan aplikasi, permainan, dan beberapa item lainnya yang tidak berbayar. Telusuri Bursa untuk menemukan konten terkini untuk Anda dan ponsel.



Anda dapat mengunduh:

- Aplikasi
- Permainan
- Musik
- Video
- Podcast

Anda juga dapat:

- Memperoleh konten yang sesuai dengan keinginan dan lokasi Anda
- Berbagi saran dengan teman

Ketersediaan Bursa dan pilihan item yang dapat diunduh tergantung pada wilayah Anda.

Untuk mengunduh dari Bursa, Anda harus masuk ke akun Microsoft di ponsel. Setelah masuk, Anda akan ditawarkan konten yang kompatibel dengan ponsel.

Anda dapat mencari atau mengunduh konten secara langsung ke ponsel atau menelusuri konten Bursa di komputer dan mengirim tautan dari komputer ke ponsel melalui pesan teks.

Beberapa item gratis, sedangkan yang lain harus dibeli menggunakan kartu kredit atau dimasukkan ke dalam tagihan telepon Anda.

Ketersediaan metode pembayaran tergantung pada negara domisili dan penyedia layanan jaringan Anda.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data.

Menelusuri atau mencari di Bursa

Ketahui aplikasi atau permainan terkini dan yang paling sering diunduh, serta item lainnya yang disarankan untuk Anda dan ponsel. Telusuri berbagai kategori atau cari item tertentu.

Ketuk  **Bursa**.

Melihat atau menelusuri kategori

Ketuk kategori di halaman depan, atau geser ke kiri atau kanan untuk melihat kategori dan item lainnya.

Ketuk item untuk melihat rinciannya. Bila Anda melihat item, maka item terkait juga akan ditampilkan.

Mencari di Bursa

Ketuk  , tulis kata pencarian, lalu ketuk .

★ **Tips:** Anda menemukan sesuatu yang menarik di Bursa yang Anda yakin akan disukai teman? Kirim tautannya kepada mereka. Jika item tersebut gratis, ketuk **berbagi**. Jika item berbayar, ketuk ••• > **berbagi**.

Mengunduh aplikasi, permainan, atau item lainnya

Unduh aplikasi, permainan, maupun item lainnya, atau beli konten lainnya untuk ponsel Anda.

1. Ketuk  **Bursa**.

2. Ketuk item untuk melihat rinciannya.

3. Jika item tersebut berbayar, ketuk **beli**, atau untuk mencoba item secara gratis dengan waktu terbatas, ketuk **coba**. Jika item tersebut gratis, ketuk **pasang**.

4. Jika belum masuk ke akun Microsoft, masuk sekarang.

5. Ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.

Setelah pengunduhan selesai, Anda dapat membuka atau melihat item, atau melanjutkan penelusuran konten lainnya. Jenis konten akan menentukan lokasi penyimpanan item di ponsel: musik, video, dan podcast dapat dilihat dalam hub Musik+Video, permainan dapat dilihat dalam hub Permainan, dan aplikasi dapat dilihat dalam menu aplikasi.

Untuk informasi lengkap tentang item, hubungi penayang item.

★ **Tips:** Gunakan koneksi Wi-Fi untuk mengunduh file besar.

Melihat unduhan yang sedang berlangsung

Sewaktu mengunduh item, Anda dapat tetap menelusuri Bursa konten lain dan menambahkan item untuk diunduh.

1. Ketuk  **Bursa**.

2. Untuk melihat unduhan yang sedang berlangsung, ketuk pemberitahuan pengunduhan di bagian bawah tampilan utama.

Pemberitahuan menunjukkan jumlah item yang akan diunduh. Hanya satu item yang akan diunduh setiap kali.

★ **Tips:** Jika Anda harus, misalnya, menutup koneksi Internet untuk sementara waktu, ketuk dan tahan item yang sedang diunduh, lalu ketuk **jeda**. Untuk melanjutkan pengunduhan, ketuk **lanjutkan**. Jeda item yang belum diproses secara terpisah. Jika pengunduhan gagal, Anda dapat mengunduh ulang item.

Menulis ulasan aplikasi

Anda ingin berbagi pendapat tentang aplikasi dengan pengguna Bursa lainnya? Berikan rating dan tinjauan aplikasi. Anda dapat mengirim satu ulasan untuk setiap aplikasi yang diunduh.

1. Di layar mulai, ketuk dan tahan aplikasi, lalu ketuk **rating dan tinjauan**.

2. Berikan rating aplikasi, lalu tulis tinjauan.

★ **Tips:** Anda dapat memberi rating dan tinjauan item lainnya dengan cara yang sama.

Kontak & olahpesan

Hubungi teman dan keluarga serta berbagi file, misalnya foto, menggunakan ponsel. Dapatkan pembaruan terkini di layanan jejaring sosial, bahkan saat bepergian.

Panggilan

Ingin membuat panggilan di ponsel baru dan berbicara dengan teman? Baca selengkapnya dan Anda akan mengetahui caranya.

Memanggil kontak

Memanggil teman dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bila menyimpannya sebagai kontak di ponsel.

1. Ketuk > .
2. Ketuk kontak dan nomor.

★ **Tips:** Suara teman Anda terlalu keras atau kecil? Tekan tombol volume untuk mengubah volume suara.

Ingin agar orang lain dapat mendengarkan percakapan? Ketuk **speaker**.

Menghubungi nomor telepon

Ketuk > , ketik nomor telepon, lalu ketuk **panggil**.

Untuk memasukkan karakter + yang digunakan pada panggilan internasional, ketuk terus **0**.



Menyalin dan menempel nomor telepon

Ketuk terus nomor telepon, lalu ketuk **salin**, dan dalam kotak teks, ketuk .

Melihat riwayat panggilan

Ketuk .

Untuk menghapus catatan panggilan, ketuk terus catatan panggilan, lalu ketuk **hapus item**. Untuk menghapus semua catatan panggilan, ketuk **••• > hapus semua**.

Untuk mencari catatan panggilan, ketuk **📞 > ⌂**, lalu ketik nama atau nomor telepon kontak.

Menggunakan suara untuk membuat panggilan

Anda dapat menggunakan suara untuk memanggil kontak.

1. Tekan terus 

2. Ucapkan **Call** dan nama kontak.

Untuk membatalkan, tekan .

★ **Tips:** Anda juga dapat menggunakan panggilan suara dengan headset Bluetooth.


Fitur ini mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

Mengalihkan panggilan masuk ke hening

Jika ponsel berdering saat Anda sedang tidak ingin diganggu, Anda dapat mengalihkannya ke hening.

Jika Anda ingin agar dapat menonaktifkan ponsel dengan membalikkannya, fitur Balikkan untuk diam harus diaktifkan. Ketuk  **Pengaturan > audio**, geser ke kiri, jika perlu, lalu alihkan **Balikkan untuk diam ke Aktif** .

Bila seseorang menghubungi Anda, tekan tombol volume atau putar ponsel hingga layar menghadap ke bawah.

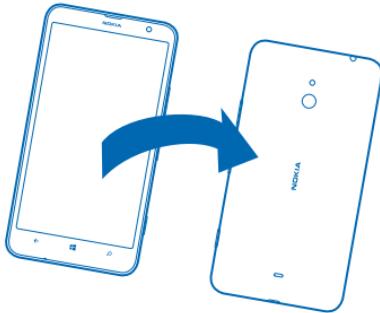

★ **Tips:** Ingin menonaktifkan suara ponsel dengan cepat? Tekan tombol kunci.

Memanggil nomor yang terakhir dipanggil

Masih ingin mengobrol dengan teman? Panggil mereka kembali. Pada tampilan riwayat panggilan, Anda dapat melihat info tentang panggilan yang dibuat dan diterima.

1. Di layar mulai, ketuk .

2. Ketuk  di sebelah nama atau nomor telepon.

Membuat panggilan konferensi

Ponsel ini mendukung panggilan konferensi antara dua pengguna atau lebih. Jumlah maksimum peserta dapat berbeda, tergantung pada penyedia layanan jaringan.

1. Buat panggilan ke peserta pertama.
2. Untuk membuat panggilan ke peserta lain, tekan , lalu buat panggilan dengan cara biasa.
3. Bila panggilan baru dijawab, ketuk .

Menambahkan peserta lainnya ke panggilan tersebut

Ketuk , panggil peserta lainnya, lalu ketuk .



Membuat percakapan dengan satu peserta

Ketuk dan nama atau nomor telepon peserta. Panggilan konferensi akan ditahan di ponsel. Peserta lain melanjutkan panggilan konferensi.

Untuk kembali ke panggilan konferensi, ketuk .

Menggunakan panggilan tunggu

Ada panggilan masuk lainnya saat Anda sedang menjawab panggilan? Panggilan tunggu akan membantu Anda menjawab atau menahan salah satu panggilan.

Ketuk Pengaturan > jaringan+, lalu alihkan Panggilan tunggu ke Aktif .

1. Untuk menahan panggilan pertama dan menjawab panggilan baru, ketuk **JAWAB**.
2. Untuk mengakhiri panggilan pertama dan menjawab panggilan baru, ketuk **akhiri panggilan+jawab**.
3. Untuk mengabaikan panggilan baru, ketuk **tolak**.

Menahan salah satu panggilan dan membuat panggilan lainnya

Ketuk **TAHAN**, **TAMBAH PANGGILAN**, lalu panggil kontak yang diinginkan.

Beralih di antara panggilan

Ketuk **KETUK UNTUK BERALIH** di bagian atas layar.

Menggunakan Skype untuk membuat panggilan atau mengirim pesan

Anda dapat menggunakan ponsel untuk membuat panggilan atau mengirim pesan instan Skype ke Skype. Dengan tarif global Skype, Anda juga dapat menghubungi nomor rumah atau ponsel lain. Anda juga dapat membuat panggilan video dan membayar dari manapun dengan kartu kredit atau berlangganan bulanan untuk mendapatkan tarif termurah.

Gunakan kode QR ini untuk mengunduh versi terkini Skype ke ponsel. Tekan , lalu ketuk . Arahkan kamera ke kode, lalu ketuk tautan.



Untuk info lebih lanjut, lihat dokumentasi pengguna di Skype untuk situs dukungan Windows Phone di https://support.skype.com/en/category/SKYPE_FOR_WINDOWS_PHONE.

Membalas panggilan dengan pesan teks

Tidak dapat menjawab panggilan dengan suara? Anda dapat membala panggilan melalui pesan teks.

1. Bila seseorang menghubungi Anda, ketuk **BALAS DENGAN PESAN TEKS**.
2. Ketuk **ketik pesan...**, lalu tulis pesan Anda.

Balasan dengan pesan teks hanya dapat dilakukan untuk panggilan dari kontak yang tersimpan di ponsel.

Mengaktifkan atau menonaktifkan balasan teks

Ketuk  >  > pengaturan, lalu pindah **Balas dengan pesan teks** ke  atau **Tidak aktif** .

Mengedit pesan teks yang telah tertulis

Di layar mulai, ketuk  >  > pengaturan > **edit balasan**, lalu edit balasan yang dikehendaki.

Memanggil kotak surat suara

Jika Anda telah menerima panggilan masuk ke kotak surat suara, Anda dapat memanggil dan mendengarkan pesan yang ditinggalkan teman.

1. Di layar mulai, ketuk  > .
2. Jika diminta, masukkan sandi pesan suara.
3. Anda dapat mendengarkan maupun membala pesan suara, menghapusnya, atau merekam pesan pembuka.

Untuk ketersediaan layanan kotak surat suara, dan info tentang cara mengatur jangka waktu panggilan sebelum diteruskan, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Kontak

Anda dapat menyimpan dan mengatur nomor telepon, alamat, dan informasi kontak lainnya milik teman di Sosial hub. Anda juga dapat berkomunikasi dengan teman melalui layanan jaringan sosial.



Menambah atau menghapus kontak

Tetap berkomunikasi dengan teman. Simpan nomor telepon, alamat, dan info lainnya ke hub Sosial.

Menambah kontak

Ketuk Sosial, lalu geser ke semua.

1. Ketuk .
2. Jika Anda telah masuk ke beberapa akun, ketuk akun yang ditautkan ke kontak.
3. Ketuk rincian kontak, isi kolom, lalu ketuk .
4. Setelah menambah rincian, ketuk .

★ **Tips:** Kontak akan dicadangkan secara otomatis ke akun Microsoft.

Mengedit kontak

Ketuk kontak dan , lalu edit atau tambah rincian, misalnya nada dering atau alamat Web.

Menghapus kontak

Ketuk kontak dan > hapus.

Kontak akan dihapus dari ponsel dan, dengan beberapa pengecualian, misalnya Facebook, Twitter, dan LinkedIn dari layanan jejaring sosial yang menyimpannya.

Menyaring daftar kontak

Jika Anda tidak ingin agar kontak dari layanan jejaring sosial ditampilkan dalam daftar kontak, Anda dapat menyaringnya. Dalam daftar kontak, ketuk > pengaturan > saring daftar kontak saya, lalu ketuk akun yang akan ditampilkan atau disembunyikan.

Menyimpan nomor dari panggilan yang diterima

Anda pernah menerima panggilan dari seseorang dengan nomor telepon yang belum disimpan di hub Sosial? Anda dapat dengan mudah menyimpan nomor di entri daftar kontak baru atau yang ada.

1. Ketuk .
2. Dalam daftar riwayat panggilan, ketuk nomor telepon dan .

3. Ketuk edit nomor telepon dan jenis nomor telepon, lalu ketuk .
4. Edit rincian kontak lainnya, termasuk nama, lalu ketuk .

Menyimpan nomor dari pesan yang diterima

Anda pernah menerima pesan dari pengguna dari seseorang yang nomor teleponnya belum disimpan di hub Sosial? Anda dapat dengan mudah menyimpan nomor di entri daftar kontak baru atau yang ada.

1. Ketuk Olah Pesan.
2. Dalam daftar percakapan, ketuk percakapan.
3. Di bagian atas layar percakapan, ketuk nomor telepon dan .
4. Ketuk edit nomor telepon dan jenis nomor telepon, lalu ketuk .
5. Edit rincian kontak lainnya, termasuk nama, lalu ketuk .

Mencari kontak

Ingin menghubungi teman dengan cepat? Agar tidak perlu menggulir semua daftar kontak, Anda dapat mencari atau beralih ke huruf maupun karakter dalam daftar kontak. Anda juga dapat menggunakan perintah suara untuk menghubungi atau mengirim pesan kepada kontak.

1. Ketuk Sosial, lalu geser ke semua.
2. Ketuk , lalu mulai tulis nama. Daftar akan disaring saat Anda menulis.

Tips: Sematkan kontak atau grup kontak paling penting ke layar mulai. Ketuk terus kontak, lalu ketuk **sematkan ke mulai**.

Beralih ke huruf atau karakter dalam daftar kontak

Ketuk salah satu huruf dalam daftar kontak di sebelah kiri, dan di menu berikut ini, ketuk huruf atau karakter pertama dari nama yang dikehendaki. Anda akan secara langsung beralih ke urutan huruf tersebut dalam daftar kontak.

Menggunakan perintah suara

Pada salah satu tampilan, tekan terus , lalu ucapan **Call** atau **Text** dan nama kontak. Tidak semua bahasa didukung.

Menautkan kontak

Anda memiliki entri terpisah untuk kontak yang sama dari layanan jejaring sosial atau akun surel berbeda? Anda dapat menautkan beberapa kontak untuk menggabungkan info mereka dalam satu kartu kontak.

Ketuk Sosial, lalu geser ke semua.

1. Ketuk kontak utama yang akan ditautkan, lalu ketuk .
2. Sentuh **pilih kontak** dan kontak yang akan ditautkan.

Melepas tautan kontak

Ketuk kontak utama dan , lalu ketuk kontak yang akan dilepas tautannya dan **lepas tautan**.

Menyalin kontak dari Kartu SIM

Jika Anda menyimpan kontak di Kartu SIM, kontak tersebut dapat disalin ke ponsel.

Pastikan Kartu SIM telah dimasukkan.

1. Ketuk **Sosial**.
2. Di bawah semua, ketuk **pengaturan > impor kontak SIM**.
3. Untuk mengimpor semua kontak, ketuk **impor**.

★ **Tips:** Untuk memilih salah satu kontak, ketuk **hapus**, lalu centang kotak.

Berbagi rencana dengan keluarga dan teman

Ingin berkumpul dengan teman, namun sulit untuk menentukan tanggal dan waktu yang tepat untuk semua orang? Anda dapat mengundang mereka untuk mengobrol, dan secara pribadi berbagi kalender, foto, atau catatan.

Meskipun fitur ini berfungsi optimal di Windows Phone 8, ponsel yang menjalankan Windows Phone 7 juga dapat menggunakan fitur tersebut dan mengkonfigurasi kalender bersama. Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus masuk ke akun Microsoft.

1. Untuk membuat ruang berbagi, ketuk **Sosial**, lalu geser ke **berkumpul**.
2. Ketuk > **Ruang**.
3. Tulis nama untuk ruang, lalu ketuk .
4. Untuk berpindah di antara obrolan grup, kalender, catatan, atau album foto, geser ke kiri atau kanan.
5. Untuk mengundang pengguna lain ke ruangan, ketuk > dan kontak.

★ **Tips:** Jika Anda belum pernah menggunakan ruangan, ponsel dilengkapi dengan Ruang Keluarga yang dapat digunakan. Di hub Sosial, geser ke **berkumpul**, lalu ketuk **Ruang Keluarga**. Untuk pertama kali mengundang pengguna lain ke ruangan, ketuk **undang seseorang**.

Membuat, mengedit, atau menghapus grup kontak

Anda dapat membuat grup kontak dan mengirim pesan ke beberapa orang sekaligus. Misalnya, Anda dapat menambahkan anggota keluarga ke satu grup dan lebih cepat berkomunikasi dengan mereka menggunakan satu pesan.

Ketuk **Sosial**, lalu geser ke **berkumpul**.

1. Ketuk > **Grup**.
2. Tulis nama untuk grup, lalu ketuk .
3. Ketuk dan kontak. Untuk menambah kontak lainnya, ketuk kembali .
4. Ketuk .

Menambah kontak grup baru

Ketuk grup, lalu ketuk > dan kontak.

Menghapus kontak dari grup

Ketuk grup dan . Ketuk kontak untuk menghapusnya, lalu ketuk **hapus dari grup**.

Mengubah nama grup


Ketuk grup dan > **ganti nama**, lalu tulis nama baru.

Menghapus grup kontak

Ketuk grup dan > **hapus**.

Jejaring sosial

Ingin tetap berkomunikasi dengan teman? Anda dapat mengkonfigurasi layanan jejaring sosial dari ponsel.

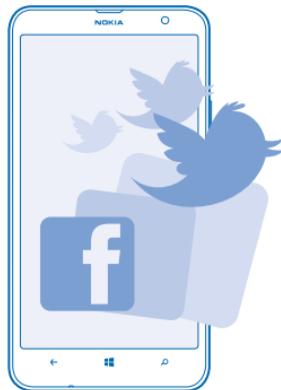

Anda tetap dapat berkomunikasi melalui layanan jejaring sosial di ponsel.

Mengkonfigurasi akun

Konfigurasikan akun layanan jejaring sosial Anda.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan > surel+akun.
2. Ketuk tambahkan akun, ketuk nama layanan, misalnya Facebook, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan.

★ **Tips:** Bila masuk ke akun, kontak dalam akun akan diimpor secara otomatis. Untuk memilih akun yang akan ditampilkan dalam daftar kontak, ketuk > pengaturan > saring daftar kontak saya.

Melihat status terbaru teman

Setelah mengkonfigurasi layanan jejaring sosial di ponsel, Anda dapat melihat status terbaru teman di hub Sosial.

Ketuk Sosial, lalu geser ke yang baru.

Mengirim status

Jika ingin dekat dengan teman, biarkan mereka mengetahui yang Anda pikirkan. Kirimkan status terbaru Anda ke layanan jejaring sosial yang digunakan.

1. Ketuk Sosial, lalu geser ke semua.
2. Ketuk kartu kontak sendiri dan **kirim pembaruan**.
3. Tulis pesan.

4. Di kotak Kirim ke, ketuk kotak centang di sebelah masing-masing akun untuk mengirim, lalu ketuk .

5. Ketuk .

! Penting: Sebelum berbagi lokasi, selalu pertimbangkan dengan hati-hati pengguna yang dapat berbagi dengan Anda. Periksa pengaturan privasi layanan jaringan sosial yang digunakan karena Anda mungkin akan berbagi lokasi dengan banyak pengguna.

Menulis di dinding teman

Anda dapat menghubungi teman dengan menulis di dinding Facebook mereka.

1. Ketuk  Sosial, lalu geser ke semua.

2. Ketuk profil Facebook teman dan tulis di dinding.

3. Tulis pesan, lalu ketuk .

Mengomentari status terbaru teman

Di Facebook, Anda dapat menghubungi teman dengan mengomentari status terbaru mereka.

1. Ketuk  Sosial, lalu geser ke yang baru.

2. Di posting, ketuk .

3. Tulis komentar, lalu ketuk .

Mengubah foto profil

Bila Anda mengkonfigurasi akun Facebook atau Microsoft di ponsel, foto profil Anda dari salah satu layanan jejaring sosial tersebut akan menjadi foto kartu kontak di ponsel. Jika mengubah foto di ponsel, Anda dapat memperbarui profil akun Facebook dan Microsoft secara bersamaan.

1. Ketuk  Sosial, lalu geser ke semua.

2. Di bagian atas daftar kontak, ketuk kartu kontak dan foto.

3. Ketuk kembali foto Anda, dan di hub Foto, ketuk foto baru.

4. Tarik foto untuk menyesuaikan krop, lalu ketuk .

5. Untuk menetapkan lokasi foto yang diperbarui, ketuk Kirim ke, ketuk atau hapus centang pada kotak, lalu ketuk .

6. Ketuk .

Berbagi foto di layanan jejaring sosial

Setelah mengambil foto, unggah foto ke Web agar teman dapat mengetahui berita terbaru Anda. Anda juga dapat mengatur ponsel agar mengunggah foto secara otomatis ke layanan jejaring sosial.

1. Ketuk Foto.

2. Menelusuri album foto untuk mencari foto yang akan dibagikan.


3. Ketuk dan tahan foto, lalu pilih berbagi....

4. Ketuk layanan jejaring sosial untuk mengunggah foto.

5. Tambahkan keterangan jika ingin, lalu ketuk .

Pesan

Tetap berkomunikasi dengan teman, dan kirim pesan teks maupun multimedia, atau mulai mengobrol.

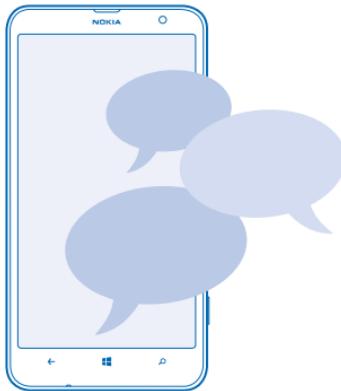

Anda dapat membuka pesan secara langsung dari layar mulai. Ketuk **Olah Pesan**.

Anda dapat mengirim dan menerima berbagai jenis pesan:

- Pesan teks
- Pesan multimedia yang berisi lampiran, misalnya foto
- Pesan obrolan

Pesan dan obrolan antara Anda dengan kontak tertentu akan disusun ke dalam percakapan.

Bila Anda ingin berkomunikasi dengan kontak, ponsel dapat membantu Anda memilih metode terbaik. Jika kontak telah masuk ke layanan obrolan, Anda dapat mulai mengobrol. Selain itu, Anda dapat mengirim pesan teks sebagai pengganti.

Jika Anda membuat grup kontak, misalnya yang terdiri dari keluarga atau rekan kerja, Anda dapat mengirim pesan ke grup.

Dalam pengaturan olah pesan, Anda dapat mengatur ponsel agar mencadangkan pesan ke SkyDrive. Jika Anda mengganti ke perangkat Windows Phone baru, Anda dapat memindahkan pesan ke ponsel baru selama persiapan berlangsung.

Anda dapat mengirim pesan teks yang melebihi batas karakter untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan membebankan biaya untuk pengiriman pesan. Karakter dengan aksen, tanda lain, atau beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak ruang, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data.

Mengirim pesan

Menggunakan pesan teks dan multimedia, Anda dapat secara cepat berkomunikasi dengan teman dan keluarga.

Jika Anda mulai menulis pesan, dan pindah ke aplikasi lain sebelum mengirimnya, Anda dapat melanjutkan pesan saat kembali ke Olah Pesan. Ketuk > **kONSEP**. Pesan konsep akan dihapus setelah terkirim.

1. Ketuk **Olah Pesan**.

2. Ketuk .

3. Untuk menambah penerima dari daftar kontak, ketuk > , penerima yang dikehendaki, lalu ketuk .

4. Ketuk kotak pesan, lalu tulis pesan.

★ **Tips:** Untuk menambahkan smiley, ketuk .

5. Untuk menambahkan lampiran, ketuk dan filenya.

★ **Tips:** Anda juga dapat mengambil foto baru saat menulis pesan. Ketuk **foto** > , ambil foto, lalu ketuk **terima**.

Jika item yang dimasukkan dalam pesan multimedia terlalu besar untuk jaringan, maka perangkat akan memperkecil ukurannya secara otomatis.


6. Untuk mengirim pesan, ketuk .

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan di perangkat yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda di berbagai perangkat.

Membaca pesan

Bila menerima pesan baru, Anda dapat melihatnya di layar mulai.

Anda dapat melihat pesan antara Anda dan kontak dalam satu percakapan. Percakapan tersebut dapat berisi pesan teks, pesan multimedia, dan obrolan.

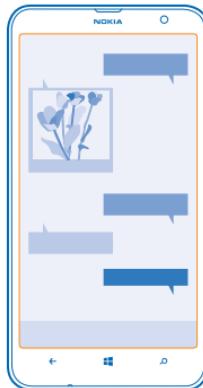

1. Ketuk **Olah Pesan**.

2. Untuk membaca pesan, ketuk percakapan.

Menyimpan lampiran

Ketuk lampiran, misalnya foto, lalu ketuk > **simpan ke telepon**.

Menghapus percakapan

Di percakapan, ketuk , percakapan yang akan dihapus, lalu ketuk .

Menghapus semua pesan di ponsel

Ketuk > > **pilih semua**, lalu ketuk .

Membalas pesan

Jangan biarkan teman Anda menunggu – segera balas pesan.

1. Ketuk **Olah Pesan**.
2. Di percakapan, ketuk percakapan yang berisi pesan.
3. Ketuk kotak pesan, lalu tulis pesan.

Tips: Jika Anda memiliki lebih dari satu nomor telepon untuk kontak yang tersimpan di ponsel, Anda juga dapat mengirim balasan ke nomor yang berbeda. Ketuk untuk memilih nomor telepon lainnya.

4. Ketuk .

Meneruskan pesan

Ketuk dan tahan pesan, lalu ketuk **teruskan**.

Sebelum meneruskan pesan, Anda dapat mengedit pesan atau menambah maupun menghapus lampiran.

Mengirim pesan ke grup

Ingin mengirim pesan ke beberapa orang? Buat grup di hub Sosial, dan Anda dapat berkomunikasi dengan mereka menggunakan satu pesan atau surel.

1. Ketuk **Sosial**.
2. Ketuk grup dan **kirim pesan teks** atau **kirim surel**, lalu tulis dan kirim pesan.

Mengirim pesan audio

Ingin merayakan ulang tahun teman dengan lagu? Kirim lagu sebagai pesan audio.

1. Saat menulis pesan, ketuk > **catatan suara**.
2. Rekam pesan, lalu ketuk **selesai**.
3. Ketuk .

Menggunakan suara untuk menulis pesan

Tidak sempat menulis pesan? Tulis dan kirim pesan teks menggunakan suara.

Fitur ini tidak tersedia dalam semua bahasa. Untuk info tentang bahasa yang didukung, kunjungi www.windowsphone.com.

Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus tersambung ke Internet.

1. Tekan terus
2. Ucapkan **Text** dan nama kontak.

3. Ucapkan pesan, lalu ikuti petunjuk yang Anda dengar.

Mengobrol dengan teman

Anda suka mengobrol secara daring dengan teman? Saat beraktivitas, Anda dapat mengirim pesan instan dari ponsel di manapun Anda berada.

Anda memerlukan akun Microsoft untuk mengobrol. Bila menghubungkan akun Facebook ke akun Microsoft, Anda dapat menggunakan obrolan Facebook di Olah Pesan. Untuk info lebih lanjut, lihat www.windowsphone.com.

Sebelum memulai obrolan, konfigurasikan layanan obrolan. Ketuk **Olah Pesan**, geser ke **daring**, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.

Masuk ke layanan obrolan, jika belum.

1. Ketuk **Olah Pesan**.
2. Ketuk .
3. Untuk menambahkan penerima dari daftar kontak, ketuk . Ketuk akun obrolan teman untuk mulai mengobrol.
4. Ketuk kotak pesan, tulis pesan, lalu ketuk .

Surel

Anda dapat menggunakan ponsel untuk membaca dan membalas surel di manapun Anda berada.



Di layar mulai, ketuk .

Untuk mengirim dan menerima surel, Anda harus tersambung ke Internet.

Menambah kotak surat

Anda menggunakan alamat surel yang berbeda untuk bisnis dan hiburan? Anda dapat menambahkan beberapa kotak surat ke ponsel.

Untuk mengkonfigurasi surel di ponsel, Anda harus tersambung ke Internet.

Jika Anda belum masuk ke akun Microsoft saat pengaktifan pertama kali, Anda dapat masuk sekarang. Bila menambahkan akun Microsoft ke ponsel, akun surel akan ditambahkan secara otomatis. Akun surel ini tidak dapat dihapus secara terpisah.

1. Di layar mulai, ketuk .

2. Ketuk akun, lalu tulis nama pengguna dan sandi.

★ **Tips:** Tambahkan surel kantor, kontak, dan kalender ke ponsel menggunakan persiapan lanjutan. Tulis nama pengguna dan sandi, ketuk **Exchange ActiveSync**, lalu ketik rincian yang diperlukan.

3. Ketuk masuk.

★ **Tips:** Tergantung pada akun surel, Anda juga dapat menyelaraskan item selain surel ke ponsel, misalnya kontak dan kalender.

Jika ponsel tidak dapat menemukan pengaturan surel, persiapan lanjutan dapat menemukannya. Untuk menggunakannya, Anda harus mengetahui jenis akun surel dan alamat server surel masuk dan keluar. Anda dapat memperoleh info ini dari penyedia layanan surel.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara mengkonfigurasi berbagai akun surel, lihat bagian Petunjuk di www.windowsphone.com.

Menambah kotak surat di lain waktu

Di kotak surat, ketuk  > tambahkan akun surel dan akun, lalu masuk.

Menghapus kotak surat

Geser ke kiri, lalu ketuk  Pengaturan > surel+akun. Ketuk terus kotak surat, lalu ketuk hapus.

Exchange ActiveSync

Anda ingin membuka e-mail kantor, kontak, dan kalender dengan mudah, baik saat berada di depan komputer atau di manapun menggunakan ponsel? Anda dapat mensinkronisasi konten penting antara ponsel dan server Microsoft Exchange.

Exchange ActiveSync hanya dapat dikonfigurasi jika perusahaan Anda memiliki server Microsoft Exchange. Selain itu, administrator TI perusahaan harus mengaktifkan Microsoft Exchange ActiveSync untuk akun Anda.

Sebelum memulai konfigurasi, pastikan Anda memiliki yang berikut ini:

- Alamat e-mail perusahaan
- Nama Exchange server (hubungi departemen TI perusahaan Anda)
- Nama domain jaringan (hubungi departemen TI perusahaan Anda)
- Sandi jaringan kantor

Tergantung pada konfigurasi Exchange server, Anda mungkin harus memasukkan info tambahan saat konfigurasi berlangsung. Jika tidak tahu info yang benar, hubungi departemen TI perusahaan Anda.

Selama konfigurasi berlangsung, Anda dapat menetapkan frekuensi ponsel agar mensinkronisasi konten dengan server. Hanya konten yang ditetapkan saat mengkonfigurasi akun yang akan disinkronisasi. Untuk mensinkronisasi konten tambahan, ubah pengaturan akun Exchange ActiveSync.

Dengan Exchange ActiveSync, Anda mungkin harus menggunakan kode kunci.

Penggunaan Exchange ActiveSync terbatas pada sinkronisasi informasi PIM melalui udara antara perangkat Nokia dan server Microsoft Exchange yang sah.

Membuka surel dari layar mulai

Dengan ubin surel langsung, Anda dapat membuka surel secara langsung dari layar mulai.

Dari ubin tersebut, Anda dapat melihat jumlah surel yang belum dibaca dan jika Anda menerima surel baru.



Anda dapat menyematkan beberapa kotak surat ke layar mulai. Misalnya, tetapkan satu ubin untuk surel kantor dan ubin lain untuk surel pribadi. Jika menautkan beberapa kotak surat ke kotak masuk gabungan, Anda dapat membuka surel dari semua kotak masuk dalam satu ubin.

Untuk membaca surel, ketuk ubin.

Mengirim surel

Jangan biarkan surel menumpuk. Gunakan ponsel untuk membaca dan menulis surel di manapun Anda berada.

1. Di layar mulai, ketuk .
2. Ketuk , lalu tambah akun jika Anda telah menautkan kotak masuk.
3. Untuk menambah penerima dari daftar kontak, ketuk , atau mulai tulis nama. Anda juga dapat menulis alamat.

★ Tips: Untuk menghapus penerima, ketuk nama dan **Hapus**.

4. Tulis subjek dan surel.

★ Tips: Ponsel ini dapat membantu Anda menulis surel dengan lebih cepat. Saat menulis, ponsel akan menyarankan kemungkinan kata berikutnya untuk melengkapi kalimat Anda. Untuk menambahkan kata, ketuk saran. Untuk menelusuri daftar, geser ke saran. Fitur ini tidak tersedia dalam semua bahasa.

5. Untuk melampirkan foto, ketuk .

★ **Tips:** Anda juga dapat mengambil foto baru saat menulis surel. Ketuk ambil foto, lalu ketuk terima.

6. Ketuk untuk mengirim surel.

Mengirim dokumen Kantor

Ketuk Office, ketuk dokumen yang akan dikirim, > berbagi..., lalu pilih akun surel yang akan digunakan.


Membaca surel

Menunggu berita penting? Gunakan ponsel untuk membaca surel selain hanya memeriksanya saat di kantor.

Anda dapat melihat jika Anda memiliki surel baru di layar mulai.

1. Di layar mulai, ketuk .
2. Di kotak surat, ketuk surel. Surel yang belum dibaca akan ditandai dengan warna berbeda.

★ **Tips:** Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, letakkan dua jari di layar, lalu geser jari dengan gerakan menjepit atau berjauhan.

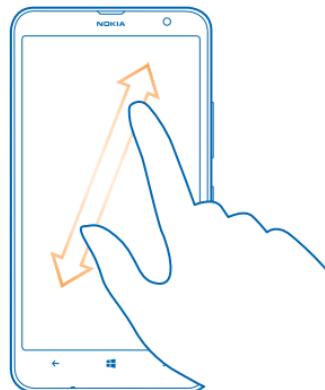

★ **Tips:** Jika surel berisi alamat Web, ketuk alamat tersebut untuk membuka situs Web.

Membaca surel dalam percakapan

Di kotak surat, ketuk percakapan yang berisi surel, lalu ketuk surel. Percakapan dengan surel yang belum dibaca akan ditandai dengan warna berbeda.

Menyimpan lampiran

Buka surel, ketuk lampiran, misalnya foto, foto tersebut akan diunduh ke ponsel. Ketuk kembali lampiran, lalu ketuk > simpan ke telepon. Tidak semua format file dapat disimpan.

Membalas surel

Anda menerima surel yang harus segera dibalas? Segera balas menggunakan ponsel.

1. Di layar mulai, ketuk .
2. Buka surel, lalu ketuk .

★ **Tips:** Untuk hanya membalas ke pengirim, ketuk **balas**. Untuk membalas ke pengirim dan semua penerima lainnya, ketuk **balas semua**.

Meneruskan surel

Buka surel, lalu ketuk  > **teruskan**.

Menghapus surel

Apakah kotak surat terlalu penuh? Hapus beberapa surel untuk mengosongkan ruang di ponsel.

1. Pada kotak surat, ketuk sisi kiri surel yang akan dihapus.
2. Ketuk kotak centang yang ditampilkan di sebelah surel, lalu ketuk .

Semua surel yang dipilih akan dihapus. Tergantung pada akun surel, surel juga mungkin akan dihapus dari server surel.

Menghapus satu surel

Buka surel, lalu ketuk .

Melihat surel secara terpisah

Surel akan dikelompokkan menurut judul dalam percakapan. Percakapan juga mencakup balasan Anda. Jika Anda ingin melihat semua surel secara terpisah, Anda dapat menonaktifkan fitur percakapan.

1. Di layar mulai, ketuk .
2. Ketuk  > **pengaturan**.
3. Pindahkan **Obrolan ke Tidak aktif** .

Menggunakan suara untuk menulis surel

Anda dapat mengucapkan surel sebagai pengganti penggunaan keyboard.

Fitur ini tidak tersedia dalam semua bahasa. Untuk info tentang bahasa yang didukung, kunjungi www.windowsphone.com.

1. Di layar mulai, ketuk .
2. Ketuk , lalu tambah akun jika Anda telah menautkan kotak masuk.
3. Untuk menambahkan penerima dari daftar kontak, ketuk . Anda juga dapat menulis alamat.
4. Ketuk **Subjek:** > , lalu ucapkan subjek.
5. Ketuk kotak pesan dan , lalu ucapkan pesan.
6. Ketuk  untuk mengirim surel.

Menautkan beberapa kotak surat sebagai kotak masuk gabungan

Jika memiliki lebih dari satu akun surel, Anda dapat memilih kotak masuk yang akan ditautkan bersama ke satu kotak masuk. Kotak masuk gabungan memungkinkan Anda melihat sekilas semua surel.

1. Di layar mulai, ketuk kotak surat.
2. Ketuk  > **tautkan kotak masuk**.

3. Dalam daftar kotak masuk lain, ketuk kotak masuk yang akan ditautkan ke kotak masuk pertama.
4. Ketuk **ganti nama kotak masuk tertaut**, tulis nama untuk kotak surat, lalu ketuk .

Kotak masuk gabungan akan disematkan ke layar mulai.

Melepas tautan kotak masuk gabungan

Di layar mulai, ketuk kotak masuk gabungan, lalu ketuk  > **kotak masuk tertaut**. Dalam daftar, ketuk kotak masuk yang akan dilepas tautannya, lalu ketuk **lepas tautan**.

Kamera


Mengapa harus membawa kamera terpisah jika ponsel memiliki semua yang Anda perlukan untuk mengabadikan memori? Anda dapat mengambil foto atau merekam video dengan mudah dengan kamera ponsel.

Dasar-dasar kamera

Mengambil foto

Ambil foto yang tajam dan jernih – abadikan saat istimewa Anda dalam album foto.

1. Untuk mengaktifkan kamera, tekan tombol kamera.

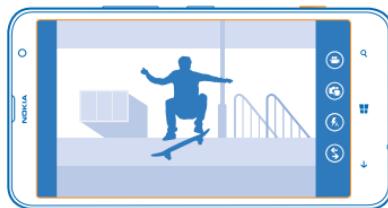

2. Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, letakkan dua jari di layar, lalu jauhkan atau dekatkan jari.

3. Untuk fokus, terus tekan separuh tombol kamera.

4. Untuk mengambil foto, tekan sepenuhnya tombol kamera.


★ **Tips:** Ingin mengambil gambar dengan cepat? Untuk mengaktifkan kamera bila ponsel terkunci, tekan terus tombol kamera selama beberapa detik.

Jaga jarak yang aman saat menggunakan lampu kilat. Jangan gunakan lampu kilat pada orang atau hewan dalam jarak dekat. Jangan halangi lampu kilat saat mengambil foto.

Untuk melihat foto yang baru diambil, geser ke kanan. Foto akan disimpan di Rol Kamera dalam hub Foto.

Mengambil foto tanpa menggunakan tombol kamera

Untuk fokus pada objek atau area tertentu, ketuk objek atau area tersebut di layar. Pegang ponsel dengan mantap hingga persegi putih berhenti berkedip.

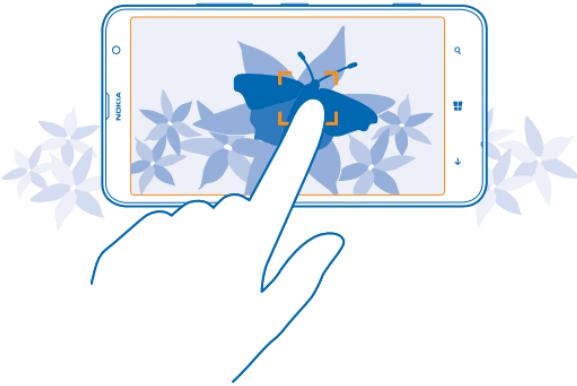

Mengambil potret diri

Untuk dapat mengambil potret diri dengan mudah, gunakan kamera depan ponsel.



1. Untuk mengaktifkan kamera, tekan tombol kamera.

2. Ketuk

3. Untuk mengambil foto, tekan tombol kamera.

★ **Tips:** Anda juga dapat merekam video dengan kamera depan. Untuk beralih ke perekaman video, ketuk . Untuk memulai perekaman, tekan tombol kamera.

Merekam video

Selain mengambil foto menggunakan ponsel, Anda juga dapat mengabadikan saat istimewa sebagai video.

1. Untuk mengaktifkan kamera, tekan tombol kamera.
2. Untuk beralih dari modus foto ke video, ketuk .
3. Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, letakkan 2 jari di layar, lalu geser jari berjauhan atau dengan gerakan menjepit.
4. Untuk memulai perekaman, tekan tombol kamera. Timer akan berjalan.
5. Untuk menghentikan perekaman, tekan tombol kamera. Timer akan berhenti.

Untuk melihat video yang baru direkam, geser ke kanan, lalu ketuk . Video akan disimpan ke Rol Kamera di hub Foto.

Menyimpan foto dan video ke kartu memori


Jika tersedia kartu memori di ponsel, dan memorinya hampir penuh, simpan foto yang diambil dan video yang direkam ke kartu memori.

Untuk kualitas video terbaik, rekam video ke memori ponsel. Jika merekam video ke kartu memori, pastikan kartu microSD yang digunakan cukup cepat, yakni kelas 4 atau lebih tinggi.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk  Pengaturan > penyimpanan telepon.
2. Ailihkan Simpan gambar baru di ke kartu SD.

Menggunakan beberapa modus pemandangan

Ketahui cara mengambil foto dalam berbagai situasi menggunakan beberapa modus pemandangan di kamera ponsel.

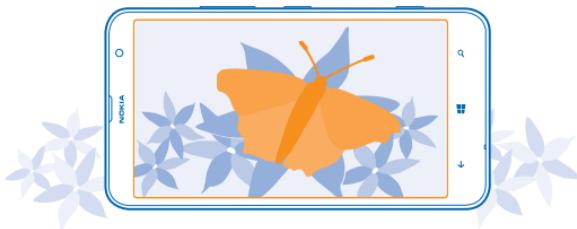

Mengambil foto close-up

Memfokuskan objek kecil, seperti bunga terkadang sulit dilakukan dalam jarak lebih dekat. Untuk mengambil foto yang tajam dan jelas hingga rincian terkecil, gunakan modus close-up.

1. Untuk mengaktifkan kamera, tekan tombol kamera.
2. Untuk mengaktifkan modus dekat, ketuk  > pengaturan foto..., lalu pindahkan Pemandangan ke Dekat.

Mengambil foto objek bergerak

Anda menghadiri acara olahraga dan ingin mengabadikan aksi menggunakan ponsel? Gunakan modus olahraga untuk mengambil foto dengan lebih cepat.

1. Untuk mengaktifkan kamera, tekan tombol kamera.

2. Ketuk > pengaturan foto..., lalu pindahkan Pemandangan ke Olahraga.

Mengambil foto dalam kondisi cahaya redup

Ingin mengambil foto yang lebih baik dalam kondisi cahaya redup? Gunakan modus malam.

1. Untuk mengaktifkan kamera, tekan tombol kamera.

2. Untuk mengaktifkan modus malam, ketuk > pengaturan foto..., lalu pindahkan Pemandangan ke Malam.


Mengambil foto dalam kondisi cahaya terang

Ingin mengambil foto yang lebih baik, meskipun terdapat cahaya terang dari belakang subjek? Gunakan modus lampu latar.

1. Untuk mengaktifkan kamera, tekan tombol kamera.

2. Untuk mengaktifkan modus lampu latar, ketuk > pengaturan foto..., lalu alihkan Pemandangan ke Cahaya Belakang.

Tips: Untuk mengoptimalkan tampilan layar, pastikan Anda tidak menghalangi sensor cahaya.

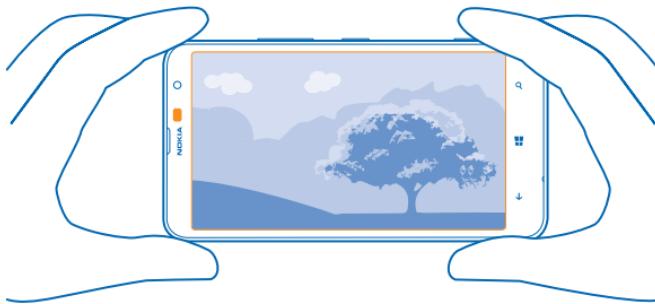

Menyimpan info lokasi ke foto dan video

Jika ingin mengingat lokasi pengambilan foto atau perekaman video tertentu, Anda dapat mengatur ponsel agar secara otomatis merekam lokasi.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan.

2. Geser ke aplikasi, lalu ketuk foto+kamera > Sertakan info lokasi dalam foto yang saya ambil.

Informasi lokasi dapat dilampirkan ke foto atau video jika lokasi dapat diketahui menggunakan metode satelit atau jaringan. Jika Anda berbagi foto atau video yang berisi info lokasi, maka info lokasi tersebut dapat dilihat oleh pengguna lain yang melihat foto atau video tersebut. Anda dapat menonaktifkan penandaan geografis di pengaturan ponsel.

Berbagi foto dan video

Bagikan foto terbaik Anda secara langsung dari kamera.

1. Untuk mengaktifkan kamera, tekan tombol kamera.

2. Mengambil foto atau merekam video.
3. Geser ke kanan, lalu ketuk > **berbagi**....
4. Pilih cara berbagi, lalu ikuti petunjuk.

★ **Tips:** Anda juga dapat berbagi dari hub Foto. Pilih foto atau video, lalu ketuk > **berbagi**....

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data.

Tidak semua layanan berbagi mendukung semua format file atau video yang direkam dengan kualitas tinggi.

Tips kamera

Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda mengoptimalkan penggunaan kamera ponsel.

- Untuk berpindah antara pengambilan foto dan perekaman video, ketuk atau .
- Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, letakkan dua jari di layar, lalu geser jari berjauhan atau dengan gerakan menjepit.
- Untuk mengubah pengaturan kamera, misalnya rasio aspek, modus pemandangan, dan keseimbangan putih, ketuk dan **pengaturan foto**... atau **pengaturan video**..., lalu ketuk pengaturan yang dikehendaki.
- Tekan terus tombol kamera selama beberapa detik untuk mengaktifkan kamera dengan cepat bila ponsel terkunci.
- Jika tidak digunakan selama satu menit, kamera akan dinonaktifkan. Untuk mengaktifkan kembali kamera, tekan tombol daya, lalu tarik layar terkunci ke atas.

Jaga jarak yang aman saat menggunakan lampu kilat. Jangan gunakan lampu kilat pada orang atau hewan dalam jarak dekat. Jangan halangi lampu kilat saat mengambil foto.


Nokia Camera

Dengan Nokia Camera, Anda dapat mengambil foto dan merekam video yang luar biasa di semua situasi.

Mengambil foto dengan Nokia Camera

Ambil foto yang tajam dan jernih – abadikan saat istimewa Anda dalam album foto.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **Nokia Camera**.

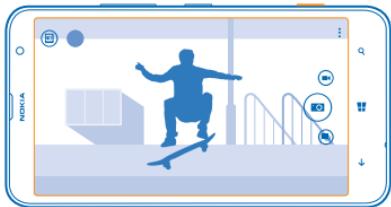

2. Untuk memperbesar tampilan, geser ke atas; dan untuk memperkecil tampilan, geser ke bawah.
3. Untuk fokus, terus tekan separuh tombol kamera.
4. Untuk mengambil foto, tekan sepenuhnya tombol kamera.

Jaga jarak yang aman saat menggunakan lampu kilat. Jangan gunakan lampu kilat pada orang atau hewan dalam jarak dekat. Jangan halangi lampu kilat saat mengambil foto.

Melihat foto dalam tampilan beresolusi penuh

Untuk melihat dan mengubah bingkai foto yang baru diambil, ketuk gambar kecil di samping . Foto beresolusi penuh ini hanya dapat dilihat di Nokia Camera.

- ★ **Tips:** Untuk menetapkan Nokia Camera sebagai kamera default, di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan. Geser ke aplikasi, lalu ketuk foto+kamera. Ailihkan Menekan bukaan tombol kamera ke Nokia Camera.

Membingkai foto dengan mudah

Ingin membingkai foto dengan cara profesional? Gunakan kotak jendela bidik, lalu buat foto sempurna.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Nokia Camera.
2. Ketuk > pengaturan, lalu alihkan Kisi bingkai ke, misalnya, rasio emas atau aturan ketiga.
3. Untuk mengambil foto, tekan tombol kamera.

Mengambil potret diri dengan Nokia Camera

Mengambil potret diri dengan kamera depan di ponsel sangat mudah dilakukan.



1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **Nokia Camera**.

2. Ketuk > **depan**.

3. Untuk mengambil foto, tekan tombol kamera.

★ **Tips:** Anda juga dapat merekam video dengan kamera depan. Untuk beralih ke perekaman video, ketuk . Untuk memulai perekaman, tekan tombol kamera.

Mengubah bingkai foto beresolusi penuh

Abadikan momen istimewa Anda dengan Nokia Camera, lalu ubah bingkai foto saat Anda memiliki waktu luang.

1. Dalam Nokia Camera, ketuk .

2. Pilih foto yang bingkainya akan diubah, lalu ketuk **Nokia Camera**.

3. Sentuh .

4. Tarik foto menggunakan jari Anda. Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, letakkan dua jari di layar, lalu jauhkan atau dekatkan jari Anda.

5. Sentuh .

★ **Tips:** Anda dapat selalu mengubah bingkai foto kembali ke ukuran awal. Cukup buka foto yang diubah bingkainya di Nokia Camera, ketuk , lalu tarik dan zoom foto kembali ke ukuran awal.

Foto beresolusi penuh asli akan tetap tersimpan, dan foto dengan bingkai yang telah diubah dapat dibagikan. Foto dengan bingkai yang telah diubah tersimpan di Foto. Foto beresolusi penuh hanya dapat dilihat di Nokia Camera.

Merekam video dengan Nokia Camera

Selain mengambil foto menggunakan ponsel, Anda juga dapat mengabadikan saat istimewa sebagai video.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **Nokia Camera**.

2. Untuk beralih dari modus foto ke video, ketuk .

3. Untuk memperbesar tampilan, geser ke atas; dan untuk memperkecil tampilan, geser ke bawah.


4. Untuk memulai perekaman, tekan tombol kamera. Timer akan berjalan.

5. Untuk menghentikan perekaman, tekan tombol kamera. Timer akan berhenti.

Untuk melihat video yang baru direkam, ketuk Video tersimpan di Foto.

Mengambil foto seperti seorang profesional

Anda ingin menggunakan potensi kreatif sepenuhnya, dan mengambil foto memukau seperti seorang profesional? Dengan Nokia Camera, Anda dapat menyesuaikan pengaturan kamera secara manual dalam modus kamera dan video.

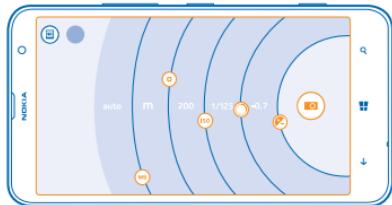

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Nokia Camera.

2. Untuk melihat pengaturan, tarik ke kiri. Untuk mengubah pengaturan, geser jari ke atas atau bawah pada panel geser. Anda dapat, misalnya, mengubah Kompensasi eksposur untuk mengontrol tingkat cahaya pada foto.

3. Untuk menutup pengaturan, tarik ke kanan.

4. Untuk mengambil foto, ketuk .

★ Tips: Untuk mendapatkan pengenalan praktis tentang berbagai pengaturan, ketuk > tutorial.

Tips Nokia Camera

Ingin memanfaatkan Nokia Camera secara optimal? Lihat tips berikut ini dan ketahui selengkapnya tentang aplikasi kamera Anda.

- Tekan terus tombol kamera selama beberapa detik untuk mengaktifkan kamera dengan cepat bila ponsel terkunci. Aplikasi kamera default akan terbuka.
- Jika tidak digunakan selama satu menit, kamera akan dinonaktifkan. Untuk mengaktifkan kembali kamera, tekan tombol daya, lalu tarik layar terkunci ke atas.
- Untuk beralih dari kamera ke modus video, ketuk .
- Untuk beralih antara modus otomatis dan pro, ketuk atau di area pengaturan.
- Anda dapat memperbesar tampilan Nokia Camera hanya dengan satu jari. Untuk memperbesar tampilan, geser ke atas; dan untuk memperkecil tampilan, geser ke bawah.
- Untuk melihat foto yang diambil dengan Nokia Camera, ketuk di sudut kiri atas layar.
- Untuk memfokuskan kamera pada objek tertentu, ketuk objek di layar.
- Untuk mengoptimalkan tampilan layar, pastikan Anda tidak menghalangi sensor cahaya.



Mengambil foto yang lebih baik dengan modus foto berurutan pintar

Ingin memotret objek bergerak dengan lebih baik atau foto grup di mana semua orang terlihat bagus? Gunakan modus Nokia Camera foto sekuensial, lalu ambil foto memukau.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Nokia Camera.
2. Sentuh .
3. Untuk mengambil foto, tekan tombol kamera sekali.

★ **Tips:** Untuk memfokuskan kamera pada objek tertentu, ketuk objek di layar.

Ponsel akan memotret serangkaian foto, dan menampilkan fungsi yang bisa Anda gunakan.

Mengubah wajah dalam foto grup

Ingin mengambil ekspresi wajah menarik seseorang di foto Anda? Ambil foto menggunakan modus Nokia Camera foto sekuensial, dan Anda akan dapat memilih wajah yang paling disukai, lalu memasukkannya ke dalam foto grup.


1. Ambil foto menggunakan modus Nokia Camera foto sekuensial.
2. Ketuk gambar kecil di samping .
3. Geser ke bawah untuk membuka **UBAH WAJAH**, lalu ketuk foto.
4. Ketuk wajah yang akan diubah, lalu geser ke kiri untuk mencari wajah pengganti.
5. Ketuk wajah yang akan digunakan.

Ulangi langkah 4-5 untuk semua wajah yang ingin diubah.

6. Setelah selesai, ketuk .

Memotret foto aksi

Ingin mengambil foto objek bergerak yang menarik? Gunakan modus Nokia Camera foto sekuensial untuk mengkonversi foto objek bergerak ke dalam satu foto dinamis.

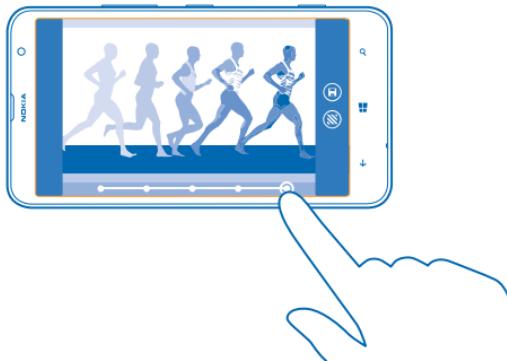

1. Ambil foto menggunakan modus Nokia Camera foto sekuensial.

★ **Tips:** Anda tidak perlu mengikuti objek bergerak saat mengambil foto. Namun cukup dengan menjaga kamera agar tetap stabil.

2. Ketuk gambar kecil di samping

3. Geser ke atas untuk membuka **BIDIKAN AKSI**, lalu ketuk foto.

4. Untuk menghapus objek bergerak dari foto, ketuk lingkaran putih di bagian bawah layar.

5. Untuk memilih objek bergerak yang akan disorot, ketuk , lalu geser lingkaran di sudut kanan bawah layar.

★ **Tips:** Untuk menyorot semua objek bergerak, ketuk

6. Setelah selesai, ketuk

Memfokuskan pada objek

Gunakan modus Nokia Camera foto sekuensial untuk memperjelas objek bergerak dengan memburaikan latar belakang.

1. Ambil foto menggunakan modus Nokia Camera foto sekuensial.

★ **Tips:** Anda tidak perlu mengikuti objek bergerak saat mengambil foto. Namun cukup dengan menjaga kamera agar tetap stabil.

2. Ketuk gambar kecil di samping

3. Geser ke atas untuk membuka **FOKUS GERAKAN**, lalu ketuk foto.

4. Untuk mengubah objek yang difokuskan, geser ke kiri atau kanan.

5. Setelah selesai, ketuk

Menghapus objek bergerak dalam foto

Seseorang berjalan melintas saat foto diambil? Gunakan modus Nokia Camera foto sekuensial, lalu hapus objek bergerak yang tidak diinginkan di dalam foto.

1. Ambil foto menggunakan modus Nokia Camera foto sekuensial.

2. Ketuk gambar kecil di samping
3. Geser ke bawah untuk membuka **HAPUS OBJEK BERGERAK**, lalu ketuk foto. Kamera akan secara otomatis menghapus objek bergerak dalam foto.

4. Sentuh

★ **Tips:** Untuk membatalkan penghapusan objek, ketuk layar, lalu ketuk . Setelah itu ketuk kembali layar, lalu ketuk

Fotografi lanjutan

Mengunduh Lensa Nokia dari Bursa


Ingin mengoptimalkan kamera dan mengetahui cara baru yang seru untuk mengambil foto? Unduh aplikasi Lensa Nokia dari Bursa.

1. Untuk mengaktifkan kamera, tekan tombol kamera.
2. Ketuk > **temukan lensa lainnya**, lalu ikuti petunjuk.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data.

Foto dan video

Anda telah mengambil berbagai foto dan video menarik? Berikut ini adalah cara melihat, mengatur, berbagi, dan mengeditnya.

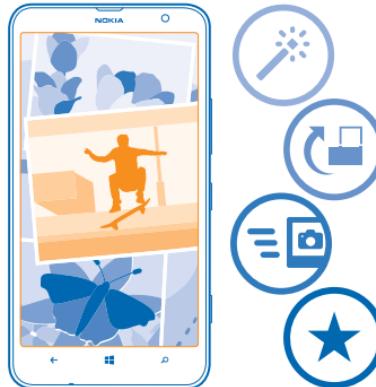

Hub foto

Foto yang diambil atau video yang direkam dengan ponsel akan disimpan ke Foto hub dan dapat ditelusuri serta dilihat.



Untuk mencari foto dan video dengan mudah, tandai favorit, atau atur dalam album.

Melihat foto

Hidupkan kembali saat istimewa – lihat foto di ponsel.

Ketuk Foto.

1. Untuk melihat foto yang telah diambil, ketuk **Rol Kamera** dan foto.
2. Untuk melihat foto berikutnya, geser ke kiri. Untuk melihat foto sebelumnya, geser ke kanan.

Memperbesar atau memperkecil tampilan

Letakkan dua jari Anda di layar, lalu geser jari dengan gerakan menjepit atau saling menjauh.

- ★ **Tips:** Untuk memperbesar atau memperkecil kembali tampilan dengan cepat, ketuk foto dua kali.

Menandai foto sebagai favorit

Anda ingin mencari foto terbaik dengan cepat dan mudah? Tandai foto sebagai favorit, dan lihat foto pada tampilan favorit di hub Foto.

1. Ketuk Foto > album, lalu telusuri foto.

Jika foto terdapat dalam album daring, simpan terlebih dulu ke ponsel. Sentuh > **simpan ke telepon**.

2. Sentuh > **tambahkan ke favorit**.

- ★ **Tips:** Untuk menandai beberapa foto sebagai favorit dengan cepat, pilih album tempat foto disimpan, ketuk , pilih foto, lalu ketuk .

- ★ **Tips:** Anda juga dapat menandai foto sebagai favorit segera setelah diambil. Geser ke kanan, lalu ketuk > **tambahkan ke favorit**.

Melihat favorit

Di hub Foto, geser ke **favorit**.

Mengunggah foto dan video ke Web

Anda ingin mengunggah foto dan video ke layanan jejaring sosial agar dapat dilihat teman serta keluarga? Anda dapat melakukannya secara langsung dari hub Foto.

1. Sentuh **Foto**, lalu telusuri foto atau video.
2. Ketuk > **berbagi...**, lalu ketuk layanan.
3. Ketuk atau .

- ★ **Tips:** Untuk memilih beberapa foto sekaligus, di hub Foto ketuk album dan , pilih foto, lalu ketuk .
- ★ **Tips:** Untuk mengakses foto dari semua perangkat, Anda dapat mengkonfigurasi pengunggahan ke SkyDrive. Album SkyDrive akan tersedia di hub Foto bila Anda melihat foto.

Untuk mengkonfigurasi fitur, di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **Pengaturan**. Geser ke aplikasi, ketuk **foto+kamera** > **SkyDrive**, lalu tentukan pilihan.

Mengubah latar belakang di Hub foto

Anda memiliki foto bagus yang menyenangkan untuk dilihat? Tetapkan sebagai latar belakang hub Foto.

1. Ketuk **Foto**.
2. Sentuh > **pilih latar belakang**.
3. Pilih foto, lalu ketuk .

- ★ **Tips:** Anda juga dapat mengatur ponsel agar secara otomatis mengubah foto secara berkala. Sentuh > **acak latar belakang**.



Membuat album

Agar dapat menemukan foto acara, orang, atau perjalanan tertentu dengan mudah misalnya, atur foto dalam album menurut subjek.

Jika Anda menggunakan komputer Mac, instal aplikasi Windows Phone dari Mac App Store.

1. Sambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel dengan kabel USB yang kompatibel.

2. Di komputer, buka manajer file, misalnya Windows Explorer atau Finder, lalu telusuri folder untuk mencari foto.
3. Tambah folder baru, beri nama, lalu tambahkan foto ke folder.

Folder akan ditampilkan sebagai album pada tampilan album di ponsel.

- ★ **Tips:** Jika sistem operasi komputer adalah Windows 7 atau Windows 8, Anda juga dapat menggunakan aplikasi Windows Phone. Dengan Windows 7, Anda dapat mengunduhnya dari www.windowsphone.com.

Menghapus album

Bila menghapus album dari ponsel, foto dalam album tersebut juga akan terhapus. Jika Anda telah menyalin album ke komputer, maka album dan foto di dalamnya akan tetap ada di komputer.

Ketuk **Foto > album**. Ketuk dan tahan album, lalu ketuk **hapus**.

Anda tidak dapat menghapus album daring dari ponsel.

Menyalin foto ke komputer

Anda telah mengambil foto dengan ponsel yang ingin disalin ke komputer? Gunakan manajer file komputer untuk menyalin atau memindahkan foto.

Jika Anda menggunakan komputer Mac, instal aplikasi Transfer Foto Nokia untuk Mac dari www.nokia.com.

1. Sambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel dengan kabel USB yang kompatibel.
 2. Di komputer, buka manajer file, misalnya Windows Explorer atau Finder, lalu telusuri ponsel.
- ★ **Tips:** Ponsel akan ditampilkan dalam perangkat portabel sebagai Windows Phone. Untuk melihat folder di ponsel, klik dua kali nama ponsel. Terdapat folder terpisah untuk dokumen, musik, foto, nada dering, dan video.
3. Buka folder untuk mencari foto, lalu pilih dan salin foto ke komputer.
- ★ **Tips:** Jika sistem operasi komputer adalah Windows 7 atau Windows 8, Anda juga dapat menggunakan aplikasi Windows Phone. Dengan Windows 7, Anda dapat mengunduhnya dari www.windowsphone.com.

Mengedit foto

Anda dapat dengan cepat mengedit, misalnya memutar posisi dan memangkas foto yang telah diambil. Atau menggunakan perbaikan otomatis agar ponsel memperbaiki foto hanya dengan sekali sentuh.

1. Ketuk **Foto > album**.
 2. Ketuk foto, lalu ketuk **••• > edit...** dan pilihan.
- ★ **Tips:** Jika Anda telah mengunduh aplikasi pengeditan foto dari Bursa, maka aplikasi tersebut akan tercantum sebagai pilihan pengeditan.
3. Untuk menyimpan foto yang diedit, ketuk .

Menampilkan foto di layar teman

Ingin menunjukkan foto terbaik kepada teman? Gunakan proyektor ponsel PhotoBeamer, lalu tampilkan foto di layar teman, tanpa menggunakan kabel.

1. Di perangkat yang akan digunakan untuk menampilkan foto, kunjungi <https://www.photobeamer.com> (dalam bahasa Inggris).
2. Di layar mulai ponsel baru, geser ke kiri, lalu sentuh **PhotoBeamer**.
3. Sentuh foto yang akan ditampilkan di layar.
4. Pada halaman Web PhotoBeamer pindai kode QR dengan ponsel.



5. Geser ke kiri atau kanan untuk menampilkan foto lain dalam folder yang sama.

Peta & navigasi

Telusuri tempat di sekitar serta cara mendapatkan petunjuk arah.

Mengaktifkan layanan lokasi

Ketahui lokasi Anda menggunakan HERE Maps, dan simpan lokasi ke foto yang diambil – bolehkan aplikasi untuk menggunakan info lokasi agar dapat menawarkan layanan yang lebih banyak kepada Anda.

1. Geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan.
2. Ketuk lokasi, lalu pindah Layanan lokasi ke Aktif .

HERE Maps

HERE Maps akan menampilkan tempat di sekitar dan memandu Anda ke tempat yang dituju.



Anda dapat:

- Mencari alamat dan tempat tujuan, misalnya restoran, rumah sakit, dan bandara
- Mendapatkan petunjuk arah berkendara, jalan kaki, dan transportasi umum, meskipun tanpa sambungan Internet
- Melihat posisi Anda di pusat perbelanjaan atau bangunan rumit lainnya, dan menemukan toko serta fasilitas favorit
- Menggunakan jendela bidik kamera ponsel untuk menemukan toko dan restoran di sekitar Anda
- Menyimpan cadangan tempat favorit dan siap digunakan di semua aplikasi HERE dan di here.com: simpan tempat ke akun Nokia dengan mudah
- Mengatur favorit Anda di dalam koleksi, seperti daftar putar musik

★ **Tips:** Gunakan kode QR ini untuk mengunduh versi terkini dari HERE Maps ke ponsel. Teken , lalu ketuk . Arahkan kamera ke kode, lalu ketuk tautan.



Konten peta digital terkadang mungkin tidak akurat dan tidak lengkap. Jangan hanya mengandalkan konten atau layanan untuk komunikasi penting, misalnya dalam keadaan darurat.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data.

Sebagian konten dibuat oleh pihak ketiga dan bukan Nokia. Konten tersebut mungkin tidak akurat dan tergantung pada ketersediaan.

Mengunduh peta ke ponsel

Simpan peta baru ke ponsel sebelum Anda melakukan perjalanan, sehingga Anda dapat menelusuri peta tanpa koneksi Internet saat bepergian.

Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk HERE Maps > ••• > **unduh peta**.

Untuk mengunduh dan memperbarui peta, aktifkan jaringan Wi-Fi.

1. Ketuk unduh peta baru.

2. Ketuk , lalu pilih negara atau kawasan.

Memperbarui peta yang ada

Ketuk perbarui peta saat ini.

Menghapus peta

Ketuk unduh peta baru. Ketuk dan tahan peta, lalu ketuk **hapus**.

Melihat lokasi Anda di peta

Jika ingin mengetahui arah, lihat lokasi Anda di peta. Anda juga dapat menelusuri berbagai kota dan negara.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk HERE Maps.

akan menunjukkan lokasi Anda. Jika HERE Maps tidak dapat menemukan lokasi Anda, akan menunjukkan lokasi yang terakhir diketahui.

Jika penentuan posisi akurat tidak tersedia, lingkaran hijau di sekitar ikon lokasi akan menunjukkan wilayah umum lokasi Anda. Di wilayah berpenduduk padat, keakuratan perkiraan lebih baik, dan lingkaran hijau tidak terlalu lebar.

2. Untuk melihat lokasi saat ini atau lokasi yang terakhir diketahui, ketuk .

Tips: Mencoba mengetahui arah di tempat baru? Bila kompas diaktifkan, peta akan berputar, sehingga Anda dapat selalu mengetahui ke arah mana Anda menghadap. Ketuk .

Kompas memiliki keakuratan terbatas. Bidang elektromagnetik, benda logam, atau kondisi eksternal lainnya juga dapat mempengaruhi keakuratan kompas. Kompas harus selalu dikalibrasi dengan benar.

Jika kompas harus dikalibrasi, ikuti petunjuk di ponsel.

Jangkauan peta bervariasi menurut negara dan wilayah.

Menelusuri peta

Tarik peta menggunakan jari Anda.

Memperbesar atau memperkecil tampilan

Letakkan dua jari Anda di peta, lalu geser jari berjauhan untuk memperbesar tampilan atau dengan gerakan menjepit untuk memperkecil tampilan.

- ★ **Tips:** Untuk menambahkan kontrol zoom ke tampilan peta, ketuk > pengaturan, lalu alihkan Kontrol zoom ke Aktif .


Mencari lokasi

HERE Maps akan membantu Anda mencari lokasi dan bisnis tertentu.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk HERE Maps > .
2. Tulis kata pencarian, misalnya alamat pos atau nama tempat dalam kotak pencarian.
3. Pilih item dari daftar kecocokan yang disarankan, lalu tulis atau ketuk tombol enter untuk melakukan pencarian.

Lokasi akan ditampilkan di peta.

- ★ **Tips:** Ingin melihat info lebih lanjut tentang tempat? Tampilan rinci kartu dapat berisi info umum, foto, tinjauan, tautan ke panduan, dan saran lebih lanjut tentang tempat di sekitar. Bila lokasi ditampilkan di peta, untuk melihat tampilan rinci tempat tersebut, ketuk balon info.

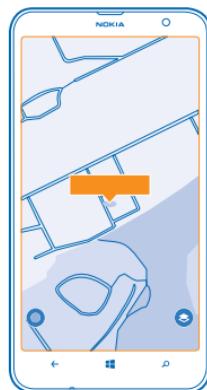

- ★ **Tips:** Setelah mengetuk stasiun transportasi umum, Anda dapat melihat jalur transportasi umum yang melewati stasiun jika info transportasi umum tersedia.


Jika tidak ada hasil pencarian yang ditemukan, pastikan ejaan kata pencarian sudah benar.

Menemukan tempat di sekitar

Anda mencari restoran, hotel, atau toko baru? HERE Maps akan menyarankan tempat di sekitar untuk Anda.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk  **HERE Maps**.
2. Ketuk  untuk menemukan tempat terdekat yang disarankan untuk Anda, atau menelusuri titik di peta.
3. Ketuk .

Anda dapat melihat semua jenis tempat yang disarankan di peta.

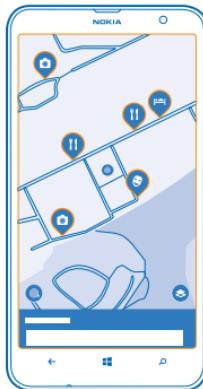

Mencari jenis tempat tertentu di sekitar

Bila tempat di sekitar ditampilkan di peta, geser ke atas dari bawah layar, lalu ketuk **tampilkan kategori** dan kategorinya.


Tempat di sekitar dalam kategori akan ditampilkan di daftar. Untuk melihatnya di peta, ketuk peta.

★ **Tips:** Untuk menyematkan kategori ke layar mulai, setelah memilih kategori, ketuk . Dengan demikian, Anda dapat cepat menemukan tempat baru di manapun Anda berada.

Gubakan LiveSight untuk melihat tempat di sekitar melalui jendela bidik kamera

Untuk melihat lokasi saat ini atau lokasi yang terakhir diketahui, ketuk . Ketuk  di sebelah lokasi saat ini.

Untuk melihat tempat melalui jendela bidik kamera, pegang ponsel dalam posisi tegak lurus seperti mengambil foto dalam modus potret.

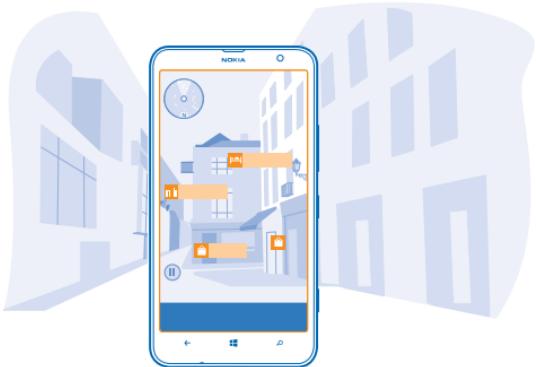

Untuk mendapatkan petunjuk arah ke suatu tempat, atau untuk mendapatkan info lebih lanjut, ketuk tempat. Untuk membuka tampilan, agar Anda dapat melihat tempat tanpa memegang ponsel yang menunjuk tempat tersebut, ketuk ⑩.

Untuk melihat lokasi tempat secara sekilas di peta, pegang ponsel dengan layar menghadap ke atas seperti memegang kompas.

★ **Tips:** Anda dapat menemukan jenis tertentu dari tempat di sekitar dengan cara yang sama seperti dalam tampilan peta biasa. Anda juga dapat menyematkan kategori, misalnya, makan & minum, ke layar mulai dalam tampilan LiveSight. Sehingga Anda dapat membuka tampilan kamera dari restoran terdekat dengan sekali ketuk.

Menemukan arah dalam pusat perbelanjaan

Tidak bingung lagi dalam pusat perbelanjaan untuk mencari toko tertentu. HERE Maps dapat memandu Anda dalam pusat perbelanjaan yang rumit dan bangunan luas lainnya.

Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk ⑩ **HERE Maps**.


Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus tersambung ke Internet, dan data peta dalam ruangan harus tersedia. Data peta dalam ruangan mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah maupun untuk semua bangunan.

1. Bila suatu bangunan ditampilkan di peta, perbesar tampilan hingga Anda dapat melihat bagian bangunan (misalnya, toko dalam pusat perbelanjaan).

2. Ketuk bangunan.

★ **Tips:** Untuk melihat info lokasi tertentu dalam bangunan, misalnya toko, ketuk lokasi, lalu ketuk balon info.

3. Untuk melihat lantai lainnya dalam bangunan, geser ke atas atau bawah pada nomor lantai ke kanan peta.

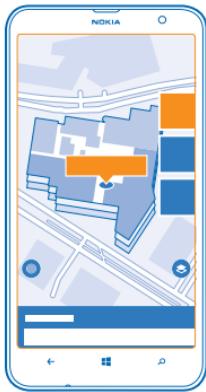

Mencari jenis tempat tertentu dalam bangunan

Ketuk bangunan, lalu geser ke atas dari bawah layar. Ketuk **tampilkan kategori**, lalu pilih kategori.

Mencari tempat tertentu dalam bangunan

Ketuk bangunan, lalu geser ke atas dari bawah layar. Geser ke kiri untuk membuka **direktori**, lalu ketuk **▼**.

Mendapatkan petunjuk arah ke suatu tempat

Ingin mencari arah dengan mudah? Dapatkan petunjuk arah untuk berjalan kaki, berkendara, atau menggunakan transportasi umum – gunakan lokasi Anda saat ini atau tempat lain sebagai titik awal.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **HERE Maps**.
2. Ketuk > **arah**.
3. Jika tidak ingin menggunakan lokasi saat ini sebagai titik awal, ketuk **dari**, lalu cari titik awal.
4. Ketuk **ke**, lalu cari tujuan.

Rute akan ditampilkan di peta beserta perkiraan waktu tempuhnya. Untuk melihat petunjuk arah secara rinci, geser ke atas dari bawah layar.

- ★ **Tips:** Untuk memperoleh petunjuk arah ke suatu tempat, Anda juga dapat mengetuk tempat di peta, atau mengetuk terus satu titik di peta, lalu mengetuk balon info. Ketuk **arah ke sini** atau **arah dari sini**.

Mendapatkan petunjuk arah berjalan kaki

Setelah membuat rute, ketuk , lalu di bagian atas tampilan, ketuk **mulai navigasi**. Untuk berpindah di antara lokasi, belokan berikutnya, dan ikhtisar rute, geser ke kiri atau kanan pada bidang info di bawah peta.

Dapatkan petunjuk arah berkendara dengan panduan suara pada aplikasi HERE Drive

Setelah menetapkan tujuan (gunakan lokasi Anda saat ini sebagai titik mulai), ketuk > **mulai navigasi**. Rute Anda akan terbuka di HERE Drive.

Mendapatkan petunjuk arah untuk transportasi umum

Setelah membuat rute, ketuk .

Rute akan terbuka di HERE Transit. Info transportasi umum tersedia di kota-kota tertentu di seluruh dunia.

Menambahkan foto ke tempat

Melihat sesuatu yang Anda suka? Ceritakan pengalaman Anda kepada teman. Ambil foto dan unggah agar dapat dilihat semua orang, baik di ponsel mereka atau di here.com.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk HERE Maps.
2. Ketuk untuk melihat tempat di sekitar.
3. Ketuk ikon tempat di peta, lalu ketuk balon info.
4. Pada tampilan rinci tempat, geser ke foto, lalu ketuk .
5. Ketuk foto dan .

Anda mungkin tidak dapat menambahkan foto ke semua jenis tempat.

Memberikan rating dan tinjauan tempat

Pada tampilan rinci tempat, geser ke ulasan, lalu ketuk . Ketuk bintang untuk memberikan rating tempat, lalu tulis tinjauan Anda.

Menyimpan tempat

Sebelum melakukan perjalanan, menyimpan info tentang hotel, tempat menarik, atau pom bensin akan sangat bermanfaat. Buat koleksi untuk tempat yang disimpan agar selalu teratur.

Agar dapat menyimpan tempat, Anda harus masuk ke akun Nokia. Masuk ke akun bila Anda diminta untuk melakukannya. Anda juga dapat membuat akun, jika belum memiliki.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk HERE Maps.
2. Untuk mencari alamat atau tempat, ketuk .
3. Bila tempat ditampilkan di peta, untuk membuka tampilan rinci tempat tersebut, ketuk balon info.
4. Pada tampilan rinci tempat, ketuk .
5. Ketuk koleksi yang akan digunakan untuk menambahkan tempat. Untuk membuat koleksi baru, ketuk .

Melihat koleksi Anda

Pada tampilan utama, ketuk .

Menghapus tempat yang disimpan dari koleksi

Di tampilan utama, ketuk , ketuk koleksi, tempat, lalu ketuk .

Untuk menghapus seluruh koleksi, di tampilan KOLEKSI, ketuk terus koleksi, lalu ketuk **hapus**.

Menyelaraskan koleksi Anda

Selalu cadangkan tempat favorit agar selalu siap digunakan – selaraskan koleksi Anda dengan akun Nokia.

Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk HERE Maps.

Anda dapat merencanakan perjalanan di komputer pada [here.com](#), menyelaraskan koleksi dengan HERE Maps di ponsel, dan mengakses rencana di manapun Anda berada. Penyelarasan juga merupakan cara mudah untuk mentransfer tempat yang disimpan dari ponsel lama Nokia ke ponsel baru. Selaraskan ponsel lama dengan akun Nokia, lalu dengan ponsel baru Anda.

Koleksi akan diselaraskan ke akun Nokia secara otomatis setiap kali Anda membuka HERE Maps. Untuk menyelaraskan koleksi secara manual, ketuk > > **sinkronisasi**.

Menonaktifkan penyelarasan otomatis

Ketuk > **pengaturan**, lalu pindah **Sinkronkan favorit secara otomatis** ke .

Mengubah tampilan peta

Lihat peta dalam berbagai modus untuk menyorot rincian tertentu serta membantu Anda mencari arah dengan lebih mudah.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **HERE Maps**.
2. Ketuk , lalu pilih tampilan peta, misalnya satelit atau **lalu lintas**.

Pilihan dan fitur yang tersedia mungkin berbeda menurut wilayah. Pilihan yang tidak tersedia akan berwarna redup.

HERE Drive

HERE Drive akan memandu Anda ke tempat yang diinginkan dengan petunjuk arah setiap belokan yang dilengkapi panduan suara.



Ketuk **HERE Drive**.

Anda dapat:

- Mencari arah di negara atau wilayah asal dengan petunjuk arah setiap belokan dan panduan suara menggunakan HERE Drive
- Unduh peta sebelum bepergian agar HERE Drive dapat digunakan secara luring untuk menghemat biaya data
- Mendapatkan info real time tentang insiden lalu lintas dan kondisi rute sehari-hari menggunakan Perjalanan Saya
- Menemukan lokasi parkir mobil dengan mudah, dan membagi lokasinya dengan teman
- Mendapatkan peringatan bila Anda melewati batas kecepatan
- Menyimpan cadangan tempat favorit dan selalu siap digunakan di semua aplikasi HERE serta di here.com: simpan tempat ke akun Nokia

Tips: Gunakan kode QR ini untuk mengunduh HERE Drive+ versi terkini ke ponsel. Tekan , lalu ketuk . Arahkan kamera ke kode, lalu ketuk tautan.



Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data.

Mengunduh peta

Untuk menghemat biaya data saat bepergian, simpan peta jalan ke ponsel sebelum Anda melakukan perjalanan. Jika memori di ponsel hampir penuh, Anda dapat menghapus beberapa peta dari ponsel.

Ketuk **HERE Drive**, geser ke atas dari bagian bawah layar, lalu ketuk **Pengaturan > Opsi peta > Kelola peta**.

Untuk mengunduh peta di ponsel, Anda harus menyambung ke jaringan Wi-Fi.

1. Sentuh **unduh peta baru** >
2. Pilih negara atau wilayah.

Memperbarui peta yang diunduh

Ketuk **perbarui peta saat ini** untuk melihat jika tersedia pembaruan peta, lalu ketuk **instal** untuk mengunduh pembaruan.

Menghapus peta

Ketuk **unduh peta baru**, ketuk terus peta, lalu ketuk **hapus**.

Berkendara ke tujuan


Bila ingin mengetahui arah setiap belokan dengan jelas yang dioptimalkan untuk berkendara, HERE Drive akan membantu Anda mencapai tujuan.

Ketuk **HERE Drive**.

Patuhi semua undang-undang setempat. Penggunaan ponsel atau fitur tertentu saat mengemudi mungkin dilarang. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.

Jika fitur **Perjalanan Saya** tersedia di negara Anda, ponsel mungkin akan meminta Anda untuk memberikan alamat rumah dan kantor.

1. Geser ke atas dari bagian bawah layar, ketuk **Atur tujuan**, lalu cari tujuan Anda.
2. Ketuk alamat tujuan Anda.
3. Jika Anda ingin menghindari terowongan atau penyeberangan, atau jenis jalan tertentu, misalnya jalan tol atau jalan tidak beraspal, ketuk toolbar pilihan rute, lalu pindah jenis jalan ke aktif atau tidak aktif.

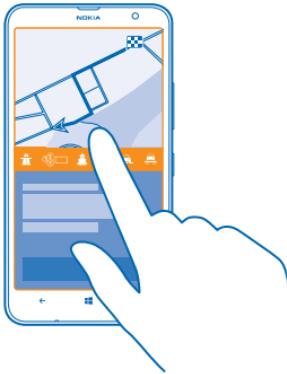

★ **Tips:** Jika Anda ingin melihat rute setiap belokan sebelum berangkat, ketuk ⓘ.

4. Untuk memulai navigasi, ketuk **MULAI**.

Secara default, peta akan berputar sesuai arah Anda berkendara, dan kompas akan menunjuk ke arah utara. Untuk melihat utara pada peta, misalnya, untuk mendapatkan gambaran umum rute, ketuk ⓘ > **Arah utara**.

★ **Tips:** Jika ingin melihat rute yang tersisa selama menavigasi, Anda dapat menarik peta dengan jari. Untuk kembali ke lokasi saat ini, ketuk ⓘ.

★ **Tips:** Untuk melihat situasi lalu lintas secara sekilas di sekitar lokasi Anda saat ini, ketuk ⓘ. Untuk kembali ke tampilan navigasi, ketuk ⓘ.

5. Untuk berhenti menavigasi, geser ke atas dari bagian bawah layar, ketuk **Hentikan navigasi**.

Menyimpan tempat

Untuk membantu merencanakan perjalanan, Anda dapat mencari tempat, misalnya hotel, tempat menarik, atau pom bensin, dan menyimpan cadangannya bila terhapus di semua aplikasi HERE dan di here.com.

Ketuk ⓘ **HERE Drive**.

1. Untuk mencari tempat, geser ke atas dari bagian bawah layar, lalu ketuk **Atur tujuan**.

2. Tulis kata pencarian, misalnya alamat pos atau nama tempat.

3. Untuk melihat tempat di peta, ketuk ikon peta di samping tempat yang akan disimpan.

4. Ketuk ⓘ.

Tempat akan disimpan ke akun Nokia. Jika belum masuk ke akun Nokia, Anda akan diminta masuk.

Menyelaraskan tempat yang disimpan

Jika telah masuk ke akun Nokia, favorit Anda akan diselaraskan ke akun secara otomatis setiap kali membuka HERE Drive. Untuk menyelaraskan favorit secara manual, geser ke atas dari bagian bawah layar, lalu ketuk **Favorit** > ⓘ.

Berkendara ke tempat yang disimpan

Geser ke atas dari bagian bawah layar, lalu ketuk **Favorit** dan tempat.

- ★ **Tips:** Anda dapat menyematkan tujuan favorit ke layar mulai, sehingga Anda dapat menavigasi ke tempat tersebut dengan cepat. Geser ke atas dari bagian bawah layar, ketuk **Favorit**, ketuk dan tahan tempat, lalu ketuk **sematkan ke mulai**.

Mendapatkan panduan suara

Panduan suara, jika tersedia dalam bahasa Anda, akan membantu menemukan arah ke tujuan sehingga Anda bebas menikmati perjalanan.

1. Ketuk **HERE Drive** > **Pengaturan** > **Suara navigasi**.
 2. Untuk mengunduh suara, ketuk **unduh baru**, lalu ketuk suara.
- ★ **Tips:** Jika Anda ingin mendengar nama jalan saat menavigasi, ketuk suara yang menyebutkan nama jalan (suara yang dibuat komputer teks ke ucapan).
- Jika tidak dapat menemukan suara dengan nama jalan untuk bahasa Anda, Anda mungkin harus mengunduh dan menginstal bahasa ucapan dalam pengaturan ponsel. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **Pengaturan** > **ucapan** > **Bahasa ucapan**. Tidak semua bahasa didukung.
3. Untuk memilih suara yang akan digunakan, ketuk suara. Jika Anda tidak ingin menggunakan panduan suara, ketuk **Tidak ada**.

Menavigasi secara luring

Untuk menghemat biaya data, Anda juga dapat menggunakan HERE Drive secara luring.

1. Ketuk **HERE Drive**.
2. Geser ke atas dari bagian bawah layar, lalu ketuk **koneksi internet**.
3. Ailihkan **Koneksi internet** ke **Nonaktif** .

Fitur tertentu, misalnya hasil pencarian, mungkin terbatas bila menggunakan HERE Drive secara luring.

Mendapatkan bantuan saat melakukan perjalanan

Kurangi stres di perjalanan – HERE Drive akan mempelajari rute harian dan mendapatkan info real-time tentang kondisi lalu lintas dan insiden.

Ketuk **HERE Drive**.

Fitur ini tersedia untuk wilayah tertentu di seluruh dunia.

Ketersediaan info lalu lintas dapat beragam berdasarkan kawasan dan negara.

Saat Anda menggunakan Perjalanan Saya, ponsel akan mempelajari di mana dan kapan Anda berkendara sehari-hari. Untuk mempercepat pengenalan, Anda dapat menetapkan perjalanan sehari-hari secara manual. Geser ke atas dari bagian bawah layar, lalu ketuk **Perjalanan Saya**. Ketuk **perjalanan baru**, cari titik awal dan tujuan, misalnya alamat rumah atau kantor, lalu tetapkan waktu berangkat kerja dan pulang ke rumah. Untuk mengedit perjalanan yang ada, ketuk terus, lalu ketuk **edit**.

1. Geser ke atas dari bagian bawah layar. Jika waktu sudah dekat dengan tujuan keberangkatan Anda, ponsel akan menyarankan tujuan di ubin Perjalanan Saya. Untuk menonaktifkan tempat yang disarankan, ketuk ubin, lalu ketuk rute dan **MULAI**.

★ **Tips:** Coba rute lain ke tujuan sehari-hari. Perjalanan Saya akan menunjukkan semua rute Anda yang biasanya. Jangan biarkan macet memperlambat perjalanan Anda - ketuk ubin langsung, lalu periksa rute tercepat.

2. Untuk menuju tempat lain, misalnya pusat kebugaran dan bukan pulang ke rumah, setelah mengetuk ubin Perjalanan Saya, geser ke kiri atau ke kanan menuju tempat yang diinginkan.

★ **Tips:** Tambahkan ubin langsung Perjalanan Saya ke layar mulai agar Anda dapat melihat info tentang kondisi lalu lintas dan perkiraan waktu perjalanan untuk perjalanan selanjutnya secara sekilas, dan mengakses perjalanan dengan sekali ketuk. Ketuk HERE Drive, geser ke atas dari bagian bawah layar, lalu ketuk **Pengaturan > Perjalanan Saya > Sematkan ke mulai**.

Jika Anda telah masuk ke akun Nokia, perjalanan akan disimpan di akun Anda. Untuk menghapus info Perjalanan Saya, ketuk Pengaturan > Hapus data pribadi > Perjalanan saya.

Mendapatkan peringatan batas kecepatan

Jangan biarkan kecepatan Anda melewati batas – atur ponsel untuk memperingatkan bila Anda berkendara terlalu cepat.

Ketersediaan info batas kecepatan dapat beragam berdasarkan wilayah dan negara.

1. Ketuk HERE Drive.
2. Geser ke atas dari bagian bawah layar, ketuk **Pengaturan > Batas kecepatan**, lalu alihkan **PERINGATAN BATAS KECEPATAN** ke **Peringatan aktif** .
3. Untuk menetapkan batas kecepatan yang dapat dilewati sebelum mendapatkan peringatan, tarik panel geser **Beri tahu saya jika kecepatan saya melebihi batas sebesar**. Anda dapat mengatur batas yang berbeda untuk kecepatan lebih rendah dan lebih tinggi.

Menemukan mobil Anda

Sulit mengingat lokasi parkir mobil Anda? HERE Drive akan menyimpan lokasi mobil setiap kali Anda menghentikan navigasi.

Ketuk HERE Drive, geser ke atas dari bagian bawah layar, lalu ketuk **Cari mobil saya**.

Untuk mendapatkan petunjuk arah berjalan kaki ke mobil Anda, ketuk . Untuk melihat lokasi mobil Anda melalui jendela bidik kamera, ketuk , lalu pegang ponsel dalam posisi tegak lurus, seperti mengambil foto dalam modus potret.

★ **Tips:** Menyematkan lokasi mobil Anda ke layar mulai agar dapat diakses dengan lebih cepat. Geser ke atas dari bagian bawah layar, lalu ketuk **sematkan ke mulai**.

Berbagi lokasi mobil Anda dengan teman

Geser ke atas dari bagian bawah layar, lalu ketuk **bagikan lokasi mobil**.

Tingkatkan kemampuan HERE Drive ke navigasi global

Dengan HERE Drive, Anda dapat bernaligasi di negara atau wilayah tempat Kartu SIM terdaftar. Tingkatkan lisensi navigasi ke global, dan Anda akan mendapatkan petunjuk arah setiap belokan yang dilengkapi panduan suara saat melakukan perjalanan di luar negara atau wilayah asal.

Ketuk HERE Drive, geser ke atas dari bagian bawah layar, lalu ketuk **Pengaturan > Lisensi navigasi > tingkatkan sekarang**.

Setelah kemampuannya ditingkatkan, Anda dapat menggunakan navigasi di semua negara dan wilayah jika tersedia, dengan atau tanpa SIM.

Mengubah tampilan Drive

Anda menggunakan HERE Drive pada malam hari, saat gelap? Dengan modus siang dan malam, Anda dapat selalu melihat layar dengan jelas. Anda juga dapat mengubah pengaturan lainnya untuk menyesuaikan kebutuhan Anda.

Ketuk  HERE Drive.

1. Geser ke atas dari bagian bawah layar, lalu ketuk Pengaturan > Opsi peta.


2. Alikan Warna ke Malam. Untuk mengaktifkan modus malam secara otomatis dalam kondisi gelap, ketuk Otomatis.

Menampilkan tempat, misalnya pom bensin dan tempat istirahat pada peta

Geser ke atas dari bagian bawah layar, lalu ketuk Pengaturan > Opsi peta > Tampilkan di peta, dan aktifkan atau nonaktifkan kategori tempat.

Beralih antara tampilan waktu yang tersisa atau waktu tiba

Pada tampilan navigasi, ketuk dan tahan waktu tiba, lalu ketuk pilihan.

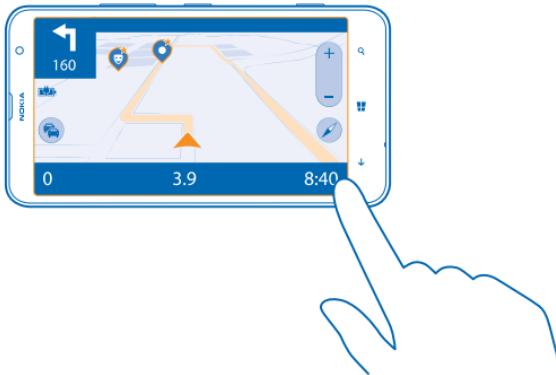

Menyembunyikan bangunan utama dan tempat wisata

Geser ke atas dari bagian bawah layar, ketuk Pengaturan > Opsi peta, lalu alihkan Landmarks ke Sembunyikan .

Metode penentuan posisi

Ketersediaan, keakuratan, dan kelengkapan info lokasi tergantung pada, misalnya lokasi, lingkungan sekitar, serta sumber pihak ketiga, dan mungkin terbatas. Info lokasi mungkin tidak tersedia, misalnya, di dalam gedung atau ruang bawah tanah. Untuk info privasi yang terkait dengan metode penentuan posisi, lihat Kebijakan Privasi Nokia.

Penentuan posisi Wi-Fi akan meningkatkan keakuratan posisi bila sinyal satelit tidak tersedia, terutama bila Anda berada di dalam ruangan atau gedung tinggi. Jika Anda berada di tempat yang melarang penggunaan Wi-Fi, Anda dapat menonaktifkan Wi-Fi di pengaturan ponsel.

Meter perjalanan mungkin tidak akurat, tergantung pada ketersediaan dan kualitas koneksi satelit.

Internet

Ketahui cara membuat koneksi nirkabel serta menelusuri Web dengan biaya yang rendah.

Menetapkan koneksi Internet

Apakah penyedia layanan jaringan mengenakan biaya tetap untuk transfer data atau berdasarkan penggunaan? Ubah pengaturan data seluler dan Wi-Fi untuk mengurangi biaya data saat roaming dan berada di rumah.

- ! **Penting:** Gunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan koneksi Wi-Fi. Penggunaan enkripsi akan mengurangi risiko akses pengguna lain ke data Anda.

Penggunaan koneksi Wi-Fi biasanya lebih cepat dan lebih murah dibanding dengan koneksi data ponsel. Jika koneksi data ponsel dan Wi-Fi tersedia, maka ponsel akan menggunakan koneksi Wi-Fi.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan > Wi-Fi.
2. Pastikan **Jaringan Wi-Fi** telah dipindah ke **Aktif** .
3. Pilih koneksi yang akan digunakan.

Menggunakan koneksi data ponsel

Di layar mulai, geser ke kiri, ketuk Pengaturan > seluler, lalu pindah **Koneksi data** ke aktif.

Menggunakan koneksi data ponsel saat jelajah

Menyambung ke Internet saat jelajah, terutama bila berada di luar negeri, dapat meningkatkan biaya data secara nyata.

Jelajah data berarti menggunakan ponsel untuk menerima data melalui jaringan yang tidak dimiliki atau dioperasikan oleh penyedia layanan jaringan Anda.

Di layar mulai, geser ke kiri, ketuk Pengaturan > seluler, lalu pindah **Opsi data jelajah** ke **jelajah**.

Menyambungkan komputer ke Web

Ingin menggunakan Internet di laptop, namun tidak memiliki akses? Anda dapat menggunakan koneksi data ponsel di laptop atau perangkat lainnya. Setelah itu, koneksi Wi-Fi akan dibuat.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan > berbagi internet.
2. Pindahkan **Berbagi** ke **Aktif**.
3. Untuk mengubah nama koneksi, ketuk persiapan > **Nama siar**, lalu tulis nama.
4. Pilih koneksi di perangkat lainnya.

Perangkat lainnya akan menggunakan data dari paket data Anda, yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data. Untuk informasi tentang ketersediaan dan biaya, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Peramban Web

Ikuti berita dan kunjungi situs Web favorit Anda. Anda dapat menggunakan Internet Explorer 10 di ponsel untuk melihat halaman Web di Internet. Peramban juga dapat membantu memperingatkan Anda terhadap bahaya keamanan.

Ketuk Internet Explorer.

Untuk menelusuri Web, Anda harus tersambung ke Internet.

Menelusuri Web

Siapa yang memerlukan komputer bila Anda dapat menelusuri Internet di ponsel?

★ **Tips:** Jika penyedia layanan jaringan Anda tidak mengenakan tarif tetap untuk transfer data, gunakan jaringan Wi-Fi untuk menyambung ke Internet agar dapat menghemat biaya data.

1. Ketuk  Internet Explorer.

2. Ketuk panel alamat.

3. Tulis alamat Web.


★ **Tips:** Agar dapat dengan cepat menulis akhiran alamat Web, misalnya .org, ketuk terus tombol akhiran pada keyboard, lalu ketuk akhiran yang diinginkan.

4. Ketuk .

★ **Tips:** Untuk melakukan pencarian di Internet, tulis kata pencarian pada panel alamat, lalu ketuk .

Memperbesar atau memperkecil tampilan

Letakkan dua jari di layar, lalu geser jari berjauhan atau dengan gerakan menjepit.

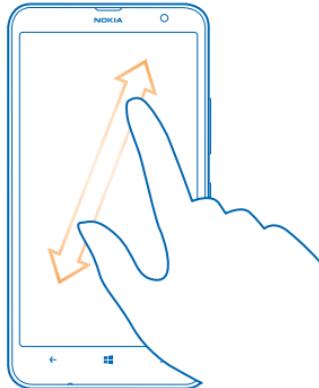

★ **Tips:** Anda juga dapat mengetuk layar dua kali.

Membuka tab baru

Bila Anda ingin mengunjungi beberapa situs Web secara bersamaan, Anda dapat membuka hingga 6 tab peramban dan berpindah di antaranya.

Ketuk  Internet Explorer.

Ketuk  > tab > .

Berpindah di antara tab

Ketuk > **tab** dan tab.

Menutup tab

Ketuk > **tab** > .

Menambahkan situs Web ke favorit

Jika Anda selalu mengunjungi situs Web yang sama, tambahkan situs Web tersebut ke favorit agar dapat diakses dengan cepat.

Ketuk **Internet Explorer**.

1. Buka situs Web.

2. Ketuk > **tambahkan ke favorit**.

★ **Tips:** Anda juga dapat menyematkan situs Web favorit ke layar mulai. Sewaktu menelusuri situs Web, ketuk > **sematkan ke mulai**.

Mengunjungi situs Web favorit

Ketuk > **favorit** dan situs Web.

★ **Tips:** Untuk mengakses favorit dengan cepat, tambahkan ikon favorit ke panel alamat. Ketuk > **pengaturan**, lalu pindah **Gunakan tombol bilah alamat untuk ke favorit**.

Menghapus riwayat peramban

Setelah selesai melakukan penelusuran, Anda dapat menghapus data pribadi, misalnya riwayat penelusuran dan file Internet sementara.

1. Ketuk **Internet Explorer**.

2. Ketuk > **pengaturan** > **hapus riwayat**.

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda telah maupun mencoba mengakses informasi rahasia atau layanan aman yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan.

Hapus setiap item dalam riwayat penelusuran

Ketuk > **terbaru** > , item yang akan dihapus, lalu ketuk .

Melakukan pencarian di Web

Telusuri Web dan dunia luar dengan pencarian Bing. Anda dapat menggunakan keyboard layar atau suara untuk memasukkan kata pencarian.

1. Tekan .

2. Tulis kata pencarian dalam kotak pencarian, lalu ketuk . Anda juga dapat memilih kata pencarian dari kecocokan yang disarankan.

3. Untuk melihat hasil pencarian yang terkait, geser ke kiri agar dapat melihat beberapa kategori hasil pencarian.

Menggunakan pencarian melalui suara

Tekan , ketuk dalam kotak pencarian, lalu ucapkan kata pencarian.

Fitur ini tidak tersedia dalam semua bahasa. Untuk info lebih lanjut tentang ketersediaan fitur dan layanan, buka www.windowsphone.com.

Menutup semua koneksi Internet

Hemat baterai ponsel dengan menutup koneksi Internet yang terbuka di latar belakang. Anda dapat melakukannya tanpa menutup setiap aplikasi.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan > Wi-Fi.
2. Ailihkan Jaringan Wi-Fi ke Tidak aktif .

Menutup koneksi data ponsel

Di layar mulai, geser ke kiri, ketuk Pengaturan > seluler, lalu pindah Koneksi data ke tidak aktif.

Hiburan

Punya waktu luang dan memerlukan hiburan? Ketahui cara menonton video, mendengarkan musik favorit, dan menjalankan permainan.

Menonton dan mendengar

Anda dapat menggunakan ponsel untuk menonton video serta mendengarkan musik dan podcast di manapun Anda berada.

Ketuk  **Musik+Video**.

Memutar musik, podcast, dan video

Selalu bawa media favorit saat dalam perjalanan – tonton video dan dengarkan musik serta podcast di manapun Anda berada.

1. Ketuk  **Musik+Video**.
2. Ketuk **musik**, **video**, atau **podcast**.
3. Untuk menelusuri menurut kategori, geser ke kiri atau kanan.
4. Ketuk lagu, podcast, atau video yang akan diputar.

 **Tips:** Anda dapat meningkatkan kualitas suara dengan mengubah pengaturan ekualiser. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk  **Pengaturan > audio**.

Menjeda atau melanjutkan pemutaran

Ketuk  atau .

Untuk memutar lagu secara acak, ketuk .

Memutar maju atau mundur dengan cepat

Ketuk dan tahan  atau .

Radio FM

Ketahui cara mendengarkan radio di ponsel.



Mendengarkan radio

Nikmati stasiun radio FM favorit di manapun Anda berada.

Untuk mendengarkan radio, Anda harus menyambungkan headset yang kompatibel ke perangkat. Headset berfungsi sebagai antena.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **Musik+Video > radio**.
2. Sambungkan headset berkabel yang kompatibel.

Beralih ke stasiun berikutnya atau sebelumnya

Geser ke kiri atau kanan.

Menyimpan stasiun radio

Simpan stasiun radio favorit Anda agar dapat didengarkan dengan mudah di lain waktu.

Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **Musik+Video > radio**.

Untuk menyimpan stasiun yang sedang didengarkan, ketuk .

Melihat daftar stasiun yang disimpan

Ketuk .

Menghapus stasiun dari daftar

Ketuk .

MixRadio

Temukan musik baru dengan Nokia MixRadio.

Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **Nokia MixRadio**.

Tips: Jika tersedia, gunakan koneksi Wi-Fi untuk men-streaming dan mengunduh musik. Untuk info tentang cara tersambung ke Internet, lihat buku petunjuk ponsel.

Layanan ini tidak tersedia di semua negara atau wilayah.

Jika Anda memiliki kredit atau keanggotaan Nokia MixRadio+ yang terkait dengan akun Nokia, jangan tutup akun. Jika melakukannya, semua hal tersebut akan hilang.

Men-download dan men-streaming musik serta konten lainnya dapat mencakup transfer data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Men-streaming daftar mix radio

Anda dapat men-streaming campuran yang dipilih dari berbagai artis dan genre serta menyimpannya di ponsel agar dapat dinikmati secara offline.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Nokia MixRadio.
2. Geser ke kiri, lalu ketuk **daftar mix radio**.
3. Pilih jenis musik yang akan didengarkan.

★ **Tips:** Ketuk terus campuran untuk menyematkannya ke layar mulai atau membuatnya tersedia secara offline. Anda hanya dapat menyimpan daftar mix radio secara offline dengan jumlah terbatas secara bersamaan.

Menjeda atau melanjutkan musik

Ketuk atau .

★ **Tips:** Untuk membeli lagu yang sedang didengarkan, ketuk .

Beralih ke lagu berikutnya

Sentuh .

Mungkin terdapat batasan untuk jumlah lagu yang dapat dilewati.

Mempersonalisasi MixRadio

Anda dapat membuat profil musik untuk mendengarkan genre campuran yang telah disesuaikan dengan keinginan Anda.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Nokia MixRadio.
2. Ketuk **mainkan**.
3. Anda akan diminta menambahkan artis favorit ke profil.
4. Untuk memindai musik di komputer, ketuk > **pindai komputer**, lalu ikuti petunjuknya.

★ **Tips:** Saat mendengarkan lagu, ketuk untuk mendengarkan musik serupa dalam campuran.

Layanan ini mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah.

Mendapatkan rekomendasi dengan MixRadio

Dengan Nokia MixRadio, Anda dapat membuat campuran musik sesuai keinginan untuk memperoleh daftar rekomendasi musik berisi artis favorit Anda.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Nokia MixRadio.
2. Geser ke kiri, lalu ketuk **membikin mix**.
3. Sentuh .
4. Tulis nama artis – Anda dapat menambahkan hingga tiga nama.
5. Ketuk untuk membuat campuran berdasarkan artis yang dipilih.

Mencari dan memberi musik

Ketahui musik terbaru dan beli musik favorit dari Nokia MixRadio.

★ **Tips:** Jika tersedia, gunakan koneksi Wi-Fi untuk men-streaming dan mengunduh musik. Untuk info tentang cara tersambung ke Internet, lihat buku petunjuk ponsel.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **Nokia MixRadio**.
2. Geser ke tampilan pencarian.
3. Tulis nama artis, album, atau lagu.
4. Ketuk lagu atau album yang akan diunduh.
5. Ketuk harga lagu atau album. Lagu tertentu hanya dapat diunduh sebagai bagian dari album.
6. Jika diminta, masuk ke akun Nokia.
7. Pilih metode pembayaran.

Lagu akan disimpan ke ponsel dan secara otomatis ditambahkan ke koleksi musik.

Mencari konser musik

Jangan lewatkan konser langsung band favorit.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **Nokia MixRadio**.

Layanan harus mengetahui lokasi Anda saat ini. Jika diminta, bolehkan layanan untuk menggunakan info lokasi.

2. Geser untuk membuka tampilan pencarian, lalu masukkan nama artis, lokasi acara, atau konser.
3. Untuk membeli tiket, ketuk konser, geser ke **tiket**, lalu pilih penjual, jika tersedia.

★ **Tips:** Untuk berbagi rincian konser dengan teman, ketuk . Anda dapat berbagi melalui surel atau pesan teks maupun dengan mengirimnya ke layanan jejaring sosial.

Layanan ini mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah.

Memutar musik

Dengan musik saya, Anda dapat dengan mudah mengelola koleksi musik.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **Nokia MixRadio**.

2. Geser ke kiri, lalu ketuk **musik saya**.

3. Ketuk lagu, album, artis, genre, atau daftar putar.

★ **Tips:** Untuk mengetahui lebih lanjut tentang artis, dan untuk melihat jika terdapat konser di sekitar, ketuk artis, lalu geser ke **tentang**.

Menjeda atau melanjutkan pemutaran

Ketuk atau .

Untuk memutar lagu secara acak, ketuk .

Beralih ke lagu berikutnya atau sebelumnya

Ketuk atau .

Menyelaraskan musik dan video antara ponsel dan komputer

Anda memiliki media di komputer yang ingin didengarkan atau ditonton di ponsel? Gunakan kabel USB untuk menyelaraskan musik dan video antara ponsel dan komputer.

1. Sambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel menggunakan kabel USB.
2. Di manajer file komputer, misalnya Windows Explorer atau Finder, tarik dan lepaskan lagu serta video ke ponsel.

★ **Tips:** Jika sistem operasi komputer adalah Windows 7 atau Windows 8, Anda juga dapat menggunakan aplikasi Windows Phone. Windows 8 akan menginstal aplikasi secara otomatis. Dengan Windows 7, Anda dapat mengunduhnya dari www.windowsphone.com.

Untuk info aplikasi yang berjalan dengan komputer tertentu, lihat tabel berikut ini:

	Aplikasi Windows Phone	Aplikasi Windows Phone untuk desktop	Aplikasi Windows Phone untuk Mac	Windows Explorer
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Permainan

Ingin bersenang-senang? Nikmati hiburan dengan mengunduh dan menjalankan permainan di ponsel.



Mendapatkan game baru

Kunjungi Bursa untuk mengunduh dan menginstal game baru di ponsel Anda.

1. Ketuk Permainan > **dapatkan permainan lainnya**.
2. Telusuri pilihan di Bursa, lalu ketuk permainan yang diinginkan.
3. Untuk mengunduh permainan gratis, ketuk **pasang**.
4. Untuk mencoba permainan secara gratis, ketuk **coba**.

5. Untuk membeli permainan, ketuk **beli**.

★ **Tips:** Untuk menghapus penginstalan game, ketuk terus game di tampilan koleksi, lalu ketuk **hapus aplikasi**.

Ketersediaan metode pembayaran tergantung pada negara domisili dan penyedia layanan jaringan Anda.

Menjalankan permainan

Permainan di ponsel ini merupakan pengalaman sosial yang sesungguhnya. Xbox, layanan permainan Microsoft, memungkinkan Anda menjalankan permainan dengan teman dan menggunakan profil Anda sebagai pemain untuk melacak skor dan achievement permainan. Anda dapat melakukannya secara daring di konsol Xbox dan di ponsel pada hub Permainan.

Ketuk  **Permainan**.

Geser ke **koleksi**, lalu pilih permainan. Jika permainan tersebut adalah permainan Xbox, masuk ke akun Xbox. Jika belum memiliki akun, Anda dapat membuatnya. Xbox tidak tersedia di semua wilayah.

★ **Tips:** Anda juga dapat menyematkan permainan favorit ke layar mulai. Pada tampilan koleksi, ketuk dan tahan permainan, lalu ketuk **sematkan ke mulai**.

Mendapatkan game lainnya

Anda dapat memperoleh permainan baru dari Bursa. Geser ke **koleksi**, lalu ketuk **dapatkan permainan lainnya**.

Menerima undangan untuk menjalankan permainan

Masuk ke Xbox, geser ke **pemberitahuan**, lalu ketuk undangan. Jika Anda tidak memiliki permainan, namun tersedia di wilayah Anda di Bursa, Anda dapat mengunduh versi uji coba atau segera membelinya.

Melanjutkan permainan

Bila kembali ke permainan, mungkin terdapat ikon lanjutkan di permainan tersebut. Jika tidak, ketuk layar.

Kantor

Atur jadwal Anda. Ketahui cara menggunakan kalender dan aplikasi Microsoft Office.



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office adalah kantor yang tidak berada di kantor.

Buka hub Office untuk membuat dan mengedit dokumen Word dan workbook Excel, membuka dan melihat tampilan slide PowerPoint, serta berbagi dokumen melalui SharePoint.

Anda juga dapat menyimpan dokumen ke Windows SkyDrive. SkyDrive adalah penyimpanan udara yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen dari ponsel, tablet, komputer, atau Xbox. SkyDrive adalah penyimpanan udara yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen dari ponsel, tablet, atau komputer. Bila Anda berhenti mengerjakan satu dokumen, dan meneruskannya di lain waktu, dokumen akan berada di lokasi yang sama seperti sebelumnya, apapun perangkat yang Anda gunakan.

Microsoft Office Mobile terdiri dari item berikut ini:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Membaca dokumen Microsoft Office

Di Office hub, Anda dapat melihat dokumen Microsoft Office, misalnya dokumen Word, workbook Excel, atau presentasi PowerPoint.

1. Ketuk **Office**.
2. Geser ke **tempat**, lalu ketuk lokasi file yang akan dilihat.

3. Ketuk file Word, Excel, atau PowerPoint.

Membuat dokumen Word

Anda dapat membuat dokumen baru dengan Microsoft Word Mobile.

1. Ketuk Office.
2. Geser ke terbaru.
3. Ketuk .
4. Ketuk file Word kosong atau template.
5. Tulis teks.
6. Untuk menyimpan dokumen Anda, ketuk ... > simpan.

Mengedit dokumen Word

Benahi dokumen di manapun Anda berada dengan Microsoft Word Mobile. Anda dapat mengedit dokumen dan berbagi tugas di situs SharePoint.

1. Ketuk Office, lalu geser ke tempat.
2. Ketuk lokasi file.
3. Ketuk file Word yang akan diedit.
4. Untuk mengedit teks, ketuk .
5. Untuk menyimpan dokumen Anda, ketuk ... > simpan.

★ **Tips:** Untuk mengakses dokumen penting dengan cepat, Anda dapat menyematkannya ke layar mulai. Ketuk dan tahan dokumen, lalu ketuk **sematkan ke mulai**.

Menambah komentar

Ketuk > .

Mencari teks di dokumen

Ketuk file Word dan .

Mengirim dokumen dalam surel

Ketuk file Word dan ... > berbagi....

Membuat workbook Excel

Dengan Microsoft Excel Mobile, Anda dapat membuat workbook Excel.

Ketuk Office, lalu geser ke terbaru.

1. Ketuk .
2. Ketuk file Excel kosong atau template.
3. Ketuk sel dan kotak teks di bagian atas halaman.
4. Masukkan nilai atau teks.
5. Untuk menyimpan workbook, ketuk < > ... > simpan.

Mengedit workbook Excel

Anda tidak perlu datang ke kantor untuk memeriksa jumlah sesuatu. Dengan Microsoft Excel Mobile, Anda dapat mengedit workbook, dan berbagi hasil di situs SharePoint.

1. Ketuk Office, lalu geser ke tempat.
2. Ketuk lokasi file.

3. Ketuk file Excel yang akan diedit.
4. Untuk beralih ke worksheet lain, ketuk dan worksheet.
5. Untuk menyimpan workbook, ketuk > simpan.

Menambahkan komentar ke sel

Ketuk > komentar.

Menerapkan filter ke sel

Ketuk > terapkan filter.

Mengubah sel dan format teks

Ketuk > format sel....

Mencari data dari workbook

Ketuk file Excel dan .

Mengirim workbook dalam surel

Ketuk file Excel dan > berbagi....

Menghapus dokumen

Memori ponsel mulai penuh? Anda dapat menghapus dokumen Kantor yang tidak lagi diperlukan.

1. Ketuk Office, lalu geser ke tempat.
2. Ketuk telepon atau lokasi lainnya dari dokumen yang ingin dihapus.
3. Ketuk dan tahan dokumen, lalu ketuk **hapus**.

Melihat dan mengedit presentasi PowerPoint

Berikan sentuhan akhir pada presentasi dalam perjalanan Anda menuju rapat dengan Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Ketuk Office, geser ke tempat, lalu ketuk lokasi file PowerPoint yang akan dilihat.
2. Ketuk file PowerPoint, lalu putar ponsel ke modus lanskap.
3. Untuk menelusuri di antara slide, geser ke kiri atau kanan.
4. Untuk membuka slide tertentu, ketuk dan slide yang ingin dilihat.
5. Untuk menambahkan catatan ke slide, putar ponsel ke modus potret, lalu ketuk bidang kosong di bawah slide.
6. Untuk mengedit slide, ketuk .
7. Untuk menyimpan presentasi, ketuk > simpan.

Mengirim presentasi dalam surel

Ketuk file PowerPoint dan > berbagi....

Menghapus presentasi

Ketuk dan tahan file PowerPoint, lalu ketuk **hapus**.

Melihat siaran PowerPoint

Anda dapat menghadiri rapat di manapun Anda berada dan melihat siaran presentasi PowerPoint melalui Internet di ponsel.

Buka surel berisi tautan ke presentasi siaran, lalu ketuk tautan.

Berbagi dokumen menggunakan SharePoint Workspace Mobile

Kerjakan dokumen Microsoft Office bersama dan berkolaborasi dalam proyek, jadwal, serta gagasan. Dengan Microsoft SharePoint Workspace Mobile, Anda dapat menelusuri, mengirim, mengedit, dan menyelaraskan dokumen secara daring.

1. Ketuk **Office**, lalu geser ke **tempat**.
2. Ketuk , tulis alamat Web untuk situs SharePoint, lalu ketuk .
3. Pilih dokumen.

Salinan akan diunduh ke ponsel.

4. Lihat atau edit dokumen, lalu simpan perubahan.

★ **Tips:** Untuk menyimpan salinan dokumen luring di ponsel, ketuk terus dokumen, lalu ketuk **selalu tetap luring**.

Kembali ke SharePoint Workspace Mobile

Tekan .

Menulis catatan

Catatan di kertas mudah hilang. Sebagai pengganti menulis di kertas, Anda dapat menulis catatan menggunakan Microsoft OneNote Mobile. Dengan demikian, catatan dapat selalu diakses di manapun Anda berada. Anda juga dapat menyelaraskan catatan ke SkyDrive serta melihat dan mengeditnya dengan OneNote di ponsel, di komputer, atau secara daring di peramban Web.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **OneNote**.
2. Ketuk .
3. Tulis catatan.
4. Untuk memformat teks, ketuk > **format**.
5. Untuk menambahkan foto, ketuk .
6. Untuk merekam klip suara, ketuk .
7. Untuk menyimpan perubahan, tekan .

Jika Anda telah mengkonfigurasi akun Microsoft di ponsel, perubahan akan disimpan dan diselaraskan ke notebook **Pribadi (Web)** default di SkyDrive. Jika tidak, perubahan akan disimpan di ponsel.

Mengirim catatan dalam surel

Ketuk catatan dan > **berbagi....**

★ **Tips:** Untuk mengakses catatan penting dengan cepat, Anda dapat menyematkannya ke layar mulai. Ketuk dan tahan catatan, lalu ketuk **sematkan ke mulai**.

Melanjutkan dokumen di perangkat lainnya

Anda dapat menyimpan dokumen Office di SkyDrive dan melanjutkan pekerjaan Anda di perangkat lainnya.

1. Saat mengerjakan dokumen Office, ketuk > **simpan sebagai....**
2. Ketuk **Simpan ke** > **SkyDrive**.
3. Ketuk **simpan**.

Sekarang Anda dapat membuka dokumen dari SkyDrive di perangkat lainnya dan melanjutkan pekerjaan sebelumnya.

Kalender

Ketahui cara menjaga janji temu, tugas, dan jadwal agar selalu terbaru.

Menambahkan tugas ke daftar harus dilakukan

Anda harus mengerjakan tugas penting di kantor, mengembalikan buku perpustakaan, atau mungkin menghadiri acara tertentu? Anda dapat menambahkan tugas (harus dilakukan) ke kalender. Jika Anda memiliki tenggat waktu tertentu, tetapkan pengingat.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Kalender.
2. Geser ke **rencana**.
3. Ketuk , lalu isi kolom.
4. Untuk menambah pengingat, pindah **Pengingat** ke aktif , lalu atur tanggal dan waktu pengingat.
5. Ketuk .

Menandai tugas sebagai telah selesai

Ketuk dan tahan tugas, lalu ketuk **selesai**.

Mengedit atau menghapus tugas

Ketuk dan tahan tugas, lalu ketuk **edit** atau **hapus**.

Menambah janji temu

Ingin mengingat janji temu? Tambahkan ke kalender.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Kalender.
2. Geser ke **hari** atau **agenda**, lalu ketuk .
3. Isi kolom.
4. Untuk menambah pengingat, ketuk **rincian lainnya** > **Pengingat**, lalu atur waktu pengingat.
5. Ketuk .

Mengedit atau menghapus janji temu

Ketuk dan tahan janji temu, lalu ketuk **edit** atau **hapus**.

Melihat jadwal

Anda dapat menelusuri peristiwa kalender pada berbagai tampilan.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Kalender.
2. Untuk berpindah di antara tampilan kalender, geser ke kiri atau kanan.

Melihat seluruh bulan

Pada tampilan hari atau agenda, ketuk .

★ **Tips:** Geser ke atas atau bawah untuk beralih ke bulan berikutnya atau sebelumnya. Untuk berpindah ke bulan tertentu, pilih bulan tersebut di bagian atas layar.

Melihat hari tertentu

Pada tampilan hari atau agenda, ketuk dan hari.

Menggunakan beberapa kalender

Bila mengkonfigurasi akun surel di ponsel, Anda dapat melihat kalender dari semua akun di satu tempat.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **Kalender**.
2. Untuk menampilkan atau menyembunyikan kalender, ketuk > **pengaturan**, lalu aktifkan atau nonaktifkan kalender.

★ **Tips:** Bila kalender tersembunyi, peristiwa dan pengingat kalender tidak akan ditampilkan di beberapa tampilan kalender.

Mengubah warna setiap kalender

Ketuk > **pengaturan**, lalu ketuk warna saat ini dan warna baru.

Membuat penghitungan

Ingin membuat penghitungan saat di perjalanan? Anda dapat menggunakan ponsel sebagai kalkulator.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **Kalkulator**.

★ **Tips:** Untuk menggunakan kalkulator biasa, pegang ponsel tegak lurus. Untuk menggunakan kalkulator ilmiah, putar ponsel secara menyamping.

2. Masukkan angka hitungan pertama.
3. Ketuk fungsi, misalnya tambah atau kurang.
4. Masukkan angka hitungan kedua.
5. Ketuk **=**.

Fitur ini dirancang untuk penggunaan pribadi. Keakuratan mungkin terbatas.

Menggunakan telepon kantor

Akun kantor di ponsel akan membantu Anda melakukan tugas.

Jika Anda memiliki telepon kantor, perusahaan dapat membuat akun kantor yang menyimpan informasi di ponsel dengan lebih aman, memberikan akses ke dokumen atau info dari dalam jaringan perusahaan, bahkan menyediakan aplikasi atau Hub yang akan membantu Anda melakukan tugas.

Jika perusahaan memiliki aplikasi yang tersedia, Anda akan diberikan pilihan untuk mengunduhnya segera setelah selesai menambahkan akun perusahaan ke ponsel. Jika aplikasi tidak tersedia hingga setelah Anda selesai mengkonfigurasi akun, perusahaan akan memberitahu cara mendapatkannya.

Hub perusahaan akan membolehkan Anda untuk menyimpan berbagai jenis informasi kantor dalam satu tempat, misalnya berita, pengeluaran, aplikasi, atau akses ke penyimpanan perusahaan. Cara menginstal Hub sama seperti menginstal aplikasi perusahaan, jika tersedia, Anda memiliki pilihan untuk menambahkannya setelah menambahkan akun perusahaan. Jika perusahaan membuat Hub di lain waktu, Anda akan ditawarkan cara lain untuk mengkonfigurasi setelah siap.

Akun perusahaan biasanya mencakup kebijakan. Kebijakan perusahaan membolehkan perusahaan untuk menambahkan pengamanan ke ponsel, biasanya untuk melindungi informasi rahasia atau sensitif.

Untuk mengkonfigurasi akun perusahaan, ketuk **Pengaturan** > **aplikasi perusahaan**.

Tips untuk pengguna bisnis

Menggunakan ponsel secara efisien di kantor.

Untuk info lebih lanjut tentang penawaran Nokia untuk bisnis, buka Nokia Expert Centre di <https://expertcentre.nokia.com>.

Menangani surel dan kalender di ponsel dan PC

Anda dapat menggunakan surel yang berbeda untuk bisnis dan hiburan. Anda dapat menambahkan beberapa kotak surat di ponsel dan menggunakan akun surel yang sama di ponsel dan PC, Outlook, Office 365, atau akun surel lainnya. Surel dan kalender akan tetap diselaraskan, dan Anda dapat bergabung ke pertemuan secara langsung dari undangan kalender. Anda dapat memanfaatkan surel dan kalender terintegrasi, sehingga misalnya, bila Anda memiliki pertemuan di waktu mendatang, Anda dapat melihat daftar peserta dan dengan mengetuknya Anda dapat mengakses diskusi surel atau pesan teks yang dimiliki dengan peserta lain.

Untuk info lebih lanjut tentang cara membuat kotak surat, lihat bagian Tambah kotak surat dalam buku petunjuk ini.

Menyimpan data secara aman di ponsel

Ponsel ini memiliki beragam pilihan keamanan untuk memastikan agar data pribadi yang disimpan di ponsel tidak dapat diakses oleh orang lain. Misalnya, Anda dapat mengatur ponsel agar terkunci secara otomatis, atau bahkan melacak lokasi ponsel jika hilang (tidak tersedia di semua wilayah).

Untuk info lebih lanjut, lihat bagian Keamanan dalam buku petunjuk ini, atau buka www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security.

Jadilah produktif dengan aplikasi Office

Ponsel ini memiliki versi aplikasi Microsoft Office untuk ponsel.

Anda dapat:

- Melihat catatan dan dokumen, membuat perubahan terakhir, atau membuat dokumen baru
- Melihat dan mengedit presentasi PowerPoint
- Membuat, melihat, dan mengedit buku kerja Microsoft Excel
- Menyimpan file Office ke SkyDrive, dan mengambilnya di tempat Anda menyimpannya saat menghidupkan kembali komputer
- Mengakses layanan Office 365

Dengan SharePoint Workspace Mobile, Anda dapat membuka, mengedit, dan menyimpan dokumen Microsoft Office yang terdapat di situs SharePoint 2010 atau SharePoint Online.

Untuk info lebih lanjut, lihat bagian Office dalam buku petunjuk ini.

Menyambung ke Web

Anda dapat menelusuri Internet menggunakan koneksi optimal, koneksi Wi-Fi atau koneksi data ponsel tercepat yang tersedia. Anda bahkan dapat berbagi koneksi data ponsel di laptop bila diperlukan.

Untuk info lebih lanjut, lihat bagian konektivitas & manajemen Internet dan Ponsel dalam buku petunjuk ini.

Berkolaborasi secara efisien dengan Lync di ponsel

Microsoft Lync adalah layanan komunikasi generasi terbaru yang menghubungkan pengguna dengan cara baru, kapanpun, dari manapun secara virtual.

Dengan Lync, Anda dapat:

- Mengetahui ketersediaan kontak
- Mengirim pesan instan
- Membuat panggilan telepon
- Memulai atau bergabung ke konferensi audio, video, atau Web

Lync ditujukan agar terintegrasi sepenuhnya dengan Microsoft Office. Anda dapat mengunduh Microsoft Lync 2010 versi ponsel ke ponsel dari Bursa.

Untuk info lebih lanjut, lihat dokumentasi pengguna pada halaman dukungan Microsoft Lync di lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Lihat juga bagian Office dalam buku petunjuk ini.

Berbagi gambar layar ke layar lain

Anda memiliki presentasi atau dokumen di ponsel yang ingin ditampilkan di layar yang lebih besar? Gunakan aplikasi Nokia Beamer untuk berbagi gambar layar ponsel dengan mudah ke layar lainnya menggunakan akses Internet.

1. Di layar mulai ponsel baru, geser ke kiri, lalu ketuk **Nokia Beamer**.
2. Untuk berbagi dengan layar di sekitar, buka beam.nokia.com di layar target. Di aplikasi Nokia Beamer, ketuk **Bagikan sekitar**, lalu pindai kode QR dengan ponsel Anda.



3. Anda juga dapat berbagi layar ponsel dengan seseorang yang berjarak jauh. Untuk mengirim tautan melalui pesan teks, surel, atau media sosial, ketuk **Bagikan dari jarak jauh**, lalu ketuk **Pesan, Email, atau Media sosial**.

4. Untuk memperbarui layar, guncang ponsel.

★ **Tips:** Untuk memperbarui layar secara otomatis, ketuk **update otomatis** dalam aplikasi Nokia Beamer.

5. Untuk berhenti berbagi, tekan tombol kunci, atau di aplikasi Nokia Beamer, ketuk **hentikan proyeksi**.

Manajemen & koneksi telefon

Menangani ponsel dan kontennya. Ketahui cara menyambung ke aksesori dan jaringan, mentransfer file, membuat cadangan, mengunci ponsel, serta menjaga perangkat lunak agar tetap terbaru.



Menjaga ponsel tetap terbaru

Selalu terbaru – perbarui perangkat lunak dan aplikasi ponsel untuk mendapatkan fitur yang disempurnakan untuk ponsel Anda. Memperbarui perangkat lunak mungkin juga akan meningkatkan performa ponsel.



⚠ Peringatan: Selama penginstalan pembaruan perangkat lunak berlangsung, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, meskipun untuk membuat panggilan darurat, hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang.

Sebelum memulai pembaruan, sambungkan pengisi daya atau pastikan baterai perangkat memiliki daya yang memadai.

Setelah menjalankan pembaruan, buka www.nokia.com/support untuk mendapatkan buku petunjuk baru.

Memperbarui perangkat lunak ponsel

Tidak perlu komputer – perbarui perangkat lunak ponsel secara nirkabel untuk mendapatkan fitur baru dan performa yang ditingkatkan.

Sebelum memulai pembaruan, pastikan daya baterai ponsel memadai.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data.

Secara default, ponsel akan secara otomatis mengunduh pembaruan yang tersedia bila pengaturan koneksi data, misalnya jelajah, membolehkannya. Bila ponsel memberitahukan bahwa tersedia pembaruan, ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.

★ **Tips:** Lihat Bursa untuk mendapatkan pembaruan aplikasi.

Menonaktifkan pengunduhan pembaruan otomatis

Jika Anda ingin tetap mengontrol biaya data saat jelajah, Anda dapat menonaktifkan pengunduhan pembaruan otomatis. Di layar mulai, geser ke kiri, ketuk Pengaturan > pembaruan telepon, lalu hapus kotak centang **Otomatis mengunduh pembaruan saat pengaturan data saya mengizinkannya**.

Menggunakan koneksi berkecepatan tinggi

Optimalkan penggunaan koneksi jaringan. Gunakan koneksi 4G bila tersedia dan jika didukung oleh ponsel.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan > seluler.
2. Alikan Kecepatan koneksi tertinggi ke 4G.

★ **Tips:** Bila menggunakan ponsel di wilayah yang tidak tersedia 4G, pindah kembali ke 3G. Hal ini juga akan membantu memperpanjang masa pakai baterai karena ponsel tidak akan mencoba menyambung ke jaringan 4G bila tidak diperlukan.

★ **Tips:** Anda juga dapat memilih jaringan secara manual. Ketuk Pemilihan jaringan.

Wi-Fi

Selengkapnya tentang cara menggunakan koneksi Wi-Fi.



Koneksi Wi-Fi

Ponsel akan secara berkala memeriksa dan memberitahukan tentang koneksi yang tersedia. Pemberitahuan akan ditampilkan sebentar di bagian atas layar. Untuk mengelola koneksi Wi-Fi, pilih pemberitahuan.

Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan > Wi-Fi.

Penentuan posisi Wi-Fi akan meningkatkan keakuratan posisi bila sinyal satelit tidak tersedia, terutama bila Anda berada di dalam ruangan atau gedung tinggi. Anda juga dapat menonaktifkan Wi-Fi di pengaturan ponsel.

Menyambung ke Wi-Fi

Menyambung ke jaringan Wi-Fi merupakan cara praktis untuk mengakses Internet. Saat bepergian, Anda dapat menyambung ke jaringan Wi-Fi di tempat umum, misalnya perpustakaan atau kafe Internet.

Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan.

1. Ketuk Wi-Fi.
2. Pastikan Jaringan Wi-Fi telah dipindah ke Aktif .
3. Pilih koneksi yang akan digunakan.


★ **Tips:** Koneksi Anda akan terputus bila layar ponsel tidak aktif. Untuk mengubah pengaturan ini, di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan.

Menutup koneksi

Ketuk Wi-Fi, lalu alihkan Jaringan Wi-Fi ke Tidak aktif .

Bluetooth

Anda dapat menyambung secara nirkabel ke perangkat yang kompatibel, misalnya ponsel, komputer, headset, dan car kit. Anda juga dapat mengirim foto ke ponsel yang kompatibel atau ke komputer.

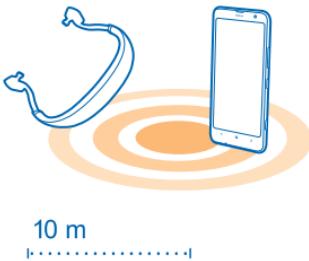

Karena berkomunikasi menggunakan gelombang radio, maka perangkat berteknologi nirkabel Bluetooth tidak perlu saling berhadapan. Namun, kedua perangkat Bluetooth harus berada dalam jarak 10 meter (33 kaki), meskipun koneksi ini dapat mengalami gangguan karena hambatan seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

Perangkat pasangan dapat tersambung ke ponsel bila Bluetooth diaktifkan. Perangkat lain dapat mendeteksi ponsel hanya jika tampilan pengaturan Bluetooth dibuka.

Jangan pasangkan atau terima permintaan koneksi dari perangkat yang tidak dikenal. Hal ini akan membantu melindungi ponsel dari konten berbahaya.

Menyambung ke headset nirkabel

Dengan headset nirkabel (dijual secara terpisah), Anda dapat berbicara di ponsel secara handsfree – Anda tetap dapat melanjutkan tugas, misalnya menggunakan komputer saat panggilan berlangsung.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan > Bluetooth.
2. Pindahkan Status ke Aktif .
3. Pastikan headset telah diaktifkan.

Anda mungkin harus memulai proses pembuatan pasangan dari headset. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk headset.

4. Untuk memasangkan ponsel dan headset, ketuk headset dalam daftar.
5. Anda mungkin harus memasukkan kode akses. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk headset.

Tersambung ke teman menggunakan Bluetooth

Gunakan Bluetooth untuk menyambung ke ponsel teman, berbagi foto, dan lainnya secara nirkabel.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan > Bluetooth.
2. Pastikan Bluetooth telah diaktifkan di kedua ponsel.
3. Pastikan kedua ponsel dapat saling terlihat. Anda harus membuka tampilan pengaturan Bluetooth agar ponsel dapat terlihat oleh ponsel lain.
4. Anda dapat melihat ponsel Bluetooth yang berada dalam jangkauan. Ketuk ponsel yang akan disambungkan.
5. Jika ponsel lain memerlukan kode akses, masukkan atau terima kode tersebut.

Kode akses hanya digunakan saat Anda menyambungkan perangkat untuk pertama kalinya.

Mengirim konten menggunakan Bluetooth

Ingin berbagi konten atau mengirim foto yang diambil kepada teman? Anda dapat menggunakan Bluetooth untuk mengirim foto atau konten lainnya secara nirkabel ke perangkat yang kompatibel atau ke komputer.

Anda dapat menggunakan lebih dari satu koneksi Bluetooth secara bersamaan. Misalnya, saat menggunakan headset Bluetooth, Anda tetap dapat mengirim konten ke perangkat lainnya.

1. Pastikan Bluetooth telah diaktifkan.
2. Ketuk terus konten yang akan dikirim, lalu ketuk **berbagi...** > **Bluetooth**.
3. Ketuk perangkat yang akan disambungkan. Anda dapat melihat perangkat Bluetooth yang berada dalam jangkauan.
4. Jika perangkat lainnya memerlukan kode akses, masukkan kodennya. Kode akses yang dapat Anda buat harus dimasukkan ke kedua perangkat. Kode akses pada perangkat tertentu telah ditetapkan. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk perangkat lainnya.

Kode akses hanya digunakan saat Anda menyambungkan perangkat untuk pertama kalinya.

Mengubah nama perangkat

Anda dapat mengubah nama perangkat ponsel agar mudah diidentifikasi bila tersambung ke perangkat lainnya melalui Bluetooth.

1. Gunakan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke komputer yang menjalankan Windows.
2. Lihat ponsel di layar Windows Explorer komputer.
3. Klik kanan ikon Windows Phone, lalu buka tampilan properti ponsel.
4. Ubah nama default ke nama yang diinginkan. Nama default biasanya adalah Windows Phone.

Nama Bluetooth ponsel sama dengan nama perangkat.

Memori dan penyimpanan

Ketahui cara mengelola foto, aplikasi, dan item lainnya di ponsel.

Mencadangkan dan mengembalikan data di ponsel

Kecelakaan dapat terjadi – atur ponsel agar mencadangkan pengaturan dan item ke akun Microsoft.

Anda harus memiliki akun Microsoft agar dapat mencadangkan ponsel. Anda dapat mengatur ponsel agar mencadangkan daftar aplikasi, pengaturan, pesan teks, foto, dan video.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **Pengaturan** > **cadangan**.
2. Jika diminta, masuk ke akun Microsoft.
3. Pilih data yang akan dicadangkan dan metode yang akan digunakan.

Aplikasi yang diunduh mungkin tidak disertakan dalam pencadangan, namun Anda dapat mengunduh ulang aplikasi tersebut dari Bursa, selama masih tersedia. Anda mungkin akan dikenakan biaya pengiriman data. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Untuk mencadangkan video atau foto kualitas terbaik secara otomatis, Anda memerlukan koneksi Wi-Fi.

Untuk mencadangkan konten lainnya, misalnya musik, gunakan aplikasi Windows Phone untuk desktop atau Windows Explorer.

Mengembalikan data yang dicadangkan

Untuk mengembalikan data yang telah dicadangkan, masuk ke akun Microsoft. Konten akan dikembalikan secara otomatis.

Anda dapat mengembalikan data yang dicadangkan setelah mengatur ulang atau memperbarui perangkat lunak ponsel, maupun saat mengkonfigurasi ponsel baru.

Memeriksa dan meningkatkan memori yang tersedia di ponsel

Ingin memeriksa jumlah memori yang tersedia? Anda juga dapat mengatur lokasi untuk menyimpan file di waktu mendatang.

Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan > penyimpanan telepon.

Untuk memeriksa rincian memori ponsel, ketuk telepon. Untuk memeriksa rincian kartu memori, ketuk kartu SD.

Jika memori penuh, periksa item yang tidak lagi dibutuhkan terlebih dulu, lalu hapus item yang tidak diperlukan lagi:

- Pesan teks, multimedia, dan surel
- Entri dan rincian kontak
- Aplikasi
- Musik, foto, atau video

Memeriksa penggunaan memori dengan Storage Check

Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan > pemeriksaan penyimpanan.

Menghapus file sementara untuk mengosongkan ruang dengan Storage Check

Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan > pemeriksaan penyimpanan. Setelah itu, geser ke detail, lalu ketuk hapus.

Menghapus aplikasi dari ponsel

Untuk menambah jumlah memori yang tersedia, hapus aplikasi terinstal yang tidak lagi ingin Anda simpan atau gunakan.

1. Di layar mulai, geser ke kiri ke menu aplikasi.
2. Ketuk terus aplikasi, lalu ketuk hapus aplikasi. Anda mungkin tidak dapat menghapus beberapa aplikasi.

Jika menghapus aplikasi, Anda dapat menginstal ulang aplikasi tersebut tanpa membelinya kembali, selama aplikasi masih tersedia di Bursa.

Jika aplikasi terinstal tergantung pada aplikasi yang dihapus, maka aplikasi terinstal tersebut mungkin tidak akan berfungsi. Untuk informasi rinci, lihat dokumentasi pengguna aplikasi terinstal.

Menyalin konten antara ponsel dan komputer

Menyalin foto, video, dan konten lainnya yang dibuat oleh Anda antara ponsel dan komputer.

Tips: Jika Anda menggunakan komputer Mac, instal aplikasi Windows Phone dari Mac App Store.

Jika ingin mentransfer foto yang telah diambil ke Mac, sebaiknya gunakan aplikasi Foto Transfer Nokia untuk Mac, yang dapat di-download dari www.nokia.com.

1. Sambungkan ponsel ke komputer yang kompatibel dengan kabel USB yang kompatibel.
 2. Di komputer, buka manajer file, misalnya Windows Explorer atau Finder, lalu telusuri ponsel.
- ★ **Tips:** Ponsel akan ditampilkan dalam perangkat portabel sebagai Windows Phone. Untuk melihat folder di ponsel, klik dua kali nama ponsel. Terdapat folder terpisah untuk dokumen, musik, foto, nada dering, dan video.
3. Tarik dan lepas item dari ponsel ke komputer atau dari komputer ke ponsel.
- ★ **Tips:** Jika sistem operasi komputer adalah Windows 7 atau Windows 8, Anda juga dapat menggunakan aplikasi Windows Phone. Windows 8 akan menginstal aplikasi secara otomatis. Dengan Windows 7, Anda dapat mengunduhnya dari www.windowsphone.com.

Untuk info aplikasi yang berjalan dengan komputer tertentu, lihat tabel berikut ini:

	Aplikasi Windows Phone	Aplikasi Windows Phone untuk desktop	Aplikasi Windows Phone untuk Mac	Aplikasi Foto Transfer Nokia untuk Mac (hanya foto dan video)	Windows Explorer
Windows 8	x		x		x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

Keamanan

Ketahui cara melindungi ponsel dan menjaga data agar tetap aman.



Mengatur ponsel agar terkunci secara otomatis

Ingin melindungi ponsel terhadap penggunaan yang tidak sah? Tentukan kode keamanan, lalu atur ponsel agar terkunci secara otomatis bila tidak digunakan.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **Pengaturan > layar penguncian**.
2. Pindah **Sandi ke Aktif** , lalu masukkan kode keamanan (minimal 4 digit).
3. Ketuk **Memerlukan sandi setelah**, lalu tentukan durasi hingga ponsel terkunci secara otomatis.

Rahasiakan kode keamanan dan simpan di tempat aman yang terpisah dari ponsel. Jika Anda lupa kode keamanan dan tidak dapat memulihkannya atau jika terlalu sering memasukkan kode yang salah, ponsel harus dibawa ke pusat layanan. Anda mungkin akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi di ponsel akan terhapus. Untuk info lebih lanjut, hubungi Nokia Care atau dealer ponsel.

Membuka kunci ponsel

Tekan tombol daya, tarik layar terkunci ke atas, lalu masukkan kode keamanan.

Menggunakan ponsel saat terkunci

Anda dapat menggunakan fitur tertentu di ponsel saat terkunci tanpa harus memasukkan kode keamanan.

Untuk mengaktifkan ponsel, tekan tombol daya.

Membuka kamera

Tekan dan tahan tombol kamera.

Mengubah pemberitahuan tentang panggilan masuk

Tekan tombol volume, lalu ketuk , , atau .

Menjeda atau melanjutkan musik atau beralih ke lagu lain

Gunakan kontrol pemutar musik yang ditampilkan di bagian atas layar.

Mengubah kode PIN

Jika kartu SIM diberikan bersama kode PIN default, Anda dapat mengubahnya dengan kode yang lebih aman.

1. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan.

2. Geser ke aplikasi, lalu ketuk telepon.

3. Ketuk ubah PIN SIM.

Kode PIN dapat berisi 4-8 digit.

Mencari ponsel yang hilang

Anda lupa di mana meletakkan ponsel atau khawatir ponsel dicuri? Gunakan temukan telepon saya untuk mencari ponsel dan mengunci atau menghapus semua data di ponsel dari jauh.

Anda harus memiliki akun Microsoft di ponsel.

1. Di komputer, buka www.windowsphone.com.

2. Masuk dengan akun Microsoft yang sama seperti di ponsel.

3. Pilih temukan telepon saya.

Anda dapat:

- Mencari ponsel di peta
- Membuat ponsel berdering meskipun modus hening diaktifkan
- Mengunci ponsel dan mengaturnya agar menampilkan pesan, sehingga ponsel dapat dikembalikan kepada Anda
- Menghapus semua data di ponsel dari jauh

Pilihan yang tersedia dapat beragam.

★ **Tips:** Atur ponsel agar secara otomatis menyimpan lokasi setiap beberapa jam. Meskipun daya baterai ponsel habis, Anda masih dapat melihat lokasi terakhir yang disimpan. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk Pengaturan > temukan telepon saya.

Kode akses

Tidak yakin dengan fungsi beberapa kode yang terdapat di ponsel?

kode PIN

(4-8 digit)

Kode ini melindungi Kartu SIM dari penggunaan tidak sah atau diperlukan untuk mengakses beberapa fitur.

Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode PIN saat diaktifkan.


Jika Anda lupa kode tersebut atau tidak diberikan bersama kartu, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Jika salah memasukkan kode sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda harus membuka kunci kode dengan kode PUK.

PUK	Kode ini diperlukan untuk membuka kunci kode PIN. Jika kode tersebut tidak diberikan bersama Kartu SIM, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.
Kode keamanan (kode kunci, sandi) (min. 4 digit)	Kode ini akan membantu melindungi ponsel terhadap penggunaan tidak sah. Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode kunci yang Anda tetapkan. Rahasiakan kode dan simpan di tempat aman yang terpisah dari ponsel. Jika Anda lupa kode dan ponsel terkunci, ponsel harus dibawa ke pusat layanan. Anda mungkin akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi di ponsel akan terhapus. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nokia Care atau dealer ponsel.
IMEI	Nomor ini digunakan untuk mengidentifikasi ponsel di jaringan. Anda juga mungkin harus memberikan nomor tersebut ke layanan Nokia Care. Untuk melihat nomor IMEI, tekan *#06#.

Memecahkan masalah dan dukungan

Bila ingin mengetahui lebih lanjut tentang cara menggunakan ponsel atau jika Anda tidak yakin tentang cara kerja ponsel yang semestinya, terdapat beberapa saluran dukungan yang dapat Anda lihat.

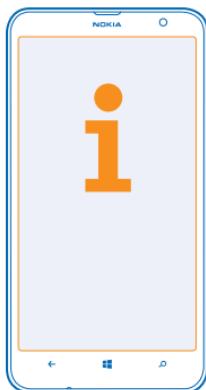

Untuk membantu Anda mengoptimalkan penggunaan ponsel, terdapat buku petunjuk di ponsel yang berisi petunjuk tambahan. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **Nokia Care**.

Anda juga dapat mengunjungi www.nokia.com/support, di mana Anda dapat menemukan:

- Info pemecahan masalah
- Diskusi
- Berita tentang aplikasi dan unduhan
- Info pembaruan perangkat lunak
- Informasi lebih rinci tentang fitur dan teknologi serta kompatibilitas perangkat dan aksesoris

Mengatasi masalah dan diskusi mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

Jika ponsel membeku

Lakukan langkah-langkah berikut ini:

- Tekan terus tombol daya selama 10 detik. Ponsel akan diaktifkan ulang.
- Perbarui perangkat lunak ponsel.
- Atur ulang ponsel. Mengatur ulang ponsel akan mengembalikan pengaturan pabrik dan menghapus semua konten pribadi, termasuk aplikasi yang dibeli dan diunduh. Di layar mulai, geser ke kiri, lalu ketuk **Pengaturan > tentang > atur ulang telepon Anda**.

Jika masalah tidak teratasi, hubungi penyedia layanan atau Nokia untuk mengetahui pilihan perbaikan. Sebelum membawa ponsel untuk diperbaiki, selalu cadangkan data karena semua data pribadi Anda di ponsel mungkin akan terhapus.

★ **Tips:** Jika Anda ingin mengidentifikasi ponsel, untuk melihat nomor unik IMEI ponsel, tekan *#06#.

Menemukan nomor model dan nomor seri (IMEI)

Jika akan menghubungi Nokia Care atau penyedia layanan, Anda mungkin memerlukan info, seperti nomor model dan nomor seri (IMEI). Untuk melihat info tersebut, ketuk  Pengaturan > tentang.

Anda juga dapat menemukan info pada label ponsel, yang terdapat di bawah penutup belakang.

Informasi produk dan keselamatan

Layanan dan biaya jaringan

Anda hanya dapat menggunakan perangkat pada Jaringan LTE 800, 1800, 2600 MHz, jaringan WCDMA 850, 900, 2100 MHz, dan jaringan GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Anda harus berlangganan ke penyedia layanan.

Menggunakan beberapa fitur dan men-download konten memerlukan koneksi jaringan dan dapat menimbulkan biaya data. Anda juga mungkin harus berlangganan untuk menggunakan beberapa fitur.

- !** **Penting:** 4G/LTE mungkin tidak didukung oleh penyedia layanan jaringan Anda atau penyedia layanan yang Anda gunakan saat bepergian. Bila demikian, Anda mungkin tidak dapat membuat atau menerima panggilan, mengirim atau menerima pesan, maupun menggunakan koneksi data ponsel. Untuk memastikan bahwa perangkat Anda berfungsi sepenuhnya saat layanan 4G/LTE tidak tersedia, sebaiknya ubah kecepatan koneksi tertinggi dari 4G ke 3G. Untuk melakukannya, geser ke kiri di layar mulai, lalu ketuk Pengaturan > seluler. Pindah Kecepatan koneksi tertinggi ke 3G.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Membuat panggilan darurat

1. Pastikan ponsel telah diaktifkan.
2. Periksa kekuatan sinyal yang memadai.

Anda mungkin harus melakukan langkah-langkah berikut:

- Masukkan Kartu SIM ke perangkat, jika didukung oleh perangkat Anda.
- Nonaktifkan pembatasan panggilan di ponsel, misalnya pembatasan panggilan, panggilan tetap, atau grup pengguna tertentu.
- Pastikan **modus pesawat** tidak diaktifkan.
- Jika layar ponsel dan tombol terkunci, buka penguncinya.

3. Tekan .

4. Pilih .

5. Pilih .

6. Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi aktif Anda. Nomor panggilan darurat dapat beragam berdasarkan lokasi.

7. Pilih panggil.

8. Berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Jangan akhiri panggilan hingga diberi izin untuk melakukannya.

Saat mengaktifkan ponsel untuk pertama kalinya, Anda akan diminta membuat akun Microsoft dan mengkonfigurasi ponsel.

Untuk membuat panggilan darurat saat persiapan akun dan ponsel berlangsung, sentuh **darurat**.

- !** **Penting:** Aktifkan panggilan seluler dan Internet jika ponsel mendukung panggilan Internet. Ponsel akan mencoba membuat panggilan darurat melalui jaringan seluler dan penyedia layanan panggilan Internet. Sambungan dalam semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan telepon nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat, baterai, pengisi daya, dan aksesoris dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda menjaga perangkat agar tetap berfungsi.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, biarkan perangkat mengering.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu tinggi. Suhu tinggi dapat merusak perangkat atau baterai.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu dingin. Bila suhu perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan dapat merusaknya.
- Jangan buka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat merusak perangkat.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menghambat pengoperasian dengan benar.

- Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet.
- Agar data penting tetap aman, simpan di minimal dua tempat terpisah, misalnya perangkat, kartu memori, maupun komputer atau catat informasi penting.

Bila dioperasikan lebih lama, perangkat akan terasa panas. Biasanya kondisi ini normal. Untuk menghindari suhu yang terlalu panas, perangkat akan secara otomatis melambat, menutup aplikasi, menonaktifkan pengisian daya, dan jika perlu nonaktif dengan sendirinya. Jika perangkat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

Daur ulang



Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Semua materi perangkat dapat didaur ulang sebagai materi dan energi. Lihat cara mendaur ulang produk Nokia di www.nokia.com/recycle.

Tentang Manajemen Hak Digital

Bila menggunakan perangkat ini, patuhil semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, atau pengiriman foto, musik, dan konten lainnya.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) diberikan bersama lisensi yang sesuai untuk menetapkan hak Anda dalam penggunaan konten tersebut.

Melalui perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi PlayReady. Jika perangkat lunak DRM tertentu tidak berhasil melindungi konten, maka pemilik konten tersebut dapat meminta pembatalan kemampuan perangkat lunak DRM untuk mengakses konten baru yang dilindungi DRM. Pembatalan juga dapat mencegah perpanjangan masa berlaku konten yang dilindungi DRM dan telah tersimpan dalam perangkat. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi jenis DRM lain atau konten yang tidak dilindungi DRM.

Jika perangkat memiliki konten yang dilindungi oleh PlayReady atau WMDRM, maka lisensi dan konten akan terhapus jika memori perangkat diformat. Lisensi dan konten juga mungkin akan terhapus jika file di perangkat Anda rusak. Lisensi atau konten yang terhapus dapat membatas kemampuan Anda untuk menggunakan kembali konten yang sama di perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Informasi tentang baterai dan pengisi daya

Perangkat dilengkapi baterai isi ulang internal yang tidak dapat dilepas. Jangan keluarkan baterai karena dapat merusak perangkat. Untuk mengganti baterai, bawa perangkat ke pusat layanan resmi terdekat.

Isi daya perangkat dengan pengisi daya AC-60A, AC-60E, AC-60U, atau AC-60X. Jenis kabel pengisi daya mungkin berbeda.

Pengisi daya pihak ketiga yang sesuai dengan standar IEC/EN 62684 dan yang dapat disambungkan ke soket micro USB perangkat, juga mungkin kompatibel.

Nokia mungkin akan menyediakan model baterai atau model pengisi daya tambahan untuk perangkat ini.

Data baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga jauh lebih singkat dari biasanya, Anda harus mengganti baterai, bawa perangkat ke pusat layanan resmi terdekat.

! **Penting:** Waktu bicara dan siaga hanya merupakan perkiraan. Waktu yang sebenarnya dipengaruhi oleh, misalnya kondisi jaringan, pengaturan perangkat, fitur yang digunakan, kondisi baterai, dan temperatur.

Keselamatan pengisi daya dan baterai

Untuk melepas pengisi daya atau aksesoris, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

Bila pengisi daya sedang tidak digunakan, lepas kabelnya. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu.

Simpan baterai di tempat dengan suhu antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F) untuk performa optimal. Suhu berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Patuhi peraturan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, potong, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak baterai dengan cara apapun. Jika baterai bocor, hindari kontak cairan dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis. Jangan modifikasi, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Gunakan baterai dan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun tidak disetujui atau baterai maupun pengisi daya yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika baterai atau pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan baterai atau pengisi daya yang rusak. Jangan isi daya perangkat saat terjadi badi petir. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan.

Informasi keselamatan tambahan

Anak-anak

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi radio eksternal.

Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis implan menyarankan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

Solusi aksesibilitas

Nokia berkomitmen untuk membuat ponsel yang mudah digunakan oleh semua orang, termasuk mereka yang cacat. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs Web Nokia di www.nokiaaccessibility.com.

Pendengaran

 **Peringatan:** Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Beberapa perangkat nirkabel mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

Nikel

Permukaan perangkat ini bebas dari nikel.

Melindungi perangkat dari konten berbahaya

Perangkat Anda dapat terkena virus dan konten berbahaya lainnya. Lakukan tindakan pencegahan berikut:

- Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak berbahaya atau merusak perangkat maupun komputer.

- Hati-hati saat menerima permintaan koneksi, menelusuri Internet, atau men-download konten. Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak terpercaya.
- Instal serta gunakan hanya layanan dan perangkat lunak yang terpercaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai.
- Instal antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya di perangkat dan komputer apapun yang tersambung. Gunakan hanya satu aplikasi setiap kali. Menggunakan lebih dari satu akan mempengaruhi performa serta pengoperasian perangkat dan/atau komputer.
- Jika Anda mengakses penanda yang telah terinstal sebelumnya dan link ke situs Internet pihak ketiga, lakukan tindakan pencegahan yang sesuai. Nokia tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut.

Kendaraan

Sinyal radio dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terpasang dengan benar atau tidak terlindungi secara memadai di dalam kendaraan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya teknisi resmi yang boleh memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan yang salah dapat berbahaya dan akan membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa bahan yang mudah terbakar atau bahan pelebur di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Jangan letakkan perangkat atau aksesori di tempat mengembangnya kantong udara.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat di lingkungan berpotensi ledakan, misalnya di dekat pom bensin. Percikan api dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Perhatikan larangan di kawasan yang terdapat bahan bakar, pabrik kimia, atau lokasi yang sedang terjadi ledakan. Kawasan dengan lingkungan berpotensi ledakan mungkin tidak ditandai dengan jelas. Tempat tersebut biasanya adalah kawasan yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

Informasi Pengesahan (SAR)

Perangkat seluler ini sesuai dengan pedoman pempararan terhadap gelombang radio.

Untuk informasi tentang SAR, baca buku petunjuk versi cetak, atau buka www.nokia.com/sar.

Aksesori asli Nokia

Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi dealer Anda.

Berbagai pilihan aksesori tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih rinci, lihat www.nokia.com/accessories.

Peraturan praktis tentang aksesori

- Jauhkan semua aksesori dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepaskan kabel daya aksesori, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesori di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesori canggih di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Baterai

Jenis: BV-4BWA

Waktu bicara:

Hingga 26,9 jam (WCDMA)/38,2 jam (GSM).

Siaga:

Hingga 710 jam (WCDMA)/710 jam (GSM).

- !** **Penting:** Waktu bicara dan siaga perangkat hanya merupakan perkiraan. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada kartu SIM, fitur yang digunakan, masa pakai dan kondisi baterai, temperatur di sekitar baterai, kondisi jaringan, serta beberapa faktor lainnya dan mungkin lebih singkat daripada yang tercantum di atas. Nada dering, penanganan panggilan handsfree, penggunaan dalam modus digital, serta fitur lainnya juga akan menggunakan daya

baterai dan jumlah waktu perangkat digunakan untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaga. Jumlah waktu perangkat diaktifkan dan berada dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

Pesan dukungan Nokia

Untuk membantu mengoptimalkan manfaat ponsel dan layanan, Anda mungkin akan menerima pesan dari Nokia. Pesan tersebut dapat berisi tips dan trik serta dukungan. Untuk memberikan layanan yang disebutkan di atas, nomor ponsel, nomor seri ponsel, dan beberapa pengidentifikasi lengkap seluler mungkin dikirim ke Nokia saat Anda menggunakan ponsel untuk pertama kalinya. Informasi tersebut dapat digunakan sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan privasi yang tersedia di www.nokia.com.

Hak cipta dan pemberitahuan lainnya

PERNYATAAN KESESUAIAN

CE 0168

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk RM-994 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan lain yang terkait dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Ketersediaan produk, fitur, aplikasi, dan layanan dapat beragam menurut wilayah. Nokia, dengan diskresi mutlaknya, dapat mengubah, memperbaiki atau menghentikan layanan baik seluruhnya atau sebagian. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dealer Nokia atau penyedia layanan Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi semua undang-undang yang berlaku.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun, Nokia atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apapun penyebabnya.

Dilarang memperbanyak, mentransfer atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Nokia berhak mengubah dan menyempurnakan produk yang dijelaskan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Nokia tidak memberikan pernyataan, memberikan jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda memahami bahwa aplikasi tersebut diberikan sebagaimana mestinya.

Men-download peta, permainan, musik, dan video serta meng-upload foto dan video mungkin melibatkan transfer data dalam jumlah besar. Penyedia layanan mungkin akan mengenakan biaya untuk transmisi data. Ketersediaan produk, layanan, dan fitur tertentu dapat berbeda menurut wilayah. Untuk informasi lebih rinci dan ketersediaan pilihan bahasa, hubungi dealer Nokia setempat.

PEMBERITAHUAN FCC

Perangkat ini sesuai dengan peraturan FCC pasal 15. Berikut adalah dua kondisi yang dialami saat mengoperasikan perangkat: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima semua gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Untuk info lebih lanjut, lihat transition.fcc.gov/oet/efsafety/rf-faqs.html. Perubahan atau modifikasi apapun tanpa persetujuan tertulis dari Nokia dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Catatan: Peralatan ini telah diuji dan memenuhi batas perangkat digital Kelas B, sesuai dengan Peraturan FCC pasal 15. Batas ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang sesuai terhadap gangguan berbahaya pada pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan dan memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk, dapat menimbulkan gangguan berbahaya terhadap komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa tidak akan terjadi gangguan pada pemasangan tertentu. Jika peralatan ini menimbulkan gangguan berbahaya terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat diketahui dengan menghidupkan atau mematikan peralatan tersebut, pengguna dianjurkan untuk berupaya memperbaiki gangguan menggunakan satu atau beberapa tindakan berikut:

- Ubah orientasi atau posisi antena penerima.
- Tambah jarak antara peralatan dan penerima.

- Sambungkan peralatan ke outlet pada sirkuit berbeda dari yang tersambung pada penerima.
- Untuk memperoleh bantuan, hubungi dealer atau teknisi radio/TV berpengalaman.

TM & © 2014 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang. Produk/nama pihak ketiga mungkin merupakan merek dagang dari masing-masing pemiliknya.

© 2014 Microsoft Corporation. Semua hak dilindungi undang-undang. Microsoft, Windows, dan logo Windows adalah merek dagang dari grup perusahaan Microsoft.

Merek dan logo Bluetooth adalah milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut oleh Nokia didasarkan pada lisensi.

Dolby dan simbol dua D adalah merek dagang dari Dolby Laboratories.

Diproduksi berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories.

Produk ini didasarkan pada Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan informasi yang telah dikodekan sesuai Standar Visual MPEG-4 bagi aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan termasuk yang berkaitan dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Buka www.mpegla.com.