

Buku Petunjuk

Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

NOKIA

Buku Petunjuk

Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Daftar Isi

Persiapan	3
Komponen	3
Memasukkan baterai	3
Membuat pasangan dan sambungan	5
Memasangkan sensor menggunakan Bluetooth	5
Mengkonfigurasi sensor	5
Menemukan sensor	6
Mengatur sensor agar secara otomatis menonaktifkan suara	7
Memecahkan masalah dan dukungan	8
Informasi produk dan keselamatan	9
Hak cipta dan pemberitahuan lainnya	9
Jaminan	10

Persiapan

Ketahui cara untuk mulai menggunakan sensor jarak.

Tentang sensor jarak

Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) adalah sensor jarak yang akan membantu Anda menemukan item berharga yang sulit ditemukan secara mudah.

Simpan sensor di tas, atau gunakan tali untuk mengaitkannya ke kunci. Jika terdapat item yang tertinggal, maka ponsel akan memberitahukan Anda. Jika Anda kehilangan satu item, Anda dapat melihat tempat awal untuk mencarinya di peta.

Sensor jarak kompatibel dengan ponsel Windows Phone 8.1 atau yang lebih baru menggunakan aplikasi Treasure Tag dan Bluetooth 4.0 atau yang lebih tinggi. Anda akan memperoleh pengalaman terbaik dengan ponsel Lumia. Fitur produk Treasure Tag tertentu mungkin tergantung pada model ponsel. Aplikasi, daftar lengkap perangkat yang kompatibel, dan info lainnya tentang kompatibilitas tersedia di Bursa.

Baca buku petunjuk dengan cermat sebelum menggunakan produk. Baca juga buku petunjuk untuk perangkat yang tersambung ke produk.


Komponen

Kenali sensor jarak.

- 1 Tali silikon
- 2 Penutup belakang
- 3 Baterai

Permukaan produk ini bebas dari nikel.

⚠ Peringatan: Produk ini berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

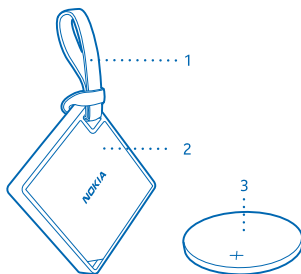


Memasukkan baterai

Masukkan baterai agar dapat mengaktifkan sensor dan Bluetooth.

Sensor Anda menggunakan baterai CR2016 standar.


1. Gunakan penjepit kertas atau peralatan serupa pada celah di bagian sudut kiri bawah di belakang sensor.

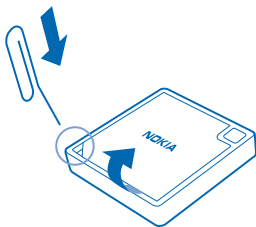

2. Angkat penutup belakang secara perlahan.

3. Memasukkan baterai. Pastikan Anda memasukkan baterai dengan posisi yang benar.

4. Sejajarkan sudut miring pada penutup belakang dan perangkat, lalu pasang kembali penutup pada tempatnya.

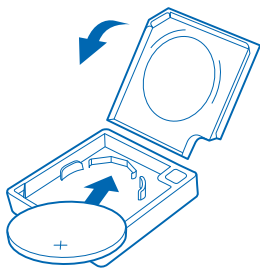

Saat baterai mulai habis dan harus diganti, pemberitahuan akan ditampilkan pada aplikasi Treasure Tag di ponsel. Jika Anda telah menyematkan sensor di layar mulai ponsel, ikon baterai akan ditampilkan pada ubin.

Mengganti baterai akan mengatur ulang semua pengaturan di sensor. Setelah mengganti baterai, Anda harus memasangkan dan menyambungkan kembali sensor ke ponsel.

Penggunaan dasar

Ketahui penggunaan dasar sensor jarak.

Membuat pasangan dan sambungan

Agar dapat menggunakan sensor, Anda harus memasangkan dan menyambungkannya ke ponsel.

Sambungkan sensor ke ponsel menggunakan Bluetooth. Bluetooth pada sensor akan aktif secara otomatis bila baterai dimasukkan.

Sensor hanya dapat tersambung ke satu ponsel pada satu waktu, dan ponsel dapat memiliki hingga 4 sensor tersambung.

Anda dapat memutuskan sambungan sensor dari ponsel. Untuk info lebih lanjut, lihat buku petunjuk ponsel.

Memasangkan sensor menggunakan Bluetooth

Memasangkan sensor dengan ponsel menggunakan Bluetooth.

Sebelum memulai, Anda harus men-download aplikasi Treasure Tag dari Kios Windows Phone agar pembuatan pasangan dapat berfungsi dengan benar.

1. Pastikan Bluetooth di ponsel telah diaktifkan.

Untuk info lebih lanjut tentang Bluetooth, lihat buku petunjuk ponsel.

2. Dalam menu aplikasi ponsel, sentuh **Treasure Tag**.
3. Ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.

Mengkonfigurasi sensor

Tetapkan cara dan waktu sensor agar memberikan tanda.

1. Di ponsel, sentuh **Treasure Tag**.
2. Saat dipasangkan untuk pertama kalinya, konfigurasi akan dimulai secara otomatis. Jika tidak, di ponsel, ketuk **ATUR TAG** di bawah sensor.
3. Untuk memilih ikon bagi sensor, ketuk **tambahkan ikon**, lalu ketuk ikon yang diinginkan.
4. Untuk memberikan nama sensor, ketuk **NAMA TAG**, lalu ketik nama.
5. Untuk memilih notifikasi ponsel, sentuh **pemberitahuan+tindakan > Treasure Tag**.
6. Untuk menyelesaikan, tekan  untuk kembali ke aplikasi Treasure Tag, lalu sentuh .

Tanda akan aktif setiap kali sambungan Bluetooth antara sensor dan ponsel terputus atau sinyal lemah. Misalnya, pintu tertutup dapat memicu tanda. Ponsel memutar tanda meskipun dalam modus diam. Jika Anda memiliki banyak sensor, ponsel juga akan menampilkan pemberitahuan tentang sensor yang aktif.

Mengatur sensor

Ketahui fungsi sensor dan ubah pengaturannya. Anda juga dapat menyematkan sensor ke layar mulai ponsel agar dapat diakses dengan cepat.

1. Di ponsel, sentuh **Treasure Tag**.
2. Ketuk sensor yang ingin ditampilkan.

Menambahkan sensor ke daftar sensor

Sentuh **...** > **tambah tag**.

Mengedit pengaturan sensor

Pilih sensor, lalu ketuk **...** > **EDIT TAG**.

★ **Tips:** Ingin sekilas melihat tag dan mengaksesnya dengan mudah? Anda dapat menyematkannya secara langsung ke layar mulai di ponsel. Ketuk **...** > **sematkan ke Mulai**.

Memutuskan sambungan sensor secara manual

Sentuh . Grafis sensor berubah abu-abu. Untuk menyambungkan kembali, ketuk .

Menghapus sensor

Sentuh **...** > **hapus tag**.

Menemukan sensor


Sensor hilang dan tidak tahu di mana Anda meletakkannya? Anda dapat memulai pencarian dengan memeriksa lokasi di peta saat sambungan ponsel dengan sensor terputus.

Untuk menemukan lokasi di peta saat sambungan terputus, koordinat GPS harus tersedia.

★ **Tips:** Untuk meningkatkan keakuratan, terutama jika Anda berada di dalam ruangan, sambungkan ponsel ke jaringan Wi-Fi.

Penggunaan layanan atau men-download konten, termasuk item gratis, dapat menyebabkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data.

1. Pastikan GPS di ponsel telah diaktifkan.
2. Ketuk **Treasure Tag**, lalu ketuk sensor yang dikehendaki.
3. Tunggu hingga ponsel mencari sensor.
4. Jika ponsel tidak dapat menemukan sensor, ketuk **buka peta**. Bidang perkiraan tempat ponsel terakhir tersambung ke sensor akan ditampilkan di peta.

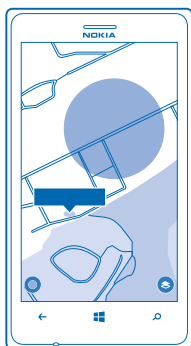

Mendapatkan petunjuk arah ke sensor

Untuk mendapatkan petunjuk setiap belokan, pada tampilan peta, sentuh balon info alamat dan arah.

Mengatur sensor agar secara otomatis menonaktifkan suara

Tidak ingin sensor mengingatkan Anda saat berada di rumah atau kantor? Menonaktifkan suara sensor secara otomatis saat ponsel tersambung ke salah satu jaringan WiFi yang telah Anda tetapkan.

1. Di ponsel, sentuh **Treasure Tag** > ••• > **mode sunyi**.
2. Untuk menambahkan jaringan baru, sentuh **+**.
3. Pilih jaringan WiFi yang diinginkan dari daftar jaringan WiFi yang tersedia.

Anda dapat menambahkan beberapa jaringan WiFi untuk modus senyap.

Setiap kali ponsel tersambung ke jaringan WiFi yang dipilih, semua notifikasi dari sensor akan dinonaktifkan suaranya secara otomatis.

Mengembalikan ke pengaturan pabrik

Anda dapat menghapus semua pasangan dan mengatur ulang sensor kembali ke pengaturan awal.

1. Buka penutup belakang, lalu keluarkan baterai dari sensor.
2. Pasang baterai kembali. Sensor akan diaktifkan ulang dan Bluetooth akan aktif secara otomatis.

Anda juga dapat melepas sambungan sensor dengan ponsel yang tersambung atau perangkat lainnya untuk mengembalikan ke pengaturan pabrik.

Setelah mengembalikan ke pengaturan pabrik, sensor akan segera membuat pasangan dengan ponsel manapun yang menyimpan sensor dalam daftar perangkat pasangan. Jika Anda menghapus ponsel dari daftar, sensor akan memutuskan sambungan dengan ponsel, lalu kembali ke pengaturan pabrik.

Memecahkan masalah dan dukungan



Untuk mengoptimalkan penggunaan perangkat, buka **www.nokia.com/support**.

Di sana Anda dapat menemukan buku petunjuk lengkap, info pemecahan masalah, diskusi, dan rincian fitur, teknologi, serta kompatibilitas.

Mengatasi masalah dan diskusi mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

Informasi produk dan keselamatan

Pemeliharaan perangkat

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, lalu biarkan perangkat mengering.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu tinggi.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu dingin. Bila suhu perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan dapat merusaknya.
- Jangan buka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat atau baterai. Penanganan yang kasar dapat merusak perangkat.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.

Daur ulang



Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Semua materi perangkat dapat didaur ulang sebagai materi dan energi. Lihat cara mendaur ulang produk Anda di www.nokia.com/recycle.

Keamanan baterai

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Patuhi peraturan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai.

Hanya gunakan baterai untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun penggunaan baterai yang tidak disetujui atau tidak kompatibel dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, kebocoran, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jangan gunakan baterai yang rusak.

Hak cipta dan pemberitahuan lainnya

Pernyataan Kesesuaian

CE 0560

Dengan ini, Microsoft Mobile Oy menyatakan bahwa produk WS-10 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan lain yang terkait dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di www.nokia.com/global/declaration-of-conformity.

Ketersediaan produk mungkin berbeda menurut wilayah. Untuk info selengkapnya, hubungi dealer Anda. Perangkat ini mungkin tidak disetujui atau tidak kompatibel dengan perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi semua undang-undang yang berlaku.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apa pun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk dipergunakan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Microsoft Mobile berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apa pun, Microsoft Mobile atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apa pun penyebabnya.

Dilarang memproduksi ulang, mentransfer, maupun menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Microsoft Mobile. Microsoft Mobile menerapkan kebijakan pengembangan yang

berkelanjutan. Microsoft Mobile berhak merevisi dan memperbaiki setiap produk yang disebutkan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Microsoft Mobile tidak memberikan pernyataan, memberikan jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda memahami bahwa aplikasi tersebut diberikan sebagaimana mestinya.

PEMBERITAHUAN FCC/KANADA INDUSTRI

Perangkat ini sesuai dengan peraturan FCC pasal 15 dan standar RSS pengecualian lisensi Kanada Industri. Berikut adalah dua kondisi yang dialami saat mengoperasikan perangkat: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima semua gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Untuk info selengkapnya, lihat transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Perubahan atau modifikasi apa pun tanpa persetujuan tertulis dari Microsoft Mobile dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Catatan: Peralatan ini telah diuji dan memenuhi batas perangkat digital Kelas B, sesuai dengan Peraturan FCC pasal 15. Batas ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang sesuai terhadap gangguan berbahaya pada pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio serta, jika tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk, dapat menimbulkan gangguan berbahaya terhadap komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa tidak akan terjadi gangguan pada pemasangan tertentu. Jika peralatan ini menimbulkan gangguan berbahaya terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat diketahui dengan menghidupkan atau mematikan peralatan tersebut, pengguna dianjurkan untuk berupaya memperbaiki gangguan menggunakan satu atau beberapa tindakan berikut:

- Ubah orientasi atau posisi antena penerima.
- Tambah jarak antara peralatan dan penerima.
- Sambungkan peralatan ke outlet pada sirkuit berbeda dari yang tersambung pada penerima.
- Untuk memperoleh bantuan, hubungi dealer atau teknisi radio/TV berpengalaman.

CATATAN: Pernyataan Paparan Radiasi FCC: Peralatan ini mematuhi batas paparan radiasi FCC yang ditetapkan sebelumnya untuk lingkungan yang tidak terkontrol. Pemancar ini tidak boleh ditempatkan atau dioperasikan bersama antena atau pemancar lain.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Semua hak dilindungi undang-undang. Nokia adalah merek terdaftar dari Nokia Corporation. Produk/ nama pihak ketiga mungkin merupakan merek dagang dari masing-masing pemiliknya.

Merek kata dan logo Bluetooth adalah milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut oleh Microsoft Mobile didasarkan pada lisensi.

Jaminan

Masa jaminan Microsoft Mobile yang diberikan untuk produk ini adalah 12 bulan. Untuk informasi rinci, kunjungi situs web teks jaminan online setempat www.nokia.com/support.