Microsoft

Buku Petunjuk
Dok Layar

Edisi 1.0 ID

Buku Petunjuk

Dok Layar

Daftar Isi

Untuk keselamatan Anda	**3**
Tentang aksesori	**4**
Tombol dan komponen	**5**
Sambungkan aksesori ke monitor dan catu daya	**6**
Menyambungkan aksesori ke ponsel	**7**
Memperbarui perangkat lunak aksesori	**8**
Lampu indikator	**9**
Info produk dan keselamatan	**10**
Hak cipta dan pemberitahuan lainnya	**10**

© 2015 Microsoft Mobile. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk keselamatan Anda

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau melanggar undang-undang dan peraturan setempat.

LAYANAN RESMI

Hanya teknisi resmi yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.

BATERAI, PENGISI DAYA, DAN AKSESORI LAINNYA

Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesori lainnya yang disetujui oleh Microsoft Mobile untuk digunakan dengan perangkat ini. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.

PASTIKAN PERANGKAT TETAP KERING

Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

© 2015 Microsoft Mobile. Semua hak dilindungi undang-undang.

Tentang aksesori

Aksesori ini dapat meningkatkan kemampuan ponsel untuk digunakan di layar besar. Kini Anda dapat menyelesaikan berbagai hal sama seperti yang Anda lakukan di PC.

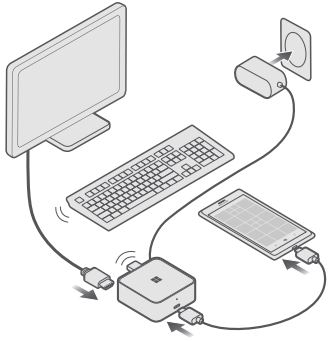

Sambungkan aksesori ke layar (monitor atau TV) dan ponsel, lalu tambahkan keyboard dan mouse. Aplikasi akan mengubah skala secara halus sesuai ukuran layar (perlu diketahui bahwa pengalaman aplikasi dapat beragam).* Anda bebas menggunakan ponsel, seperti menggunakan aplikasi berbeda dari yang ditampilkan di layar besar.

Bila tersambung, aksesori juga akan mengisi daya ponsel.

Untuk menggunakan aksesori, Anda memerlukan ponsel Windows 10 Microsoft Lumia dengan Continuum dan konektor USB-C™ yang mendukung output video DisplayPort. Anda juga memerlukan layar dengan soket DisplayPort maupun HDMI atau adapter yang kompatibel. Aksesori mendukung perangkat mouse, keyboard, dan penyimpanan massal yang kompatibel dengan USB 2.0 (tergantung pada sistem operasi ponsel).

Untuk info selengkapnya tentang Continuum, lihat aplikasi Continuum.

Untuk info selengkapnya tentang kompatibilitas, dukungan, dan cara mengatasi masalah, kunjungi **www.microsoft.com/mobile/support/**.

Baca buku petunjuk dengan cermat sebelum menggunakan produk. Baca juga buku petunjuk untuk perangkat yang tersambung ke produk.

© 2015 Microsoft Mobile. Semua hak dilindungi undang-undang.

Tombol dan komponen

Kenali perangkat Anda.

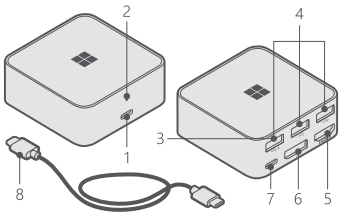

1 Soket USB-C untuk menyambungkan telepon

2 Lampu indikator

3 Soket USB untuk mengisi daya perangkat lain

4 Soket USB untuk perangkat USB

5 Soket HDMI untuk output video

6 Soket DisplayPort untuk output video

7 Soket pengisi daya USB-C

8 Kabel USB-C

Pengisi daya USB-C dan kabel USB-C disertakan dalam kemasan penjualan.

Kabel HDMI dan DisplayPort dijual terpisah.

Aksesori tertentu yang disebutkan di dalam buku petunjuk ini mungkin dijual secara terpisah.

Peringatan: Konektor pada produk ini mungkin mengandung nikel dalam jumlah kecil. Jika kulit Anda sensitif terhadap nikel, bersentuhan langsung dan lama dengan komponen tersebut mungkin akan menimbulkan gejala.

© 2015 Microsoft Mobile. Semua hak dilindungi undang-undang.

Sambungkan aksesori ke monitor dan catu daya

Sambungkan kabel HDMI atau DisplayPort, lalu pasang catu daya untuk memulai.

1. Sambungkan salah satu ujung kabel HDMI atau DisplayPort (keduanya tersedia terpisah) ke soket HDMI atau DisplayPort aksesori, lalu ujung lainnya ke monitor atau TV.

Tips: Jika monitor atau TV tidak dilengkapi soket HDMI atau DisplayPort, Anda dapat menggunakan adapter. Untuk info lebih lanjut tentang adapter yang disarankan, kunjungi **www.microsoft.com/mobile/support/**.

2. Sambungkan pengisi daya ke soket pengisi daya di bagian belakang aksesori, lalu pasang pengisi daya ke stopkontak. Lampu indikator merah akan menyala.

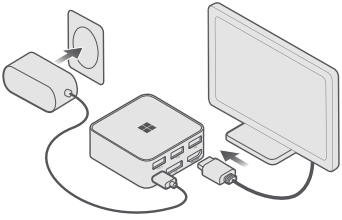

3. Hidupkan monitor atau TV, lalu pastikan modus input yang benar dipilih.

Kini Anda siap menyambungkan aksesori ke telepon.

© 2015 Microsoft Mobile. Semua hak dilindungi undang-undang.

Menyambungkan aksesori ke ponsel

Menyambungkan aksesori ke ponsel menggunakan kabel USB-C.

Pastikan aksesori tersambung ke monitor atau TV dan catu daya.

Sambungkan salah satu ujung kabel USB-C (disediakan dalam kemasan penjualan dan ditandai dengan stiker biru) ke soket di bagian depan aksesori, lalu ujung lainnya ke ponsel. Saat lampu indikator putih menyala, Anda dapat melihat informasi selengkapnya tentang tindakan yang dapat dilakukan dengan aksesori.

Tips: Kedua ujung kabel USB-C serupa dan dapat dibalik, jadi tidak perlu khawatir tentang cara menyambungkan kabel tersebut.

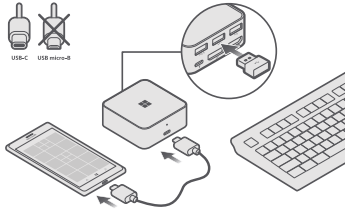

Untuk memudahkan kontrol aplikasi di TV atau monitor, sambungkan keyboard dan mouse ke konektor USB di bagian belakang aksesori.

Tips: Jika Anda ingin menggunakan konektor USB untuk perangkat lain, sambungkan ponsel ke mouse atau keyboard Bluetooth. Anda juga dapat menggunakan ponsel sebagai panel sentuh atau keyboard virtual.

Tips: Jika Anda ingin memproyeksikan layar ponsel, geser ke bawah dari ujung atas layar, ketuk **Semua pengaturan** > **Sistem** > **Tampilan**, lalu buka pengaturan lanjutan. Anda dapat melihat pengaturan lanjutan hanya jika aksesori tersambung ke monitor maupun ponsel.

Dukungan perangkat USB akan tergantung pada sistem pengoperasian ponsel. Untuk petunjuk lebih lanjut dan daftar lengkap perangkat USB yang didukung, kunjungi **www.microsoft.com/mobile/support/**.

Jika monitor tidak menampilkan layar ponsel sepenuhnya, ubah pengaturan ukuran gambar di monitor.

© 2015 Microsoft Mobile. Semua hak dilindungi undang-undang.

Memperbarui perangkat lunak aksesori

Ponsel akan memberi tahu Anda bila terdapat versi perangkat lunak baru. Cukup ikuti petunjuk yang ditampilkan pada ponsel.

Tips: Untuk memeriksa pembaruan secara manual, ketuk **Gadgets** > **HD-500**.

Untuk memastikan pembaruan berhasil, jangan lepas pengisi daya atau kabel apapun selama pembaruan berlangsung.

Setelah pembaruan selesai, lepas pengisi daya dari headset dari stopkontak. Untuk terus menggunakan aksesori, sambungkan kembali pengisi daya ke stopkontak.

© 2015 Microsoft Mobile. Semua hak dilindungi undang-undang.

Lampu indikator

Tidak yakin dengan arti berbagai lampu pada aksesori?

Pola lampu indikator

Terus menyala merah	Aksesori siap tersambung ke ponsel
Terus menyala putih	Aksesori tersambung ke ponsel
Berkedip merah	Terjadi kesalahan. Ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.
Berkedip putih dan merah	Pembaruan perangkat lunak aksesori masih dalam proses
Berkedip merah, diikuti dengan berkedip putih	Terjadi kesalahan. Bawa perangkat ke fasilitas layanan resmi terdekat.

© 2015 Microsoft Mobile. Semua hak dilindungi undang-undang.

Info produk dan keselamatan

Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat, pengisi daya, dan aksesori dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda menjaga perangkat agar tetap berfungsi.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, biarkan perangkat kering.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu tinggi. Suhu tinggi dapat merusak perangkat.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu dingin. Bila suhu perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan dapat merusaknya.
- Jangan buka perangkat.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat atau baterai. Penanganan yang kasar dapat merusak perangkat.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.

Daur ulang

Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Semua materi perangkat dapat didaur ulang sebagai materi dan energi. Lihat cara mendaur ulang produk Anda di **www.microsoft.com/mobile/recycle**.

Info tentang baterai dan pengisi daya

Isi daya perangkat dengan pengisi daya AC-100.

Microsoft Mobile mungkin menyediakan model baterai atau model pengisi daya tambahan untuk perangkat ini.

Hak cipta dan pemberitahuan lainnya

Pernyataan Kesesuaian

CE

Dengan ini, Microsoft Mobile Oy menyatakan bahwa produk HD-500 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan lain yang terkait dalam Petunjuk 2004/108/EC.

Ketersediaan produk mungkin berbeda menurut wilayah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi dealer Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi semua undang-undang yang berlaku.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apa pun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Microsoft Mobile berhak mengubah dokumen ini atau menariknya sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam kondisi apa pun, Microsoft Mobile atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apa pun penyebabnya.

© 2015 Microsoft Mobile. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memproduksi ulang, mentransfer, atau menyebarluaskan sebagian maupun seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Microsoft Mobile. Microsoft Mobile menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Microsoft Mobile berhak merevisi dan memperbaiki setiap produk yang dijelaskan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Pemberitahuan FCC/Industri Kanada

Perangkat ini sesuai dengan peraturan FCC pasal 15 dan standar RSS pengecualian lisensi Kanada Industri. Berikut adalah dua kondisi yang dialami saat mengoperasikan perangkat: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima semua gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi **transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html**. Perubahan atau modifikasi apa pun tanpa persetujuan tertulis dari Microsoft Mobile dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Catatan: Peralatan ini telah diuji dan memenuhi batas perangkat digital Kelas B, sesuai dengan Peraturan FCC pasal 15. Batas ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang sesuai terhadap gangguan berbahaya pada pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio serta, jika tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk, dapat menimbulkan gangguan berbahaya terhadap komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa tidak akan terjadi gangguan pada pemasangan tertentu. Jika peralatan ini menimbulkan gangguan berbahaya terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat diketahui dengan menghidupkan atau mematikan peralatan tersebut, pengguna dianjurkan untuk berupaya memperbaiki gangguan menggunakan satu atau beberapa tindakan berikut:

- Ubah orientasi atau posisi antena penerima.
- Tambah jarak antara peralatan dan penerima.
- Sambungkan peralatan ke outlet pada sirkuit berbeda dari yang tersambung pada penerima.
- Untuk memperoleh bantuan, hubungi dealer atau teknisi radio/TV berpengalaman.

HDMI dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing LLC.

USB-C™ adalah merek dagang dari USB Implementers Forum.

*Berlangganan Office 365 (dijual terpisah) diperlukan untuk sejumlah fitur Office. Pengalaman dan ketersediaan beragam menurut aplikasi, perangkat, dan pasar.

© 2015 Microsoft Mobile. Semua hak dilindungi undang-undang.