

Buku Petunjuk

Nokia 105

NOKIA

Untuk keselamatan Anda

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau melanggar undang-undang dan peraturan setempat.



NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG DILARANG

Nonaktifkan perangkat bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, rumah sakit, atau di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan. Patuhi semua petunjuk di daerah terlarang.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.



GANGGUAN

Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.



LAYANAN RESMI

Hanya teknisi resmi yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.



BATERAI, PENGISI DAYA, DAN AKSESORI LAINNYA

Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesori lainnya yang disetujui oleh Microsoft Mobile untuk digunakan dengan perangkat ini. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.



PASTIKAN PERANGKAT TETAP KERING

Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.



LINDUNGI PENDENGARAN ANDA

Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan Dengarkan headset pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama. Hati-hati saat memegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan.


Persiapan

Mulai dengan dasar-dasarnya, dan siapkan telepon Anda untuk segera digunakan.

Tombol dan komponen

Ketahui tombol dan komponen telepon baru Anda.

- 1 Lubang suara
- 2 Tombol pilihan
- 3 Tombol putus/daya
- 4 Mikrofon
- 5 Tombol panggil
- 6 Tombol gulir
- 7 Bidang antena
- 8 Loudspeaker
- 9 Soket headset (3,5 mm)
- 10 Senter
- 11 Soket pengisi daya

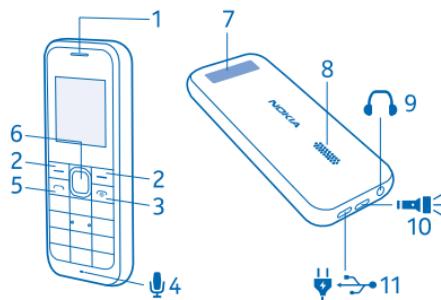

Jangan sentuh bidang antena saat sedang

digunakan. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat mengurangi masa pakai baterai karena perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi.

Jangan sambungkan ke produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke soket audio. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket audio, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

Beberapa komponen perangkat bersifat magnetis. Benda logam mungkin tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpan bermagnet di dekat perangkat karena info yang tersimpan di dalamnya dapat terhapus.

Aksesoris tertentu yang disebutkan dalam buku petunjuk ini, misalnya pengisi daya, headset, atau kabel data, mungkin dijual secara terpisah.

! **Catatan:** Anda dapat mengatur ponsel untuk meminta kode keamanan. Kode awal adalah 12345, namun Anda dapat mengubahnya untuk melindungi privasi dan data pribadi Anda. Catatan: meskipun Anda mengubah kode, kode baru tersebut harus tetap diingat, karena Microsoft Mobile tidak dapat membuka atau mengaksesnya.

Memasukkan kartu SIM dan baterai


Ketahui cara memasukkan baterai dan Kartu SIM.

! **Penting:** Perangkat ini dirancang untuk hanya digunakan dengan kartu SIM standar (lihat gambar). Penggunaan kartu SIM yang tidak kompatibel dapat merusak kartu atau perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu. Hubungi operator ponsel untuk penggunaan kartu SIM yang memiliki konektor mini-UICC.




! **Catatan:** Sebelum melepas penutup apa pun, pastikan perangkat dalam keadaan tidak aktif dan tidak tersambung ke pengisi daya serta perangkat lain. Jangan sentuh komponen elektronik sewaktu mengganti penutup. Simpan dan gunakan selalu perangkat dengan penutup terpasang.

1. Tekan penutup belakang dengan ibu jari, angkat perlahan tepi bawah penutup belakang dengan jari, lalu lepas penutup.

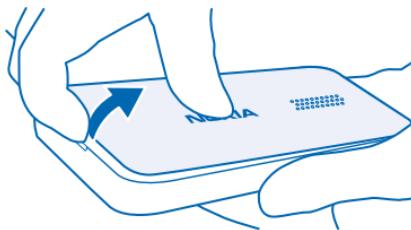

2. Jika telah dimasukkan ke telefon, keluarkan baterai.
3. Dorong SIM dengan bidang kontak menghadap ke bawah.

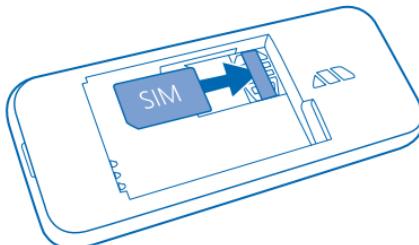

4. Sejajarkan bidang kontak baterai, lalu masukkan baterai.
5. Pasang kembali penutup belakang.

Mengeluarkan kartu SIM

Buka penutup belakang, keluarkan baterai, tekan pegas pelepas, lalu dorong kartu SIM keluar.

Mengaktifkan telefon


Tekan terus tombol daya.

Mengisi daya baterai

Daya baterai telah terisi sebagian di pabrik, namun Anda harus mengisi ulang daya agar dapat menggunakan telefon.

1. Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.

2. Sambungkan pengisi daya ke telefon. Setelah selesai, lepas pengisi daya dari telefon, lalu dari stopkontak.

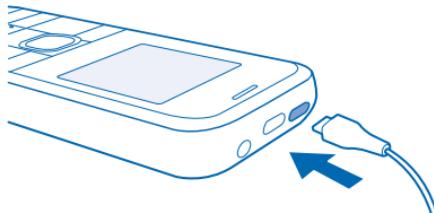

Jika daya baterai benar-benar habis, Anda harus mengisi daya selama beberapa menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan.

Mengunci atau membuka kunci tombol

Agar tombol tidak tertekan secara tidak disengaja, gunakan penguncian keypad.

1. Tekan dengan cepat.
2. Pilih Kunci.

Membuka kunci tombol

Tekan , lalu pilih Aktif.

Fitur dasar


Ketahui cara mengoptimalkan penggunaan telepon baru Anda.

Mengetahui telepon Anda lebih lanjut

Telusuri tampilan dan fitur telepon.


Melihat aplikasi dan fitur telepon

Pilih **Menu**.

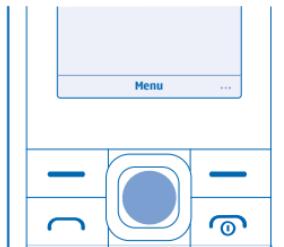

Buka aplikasi atau fitur

Tekan tombol gulir ke atas, bawah, kiri, atau kanan.

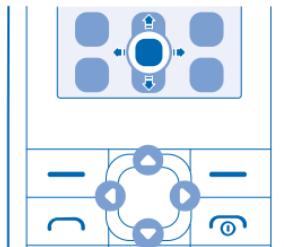


Buka aplikasi atau pilih fitur

Pilih **Pilih**.




Kembali ke tampilan sebelumnya

Pilih Kmbi.

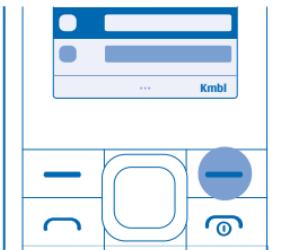


Kembali ke layar awal

Tekan tombol putus.

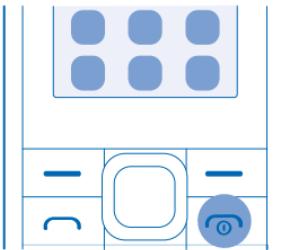

Mengaktifkan senter

Di layar awal, gulir ke atas dua kali dengan cepat.

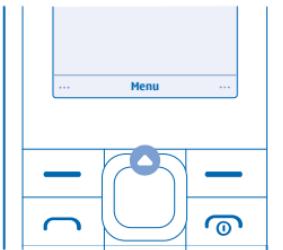


Untuk menonaktifkan senter, gulir ke atas sekali.

Jangan arahkan cahayanya ke mata.

Mengubah volume suara

Sulit mendengar dering ponsel di lingkungan bising, atau panggilan terlalu keras? Anda dapat mengubah volume suara sesuai keinginan.

Gulir ke atas atau bawah untuk mengatur volume suara selama panggilan atau saat mendengarkan radio.

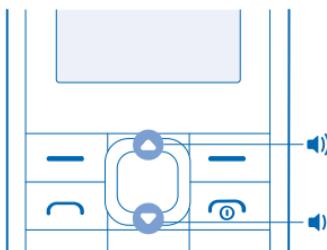

Mengubah wallpaper

Anda dapat mengubah latar belakang layar awal sesuai keinginan.

1. Pilih Menu > Pengaturan > Pengaturan tampilan > Wallpaper.
2. Pilih wallpaper.

Menetapkan nada dering

Menetapkan nada dering untuk ponsel.

1. Pilih Menu > Pengaturan > Pengaturan nada.
2. Pilih Nada dering.
3. Pilih nada dering, lalu pilih OK.

Mendengarkan radio

Nikmati stasiun radio FM favorit Anda saat bepergian.

1. Sambungkan headset yang kompatibel (headset berfungsi sebagai antena), lalu pilih **Menu > Radio**.
2. Untuk beralih ke stasiun baru, gulir ke kiri atau kanan.
3. Untuk menutup radio, pilih **B'henți**.

Menulis teks

Menulis dengan keypad mudah dan menyenangkan.

Tekan tombol berulang kali hingga huruf ditampilkan.

Mengetik spasi

Tekan **O**.

Mengetik karakter khusus atau tanda baca

Tekan *****.

Beralih di antara huruf besar-kecil

Tekan **#** berulang kali.

Mengetik angka

Tekan terus tombol angka.

Menggunakan teks prediktif

Untuk mempercepat penulisan, ponsel dapat menerka kata yang mulai ditulis. Teks prediktif didasarkan pada kamus internal. Fitur ini tidak tersedia untuk semua bahasa.

1. Pilih Pilihan > Kamus, lalu pilih bahasa.
 2. Tulis kata. Bila kata yang diinginkan ditampilkan, tekan 0.

Mengubah kata

Tekan * berulang kali hingga kata yang diinginkan ditampilkan.

Menambahkan kata ke kamus

Jika kata yang diinginkan tidak ada dalam kamus, tulis kata, tekan * beberapa kali untuk melewatkannya, lalu tulis kata.

Beralih antara teks prediktif dan biasa

Tekan # berulang kali.

Menonaktifkan teks prediktif

Pilih Pilihan > Kamus > Kamus nonaktif.

Kontak & olahpesan

Hubungi teman dan keluarga menggunakan telepon Anda.

Membuat panggilan

Ketahui cara membuat panggilan menggunakan telepon baru.

1. Ketik nomor telepon.

Untuk mengetik karakter + yang digunakan pada panggilan internasional, tekan * dua kali.

2. Tekan .

3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan .

Menjawab panggilan

Tekan .

Menyimpan nama dan nomor telepon

Simpan dan atur nomor telepon teman. Atau lengkapi rincian daftar kontak dengan menambahkan berbagai nada untuk kontak.

1. Pilih **Menu > Kontak > Tambah kontak**.

2. Pilih lokasi untuk menyimpan kontak.

3. Tulis nama, lalu masukkan nomor.

 **Tips:** Untuk menyimpan nomor telepon pada tombol layar, masukkan nomor, lalu pilih **Pilihan > Simpan**.

Mengirim dan menerima pesan

Tetap berkomunikasi dengan teman dan keluarga melalui pesan teks.

1. Pilih **Menu > Pesan**.

2. Pilih **Tulis pesan**, lalu tulis pesan Anda.

 **Tips:** Untuk menyisipkan karakter khusus, misalnya smiley atau simbol, pilih **Pilihan > Pilihan sisipan**.

3. Pilih **Pilihan > Kirim**. Masukkan nomor telepon atau pilih **Mencari** dan penerima dari daftar kontak.

 **Tips:** Anda juga dapat menekan  untuk mengirim pesan.

Anda dapat mengirim pesan teks yang melebihi batas karakter untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan membebankan biaya untuk pengiriman pesan. Karakter beraksen, tanda lainnya, atau pilihan bahasa tertentu akan menggunakan lebih banyak ruang, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Membaca pesan

Di layar pengunci, pilih **Baca**.

 **Tips:** Untuk membaca pesan di lain waktu, pilih **Menu > Pesan > Kotak masuk**.

Kantor

Ketahui cara menggunakan jam alarm agar aktivitas Anda selalu teratur.

Mengatur alarm

Gunakan ponsel sebagai jam alarm.

1. Pilih **Menu > Jam > Tetapkan alarm.**
2. Pilih alarm.

 **Tips:** Anda dapat mengatur hingga lima alarm berbeda.

3. Untuk mengatur jam, gulir ke atas atau bawah. Untuk mengatur menit, gulir ke kanan, lalu atas atau bawah.
4. Pilih **OK**.

Menambah pengingat kalender

Harus mengingat aktivitas? Tambahkan ke kalender.

1. Pilih **Menu > Ekstra > Kalender.**
2. Pilih tanggal dan **Pilihan > Tambah pengingat.**
3. Edit teks pengingat, lalu pilih **OK**.
4. Jika ingin menggunakan alarm sebagai pengingat, pilih **Alarm aktif**, lalu atur waktu alarm. Atau, pilih **Alarm nonaktif**.

Menghapus entri kalender

Buka tanggal entri, lalu pilih entri tersebut. Selanjutnya pilih **Lihat hari ini**, pengingat yang akan dihapus, lalu **Pilihan > Hapus**.

Mengubah waktu dan tanggal

Anda dapat mengatur jam telepon secara manual.

1. Pilih **Menu > Pengaturan > Pengaturan waktu.**
2. Untuk mengatur waktu, pilih **Jam > Atur waktu**, gunakan tombol gulir untuk mengatur waktu, lalu pilih **OK**.
3. Untuk mengatur tanggal, pilih **Pengaturan tanggal**, gunakan tombol gulir untuk mengatur tanggal, lalu pilih **OK**.

Manajemen telepon

Ketahui cara mengelola data pribadi dan konten di telepon.

Menghapus konten pribadi dari telepon

Jika Anda membeli telepon baru, atau ingin membuang maupun mendaur ulang telepon, berikut adalah cara menghapus info dan konten pribadi.

Bila menghapus konten pribadi dari telepon, perhatikan apakah Anda akan menghapus konten dari memori telepon atau Kartu SIM.

1. Untuk menghapus pesan, pilih **Menu > Pesan > Hapus pesan**. Buka folder yang akan dikosongkan, lalu pilih **Hapus semua** atau **Smua yg tlh dibaca**. Untuk menghapus semua pesan dari telepon, kosongkan semua folder secara terpisah.
2. Untuk menghapus kontak, pilih **Menu > Kontak > Hapus > Hapus semua**, lalu pilih lokasi.
3. Untuk menghapus info panggilan, pilih **Menu > Register > Hapus daftar pgl. terakhir > Semua**.
4. Pastikan bahwa semua konten pribadi telah dihapus.

Mengembalikan pengaturan awal

Untuk mengatur ulang telepon ke pengaturan awal dan menghapus semua data, di layar awal, ketik ***#7370#**.

Kode akses

Ketahui lebih lanjut tentang kode berbeda yang terdapat di telepon.

kode PIN atau PIN2

(4-8 digit)

Kode ini melindungi Kartu SIM dari penggunaan tidak sah atau diperlukan untuk mengakses beberapa fitur.

Anda dapat mengatur telepon agar meminta kode PIN saat diaktifkan.

Jika Anda lupa kode tersebut atau tidak diberikan bersama kartu, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Jika salah memasukkan kode sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda harus membuka kunci kode dengan kode PUK atau PUK2.

PUK atau PUK2

Kode ini diperlukan untuk membuka kunci kode PIN atau PIN2.

Jika kode tidak diberikan bersama kartu SIM, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Kode keamanan (kode kunci, sandi)

Kode ini akan membantu melindungi telepon terhadap penggunaan tidak sah.

Anda dapat mengatur telepon agar meminta kode kunci yang ditetapkan. Kode kunci default adalah 12345.

Rahasiakan kode dan simpan di tempat aman yang terpisah dari telepon.

Jika Anda lupa kode dan telepon terkunci, telepon harus dibawa ke pusat layanan. Anda mungkin akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi di telepon akan terhapus.

Untuk info selengkapnya, hubungi pusat layanan telepon terdekat atau dealer telepon.

IMEI

Nomor ini digunakan untuk mengidentifikasi telepon di jaringan. Anda mungkin juga harus memberikan nomor ke layanan pusat atau dealer telepon.

Untuk melihat nomor IMEI, tekan *#06#.

Info produk dan keselamatan

Layanan dan biaya jaringan

Anda hanya dapat menggunakan perangkat pada Jaringan GSM 900, 1800 MHz. Anda harus berlangganan ke penyedia layanan.

Anda juga mungkin harus berlangganan untuk menggunakan beberapa fitur.

Panggilan darurat

! **Penting:** Sambungan dalam semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan telepon nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Sebelum melakukan panggilan:

- Aktifkan ponsel.
- Jika tombol ponsel terkunci, buka penguncinya.
- Pindah ke lokasi dengan kekuatan sinyal yang memadai.

1. Tekan tombol putus beberapa kali, hingga layar awal ditampilkan.
2. Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi aktif Anda. Nomor panggilan darurat dapat beragam berdasarkan lokasi.
3. Tekan tombol panggil.
4. Berikan semua info yang diperlukan seakurat mungkin. Jangan akhiri panggilan hingga diberi izin untuk melakukannya.

Anda mungkin harus melakukan langkah-langkah berikut:

- Masukkan Kartu SIM ke dalam ponsel.
- Jika ponsel Anda meminta kode PIN, masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi Anda saat ini, lalu tekan tombol panggil.
- Nonaktifkan pembatasan panggilan di ponsel, misalnya pembatasan panggilan, panggilan tetap, atau grup pengguna tertentu.
- Untuk membuat panggilan darurat saat pengaktifan pertama kali, ketuk **Pilihan > Hub. no. darurat**.

Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat, baterai, pengisi daya, dan aksesoris dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda menjaga perangkat agar tetap berfungsi.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, lalu biarkan perangkat mengering.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu tinggi. Suhu tinggi dapat merusak perangkat atau baterai.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu dingin. Bila suhu perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan dapat merusaknya.
- Jangan buka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat atau baterai. Penanganan yang kasar dapat merusak perangkat.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menghambat pengoperasian dengan benar.
- Untuk performa optimal, nonaktifkan perangkat dan keluarkan baterai sesekali.
- Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet.
- Agar data penting tetap aman, simpan di minimal dua tempat terpisah, misalnya perangkat, kartu memori, maupun komputer atau catat info penting.

Daur ulang



Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Semua materi perangkat dapat didaur ulang sebagai materi dan energi. Lihat cara mendaur ulang produk Anda di www.microsoft.com/mobile/recycle.

Info tentang baterai dan pengisi daya

Gunakan perangkat hanya dengan baterai isi ulang BL-5CB asli.

Isi daya perangkat dengan pengisi daya AC-18. Jenis kabel pengisi daya mungkin berbeda.

Microsoft Mobile mungkin menyediakan model baterai atau model pengisi daya tambahan untuk perangkat ini.

 **Penting:** Waktu bicara dan siaga hanya merupakan perkiraan. Waktu yang sebenarnya dipengaruhi oleh, misalnya kondisi jaringan, pengaturan perangkat, fitur yang digunakan, kondisi baterai, dan temperatur.

Keselamatan pengisi daya dan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai. Untuk melepas pengisi daya atau aksesoris, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

Bila pengisi daya sedang tidak digunakan, lepas kabelnya. Jika tidak digunakan, daya baterai yang tersisa penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Simpan baterai di tempat dengan suhu antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F) untuk performa optimal. Suhu berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu.

Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam menyentuh baris logam pada baterai. Hal ini dapat merusak baterai atau benda lainnya.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Patuhi peraturan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, potong, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak baterai dengan cara apa pun. Jika baterai bocor, hindari kontak cairan dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis. Jangan modifikasi, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Gunakan baterai dan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun tidak disetujui atau baterai maupun pengisi daya yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika baterai atau pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan atau dealer ponsel sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan baterai atau pengisi daya yang rusak. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan. Jangan isi daya perangkat saat terjadi badai petir.

Anak-anak

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindungi secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi radio eksternal.

Perangkat medis implan

Produsen perangkat medis implan menyarankan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Nonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.

- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

Solusi aksesibilitas

Microsoft Mobile berkomitmen untuk membuat ponsel yang mudah digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi aka.ms/phoneaccessibility.

Pendengaran

Peringatan: Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Beberapa perangkat nirkabel mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

Melindungi perangkat dari konten berbahaya

Perangkat Anda dapat terkena virus dan konten berbahaya lainnya. Lakukan tindakan pencegahan berikut:

- Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak berbahaya atau merusak perangkat maupun komputer.
- Hati-hati saat menerima permintaan koneksi, menelusuri Internet, atau men-download konten.
- Instal serta gunakan hanya layanan dan perangkat lunak yang terpercaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai.
- Instal antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya di perangkat dan komputer apa pun yang tersambung. Gunakan hanya satu aplikasi setiap kali. Menggunakan lebih dari satu akan mempengaruhi performa serta pengoperasian perangkat dan/atau komputer.
- Jika Anda mengakses penanda yang telah terinstal sebelumnya dan link ke situs Internet pihak ketiga, lakukan tindakan pencegahan yang sesuai. Microsoft Mobile tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut.

Kendaraan

Sinyal radio dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terpasang dengan benar atau tidak terlindung secara memadai di dalam kendaraan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya petugas berpengalaman yang boleh memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan yang salah dapat berbahaya dan akan membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa bahan yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Jangan letakkan perangkat atau aksesoris di tempat mengembangnya kantong udara.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat di lingkungan berpotensi ledakan, misalnya di dekat pom bensin. Percikan api dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Perhatikan larangan di kawasan yang terdapat bahan bakar, pabrik kimia, atau lokasi yang sedang terjadi ledakan. Kawasan dengan lingkungan berpotensi ledakan mungkin tidak ditandai dengan jelas. Tempat tersebut biasanya adalah kawasan yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

Informasi Sertifikasi (SAR)

Perangkat seluler ini sesuai dengan pedoman pemaparan terhadap gelombang radio.

Untuk informasi tentang SAR, baca buku petunjuk versi cetak, atau buka sar.microsoft.com.

Aksesori asli

Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi dealer Anda.

Berbagai pilihan aksesori tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih rinci, lihat www.microsoft.com/mobile/accesories.

Peraturan praktis tentang aksesori

- Jauhkan semua aksesori dari jangkauan anak-anak.
- Bila kabel daya aksesori dilepas, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesori di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesori canggih di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Baterai

Jenis: BL-5CB

Waktu bicara:

Hingga 15 jam.

Siaga:

Hingga 35 hari.

! **Penting:** Waktu bicara dan siaga perangkat hanya merupakan perkiraan. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada kartu SIM, fitur yang digunakan, masa pakai dan kondisi baterai, temperatur di sekitar baterai, kondisi jaringan, serta beberapa faktor lainnya dan mungkin lebih singkat daripada yang tercantum di atas. Nada dering, penanganan panggilan handsfree, dan fitur lainnya akan menghabiskan daya baterai. Jumlah waktu perangkat yang digunakan untuk melakukan panggilan akan mempengaruhi waktu siaga perangkat ini, serta jumlah waktu perangkat diaktifkan dan dalam modus siaga akan mempengaruhi waktu bicara.

Hak cipta dan pemberitahuan lainnya

Pernyataan Kesesuaian

 0168

Dengan ini, Microsoft Mobile Oy menyatakan bahwa produk RM-1134 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan lain yang terkait dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

Ketersediaan produk, fitur, aplikasi, dan layanan dapat beragam menurut wilayah. Microsoft Mobile, atas kebijaksanaannya sendiri, dapat mengubah, memperbaiki, atau menghentikan layanan baik seluruhnya maupun sebagian. Untuk informasi selengkapnya, hubungi dealer atau penyedia layanan Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi semua undang-undang yang berlaku.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apa pun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Microsoft Mobile berhak mengubah dokumen ini atau menariknya sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam kondisi apa pun, Microsoft Mobile atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apa pun penyebabnya.

Dilarang memproduksi ulang, mentransfer, maupun menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Microsoft Mobile. Microsoft Mobile menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Microsoft Mobile berhak merevisi dan memperbaiki setiap produk yang disebutkan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Microsoft Mobile tidak memberikan pernyataan, memberikan jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda memahami bahwa aplikasi tersebut diberikan sebagaimana mestinya.

Ketersediaan produk, layanan, dan fitur tertentu dapat berbeda menurut wilayah. Untuk informasi lebih lanjut dan ketersediaan pilihan bahasa, hubungi dealer setempat.

TM ©2015 Microsoft Mobile. Semua hak dilindungi undang-undang. Nokia adalah merek terdaftar dari Nokia Corporation. Produk/nama pihak ketiga mungkin merupakan merek dagang dari masing-masing pemiliknya.

Produk ini mencakup perangkat lunak sumber terbuka tertentu. Untuk informasi hak cipta dan pemberitahuan lainnya, perizinan, dan pengakuan yang berlaku, pilih *#6774# di layar awal.