

Manuale d'uso

Nokia Lumia 820

NOKIA

Suggerimento...

Questa guida non è l'unica risorsa...

Il telefono dispone di un manuale d'uso, sempre a portata di mano e disponibile all'occorrenza. Nella schermata iniziale passare il dito verso sinistra e toccare  **Nokia Care**.

Le istruzioni contenute nel presente manuale d'uso si basano sull'ultima versione disponibile del software. Se il software del dispositivo non è stato aggiornato all'ultima versione rilasciata, potrebbero esservi differenze nella disponibilità e nelle caratteristiche di alcune funzioni.

Sono disponibili video all'indirizzo www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Le Condizioni del Servizio e l'Informativa sulla Privacy di Microsoft Mobile sono disponibili all'indirizzo www.nokia.com/privacy.

Manuale d'uso

Nokia Lumia 820

Indice

Informazioni sulla sicurezza	5	Social network	63
Operazioni preliminari	6	Messaggi	65
Tasti e componenti	6	E-mail	69
Rimuovere la cover posteriore	6	Fotocamera	75
Inserire la scheda SIM	7	Informazioni su Nokia Camera	75
Rimuovere la scheda SIM	10	Cambiare la fotocamera predefinita	75
Inserire la scheda di memoria	10	Introduzione alla fotocamera	75
Rimuovere la scheda di memoria	12	Fotografia avanzata	78
Accendere il telefono	12	Foto e video	82
Caricare il telefono	13	Mappe e navigazione	86
Trasferire contenuto nel Nokia Lumia	16	Attivare i servizi di individuazione posizione	86
Bloccare i tasti e lo schermo	19	Metodi di ricerca posizione	86
Collegare l'auricolare	21	Internet	87
Posizioni delle antenne	21	Definire le connessioni a Internet	87
Introduzione	22	Connettere il computer al Web	87
Conoscere il telefono	22	Utilizzare il piano dati in modo efficiente	88
Account	31	Browser Web	88
Personalizzare il telefono	35	Cercare sul Web	91
Catturare una schermata	39	Chiudere le connessioni Internet	91
Prolungare la durata della batteria	40	Intrattenimento	92
Risparmiare sui costi della connessione dati in roaming	42	Guardare e ascoltare	92
Scrivere testo	43	FM, radio	95
Scansione di codici o testo	47	MixRadio	95
Orologio e calendario	47	Sincronizzare brani e video tra il telefono e il computer	96
Sfogliare le app SIM	50	Giochi	96
Store	51	Ufficio	99
Contatti e messaggi	54	Microsoft Office Mobile	99
Chiamate	54	Scrivere una nota	101
Contatti	58		

Continuare con un documento su un altro dispositivo	102
Utilizzare la calcolatrice	102
Utilizzare il telefono di lavoro	102
Suggerimenti per utenti aziendali	103
Connessione e gestione del telefono	105
Aggiornare il software del telefono	105
Utilizzare una connessione ad alta velocità	106
Wi-Fi	106
NFC	107
Bluetooth	109
Memoria e archiviazione	111
Copiare contenuto tra il telefono e il computer	113
Protezione	114
Portafoglio	116
Codici di accesso	117
Risoluzione dei problemi e supporto	119
Trovare il numero di modello e il numero di serie (IMEI)	120
Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza	120

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale.



SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Spegnere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo, in ospedale e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi. Attenersi a tutte le istruzioni nelle aree limitate.



SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



BATTERIE, CARICABATTERIE E ALTRI ACCESSORI

Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e altri accessori approvati da Microsoft Mobile per il proprio dispositivo. I caricabatterie di terzi conformi allo standard IEC/EN 62684 e che possono collegarsi al connettore micro USB del dispositivo possono essere compatibili. Non collegare prodotti incompatibili.



EVITARE CHE IL DISPOSITIVO SI BAGNI

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.



PARTI IN VETRO

Lo schermo del dispositivo è realizzato in vetro. Questa cover di vetro può rompersi in caso di caduta del dispositivo su una superficie dura o in caso di forte urto. Se la cover si rompe non toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il vetro rotto dal dispositivo. Non utilizzare più il dispositivo fino a quando il vetro non sarà stato sostituito da personale qualificato.



PROTEGGERE IL PROPRIO UDITO

Per evitare possibili danni all'udito, l'ascolto non deve avvenire a livelli di volume alti per lunghi periodi. Prestare attenzione quando si tiene il dispositivo vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

Operazioni preliminari


Alcune nozioni di base per iniziare a utilizzare subito il telefono.

Tasti e componenti

Una panoramica dei tasti e dei componenti del telefono.

- 1 Auricolare
- 2 Sensore di luce ambientale
- 3 Fotocamera anteriore
- 4 Connettore per cuffie e altoparlanti (3,5 mm)
- 5 Tasti del volume
- 6 Tasto di accensione e spegnimento/tasto di blocco
- 7 Tasto Fotocamera
- 8 Tasto Cerca
- 9 Tasto Start
- 10 Microfono
- 11 Tasto Indietro
- 12 Flash della fotocamera
- 13 Fotocamera
- 14 Microfono
- 15 Connettore micro-USB
- 16 Altoparlante

Alcuni degli accessori menzionati in questo manuale d'uso, come caricabatterie, auricolari o cavo dati, potrebbero essere venduti separatamente.

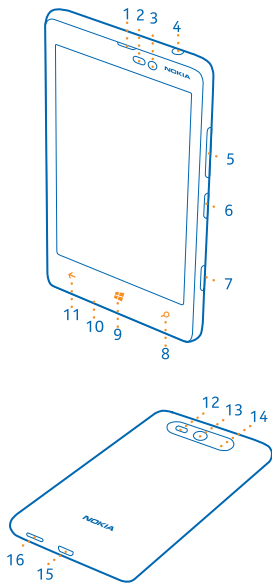

Rimuovere la cover posteriore


Informazioni su come rimuovere la cover posteriore del telefono.

Nota: Prima di sostituire le cover, spegnere il dispositivo e scollegarlo dal caricabatterie e da qualsiasi altro dispositivo. Durante la sostituzione delle cover non toccare i componenti elettronici. Conservare e usare sempre il dispositivo con le cover montate.

Non utilizzare alcuno strumento per aprire la cover posteriore.


1. Con la parte posteriore del telefono rivolta verso di sé, posizionare il pollice sul retro del telefono accanto all'obiettivo della fotocamera.

-
2. Nell'angolo superiore sinistro inserire l'unghia nella fessura tra il quadro dello schermo e la cover posteriore. Piegarla finché non si apre una lieve fessura laterale.
3. Ripetere la stessa operazione all'altro angolo e rimuovere la cover.

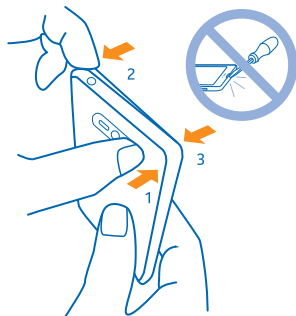

Riposizionare la cover posteriore

Premere il bordo inferiore della cover posteriore contro il bordo inferiore del telefono. Premere quindi il retro della cover finché non scatta in posizione.

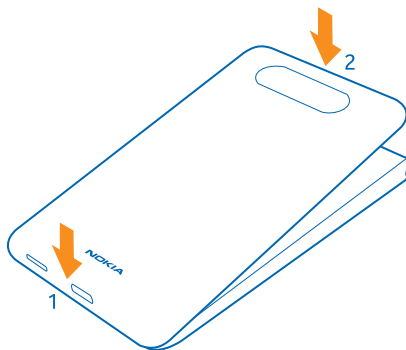

Inserire la scheda SIM


Proseguire con la lettura per informazioni su come inserire la scheda SIM nel telefono.

- ❗ **Importante:** Il dispositivo utilizza una carta micro-SIM, nota anche come carta SIM mini-UICC. L'utilizzo di carte SIM incompatibili o l'utilizzo di adattatori per la carta SIM potrebbe danneggiare la carta o il dispositivo e i dati memorizzati sulla carta.


Nota: Prima di sostituire le cover, spegnere il dispositivo e scollegarlo dal caricabatterie e da qualsiasi altro dispositivo. Durante la sostituzione delle cover non toccare i componenti elettronici. Conservare e usare sempre il dispositivo con le cover montate.

Assicurarsi che il telefono sia spento.


1. Con la parte posteriore del telefono rivolta verso di sé, posizionare il pollice sul retro del telefono accanto all'obiettivo della fotocamera.
2. Nell'angolo superiore sinistro inserire l'unghia nella fessura tra il quadro dello schermo e la cover posteriore. Piegare la cover finché non si apre una lieve fessura laterale.
3. Ripetere la stessa operazione all'altro angolo e rimuovere la cover.

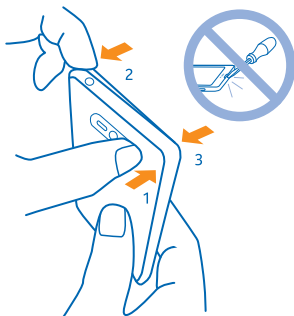


4. Se la batteria è inserita, sollevarla e rimuoverla.

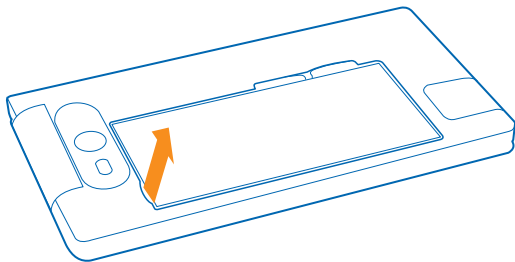


5. Inserire la scheda SIM nell'apposito alloggiamento finché non si blocca in posizione. Verificare che l'area di contatto sia rivolta verso il basso.

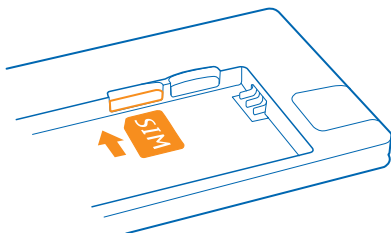

6. Allineare i contatti della batteria e reinserirla.

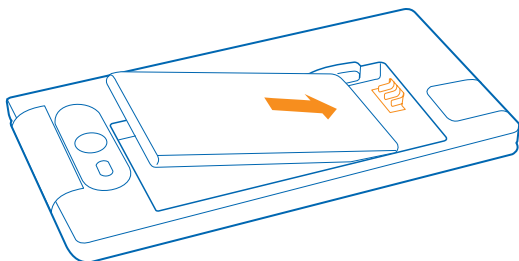

7. Premere il bordo inferiore della cover posteriore contro il bordo inferiore del telefono.

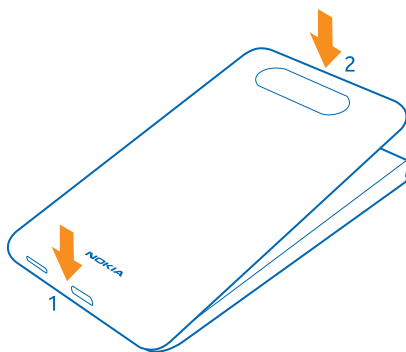

8. Premere il retro della cover finché non scatta in posizione.

Rimuovere la scheda SIM

Per inserire una nuova carta SIM, seguire le informazioni sulla modalità di rimozione della scheda precedente dal telefono.

1. Spegner il telefono.
2. Rimuovi la cover posteriore.
3. Se la batteria è inserita, sollevarla e rimuoverla.
4. Spingere la scheda finché non si sente un clic, quindi estrarla.

Inserire la scheda di memoria

Informazioni su come inserire la scheda di memoria.

Usare solo memory card compatibili approvate per questo dispositivo. Card incompatibili potrebbero danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.




Alcune schede microSD potrebbero non essere compatibili con questo telefono. Si consiglia di utilizzare la memoria interna del telefono per salvare le foto e i video. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI**, quindi passare il dito su **sensore memoria**. Impostare **Salva le nuove foto in su telefono**. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di una scheda microSD con il telefono, accedere al sito www.nokia.com/lumia820/tips-and-tricks.


Il telefono supporta schede di memoria della capacità massima di 64 GB.

Nota: Prima di sostituire le cover, spegnere il dispositivo e scollegarlo dal caricabatterie e da qualsiasi altro dispositivo. Durante la sostituzione delle cover non toccare i componenti elettronici. Conservare e usare sempre il dispositivo con le cover montate.

1. Con la parte posteriore del telefono rivolta verso di sé, posizionare il pollice sul retro del telefono accanto all'obiettivo della fotocamera.
2. Nell'angolo superiore sinistro inserire l'unghia nella fessura tra il quadro dello schermo e la cover posteriore. Piegare la cover finché non si apre una lieve fessura laterale.
3. Ripetere la stessa operazione all'altro angolo e rimuovere la cover.

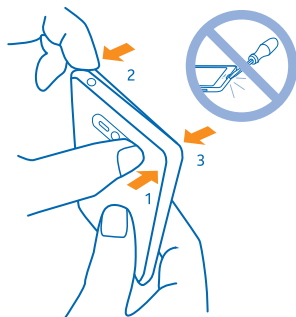


4. Se la batteria è inserita, sollevarla e rimuoverla.

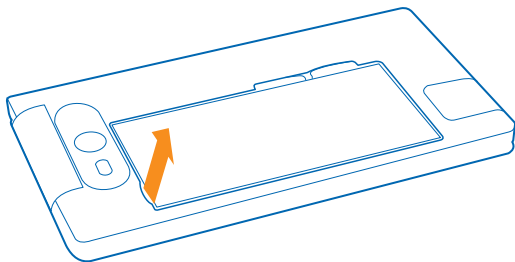


5. Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento finché non si blocca in posizione.



6. Allineare i contatti della batteria e reinserirla.

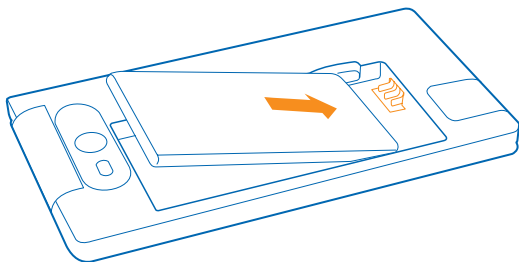

7. Premere il bordo inferiore della cover posteriore contro il bordo inferiore del telefono.

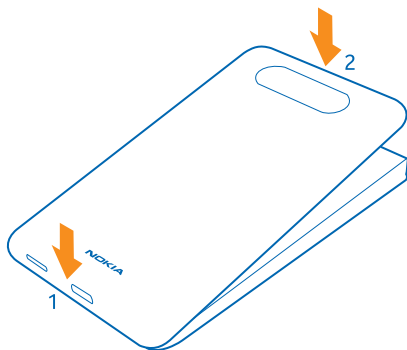

8. Premere il retro della cover finché non scatta in posizione.

Rimuovere la scheda di memoria


Se occorre sostituire la scheda di memoria, di seguito vengono fornite le informazioni su come rimuovere la scheda dal telefono.

1. Spegner il telefono.
2. Rimuovi la cover posteriore.
3. Se la batteria è inserita, sollevarla e rimuoverla.
4. Spingere la scheda di memoria finché non si sente un clic, quindi estrarla.

Accendere il telefono


Pronti per cominciare? Accendere il telefono e iniziare a esaminarne le funzionalità.

Premere il tasto di accensione e spegnimento fino a quando il telefono non vibra.

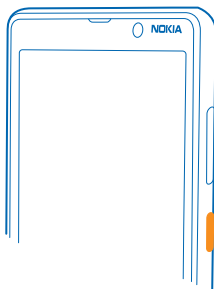

Spegnere il telefono

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento, quindi trascinare la schermata di blocco verso il basso.

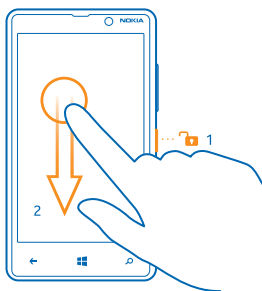

Caricare il telefono


Informazioni su come caricare il telefono.

Caricare il telefono con un caricabatterie USB


La batteria è stata precaricata, ma è probabile che si debba ricaricarla in occasione della prima accensione del telefono.

Assicurarsi di utilizzare un caricabatterie USB compatibile per caricare il telefono. Il caricabatterie può essere disponibile separatamente.

1. Collegare innanzitutto il cavo USB al caricabatterie, quindi il caricabatterie a una presa a muro e infine l'estremità micro-USB del cavo al telefono.

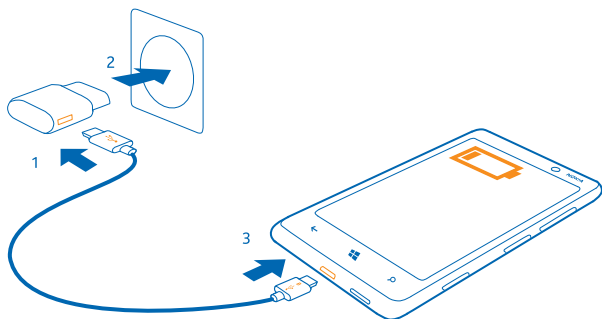

2. Quando la batteria è carica, scollegare il caricabatterie dal telefono, quindi dalla presa a muro.

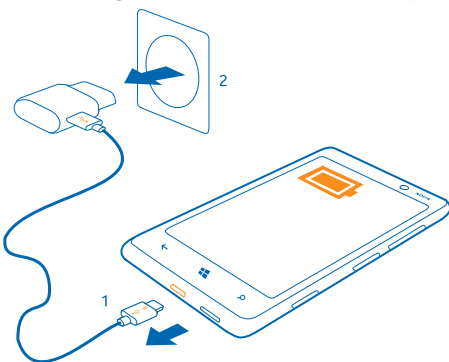

Non è necessario caricare la batteria per un periodo di tempo determinato e, inoltre, il telefono può essere utilizzato mentre è in carica.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe essere necessario caricarla per almeno 20 minuti prima di poter utilizzare il dispositivo. Nel frattempo l'indicatore di carica potrebbe non essere visualizzato.

★ **Suggerimento:** È possibile utilizzare il cavo USB per caricare quando una presa a muro non è disponibile. Mentre il dispositivo è in carica i dati possono essere trasferiti. L'efficacia della carica USB varia in modo significativo; prima di iniziare a caricarsi e a funzionare, il dispositivo potrebbe impiegare diverso tempo.

Assicurarsi che il computer sia acceso.


Collegare innanzitutto il cavo USB al computer, quindi collegarlo al telefono. Quando la batteria è carica, scollegare il cavo USB dal telefono, quindi dal computer.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria.

Caricare il telefono in modalità wireless

I cavi non saranno più d'intralcio, sarà sufficiente inserire il dispositivo in un caricabatterie wireless e l'operazione di ricarica avrà subito inizio.

Il telefono supporta Qi, lo standard globale per la ricarica wireless, ed è compatibile con il caricabatterie wireless Qi. Le aree di ricarica sul telefono e il caricabatterie devono toccarsi, pertanto assicurarsi di allineare correttamente il telefono e il caricabatterie. Non tutti i modelli di telefono si adattano a tutti i caricabatterie.

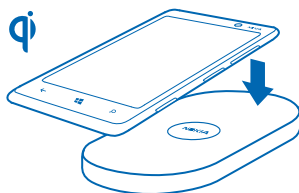


Per il funzionamento della ricarica wireless occorre una cover di ricarica wireless Nokia, contrassegnata dal logo Qi all'interno, che potrebbe essere inclusa nella confezione o venduta separatamente. Utilizzare esclusivamente cover di ricarica wireless Nokia originali.

I caricabatterie wireless Nokia, come il supporto per la ricarica wireless DT-900, sono venduti separatamente.

Utilizzare solo caricabatterie compatibili con Qi per il caricamento senza fili.

1. Assicurarsi che il caricabatterie wireless sia acceso.
2. Con la cover di ricarica wireless in posizione, collocare il telefono sul caricabatterie wireless in modo che le aree di ricarica stabiliscano un contatto.
3. Quando la batteria è carica, rimuovere il telefono dal caricabatterie.

L'area di ricarica è evidenziata.

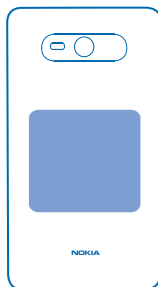

⚠ Avvertenza: Verificare che non vi sia nulla tra il caricabatterie e il dispositivo. Non applicare oggetti, ad esempio adesivi, alla superficie del dispositivo accanto all'area di caricamento.

Per ulteriori informazioni sulla ricarica wireless, consultare i manuali d'uso del caricabatterie e della cover di ricarica wireless.

Batteria

La batteria deve essere trattata con cura: da essa dipende la durata del telefono.

Per questo modello di telefono, usare esclusivamente caricabatterie approvati da Microsoft Mobile. Il telefono può essere caricato anche con un cavo USB compatibile.

Trasferire contenuto nel Nokia Lumia

Informazioni su come trasferire contenuto nel Nokia Lumia.

Trasferire contenuto nel nuovo Nokia Lumia

Se si dispone di un telefono nuovo, esistono modi ingegnosi per conservare le foto, i video e altri elementi presenti nel telefono precedente e trasferirli nel nuovo telefono.

Queste istruzioni potrebbero non essere valide per tutti i modelli di telefono e i produttori.


Potrebbe essere necessario installare alcune app sul telefono o il computer per eseguire il trasferimento. La durata del trasferimento dipende da ciò che si deve installare e dalla quantità di contenuto da trasferire.

Il trasferimento di alcuni formati di file potrebbe non riuscire. Potrebbero essere disponibili alcune applicazioni di terzi per la conversione dei file in un formato trasferibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.nokia.com/gb-en/switch-easy (solo in inglese).

Copiare i contatti

È possibile avere sempre a portata di mano le persone più importanti. Utilizzare l'app Transfer my Data per copiare facilmente i contatti, gli SMS e le foto dal vecchio telefono. L'app non funziona con tutti i modelli di telefono.

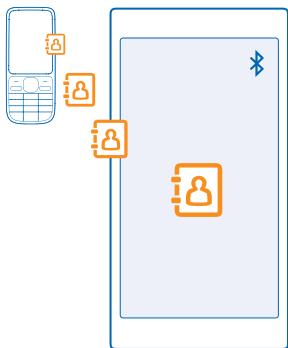

★ **Suggerimento:** Se si dispone di un vecchio dispositivo Windows Phone o è stato precedentemente creato un backup dei contatti nel proprio account Microsoft, è possibile anche aggiungere l'account al telefono e importare i contatti sul telefono direttamente tramite il servizio.

Il vecchio telefono deve supportare Bluetooth. È necessario che nel vecchio telefono i contatti siano archiviati nella memoria del telefono, anziché sulla SIM.

1. Sul vecchio telefono attivare la funzione Bluetooth e assicurarsi che il telefono sia visibile agli altri dispositivi.
2. Nella schermata Start del nuovo telefono passare il dito a sinistra e toccare  **Transfer my Data**.
3. Toccare **continua** e attivare la funzione Bluetooth.
4. Selezionare il vecchio telefono dall'elenco dei dispositivi trovati, quindi seguire le istruzioni visualizzate su entrambi i telefoni.

Se i contatti sono scritti in una lingua che non è supportata dal nuovo telefono, le relative informazioni potrebbero non essere visualizzate correttamente.

Se non si dispone ancora dell'app Transfer my Data, è possibile scaricarla all'indirizzo www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02.

Trasferire contenuto utilizzando l'account Microsoft

Se il precedente telefono è un Windows Phone, il modo più facile per trasferire i contatti, il calendario e gli SMS nel nuovo Nokia Lumia è tramite l'account Microsoft.

Se sul nuovo Nokia Lumia non è stato ancora configurato un account Microsoft, nella schermata Start passare il dito dall'alto verso il basso, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI** > **e-mail e account** > **aggiungi un account** e, seguendo le istruzioni visualizzate, creare un account Microsoft.

1. Per selezionare gli elementi di cui eseguire il backup verso l'account Microsoft, sul dispositivo Windows Phone precedente, nella schermata start passare il dito verso sinistra e toccare  **Impostazioni** > **backup**.

Viene eseguito automaticamente il backup dei contatti e del calendario verso l'account Microsoft in uso.

2. Sul nuovo Nokia Lumia accedere all'account Microsoft. I contatti, il calendario e gli SMS vengono trasferiti automaticamente nel nuovo Nokia Lumia.

Trasferire contenuto utilizzando OneDrive

Caricare i documenti di Office, le foto e i video su OneDrive per trasferirli facilmente dal vecchio telefono al nuovo Nokia Lumia.

Per caricare e gestire con facilità i contenuti in OneDrive, scaricare e installare l'app OneDrive da:

- Google Play per un telefono Android
- iTunes Store per un iPhone
- Store per i telefoni con Windows Phone (se non è già installato)
- Mac App Store per un Apple Mac
- **support.microsoft.com** per il PC

È necessario un account Microsoft per accedere a OneDrive.

OneDrive potrebbe non essere disponibile per tutti i modelli di telefono.

1. Sul telefono precedente aprire l'app OneDrive.
2. Toccare  e selezionare gli elementi da caricare.
3. Selezionare **carica**.

È ora possibile accedere a OneDrive con il proprio account Microsoft e visualizzare il contenuto caricato su qualsiasi dispositivo e scaricarlo all'occorrenza.

 **Suggerimento:** Per trasferire documenti di Office, è possibile anche salvarli direttamente su OneDrive. Per accedere ai documenti, sul nuovo Nokia Lumia toccare  **Office > OneDrive**.

L'utilizzo di servizi o il download di contenuto, inclusi gli elementi gratuiti, potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Trasferire il contenuto da un telefono Symbian o S40

Utilizzare Nokia Suite per trasferire i contatti, le voci Agenda e le foto da un telefono Symbian o S40 al Nokia Lumia.

Verificare che sul PC sia installata l'ultima versione di Nokia Suite. È possibile scaricarla da **www.nokia.com/nokiasuite**.

È necessario un account Microsoft per accedere a OneDrive.

1. Utilizzare un cavo USB compatibile per connettere il telefono al PC.
2. Sul PC aprire Nokia Suite.
3. Selezionare **Copia contenuto nel Nokia Lumia** e seguire le istruzioni visualizzate. I file vengono copiati su OneDrive. Le foto vengono copiate nella cartella Immagini in OneDrive, mentre i contatti e gli eventi del calendario su Outlook.com.
4. Per accedere alle foto, sul Nokia Lumia passare il dito verso sinistra e toccare **OneDrive**. I contatti e le voci agenda vengono sincronizzati automaticamente.

-  **Suggerimento:** è possibile che il telefono Nokia non supporti Nokia Suite o che si desideri trasferire altro contenuto, ad esempio video. È inoltre possibile connettere il telefono al computer e trascinare e rilasciare sul computer i file da trasferire. Se disponi dell'app per desktop OneDrive, trascinare e rilasciare i file direttamente nella cartella OneDrive per il caricamento automatico.

Trasferire i dati di Outlook da un telefono Android o iPhone

È possibile utilizzare l'account Microsoft per trasferire i contatti, le voci del calendario e le attività di Outlook dal telefono Android o iPhone al Nokia Lumia.

È necessario disporre di un account Microsoft per sincronizzare il Nokia Lumia con Outlook.com.


1. Connettere il telefono al computer utilizzando un cavo USB compatibile.
2. Sul computer installare il software di sincronizzazione appropriato, ad esempio Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion o iTunes, per sincronizzare gli elementi verso Outlook e sincronizzare i contatti, le voci del calendario e le attività tra il telefono e il computer.
3. In Outlook aggiungere l'account Microsoft a Outlook utilizzando Microsoft Office Outlook Hotmail Connector. Accedere a www.office.microsoft.com, cercare Hotmail Connector e scaricarlo nel computer. Potrebbe essere necessario configurare le impostazioni di Hotmail Connector.
4. Sincronizzare il contenuto desiderato tra Outlook e il proprio account Microsoft. Prima che il contenuto sia disponibile nell'account Microsoft potrebbe trascorrere un po' di tempo.
5. Per sincronizzare il contenuto verso il nuovo Nokia Lumia, è necessario avere effettuato l'accesso al proprio account Microsoft.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.windowsphone.com e leggere le domande frequenti riguardanti la modalità di sincronizzazione dei contatti e del calendario di Outlook verso Windows Phone.

Bloccare i tasti e lo schermo


È possibile evitare di effettuare una chiamata accidentale quando il telefono si trova in tasca o in borsa.

Premere il tasto di accensione e spegnimento.

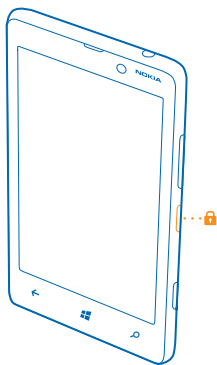

Sbloccare i tasti e lo schermo

Premere il tasto di accensione e spegnimento e trascinare la schermata di blocco verso l'alto.

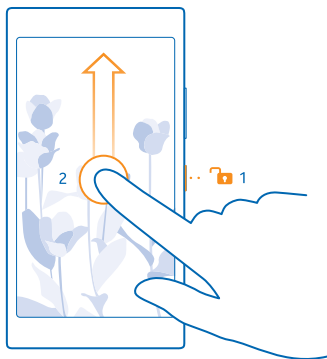

★ **Suggerimento:** Aniché premere il tasto di accensione e spegnimento, è possibile toccare due volte lo schermo se il doppio tocco è attivato. Per attivare il doppio tocco, la funzionalità, nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > tocca**, quindi impostare **Riattiva** su **Sì** .

Impostare il blocco automatico dei tasti e dello schermo


Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > schermata di blocco > Blocca lo schermo dopo**, quindi selezionare l'intervallo di tempo trascorso il quale la tastiera e lo schermo si bloccano automaticamente.

Collegare l'auricolare

Durante una chiamata è possibile ascoltare la musica preferita o liberare le mani per svolgere altre attività.

Gli auricolari possono essere venduti separatamente.

Collegare l'auricolare al telefono.

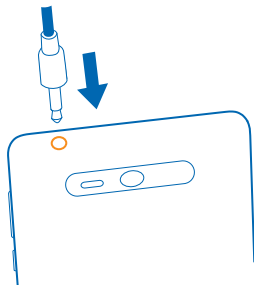

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il connettore audio ad alcuna fonte di alimentazione. Se si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato per questo dispositivo, al connettore audio, prestare particolare attenzione al livello del volume.

Posizioni delle antenne

Informazioni su dove posizionare le antenne nel telefono per ottenere le migliori prestazioni possibili.

Evitare di toccare l'area dell'antenna mentre questa è in uso. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni e può comportare una riduzione della durata della batteria a causa di un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo.

Le aree dell'antenna sono evidenziate.



Introduzione

Informazioni su come utilizzare al meglio il nuovo telefono.

Conoscere il telefono

Il telefono presenta due viste: la schermata Start e il menu delle app. Per passare da una vista all'altra, passare il dito verso sinistra o destra.



Schermata Start: i Live Tile animati mostrano chiamate perse, messaggi ricevuti, ultime notizie, previsioni del tempo e molto altro ancora. Nel riquadro vengono mostrati gli aggiornamenti dei contatti aggiunti e i dettagli dei contatti possono essere visualizzati direttamente dalla schermata Start.

Menu delle app: tutte le app sono qui elencate in modo ordinato. Se si dispone di molte app, per cercarne una, toccare .

Per accedere alle condizioni di licenza del software Windows Phone, selezionare  **Impostazioni** > **informazioni su**. Leggere le condizioni. Utilizzando il software, si accettano le condizioni. Se non si accettano le condizioni, non utilizzare il dispositivo o il software. Contattare invece Microsoft Mobile o le parti da cui è stato acquistato il dispositivo per determinarne la politica di reso.

Tasti Indietro, Start e Cerca

grazie ai tasti Indietro, Start e Cerca.

- Per vedere quali app sono aperte, tenere premuto . È quindi possibile passare a un'altra app o chiudere quelle non necessarie.
- Per tornare alla schermata precedente, premere . Il telefono memorizza tutte le app e tutti i siti Web visitati dopo l'ultimo blocco dello schermo.
- Per visualizzare la schermata Start, premere . Le app in uso rimangono aperte in background.
- To cercare nel Web o per cercare elementi sul telefono, premere .

- Per controllare il telefono con la voce, tenere premuto  e pronunciare un comando vocale. Questa funzione non è disponibile in tutte le lingue. Per informazioni sulle lingue supportate, visitare l'indirizzo www.windowsphone.com.

Utilizzare il touchscreen

Per esplorare il telefono è possibile toccare, passare il dito o trascinare.

1. Per utilizzare il telefono è sufficiente toccare o tenere premuto il touch screen.
2. Per aprire ulteriori opzioni, posizionare il dito su un elemento finché non si apre il menu.

★ **Esempio:** Per aprire un'app o un altro elemento, toccare l'app o l'elemento. Per modificare o eliminare un appuntamento sul calendario, tenere premuto l'appuntamento e selezionare l'opzione appropriata.



★ **Suggerimento:** È possibile utilizzare il telefono anche con i guanti. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > tocca**, quindi impostare **Sensibilità al tocco** su **alta**.


Tenere premuto per trascinare un elemento

Posizionare il dito sull'elemento per un paio di secondi e far scorrere il dito sullo schermo.




Passare il dito

Posizionare il dito sullo schermo e farlo scorrere nella direzione desiderata.

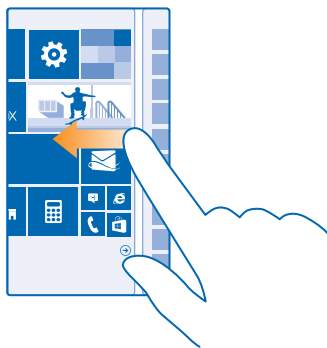


Esempio: Passare il dito verso sinistra o verso destra tra la schermata Start e il menu delle app o tra le diverse viste negli hub. Per scorrere rapidamente un lungo elenco o menu, spostare il dito velocemente dando un colpetto verso l'alto o verso il basso sullo schermo, quindi sollevare il dito. Per interrompere lo scorrimento, toccare lo schermo.

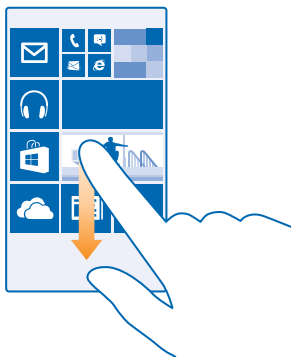

Eseguire lo zoom avanti o indietro

Posizionare due dita su un elemento, come una mappa, foto o pagina Web e spostare le dita separatamente o insieme.

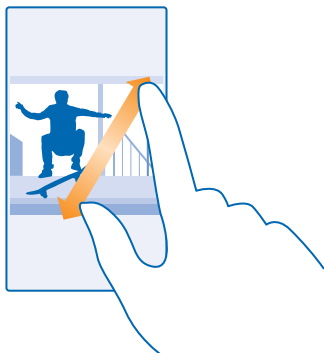


! Importante: Evitare di graffiare il touch screen.

★ Suggerimento: Lo schermo ruota automaticamente quando il telefono viene girato di 90°. Per bloccare lo schermo nell'orientamento corrente, sulla schermata Start passare il dito dall'alto verso il basso e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > rotazione schermo**. Impostare **Blocco della rotazione** su **Sì** . La rotazione dello schermo potrebbe non apparire in tutte le app o le viste.

Passare tra le viste e le applicazioni

Se nella schermata Start non sono visualizzate tutte le app necessarie, passare il dito verso il menu delle app per trovarle. Oppure, controllare quali sono già in esecuzione sul telefono e passare dall'una all'altra.


Per vedere tutte le app sul telefono, nella schermata Start passare semplicemente il dito verso sinistra. Per tornare alla schermata Start, passare il dito verso destra.

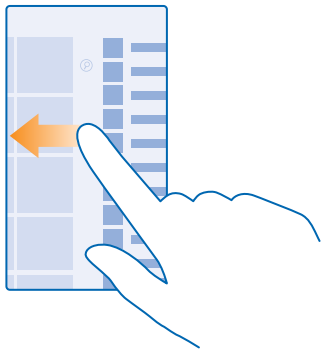

★ **Suggerimento:** Per trovare un'app velocemente, toccare una lettera qualsiasi nel menu delle app e, nel menu successivo, toccare la prima lettera o il primo carattere dell'app desiderata.

Visualizzare le app, passare da una all'altra e chiudere quelle aperte


Per visualizzare le app aperte, tenere premuto ←. Per passare a un'app, passare il dito verso l'app desiderata e toccarla. Per chiudere le app non più necessarie, toccare ⊗.

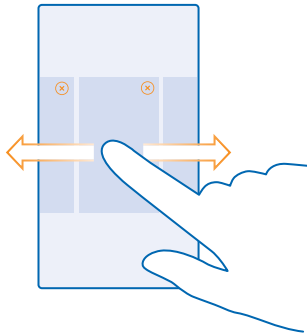

Controllare le notifiche sul telefono

Se si desidera controllare velocemente gli ultimi messaggi e-mail o i messaggi oppure connettersi facilmente a una rete Wi-Fi è possibile controllare velocemente le notifiche, modificare alcune impostazioni e altro ancora nel centro operativo, che si apre nella parte superiore dello schermo.

1. Passare il dito dall'alto della schermata verso il basso.

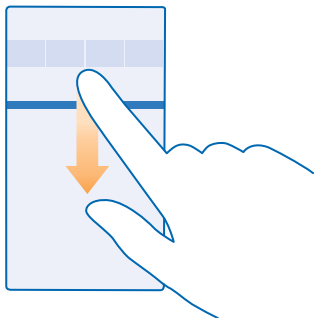

In questa schermata è possibile:

- Vedere le chiamate perse e i messaggi e-mail o i messaggi non letti
- Controllare qualsiasi notifica, ad esempio gli aggiornamenti delle app disponibili in Store
- Aprire le app
- Cercare le reti Wi-Fi e connettersi ad esse
- Passare rapidamente alle impostazioni

2. Per chiudere il menu, premere il tasto Indietro.


Personalizzare il centro dell'azione

Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > notifiche e azioni**. Per modificare un collegamento, toccare il collegamento e l'app desiderata. È anche possibile scegliere quali notifiche si desidera ricevere e in che modo.

Cambiare il volume

Sentire il telefono che squilla in ambienti rumorosi o ridurre il volume troppo alto di una chiamata non è problema. È possibile cambiare il volume in base alle proprie esigenze.

Usare i tasti del volume.

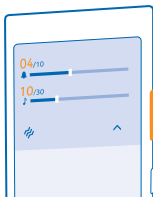

Per impostazione predefinita, i tasti del volume controllano il volume di sveglie e promemoria.

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il connettore audio ad alcuna fonte di alimentazione. Se si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato per questo dispositivo, al connettore audio, prestare particolare attenzione al livello del volume.

Impostare su modalità silenziosa

Premere un tasto del volume e toccare  > .

★ **Suggerimento:** Se non si desidera far vibrare il telefono, toccare . Per cambiare altre impostazioni audio, nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > toni e suonerie**.

Cambiare il volume per file multimediali e app

Premere un tasto del volume, toccare , quindi impostare il volume per file multimediali e app.

Controllare il telefono con la voce

Se si hanno le mani impegnate e occorre utilizzare il telefono, è possibile utilizzare la propria voce per effettuare una chiamata, inviare un SMS, eseguire ricerche sul Web o aprire un'applicazione.

Questa funzione non è disponibile in tutte le lingue. Potrebbe essere necessario scaricare un pacchetto di lingue prima di utilizzare la funzionalità. Per informazioni sulle lingue supportate, visitare l'indirizzo www.windowsphone.com.

1. Tenere premuto .
2. Pronunciare un comando vocale nel telefono.

★ **Esempio:** Per controllare la pianificazione, pronunciare **Apri calendario**.

Impostare il telefono sulla modalità In auto

La modalità In auto consente di ridurre i momenti di distrazione durante la guida, permettendo di concentrarsi sul viaggio.

1. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > modalità guida > avanti**.
2. Per configurare il telefono affinché ignori le chiamate, impostare **Ignora chiamate** su **Sì** . Per configurare il telefono affinché ignori gli SMS, impostare **Ignora SMS** su **Sì** .
3. Toccare **avanti**.

4. Per inviare un SMS automatico alla ricezione di una chiamata o un SMS per spiegare il motivo della mancata risposta, impostare **Risposte con un SMS alle chiamate**, **Risposte con un SMS agli SMS**, o entrambi, su **Sì** . Per modificare il messaggio, toccare la casella di testo.

5. Toccare **avanti** > **aggiungi un dispositivo**, quindi il dispositivo Bluetooth al quale viene connesso il telefono durante la guida, ad esempio un auricolare.

La modalità In auto si avvia automaticamente quando il telefono e il dispositivo Bluetooth aggiunto si connettono.

Utilizzo facilitato del telefono

Il testo di piccole dimensioni o le immagini sfocate non rappresentano più un problema: è possibile ingrandire i caratteri e facilitare la visualizzazione del contenuto sullo schermo. È inoltre possibile utilizzare il telefono con una telescrivente (TTY/TDD).

1. Nella schermata Start passare il dito dall'alto verso il basso dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI**.

2. Toccare **accessibilità**.

Cambiare la dimensione del carattere


Toccare il dispositivo di scorrimento **Dimensione del testo**.

Attivare il contrasto elevato

Impostare l'opzione **Contrasto elevato** su **Sì** .

Ingrandire lo schermo

Impostare **Lente d'ingrandimento** su **Sì** , quindi toccare due volte lo schermo con 2 dita. Quando si utilizza la lente di ingrandimento, utilizzare 2 dita per spostarsi nello schermo. Per interrompere l'ingrandimento, toccare due volte lo schermo con 2 dita.

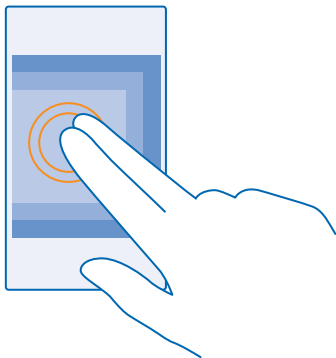

Utilizzare il telefono con un TTY/TDD

Impostare **TTY/TDD** su **completo**.

Le modalità TTY/TDD disponibili possono variare a seconda dell'operatore di servizi di rete.

Utilizzare il telefono in modalità aereo

Nei luoghi in cui non si desidera effettuare o ricevere chiamate, se si attiva la modalità aereo sarà comunque possibile accedere a musica, video e giochi non in linea.

La modalità aereo interrompe le connessioni alla rete cellulare e disattiva le funzionalità wireless del dispositivo. Se supportate dal dispositivo in uso, le funzionalità di ticketing e pagamento NFC del dispositivo potrebbero rimanere attive. Attenersi alle istruzioni e ai requisiti di sicurezza indicati, ad esempio, da una compagnia aerea e a qualsiasi legge e regolamento applicabile. Ove consentito, è possibile connettersi a una rete Wi-Fi, ad esempio, per navigare su Internet o attivare il Bluetooth e la condivisione NFC nella modalità aereo.

1. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > modalità aereo**.

2. Impostare **Stato** su **Si** .

Icone visualizzate sul telefono

La barra di stato, nella parte superiore dello schermo, indica l'ora, lo stato della batteria, la potenza del segnale e molto altro ancora.

★ **Suggerimento:** Per visualizzare le icone nascoste, toccare la barra di stato.

Potenza del segnale cellulare

 Potenza del segnale

○ Il telefono non è connesso a una rete cellulare.

📶 Nel telefono non è inserita alcuna scheda SIM.

📶 La scheda SIM è bloccata.

✈ La modalità Aereo è attiva.

▲ Il telefono è in roaming al di fuori della propria rete cellulare.

Connessione dati

Lettere singole, combinazioni di lettere o combinazioni di lettere e numeri mostrano il tipo di rete cellulare alla quale si è connessi.

Le icone indicanti il tipo di connessione di rete possono variare a seconda delle regioni e dei provider di servizi di rete.

E È attiva una connessione dati EDGE.

G È attiva una connessione dati GPRS.

3G Il telefono è connesso a una rete 3G.

H È attiva una connessione dati ad alta velocità (HSDPA/HSUPA).

H+ È attiva una connessione dati ad alta velocità (HSPA+/DC-HSDPA).

4G Il telefono è connesso a una rete 4G.

Connessione Wi-Fi

 È disponibile una connessione Wi-Fi.

 È attiva una connessione Wi-Fi.

 Una connessione dati rete mobile è condivisa con altri dispositivi su una rete Wi-Fi.

 I dati sono trasferiti tramite Wi-Fi.

Dispositivo Bluetooth

 Un dispositivo Bluetooth è collegato al telefono.

 La funzione Bluetooth è attiva, ma il telefono non è connesso a un dispositivo Bluetooth.

Batteria

 Livello di carica della batteria

 La batteria è in carica.

 La modalità Risparmia batteria è attivata.

 La carica o lo stato della batteria non è al momento noto.

Notifiche

 Sono presenti notifiche da leggere.

Modi d'uso

 La modalità Vibrazione è attiva.

 La modalità Silenzioso è attiva.

Inoltro di chiamata

 Le chiamate sono trasferite a un altro numero o alla segreteria telefonica.

Posizione

 Un'applicazione o un servizio sta utilizzando le informazioni sulla posizione.

Modalità in auto

 La modalità in auto è attiva.

Account

Informazioni sui diversi account nel telefono e su come utilizzarli.

Account Microsoft

Con un account Microsoft è possibile accedere a tutti i servizi Microsoft con un unico nome utente e un'unica password, sia dal computer che dal telefono. È anche possibile utilizzare lo stesso nome utente e la stessa password sulla Xbox.


Con un account Microsoft è possibile, ad esempio:

- scaricare contenuti da Store
- creare il backup dei contatti
- Caricare, archiviare e condividere foto e documenti
- Creare il backup del telefono su OneDrive
- eseguire i giochi Xbox
- scaricare sul telefono il proprio avatar e gli obiettivi del gioco e aggiungerli quando si gioca sul telefono
- rintracciare e bloccare il telefono che si è perso con Trova il mio telefono
- scaricare feed dai servizi di social network nel proprio hub Contatti

Per ulteriori informazioni sull'account Microsoft e su come utilizzarlo, visitare il sito www.windowsphone.com.

Creare un account Microsoft

Per ravvivare le giornate e ottenere di più dal telefono, è possibile creare un account Microsoft. Se non è stato creato un account Microsoft durante il primo avvio, è sempre possibile farlo in un secondo momento.

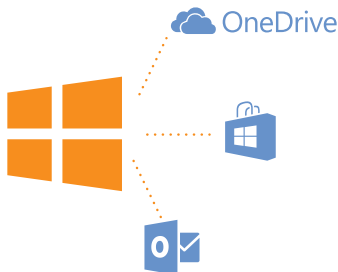

1. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > e-mail e account > aggiungi un account**.
2. Toccare **Account Microsoft**.
3. Creare il proprio account Microsoft o accedere con il nome utente e la password di cui si è già in possesso e seguire le istruzioni visualizzate.

È inoltre possibile creare o gestire l'account sul sito www.live.com.

Configurare La mia famiglia

Per controllare quello che i bambini possono scaricare con i telefoni, è possibile utilizzare La mia famiglia che limita il download di contenuti a pagamento o classificati in base all'età da Store o dal games store.

In alcuni dei paesi in cui sono disponibili dispositivi con Windows Phone la Xbox non supporta gli account per bambini.

1. Visitare il sito <https://www.windowsphone.com/family> e accedere al proprio account Microsoft.


2. Aggiungere l'account desiderato a La mia famiglia.
3. Cambiare le impostazioni relative all'account del proprio bambino.

OneDrive

Sono disponibili informazioni su OneDrive e su come utilizzarlo.

Area di archiviazione nel cloud OneDrive

Memorizzare contenuti in sistemi cloud. Non è necessario preoccuparsi di liberare memoria per le app preferite o quelle nuove.

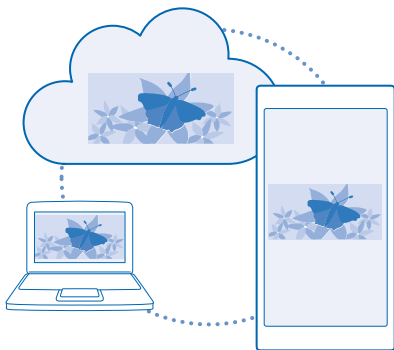

OneDrive è una memoria nel cloud per tutti i documenti e le foto. È quindi possibile accedere ad esse, condividerle o ripristinarle, se necessario. È anche possibile configurarlo in modo che crei automaticamente il backup dei contenuti, in modo che qualunque foto o video acquisito venga automaticamente copiato nell'album cloud.

Con OneDrive sarà quindi possibile accedere a foto, documenti e altro contenuto dal telefono, dal tablet o dal computer. A seconda dell'applicazione utilizzata, è comunque possibile riprendere a lavorare su un documento esattamente dal punto in cui era stato lasciato in sospeso.

Esistono diversi posti su OneDrive in cui è possibile accedere al proprio contenuto. È possibile salvare le foto su OneDrive nell'hub Foto o gestire i documenti di Office nell'hub Office.

Salvare foto e altri contenuti su OneDrive

È possibile caricare i file salvati nel telefono in OneDrive per accedervi facilmente dal telefono, dal tablet o dal computer.

È necessario disporre di un account Microsoft per connettersi a OneDrive.

Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare **OneDrive**.

Caricare una foto

Toccare  e la foto che si desidera caricare.

- ★ **Suggerimento:** Per configurare il telefono affinché carichi automaticamente foto o video su OneDrive, nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI**. Passare il dito su **applicazioni**, quindi toccare **foto e fotocamera** > **OneDrive**.

Salvare un documento di Office su OneDrive

Toccare **Office**, passare il dito su **percorsi**, quindi toccare **telefono**. Tenere quindi premuto il file che si desidera salvare e toccare **salva su...** > **OneDrive**.

- ★ **Suggerimento:** È anche possibile salvare un documento su OneDrive mentre lo si utilizza. Toccare **...** > **salva con nome...**, quindi impostare **Salva su** su **OneDrive**. Se si cambia il percorso di Salva su, si cambia il percorso predefinito di tutti i file.

Quando si salvano i documenti di Office in OneDrive, è possibile riprendere a lavorare sul documento esattamente dal punto in cui era stato lasciato in sospeso, su qualsiasi dispositivo connesso all'account Microsoft.

Condividere foto e documenti tra i dispositivi

Con OneDrive è possibile accedere con facilità a foto, documenti e ad altri contenuti caricati da uno qualsiasi dei dispositivi in uso.

Per caricare su OneDrive foto, documenti o altri contenuti salvati sul telefono, il tablet o il computer, è necessario accedere al proprio account Microsoft. Per accedere al contenuto caricato su un altro dispositivo, è necessario accedere allo stesso account Microsoft utilizzato per il relativo caricamento.

Per caricare o scaricare il contenuto, è necessario disporre di una connessione a Internet attiva. Se non si dispone di un piano dati, i costi per il trasferimento dei dati potrebbero essere molto più elevati. Rivolgersi al proprio provider di servizi di rete per informazioni sui potenziali costi di trasferimento dei dati.

Esistono diversi posti su OneDrive in cui è possibile accedere al proprio contenuto. Sul telefono è possibile selezionare le foto e i video nell'hub Foto o aprire i documenti di Office nell'hub Office. È inoltre possibile scaricare l'app OneDrive da Store per vedere e gestire tutti i tipi di file del telefono.

Sul tablet o il computer è possibile gestire i contenuti online in **onedrive.com** o utilizzare l'app OneDrive e accedere a OneDrive direttamente dal desktop. Se ancora non si dispone dell'applicazione OneDrive, è possibile scaricarla e installarla dall'indirizzo **onedrive.com**.

- ★ **Suggerimento:** Con l'app OneDrive sul computer, è sufficiente trascinare i file da caricare nella cartella OneDrive dell'applicazione di gestione file, ad esempio Esplora risorse o Finder, quindi i file verranno automaticamente caricati su OneDrive.

Configurare un account

È possibile rimanere aggiornati aggiungendo account importanti, quali gli account dei social media o di posta, al telefono.

1. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI** > **e-mail e account**.
2. Toccare **aggiungi un account** e il nome del servizio, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Account Nokia

L'account Nokia è la chiave di accesso ai servizi Nokia.

Con l'account Nokia è possibile, ad esempio:


- Accedere ai servizi Nokia con un unico nome utente e un'unica password, sia dal computer che dal telefono
- Scaricare contenuti dai servizi Nokia
- Salvare i dettagli sul modello di telefono e le informazioni di contatto. All'account Nokia è anche possibile aggiungere i dati della carta di pagamento.

I servizi disponibili possono variare.

Per maggiori informazioni sull'account e sui servizi Nokia, visitare il sito account.nokia.com.

Personalizzare il telefono

Informazioni su come personalizzare la schermata Start e modificare le suonerie.

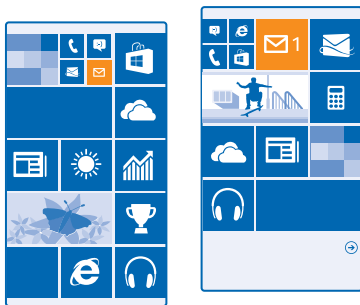

Personalizzare la schermata Start

Per personalizzare lo schermata Start, è possibile scegliere la foto di sfondo, aggiungervi le app preferite e molto altro o cambiare la dimensione e il layout dei riquadri nel modo desiderato.

1. Per aggiungere una foto di sfondo, nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI**.
2. Toccare **start e tema > scegli foto**.
3. Toccare una foto, ritagliarla nel modo desiderato e toccare

★ **Suggerimento:** è possibile associare i colori dello sfondo e dei riquadri alla foto di sfondo. Toccare **Sfondo** o **Colore in primo piano**. Per condividere il tema su tutti i dispositivi Windows, nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > sincronizza le impostazioni** e impostare **tema** su **Sì**

Modificare il layout dei riquadri

Per impostazione predefinita il telefono ha solo 2 colonne di riquadri nella schermata Start, ma è possibile aggiungerne una terza. Impostare **Mostra altri riquadri** su **Sì** .

È ora possibile spostare e ridimensionare i riquadri per poter utilizzare la nuova colonna.

Spostare un riquadro


Tenere premuto il riquadro, trascinarlo e rilasciarlo nella nuova posizione, quindi toccare lo schermo.



Ridimensionare o rimuovere un riquadro

Per ridimensionare un riquadro, tenerlo premuto e toccare l'icona a forma di freccia.

I riquadri possono essere piccoli, medi o ampi. Più grande è il riquadro, maggiori sono le informazioni che può mostrare.

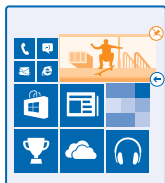

Per rimuovere il riquadro, tenerlo premuto e toccare .

Aggiungere un'applicazione

Passare il dito verso sinistra per visualizzare il menu delle app, tenere premuta l'app desiderata e toccare **aggiungi a start**.

Aggiungere un contatto

Toccare  **Contatti**, tenere premuto il contatto, quindi toccare **aggiungi a start**.

Quando si aggiungono i contatti, i relativi aggiornamenti dei feed vengono visualizzati nel riquadro ed è possibile richiamare i contatti direttamente dalla schermata Start.

Personalizzare lo schermo bloccato

Per personalizzare lo schermo bloccato, è possibile, ad esempio, impostare la propria foto preferita sullo sfondo.



Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > schermata di blocco**.

- ★ **Suggerimento:** È possibile decidere quali notifiche delle applicazioni, ad esempio chiamate perse o nuovi messaggi, visualizzare sullo schermo bloccato. Toccare un riquadro di notifica e scegliere l'app che si desidera aggiungere.

Cambiare la foto di sfondo

Toccare **cambia foto**, selezionare la foto, modificarla per ottenere il migliore adattamento possibile, quindi toccare ✓.

- ★ **Suggerimento:** È anche possibile riprodurre con sequenza casuale le foto da Bing sullo schermo bloccato. Impostare **Sfondo** su **Bing**.

Visualizzare l'artista durante le riproduzioni di musica

Impostare **Mostra l'artista quando ascolto la musica** su **Sì**

Cambiare le impostazioni dello schermo Colpo d'occhio

Per risparmiare energia, lo schermo entra in modalità standby quando il telefono non viene utilizzato attivamente. Con Schermata Glance, è possibile controllare facilmente l'ora anche quando si attiva il timeout dello schermo.

1. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > glance**.
2. Impostare **Schermata Glance** su **sempre attiva**.

- ★ **Suggerimento:** La riattivazione del telefono è un'operazione semplice anche quando il tasto di accensione e spegnimento non è facilmente accessibile, ad esempio, nel caso in cui il telefono sia inserito nel supporto dell'auto. È sufficiente toccare due volte lo schermo.


Attivare o disattivare il doppio tocco

Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > tocca**. Impostare **Riattiva** su **Sì** o **No** .

Creare una schermata Start divertente e sicura per i bambini

Lasciare che i bambini utilizzino alcune applicazioni del telefono senza doversi preoccupare che accidentalmente cancellino i messaggi di lavoro, effettuino acquisti online o compiano altre

operazioni a loro non consentite. Inserire alcune applicazioni, giochi e altri elementi preferiti nella schermata Start dei bambini per farli divertire.

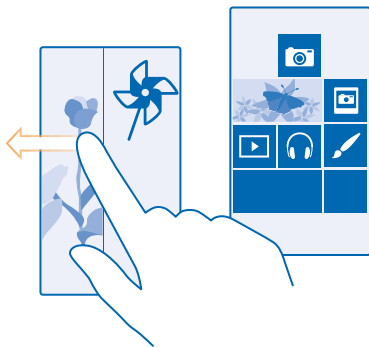

1. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI**.

2. Toccare **angolo dei bambini**.

3. Scegliere i contenuti che i bambini possono utilizzare. È anche possibile impostare una password per impedire ai bambini l'accesso alla schermata Start degli adulti.

★ **Suggerimento:** Mostrare ai bambini il modo in cui possono personalizzare la loro schermata Start. Per cambiare, ad esempio, la foto di sfondo, toccare **personalizza**. Nella schermata Start è possibile ridimensionare o spostare i riquadri nel modo consueto.

★ **Suggerimento:** Per consentire ai bambini di effettuare un acquisto in-app, ad esempio di punti gioco, occorre definire un PIN per Portafoglio. Per effettuare ciascun acquisto è necessario immettere il PIN per Portafoglio. Per definire un PIN per Portafoglio, nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Portafoglio** > ... > **impostazioni e PIN**. Alcuni acquisti potrebbero dipendere dall'età.

Accedere alla propria schermata Start

Premere il tasto di accensione e spegnimento per due volte e passare il dito verso l'alto sullo schermo bloccato. Se è stata impostata una password, digitarla.

Tornare alla schermata Start del bambino

Nel proprio schermo bloccato passare il dito verso sinistra e sullo schermo bloccato del bambino passare il dito verso l'alto.

Disattivare la schermata Start del bambino

Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI** e impostare **angolo dei bambini** su **No** .

Personalizzare i toni del telefono

È possibile selezionare le migliori suonerie per il telefono.

1. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > toni e suonerie**.

2. Selezionare il tipo di suoneria o avviso che si desidera modificare e scegliere la suoneria.

★ **Suggerimento:** se si desidera configurare una suoneria specifica per un contatto per capire subito da chi arriva la chiamata, modificare le informazioni del contatto nell'hub Contatti.

Aggiungere nuove suonerie dal PC al telefono

Collegare il telefono al PC tramite un cavo USB e utilizzare Gestione file del PC per spostare il brano desiderato nella cartella delle suonerie nel telefono. Sul PC deve essere installato Windows Vista, Windows 7, Windows 8 o versione successiva.

Per impostare il brano come suoneria, nella vista toni e suonerie toccare **Suoneria** e in **Personalizza** toccare il brano.

Come suoneria è possibile utilizzare un brano purché non sia protetto da DRM (Digital Rights Management) e sia inferiore a 30 MB.

★ **Suggerimento:** Per creare una suoneria personalizzata univoca, toccare  **Store** e scaricare l'applicazione Creazione Suoneria.

Impostare il telefono sulla modalità silenziosa

Quando si attiva la modalità silenziosa, tutte le suonerie e i toni di avviso vengono disattivati. È utile, ad esempio, quando ci si trova al cinema o in una riunione.

Premere un tasto del volume per visualizzare la relativa barra di stato nella parte superiore dello schermo, quindi toccare .

1. Per impostare la modalità silenziosa, toccare .

2. Se non si desidera far vibrare il telefono, toccare .

★ **Suggerimento:** Se non si desidera mantenere il telefono in modalità silenziosa ma non si riesce a rispondere subito, è possibile disattivare l'audio di una chiamata in arrivo premendo il tasto del volume giù. Se è stato attivato Capovolgi per disattivare la suoneria, basta semplicemente capovolgere il telefono. Per attivare Capovolgi per disattivare la suoneria, nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > audio**, passare il dito verso sinistra, se necessario, e impostare **Capovolgi per disattivare la suoneria** su Sì .

Catturare una schermata

Se una volta completata la personalizzazione della schermata Start si desidera condividere il risultato finale, è possibile catturare la schermata e inviarla ai propri amici.

1. Premere il tasto volume su e il tasto di accensione e spegnimento contemporaneamente.



2. Toccare **Foto > album > Schermate**.

3. Tenere premuta la schermata che si desidera inviare e toccare **condividi....**

Prolungare la durata della batteria

È possibile sfruttare al massimo le potenzialità del telefono e risparmiare la batteria. Di seguito sono riportati alcuni utili consigli per risparmiare la batteria del telefono.

Per risparmiare energia:

Caricare con giudizio	Caricare sempre completamente la batteria.
Selezionare solo i suoni necessari	Disattivare i suoni non necessari, ad esempio quelli relativi all'uso dei tasti. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare TUTTE LE IMPOSTAZIONI > toni e suonerie , quindi selezionare i suoni da mantenere.
Utilizzare le cuffie con fili	Utilizzare le cuffie con fili anziché l'altoparlante.
Utilizzare Risparmia batteria	È possibile configurare il telefono affinché attivi automaticamente la modalità di risparmio energetico quando il livello di carica della batteria è basso. Per controllare lo stato della batteria e attivare Risparmia batteria, nella schermata Start passare il dito verso sinistra, quindi toccare Risparmia batteria. Quando il telefono entra in modalità Risparmia batteria, potrebbe non essere possibile modificare le impostazioni di tutte le applicazioni.

Cambiare le impostazioni dello schermo del telefono	• Configurare lo schermo del telefono affinché si disattivi dopo un breve periodo. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare TUTTE LE IMPOSTAZIONI > schermata di blocco > Blocca lo schermo dopo. • Cambiare le impostazioni di glance. Per visualizzare per breve tempo l'ora e le notifiche quando si sposta il telefono, nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare TUTTE LE IMPOSTAZIONI > glance, quindi impostare Schermata Glance su visualizza. Per disattivare glance, impostare Schermata Glance su disattiva. • Utilizzare il doppio tocco per attivare il telefono solo quando è necessario. Per disattivare la funzionalità, nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare TUTTE LE IMPOSTAZIONI > tocca, quindi impostare Riattiva su No .
Ridurre la luminosità dello schermo	• Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare TUTTE LE IMPOSTAZIONI > luminosità. Verificare che l'opzione Regola automaticamente sia impostata su No . Imposta Livello su basso, quindi Regola automaticamente su Sì . • Per ridurre la luminosità dello schermo quando è attivata la modalità Risparmia batteria, nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, quindi toccare TUTTE LE IMPOSTAZIONI > display e impostare Luminosità con Risparmio batteria su Attivato .
Interrompere le app in esecuzione in background	Chiudere le applicazioni che non si utilizzano. Per chiudere la maggior parte delle app, tenere premuto , quindi toccare  sulle app che si desidera chiudere.
Utilizzare in modo selettivo i servizi di posizione	Per mantenere attivi i servizi di posizione senza però utilizzare i servizi di check in, nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  Impostazioni. Passare il dito su applicazioni, toccare contatti e impostare Usa la mia posizione su No .
Utilizzare le connessioni di rete in modo selettivo	• Configurare il telefono affinché controlli meno frequentemente i nuovi messaggi e-mail oppure solo su richiesta. In ogni cassetta postale di cui si dispone toccare ... > impostazioni > impostazioni di

sincronizzazione e selezionare la frequenza di sincronizzazione.

- Attivare la funzione Bluetooth solo se necessario.
- Attivare la funzione NFC solo se necessario. Per disattivare la funzionalità NFC, nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > NFC**, quindi impostare **Tocca e condividi** su **No** .
- Utilizzare una connessione Wi-Fi anziché una rete dati per connettersi a Internet.
- Interrompere la funzione di ricerca delle reti wireless disponibili. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > Wi-Fi**, quindi impostare **Wi-Fi** su **No** .
- Se si ascolta la musica o si utilizza in altro modo il telefono, ma non si desidera effettuare né ricevere chiamate, attivare la modalità aereo. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > modalità aereo**, quindi impostare **Stato** su **Sì** .

Controllare il consumo di batteria

Per controllare quali app hanno consumato la batteria, nella schermata Start passare il dito verso sinistra, toccare **Risparmia batteria** e passare il dito su **uso**.

Risparmiare sui costi della connessione dati in roaming

Per risparmiare sulle bollette telefoniche, è possibile ridurre i costi della connessione dati in roaming modificando le impostazioni della rete dati. La connessione dati in roaming consente di utilizzare il telefono per ricevere dati tramite reti che il proprio operatore di servizi di rete non possiede né gestisce. La connessione a Internet durante il roaming, soprattutto quando si è all'estero, può incrementare notevolmente i costi di trasferimento dei dati. Il proprio operatore di servizi di rete può addebitare una tariffa fissa o a consumo per il trasferimento dei dati. Per utilizzare il metodo di connessione ottimale, modificare le impostazioni Wi-Fi, della rete dati mobile e di download dei messaggi e-mail.

Una connessione Wi-Fi è generalmente più veloce e meno costosa di una rete dati. Se sono disponibili sia la rete dati che la connessione Wi-Fi, il telefono utilizza la connessione Wi-Fi.

Nella schermata Start passare il dito dall'alto verso il basso dello schermo e toccare .

1. Verificare che l'opzione **Wi-Fi** sia impostata su **Sì** .
2. Selezionare la connessione che si desidera utilizzare.

Chiudere una rete dati

Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > rete cellulare e SIM**, quindi impostare **Rete dati** su **no** .

★ **Suggerimento:** È anche possibile tenere traccia dell'uso dei propri dati con l'applicazione sensore dati.

Interrompere la connessione dati in roaming

Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > rete cellulare e SIM**, quindi impostare **Opzioni dati in roaming** su **non collegare in roaming**.

Scaricare la posta con minore frequenza

In ogni cassetta postale di cui si dispone toccare **••• > impostazioni > impostazioni di sincronizzazione** e selezionare la frequenza di sincronizzazione.

Scrivere testo


Informazioni su come scrivere testo in modo rapido ed efficiente con la tastiera del telefono.

Utilizzare la tastiera su schermo

Scrivere con la tastiera virtuale è facile. La tastiera può essere utilizzata mantenendo il telefono sia in modalità verticale che orizzontale. È possibile scrivere i messaggi toccando le lettere o passandovi sopra il dito.

Toccare una casella di testo.

- 1 Tasti dei caratteri
- 2 Tasto Maiusc
- 3 Tasto dei numeri e dei simboli
- 4 Tasto della lingua
- 5 Tasto smile
- 6 Tasto Spazio
- 7 Tasto Invio
- 8 Tasto Backspace

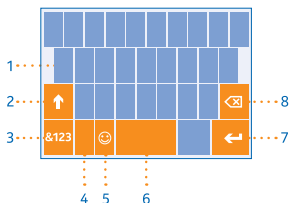

Il layout della tastiera può variare a seconda


delle app e delle lingue. Il tasto della lingua è visualizzato solo se sono state selezionate più lingue. Nell'esempio è riportata la tastiera inglese.

★ **Suggerimento:** Per aggiungere il tasto della virgola alla tastiera, nella schermata Start passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > tastiera > avanzate > Mostra un tasto virgola se disponibile**.

Passare il dito per scrivere testo

Passare il dito dalla prima lettera della parola e tracciare un percorso da una lettera all'altra. Sollevare il dito dopo l'ultima lettera. Per proseguire, continuare a passare il dito senza toccare il tasto Spazio. Gli spazi vengono aggiunti automaticamente.

Non tutte le lingue sono supportate.

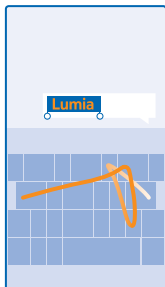

Passare dai caratteri maiuscoli ai minuscoli e viceversa


Toccare il tasto Maiusc. Per attivare il blocco delle maiuscole, toccare due volte il tasto. Per ripristinare la modalità normale, toccare di nuovo il tasto Maiusc.

Digitare un numero o un carattere speciale

Toccare il tasto dei numeri e dei simboli. Per vedere altri tasti di caratteri speciali, toccare il tasto Maiusc. Alcuni tasti di caratteri speciali possono visualizzare simboli aggiuntivi. Per vedere altri simboli, tenere premuto un simbolo o un carattere speciale.

★ **Suggerimento:** Per inserire un punto alla fine di una frase ed iniziarne una nuova, toccare due volte il tasto Spazio.

★ **Suggerimento:** Per digitare velocemente un numero o un carattere speciale, tenere premuto il tasto dei numeri e dei simboli e, contemporaneamente, far scorrere il dito fino al carattere desiderato, quindi sollevare il dito.

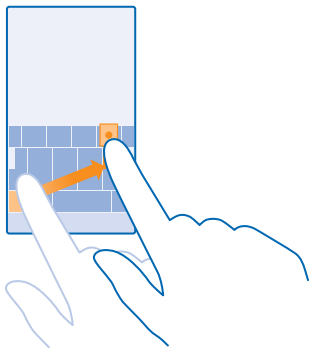

Copiare o incollare testo

Toccare una parola, trascinare i cerchi prima e dopo la parola per evidenziare la sezione che si desidera copiare, quindi toccare . Per incollare il testo, toccare .

Aggiungere un accento a un carattere

Tenere premuto il carattere, quindi toccare il carattere accentato.

Eliminare un carattere


Toccare il tasto Backspace.

Passare da una lingua di scrittura all'altra

Tenere premuto il tasto della lingua e selezionare quella desiderata. Il tasto della lingua è visibile solo se sono state installate più tastiere.

Spostare il cursore

Per modificare una parola appena scritta, toccare e tenere premuto il testo finché non viene visualizzato il cursore. Trascinare il cursore nel punto desiderato.

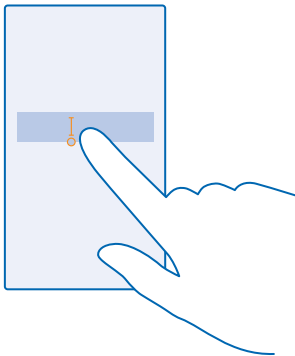

Utilizzare le parole suggerite in base alla tastiera

Man mano che si scrive, il telefono suggerisce delle parole consentendo di immettere il testo più velocemente e con maggiore precisione. Le parole suggerite sono disponibili in diverse lingue.

Quando si inizia a scrivere una parola, il telefono suggerisce le possibili corrispondenze. Quando nella barra dei suggerimenti viene visualizzata la parola desiderata, selezionarla. Per vedere altri suggerimenti, passare il dito a sinistra.


★ **Suggerimento:** Se la parola suggerita è in grassetto, il telefono la utilizza automaticamente per sostituire la parola digitata. Se la parola è errata, toccarla per visualizzare la parola originale e pochi altri suggerimenti.

Correggere una parola

Se ci si accorge di aver scritto male una parola, toccarla per vedere le possibili correzioni.

Aggiungere una nuova parola al dizionario

Se la parola desiderata non è nel dizionario, scriverla, quindi toccarla e toccare il segno più (+) nella barra dei suggerimenti. Il telefono è anche in grado di imparare parole nuove dopo averle scritte alcune volte.

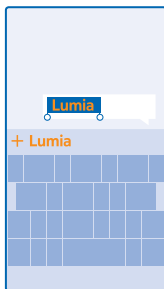

Disattivare i suggerimenti delle parole

Nella schermata Start passare il dito dall'alto dello schermo verso il basso e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > tastiera**. Toccare la tastiera della propria lingua, quindi deselezionare la casella di controllo **Suggerisci testo**.

Aggiungere lingue di scrittura


È possibile aggiungere diverse lingue di scrittura alla propria tastiera e passare dall'una all'altra mentre si scrive.

1. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > tastiera > aggiungi tastiere**.
2. Scegliere le lingue di scrittura desiderate.

★ **Suggerimento:** Per rimuovere una tastiera preinstallata, tenere premuta la lingua che non si desidera utilizzare e toccare **rimuovi**.

Passare da una lingua all'altra durante la scrittura

Toccare ripetutamente il tasto della lingua finché non viene visualizzata quella desiderata. Il layout di tastiera e i suggerimenti cambiano in base alla lingua selezionata. Il tasto della lingua è visibile solo se sono state installate più tastiere.

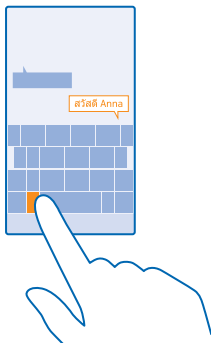

Scansione di codici o testo

È possibile utilizzare la fotocamera del telefono per sottoporre a scansione diversi elementi, come codici a matrice, codici a barre e copertine di libri e DVD, e per ottenere altre informazioni su ciò che viene riconosciuto dal telefono.

Toccare  > .

1. Puntare la fotocamera su un codice.
2. Per ulteriori informazioni, toccare un risultato.

- ★ **Suggerimento:** Tenere ferma la fotocamera e controllare che l'elemento da sottoporre a scansione sia completamente visibile nel mirino della fotocamera.
- ★ **Esempio:** Provare a eseguire la scansione del codice che segue e vedere che cosa accade.



Tradurre o cercare testo sul Web


Puntare la fotocamera sul testo, toccare **cerca testo** e le parole desiderate, quindi **traduci** o **cerca**. Questa funzione potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue.

Orologio e calendario

Informazioni su come utilizzare il telefono come orologio e come sveglia per poter tenere sempre traccia del tempo e su come tenere aggiornati gli appuntamenti, le attività e le pianificazioni.

Impostare una sveglia

Per farlo, usare il telefono come una sveglia.

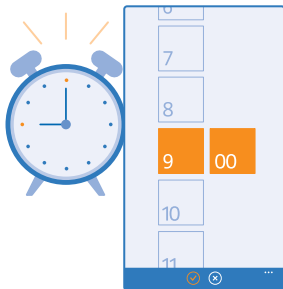

1. Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare **Sveglie**.

2. Toccare .

3. Impostare l'ora, inserire i dettagli della sveglia, quindi toccare .

Perché suoni la sveglia, il telefono deve essere acceso e il volume sufficientemente alto.

Suggerimento: È possibile vedere rapidamente l'ora della successiva sveglia attiva se l'app Sveglie è stata aggiunta alla schermata Start. Il riquadro deve essere almeno di medie dimensioni.

Disattivare una sveglia

Impostare la sveglia su **No** .

Eliminare una sveglia

Toccare la sveglia, quindi .

Posporre una sveglia

Per ritardare il momento del risveglio, è possibile posporre la sveglia di 10 minuti quando suona.

Quando suona la sveglia, toccare **posponi**.

Aggiornare l'ora e la data automaticamente

È possibile configurare il telefono affinché aggiorni automaticamente ora, data e fuso orario. L'aggiornamento automatico è un servizio di rete e potrebbe non essere disponibile a seconda della regione o dell'operatore di servizi di rete.

Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > data e ora**.

Impostare **Imposta automaticamente** su **Sì** .

Suggerimento: Per cambiare il formato dell'ora, attivare o disattivare il formato 24 ore in qualsiasi momento. Per cambiare il formato in cui le date vengono visualizzate, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > paese**.

Aggiornare l'ora e la data manualmente

Impostare **Imposta automaticamente** su **No** , quindi modificare l'ora e la data.

Aggiornare manualmente il fuso orario quando si viaggia all'estero

Impostare **Imposta automaticamente** su **No** , quindi toccare **Fuso orario** e una località.

Passare tra le viste del calendario

Se si desidera visualizzare gli appuntamenti del giorno o della settimana tutti in un'unica vista o pianificare le proprie vacanze, è possibile sfogliare il calendario in diverse viste.

1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Calendario**.
2. Per spostarsi tra le viste giornaliera, settimanale, mensile e annuale, toccare . Nella vista settimanale o mensile, toccare il giorno per vedere tutti gli eventi.
3. Per spostarsi tra i giorni, le settimane, i mesi o gli anni, passare il dito verso sinistra o destra. Per passare direttamente a un particolare mese di un determinato anno, nella vista annuale passare il dito sull'anno desiderato e toccare il mese.

★ **Suggerimento:** Se si consente al sito Web di utilizzare la posizione in cui ci si trova, sarà possibile controllare il meteo nella vista giornaliera o settimanale.

Controllare l'elenco attività

Toccare **...** > **attività**.

Aggiungere un appuntamento

Per ricordarsi un appuntamento, è possibile aggiungerlo al calendario.

Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Calendario**.

1. Toccare .
2. Inserire i dettagli desiderati e impostare l'ora.
3. Ad esempio, per aggiungere la durata, il promemoria o la ricorrenza dell'evento, toccare **più dettagli**.
4. Al termine, toccare .

★ **Suggerimento:** Per modificare un evento, tenere premuto l'evento desiderato, toccare **modifica**, quindi modificare i dettagli desiderati.

Inviare una convocazione a una riunione

Quando si crea un evento, toccare **più dettagli** > **aggiungi** > , quindi selezionare i contatti desiderati e toccare .

È possibile inviare inviti alla riunione a contatti in possesso di un indirizzo e-mail.

Creare un evento su un altro calendario

Per impostazione predefinita, gli eventi appaiono sul calendario dell'account Microsoft. Se, ad esempio, si dispone di un calendario condiviso con i propri familiari, è possibile creare e condividere l'evento immediatamente. Per cambiare il calendario quando si crea l'evento, toccare **più dettagli** > **Calendario** e il calendario che si desidera utilizzare.

★ **Esempio:** È possibile creare un evento in un calendario condiviso con altre persone, ad esempio il calendario Famiglia o di lavoro, in modo che gli altri sappiano quando si è occupati.

Modificare lo stato di un evento

Quando si desidera far sapere agli altri se si è occupati o fuori ufficio, toccare **più dettagli > Stato** e lo stato desiderato. Per impostazione predefinita, lo stato è **libero**.

Eliminare un appuntamento

Tenere premuto l'appuntamento e toccare **elimina**.

Aggiungere un'attività all'elenco attività

In caso di scadenze importanti da rispettare al lavoro, libri da restituire in biblioteca o altre attività da ricordare, è possibile aggiungere tali attività al proprio elenco e depennarle man mano che vengono completate. Per ricordarsi una particolare scadenza, è possibile impostare un promemoria.

1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Calendario**.
2. Toccare **••• > attività**.
3. Toccare , quindi compilare i campi.
4. Per aggiungere un promemoria, impostare **Promemoria** su **Sì** , quindi definire la data e l'ora del promemoria.
5. Toccare .

Modificare o eliminare un'attività

Tenere premuta l'attività e toccare **modifica** o **elimina**.

-  **Suggerimento:** Si ha molto tempo a disposizione o si è troppo occupati per dedicarsi ad altre attività? Per anticipare o posporre velocemente l'orario di un evento, tenere premuta l'attività e selezionare l'opzione desiderata.

Contrassegnare un'attività come completata

Tenere premuta l'attività e toccare **completa**.

Utilizzare più calendari

Quando si impostano i propri account e-mail sul telefono, è possibile visualizzare i calendari di tutti gli account in un unico luogo.

1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Calendario**.
2. Per mostrare o nascondere un calendario, toccare **••• > impostazioni**, quindi attivare o disattivare il calendario.

Quando un calendario è nascosto, gli eventi e i promemoria non vengono visualizzati nelle diverse viste.

Cambiare il colore di ciascun calendario

Toccare **••• > impostazioni**, quindi il colore attuale e infine il nuovo colore.

Sfogliare le app SIM

Di seguito sono fornite le istruzioni per trovare eventuali app inserite sulla scheda SIM dal proprio fornitore di servizi.

1. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > rete cellulare e SIM**.
2. Toccare la SIM.
3. Toccare **applicazioni sulla SIM**.

Store

È possibile personalizzare il telefono con app, giochi e altri elementi, alcuni dei quali gratuiti. È possibile visitare Store per trovare i contenuti più recenti creati appositamente per il telefono in uso.



È possibile scaricare:

- Applicazioni
- Giochi
- App e servizi di intrattenimento
- App e servizi per le notizie
- Libri

Inoltre, è possibile:

- Scaricare contenuti pertinenti ai propri gusti e alla propria posizione
- Condividere suggerimenti con gli amici

La disponibilità di Store e la selezione di elementi disponibili per il download varia da regione a regione.

Per scaricare da Store, è necessario avere effettuato l'accesso al proprio account Microsoft sul telefono. Una volta effettuato l'accesso, verranno offerti contenuti compatibili con il proprio telefono.

È possibile cercare e scaricare contenuti direttamente sul proprio telefono oppure eseguire ricerche Store di contenuti dal computer e inviare al proprio telefono SMS con i link ai contenuti.

Diversi elementi sono gratuiti, mentre altri sono a pagamento. È possibile utilizzare la carta di credito o addebitare l'importo sulla bolletta telefonica.

La disponibilità dei metodi di pagamento dipende dal proprio paese di residenza e dal proprio operatore di rete.

L'utilizzo di servizi o il download di contenuto, inclusi gli elementi gratuiti, potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Navigare su Store

È possibile controllare i giochi e le applicazioni più recenti o più scaricati e altri elementi consigliati per il proprio telefono, sfogliando le diverse categorie o cercando elementi specifici.

Nella schermata Start passare il dito verso sinistra, quindi toccare  **Store**.

1. Toccare una categoria sulla pagina iniziale oppure passare il dito verso sinistra o destra per visualizzare altri elementi e categorie.
2. Toccare un elemento per visualizzarne i dettagli. Quando si visualizza un elemento, vengono mostrati anche gli elementi correlati.

★ **Suggerimento:** Se in Store si trova un contenuto che potrebbe interessare a un amico, toccare **condividi** per inviargli un link.

★ **Suggerimento:** Per ricevere suggerimenti personalizzati su quali app e giochi potrebbero essere interessanti, connettere l'account Microsoft o Facebook a Bing e su Store viene suggerita una selezione di app.

Cercare in Store

Toccare , scrivere le parole da cercare e toccare ➔.

Scaricare un'app, un gioco o un altro elemento

Scaricare app, giochi o altri elementi gratuiti oppure acquistare altro contenuto per il proprio telefono.

1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra, quindi toccare  **Store**.
2. Toccare un elemento per visualizzarne i dettagli.
3. Se l'elemento ha un costo, toccare **acquista** oppure toccare **prova** per provare a utilizzare l'elemento gratuitamente per un periodo di tempo limitato. Se l'elemento è gratis, toccare **installa**. La disponibilità dei metodi di pagamento dipende dal proprio paese di residenza e dal proprio operatore di rete.

4. Se non è stato effettuato l'accesso al proprio account Microsoft, effettuarlo ora.
5. Seguire le istruzioni visualizzate sul telefono.

Completato il download, è possibile aprire o visualizzare l'elemento, oppure continuare a cercare contenuti. Il tipo di contenuto determina il luogo dove l'elemento è memorizzato nel telefono: musica, video e podcast si trovano in Musica, Video e podcast, i giochi in giochi e le app nel relativo menu.

Per ulteriori informazioni su un elemento, rivolgersi all'autore dello stesso.

★ **Suggerimento:** Utilizzare una connessione Wi-Fi per scaricare file di grandi dimensioni.

★ **Suggerimento:** Nella vista principale di Store, nell'angolo superiore destro dello schermo, è possibile vedere una notifica del numero di aggiornamenti disponibili per app, giochi e altri contenuti scaricati.

★ **Suggerimento:** Per visualizzare informazioni sulle app, i giochi e gli altri contenuti scaricati, nella schermata Start passare il dito verso sinistra, toccare  **Store** > ●●● > **download**, quindi passare il dito su **download** per visualizzare i download in corso oppure su **cronologia** per vedere i contenuti già scaricati.

Se l'app scaricata non supporta la lingua configurata nel telefono, utilizzerà l'inglese US per impostazione predefinita. Se nel telefono sono state configurate più lingue e l'app supporta una di esse, l'app verrà scaricata nella lingua supportata.

★ **Suggerimento:** Inoltre, è possibile utilizzare il computer per esplorare Windows Phone Store e scaricare contenuto nel telefono. Visitare il sito www.windowsphone.com e sfogliare o cercare app e giochi.

Visualizzare i download in corso

Mentre è in corso il download di un elemento, è possibile continuare a cercare in Store altri contenuti e aggiungerli agli elementi in attesa di download.

Per visualizzare lo stato dei download, nella vista principale di Store passare il dito su **download** per visualizzare i download in corso oppure su **cronologia** per vedere i contenuti già scaricati.

★ **Suggerimento:** Per verificare lo stato di un download in corso, toccare **controlla stato**.

★ **Suggerimento:** Nel caso in cui fosse necessario, ad esempio, chiudere temporaneamente la connessione Internet, tenere premuto l'elemento che si sta scaricando e toccare **pausa**. Per riprendere il download, toccare **riprendi**. Sospendere il download di elementi in attesa singolarmente. Se il download non riesce, è possibile effettuare nuovamente il download dell'elemento.

Scrivere una recensione per un'app

Se si desidera condividere la propria opinione su un'applicazione con altri utenti di Store, è possibile commentarla ed esprimere un voto. È possibile pubblicare una recensione per ogni app scaricata.

1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra, tenere premuta l'app e toccare **vota e commenta**.

2. Votare l'app e scrivere il proprio commento.

★ **Suggerimento:** È possibile votare e commentare altri elementi allo stesso modo.

Reimpostare l'ID pubblicitario

Se non si desidera che le app in uso colleghino le attività del passato a quelle future, nella schermata Start passare il dito dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI** > **id annunci** > **Ripristina l'ID annunci**.

Contatti e messaggi

È possibile contattare amici e parenti e condividere file, ad esempio foto, utilizzando il telefono. Anche mentre si è in viaggio è possibile continuare a ricevere gli ultimi aggiornamenti dei servizi di social network.

Chiamate

Per sapere come effettuare chiamate con il nuovo telefono e conversare con gli amici, basta proseguire con la lettura.

Chiamare un contatto

Chiamare gli amici è facile e veloce una volta che sono stati salvati come contatti nel telefono.

1. Toccare  > .
2. Toccare il contatto e il numero, se il contatto ha diversi numeri.

- ★ **Suggerimento:** Se il tono della voce del proprio amico è troppo alto o troppo basso, cambiare il volume premendo gli appositi tasti.
- ★ **Suggerimento:** È possibile fare in modo che anche altri ascoltino la conversazione. Toccare **vivavoce**.

Chiamare un numero di telefono

Toccare , inserire il numero di telefono e toccare **chiama**.

Per immettere il carattere +, per le chiamate internazionali, tenere premuto **0**.

Copiare e incollare un numero di telefono

Toccare  **Contatti**, passare il dito verso **contatti**, toccare un contatto, tenere premuto il numero di telefono, toccare **copia** e in una casella di testo toccare .

Cercare nel registro chiamate

Per cercare la registrazione di una chiamata, passare il dito su **chiamate**, toccare  e inserire il nome o il numero di telefono del contatto.

Rimuovere registrazione di una chiamata

Per rimuovere la registrazione di una chiamata, passare il dito su **chiamate**, tenere premuta la registrazione di chiamata e toccare **elimina**.

Per rimuovere tutte le registrazioni delle chiamate, toccare **•••** > **elimina tutte**.

Chiamare con Skype

È possibile utilizzare il telefono per effettuare chiamate e videochiamate con Skype. Con le tariffe globali di Skype, è anche possibile chiamare numeri di rete fissa o altri telefoni cellulari. È possibile pagare con carta di credito o sottoscrivere un abbonamento mensile per avere le tariffe migliori.

Se non si dispone ancora dell'app Skype, è possibile scaricarla all'indirizzo www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51.

Nella schermata Start passare il dito verso sinistra, toccare **Skype**  e accedere con lo stesso account Microsoft che si utilizza con il telefono.

Per chiamare un contatto Skype, passare il dito su **persone**, toccare il contatto da chiamare, quindi .

Per ulteriori informazioni sulle chiamate Skype, vedere il video all'indirizzo www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (solo in inglese).

 **Suggerimento:** Per risparmiare sui costi relativi ai dati, connettersi alla rete Wi-Fi con Skype ogni volta che è possibile.

Effettuare una videochiamata con Skype

Passare il dito su **persone**, toccare il contatto da chiamare, quindi .

Se il telefono non è dotato di fotocamera anteriore, per le videochiamate è possibile utilizzare la fotocamera principale.

Utilizzare la chiamata rapida per chiamare i contatti preferiti

Chiamare velocemente i contatti più importanti tramite la chiamata rapida.

1. Per aggiungere un contatto alla chiamata rapida, toccare  **Contatti**, passare il dito su **contatti**, quindi toccare i contatti da aggiungere.
2. Tenere premuto il numero di telefono del contatto e toccare **aggiungi a chiamata rapida**.

Chiamare un contatto tramite la chiamata rapida

Toccare , passare il dito su **chiamata rapida**, quindi toccare un contatto.

Chiamare l'ultimo numero digitato

Se si deve parlare ancora con un amico, è facile richiamarlo. Nella vista registro chiamate è possibile vedere le informazioni sulle chiamate effettuate e ricevute.

1. Nella schermata Start toccare  e passare il dito su **chiamate**.
2. Toccare il nome o il numero di telefono.

Utilizzare la voce per effettuare una chiamata

È possibile utilizzare la voce per chiamare un contatto.

1. Tenere premuto .
2. Pronunciare **Chiama** e il nome del contatto.

 **Suggerimento:** È anche possibile utilizzare la chiamata a riconoscimento vocale con un auricolare Bluetooth.


Questa funzione non è disponibile in tutte le lingue. Per informazioni sulle lingue supportate, visitare l'indirizzo www.windowsphone.com.

Disattivare la suoneria di una chiamata in arrivo

Se il telefono squilla quando non si desidera essere disturbati, è possibile disattivare la suoneria per tale chiamata.

Se si desidera disattivare l'audio capovolgendo il telefono, dovrà essere attivata la funzionalità Capovolgi per disattivare la suoneria. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dallo schermo, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > audio**, passare il dito a sinistra, se necessario, e impostare **Capovolgi per disattivare la suoneria** su **Sì** .

Quando si riceve una chiamata, premere il tasto del volume o il tasto di blocco. È anche possibile capovolgere il telefono.

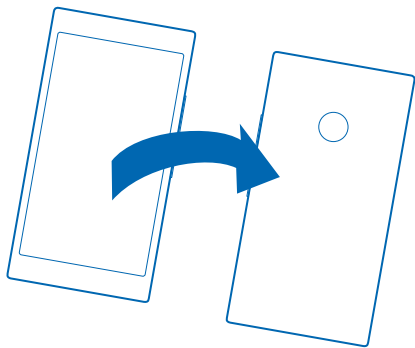

Rispondere a una chiamata tramite SMS

Se non si riesce a rispondere immediatamente a una chiamata, è possibile inviare al chiamante un SMS.

1. Quando si riceve una chiamata, toccare **RISPONDI CON UN SMS**.
2. Toccare **scrivi un messaggio...**, quindi scrivere il messaggio.

È possibile solo rispondere tramite SMS alle chiamate dei contatti salvati nel telefono in uso.

Attivare o disattivare la risposta tramite SMS

Toccare  > ... > **impostazioni**, quindi cambiare **Rispondi con un SMS** in Sì  o No .

Modificare un SMS scritto in precedenza

Nella schermata Start, toccare  > ... > **impostazioni** > **modifica le risposte**, quindi modificare la risposta desiderata.

Chiamata in conferenza

Il telefono supporta le chiamate in conferenza tra due o più contatti. Il numero massimo di partecipanti può variare a seconda dell'operatore di servizi di rete.

1. Effettuare una chiamata alla prima persona.
2. Per effettuare una chiamata a un'altra persona, premere , quindi effettuare normalmente la chiamata.
3. Alla risposta toccare .

Aggiungere un'altra persona alla chiamata

Toccare , chiamare un'altra persona e toccare .

Avviare una conversazione privata

Toccare  e il nome o numero di telefono della persona. La chiamata in conferenza viene messa in attesa. Le altre persone continuano a conversare tra loro.

Per tornare alla chiamata in conferenza, toccare .

Trasferire le chiamate a un altro telefono

Se non si riesce sempre a rispondere al telefono e per evitare di perdere le chiamate in arrivo, è possibile trasferirle a un altro numero di telefono.

Rivolgersi al proprio operatore di servizi di rete per informazioni sulla disponibilità di questa funzionalità.

1. A seconda del telefono in uso, nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > rete+ > imposta o  > ... > impostazioni**.
2. Impostare **Trasferimento chiamate** su **Sì** , se necessario, e selezionare dove si desidera inoltrare le chiamate.

A seconda del telefono in uso, è possibile anche scegliere diversamente in base alle situazioni, ad esempio quando non si riesce a rispondere o si è già impegnati in una chiamata.

★ **Suggerimento:** Per verificare se è in uso il trasferimento chiamate, indicato da , toccare la parte superiore dello schermo.

Trasferire chiamate alla segreteria telefonica

Oltre a trasferire le chiamate a un altro numero di telefono, è anche possibile trasferirle alla propria segreteria telefonica e ascoltarle in un secondo momento.

Rivolgersi al proprio operatore di servizi di rete per informazioni sulla disponibilità di questa funzionalità.

1. Toccare  > ... > **impostazioni**.
2. Digitare il numero predefinito della segreteria telefonica nella casella **Numero della segreteria**.

Per ottenere il numero predefinito della segreteria telefonica, rivolgersi al proprio provider di servizi.

★ **Suggerimento:** A seconda del provider di servizi potrebbe anche essere possibile digitare un altro numero della segreteria telefonica.

3. Per inoltrare le chiamate al numero della segreteria telefonica, a seconda del telefono in uso, impostare **Trasferimento chiamate** su **Sì** , se necessario, e inserire il numero oppure passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > rete+ > imposta e** inserire il numero della segreteria telefonica.

A seconda del telefono in uso, è possibile inoltrare tutte le chiamate alla segreteria telefonica o scegliere diversamente in base alle situazioni, ad esempio quando non si riesce a rispondere o si è già impegnati in una chiamata.

Chiamare la segreteria telefonica

Se le chiamate in arrivo sono state inoltrate alla segreteria telefonica, è possibile chiamarla per ascoltare i messaggi lasciati dagli amici.

1. Nella schermata Start toccare .
2. Toccare . Se richiesto, inserire la password della segreteria telefonica ricevuta dal fornitore di servizi di rete.
3. È possibile ascoltare o rispondere ai messaggi della segreteria telefonica, eliminarli o registrare un messaggio di saluto.

Per verificare la disponibilità del servizio di segreteria telefonica e per informazioni su come impostare la durata di tempo precedente al trasferimento delle chiamate, contattare il proprio operatore di servizi di rete.

Usare l'avviso chiamata

Se si riceve una chiamata mentre ne è in corso un'altra, grazie all'avviso di chiamata è possibile rispondere a una o tenerne una in attesa.

1. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > rete+ > imposta**.

2. Impostare l'opzione **Avviso di chiamata** su **Sì** .

Mettere in attesa la prima chiamata e rispondere alla nuova chiamata

Toccare **RISPONDI**.

Terminare la prima chiamata e rispondere alla nuova chiamata

Toccare **chiudi+rispondi**.

Ignorare la nuova chiamata

Toccare **IGNORA**.

Mettere in pausa una chiamata ed effettuare una nuova

Toccare **ATTESA > AGGIUNGI CHIAMATA** e chiamare i contatti desiderati.

Alternare le chiamate

Toccare **TOCCA PER SCAMBIARE**.

Bloccare chiamate e messaggi

Se si ricevono chiamate o SMS non desiderati, è possibile bloccarli utilizzando l'app filtro chiamate ed sms.

Per aggiungere un numero telefonico all'elenco dei numeri bloccati, nella schermata Start toccare , passare il dito su **chiamate**, toccare e tenere premuto il chiamante da bloccare, quindi toccare **blocca numero...**

È anche possibile aggiungere numeri di SMS all'elenco dei numeri bloccati.

Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > filtro chiamate ed sms**.

Impostare **Blocca chiamate ed SMS** su **Attiva** .

Controllare quali sono i numeri bloccati


Toccare **numeri bloccati**.

Ricevere notifiche sulle chiamate o i messaggi bloccati

Toccare **avanzate** e impostare **Notifiche** su **Attiva** .

Contatti

È possibile salvare e organizzare i numeri telefonici, gli indirizzi e altre informazioni di contatto dei propri amici nell'hub Contatti. È inoltre possibile mantenere i contatti con i propri amici attraverso i servizi di social network.

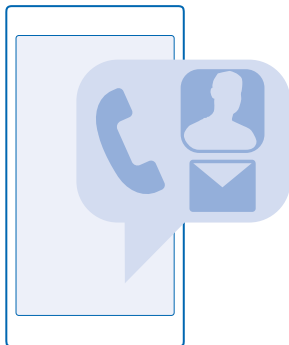

Contatti, hub

L'hub Contatti è l'area in cui sono conservate le informazioni di contatto di tutti i tuoi amici. Consente di rimanere in contatto con le persone più importanti per mezzo di spazi e gruppi. Anche i social network si trovano qui.

Accedere a contatti per vedere le informazioni di contatto degli amici da ciascun account a cui è stato effettuato l'accesso. È possibile organizzare l'elenco nel modo desiderato filtrandolo in base all'account o nascondendo i contatti che non hanno i numeri di telefono. Anche la propria scheda Rubrica si trova qui.

Consultare novità per vedere gli aggiornamenti dello stato degli amici sui social network comodamente in un unico posto.

La vista club è il luogo dove ci sono gli spazi e i gruppi, che sono un modo per restare in contatto con le persone più importanti. Gli spazi consentono di chattare in privato con i propri amici e di condividere elementi come calendari e foto. I gruppi consentono di vedere facilmente gli aggiornamenti dei social network solo delle persone aggiunte al gruppo e di inviare e-mail o messaggi contemporaneamente a tutti loro.

Aggiungere o eliminare un contatto

Per portare gli amici con sé, è possibile salvare i loro numeri telefonici, gli indirizzi e altre informazioni nell'hub Contatti.

Aggiungere un contatto

Toccare  **Contatti** e passare il dito su **contatti**.

1. Toccare .

2. Se è stato effettuato l'accesso a diversi account, selezionare l'account nel quale si desidera salvare il contatto.

Non è possibile salvare un contatto solo nel telefono, viene sempre salvato in un account.

3. Aggiungere i dettagli del contatto, quindi toccare .

 **Suggerimento:** Viene eseguito automaticamente il backup dei contatti nell'account Microsoft in uso.

Modificare un contatto

Toccare il contatto e , quindi modificare o aggiungere dettagli, come una suoneria o un indirizzo Web.

Eliminare un contatto

Toccare il contatto e  > **elimina**.

Il contatto viene eliminato sia dal telefono che, tranne alcune eccezioni come Facebook, Twitter e LinkedIn, dal servizio di social network in cui è memorizzato.

Filtrare l'elenco dei contatti

Se non si desidera che i contatti dei servizi di social network appaiano nell'elenco dei contatti, è possibile escluderli applicando un filtro. Nell'elenco dei contatti toccare  > **impostazioni** > **filtra l'elenco dei contatti**, quindi gli account che si desidera mostrare o nascondere.

 **Suggerimento:** È possibile anche filtrare i contatti senza numeri di telefono. Impostare **Nascondi i contatti senza numero di telefono** su **Sì** .

Salvare il numero di una chiamata ricevuta

Se si riceve una chiamata da una persona il cui numero di telefono non è ancora salvato nell'hub Contatti, è possibile salvare facilmente tale numero in una voce nuova o esistente dell'elenco dei contatti.

1. Toccare  e passare il dito su **chiamate**.
2. Toccare  accanto a un numero di telefono, quindi toccare .
3. Toccare , modificare il numero di telefono e il tipo di numero di telefono, quindi toccare .
4. Modificare altri dettagli del contatto, incluso il nome, e toccare .

Salvare il numero di un messaggio ricevuto

Se si riceve un messaggio da una persona il cui numero di telefono non è ancora salvato nell'hub Contatti, è possibile salvare facilmente tale numero in una voce nuova o esistente dell'elenco dei contatti.

1. Toccare  **Messaggi**.
2. Nell'elenco delle conversazioni toccare una conversazione e  > .
3. Toccare , modificare il numero di telefono e il tipo di numero di telefono, quindi toccare .
4. Modificare altri dettagli del contatto, incluso il nome, e toccare .

Cercare un contatto

Per contattare gli amici rapidamente, anziché scorrere l'intero elenco dei contatti, è possibile eseguire una ricerca o passare direttamente a una lettera o a un carattere dell'elenco dei contatti. È anche possibile utilizzare un comando vocale per chiamare o inviare un messaggio a un contatto.

1. Toccare  **Contatti** e passare il dito su **contatti**.
2. Toccare , quindi iniziare a scrivere un nome. L'elenco viene filtrato in base alle lettere immesse.

 **Suggerimento:** I propri contatti o gruppi di contatti più importanti possono essere aggiunti alla schermata Start. Tenere premuto un contatto e toccare **aggiungi a start**.

Passare a una lettera o a un carattere nell'elenco dei contatti

Toccare una lettera nell'elenco dei contatti a sinistra e, nel menu seguente, toccare la prima lettera o il primo carattere del nome desiderato.

Utilizzare un comando vocale

In una vista tenere premuto  e pronunciare **Chiama** o **Invia SMS** a e il nome del contatto. Non tutte le lingue sono supportate.

Collegare contatti

Se per uno stesso contatto si dispone di voci separate provenienti da differenti servizi di social network o account e-mail, è possibile collegare più contatti in modo da visualizzare tutti i loro dati in un'unica scheda Rubrica.

Toccare  **Contatti** e passare il dito su **contatti**.


1. Toccare il contatto principale con il quale si desidera effettuare il collegamento e .
2. Toccare **scegli un contatto** e il contatto da collegare.

Scollegare un contatto

Toccare il contatto principale e , quindi toccare il contatto da scollegare e **scollega**.

Copiare i contatti

È possibile avere sempre a portata di mano le persone più importanti. Utilizzare l'app Transfer my Data per copiare facilmente i contatti, gli SMS e le foto dal vecchio telefono. L'app non funziona con tutti i modelli di telefono.

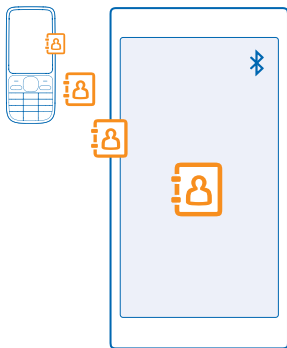

 **Suggerimento:** Se si dispone di un vecchio dispositivo Windows Phone o è stato precedentemente creato un backup dei contatti nel proprio account Microsoft, è possibile anche aggiungere l'account al telefono e importare i contatti sul telefono direttamente tramite il servizio.

Il vecchio telefono deve supportare Bluetooth. È necessario che nel vecchio telefono i contatti siano archiviati nella memoria del telefono, anziché sulla SIM.

1. Sul vecchio telefono attivare la funzione Bluetooth e assicurarsi che il telefono sia visibile agli altri dispositivi.
2. Nella schermata Start del nuovo telefono passare il dito a sinistra e toccare  **Transfer my Data**.
3. Toccare **continua** e attivare la funzione Bluetooth.
4. Selezionare il vecchio telefono dall'elenco dei dispositivi trovati, quindi seguire le istruzioni visualizzate su entrambi i telefoni.

Se i contatti sono scritti in una lingua che non è supportata dal nuovo telefono, le relative informazioni potrebbero non essere visualizzate correttamente.

Se non si dispone ancora dell'app Transfer my Data, è possibile scaricarla all'indirizzo www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02.

Copiare contatti da una carta SIM

Se nella carta SIM sono memorizzati dei contatti, è possibile copiarli sul telefono.

Assicurarsi che la carta SIM sia inserita.

1. Toccare  **Contatti**.
2. Toccare **••• > impostazioni > importa contatti dalla SIM**.
3. Per importare tutti i contatti, toccare **importa**

 **Suggerimento:** Per selezionare i singoli contatti, toccare **deseleziona**, quindi selezionare le caselle di controllo.

Non è possibile salvare i contatti sulla nuova scheda SIM.

Creare, modificare o eliminare un gruppo di contatti

È possibile creare gruppi di contatti per inviare un messaggio a più persone contemporaneamente o visualizzare gli aggiornamenti dei social network solo dei membri del gruppo. Ad esempio, è possibile aggiungere i componenti della propria famiglia allo stesso gruppo e comunicare con loro velocemente utilizzando lo stesso messaggio.

Toccare  **Contatti** e passare il dito su **club**.

1. Toccare  **> Gruppo**.
2. Scrivere un nome per il gruppo e toccare .
3. Toccare  e un contatto. Per aggiungere un altro contatto, toccare di nuovo .
4. Toccare .

 **Suggerimento:** Esiste già un gruppo denominato Migliori amici nel telefono.

Aggiungere un nuovo contatto al gruppo

Toccare il gruppo, quindi  **> ** e un contatto.

Rimuovere un contatto da un gruppo

Toccare il gruppo e . Toccare il contatto e **rimuovi dal gruppo**.

Rinominare un gruppo

Toccare il gruppo, quindi **••• > rinomina** e scrivere il nuovo nome.

Eliminare un gruppo di contatti

Toccare il gruppo e **••• > elimina**.

Condividere i propri progetti con parenti e amici

Se si desidera incontrarsi con altre persone ma è difficile trovare una data e un'ora convenienti per tutti, è possibile invitare gli altri ad avviare chat e condividere in privato un calendario, foto o note, ad esempio la lista della spesa.

Sebbene questa funzionalità sia più adatta ai telefoni con Windows Phone 8 e versioni successive, il sistema operativo Windows Phone 7 consente di unire gli spazi e configurare calendari condivisi. Per utilizzare questa funzionalità, è necessario effettuare l'accesso al proprio account Microsoft.

1. Per creare uno spazio per la condivisione, toccare **Contatti**, quindi passare il dito su **club**.
2. Toccare **+** > **Club**.
3. Scrivere il nome per lo spazio e toccare **OK**.
4. Per passare da una chat di gruppo, a un calendario, una nota o un album di foto, passare il dito verso sinistra o verso destra.
5. Per invitare qualcuno a unirsi allo spazio, toccare **+** > **+** e un contatto.

★ **Suggerimento:** Se non è ancora stato usato alcuno spazio, il telefono dispone di uno spazio Famiglia pronto per l'uso. Nell'hub Contatti passare il dito su **club** e toccare **Famiglia**. Per invitare qualcuno a unirsi allo spazio per la prima volta, toccare **invita qualcuno**.

Condividere un contatto


È facile condividere un contatto con i propri amici utilizzando NFC. Basta toccare i loro telefoni.

1. Per assicurarsi che NFC si attivi, nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI** > **NFC**, quindi impostare **Tocca e condividi** su **Sì**.
2. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare **Contatti**, quindi passare il dito su **contatti**.
3. Toccare un contatto e **...** > **condividi il contatto** > **✓** > **Tocca e condividi (NFC)**.
4. Toccare il telefono dell'amico con il proprio telefono. L'altro telefono deve supportare la tecnologia NFC. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'altro telefono.

Questa funzionalità potrebbe non essere compatibile con tutti i telefoni che supportano la tecnologia NFC.

Social network

Per tenersi in contatto con gli amici, è possibile configurare i servizi di social network sul telefono.

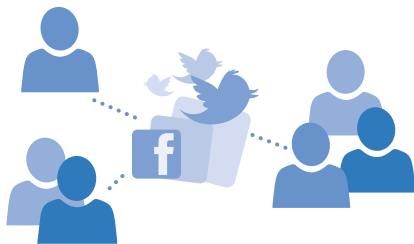

I servizi di social network sul telefono consentono di tenersi in contatto.

Configurare un account di social media

Configurare gli account del proprio servizio di social network.

Nella schermata Start passare il dito verso sinistra, toccare l'app del social network cui si desidera accedere, ad esempio Facebook, e attenersi alle istruzioni visualizzate.

Per scaricare altre app di social network, toccare  **Store**.

★ **Suggerimento:** Quando si accede a un account, i contatti in tale account vengono importati automaticamente. Per scegliere quali account visualizzare nell'elenco dei contatti, nella schermata Start toccare  **Contatti**, passare il dito su **contatti**, quindi toccare **...** > **impostazioni** > **filtra l'elenco dei contatti**.

Vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici

Dopo aver configurato i servizi di social network, ad esempio Twitter, sul telefono, è possibile seguire gli aggiornamenti dello stato dei propri amici nell'hub Contatti.

Toccare  **Contatti** e passare il dito su **novità**.

Pubblicare lo stato

Se si desidera essere più vicini ai propri amici, è possibile far sapere loro a cosa si sta pensando. È possibile infatti pubblicare l'aggiornamento del proprio stato sui servizi di social network in uso.

1. Toccare  **Contatti** e passare il dito su **contatti**.
2. Toccare la propria scheda Rubrica e **pubblica un aggiornamento**.
3. Selezionare il servizio su cui pubblicare.
4. Scrivere il messaggio.
5. Toccare .

! **Importante:** Prima di condividere la propria posizione, considerare attentamente le persone con cui si effettua la condivisione. Controllare le impostazioni per la privacy del servizio di social network in uso, poiché si potrebbe condividere la propria posizione con un numero elevato di persone.

Cambiare la foto del profilo

Quando si configura l'account di Microsoft o di un servizio di social network sul telefono, la foto del profilo di uno di questi servizi diventa anche la foto della propria scheda Rubrica nel telefono.

1. Toccare  **Contatti** e passare il dito su **contatti**.
2. In cima all'elenco dei contatti toccare la propria foto.
3. Toccare di nuovo la foto e scegliere una delle foto offerte o toccare **trovane un'altra** per selezionare una nuova foto.
4. Trascinare la foto per modificare il ritaglio, quindi toccare .

Condividere una foto nei servizi di social network

Dopo aver scattato una foto, è possibile caricarla sul Web in modo che tutti gli amici possano vedere che cosa si sta facendo.

1. Toccare **Foto**.
2. Cercare negli album la foto che si desidera condividere.

3. Tenere premuta la foto e toccare **condividi...**
4. Toccare il servizio di social network in cui si desidera caricare la foto.
5. Aggiungere una didascalia, se lo si desidera, e condividere o inviare la foto.

Messaggi

È possibile restare in contatto con gli amici tramite SMS o MMS.

Inviare un messaggio

Gli SMS e i messaggi multimediali consentono di contattare rapidamente parenti e amici.

1. Toccare  **Messaggi**.
2. Toccare .

Se si inizia a scrivere un messaggio e si passa a un'altra app prima di inviarlo, è possibile continuare a scriverlo quando si torna a Messaggi. Toccare **...** > **bozze**. Il messaggio di bozza viene eliminato una volta inviato.

3. Per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti, toccare  o iniziare a scrivere un nome. È anche possibile digitare un numero di telefono.

 **Suggerimento:** Per aggiungere più destinatari, toccare  > , selezionare i destinatari desiderati, quindi toccare .

4. Toccare la casella del messaggio e scrivere il testo.

 **Suggerimento:** Per aggiungere uno smile, toccare .

5. Per aggiungere un allegato, toccare  e selezionare l'allegato.

6. Per inviare il messaggio, toccare .

 **Suggerimento:** Per riuscire a inviare MMS, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI** > **rete cellulare e SIM** e impostare **Rete dati** su sì .

Solo i dispositivi compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. I messaggi possono avere un aspetto diverso a seconda dei dispositivi.

Inoltare un messaggio

In conversazioni, toccare una conversazione, toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera inoltrare, quindi toccare **inoltra**.

Prima di inoltrare il messaggio, è possibile modificarne il testo oppure aggiungere o rimuovere allegati.

Leggere un messaggio

È possibile vedere sulla schermata Start quando è arrivato un messaggio.

È possibile visualizzare i messaggi scambiati con un contatto in una conversazione. La conversazione può contenere SMS e MMS.



1. Toccare  **Messaggi**.
2. Per leggere un messaggio, toccare una conversazione.

Suggerimento: Per riuscire a ricevere MMS, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > rete cellulare e SIM** e impostare **Rete dati** su **si** .

È possibile inviare messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

L'utilizzo di servizi o il download di contenuto, inclusi gli elementi gratuiti, potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Salvare un allegato

Toccare l'allegato, ad esempio una foto, e toccare **...** > **salva**.

Eliminare una conversazione

Nei conversazioni toccare , selezionare la conversazione che si desidera eliminare, quindi toccare .

Eliminare un singolo messaggio in una conversazione

In conversazioni, toccare una conversazione, toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare, quindi toccare **elimina**.

Eliminare tutti i messaggi presenti nel telefono

Toccare  > **...** > **seleziona tutte** > .

Rispondere a un messaggio

È possibile rispondere subito al messaggio di un amico.

1. Toccare  **Messaggi**.
2. In conversazioni toccare la conversazione contenente il messaggio.
3. Toccare la casella del messaggio e scrivere il testo.
4. Toccare .

Inoltare un messaggio

In conversazioni, toccare una conversazione, toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera inoltrare, quindi toccare **inoltra**.

Prima di inoltrare il messaggio, è possibile modificarne il testo oppure aggiungere o rimuovere allegati.

Inviare un messaggio a un gruppo

Per inviare un messaggio a un gruppo di contatti, creare un gruppo nell'hub Contatti in moda da poter raggiungere ciascuno di loro con un singolo messaggio o e-mail.

1. Toccare  **Contatti** e passare il dito su **club**.
2. Toccare il gruppo e **invia SMS** o **invia e-mail**, quindi scrivere e inviare il messaggio.

 **Suggerimento:** Per creare un gruppo, nella schermata Start, toccare  **Contatti**, passare il dito su **club**, quindi toccare  > **Gruppo**.

Chat con Skype

È possibile utilizzare il telefono per inviare messaggi istantanei tra utenti Skype.

Se non si dispone ancora dell'app Skype, è possibile scaricarla all'indirizzo www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51.

1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare **Skype** .
2. Accedere con lo stesso account Microsoft utilizzato con il telefono.
3. Passare il dito su **persone** e toccare il contatto con cui avviare la chat.
4. Scrivere il messaggio e toccare .


Per ulteriori informazioni sui messaggi istantanei tra utenti Skype, vedere il video all'indirizzo www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (solo in inglese).

 **Suggerimento:** Per risparmiare sui costi relativi ai dati, connettersi alla rete Wi-Fi con Skype ogni volta che è possibile.

Inviare la posizione in un messaggio

Se i propri amici non conoscono il luogo di un appuntamento, è possibile inviare loro la posizione su una mappa.

Questa funzione potrebbe non essere disponibile per tutte le aree.

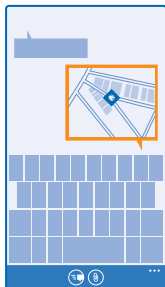

Il telefono potrebbe chiedere l'autorizzazione a utilizzare la propria posizione. È necessario acconsentire per poter utilizzare questa funzionalità.

1. Quando si scrive un SMS, toccare  > **la mia posizione**.

L'invio di un messaggio con un allegato potrebbe essere più costoso rispetto all'invio di un normale SMS. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

2. Toccare .

Gli amici riceveranno un messaggio contenente un'immagine della propria posizione sulla mappa.

Inviare un messaggio audio

Se si desidera festeggiare il compleanno di un amico con una canzone, è possibile inviare il motivo come un messaggio audio.

1. Quando si scrive un messaggio, toccare  > **nota vocale**.
2. Registrare il messaggio e toccare **fatto**.
3. Toccare .

Utilizzare la voce per scrivere un messaggio

Se si è troppo occupati per scrivere un messaggio, è possibile scrivere e inviare un SMS utilizzando la voce.

Questa funzione non è disponibile in tutte le lingue. Per informazioni sulle lingue supportate, visitare l'indirizzo www.windowsphone.com.

Potrebbe essere necessario scaricare un pacchetto di lingue prima di utilizzare la funzionalità. Se viene chiesto di installare un pacchetto di lingue, nella schermata Start far scorrere il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI** > **comandi vocali** > **Lingua dei comandi vocali**, toccare la lingua desiderata e attendere il completamento del download.

Per utilizzare questa funzionalità, è necessario essere connessi a Internet.

1. Tenere premuto .
2. Pronunciare **Invia SMS a** e il nome del contatto.
3. Pronunciare il messaggio e seguire le istruzioni vocali.

E-mail

È possibile utilizzare il proprio telefono per leggere e rispondere a un messaggio e-mail mentre si è in giro.



Nella schermata Start toccare .

Per inviare e ricevere messaggi e-mail, è necessario essere connessi a Internet.

Aggiungere una cassetta postale

Si utilizzano indirizzi e-mail diversi per il lavoro e il tempo libero? È possibile aggiungere diverse cassette postali al proprio telefono.

Per configurare l'e-mail nel telefono, è necessario connettersi a Internet.

Se non è stato effettuato l'accesso all'account Microsoft durante il primo avvio, è possibile farlo ora. Quando si aggiunge un account Microsoft al telefono, automaticamente viene aggiunto un account e-mail.

1. Nella schermata Start toccare .

2. Toccare un account e immettere il nome utente e la password.

 **Suggerimento:** Per aggiungere i messaggi di lavoro, i contatti e il calendario al proprio telefono tramite configurazione avanzata, scrivere il nome utente e la password, toccare **Exchange** e immettere i dati richiesti.

3. Toccare **accedi**.

 **Suggerimento:** A seconda dell'account e-mail, è anche possibile sincronizzare con il telefono altri elementi oltre ai messaggi e-mail, ad esempio i contatti e il calendario.

Se il telefono non trova le impostazioni e-mail, è possibile trovarle con configurazione avanzata. A tal fine, è necessario conoscere il tipo di account e-mail e gli indirizzi dei server della posta in arrivo e in uscita. Per ottenere queste informazioni, rivolgersi al proprio operatore di servizi e-mail.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di diversi account e-mail, vedere la sezione delle procedure nel sito www.windowsphone.com.

Aggiungere una cassetta postale in un secondo momento

Nella cassetta postale toccare **••• > aggiungi account e-mail** e un account, quindi effettuare l'accesso.

Eliminare una cassetta postale

Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > e-mail e account**. Tenere premuta la cassetta postale, quindi toccare **elimina**.

Exchange

Se si desidera avere a portata di mano i messaggi di lavoro, i contatti e l'agenda, sia mentre si è al computer che in giro con il telefono, è possibile sincronizzare il contenuto importante tra il telefono e un server di Microsoft Exchange.

Exchange può essere configurato solo se l'azienda dispone di un server Microsoft Exchange. Inoltre, è necessario che l'amministratore IT dell'azienda abbia attivato Microsoft Exchange per l'account.

Prima di iniziare il setup, assicurarsi di disporre di quanto segue:

- Un indirizzo e-mail aziendale
- Il nome del server di Exchange (contattare il reparto IT dell'azienda)
- Il nome di dominio della rete (contattare il reparto IT dell'azienda)
- La password della rete aziendale

A seconda della configurazione del server di Exchange, potrebbe essere necessario immettere altre informazioni durante il setup. Se non si conoscono i dati esatti richiesti, contattare il reparto IT dell'azienda.


Durante il setup, è possibile definire la frequenza con cui il telefono deve sincronizzare il contenuto con il server. Viene sincronizzato solo il contenuto definito durante la configurazione dell'account. Per sincronizzare altro contenuto, modificare le impostazioni dell'account di Exchange.

Con Exchange, potrebbe essere obbligatorio utilizzare il codice di blocco.

Aprire un messaggio e-mail dalla schermata Start

Con i riquadri dei messaggi e-mail animati è possibile aprire direttamente il messaggio e-mail dalla schermata Start.

Dai riquadri è possibile vedere il numero di messaggi e-mail non letti e se sono stati ricevuti nuovi messaggi.

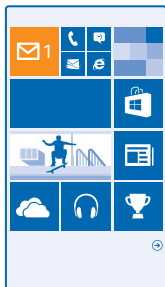

È possibile aggiungere diverse cassette postali alla schermata Start. Ad esempio, è possibile assegnare un riquadro ai messaggi e-mail di lavoro e uno a quelli personali. Se si collegano diverse cassette postali in un'unica inbox, è possibile aprire i messaggi e-mail nelle inbox di un unico riquadro.

Per leggere un messaggio e-mail, toccare il riquadro.

Inviare messaggi e-mail

Per non lasciare accumulare i messaggi e-mail, è possibile utilizzare il telefono per leggere e scrivere messaggi e-mail ovunque.

1. Nella schermata Start toccare .
2. Toccare  e un account se si dispone di inbox collegate.
3. Per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti, toccare  o iniziare a scrivere un nome. È anche possibile scrivere l'indirizzo.

 **Suggerimento:** Per rimuovere un destinatario, toccare il nome e **Rimuovi**.

4. Scrivere l'oggetto e il messaggio.

 **Suggerimento:** Il telefono può aiutare a scrivere più velocemente il messaggio. Quando si inizia a scrivere, il telefono suggerisce le possibili corrispondenze che consentono di completare la frase. Per aggiungere una parola, toccare un suggerimento. Per sfogliare l'elenco, passare il dito sopra i suggerimenti. Questa funzione non è disponibile in tutte le lingue.

5. Per allegare una foto, toccare .

 **Suggerimento:** È anche possibile scattare una nuova foto mentre si scrive un messaggio e-mail. Toccare , scattare una foto, quindi toccare **accetta**.

6. Per inviare il messaggio e-mail, toccare .

Inviare un documento di Office

Toccare  **Office**, quindi il documento da inviare e **...** > **condividi...**, infine selezionare l'account e-mail da utilizzare.

Leggere messaggio e-mail


Se si è in attesa di notizie importanti, è possibile utilizzare il telefono per leggere i messaggi e-mail anziché attendere di essere in ufficio per controllare la posta.

È possibile vedere quando è arrivato un nuovo messaggio e-mail nella schermata Start.

1. Nella schermata Start toccare .

2. Nella casella e-mail toccare il messaggio. I messaggi e-mail non letti sono contrassegnati da un colore diverso.

★ **Suggerimento:** Per eseguire lo zoom avanti o indietro, posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.

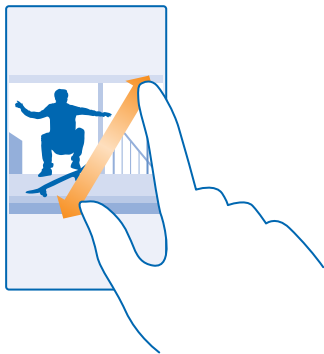

★ **Suggerimento:** Se un messaggio contiene un indirizzo Web, toccarlo per accedere al sito Web.

Leggere un messaggio e-mail in una conversazione

Nella casella e-mail toccare la conversazione che contiene il messaggio, quindi toccare quest'ultimo. Una conversazione con un messaggio e-mail non letto è contrassegnata da un colore diverso.

Salvare un allegato

Con il messaggio e-mail aperto toccare l'allegato, ad esempio una foto: verrà scaricato nel telefono. Tenere premuto l'allegato e toccare **salva**. Non tutti i formati di file possono essere salvati.

Copiare un collegamento

Con il messaggio e-mail aperto tenere premuto collegamento Web, quindi toccare **copia link**.

Rispondere a e-mail

Se si riceve un messaggio e-mail che necessita di una risposta rapida, è possibile farlo immediatamente utilizzando il telefono.

1. Nella schermata Start toccare .

2. Aprire l'e-mail, quindi toccare .

★ **Suggerimento:** per rispondere solo al mittente, toccare **rispondi**. Per rispondere al mittente e a tutti gli altri destinatari, toccare **rispondi a tutti**.

Inoltare un messaggio e-mail

Aprire il messaggio e-mail e toccare  > **inoltra**.

Eliminare un messaggio e-mail

Se la cassetta postale contiene moltissime voci, è possibile eliminare alcuni messaggi e-mail per liberare spazio nel telefono.

1. Nella casella e-mail toccare sulla sinistra i messaggi e-mail che si desidera eliminare.
2. Toccare le caselle di controllo visualizzate accanto ai messaggi e-mail, quindi toccare .

Tutti i messaggi e-mail selezionati vengono eliminati. A seconda dell'account e-mail, i messaggi possono essere eliminati anche dal server e-mail.

Eliminare un messaggio e-mail

Aprire l'e-mail, quindi toccare .

Visualizzare e-mail separatamente

I messaggi e-mail sono raggruppati in conversazioni in base al titolo. Una conversazione include anche le proprie risposte. Per visualizzare tutti i messaggi e-mail separatamente, è possibile disattivare la funzionalità delle conversazioni.

1. Nella schermata Start toccare .
2. Toccare **...** > **impostazioni**.
3. Impostare **Conversazioni** su **No** .

Inviare risposte automatiche

Quando si è in ferie o comunque non si è in ufficio è possibile inviare risposte automatiche ai messaggi e-mail che si ricevono durante la propria assenza.

1. Nella schermata Start toccare  > **...** > **impostazioni** > **risposte automatiche**.
2. Impostare **Stato** su **Sì** , scrivere la risposta e toccare .

Utilizzare la voce per scrivere un messaggio e-mail

Aniché utilizzare la tastiera, è possibile dettare il messaggio e-mail.

Questa funzione non è disponibile in tutte le lingue. Per informazioni sulle lingue supportate, visitare l'indirizzo www.windowsphone.com.

1. Nella schermata Start toccare .
2. Toccare  e un account se si dispone di inbox collegate.
3. Per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti, toccare . È anche possibile scrivere l'indirizzo.

 **Suggerimento:** Per rimuovere un destinatario, toccare il nome e **Rimuovi**.

4. Toccare **Oggetto:** > , quindi pronunciare l'oggetto.
5. Toccare la casella del messaggio e , quindi pronunciare il messaggio.
6. Per inviare il messaggio e-mail, toccare .

Collegare diverse cassette postali in un'unica inbox

Se si possiede più di un account e-mail, è possibile scegliere quali inbox collegare in un'unica inbox. L'inbox unica permette di visualizzare rapidamente tutti i messaggi e-mail.

1. Nella schermata Start toccare una cassetta postale.
2. Toccare **••• > collega inbox**.
3. Nell'elenco altre inbox , toccare le inbox da collegare alla prima.
4. Toccare **rinomina inbox collegata**, scrivere un nome nuovo per la cassetta postale e toccare ✓.

La nuova inbox unificata viene aggiunta alla schermata Start.

Scollegare inbox uniche

Nella schermata Start toccare l'inbox unica e **••• > inbox collegate**. Nell'elenco toccare le inbox da scollegare e **scollega**.

Fotocamera

Perché portarsi una fotocamera se il telefono ha tutto ciò che è necessario per catturare i ricordi? È possibile scattare foto o registrare video con facilità utilizzando la fotocamera del telefono.

Informazioni su Nokia Camera

È possibile scattare foto eccezionali con Nokia Camera.

Con Nokia Camera è possibile:

- cambiare manualmente ciascuna impostazione in base alle proprie preferenze
- scattare foto di gruppo o foto di oggetti in movimento di qualità utilizzando la modalità sequenza smart
- eseguire il reframing di foto a risoluzione piena per condividerle mantenendo intatta la foto originale.

Se non si dispone ancora dell'app Nokia Camera, è possibile scaricarla all'indirizzo www.windowsphone.com/s?appid=bfd2d954-12da-415c-ad99-69a20f101e04.

È possibile caricare le foto su OneDrive per accedervi facilmente dal telefono, dal tablet o dal computer.

Cambiare la fotocamera predefinita

È possibile cambiare l'app predefinita della fotocamera da Nokia Camera a Fotocamera Microsoft, a seconda delle proprie preferenze.

1. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI**, passare il dito verso **applicazioni** e toccare **foto e fotocamera**.
2. Toccare **App fotocamera predefinita** e selezionare la fotocamera desiderata.

Aggiungere un collegamento per la fotocamera

Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > notifiche e azioni**. Per modificare un collegamento di apertura della fotocamera, toccare il collegamento, quindi .

Utilizzare il tasto della fotocamera

Se nel telefono è disponibile un tasto della fotocamera, premerlo per attivare la fotocamera.

-  **Suggerimento:** Per attivare rapidamente la fotocamera quando il telefono è bloccato, tenere premuto il tasto della fotocamera per un paio di secondi.
-  **Suggerimento:** Per mettere a fuoco il soggetto, tenere premuto a metà corsa il tasto della fotocamera. Per scattare la foto, premere completamente il tasto della fotocamera.

Introduzione alla fotocamera

Scattare una foto

È possibile scattare foto nitide e vivaci per catturare i momenti più belli e inserirli nell'album fotografico.

1. Nella schermata Start passare il dito dall'alto verso il basso dello schermo e toccare .

★ **Suggerimento:** Per attivare rapidamente la fotocamera quando il telefono è bloccato, premere il tasto di accensione e spegnimento, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare .

2. Per fare zoom avanti, passare il dito verso l'alto, mentre per fare zoom indietro, passare il dito verso il basso.

3. Per mettere a fuoco un oggetto specifico, tocca l'oggetto sullo schermo.

4. Per scattare la foto, toccare .

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

Visualizzare la foto in una vista a risoluzione piena

Per visualizzare e reinquadrare la foto appena scattata, toccare la miniatura circolare accanto a . Questa foto a risoluzione piena può essere visualizzata solo in Nokia Camera.

Reinquadrare le foto a piena risoluzione

È possibile catturare i momenti più belli con Nokia Camera e reinquadrare le foto quando si ha tempo.

1. In Nokia Camera, dopo avere scattato una foto, toccare la miniatura rotonda accanto a , quindi .

2. Per reinquadrare la foto, tenere premuta la foto con due dita e roteare la foto nella direzione desiderata.


3. Toccare .

La foto originale a risoluzione piena rimane intatta, mentre la foto reinquadrata può essere condivisa. La foto reinquadrata verrà salvata in Foto. La foto a piena risoluzione può essere visualizzata solo in Nokia Camera. All'infuori di Nokia Camera, viene utilizzata una versione della foto facile da condividere.

★ **Suggerimento:** è anche possibile aprire foto in Nokia Camera e visualizzarle contemporaneamente nell'hub Foto.

Fare un autoscatto

Per eseguire facilmente un autoscatto, utilizzare la fotocamera anteriore del telefono.

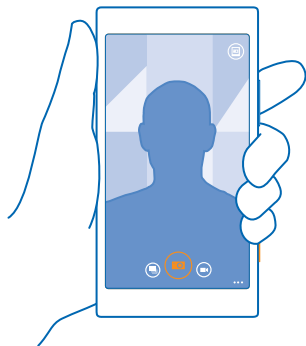

1. Nella schermata Start passare il dito dall'alto verso il basso dello schermo e toccare .
2. Toccare  > **frontale**.
3. Per scattare la foto, toccare .

 **Suggerimento:** La fotocamera anteriore consente anche di registrare video. Per passare alla registrazione video, toccare . Per avviare la registrazione, toccare di nuovo .

Registrazione un video

Oltre a scattare foto con il telefono, è possibile anche catturare momenti speciali con i video.

1. Nella schermata Start passare il dito dall'alto verso il basso dello schermo e toccare .
2. Per passare dalla modalità foto alla modalità video e viceversa, toccare .
3. Per fare zoom avanti, passare il dito verso l'alto, mentre per fare zoom indietro, passare il dito verso il basso.
4. Per avviare la registrazione, toccare . Viene avviato il timer.
5. Per interrompere la registrazione, toccare . Il timer si ferma.

Per visualizzare il video appena registrato, toccare . Il video verrà salvato in Foto.

Salvare le foto e i video in una scheda di memoria

Se nel telefono è presente una scheda di memoria e la memoria del telefono è quasi piena, è possibile salvare le foto e i video acquisiti nella scheda di memoria.

Per ottenere la migliore qualità video, registrare i video nella memoria del telefono in uso. Se si registrano video nella scheda di memoria, come scheda microSD si consiglia di utilizzare una scheda veloce da 4 - 128 GB di un produttore noto.

1. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI**, quindi passare il dito su **sensore memoria**.
2. Impostare **Salva le nuove foto in su scheda SD**.

Usare solo memory card compatibili approvate per questo dispositivo. Card incompatibili potrebbero danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

Salvare informazioni sulla posizione su foto e video

Per ricordare esattamente dove è stata scattata una foto o il luogo in cui è stato registrato un video, è possibile configurare il telefono affinché registri automaticamente la posizione.

1. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI**.

2. Passare il dito su **applicazioni**, quindi toccare **foto e fotocamera > Usa i dati sulla posizione**.

È possibile aggiungere informazioni sulla posizione a una foto o a un video, se la posizione può essere determinata tramite metodi di rete o satellite. Se si condivide una foto o un video contenente informazioni sulla posizione, tali informazioni potrebbero essere visibili a chiunque altro visualizzi la foto o il video. È possibile disattivare il geotagging nelle impostazioni del telefono.

Condividere foto e video

È possibile condividere gli scatti migliori direttamente dalla fotocamera.

1. Nella schermata Start passare il dito dall'alto verso il basso dello schermo e toccare .

2. Scattare una foto o registrare un video.

3. Toccare .

4. Toccare , selezionare il modo in cui si desidera condividere e seguire le istruzioni.

★ **Suggerimento:** Per condividere velocemente la foto o il video con qualcuno vicino, toccare **Tocca e condividi (NFC)**, quindi toccare l'altro telefono con il proprio. L'altro telefono deve supportare NFC e Bluetooth deve essere attivato su entrambi i telefoni.

★ **Suggerimento:** È anche possibile condividere dall'hub Foto. Selezionare la foto o il video e toccare .


L'utilizzo di servizi o il download di contenuto, inclusi gli elementi gratuiti, potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Non tutti i servizi di condivisione supportano tutti i formati di file o video registrati in alta qualità.

Fotografia avanzata

Scattare foto professionali

Per sfruttare al massimo le proprie potenzialità creative e scattare foto professionali, con Nokia Camera è possibile regolare manualmente le impostazioni della fotocamera sia in modalità fotocamera che video.

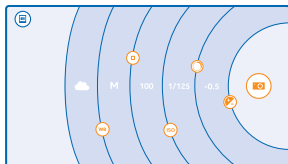

1. Nella schermata Start passare il dito dall'alto verso il basso dello schermo e toccare .

2. Per visualizzare le impostazioni, trascinare  a sinistra. Per modificare un'impostazione, far scorrere il dito verso l'alto o verso il basso sul dispositivo di scorrimento. È possibile, ad esempio, cambiare Compensazione esposizione per controllare la quantità di luce nella foto.
3. Per chiudere le impostazioni, trascinare  a destra.
4. Per scattare una foto, toccare .

★ **Suggerimento:** Per avere una dimostrazione pratica sulle differenti impostazioni, toccare **...** > **tutorial**.

Applicare cornici alle foto con facilità

Per applicare cornici professionali alle foto, è possibile utilizzare le griglie del mirino per comporre foto perfette.

1. Nella schermata Start passare il dito dall'alto verso il basso dello schermo e toccare .
2. Toccare **...** > **impostazioni**, quindi impostare **Griglie di inquadratura** su, ad esempio, **sezione aurea** o **regola dei terzi**.
3. Per scattare la foto, toccare .

Suggerimenti su Nokia Camera

Per sfruttare al meglio Nokia Camera, leggere questi suggerimenti per scoprire ulteriori informazioni sulla fotocamera ad alta risoluzione.

- Per attivare rapidamente la fotocamera quando il telefono è bloccato, premere il tasto di accensione e spegnimento, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare .
- Se non si usa la fotocamera per circa un minuto, si attiva la modalità sospensione. Per riattivare la fotocamera, premere il tasto di accensione e spegnimento e trascinare lo schermo bloccato verso l'alto.
- Per passare dalla modalità fotocamera alla modalità video e viceversa, toccare .
- È possibile eseguire lo zoom Nokia Camera solo con un dito. Per fare zoom avanti, passare il dito verso l'alto, mentre per fare zoom indietro, passare il dito verso il basso.
- Per visualizzare le foto scattate con Nokia Camera, toccare  nell'angolo dello schermo.
- Per mettere a fuoco un oggetto specifico, toccare l'oggetto sullo schermo.
- Per visualizzare in modo ottimale lo schermo, controllare che i sensori di luce non vengano coperti.

Scattare foto di qualità tramite la modalità sequenza Smart

Se si desidera scattare foto di qualità di oggetti in movimento o acquisire una foto di gruppo in cui tutti siano venuti bene, utilizzare la modalità sequenza smart e le foto risulteranno eccezionali.

1. Nella schermata Start passare il dito dall'alto verso il basso dello schermo e toccare .
2. Toccare .
3. Per scattare una foto, toccare .

★ **Suggerimento:** Per mettere a fuoco un oggetto specifico, tocca l'oggetto sullo schermo.

Il telefono scatta foto in sequenza. Per vedere che cosa si può fare, toccare la miniatura circolare accanto a .

Modificare un viso in una foto di gruppo

Se l'espressione di un viso in una foto non è di proprio gradimento, è possibile scegliere tra altre espressioni. Se la foto è stata scattata utilizzando la modalità sequenza smart, è possibile scegliere i volti desiderati e aggiungerli alla propria foto di gruppo.


1. Scattare una foto utilizzando la modalità sequenza smart (📷).
2. Toccare la miniatura rotonda accanto a (📷).
3. Passare il dito verso il basso su **MODIFICA VOLTI**, quindi toccare la foto.
4. Toccare l'espressione del viso da cambiare e passare il dito a sinistra per trovare un'alternativa.
5. Toccare l'espressione da inserire.

Ripetere i passaggi 4 e 5 per tutti i visi che si desidera modificare.

6. Al termine, toccare (🏠).

Scattare la foto di un'azione

Per scattare foto di qualità di oggetti in movimento, utilizzare la modalità sequenza smart per convertire le foto di oggetti in movimento in un'unica foto dinamica.

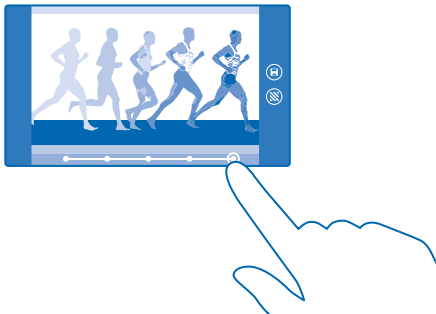

1. Scattare una foto utilizzando la modalità sequenza smart (📷).

★ **Suggerimento:** Non è necessario seguire l'oggetto in movimento quando si scatta la foto. Basta mantenere ferma la fotocamera.

2. Toccare la miniatura rotonda accanto a (📷).
3. Passare il dito verso l'alto su **SCATTO CONTINUO**, quindi toccare la foto.
4. Per eliminare gli oggetti in movimento dalla foto, toccare i cerchi bianchi nella parte inferiore dello schermo.
5. Per selezionare gli oggetti in movimento che si desidera evidenziare, muovere il cerchio che si trova nell'angolo destro inferiore dello schermo.

★ **Suggerimento:** Per evidenziare tutti gli oggetti in movimento, toccare (🌐).

6. Al termine, toccare (🏠).

Mettere a fuoco un oggetto

La modalità sequenza smart consente di sfocare lo sfondo e mettere in risalto gli oggetti in movimento.

1. Scattare una foto utilizzando la modalità sequenza smart .

★ **Suggerimento:** Non è necessario seguire l'oggetto in movimento quando si scatta la foto. Basta mantenere ferma la fotocamera.

2. Toccare la miniatura rotonda accanto a .
3. Passare il dito verso l'alto su **MESSA A FUOCO IN MOVIMENTO**, quindi toccare la foto.
4. Per cambiare l'oggetto messo a fuoco, passare il dito verso sinistra o destra.
5. Al termine, toccare .

Rimuovere oggetti in movimento da una foto

Se durante lo scatto della foto sono stati ripresi involontariamente altri oggetti o persone, utilizzare la modalità sequenza smart per rimuovere dalla foto gli oggetti in movimento indesiderati.

1. Scattare una foto utilizzando la modalità sequenza smart .
2. Toccare la miniatura rotonda accanto a .
3. Passare il dito verso il basso su **RIMUOVI OGGETTI IN MOVIMENTO**, quindi toccare la foto.

La fotocamera rimuove automaticamente gli oggetti in movimento dalla foto.

4. Toccare .

★ **Suggerimento:** Per annullare la rimozione degli oggetti, toccare lo schermo e . Toccare quindi di nuovo lo schermo e .

Aggiungere movimento alle foto

Per creare foto magiche che sembrano quasi vive, utilizzare l'applicazione Nokia Cinemagraph per animare le foto statiche.

Se non si dispone ancora dell'app Nokia Cinemagraph, è possibile scaricarla all'indirizzo www.windowsphone.com/s?appid=594477c0-e991-4ed4-8be4-466055670e69.

1. Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare **Nokia Cinemagraph**.
2. Per scattare una foto, toccare  e lo schermo.
3. Scegliere le aree in cui applicare l'animazione e toccare .
4. Per salvare la foto con l'animazione, toccare .

Scaricare filtri per la fotocamera da Store

Per migliorare l'utilizzo della fotocamera e trovare nuovi modi divertenti per scattare foto di qualità eccezionale, è possibile scaricare le app dei filtri per la fotocamera da Store.

1. Toccare  **Nokia Camera**.
2. Toccare **••• > obiettivi... > trova altri filtri** e seguire le istruzioni.

L'utilizzo di servizi o il download di contenuto, inclusi gli elementi gratuiti, potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Foto e video

Se sono stati acquisiti video e foto di elevata qualità, di seguito viene descritto come visualizzarli, organizzarli, condividerli e modificarli.



Hub foto

Le foto scattate o i video registrati con il telefono vengono salvati nell'hub Foto , dove è possibile sfogliarli e visualizzarli.



Per trovare con facilità le foto e i video, è possibile contrassegnare quelli preferiti oppure organizzarli in album.

Visualizzare foto

È possibile visualizzare le foto sul telefono per rivivere i momenti importanti.

Toccare **Foto**.

1. Per visualizzare una foto scattata, toccare **Rullino** e la foto.
2. Per visualizzare la foto successiva, passare il dito verso sinistra. Per visualizzare la foto precedente, passare il dito verso destra.

Trovare foto in base a data e posizione

Toccare **••• > impostazioni > Raggruppa le foto per ora e posizione**.

Eseguire lo zoom avanti o indietro

Posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.

 **Suggerimento:** Per annullare velocemente lo zoom avanti o indietro, toccare due volte la foto.

Contrassegnare una foto come preferita

Per trovare velocemente e facilmente le foto migliori scattate, è possibile contrassegnarle come preferite e visualizzarle tutte insieme nella vista preferite dell'hub Foto.

1. Toccare **Foto > album**, quindi selezionare la foto desiderata.

Se la foto si trova in un album online, è possibile scaricarla sul telefono.

2. Toccare **••• > ♥**.

 **Suggerimento:** Per contrassegnare velocemente più foto come preferite, selezionare l'album in cui si trovano le foto, toccare , scegliere le foto e toccare .

Visualizzare i preferiti

Nell'hub Foto passare il dito su **preferite**.

Caricare foto e video sul Web

Se si desidera caricare foto e video su un servizio di social network per condividerli con amici e parenti, è possibile farlo direttamente dall'hub Foto.

1. Toccare **Foto**, quindi selezionare una foto o un video.
2. Toccare  e il servizio.
3. Toccare  o .

 **Suggerimento:** Per selezionare più foto contemporaneamente, nell'hub Foto, toccare l'album e , selezionare le foto e toccare .

 **Suggerimento:** Per accedere alle foto da tutti i dispositivi è possibile impostare il caricamento su OneDrive. L'album OneDrive è quindi disponibile nell'hub Foto quando vengono visualizzate le foto. Per configurare la funzionalità, nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI**. Passare il dito su **applicazioni**, toccare **foto e fotocamera**, quindi selezionare un'opzione.

Cambiare lo sfondo nell'hub Foto

Se è stata scattata una foto di qualità eccezionale che riempie di gioia nel vederla, è possibile impostarla come sfondo dell'hub Foto.

1. Toccare **Foto**.
2. Toccare **••• > impostazioni**.
3. Impostare **Il riquadro di Start mostra** su **scatto singolo**.
4. Toccare **scegli foto** per selezionare lo sfondo di una foto.

★ **Suggerimento:** È anche possibile configurare il telefono affinché la foto venga sostituita periodicamente in automatico. Toccare **••• > impostazioni**. Impostare **Il riquadro di Start mostra** su **tutte le foto** o **le foto preferite** e toccare **casuale**.

Creare un album

Per trovare facilmente foto relative a un evento, una persona o un viaggio, organizzarle in album, ad esempio in base al soggetto.

Se si utilizza un computer Mac, installare l'app Windows Phone da Mac App Store.

1. Collegare il telefono a un computer compatibile con un cavo USB compatibile.
2. Sul computer aprire un'applicazione per la gestione dei file, ad esempio Esplora risorse o Finder, e selezionare la cartella delle foto.
3. Aggiungere una nuova cartella, assegnarle il nome desiderato e aggiungervi le foto.

La cartella è visibile come album nella vista album sul telefono.

★ **Suggerimento:** Se il sistema operativo del computer è Windows 7, Windows 8 o versione successiva, è anche possibile utilizzare l'app Windows Phone. Con Windows 7, è possibile scaricarlo da www.windowsphone.com.

Eliminare un album

Toccare **Foto > album**. Tenere premuto un album, quindi toccare **elimina**.

Quando si elimina un album dal telefono, anche le foto contenute in tale album verranno eliminate. Se l'album è stato copiato sul computer, l'album e le foto in esso contenute rimangono sul computer.

Non è possibile eliminare gli album online dal telefono.

Copiare le foto sul computer

Se sono state scattate delle foto con il telefono che si desidera copiare sul computer, è possibile utilizzare l'applicazione per la gestione dei file per copiare o spostare le foto.

Se si utilizza un computer Mac, installare l'app Nokia Photo Transfer per Mac da www.nokia.com.

1. Collegare il telefono a un computer compatibile con un cavo USB compatibile.
2. Sul computer aprire un'applicazione per la gestione dei file, ad esempio Esplora risorse o il Finder, e selezionare il telefono.

★ **Suggerimento:** Il telefono viene visualizzato tra i dispositivi portatili come Windows Phone. Fare doppio clic sul nome del telefono per visualizzare le relative cartelle. Esistono cartelle distinte per documenti, musica, foto, suonerie e video.

3. Aprire la cartella delle foto e selezionare e copiare le foto nel computer.

★ **Suggerimento:** Su un computer con sistema operativo Windows 7 o Windows 8 è anche possibile utilizzare l'app Windows Phone. Con Windows 7, è possibile scaricarlo da www.windowsphone.com.

Modificare una foto

È possibile modificare velocemente le foto appena scattate, ad esempio ruotandole o ritagliandole. È anche possibile utilizzare la funzione di correzione automatica per correggere la foto con un semplice tocco.

1. Toccare **Foto** > **album** e una foto.
2. Toccare **...** > **modifica** e un'opzione.

★ **Suggerimento:** Se sono state scaricate delle app per la modifica delle foto da Store, queste vengono elencate qui come opzioni di modifica.

3. Per salvare la foto modificata, toccare .

Mostrare le foto sullo schermo dell'amico

Per mostrare le foto migliori agli amici, utilizzare il proiettore del cellulare PhotoBeamer, in modo da visualizzare le foto sullo schermo dei dispositivi degli altri utenti, senza utilizzare fili.

1. Sul dispositivo che si desidera utilizzare per mostrare le foto, andare a **<https://www.photobeamer.com>** (in inglese).
2. Nella schermata Start del nuovo telefono passare il dito verso sinistra e toccare **PhotoBeamer**.
3. Toccare la foto da mostrare sullo schermo.
4. Sulla pagina Web PhotoBeamer eseguire la scansione del codice a matrice sul telefono.



5. Passare il dito verso sinistra o destra per mostrare altre foto della stessa cartella.

Mappe e navigazione

Scoprire nuovi luoghi e come raggiungerli.

Attivare i servizi di individuazione posizione

Utilizzare le app mappe per scoprire la propria posizione e salvarla nelle foto scattate. Le app possono utilizzare le informazioni sulla posizione per offrire una più ampia varietà di servizi.

1. Nella schermata Start passare il dito dall'alto verso il basso dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI**.
2. Toccare **posizione** e impostare **Individua posizione** su **Sì** .

Metodi di ricerca posizione

Il telefono mostra la propria posizione sulla mappa utilizzando il metodo di ricerca posizione basato su GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi o sulla rete (ID cella).

La disponibilità, l'accuratezza e la completezza delle informazioni sulla posizione dipendono, ad esempio, dal luogo in cui ci si trova, dalle condizioni ambientali e da fonti terze e potrebbero essere limitate. Le informazioni sulla posizione possono non essere disponibili, ad esempio, all'interno di edifici o locali sotterranei. Per informazioni sulla privacy correlate ai metodi di ricerca posizione, leggere l'Informativa sulla Privacy di Microsoft Mobile.

Il servizio di rete A-GPS (Assisted GPS) e altre funzionalità avanzate analoghe dei sistemi GPS e GLONASS recuperano le informazioni sulla posizione utilizzando la rete cellulare e aiutano nel calcolo della posizione corrente.

L'A-GPS e altri potenziamenti del sistema GPS e GLONASS possono richiedere il trasferimento di piccole quantità di dati sulla rete cellulare. Per evitare i costi del trasferimento dati, ad esempio mentre si è in viaggio, è possibile disattivare la rete dati nelle impostazioni del telefono.

Il metodo di ricerca posizione tramite Wi-Fi migliora la precisione della ricerca posizione quando i segnali satellitari non sono disponibili, specialmente quando ci si trova in un interno o tra edifici alti. Nei luoghi in cui l'uso del Wi-Fi è soggetto a restrizioni è possibile disattivare la funzionalità Wi-Fi nelle impostazioni del telefono.

 **Nota:** In alcuni paesi l'utilizzo di reti Wi-Fi può essere soggetto a restrizioni. Ad esempio, nell'Unione Europea è consentito l'utilizzo di reti Wi-Fi 5150-5350 MHz esclusivamente al chiuso e negli Stati Uniti e in Canada è consentito l'utilizzo di reti Wi-Fi 5,15-5,25 GHz esclusivamente al chiuso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

La precisione dei contachilometri dipende dalla disponibilità e dalla qualità della connessione satellitare.

Internet

Informazioni su come creare connessioni wireless e navigare sul Web contenendo i costi.

Definire le connessioni a Internet

Se per il trasferimento dei dati il proprio provider di servizi di rete addebita una tariffa fissa o a consumo, è possibile modificare le impostazioni Wi-Fi e della rete dati per ridurre i costi per il traffico dati quando si è in roaming e a casa.

! Importante: Utilizzare uno dei metodi di crittatura per aumentare la sicurezza della propria connessione Wi-Fi. L'uso della crittatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Una connessione Wi-Fi è generalmente più veloce e meno costosa di una rete dati. Se sono disponibili sia la rete dati che la connessione Wi-Fi, il telefono utilizza la connessione Wi-Fi.

Nella schermata Start passare il dito dall'alto verso il basso dello schermo e toccare .

1. Impostare **Wi-Fi** su **Sì** .
2. Selezionare la connessione che si desidera utilizzare.

Utilizzare una rete dati

Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > rete cellulare e SIM**, quindi impostare **Rete dati** su **sì** .

Utilizzare una rete dati durante il roaming

Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > rete cellulare e SIM**, quindi impostare **Opzioni dati in roaming** su **collega in roaming**.

La connessione a Internet durante il roaming, soprattutto quando si è all'estero, può incrementare notevolmente i costi di trasferimento dei dati.

La connessione dati in roaming consente di utilizzare il telefono per ricevere dati tramite reti che il proprio operatore di servizi di rete non possiede né gestisce.

★ Suggerimento: È anche possibile tenere traccia dell'uso dei propri dati con l'applicazione sensore dati.

Connettere il computer al Web

Se si desidera utilizzare Internet sul computer portatile mentre si è in giro, accendere il telefono in un hotspot Wi-Fi e utilizzare la connessione dati rete mobile per accedere a Internet con il computer portatile o un altro dispositivo.

1. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > internet condiviso**.
2. Impostare **Condivisione** su **Sì** .
3. Per cambiare il nome della connessione, toccare **configura > Nome della rete** e immettere un nome.

★ Suggerimento: È anche possibile digitare una password per la connessione.

4. Selezionare la connessione sull'altro dispositivo.

L'altro dispositivo utilizza i dati del proprio piano dati, il che può comportare costi per il traffico dati. Rivolgersi al proprio provider di servizi di rete per informazioni sulla disponibilità e i costi.

Utilizzare il piano dati in modo efficiente

Se i costi sull'utilizzo dei dati preoccupano, l'app Sensore dati consente di trovare modi più efficienti di utilizzare e monitorare la rete dati. Questa applicazione può interrompere completamente le reti dati.

1. Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare **sensore dati**.
2. Toccare **imposta la soglia** e scegliere i valori desiderati.

★ **Suggerimento:** Quando si utilizza Internet Explorer, è possibile risparmiare automaticamente sui costi di utilizzo dei dati. Toccare **••• > impostazioni > Risparmio con Sensore dati** e selezionare l'impostazione desiderata.

Browser Web

È possibile aggiornarsi sulle ultime notizie e visitare i siti Web preferiti. È possibile utilizzare Internet Explorer 11 nel telefono per visualizzare le pagine Web su Internet. Il browser può anche essere utile per gli avvisi in caso di minacce alla sicurezza.

Toccare  **Internet Explorer**.

Per navigare sul Web, è necessario essere connessi a Internet.

Navigare sul Web

Il computer non serve più visto che è possibile navigare in Internet dal telefono.

★ **Suggerimento:** Se il proprio fornitore di servizi di rete non addebita una tariffa fissa per il trasferimento dati, per risparmiare sui costi relativi, utilizzare una rete Wi-Fi per connettersi a Internet.

1. Toccare  **Internet Explorer**.
2. Toccare la barra degli indirizzi.
3. Scrivere un indirizzo Web.


★ **Suggerimento:** Per scrivere rapidamente un suffisso di un indirizzo Web, ad esempio .org, tenere premuto il tasto del suffisso sulla tastiera e toccare il suffisso desiderato.

4. Toccare ➞.

★ **Suggerimento:** Per effettuare una ricerca in Internet, scrivere una parola da cercare nella barra degli indirizzi, quindi toccare ➞.

Eseguire lo zoom avanti o indietro

Posizionare 2 dita sullo schermo e farle scorrere distanziandole o avvicinandole.

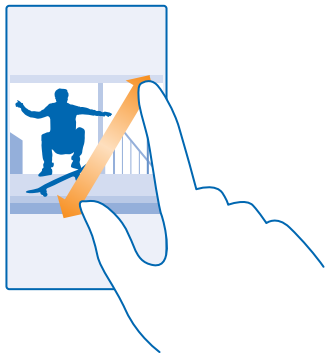

★ **Suggerimento:** È anche possibile toccare due volte lo schermo.

Aprire una nuova scheda

Quando si desidera visitare diversi siti Web contemporaneamente, è possibile aprire nuove schede del browser e passare da una all'altra.

Toccare  **Internet Explorer**.

Toccare  > .

★ **Suggerimento:** Per aprire le schede visitate su altri dispositivi, passare il dito verso sinistra fino a altro.

Passare da una scheda all'altra

Toccare  e la scheda desiderata.

Chiudere una scheda

Toccare  > .

Cambiare la modalità del browser

Se la visualizzazione è troppo grande o se la lettura dei testi sui siti Web risulta difficoltosa, è possibile utilizzare il browser in modalità cellulare o desktop oppure per alcune pagine Web attivare la vista lettura e impostare la dimensione del carattere desiderata.

1. Per configurare il browser affinché utilizzi sempre la modalità che si desidera, toccare  **Internet Explorer** >  > **impostazioni**.
2. Cambiare l'impostazione di **Naviga come**.

Passare alla vista lettura

Toccare  sulla barra degli indirizzi. Per impostare la dimensione del carattere della vista lettura, toccare  > **impostazioni** > **impostazioni avanzate** > **Dimensioni del carattere per la lettura**.

★ **Suggerimento:** Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del browser, toccare il collegamento nella parte inferiore dello schermo.

Aggiungere un sito Web ai preferiti

Se si visitano gli stessi siti Web contemporaneamente, aggiungerli ai preferiti, per accedervi rapidamente.

Toccare  **Internet Explorer**.

1. Accedere a un sito Web.
2. Toccare **...** > **aggiungi a preferiti**.
3. Modificare il nome, se necessario, e toccare .

 **Suggerimento:** È possibile aggiungere i propri siti Web preferiti alla schermata Start. Durante la navigazione in un sito Web toccare **...** > **aggiungi a start**.

Accedere a un sito Web preferito

Toccare **...** > **preferiti** e un sito Web.

 **Suggerimento:** Per accedere rapidamente ai preferiti, aggiungere l'icona Preferiti alla barra degli indirizzi. Toccare **...** > **impostazioni**, quindi impostare **Usa il pulsante della barra degli indirizzi per su preferiti**.

Condividere pagine Web

Se è stata trovata una pagina Web interessante, è possibile inviarla ai propri amici. Se ci si trova accanto agli amici, utilizzare NFC per condividere la pagina semplicemente toccando i telefoni tra di loro. Altrimenti, è possibile inviare loro la pagina in un messaggio e-mail o SMS oppure pubblicarla sui servizi di social network.

1. Per assicurarsi che NFC si attiva, nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI** > **NFC**, quindi impostare **Tocca e condividi su Sì** .
2. Toccare  **Internet Explorer**, quindi accedere a un sito Web.
3. Toccare **...** > **condividi la pagina** > **Tocca e condividi (NFC)**.
4. Toccare il telefono dell'amico con il proprio telefono. L'altro telefono deve supportare la tecnologia NFC. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'altro telefono.

Questa funzionalità potrebbe non essere compatibile con tutti i telefoni che supportano la tecnologia NFC.

Inviare una pagina Web in un messaggio e-mail o SMS oppure pubblicarla sui servizi di social network
Durante la navigazione toccare **...** > **condividi la pagina** e la modalità di condivisione.

Cancellare la cronologia del browser

Al termine della navigazione è possibile eliminare i dati privati, ad esempio la cronologia di navigazione e i file temporanei Internet.

1. Toccare  **Internet Explorer**.
2. Toccare **...** > **impostazioni** > **elimina la cronologia**.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora fosse stato effettuato l'accesso o si fosse tentato di effettuare l'accesso a informazioni riservate o a un servizio protetto, che richiede una password, cancellare la cache dopo ogni utilizzo.

Eliminare un singolo elemento dalla cronologia di navigazione

Toccare **...** > **recenti** > , l'elemento da eliminare, quindi .

Cercare sul Web

Con la funzione di ricerca di Bing è possibile esplorare il Web e il mondo esterno. È possibile utilizzare la tastiera o la voce per scrivere i termini di ricerca.

1. Premere .
2. Scrivere la parola da cercare nella casella di ricerca, quindi toccare . È inoltre possibile scegliere un termine di ricerca tra le corrispondenze proposte.
3. Per vedere i risultati della ricerca correlati, passare il dito a sinistra per vedere le diverse categorie di risultati.

Utilizzare la ricerca vocale

Premere , toccare  nella casella di ricerca e pronunciare la parola da cercare.

Questa funzione non è disponibile in tutte le lingue. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità della funzione e del servizio, accedere al sito www.windowsphone.com.

Chiudere le connessioni Internet

Chiudendo le connessioni Internet aperte in background è possibile risparmiare la batteria. Ciò è possibile anche senza chiudere le app.

1. Nella schermata Start passare il dito dall'alto verso il basso dello schermo e toccare .
2. Impostare **Wi-Fi** su **No** .

★ **Suggerimento:** Wi-Fi si riattiva automaticamente. Per modificare questa impostazione, toccare **Riaccendi Wi-Fi**.

Chiudere una rete dati

Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > rete cellulare e SIM**, quindi impostare **Rete dati** su **no** .

Intrattenimento

Sono disponibili informazioni su come guardare video, ascoltare la musica preferita e informazioni su come guardare video, ascoltare la musica preferita ed eseguire giochi.

Guardare e ascoltare

È possibile utilizzare il telefono per guardare video e ascoltare musica e podcast ovunque ci si trovi.

Riprodurre brani musicali

È possibile ascoltare la musica preferita ovunque ci si trovi.

1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra, quindi toccare  **Musica**.
2. Toccare il brano, l'artista, l'album o la playlist che si desidera riprodurre.

★ **Suggerimento:** È possibile migliorare la qualità dell'audio modificando le impostazioni dell'equalizzatore. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > audio**.

Sospendere o riprendere la riproduzione

Toccare  o .

★ **Suggerimento:** Per riprodurre i brani in ordine casuale, toccare .

Avanzare rapidamente o riavvolgere

Tenere premuto  o .

★ **Suggerimento:** Per sottoscrivere i podcast e ascoltarli, nella schermata Start, passare il dito verso sinistra e toccare  **Podcast**.

Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi e le regioni.

Riprodurre un podcast

È possibile mantenersi sempre aggiornati con i propri podcast preferiti e sottoscriverli sul telefono.

1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Podcast**.
2. Toccare **audio** o **video** e il podcast che si desidera guardare o ascoltare.

★ **Suggerimento:** Per selezionare un determinato episodio del podcast, toccare .

Sottoscrivere un podcast

Passare il dito verso **TROVA PODCAST** e scrivere l'indirizzo del podcast.

★ **Suggerimento:** È anche possibile cercare un podcast in base al nome.

Riprodurre un video

È possibile portare con sé i contenuti multimediali preferiti mentre si è in viaggio per guardare video ovunque ci si trovi.

1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Video**.
2. Passare il dito su **RACCOLTA**.

3. Toccare il video che si desidera riprodurre.

★ **Suggerimento:** È anche possibile acquistare o noleggiare film e programmi televisivi dallo store di video Xbox.

Sospendere o riprendere la riproduzione

Toccare  o .

Avanzare rapidamente o riavvolgere

Tenere premuto  o .

Migliorare l'esperienza audio

È possibile ottimizzare la propria esperienza musicale e migliorare l'audio di musica e video.

La personalizzazione dell'audio non è attivata durante l'ascolto della Radio FM o l'utilizzo di accessori Bluetooth.

1. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > audio**.

2. Per regolare il tono della musica, passare il dito su **equalizzatore** e trascinare le bande a proprio piacimento. È anche possibile selezionare una delle frequenze preimpostate dell'equalizzatore.

★ **Suggerimento:** Per ottenere un volume di riproduzione più uniforme per tutti i brani musicali e video, passare il dito su **miglioramenti** e impostare **Regolazione audio Dolby** su **Sì** .

Ascoltare in modalità wireless

Con un altoparlante wireless è possibile ascoltare musica di qualità audio elevata senza utilizzare cavi.

Gli altoparlanti wireless Nokia sono disponibili separatamente. La disponibilità degli accessori varia da regione a regione.


1. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > NFC**.

2. Impostare **Tocca e condividi** su **Sì** .

Prima di utilizzare NFC, assicurarsi che lo schermo e i tasti siano sbloccati.

3. Toccare l'area NFC dell'altoparlante con l'area NFC del telefono. L'altoparlante si connette automaticamente al telefono.

★ **Suggerimento:** È anche possibile connettersi utilizzando il Bluetooth. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > Bluetooth** e associare il telefono all'altoparlante.

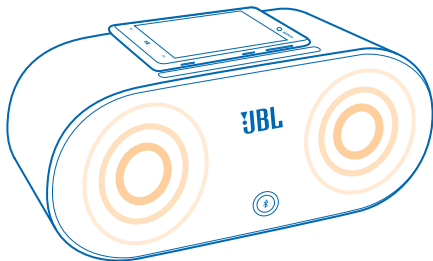


Condividere lo schermo tramite Nokia Beamer

Se sul telefono si trova una presentazione o un documento che si desidera visualizzare su uno schermo più grande, utilizzare l'app Nokia Beamer per condividere facilmente lo schermo del telefono su qualsiasi altro schermo con accesso a Internet.

Se nel telefono non è disponibile l'app Nokia Beamer, è possibile scaricarla da www.windowsphone.com/s?appid=b5511af6-cbd0-4945-9bf6-30cf0582043f.

1. Nella schermata Start del nuovo telefono passare il dito verso sinistra e toccare **Nokia Beamer**.
2. Per condividere uno schermo nelle vicinanze, andare a **beam.nokia.com** sullo schermo di destinazione. Nell'app Nokia Beamer toccare **Condividi nelle vicinanze** ed eseguire la scansione del codice a matrice sul telefono.

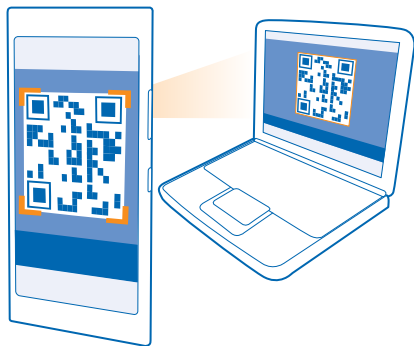

3. È anche possibile condividere lo schermo del telefono con qualcuno in lontananza. Per inviare un collegamento tramite SMS, e-mail o social network, toccare **Condividi in remoto** e **Messaggi**, **E-mail** o **Social network**.
4. Per aggiornare lo schermo, scuotere il telefono.

★ **Suggerimento:** Per aggiornare automaticamente lo schermo, toccare **aggiorna automaticamente** nell'app Nokia Beamer.

5. Per interrompere la condivisione, premere il tasto di blocco o nell'app Nokia Beamer toccare **interrompi la trasmissione**.

FM, radio

ascoltare la radio sul telefono nel tempo libero.



Ascoltare la radio

È possibile ascoltare le stazioni radio FM preferite mentre si è in giro.

Per ascoltare la radio, è necessario collegare al dispositivo un auricolare compatibile. L'auricolare funge da antenna.

Gli auricolari possono essere venduti separatamente.

Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Radio FM**.

Passare alla stazione successiva o precedente

Passare il dito a sinistra o destra sulla barra di frequenza.

Salvare stazioni radio

È possibile salvare le stazioni radio preferite in modo da poterle ascoltare più facilmente in seguito.

Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Radio FM**.

Per salvare la stazione che si sta ascoltando, toccare .

Visualizzare l'elenco delle stazioni salvate

Toccare .

Rimuovere una stazione dall'elenco

Toccare .

MixRadio

Informazioni su come scoprire nuova musica con MixRadio.

Con MixRadio è possibile:

- ascoltare i mix organizzati
- Scarica i tuoi mix e ascoltali anche senza una connessione a Internet
- Crea un mix di brani su misura in base ai tuoi gusti contrassegnando i brani con pollice su o pollice giù
- creare mix personalizzati con i brani dei propri artisti preferiti
- ottenere informazioni aggiuntive riguardo ai propri artisti preferiti, ad esempio i loro prossimi concerti

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di MixRadio, sul telefono toccare  **MixRadio**, passare il dito verso sinistra e toccare .

Questo servizio potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

Il download e lo streaming di musica e altro contenuto potrebbero implicare la trasmissione di grandi quantità di dati attraverso la rete dell'operatore. Per informazioni sulle tariffe per la trasmissione dei dati, rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete.

Sincronizzare brani e video tra il telefono e il computer

Se sul computer sono presenti file multimediali che si desidera ascoltare o guardare sul telefono, utilizzare un cavo USB per sincronizzare brani e video tra il telefono e il computer.

1. Collegare il telefono a un computer compatibile con un cavo USB.
2. In un'applicazione per la gestione dei file sul computer, quale Esplora risorse o Finder, trascinare i brani e i video sul telefono.


 **Suggerimento:** Su un computer con sistema operativo Windows 7 o Windows 8 è anche possibile utilizzare l'app Windows Phone. Windows 8 installa l'app automaticamente. Con Windows 7, è possibile scaricarlo da www.windowsphone.com.

Per informazioni su quale app funziona con un determinato computer, vedere la seguente tabella:

	App di Windows Phone	App di Windows Phone per PC	App di Windows Phone per Mac	Esplora risorse
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Giochi

Il divertimento è assicurato grazie ai giochi che possono essere scaricati sul telefono.

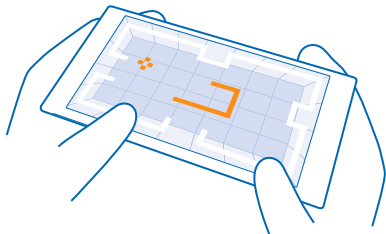

Ottenere nuovi giochi

Accedere allo games store per scaricare e installare nuovi giochi sul telefono.

1. Nella schermata iniziale passare il dito verso sinistra, quindi toccare  **giochi** > **games store**.
2. Consultare la selezione, quindi toccare il gioco desiderato.
3. Per scaricare un gioco gratuito, toccare **installa**.
4. Per provare un gioco gratuitamente, toccare **prova**.
5. Per acquistare un gioco, toccare **acquista**.

 **Suggerimento:** Per disinstallare un gioco, toccare  **giochi**, toccare e tenere premuto il gioco, quindi toccare **rimuovi**.

La disponibilità dei metodi di pagamento dipende dal proprio paese di residenza e dal proprio operatore di rete.

Gestione dei download dei bambini

Se il proprio figlio dispone di un Windows Phone 8.1, è possibile utilizzare il sito Web La mia famiglia per gestire i suoi giochi, nonché i download e le impostazioni delle app. Per configurare La mia famiglia, visitare <https://www.windowsphone.com/family>, accedere all'account Microsoft sia con il proprio indirizzo e-mail e la propria password che con quelli del proprio figlio, quindi seguire le istruzioni.

Questa funzione non è disponibile in tutte le lingue. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità della funzione e del servizio, vedere la sezione delle procedure sul sito www.windowsphone.com.

La disponibilità di app e giochi può dipendere dall'età del bambino.

Giocare

Giocare sul proprio telefono è una vera esperienza sociale. Xbox, il servizio di giochi Microsoft, permette di giocare con gli amici e di utilizzare il proprio profilo giocatore per tenere traccia dei punteggi e degli obiettivi del gioco. È possibile eseguire queste operazioni online, con la console Xbox e con il proprio telefono nell'hub giochi.

Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **giochi**.

Passare il dito su **RACCOLTA**, quindi selezionare un gioco. Se si tratta di un gioco Xbox, accedere all'account Xbox. Se non si dispone ancora di un account, è possibile crearne uno. Xbox non è disponibile in tutte le aree.

 **Suggerimento:** È possibile aggiungere i propri giochi preferiti alla schermata Start. Nel menu delle app tenere premuto il gioco, quindi toccare **aggiungi a Start**.

Scaricare altri giochi

Passare il dito su **RACCOLTA**, quindi toccare **games store**.



Suggerimento: Una volta effettuato l'accesso al proprio account Xbox, è possibile ricevere inviti a giocare dagli amici. Se non si possiede il gioco, ma è disponibile nel games store, è possibile scaricare una versione di prova o acquistarlo subito.

Riprendere un gioco

Quando si torna a un gioco, può essere presente un'icona che consente di riprenderlo. In caso contrario, toccare lo schermo.

Ufficio

Per essere sempre organizzati, Informazioni su come utilizzare il calendario e le app di Microsoft Office.



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile costituisce il proprio ufficio fuori dall'ufficio.

Accedere all'hub Office per creare e modificare documenti di Word e cartelle di lavoro di Excel, aprire e visualizzare presentazioni di PowerPoint e condividere documenti con SharePoint.

È anche possibile salvare i documenti in OneDrive. OneDrive è un archivio cloud che è possibile utilizzare per accedere ai documenti dal telefono, dal tablet, dal computer o da Xbox. Quando si smette di lavorare su un documento e lo si riprende in seguito, ci si troverà nello stesso punto in cui era stato lasciato, indipendentemente dal dispositivo in uso.

Microsoft Office Mobile comprende:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

Utilizzare Word Mobile

Microsoft Word Mobile consente di rifinire i propri documenti ovunque ci si trovi. È possibile creare o modificare documenti e condividere il proprio lavoro su un sito di SharePoint.

Toccare  **Office**.

1. Passare il dito su **percorsi**.
2. Toccare il percorso del file.
3. Toccare il file di Word che si desidera modificare.
4. Per modificare il testo, toccare .
5. Per salvare il documento, toccare **... > salva**.



Suggerimento: Per accedere rapidamente a un documento importante, è possibile aggiungerlo alla schermata Start. Tenere premuto il documento e toccare **aggiungi a start**.

Creare un nuovo documento

Passare il dito su **recenti**, quindi toccare .

Cercare testo in un documento

Toccare il file di Word e .

Aggiungere un commento

Toccare  > .

Formattare il testo

Toccare il file di Word e  > .

Evidenziare il testo

Toccare il file di Word e scegliere  > , quindi selezionare il colore di evidenziazione.

Vedere la struttura del documento

Toccare .

Inviare un documento in un messaggio e-mail

Toccare il file di Word e  > **condividi...**

Eliminare un documento

Passare il dito verso **percorsi**, toccare e tenere premuto il documento, quindi toccare **elimina**.

Utilizzare Excel Mobile

Non è più necessario recarsi in ufficio per controllare gli ultimi dati. Microsoft Excel Mobile consente di modificare fogli di calcolo, crearne di nuovi e condividere il proprio lavoro su un sito di SharePoint.

Toccare  **Office**.

1. Passare il dito su **percorsi**.
2. Toccare il percorso del file.
3. Toccare il file di Excel che si desidera modificare.
4. Per passare a un altro foglio di lavoro, toccare  e un foglio di lavoro.
5. Per salvare la cartella di lavoro, toccare  > **salva**.

Creare una nuova cartella di lavoro

Toccare **recenti** > .

Aggiungere un commento a una cella

Toccare  > **commento**.

Applicare un filtro alle celle

Toccare  > **applica filtro**.

Cambiare il formato del testo e della cella

Toccare  > **formato celle...**

Cambiare la dimensione della riga o della colonna

Toccare una riga o una colonna e trascinare il dispositivo di scorrimento.

Trovare dati in un foglio di lavoro

Toccare il file di Excel e .

Inviare una cartella di lavoro in un messaggio e-mail

Toccare il file di Excel e **...** > **condividi**....

Utilizzare PowerPoint Mobile

Microsoft PowerPoint Mobile consente di perfezionare la propria presentazione mentre ci si dirige alla riunione.

1. Toccare **Office**, passare il dito su **percorsi** e toccare il percorso del file di PowerPoint che si desidera visualizzare.
2. Toccare un file di PowerPoint e ruotare il telefono in orizzontale.
3. Per sfogliare le diapositive, passare il dito verso sinistra o verso destra.
4. Per visualizzare una diapositiva specifica, toccare **⊕** e la diapositiva desiderata.
5. Per aggiungere una nota a una diapositiva, ruotare il telefono in modalità verticale e toccare l'area vuota sotto la diapositiva.
6. Per modificare una diapositiva, toccare **⊗**. Toccare **⊖** per tornare.
7. Per salvare la presentazione, toccare **...** > **salva**.

Inviare una presentazione in un messaggio e-mail

Toccare il file di PowerPoint e **...** > **condividi**....

Eliminare una presentazione

Tenere premuto il file di PowerPoint e toccare **elimina**.

Guardare una trasmissione di PowerPoint

Per guardare una trasmissione presentazione di PowerPoint su Internet, aprire il messaggio e-mail contenente il collegamento per trasmettere la presentazione e toccarlo.

Utilizzare SharePoint Workspace Mobile

È possibile lavorare su documenti di Microsoft Office condivisi e collaborare su progetti, pianificazioni e idee. Microsoft SharePoint Workspace Mobile consente di sfogliare, inviare, modificare e sincronizzare i propri documenti online.

1. Toccare **Office** e passare il dito su **percorsi**.
2. Toccare **⊕**, scrivere l'indirizzo Web di un sito di SharePoint, quindi toccare **➔**.
3. Selezionare un documento.

Viene scaricata una copia nel telefono.

4. Visualizzare o modificare il documento e salvare le modifiche.

★ Suggerimento: Per mantenere una copia non in linea di un documento sul telefono, tenere premuto il documento, quindi toccare **mantieni sempre offline**.

Tornare a SharePoint Workspace Mobile

Premere **←**.

Scrivere una nota

Le note su carta si possono perdere facilmente. Aniché utilizzare foglietti di carta, è possibile scrivere le note con Microsoft OneNote Mobile. In questo modo è possibile portarle sempre con sé. È anche possibile sincronizzare le note su OneDrive, nonché visualizzarle e modificarle con OneNote sul telefono, sul computer oppure online in un browser Web.

1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **OneNote**.
2. Toccare .
3. Scrivere la nota.
4. Per formattare il testo, toccare **...** > **formato**.
5. Per aggiungere un'immagine, toccare .
6. Per registrare un clip audio, toccare .
7. Per salvare le modifiche, premere .

Se sul telefono è configurato un account Microsoft, le modifiche verranno salvate e sincronizzate sul blocco appunti Personale (web) predefinito in OneDrive. In caso contrario, le modifiche verranno salvate sul telefono.

Inviare una nota in un messaggio e-mail

Toccare una nota e **...** > **condividi....**

-  **Suggerimento:** Per accedere rapidamente a una nota importante, è possibile aggiungerla alla schermata Start. Tenere premuta la nota e toccare **aggiungi a start**.

Continuare con un documento su un altro dispositivo

È possibile salvare il documento di Office su OneDrive e continuare a utilizzarlo su un altro dispositivo.

1. Quando si utilizza un documento di Office, toccare **...** > **salva con nome....**
2. Toccare **Salva su** > **OneDrive**.
3. Toccare **salva**.

A questo punto è possibile aprire il documento di OneDrive su un altro dispositivo e riprendere a lavorare dal punto in cui era stato lasciato in sospeso.

Utilizzare la calcolatrice

Se non si ha con sé una calcolatrice tascabile, nel telefono è disponibile una calcolatrice di base, scientifica e binaria.

1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra, quindi toccare  **Calcolatrice**.
2. per utilizzare la calcolatrice base, tenere il telefono in posizione dritta.

Utilizzare la calcolatrice scientifica

Impostare il telefono sulla modalità orizzontale, con il bordo destro in alto.

Utilizzare la calcolatrice binaria

Impostare il telefono sulla modalità orizzontale, con il bordo sinistro in alto.

Utilizzare il telefono di lavoro

Un account aziendale sul telefono è di grande aiuto nello svolgimento del proprio lavoro.

Se si dispone di un telefono per il lavoro, l'azienda può creare un account aziendale che memorizza in modo sicuro le informazioni nel telefono, fornisce accesso ai documenti o alle informazioni all'interno della rete aziendale e fornisce anche app o hub utili per il proprio lavoro.

Subito dopo aver aggiunto l'account aziendale al proprio telefono, sarà anche possibile scaricare eventuali app di cui l'azienda dispone. Se un'app non è disponibile anche dopo aver configurato il proprio account, l'azienda può fornire le informazioni per scaricarla.

Un hub aziendale consente di ottenere tutte le informazioni relative all'azienda in un unico luogo, ad esempio notizie, spese, app o accesso allo store dell'azienda. L'installazione di un hub funziona analogamente all'installazione di un app aziendale: può essere aggiunto all'account aziendale non appena diventa disponibile. Se l'azienda sviluppa un hub in un secondo momento, viene offerto un altro modo per configurarlo una volta disponibile.

La maggior parte degli account aziendali include un criterio. Un criterio consente all'azienda di aggiungere al telefono sistemi di protezione, spesso per proteggere informazioni confidenziali o riservate.

Per configurare l'account aziendale, nella schermata Start passare il dito dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > azienda**.

Suggerimenti per utenti aziendali

Utilizzare il telefono in modo efficiente sul lavoro.

Per ulteriori informazioni sulle offerte di Microsoft Mobile per le aziende, accedere al Nokia Expert Centre all'indirizzo <https://expertcentre.nokia.com>.

Utilizzare i messaggi e-mail e il calendario sul telefono e il PC

È possibile utilizzare indirizzi e-mail differenti per il lavoro e il tempo libero. È possibile aggiungere diverse cassette postali sul telefono e utilizzare lo stesso account sul telefono e sul PC, che sia un account di Outlook, Office 365 o un qualsiasi altro account e-mail. I messaggi e-mail e il calendario rimangono sincronizzati ed è possibile partecipare alle riunioni direttamente dagli inviti del calendario. È possibile utilizzare i messaggi e-mail e il calendario integrati in modo che, ad esempio, all'avvicinarsi di una riunione sia possibile vedere l'elenco dei partecipanti e, con un tocco, accedere a qualunque discussione tramite e-mail o SMS avuta con un partecipante.

Per ulteriori informazioni su Office 365, vedere il video all'indirizzo www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (solo in inglese).

Mantenere i dati protetti sul telefono

Il telefono dispone di diverse opzioni di sicurezza per garantire che nessun altro acceda ai propri dati riservati memorizzati sul telefono. Ad esempio, è possibile impostare il telefono affinché si blocchi automaticamente o anche fare in modo che venga individuato in caso di smarrimento (non disponibile in tutte le zone).

Per ulteriori informazioni, visitare l'indirizzo www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security.

Essere produttivi con le app di Office

Sul telefono sono presenti le versioni mobili delle app di Microsoft Office.

È possibile:

- Rivedere le note e i documenti, apportare modifiche dell'ultimo minuto o creare nuovi documenti
- Visualizzare e modificare presentazioni di PowerPoint
- Creare, visualizzare e modificare cartelle di lavoro di Microsoft Excel

- Salvare i file di Office su OneDrive e riprendere il lavoro dal punto in cui era stato interrotto quando si torna al computer
- Accedere al servizio Office 365

Con SharePoint Workspace Mobile è possibile aprire, modificare e salvare documenti di Microsoft Office che sono presenti sui siti di SharePoint 2010 o SharePoint Online.

Per ulteriori informazioni su Office 365, vedere il video all'indirizzo www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (solo in inglese).

Connettersi alle risorse aziendali

È possibile che serva una connessione a una rete privata virtuale (VPN) per accedere a risorse aziendali, quali la Intranet o l'e-mail.

Contattare l'amministratore IT dell'azienda per conoscere i dettagli della configurazione VPN.

Nella schermata Start passare il dito dall'alto verso il basso, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > VPN**, quindi impostare **Stato** su **Sì** .

1. Per aggiungere un profilo VPN, toccare .
2. Impostare **Collega automaticamente** su **Sì** .
3. Scrivere le informazioni sul profilo come indicato dall'amministratore IT della società.

Quando è necessario il telefono si connette automaticamente alla VPN.

 **Suggerimento:** per cambiare le impostazioni della connessione dati VPN e del roaming, toccare **opzioni**.

Modificare un profilo VPN

Toccare e tenere premuto il profilo, toccare **modifica** e cambiare le informazioni come richiesto.

Eliminare un profilo VPN

Toccare e tenere premuto il profilo, quindi toccare **elimina**.

Attivare la connessione VPN manuale

Toccare e tenere premuto il profilo, quindi toccare **passa a manuale**. Toccare il profilo per connettersi alla VPN.

Collaborare in modo efficiente con Lync sul telefono

Microsoft Lync è un servizio di comunicazione di nuova generazione che connette gli utenti in diversi modi, in qualunque momento e, virtualmente, da qualunque luogo.

Con Lync è possibile:

- Tenere traccia della disponibilità dei contatti
- Inviare messaggi istantanei
- Effettuare chiamate
- Avviare conferenze audio, video o Web o unirsi a esse

Lync è stato concepito per una completa integrazione con Microsoft Office. È possibile scaricare la versione mobile di Microsoft Lync sul telefono da Store.

Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione per l'utente nelle pagine di supporto di Microsoft Lync all'indirizzo lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Connessione e gestione del telefono

Il telefono e il relativo contenuto devono essere utilizzati correttamente. Informazioni su come connettersi ad accessori e reti, trasferire file, creare copie di backup, bloccare il telefono e mantenere aggiornato il software.



Aggiornare il software del telefono

Per stare al passo con le ultime novità è possibile aggiornare il software e le app del telefono in modalità wireless per ottenere funzionalità sempre più nuove e avanzate. Aggiornare il software del telefono consente anche di migliorarne le prestazioni.



Prima di iniziare l'aggiornamento, collegare un caricabatterie o assicurarsi che il livello di carica della batteria del dispositivo sia sufficiente.

⚠ Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato.

L'utilizzo di servizi o il download di contenuto, inclusi gli elementi gratuiti, potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Per impostazione predefinita, il telefono scarica automaticamente gli aggiornamenti disponibili ogni qualvolta le impostazioni della rete dati, ad esempio in roaming, lo consentono. Quando il telefono notifica che è disponibile un aggiornamento, seguire le istruzioni sul telefono. Se il telefono ha poca memoria, potrebbe essere necessario spostare le app, le foto e altri contenuti sulla memory card.

★ **Suggerimento:** Verificare in Store la disponibilità di aggiornamenti delle app.

Al termine dell'aggiornamento, controllare l'app Nokia Care o visitare le pagine del supporto per il nuovo manuale d'uso.

Disattivare il download automatico degli aggiornamenti

Se si desidera mantenere uno stretto controllo sui costi della trasmissione dati durante il roaming, disattivare il download automatico degli aggiornamenti. Nella schermata Start passare il dito dall'alto verso il basso, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > aggiornamenti** e deselezionare la casella di controllo **Scarica aggiornamenti automaticamente se le impostazioni della rete dati lo permettono**.

Utilizzare una connessione ad alta velocità

Per usufruire al meglio della connessione di rete, utilizzare la connessione più veloce disponibile e supportata dal telefono.

1. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > rete cellulare e SIM**.
2. Verificare che sia attivato il tipo di connessione più veloce del telefono.

Wi-Fi

Ulteriori informazioni sull'utilizzo della connessione Wi-Fi.



Connettersi a una Wi-Fi

Connettersi a una rete Wi-Fi è un modo pratico per accedere a Internet. È possibile connettersi a reti Wi-Fi mentre si è in giro, in luoghi pubblici come librerie o Internet café.

Periodicamente il telefono verifica e notifica la presenza delle connessioni disponibili. La notifica viene visualizzata per un breve istante nella parte superiore dello schermo. Per gestire le connessioni Wi-Fi, selezionare la notifica.

Nella schermata Start passare il dito dall'alto verso il basso dello schermo e toccare .

1. Impostare **Wi-Fi** su **Sì** .
2. Selezionare la connessione che si desidera utilizzare.

Il metodo di ricerca posizione tramite Wi-Fi migliora la precisione della ricerca posizione quando i segnali satellitari non sono disponibili, specialmente quando ci si trova in un interno o tra edifici alti.

 **Nota:** In alcuni paesi l'utilizzo di reti Wi-Fi può essere soggetto a restrizioni. Ad esempio, nell'Unione Europea è consentito l'utilizzo di reti Wi-Fi 5150-5350 MHz esclusivamente al chiuso e negli Stati Uniti e in Canada è consentito l'utilizzo di reti Wi-Fi 5,15-5,25 GHz esclusivamente al chiuso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

Chiudere la connessione

Impostare **Wi-Fi** su **No** .

-  **Suggerimento:** Il telefono si riconnette alla rete Wi-Fi automaticamente. Per cambiare l'ora di riconnessione automatica o per riattivare il Wi-Fi manualmente, toccare **Riaccendi Wi-Fi** e l'opzione desiderata.

Connettere con Sensore Wi-Fi

È possibile connettersi facilmente a hotspot Wi-Fi pubblici tramite l'app Sensore Wi-Fi.

Sensore Wi-Fi connette il telefono a hotspot Wi-Fi pubblici e accetta le condizioni di utilizzo, se richiesto. Sensore Wi-Fi è inoltre in grado di condividere le informazioni di contatto, se necessario.

1. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  > **Sensore Wi-Fi**.
2. Impostare **Collegati agli hotspot Wi-Fi** su **Sì** .

-  **Suggerimento:** è possibile condividere gli hotspot Wi-Fi con gli amici che utilizzano anche Sensore Wi-Fi. Impostare **Condividi le reti Wi-Fi selezionate** su **Sì** .

NFC

Esplorare il mondo nei dintorni. Toccare gli accessori per connettersi a essi, quindi toccare le etichette per chiamare qualcuno o aprire un sito Web. Con NFC (Near Field Communication) la connessione è più facile e divertente.

Operazioni preliminari con NFC

Sul telefono accendere le funzionalità NFC e iniziare a toccare per condividere contenuti o connettersi ai dispositivi.

Con NFC è possibile:

- Connettersi ad accessori Bluetooth compatibili che supportano NFC, quali auricolari o altoparlanti wireless
- Inviare elementi, quali contatti o foto personali, al telefono, al PC o al tablet con sistema operativo Windows 8 dei propri amici
- Toccare le etichette per ottenere altri contenuti per il proprio telefono o accedere ai servizi online
- Effettuare pagamenti con il telefono, se questa funzione è supportata dal proprio fornitore di servizi di rete

L'area NFC si trova sul retro del telefono, accanto alla fotocamera. Toccare altri telefoni, accessori, etichette o lettori con l'area NFC.



1. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > NFC**.

2. Impostare **Tocca e condividi** su **Sì** .

★ **Suggerimento:** Prima di utilizzare NFC, assicurarsi che lo schermo e i tasti siano sbloccati.

Attivare i pagamenti NFC

Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > NFC** e impostare **Tocca per pagare** su **Sì** .

Potrebbe essere possibile pagare con il telefono o utilizzarlo come ticket anche quando è bloccato, a seconda dell'operatore di servizi.

★ **Suggerimento:** Per selezionare quando è possibile utilizzare i pagamenti NFC, toccare **Le schede attive funzionano**.

Connettersi a un accessorio Bluetooth con NFC

Se si hanno le mani occupate, è possibile utilizzare un auricolare. È anche possibile ascoltare musica utilizzando il vivavoce wireless. Basta solo toccare l'accessorio compatibile con il telefono.

Toccare l'area NFC dell'accessorio con l'area NFC del telefono e seguire le istruzioni sullo schermo.

Alcuni accessori sono venduti separatamente. La disponibilità degli accessori varia da regione a regione.

Scollegare l'accessorio

Toccare di nuovo l'area NFC dell'accessorio.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'accessorio.

Leggere etichette NFC

Le etichette NFC possono contenere informazioni, come un indirizzo Web, un numero di telefono o un biglietto da visita. Le informazioni che servono sono a portata di tocco.

Toccare un'etichetta con l'area NFC del telefono.



Effettuare pagamenti con il telefono

Se si è dimenticato il portafoglio o la borsa a casa, è possibile pagare con il telefono o utilizzarlo come ticket, se questa funzione è supportata dall'operatore di servizi di rete.

Questa funzione potrebbe non essere disponibile per tutte le aree. Rivolgersi al proprio operatore di servizi di rete per informazioni sulla disponibilità. I servizi sono legati alla SIM. È necessario disporre di un abbonamento al servizio con il proprio operatore di servizi e che l'applicazione dell'operatore sia installata nel Portafoglio.

1. Per attivare il servizio, rivolgersi al proprio operatore di servizi di rete.
2. Per eseguire un pagamento, toccare il lettore con l'area NFC del telefono. L'operatore di servizi potrebbe richiedere di confermare il pagamento.

! **Nota:** Le applicazioni e i servizi di pagamento e acquisto biglietti sono forniti da terzi. Microsoft Mobile non fornisce alcuna garanzia né si assume responsabilità rispetto a tali applicazioni e servizi, inclusi il supporto, la funzionalità, le transazioni o la perdita di qualsiasi valore monetario. Dopo la riparazione del dispositivo potrebbe essere necessario reinstallare e attivare l'applicazione di pagamento o acquisto biglietti fornita da terzi. Dopo la riparazione del dispositivo potrebbe essere necessario reinstallare e attivare le carte aggiunte così come l'applicazione di pagamento o acquisto biglietti.

Bluetooth

È possibile connettersi in modalità wireless ad altri dispositivi compatibili, quali telefoni, computer, auricolari e kit veicolari. È anche possibile inviare foto a telefoni compatibili o al computer.

Connettersi a un auricolare wireless

Con un auricolare wireless (venduto separatamente) è possibile parlare al telefono mantenendo le mani libere e continuare, ad esempio, a lavorare al computer durante una chiamata.

Poiché i dispositivi dotati della tecnologia wireless Bluetooth comunicano tramite onde radio, non è necessario che siano posti uno di fronte all'altro. I dispositivi Bluetooth devono tuttavia trovarsi entro un raggio di 10 metri; in ogni caso, la connessione potrebbe essere soggetta a interferenze generate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

I dispositivi associati possono essere collegati al telefono quando la funzione Bluetooth è attiva. Il proprio telefono può essere rilevato da altri dispositivi solo se è aperta la vista delle impostazioni Bluetooth.

Non eseguire l'associazione e non accettare richieste di connessione da dispositivi sconosciuti. In questo modo si protegge il telefono da contenuti pericolosi.

Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > Bluetooth**.

1. Impostare **Stato** su **Sì** .

2. Assicurarsi che l'auricolare sia acceso.

Potrebbe essere necessario avviare la procedura di associazione dall'auricolare. Per dettagli, consultare il manuale d'uso dell'auricolare.

3. Per associare il telefono e l'auricolare, toccare l'auricolare nell'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati.

4. Potrebbe essere necessario inserire un codice di protezione. Per dettagli, consultare il manuale d'uso dell'auricolare.

 **Suggerimento:** Queste istruzioni di connessione si applicano anche ad altri accessori Bluetooth.

Scollegare l'auricolare

Toccare l'auricolare connesso nell'elenco.

Quando si accende di nuovo l'auricolare, la connessione si riattiva automaticamente. Per rimuovere l'associazione, toccare e tenere premuto l'auricolare nell'elenco dei dispositivi Bluetooth, quindi toccare **elimina**.

Connettersi al telefono di un amico tramite Bluetooth

Utilizzare il Bluetooth per connettersi in modalità wireless al telefono di un amico, condividere foto e altro ancora.

1. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > Bluetooth**.

2. Verificare che in entrambi i telefoni la funzione Bluetooth sia attiva.

3. Verificare che entrambi i telefoni siano visibili ad altri telefoni. È necessario che sia aperta la vista delle impostazioni Bluetooth perché il proprio telefono sia visibile ad altri telefoni.

4. I telefoni Bluetooth vengono visualizzati all'interno del raggio d'azione. Toccare il telefono al quale si desidera stabilire la connessione.

5. Se l'altro telefono lo richiede, digitare o accettare il codice di protezione.

Il codice di protezione viene utilizzato solo in occasione della prima connessione.

Inviare il contenuto tramite Bluetooth

Per condividere il contenuto o inviare a un amico le foto scattate, è possibile utilizzare la funzione Bluetooth per inviare in modalità wireless le foto o altro contenuto a dispositivi compatibili o al computer.

È possibile utilizzare più connessioni Bluetooth contemporaneamente. Ad esempio, mentre si utilizza un auricolare Bluetooth, è comunque possibile inviare elementi a un altro dispositivo.

1. Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attivata.
2. Tenere premuto il contenuto che si desidera inviare, quindi toccare **condividi...** > **Bluetooth**.
3. Toccare il dispositivo a cui connettersi. Vengono visualizzati i dispositivi Bluetooth all'interno del raggio d'azione.
4. Se l'altro dispositivo lo richiede, digitare il codice di protezione. Quest'ultimo, che può essere creato dall'utente, deve essere digitato su entrambi i dispositivi. In alcuni dispositivi il codice di protezione è fisso. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'altro dispositivo. Il codice di protezione viene utilizzato solo in occasione della prima connessione.

Cambiare il nome dispositivo

È possibile cambiare il nome dispositivo del telefono per facilitarne l'individuazione quando lo si connette ad altri dispositivi tramite Bluetooth.

1. Utilizzare un cavo dati USB compatibile per connettere il telefono a un computer in cui è in esecuzione Windows.
2. Trovare il telefono sulla schermata Esplora risorse del computer.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Windows Phone e aprire la visualizzazione proprietà del telefono.
4. Cambiare il nome predefinito con uno di proprio gradimento. Il nome predefinito è in genere Windows Phone.

Il nome Bluetooth del telefono è identico al nome dispositivo.

Memoria e archiviazione

Informazioni su come gestire foto, applicazioni e altri contenuti presenti sul telefono.

Creare il backup dei dati e ripristinarli sul telefono

Nell'eventualità di possibili incidenti configurare il telefono in modo da creare il backup di tutti i dati e di tutte le impostazioni nell'account Microsoft.

È necessario disporre di un account Microsoft per eseguire il backup del telefono.

1. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI** > **backup**.
2. Se richiesto, accedere all'account Microsoft.
3. Scegliere gli elementi di cui creare il backup e la modalità. È possibile configurare il telefono affinché crei il backup dell'elenco delle applicazioni, nonché delle impostazioni, degli SMS, delle foto e dei video.

 **Suggerimento:** Viene eseguito automaticamente il backup dei contatti e del calendario verso l'account Microsoft in uso.

Le applicazioni scaricate potrebbero non essere incluse nel backup, ma è possibile effettuarne nuovamente il download da Store, finché sono disponibili. Potranno essere applicati i costi per il trasferimento dati. Per ulteriori informazioni, rivolgerti al proprio provider di servizi di rete.

Per eseguire automaticamente il backup di video o foto di ottima qualità, è necessaria una connessione Wi-Fi.

Per eseguire il backup di altri contenuti, quali brani musicali, utilizzare l'applicazione Windows Phone per desktop o Esplora risorse.

Ripristinare i dati del backup

Per ripristinare il contenuto di cui è stato effettuato il backup, è necessario accedere al proprio account Microsoft. Il ripristino del contenuto è automatico.

È possibile ripristinare i dati di cui è stato effettuato il backup dopo aver ripristinato o aggiornato il software del telefono oppure quando si configura un nuovo telefono.

Controllare e incrementare la memoria disponibile sul telefono

Dopo aver controllato la quantità di memoria disponibile, Utilizzare l'app sensore memoria.

Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare **sensore memoria**.

Toccare **telefono**. Per controllare i dati della scheda di memoria, toccare **scheda SD**.

 **Suggerimento:** per vedere la memoria ancora disponibile sul telefono, toccare il tipo di file, ad esempio, **foto**. Per accedere rapidamente alle app o ai file, toccare **gestisci**.

Se la memoria del telefono è quasi esaurita, controllare innanzitutto gli elementi che non sono più necessari e rimuoverli:

- SMS, MMS e messaggi e-mail
- Contatti e dettagli
- Applicazioni
- Musica, foto o video

Anziché rimuoverli, è anche possibile spostare i file sulla memory card.

La qualità della scheda di memoria può influire molto sulle prestazioni del telefono. Per sfruttare tutte le funzionalità del telefono, utilizzare una scheda veloce da 4 - 128 GB di un produttore noto. Per ulteriori informazioni sulle schede di memoria, controllare le domande frequenti.

Usare solo memory card compatibili approvate per questo dispositivo. Card incompatibili potrebbero danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

Rimuovere i file temporanei per liberare spazio

Toccare **telefono** > **file temporanei** > **elimina**. per eliminare i file temporanei e altri dati solamente dal browser in uso, toccare **Impostazioni di Internet Explorer** > **elimina la cronologia**.

Salvare o spostare le app su una memory card

È possibile espandere la memoria del telefono con una memory card e salvare le app sulla scheda per impostazione predefinita.

La qualità della scheda di memoria può influire molto sulle prestazioni del telefono. Per sfruttare tutte le funzionalità del telefono, utilizzare una scheda veloce da 4 - 128 GB di un produttore noto. Per ulteriori informazioni sulle schede di memoria, controllare le domande frequenti.

La memory card viene venduta separatamente.

Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare **sensore memoria**.

Per cambiare il posto dove il telefono memorizza le app e altri file, toccare **telefono o scheda SD** per ciascun tipo di file.

Il tipo della memory card può influire sul tempo necessario per spostare file di grandi dimensioni sulla scheda.

Spostare le app sulla memory card

Toccare **telefono > app e giochi** > , selezionare le app da spostare e infine toccare **sposta nella SD**.

Successivamente è possibile spostare di nuovo le app dalla scheda di memoria al telefono.

Eliminare un'applicazione dal telefono

È possibile rimuovere le applicazioni installate che non si desidera più conservare o utilizzare, per aumentare la quantità di memoria disponibile.

1. Nella schermata Start passare il dito a sinistra sul menu della applicazioni.
2. Tenere premuta l'app, quindi toccare **rimuovi**. Potrebbe non essere possibile rimuovere alcune applicazioni.

Se si rimuove un'applicazione, è probabile che la si possa reinstallare senza doverla acquistare di nuovo, purché sia disponibile in Store.

Un'applicazione installata che dipende da un'applicazione che è stata rimossa potrebbe non funzionare più. Per dettagli, consultare la documentazione per l'utente dell'applicazione installata.

 **Suggerimento:** se si desidera conservare un'app, che consuma tutta la memoria disponibile sul telefono, spostarla nella scheda di memoria invece di disinstallarla. Toccare **sensore memoria > telefono > app e giochi**, quindi , selezionare le app da spostare e infine toccare **sposta nella SD**.

Eliminare un gioco dal telefono

Per disinstallare un gioco, toccare  **giochi**, toccare e tenere premuto il gioco, quindi toccare **rimuovi**.

Copiare contenuto tra il telefono e il computer

È possibile copiare foto, video e altro contenuto creato dall'utente da telefono a computer e viceversa.

 **Suggerimento:** Se si utilizza un computer Mac, installare l'app Windows Phone da Mac App Store.

Se si desidera trasferire le foto scattate su un Mac, si consiglia di utilizzare l'app Nokia Photo Transfer per Mac, che è possibile scaricare da www.nokia.com.

1. Collegare il telefono a un computer compatibile con un cavo USB compatibile.
2. Sul computer aprire un'applicazione per la gestione dei file, ad esempio Esplora risorse o il Finder, e selezionare il telefono.

- ★ **Suggerimento:** Il telefono viene visualizzato tra i dispositivi portatili come Windows Phone. Fare doppio clic sul nome del telefono per visualizzare le relative cartelle. Esistono cartelle distinte per documenti, download, musica, immagini, suonerie e video.

3. Trascinare gli elementi dal telefono al computer o viceversa.

Assicurati di inserire i file nelle cartelle corrette sul telefono.

- ★ **Suggerimento:** se il sistema operativo del computer è Windows 7, Windows 8 o successivo, è anche possibile utilizzare l'app Windows Phone. Sui sistemi operativi 8 e versioni successive l'app si installa automaticamente quando si connette il telefono al computer. Con Windows 7, è possibile scaricarlo da www.windowsphone.com.

Per informazioni su quale app funziona con un determinato computer, vedere la seguente tabella:

	App di Windows Phone	App di Windows Phone per PC	App di Windows Phone per Mac	App Nokia Photo Transfer per Mac (solo foto e video)	Esplora risorse
Windows 8 e versioni successive	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

Protezione

Informazioni su come proteggere il telefono e mantenere i dati al sicuro.



Configurare il blocco automatico del telefono

Se si desidera proteggere il telefono da un uso non autorizzato, è possibile definire un codice di blocco e configurare il telefono affinché si blocchi automaticamente quando non viene utilizzato per un certo periodo di tempo.

1. Nella schermata Start passare il dito dall'alto verso il basso e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > schermata di blocco**.
2. Impostare **Password** su **Sì**  e inserire un codice di protezione di almeno 4 cifre.
3. Toccare **Richiedi la password dopo** e definire l'intervallo di tempo trascorso il quale il telefono si blocca automaticamente.

Mantenere segreto il codice di blocco e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono. Se lo si dimentica e non è possibile recuperarlo o se si immette più volte il codice errato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza. Potranno essere applicati costi aggiuntivi e tutti i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Nokia Care o al proprio rivenditore.

Sbloccare il telefono

Premere il tasto di accensione e spegnimento, trascinare la schermata di blocco verso l'alto e inserire il codice di protezione.

Cambiare il codice di protezione

Nella schermata Start passare il dito dall'alto verso il basso e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > schermata di blocco > cambia la password**.

Utilizzare il telefono quando è bloccato

Quando il telefono è bloccato è comunque possibile utilizzare determinate funzionalità senza dover digitare il codice di protezione.

Per attivare il telefono, premere il tasto di accensione e spegnimento.

Visualizzare le notifiche

Passare il dito dall'alto della schermata verso il basso.

Aprire la fotocamera

Tenere premuto il tasto della fotocamera.

Cambiare la modalità di notifica delle chiamate in arrivo

Premere un tasto del volume e toccare ▼.

Mettere in pausa la musica o riprendere ad ascoltarla oppure passare a un altro brano

Utilizzare i controlli del lettore musicale visibili nella parte superiore dello schermo.

 **Suggerimento:** se si ascolta la radio, è possibile anche utilizzare i controlli del lettore musicale sulla schermata di blocco per cambiare la stazione o disattivare l'audio.

Cambiare il codice PIN

Se la scheda SIM è stata fornita con un codice PIN predefinito, è possibile cambiare tale codice e impostarne uno più sicuro.

1. Nella schermata Start passare il dito dall'alto verso il basso dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI**.
2. Passare il dito su **applicazioni**, quindi toccare **telefono**.
3. Toccare **cambia PIN della SIM**.

Il codice PIN può contenere da 4 a 8 cifre.

Trovare il telefono smarrito

Se il telefono è stato smarrito o rubato, utilizzare trova il mio telefono per individuarlo e bloccare o eliminare tutti i dati presenti da remoto.

È necessario disporre di un account Microsoft sul telefono.

1. Sul computer visitare il sito **www.windowsphone.com**.
2. Accedere con lo stesso account Microsoft del telefono.
3. Selezionare **trova il mio telefono**.

È possibile:

- Individuare il telefono su una mappa
- Far squillare il telefono, anche se è attivata la modalità silenziosa
- Bloccare il telefono e configurarlo in modo che appaia un messaggio affinché venga restituito
- Eliminare tutti i dati presenti nel telefono da remoto

Le opzioni disponibili possono variare.

 **Suggerimento:** È possibile configurare il telefono affinché salvi la propria posizione automaticamente a intervalli di poche ore. Se la batteria del telefono è quasi scarica, è tuttavia ancora possibile visualizzare l'ultima posizione salvata. Nella schermata Start passare il dito dall'alto verso il basso, quindi toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI** > **trova il mio telefono**.

Portafoglio

Utilizzare Portafoglio per raccogliere i metodi di pagamento in un unico posto e tenerli al sicuro con un codice PIN.

Portafoglio è un portafoglio virtuale sul telefono. È possibile:

- Effettuare pagamenti su Store, ad esempio durante l'acquisto di un'app
- Effettuare acquisti in-app con le carte archiviate
- Utilizzare le carte nel Portafoglio per i pagamenti NFC, se questa funzione è supportata dal proprio fornitore di servizi di rete
- Archiviare le carte regalo di Microsoft sul telefono
- Archiviare le carte d'imbarco, le offerte, i ticket, ecc.

1. Per definire un codice PIN per Portafoglio, nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Portafoglio**.

2. Toccare **••• > impostazioni e PIN** e impostare **PIN del portafoglio** su Sì .

3. Inserire un codice PIN per Portafoglio.

4. Toccare **fatto**.

Il codice PIN definito viene richiesto ogni volta che si accede a Portafoglio.

 **Suggerimento:** Per proteggere i propri Store acquisti, toccare la casella di controllo **Usa il PIN del portafoglio per proteggere musica, app e acquisti nell'app**.

La definizione di un codice PIN per la funzionalità Portafoglio non impedisce l'utilizzo della tecnologia NFC per i pagamenti.

 **Nota:** Le applicazioni e i servizi di pagamento e acquisto biglietti sono forniti da terzi. Microsoft Mobile non fornisce alcuna garanzia né si assume responsabilità rispetto a tali applicazioni e servizi, inclusi il supporto, la funzionalità, le transazioni o la perdita di qualsiasi valore monetario. Dopo la riparazione del dispositivo potrebbe essere necessario reinstallare e attivare l'applicazione di pagamento o acquisto biglietti fornita da terzi. Dopo la riparazione del dispositivo potrebbe essere necessario reinstallare e attivare le carte aggiunte così come l'applicazione di pagamento o acquisto biglietti.

Codici di accesso

Di seguito viene spiegato a cosa servono i diversi codici di accesso del telefono.

codice PIN
(4-8 cifre)

Tale codice protegge la scheda SIM dall'uso non autorizzato o è necessario per accedere ad alcune funzionalità.

È possibile configurare il proprio telefono affinché chieda il codice PIN all'accensione.

Se si dimentica il codice o non viene fornito con la scheda, contattare l'operatore di servizi di rete.

Se si inserisce il codice per tre volte di seguito in modo errato, sarà necessario utilizzare il codice PUK per sbloccarlo.

PUK

Questo codice viene richiesto per sbloccare un codice PIN.

	Se non viene fornito con la scheda SIM, rivolgersi al proprio operatore di servizi di rete.
Codice di protezione (codice di blocco, password) (min. 4 cifre)	In questo modo si protegge il telefono dall'uso non autorizzato. È possibile configurare il proprio telefono affinché chieda il codice di blocco definito. Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono. Se si dimentica il codice e il telefono è bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza. Potranno essere applicati costi aggiuntivi e tutti i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Nokia Care o al proprio rivenditore.
IMEI	Consente di identificare i telefoni della rete. Potrebbe inoltre essere necessario fornire tale numero ai servizi Nokia Care. Per visualizzare il numero IMEI, comporre *#06#.

Risoluzione dei problemi e supporto

Per maggiori informazioni sull'utilizzo del telefono o in caso di dubbi sul suo funzionamento, sono disponibili diversi canali di supporto a cui rivolgersi.



Per sfruttarne al massimo le potenzialità, consultare il manuale d'uso in dotazione con il telefono contenente istruzioni aggiuntive. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare **i** **Nokia Care**.

È possibile inoltre visitare il sito www.nokia.com/support, dove sono disponibili:

- Informazioni per la risoluzione dei problemi
- Discussioni
- Notizie su app e download
- Informazioni sugli aggiornamenti del software
- Ulteriori dettagli su funzionalità e tecnologie e sulla compatibilità di dispositivi e accessori

La risoluzione dei problemi e le discussioni potrebbero non essere disponibili in tutte le lingue.

Per i video di supporto, visitare il sito www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Se il telefono si blocca

Provare quanto segue:

- tenere premuti contemporaneamente il tasto di riduzione del volume e il tasto di accensione e spegnimento per circa 10 secondi. Il telefono verrà riavviato.
- Aggiornare il software del telefono.
- Reimpostare il telefono. Vengono così ripristinate le impostazioni originali e viene cancellato tutto il contenuto personale, incluse le app acquistate e scaricate. Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **TUTTE LE IMPOSTAZIONI** > **informazioni su** > **ripristina il telefono**.

Se il problema persiste, contattare l'operatore dei servizi di rete o Microsoft Mobile per conoscere le opzioni di ripristino. Prima di far riparare il telefono, effettuare sempre un backup dei dati poiché tutti i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati.

 **Suggerimento:** Per visualizzare il numero IMEI univoco che può servire per identificare il telefono, chiamare ***#06#**.

Trovare il numero di modello e il numero di serie (IMEI)

Per contattare Nokia Care o il fornitore di servizi, potrebbe essere necessario avere a disposizione informazioni, quali il numero di modello e il numero di serie (IMEI). Per vedere le informazioni, toccare  **Impostazioni** > **informazioni su**.

Le informazioni sono disponibili anche sull'etichetta del telefono, che si trova sotto la batteria.

Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza

Servizi di rete e costi

Il dispositivo è stato omologato per essere utilizzato sulle reti LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600; reti WCDMA 850, 900, 1900, 2100 e GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. A seconda del paese o del provider di servizi, il supporto per le reti LTE potrebbe essere stato disattivato sul dispositivo. Per usare il dispositivo è necessario eseguire una sottoscrizione con un operatore.

L'utilizzo di alcune funzionalità e il download di contenuto richiedono una connessione di rete e possono implicare costi per il traffico di dati. Alcune funzioni dei prodotti richiedono un'eventuale sottoscrizione.

 **Importante:** Tuttavia, la connessione 4G/LTE potrebbe non essere supportata dal proprio provider di servizi di rete né dal provider di servizi utilizzato quando si viaggia. In questi casi potrebbe essere impossibile effettuare o ricevere chiamate, inviare o ricevere messaggi oppure utilizzare reti dati. Per garantire il funzionamento ininterrotto del dispositivo quando il servizio 4G/LTE completo non è disponibile, si consiglia di cambiare la velocità di connessione più elevata da 4G a 3G. Per far ciò, nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Impostazioni** > **reti cellulare e SIM**. Impostare Velocità massima di connessione su 3G.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete.

Effettuare una chiamata di emergenza

1. Assicurarsi che il telefono sia acceso.
2. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.

Potrebbe essere necessario fare anche quanto segue:

- Inserire una scheda SIM nel dispositivo, se supportata.
 - Disabilitare le limitazioni alle chiamate nel telefono, ad esempio blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti o chiamate a un gruppo chiuso di utenti.
 - Assicurarsi che **modalità aereo** non sia attivata.
 - Se lo schermo e i tasti del telefono sono bloccati, sbloccarli.
3. Premere .
 4. Selezionare .
 5. Selezionare .
 6. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri delle chiamate di emergenza variano da località a località.
 7. Selezionare **chiama**.
 8. Fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Quando si accende il telefono per la prima volta, viene chiesto di creare un account Microsoft e di configurare il telefono. Per effettuare una chiamata di emergenza durante la configurazione dell'account e del telefono, toccare **emergenza**.

 **Importante:** Attivare sia le chiamate via Internet che da cellulare, se il telefono supporta le chiamate via Internet. Il telefono può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a mantenere il proprio dispositivo in funzione.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e lasciare asciugare il dispositivo.
- Non usare né lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi,
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono danneggiare il dispositivo o la batteria.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che lo può danneggiare.
- Non aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere né scuotere il dispositivo o la batteria, poiché potrebbe subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può impedirne il corretto funzionamento.
- Per ottimizzare le prestazioni, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria di quando in quando.
- Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.
- Per conservare i dati importanti al sicuro, archivarli in almeno due luoghi diversi, ad esempio il dispositivo, la memory card o il computer, oppure mettere per iscritto le informazioni di valore.

In caso di uso prolungato il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi ciò è normale. Per evitare il surriscaldamento, il dispositivo potrebbe rallentare automaticamente, chiudere le applicazioni, interrompere il caricamento e, se necessario, spegnersi. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Riciclo



Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Tutti i materiali del dispositivo possono essere recuperati come materiali ed energia. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/recycle.

Contenitore mobile barrato



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati: portarli a un centro di riciclaggio. Per informazioni sul più vicino centro di riciclaggio, rivolgersi alle locali autorità competenti oppure visitare l'indirizzo www.nokia.com/support. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche ambientali del dispositivo in uso, visitare il sito www.nokia.com/ecoprofile.

DRM (Gestione dei diritti digitali)

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di foto, musica e altri elementi.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Questo dispositivo consente di accedere a contenuto protetto con WMDRM 10. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale funzionalità del software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le licenze che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati si potrebbero perdere anche le licenze e il contenuto. La perdita delle licenze o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Batteria e caricabatterie

Utilizzare il dispositivo solo con una batteria originale ricaricabile BP-5T.

Caricare il dispositivo con il caricabatterie AC-50E o AC-50X. Il tipo di spina del caricabatterie potrebbe variare.

I caricabatterie di terzi conformi allo standard IEC/EN 62684 e che possono collegarsi al connettore micro USB del dispositivo possono essere compatibili.

Microsoft Mobile potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie o di caricabatterie per questo dispositivo.

Sicurezza batteria e caricabatterie

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria. Per scollegare il cavo di un caricabatterie o di un accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Quando il caricabatterie non viene utilizzato, scollegarlo. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Per ottimizzare le prestazioni, tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Ciò può accadere accidentalmente quando un oggetto metallico tocca i nastri metallici della batteria. Potrebbe danneggiare la batteria o l'altro oggetto.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Rispettare le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, comprimere, piegare, forare o in alcun modo danneggiare la batteria. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico. Non modificare, né tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla né esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare le batterie e il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie o caricabatterie non approvati o incompatibili può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria o il caricabatterie possa essersi danneggiato, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza prima di continuare ad utilizzarlo. Non utilizzare mai una batteria o un caricabatterie che risulti danneggiato. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi. Non caricare il dispositivo durante un temporale.

Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata schermatura. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali radio esterni.

Apparecchiature mediche impiantate

Per evitare potenziali interferenze, i produttori di apparecchiature mediche impiantate raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e l'apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino.
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnere il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un'apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici



Avvertenza: Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi

Il dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Adottare le seguenti precauzioni:

- Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o computer.
- Fare attenzione quando si accettano richieste di connessione, si naviga in Internet o si scarica contenuto. Non accettare connessioni Bluetooth da fonti non affidabili.
- Installare e usare esclusivamente servizi e software da fonti affidabili che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione.
- Installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati. Utilizzare una sola applicazione antivirus alla volta. L'utilizzo di più applicazioni potrebbe influire sulle prestazioni e sul funzionamento del dispositivo e/o del computer.
- Se si accede a segnalibri o collegamenti preinstallati per siti Internet di terzi, adottare precauzioni adeguate. Microsoft Mobile non avalla né si assume alcuna responsabilità per tali siti.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi, ad esempio in prossimità dei distributori di carburante. Eventuali scintille potrebbero provocare un'esplosione o un incendio causando ferite o la morte. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione potrebbero non essere chiaramente indicate. In genere sono aree in cui viene chiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Per informazioni sui valori SAR, consultare il manuale d'uso stampato oppure visitare la pagina www.nokia.com/sar.

Messaggi di supporto

Microsoft Mobile potrebbe inviare dei messaggi per consentire all'utente di trarre il massimo vantaggio dalle funzionalità del telefono e dai servizi offerti. I messaggi possono contenere suggerimenti, consigli e supporto. Per consentire l'erogazione del servizio appena descritto, al primo utilizzo del telefono a Microsoft Mobile potrebbero essere trasmessi il numero di cellulare, il numero di serie del telefono e alcuni identificatori della sottoscrizione del servizio cellulare. Tali informazioni potranno essere utilizzate nella modalità specificata nell'informativa sulla privacy, disponibile all'indirizzo www.nokia.com.

Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0168

Con la presente, Microsoft Mobile Oy dichiara che il RM-825 prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

La disponibilità di prodotti, applicazioni, servizi e funzionalità può variare da regione a regione. Microsoft Mobile potrà, a sua esclusiva discrezione, cambiare, correggere o interrompere i servizi completamente o in parte. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'operatore di rete. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Microsoft Mobile si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Microsoft Mobile o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito o distribuito in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Microsoft Mobile. Microsoft Mobile adotta una politica di continuo sviluppo. Microsoft Mobile si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

Microsoft Mobile non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia né si assume la responsabilità della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo. Utilizzando un'applicazione, l'utente riconosce che l'applicazione viene fornita così com'è.

Il download di mappe, giochi, musica e video e il caricamento di foto e video potrebbero implicare la trasmissione di grandi quantità di dati. Il fornitore di servizi potrebbe addebitare costi per la trasmissione dei dati. La disponibilità di prodotti, servizi e funzioni particolari potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori dettagli e informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore locale.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC e agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: 1. il dispositivo non deve causare interferenze dannose e 2. il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Per ulteriori informazioni, visitare l'indirizzo transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Microsoft Mobile potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Nota: questo dispositivo è stato sottoposto a test e rientra nei limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, in conformità alla parte 15 della normativa FCC. Tali limiti sono finalizzati a provvedere una ragionevole protezione contro le interferenze dannose nell'installazione residenziale. Questo dispositivo usa e può irradiare energia nella frequenza radiofonica e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Peraltro non si garantisce che tali interferenze non possano avere luogo in determinate installazioni. Se questo dispositivo dovesse generare interferenze dannose alla ricezione radio e televisiva, cosa verificabile mediante l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchiatura, si raccomanda all'utente di cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti contromisure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo ad una presa elettrica di un circuito diverso da quello cui è connesso il ricevitore.
- Rivolgersi al rappresentante o ad un tecnico radio/TV esperto.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi del gruppo di società Microsoft. Tutti i diritti riservati. Nokia è un marchio di Nokia Corporation. Prodotti/nomi di terzi possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

© 2014 Microsoft Mobile. Tutti i diritti sono riservati.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito www.mpegla.com.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.