
Manuale d'uso

Nokia 105

NOKIA

Suggerimento...

Questa guida non è l'unica risorsa...

Per il manuale d'uso online e la risoluzione dei problemi, visitare il sito www.nokia.com/support.

Le Condizioni del Servizio e l'Informativa sulla Privacy di Microsoft Mobile sono disponibili all'indirizzo www.nokia.com/privacy.

Manuale d'uso

Nokia 105

Indice

Suggerimento...	2
Informazioni sulla sicurezza	4
Operazioni preliminari	5
Tasti e componenti	5
Installare la carta SIM e la batteria	5
Caricare la batteria	6
Accendere il telefono	7
Bloccare i tasti	8
Regolare il volume	8
Introduzione	10
Conoscere il telefono	10
Scrivere testo	11
Utilizzare la scrittura facilitata	11
Cambiare la suoneria	12
Contatti e messaggi	13
Effettuare o rispondere a chiamate	13
Salvare un nome e un numero di telefono	13
Salvare i numeri in cinque rubriche distinte	14
Inviare e ricevere messaggi	14
Intrattenimento	16
Ascoltare la radio	16
Ufficio	17
Impostare una sveglia	17
Connessione e gestione del telefono	18
Rimuovere i contenuti privati dal telefono	18
Politiche post-vendita	19
Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza	20

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Per ulteriori informazioni, leggere la versione integrale del manuale d'uso.



SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Spegnere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo, in ospedale e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi. Attenersi a tutte le istruzioni nelle aree limitate.



SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



BATTERIE, CARICABATTERIE E ALTRI ACCESSORI

Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e altri accessori approvati da Microsoft Mobile per il proprio dispositivo. Non collegare prodotti incompatibili.



EVITARE CHE IL DISPOSITIVO SI BAGNI

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.



PROTEGGERE IL PROPRIO UDITO

Per evitare possibili danni all'udito, l'ascolto non deve avvenire a livelli di volume alti per lunghi periodi. Prestare attenzione quando si tiene il dispositivo vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.


Operazioni preliminari

Alcune nozioni di base per iniziare a utilizzare subito il telefono.

Tasti e componenti

Di seguito vengono illustrati i tasti e i componenti del nuovo telefono.

- 1 Connettore del caricabatterie
 - 2 Torcia
 - 3 Connettore auricolare (3,5 mm)
 - 4 Schermo
 - 5 Tasto di scorrimento
 - 6 Tasto di accensione e spegnimento/Fine
 - 7 Microfono
 - 8 Tastiera
 - 9 Tasto Chiama
 - 10 Tasti di selezione
 - 11 Ricevitore

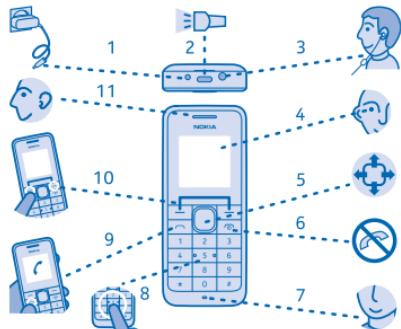

Installare la carta SIM e la batteria

Di seguito sono riportate informazioni su come inserire la carta SIM nel telefono.

- ## 1. Spegnere il telefono e rimuovere la cover posteriore.



2. Se la batteria è inserita nel telefono, estrarla.



3. Far scorrere la SIM sotto il fermo con l'area di contatto rivolta verso il basso.




4. Allineare i contatti della batteria e inserirla.



5. Premerla fino a bloccarla in posizione.




6. Per accendere il telefono, tenere premuto finché il telefono non vibra.

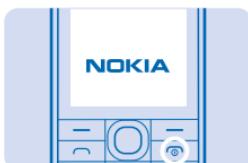

Caricare la batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata, ma potrebbe essere necessario ricaricarla prima di utilizzare il telefono.

1. Collegare il caricabatteria a una presa a muro.

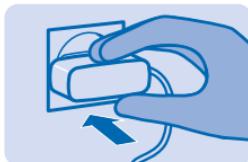

2. Collegare il caricabatterie al telefono. Vedere 5 a pagina 20. Al termine, scollegare il caricabatterie dal telefono, quindi dalla presa a muro.



Accendere il telefono

Per iniziare a utilizzare il telefono, accenderlo.

1. Premere e tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.



2. Per impostare l'ora, premere verso l'alto o verso il basso. Premere **OK**.



3. Per impostare la data, premere verso l'alto o verso il basso. Premere **OK**. Il telefono è pronto per essere utilizzato.



Bloccare i tasti



È possibile bloccare i tasti quando non si utilizza il telefono.

1. Selezionare **Menu**, quindi premere *.



2. Per sbloccare, selezionare **Sblocca**, quindi premere *.



Regolare il volume

Esistono diversi modi per controllare l'audio.

1. Scorrere verso sinistra o verso destra per regolare il volume.



2. È possibile collegare un auricolare o un altro dispositivo compatibile al connettore dell'auricolare.



3. Per utilizzare l'altoparlante del telefono durante una chiamata, selezionare **Altopar.**. È possibile utilizzare l'altoparlante anche mentre si ascolta la radio.




Introduzione

Informazioni su come utilizzare al meglio il nuovo telefono.

Conoscere il telefono

Esplorare il telefono con una semplice pressione dei tasti.

1. Per visualizzare le applicazioni e le funzioni del telefono, premere **Menu**.

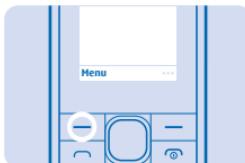

2. Per passare a un'applicazione o funzione, premere il tasto di scorrimento su, giù, a sinistra o a destra.




3. Per aprire l'applicazione o selezionare la funzione, premere **Seleziona**.



4. Per tornare alla vista precedente, premere **Indietro**.



5. Per tornare alla Schermata iniziale, premere **①**.

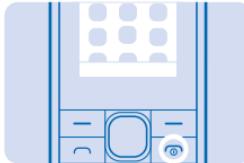

6. Per utilizzare la torcia, premere due volte il tasto di scorrimento su. Per spegnere, premerlo solo una volta. Non dirigere il fascio di luce negli occhi di altre persone.



Scrivere testo

è facile e divertente.

Premere ripetutamente un tasto finché non viene visualizzata la lettera.

Inserire uno spazio

Premere 0.

Inserire un carattere speciale o un segno di punteggiatura

Tenere premuto *.

Passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa

Premere ripetutamente #.

Inserire un numero

Tenere premuto #. Per tornare alla modalità alfabetica, tenere premuto #.

Utilizzare la scrittura facilitata

Per accelerare la scrittura, il telefono è in grado di indovinare quello che si sta iniziando a scrivere. La scrittura facilitata si basa su un dizionario incorporato. Questa funzionalità non è disponibile per tutte le lingue.

1. Selezionare Opzioni > Dizionario, quindi la lingua.

2. Iniziare a scrivere una parola. Quando la parola desiderata viene visualizzata, premere 0.

Cambiare una parola

Premere ripetutamente * finché la parola desiderata non viene visualizzata.

Aggiungere una nuova parola al dizionario

Se la parola desiderata non è inclusa nel dizionario, scrivere una parola, selezionare **Tradizionale**, quindi digitare la parola desiderata.

Passare dalla scrittura facilitata a quella tradizionale e viceversa

Premere ripetutamente #.

Disattivare la scrittura facilitata

Selezionare Opzioni > Dizionario > No dizionario.

Cambiare la suoneria

Impostare una suoneria diversa per ciascun modo d'uso.

1. Selezionare Menu > Impostazioni > Impostazioni tono.



2. Selezionare Tono di chiamata.



3. Scegliere una suoneria, quindi selezionare OK.



★ Suggerimento: Per passare rapidamente al modo d'uso silenzioso, tenere premuto #.

Contatti e messaggi

Contattare amici e parenti e condividere file, ad esempio foto, utilizzando il telefono.

Effettuare o rispondere a chiamate

Di seguito sono riportate informazioni su come effettuare o rispondere a una chiamata con il nuovo telefono.

1. Inserire il numero di telefono.

Per inserire il carattere +, utilizzato per le chiamate internazionali, premere due volte *.



2. Per effettuare la chiamata, premere . Per terminare la chiamata, premere .



3. Quando il telefono squilla, premere per rispondere.



Salvare un nome e un numero di telefono

È possibile aggiungere un nuovo nome e un numero al telefono.

1. Premere Menu, quindi selezionare Rubrica.



2. Selezionare Aggiungi nome.



3. Scrivere il nome, premere OK, digitare il numero, quindi premere OK.



Salvare i numeri in cinque rubriche distinte

Per utilizzare rubriche distinte, salvare i contatti nella memoria del telefono.

1. Premere **Menu**, quindi selezionare **Rubrica** > **Impostazioni**.
2. Per utilizzare la memoria del telefono, selezionare **Memoria in uso** > **Telefono**.
3. Selezionare **Rubrica multipla** > **Stile rubrica** > **Rubrica multipla**.
4. Per aggiungere un contatto alla rubrica, premere **Menu**, quindi selezionare **Rubrica** > **Impostazioni**.
5. Selezionare **Rubrica multipla** > **Gestisci schede Rubrica**.
6. Selezionare un contatto, quindi una rubrica.
7. Premere **Chiudi**, quindi salvare le modifiche.

Selezionare la rubrica da utilizzare

Selezionare **Rubrica multipla** > **Rubrica corrente**, quindi la rubrica da utilizzare.

Rinominare una rubrica

Selezionare **Rubrica multipla** > **Rinomina rubriche** e la rubrica, scrivere il nome, quindi premere **OK**.

Inviare e ricevere messaggi

È possibile restare in contatto con familiari e amici tramite SMS.

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi**.
2. Selezionare **Scrivi messaggio**.

3. Scrivere il messaggio.
 4. Selezionare **Opzioni > Invia**.
 5. Digitare un numero di telefono, quindi selezionare **OK**. Il messaggio viene inviato.
 6. Per leggere un messaggio ricevuto, selezionare **Visualizza** nella schermata iniziale.
 7. Per leggere il resto del messaggio, premere verso il basso.
- È possibile inviare messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Intrattenimento

Sono disponibili informazioni su come ascoltare la radio sul telefono nel tempo libero.


Ascoltare la radio

È possibile utilizzare il telefono per ascoltare la radio.

1. Collegare un auricolare, quindi selezionare **Menu > Radio**. Il cavo dell'auricolare funziona da antenna per la radio.



2. Per passare al canale successivo, premere verso il basso.

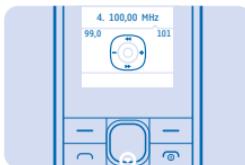

3. Per chiudere la radio, premere **Opzioni**, quindi selezionare **Spegni**.



Ufficio

Informazioni su come utilizzare il calendario per essere sempre organizzati.

Impostare una sveglia

È possibile utilizzare il telefono come sveglia.

1. Selezionare Menu > Orologio > Imposta sveglia.



2. Selezionare una sveglia.



★ Suggerimento: È possibile impostare fino a cinque sveglie diverse.

3. Per impostare l'ora, premere verso l'alto o verso il basso. Per impostare i minuti, premere verso destra, quindi verso l'alto o verso il basso. Premere OK.



Connessione e gestione del telefono

Il telefono e il relativo contenuto devono essere utilizzati correttamente. Informazioni su come connettersi ad accessori e reti, trasferire file, creare copie di backup, bloccare il telefono e mantenere aggiornato il software.

Rimuovere i contenuti privati dal telefono

Se si acquista un telefono nuovo o si desidera smaltire o riciclare il proprio telefono, attenersi alle indicazioni riportate di seguito per la rimozione di informazioni e contenuti personali.

Durante la rimozione dei contenuti privati dal telefono, verificare se si rimuovono i dati dalla memoria del telefono o dalla carta SIM.

1. Per rimuovere i messaggi, selezionare **Menu > Messaggi > Elimina messaggi**.
2. Selezionare la cartella che si desidera svuotare, quindi selezionare **Tutti o Tutti i msgg. letti**. Per rimuovere tutti i messaggi dal telefono, svuotare separatamente tutte le cartelle.
3. Per rimuovere i contatti, selezionare **Menu > Rubrica > Elimina > Elimina tutti e la posizione**.
4. Per rimuovere i dettagli delle chiamate, selezionare **Menu > Registro chiam. > Elimina elenchi chiamate > Tutte**.
5. Verificare che tutti i contenuti personali siano stati rimossi.

Rimuovere tutti i contenuti del telefono e ripristinare le impostazioni originali

Per ripristinare le impostazioni originali del telefono e rimuovere tutti i dati, nella schermata iniziale digitare ***#7370#**.

Politiche post-vendita



Se si necessita di supporto dopo l'acquisto del telefono,



contattare il rivenditore per ricevere assistenza.

Informazioni specifiche sulle funzioni

1 Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle che appariranno sullo schermo del proprio dispositivo.

2 L'area dell'antenna è evidenziata.

3 Evitare di toccare l'area dell'antenna mentre questa è in uso. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni e può comportare una riduzione della durata della batteria a causa di un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo.

4 **! Importante:** Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato solo con una carta SIM standard (vedere la figura). L'utilizzo di carte SIM incompatibili potrebbe danneggiare la carta o il dispositivo e i dati memorizzati sulla carta. Consultare il proprio operatore di telefonia mobile in merito all'utilizzo di una carta SIM dotata di un ritaglio mini-UICC.



5 Se la batteria è completamente scarica, potrebbero passare fino a 20 minuti prima che l'indicatore di carica appaia sul display.

6 Non collegarsi a prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il connettore audio ad alcuna fonte di alimentazione. Se si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato per questo dispositivo, al connettore audio, prestare particolare attenzione al livello del volume.

7 **! Nota:** È possibile configurare il telefono affinché chieda un codice di sicurezza. Il codice preimpostato è 12345, ma è possibile cambiarlo per proteggere la privacy e i dati personali. Quando si cambia il codice, è però necessario ricordarsi quello nuovo, poiché Microsoft Mobile non è in grado di aprirlo o bypassarlo.

Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza

Servizi di rete e costi

Il dispositivo è stato omologato per essere utilizzato sulle reti GSM 900, 1800. Per usare il dispositivo è necessario eseguire una sottoscrizione con un operatore.

Alcune funzioni dei prodotti richiedono un'eventuale sottoscrizione.

Chiamate di emergenza

1. Verificare che il dispositivo sia acceso.

2. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.

Potrebbe essere necessario fare anche quanto segue:

- Inserire una scheda SIM nel dispositivo.
- Disabilitare le limitazioni alle chiamate nel dispositivo, ad esempio il blocco delle chiamate, le chiamate ai numeri consentiti o le chiamate a un gruppo chiuso di utenti.
- Se i tasti del dispositivo sono bloccati, sbloccarli.

3. Premere ripetutamente il tasto principale finché non viene visualizzata la schermata iniziale.

4. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui si trova. I numeri delle chiamate di emergenza variano da località a località.

5. Premere il tasto Chiama.

6. Fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, viene richiesto di creare un account Nokia. Per effettuare una chiamata di emergenza durante il setup dell'account, premere il tasto di chiamata.

! Importante: Attivare sia le chiamate via Internet che da cellulare, se il telefono supporta le chiamate via Internet. Il telefono può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a mantenere il proprio dispositivo in funzione.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e lasciare asciugare il dispositivo.
- Non usare né lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi,
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono danneggiare il dispositivo o la batteria.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che lo può danneggiare.
- Non aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere né scuotere il dispositivo o la batteria, poiché potrebbe subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può impedire il corretto funzionamento.
- Per ottimizzare le prestazioni, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria di quando in quando.
- Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.
- Per conservare i dati importanti al sicuro, archiviarli in almeno due luoghi diversi, ad esempio il dispositivo, la memory card o il computer, oppure mettere per iscritto le informazioni di valore.

Riciclo



Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Tutti i materiali del dispositivo possono essere recuperati come materiali ed energia. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/recycle.

Contenitore mobile barrato



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati: portarli a un centro di riciclaggio. Per informazioni sul più vicino centro di riciclaggio, rivolgersi alle locali autorità competenti oppure visitare l'indirizzo www.nokia.com/support. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche ambientali del dispositivo in uso, visitare il sito www.nokia.com/ecoprofile.

Batteria e caricabatterie

Utilizzare il dispositivo solo con una batteria originale ricaricabile BL-5CB.

Caricare il dispositivo con il caricabatterie AC-11. Il tipo di spina del caricabatterie potrebbe variare.

Microsoft Mobile potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie o di caricabatterie per questo dispositivo.

Sicurezza batteria e caricabatterie

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria. Per scollegare il cavo di un caricabatterie o di un accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Quando il caricabatterie non viene utilizzato, scollegarlo. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Per ottimizzare le prestazioni, tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Ciò può accadere accidentalmente quando un oggetto metallico tocca i nastri metallici della batteria. Potrebbe danneggiare la batteria o l'altro oggetto.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Rispettare le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, comprimere, piegare, forare o in alcun modo danneggiare la batteria. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico. Non modificare, né tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla né esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare le batterie e il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie o caricabatterie non approvati o incompatibili può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria o il caricabatterie possa essersi danneggiato, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza prima di continuare ad utilizzarlo. Non utilizzare mai una batteria o un caricabatterie che risultino danneggiati. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi. Non caricare il dispositivo durante un temporale.

Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata schermatura. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali radio esterni.

Apparecchiature mediche impiantate

Per evitare potenziali interferenze, i produttori di apparecchiature mediche impiantate raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e l'apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino.
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnere il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

 **Avvertenza:** Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi

Il dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Adottare le seguenti precauzioni:

- Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o computer.
- Fare attenzione quando si accettano richieste di connessione, si naviga in Internet o si scarica contenuto.
- Installare e usare esclusivamente servizi e software da fonti affidabili che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione.
- Installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati. Utilizzare una sola applicazione antivirus alla volta. L'utilizzo di più applicazioni potrebbe influire sulle prestazioni e sul funzionamento del dispositivo e/o del computer.

- Se si accede a segnalibri o collegamenti preinstallati per siti Internet di terzi, adottare precauzioni adeguate. Microsoft Mobile non avalla né si assume alcuna responsabilità per tali siti.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi, ad esempio in prossimità dei distributori di carburante. Eventuali scintille potrebbero provocare un'esplosione o un incendio causando ferite o la morte. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione potrebbero non essere chiaramente indicate. In genere sono aree in cui viene chiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Per informazioni sui valori SAR, consultare il manuale d'uso stampato oppure visitare la pagina www.nokia.com/sar.

Messaggi di supporto

Microsoft Mobile invierà SMS personalizzati e gratuiti per consentire all'utente di trarre il massimo vantaggio dalle funzionalità del telefono e dai servizi offerti. I messaggi contengono suggerimenti, consigli e supporto.

Per interrompere la ricezione dei messaggi, l'utente dovrà selezionare Menu.

Per consentire l'erogazione del servizio appena descritto, al primo utilizzo del telefono a Microsoft Mobile vengono trasmessi il numero di cellulare, il numero di serie del telefono e alcuni identificatori della sottoscrizione del servizio cellulare. A Microsoft Mobile potranno essere inviate anche tutte o solo una parte delle informazioni quando si aggiorna il software. Tali informazioni potranno essere utilizzate nella modalità specificata nell'informativa sulla privacy, disponibile all'indirizzo www.nokia.com.

Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0168

Con la presente, Microsoft Mobile Oy dichiara che il RM-908 prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

La disponibilità di prodotti, applicazioni, servizi e funzionalità può variare da regione a regione. Microsoft Mobile potrà, a sua esclusiva discrezione, cambiare, correggere o interrompere i servizi completamente o in parte. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'operatore di rete. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commercialibilità e idoneità per un fine particolare, in

relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Microsoft Mobile si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Microsoft Mobile o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito o distribuito in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Microsoft Mobile. Microsoft Mobile adotta una politica di continuo sviluppo. Microsoft Mobile si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

Microsoft Mobile non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia né si assume la responsabilità della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo. Utilizzando un'applicazione, l'utente riconosce che l'applicazione viene fornita così com'è.

La disponibilità di prodotti, servizi e funzioni particolari potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori dettagli e informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore locale.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Tutti i diritti riservati. Nokia è un marchio di Nokia Corporation. Prodotti/nomi di terzi possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito www.mpegl.com.