

Manuale d'uso

Nokia 515 Dual SIM

NOKIA

Suggerimento...

Questa guida non è l'unica risorsa...

Le istruzioni contenute nel presente manuale d'uso si basano sull'ultima versione disponibile del software. Se il software del dispositivo non è stato aggiornato all'ultima versione rilasciata, potrebbero esservi differenze nella disponibilità e nelle caratteristiche di alcune funzioni.

Le Condizioni del Servizio e l'Informativa sulla Privacy di Microsoft Mobile sono disponibili all'indirizzo www.nokia.com/privacy.

Manuale d'uso

Nokia 515 Dual SIM

Indice

Suggerimento...	2	Fotocamera	20
Informazioni sulla sicurezza	4	Scattare una foto	20
Operazioni preliminari	5	Scattare un autoritratto	20
Tasti e componenti	5	Scattare una panoramica	21
Inserire una carta SIM e la batteria	5	Inviare foto o video	21
Inserire una seconda carta SIM	7	Internet	22
Inserire una memory card	8	Navigare sul Web	22
Caricare la batteria	8	Aggiungere un sito Web ai preferiti	22
Configurare la SIM da utilizzare	9	Intrattenimento	23
Copiare dal telefono precedente	10	Ascoltare la radio	23
Introduzione	11	Riprodurre un brano	23
Conoscere il telefono	11	Ufficio	25
Indicatori visualizzati	12	Aggiungere voce Agenda	25
Prolungare la durata delle batterie	12	Cambiare ora e data	25
Personalizzare la Schermata iniziale	13	Impostare una sveglia	25
Cambiare la suoneria	13	Connessione e gestione del telefono	26
Impostare un brano come suoneria	13	Condividere il contenuto tramite Condivisione rapida	26
Nokia Store	14	Copiare contenuto tra il telefono e un computer	26
Scrivere testo	14	Backup del contenuto su memory card	27
Contatti e messaggi	15	Aggiornare il software del telefono	27
Effettuare o rispondere a chiamate	15	Codici di accesso	27
Salvare un nome e un numero di telefono	15	Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza	29
Aggiungere informazioni social ai contatti	16		
Inviare un messaggio	16		
Controllare la segreteria telefonica	17		
Mail for Exchange	17		
Configurare account e-mail	18		
Inviare un e-mail	18		
Socializzare	19		

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Per ulteriori informazioni, leggere la versione integrale del manuale d'uso.



SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Spegnere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo, in ospedale e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi. Attenersi a tutte le istruzioni nelle aree limitate.



SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



BATTERIE, CARICABATTERIE E ALTRI ACCESSORI

Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e altri accessori approvati da Microsoft Mobile per il proprio dispositivo. Non collegare prodotti incompatibili.



EVITARE CHE IL DISPOSITIVO SI BAGNI

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.



PARTI IN VETRO

Lo schermo del dispositivo è realizzato in vetro. Questa cover di vetro può rompersi in caso di caduta del dispositivo su una superficie dura o in caso di forte urto. Se la cover si rompe non toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il vetro rotto dal dispositivo. Non utilizzare più il dispositivo fino a quando il vetro non sarà stato sostituito da personale qualificato.



PROTEGGERE IL PROPRIO UDITO

Per evitare possibili danni all'udito, l'ascolto non deve avvenire a livelli di volume alti per lunghi periodi. Prestare attenzione quando si tiene il dispositivo vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.


Operazioni preliminari

Alcune nozioni di base per iniziare a utilizzare subito il telefono.

Tasti e componenti

Di seguito vengono illustrati i tasti e i componenti del nuovo telefono.

- 1 Connettore USB micro
- 2 Connettore auricolare (3,5 mm AHJ)
- 3 Tasti del volume
- 4 Tasto di scorrimento
- 5 Tasto di accensione e spegnimento/Fine
- 6 Foro per il rilascio della cover posteriore
- 7 Microfono
- 8 Tasto Chiama
- 9 Tasti di selezione
- 10 Ricevitore
- 11 Flash fotocamera
- 12 Obiettivo della fotocamera. Prima di utilizzare la fotocamera, rimuovere la pellicola protettiva dall'obiettivo.
- 13 Strumento di apertura della cover posteriore. Se si perde lo strumento, è possibile utilizzare anche una graffetta.
- 14 Area dell'antenna
- 15 Altoparlante

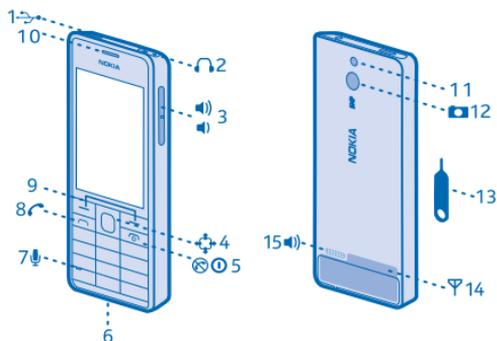

Suggerimento: consente di bloccare i tasti quando non si utilizza il telefono. Selezionare **Menu** e premere *. Per sbloccare, selezionare **Sblocca** e premere *.

Il telefono utilizza il software S40.

Evitare di toccare l'area dell'antenna mentre questa è in uso. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni e può comportare una riduzione della durata della batteria a causa di un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo.

Non collegarsi a prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il connettore audio ad alcuna fonte di alimentazione. Se si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato per questo dispositivo, al connettore audio, prestare particolare attenzione al livello del volume.

Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle che appariranno sullo schermo del proprio dispositivo.

Inserire una carta SIM e la batteria


Informazioni su come inserire una carta SIM e la batteria.

Il fermo della SIM1 può essere utilizzato sia per la SIM 3G che per quella 2G. Lo slot della SIM2 può essere utilizzato solamente per le SIM 2G.

1. Spingere lo strumento nel foro finché non viene rilasciata la cover. Rimuovere la cover posteriore.



2. Se la batteria è inserita nel telefono, estrarla.

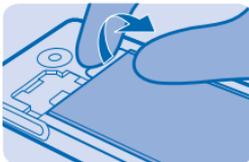

3. Spingere la SIM verso l'interno con l'area di contatto rivolta verso il basso.



4. Allineare i contatti della batteria e inserirla.



5. Premerla fino a bloccarla in posizione. Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento  finché il telefono non vibra.



- Nota:** Prima di sostituire le cover, spegnere il dispositivo e scollegarlo dal caricabatterie e da qualsiasi altro dispositivo. Durante la sostituzione delle cover non toccare i componenti elettronici. Conservare e usare sempre il dispositivo con le cover montate.
- Importante:** Per evitare di danneggiare la carta SIM, rimuovere sempre la batteria prima di inserire o rimuovere la carta. Si applica solo alla SIM1.
- Importante:** Il dispositivo utilizza una carta micro-SIM, nota anche come carta SIM mini-UICC. L'utilizzo di carte SIM incompatibili o l'utilizzo di adattatori per la carta SIM potrebbe danneggiare la carta o il dispositivo e i dati memorizzati sulla carta.


Inserire una seconda carta SIM

È possibile aggiungere facilmente una seconda carta SIM (SIM2) senza rimuovere la batteria.

1. Spingere lo strumento nel foro finché non viene rilasciata la cover. Rimuovere la cover posteriore.



2. Spingere la SIM verso l'interno, con la superficie dell'area di contatto rivolta verso il basso, fino a bloccarla in posizione. Lo slot della SIM2 può essere utilizzato solo per le SIM 2G.

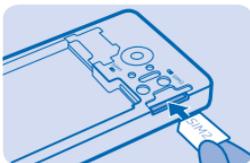

3. Per rimuovere la SIM, spingere la carta verso l'interno finché non viene rilasciata, quindi estrarla.



Se si dispone di una sola carta SIM, inserirla nel fermo della carta SIM1. Alcune funzioni e alcuni servizi potrebbero essere disponibili solo quando si utilizza la carta SIM nel fermo della carta SIM1. Se è presente una carta SIM sono nel fermo della carta SIM2, è solo possibile effettuare chiamate di emergenza.

Entrambe le carte SIM sono disponibili contemporaneamente quando il dispositivo non è in uso, ma mentre una carta SIM è attiva, ad esempio per effettuare chiamate, l'altra potrebbe non essere disponibile.

Inserire una memory card

Di seguito sono riportate informazioni su come inserire la memory card nel telefono.

Usare solo memory card compatibili approvate per questo dispositivo. Card incompatibili potrebbero danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.




1. Spingere lo strumento nel foro finché non viene rilasciata la cover. Rimuovere la cover posteriore, quindi estrarre la batteria.



2. Far scorrere la memory card in posizione con l'area di contatto rivolta verso il basso.



3. Per rimuovere la card, estrarla.

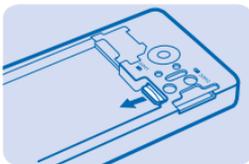

- !** **Importante:** Non rimuovere la memory card quando viene utilizzata da un'applicazione. Così facendo si potrebbe danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.


Caricare la batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata, ma potrebbe essere necessario ricaricarla prima di utilizzare il telefono.

1. Collegare il caricabatteria a una presa a muro.



2. Collegare il caricabatterie al telefono. Al termine, scollegare il caricabatterie dal telefono, quindi dalla presa a muro.

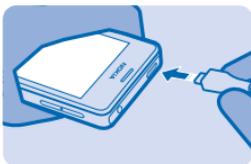

Se la batteria è completamente scarica, potrebbero passare fino a 20 minuti prima che l'indicatore di carica appaia sul display.

- ★ **Suggerimento:** È possibile utilizzare il cavo USB per caricare quando una presa a muro non è disponibile. Mentre il dispositivo è in carica i dati possono essere trasferiti. L'efficacia della carica USB varia in modo significativo; prima di iniziare a caricarsi e a funzionare, il dispositivo potrebbe impiegare diverso tempo.

Verificare che il computer sia acceso.

Configurare la SIM da utilizzare



È possibile configurare la carta SIM predefinita da utilizzare per le chiamate, i messaggi o la connessione a Internet. Se si assegna un nome alla SIM, è possibile vedere immediatamente qual è, ad esempio, quella per l'ufficio e quella personale.

1. Tenere premuto *.
2. Per stabilire di volta in volta la SIM da usare, selezionare **Chiedi ogni vol.**.
3. Selezionare **SIM1** o **SIM2** per configurare quale SIM usare per una connessione specifica.

Assegnare un nuovo nome alla carta SIM

Selezionare **Opzioni > Rinomina**.

Copiare dal telefono precedente



È possibile copiare con facilità contatti, voci agenda e altri elementi nel nuovo telefono.

1. Attivare il Bluetooth in entrambi i telefoni. Per attivare il Bluetooth sul nuovo telefono, selezionare **Menu > Impostaz. > Connettività > Bluetooth**.
2. Sul nuovo telefono selezionare **Menu > Impostaz. > Sincr. e backup > Copia da disp..**
3. Selezionare ciò che si desidera copiare, quindi **Chiudi**.
4. Scegliere il telefono precedente dall'elenco dei dispositivi rilevati.
5. Se richiesto, creare un codice di protezione da utilizzare una sola volta (ad esempio, 123) e selezionare **OK**.
6. Verificare che i codici corrispondano su entrambi i telefoni.
7. Seguire le istruzioni visualizzate su entrambi i telefoni.

★ **Suggerimento:** Per copiare rapidamente i contatti da un telefono compatibile, selezionare **Menu > Applicaz. > Appl. personali > Trasferim..**

Introduzione

Informazioni su come utilizzare al meglio il nuovo telefono.

Conoscere il telefono

Esplorare il telefono con una semplice pressione dei tasti.

1. Per visualizzare le applicazioni e le funzioni del telefono, premere **Menu**.



2. Per passare a un'applicazione o funzione, premere il tasto di scorrimento su, giù, a sinistra o a destra.




3. Per aprire l'applicazione o selezionare la funzione, premere **Selezione**.



4. Per tornare alla vista precedente, premere **Indietro**.



5. Per tornare alla Schermata iniziale, premere .

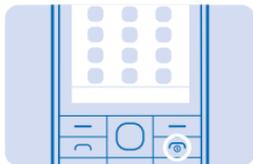

Indicatori visualizzati

Gli indicatori visualizzati nel telefono mostrano l'ora corrente, la carica della batteria e la potenza del segnale e molto altro ancora.

-  Sono presenti messaggi non letti inviati alla SIM1, SIM2 o a entrambe.
-  Sono presenti messaggi non inviati o non consegnati dalla SIM1, SIM2 o da entrambe.
-  I tasti sono bloccati.
-  È stata impostata la sveglia.
-  La funzione Bluetooth è attiva.
-  Il telefono è connesso a una rete GSM.
-  Tutte le chiamate in entrata alla SIM1, alla SIM2 o a entrambe vengono inoltrate a un altro numero.
-  Il telefono è connesso a un auricolare.
-  Il telefono è collegato a un dispositivo, ad esempio un PC, tramite un cavo USB.

Il tipo di rete mobile al quale si è connessi potrebbe essere indicato da una sola lettera, da una combinazione di lettere o da una combinazione di lettere e numeri. Ad esempio, **2G**, a seconda del fornitore di servizi di rete.

Le icone potranno variare a seconda della regione o del fornitore di servizi di rete.

Prolungare la durata delle batterie

È possibile sfruttare al massimo il telefono e nel contempo prolungare la durata delle batterie. Alcune azioni consentono di ridurre il consumo della batteria del telefono.

- Caricare sempre completamente la batteria.
- Disattivare i suoni inutili, ad esempio i suoni emessi alla pressione dei tasti.
- Utilizzare gli auricolari con filo, anziché l'altoparlante.

Per risparmiare energia, è possibile:

Ridurre la luminosità della retroilluminazione

Selezionare **Menu > Impostaz. > Display > Retroilluminazione** e cambiare l'impostazione di **Intensità retroillum.**

Impostare la retroilluminazione affinché si disattivi dopo un breve periodo

Selezionare **Menu > Impostaz. > Display > Retroilluminazione** e cambiare l'impostazione di **Timeout retroillum..**

Utilizzare le connessioni di rete in modo selettivo

- Attivare il Bluetooth solo quando necessario.
- Se si ascolta musica o comunque si utilizza il telefono, ma non si desidera effettuare né ricevere chiamate, è possibile attivare il modo d'uso Aereo. Selezionare **Menu > Impostaz. > Modi d'uso > Aereo > Attiva.**

Personalizzare la Schermata iniziale

Per aprire le applicazioni preferite direttamente dalla Schermata iniziale, è possibile aggiungere, rimuovere e ridisporre gli elementi nel modo desiderato.

1. Nella Schermata iniziale scorrere verso il basso e selezionare **Opzioni > Personalizza vista.**
2. Selezionare una barra e un elemento, ad esempio **Notifiche.**
3. Selezionare **Chiudi > Sì.**

★ **Suggerimento:** Per aggiungere altre applicazioni, selezionare la barra dei collegamenti nella Schermata iniziale e selezionare **Opzioni > Cambia collegam..**

Cambiare la suoneria



È possibile impostare una suoneria per il telefono. È possibile impostare una suoneria diversa per ciascuna carta SIM.

1. Scegliere **Menu > Impostaz. > Toni** e selezionare le opzioni relative alla suoneria. Se richiesto, selezionare una carta SIM.
2. Utilizzare il tasto di scorrimento per selezionare **Apri File.**
3. Selezionare **Toni > Suonerie.**
4. Selezionare la suoneria.

★ **Suggerimento:** Per alternare il modo d'uso silenzioso a quello normale e viceversa, tenere premuto **#.**

Impostare un brano come suoneria

È possibile impostare come suoneria un brano del lettore musicale.

1. Quando si imposta una suoneria, scorrere verso sinistra per selezionare **Apri File** e scegliere il brano.
2. È possibile contrassegnare una parte di un brano per utilizzarla come suoneria. Selezionare **Sì.**

3. Per spostare il punto iniziale ▼, scorrere verso sinistra o verso destra. Per spostare il punto finale ▲ nello stesso modo, scorrere verso il basso. Quando si è pronti, selezionare **Chiudi**.

4. Selezionare **Salva**.

La suoneria modificata non sostituisce la suoneria o il clip audio originale. Le suonerie preimpostate non possono essere modificate e non tutti i formati delle suonerie sono supportati.

Nokia Store



Scaricare giochi, applicazioni, temi, sfondi e suonerie nel telefono da Nokia Store.

Selezionare **Menu > Store**.

Diversi di questi elementi sono gratuiti, alcuni possono essere acquistati tramite carta di credito o addebitati sulla bolletta telefonica..

La disponibilità dei metodi di pagamento dipende dal proprio paese di residenza e dal proprio operatore di rete.

Per ulteriori informazioni su Nokia Store, visitare il sito store.nokia.com.

Scrivere testo

Grazie alla tastiera, scrivere una nota o utilizzare più di una lingua nei messaggi è facile e divertente.

Premere ripetutamente un tasto finché non viene visualizzata la lettera.

Inserire un carattere speciale o un segno di punteggiatura

Premere * e selezionare il carattere.

Passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa e tra i metodi di inserimento del testo

Premere #. Questa funzione potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue.

Inserire un numero

Tenere premuto # e selezionare **Modalità numerica**. Per tornare alla modalità alfabetica, tenere premuto #.

Attivare o disattivare la scrittura facilitata

Selezionare **Opzioni > Scrittura facilitata**, quindi **Attiva** o **Disattiva**. Non tutte le lingue sono supportate.

Cambiare la lingua di scrittura

Selezionare **Opzioni > Lingua scrittura**.

Contatti e messaggi

Con il telefono è possibile contattare amici e parenti e condividere i propri file, ad esempio foto. Anche mentre si è in viaggio è possibile continuare a ricevere gli ultimi aggiornamenti dei servizi di social network.

Effettuare o rispondere a chiamate

Sono disponibili informazioni su come effettuare o rispondere a una chiamata con il nuovo telefono.

1. Nella schermata iniziale, digitare il numero di telefono.

Per inserire il carattere +, utilizzato per le chiamate internazionali, premere due volte *.

2. Premere . Se richiesto, selezionare la SIM da utilizzare.

3. Per terminare la chiamata, premere .

Quando il telefono squilla, premere  per rispondere.

 **Suggerimento:** Se la voce di chi chiama è troppo alta o troppo bassa, premere i tasti del volume per regolarlo.

 **Avvertenza:** Quando la modalità aereo è attivata, non è possibile effettuare o ricevere chiamate né utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura di rete. Per effettuare una chiamata, cambiare modo d'uso.

Spegnere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.

Chiamare l'ultimo numero composto

Nella Schermata iniziale premere , selezionare il numero e premere .

Visualizzare le chiamate senza risposta

Nella Schermata iniziale premere **Visualizza**. Per richiamare, selezionare il numero, quindi premere .

 **Suggerimento:** Per visualizzare in seguito le chiamate senza risposta, selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Registro** > **Ch. senza risp.**. Le chiamate senza risposta e quelle ricevute vengono registrate solo se tali funzioni sono supportate dalla rete, se il telefono è acceso e se ci si trova nell'area coperta dal servizio di rete.

Salvare un nome e un numero di telefono



È possibile aggiungere nuovi contatti al telefono.

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

2. Selezionare **Aggiungi nuovo**. Se richiesto, selezionare dove salvare il contatto.
3. Inserire il numero di telefono e selezionare **OK**.
4. Scrivere il nome e selezionare **Salva**.

Aggiungere informazioni social ai contatti

Accedere ai servizi di social network per aggiungere le informazioni degli amici alla rubrica del telefono.

1. Selezionare **Menu > Rubrica**.
2. Selezionare **Nomi > Opzioni > Account social**.
3. Scegliere se si desidera importare tutti o solo quelli già presenti nella rubrica.

Le informazioni dall'account appaiono nella rubrica.

Inviare un messaggio



È possibile restare in contatto con familiari e amici grazie ai messaggi di testo e multimediali.

1. Selezionare **Menu > Messaggi**.
2. Selezionare **Crea messaggio**.
3. Scrivere il messaggio.
4. Per aggiungere un allegato, ad esempio una foto o un video, selezionare **Opzioni > Inserisci oggetto**.
5. Per aggiungere un contatto come destinatario, selezionare **Invia a > Rubrica**. Per inserire un numero, selezionare **Numero o e-mail**.
6. Selezionare **Invia**. Se richiesto, selezionare la SIM da utilizzare.

Solo i dispositivi compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. I messaggi possono avere un aspetto diverso a seconda dei dispositivi.

È possibile inviare messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Controllare la segreteria telefonica



Se non si riesce a rispondere al telefono, è possibile fare in modo che le chiamate vengano inoltrate alla segreteria telefonica per ascoltare i messaggi lasciati in un momento più opportuno.

Per utilizzare la segreteria telefonica, potrebbe essere necessario sottoscrivere il servizio. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi di rete.

Prima di utilizzare la segreteria telefonica, richiedere il numero al fornitore di servizi di rete. Controllare la conferma dell'ordine o il sito Web del supporto del fornitore di servizi di rete.

Per configurare la segreteria telefonica, selezionare **Menu > Messaggi > Altro > Messaggi vocali > Msgg. chiam. vocali > Num. segr. telefonica**, quindi inserire il numero della segreteria telefonica.

1. Per controllare la segreteria telefonica quando si è appena persa una chiamata, selezionare **Visualizza** sulla Schermata iniziale.

2. Selezionare **Opzioni > Chiama mittente**.

★ Suggerimento: Per chiamare rapidamente la segreteria telefonica, tenere premuto **1** nella Schermata iniziale.

Ascoltare la segreteria telefonica in un secondo momento

Selezionare **Menu > Messaggi > Altro > Messaggi vocali > Msgg. chiam. vocali > Ascolta msgg. vocali**.

Mail for Exchange

Se si desidera avere a portata di mano i messaggi di lavoro, i contatti e l'agenda, sia mentre si è al computer che in giro con il telefono, è possibile sincronizzare il contenuto importante tra il telefono e un server di Microsoft Exchange.

Mail for Exchange può essere configurato solo se l'azienda dispone di un server Microsoft Exchange. Inoltre, è necessario che l'amministratore IT dell'azienda abbia attivato Microsoft Exchange ActiveSync per l'account.

Prima di iniziare il setup, assicurarsi di disporre di quanto segue:

- Un indirizzo e-mail aziendale
- Il nome del server di Exchange (contattare il reparto IT dell'azienda)
- Il nome di dominio della rete (contattare il reparto IT dell'azienda)
- La password della rete aziendale

A seconda della configurazione del server di Exchange, potrebbe essere necessario immettere altre informazioni durante il setup. Se non si conoscono i dati esatti richiesti, contattare il reparto IT dell'azienda.

Durante il setup è possibile definire la frequenza con cui il telefono deve sincronizzare l'e-mail con il server. Viene sincronizzato solo il contenuto definito durante la configurazione dell'account. Per sincronizzare altro contenuto, cambiare le impostazioni dell'account Mail for Exchange.

Con Mail for Exchange, potrebbe essere obbligatorio utilizzare il codice di blocco.

Questo dispositivo è in grado di comunicare con i server abilitati Microsoft Exchange ActiveSync. La vendita del presente dispositivo non garantisce al cliente, il quale non riceve, alcun diritto di proprietà intellettuale Microsoft in relazione ad alcun software o dispositivo del server, accessibile utilizzando il dispositivo, né in relazione all'utilizzo di Microsoft Exchange ActiveSync, tranne che con il presente dispositivo.

Configurare account e-mail



Se si utilizzano più indirizzi e-mail, è possibile avere account e-mail diversi sul proprio telefono.

È necessario essere connessi a Internet per configurare un account e-mail e per inviare e ricevere messaggi e-mail.

1. Selezionare **Menu > E-mail**.
2. Selezionare un servizio e-mail e accedere.

★ **Suggerimento:** Se non si dispone di un indirizzo e-mail, è possibile creare un account Nokia E-mail durante la configurazione.

È possibile aggiungere al telefono un account Mail for Exchange se si desidera sincronizzare con il telefono i messaggi e-mail di lavoro o di altro tipo, incluse la rubrica e l'agenda. Selezionare **Menu > Mail Exch.** e un account e-mail, quindi inserire i dettagli richiesti.

Aggiungere un account e-mail in un secondo tempo

Selezionare **Menu > E-mail > Aggiungi account**, un servizio e-mail e accedere.

Inviare un e-mail



Se si desidera inviare un messaggio e-mail mentre si è in giro, ciò è possibile con il proprio telefono. Per leggere e inviare messaggi e-mail non è infatti più necessario stare seduti alla propria scrivania.

1. Selezionare **Menu > E-mail** e un account e-mail. Se richiesto, selezionare la SIM da utilizzare.

2. Nella casella e-mail selezionare **Opzioni** > **Scrivi nuovo**.
3. Per aggiungere un destinatario dalla rubrica, selezionare **Aggiungi**. È anche possibile scrivere l'indirizzo. È possibile aggiungere più di un destinatario.
4. Scrivere l'oggetto e il messaggio.
5. Per allegare un file, ad esempio una foto, selezionare **Opzioni** > **Allega**.
6. Selezionare **Invia**.

Rispondere a un e-mail

Per rispondere a un e-mail, aprirlo e scegliere **Opzioni** > **Rispondi**.

Socializzare



Utilizzare l'applicazione Notifiche per vedere come se la passano gli amici.

Accedere ai propri servizi di social network.

1. Selezionare **Menu** > **Applicaz..**
2. Selezionare **Appl. personali** > **Notifiche**.

★ S suggerimento: Aggiungere Notifiche alla Schermata iniziale per visualizzare gli ultimi aggiornamenti.

Disattivare le notifiche

Nell'applicazione Notifiche, selezionare **Opzioni** > **Impostaz.**, scorrere verso sinistra o destra, quindi selezionare **Salva**.

Fotocamera

Perché portarsi una fotocamera se il telefono ha tutto ciò che è necessario per catturare i ricordi? È possibile scattare foto o registrare video con facilità utilizzando la fotocamera del telefono.

Scattare una foto



È possibile catturare i momenti migliori grazie alla fotocamera del telefono.

1. Per accendere la fotocamera, selezionare **Menu > Fotocamera**.
2. Per eseguire lo zoom avanti o indietro, utilizzare i tasti del volume.
3. Per scattare la foto, selezionare .

 **Suggerimento:** Per registrare un video, scorrere a destra e selezionare .

Le foto vengono salvate in **Menu > Foto**.

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

Spegnere la fotocamera

Selezionare .

Scattare un autoritratto



Con la fotocamera del telefono è facile scattare un autoritratto.

1. Per accendere la fotocamera, selezionare **Menu > Fotocamera**.
2. Selezionare  **>** .
3. Tenere il telefono rivolto verso di sé e attenersi alle istruzioni vocali. Quando si è pronti, la foto viene scattata automaticamente.

Scattare una panoramica



Per fotografare un bellissimo paesaggio o uno skyline, utilizzare la modalità Panorama. La foto sarà spettacolare.

1. Per attivare la fotocamera, selezionare **Menu > Fotocamera**.
2. Selezionare  > .
3. Per scattare la prima foto, selezionare .
4. Per scattare la foto successiva, muovere il telefono lentamente verso destra finché l'indicatore non si trovi nel centro dello schermo.
5. Dopo avere scattato 4 foto, la panoramica viene salvata automaticamente.

★ **Suggerimento:** È possibile scattare una foto panorama con il telefono cellulare in posizione orizzontale o verticale.

Inviare foto o video



È possibile inviare le foto migliori ai propri familiari e amici in un messaggio multimediali o e-mail oppure tramite Bluetooth.

1. Selezionare **Menu > Foto**.
2. Selezionare la foto, quindi scegliere **Opzioni > Condividi** e il metodo di invio.

★ **Suggerimento:** Per inviare un video, selezionare **Menu > Video**, il video che si desidera inviare e **Opzioni > Condividi**.

Inviare più foto o video contemporaneamente

Selezionare la cartella contenente le foto o i video, quindi scegliere **Opzioni > Seleziona** e un'opzione. Per inviare, selezionare **Opzioni > Condividi selezione** e il metodo di invio.

Internet

Informazioni su come navigare sul Web.

Navigare sul Web



È possibile essere sempre aggiornati sulle ultime novità e visitare i siti Web preferiti anche quando si è in giro.

1. Selezionare **Menu > Internet**.
2. Selezionare la barra degli indirizzi.
3. Scrivere un indirizzo Web.

★ **Suggerimento:** Per cercare in Internet, scrivere la parola da trovare nella barra degli indirizzi. Se richiesto, selezionare il motore di ricerca predefinito.

Ingrandire la vista

Selezionare una sezione della pagina.

★ **Suggerimento:** Per visualizzare la pagina su un'unica colonna di testo e immagini di dimensioni più grandi e più facilmente leggibili senza doverla ingrandire, selezionare **Opzioni > Impostazioni** e impostare **Adatta a largh.** su **Attiva**.

Aggiungere un sito Web ai preferiti



Se si visitano sempre gli stessi siti Web, è consigliabile aggiungerli ai preferiti, in modo da accedervi con facilità.

1. Selezionare **Menu > Internet**.
2. Accedere a un sito Web.
3. Selezionare **Opzioni > Agg. ai preferiti**.

Accedere a un sito Web preferito

Aprire la scheda **Preferiti**, quindi selezionare un preferito.

Intrattenimento

Si ha un po' di tempo libero per divertirsi? Sono disponibili informazioni su come ascoltare la musica o la radio sul telefono.

Ascoltare la radio



È possibile ascoltare le stazioni della Radio FM utilizzando il telefono: è sufficiente selezionare una stazione.

Per ascoltare la radio, è necessario collegare al dispositivo un auricolare compatibile. L'auricolare funge da antenna.

Selezionare **Menu > Radio**.

Chiudere la radio

Premere il tasto Fine.

Configurare la radio per la riproduzione in background

Selezionare **Opzioni > Riproduci in backgr..**

Chiudere la radio mentre è in funzione in background

Tenere premuto il tasto Fine.

Riprodurre un brano



Riprodurre la musica memorizzata nella memoria del telefono o sulla memory card.

1. Selezionare **Menu > Musica**.

2. Selezionare un brano. Per sospendere o riprendere la riproduzione, selezionare **|| o ►**.

Tornare all'inizio del brano corrente

Scorrere verso sinistra.

Tornare al brano precedente

Scorrere due volte verso sinistra.

Passare al brano successivo

Scorrere verso destra.

Avanzare rapidamente o riavvolgere

Tenere premuto il tasto di scorrimento verso destra o sinistra.

Chiudere il lettore musicale

Premere il tasto Fine.

Configurare il lettore musicale per la riproduzione in background

Selezionare **Opzioni > Riproduci in backgr..**

Chiudere il lettore musicale mentre è in funzione in background

Tenere premuto il tasto Fine.

Ufficio

Informazioni su come utilizzare il calendario per essere sempre organizzati.

Aggiungere voce Agenda

Per ricordarsi un appuntamento, aggiungerlo all'agenda.

1. Selezionare **Menu** > **Agenda**.
2. Selezionare una data e **Visualizza** > **Aggiungi**.
3. Selezionare un tipo di voce.
4. Compilare i campi e selezionare **Salva**.

★ **Suggerimento:** Per eliminare una voce, selezionare la voce e scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

Cambiare ora e data



È possibile configurare l'orologio del telefono automaticamente.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** > **Data e ora**.

Cambiare il fuso orario quando si è in viaggio

Selezionare **Impostaz. data e ora** > **Fuso orario:**, scorrere verso sinistra o destra per selezionare il fuso orario del luogo in cui ci si trova, quindi scegliere **Salva**.

Impostare una sveglia

È possibile utilizzare il telefono come sveglia.

1. Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Sveglia**.
2. Selezionare **Opzioni** > **Agg. nuova sveglia**, impostare l'ora della sveglia e scegliere **Salva**.

★ **Suggerimento:** Per cambiare una sveglia, selezionare la sveglia, scegliere **Apri**, modificare l'ora e infine selezionare **Salva**.

Ripetere la sveglia

Impostare **Ripetizione:** su **Attivata** e selezionare i giorni desiderati e **Chiudi**.

Connessione e gestione del telefono

Il telefono e il relativo contenuto devono essere utilizzati correttamente. Informazioni su come connettersi ad accessori e reti, trasferire file, creare copie di backup, bloccare il telefono e mantenere aggiornato il software.

Condividere il contenuto tramite Condivisione rapida



Con Condivisione rapida condividere contenuto è ora più facile che mai.

1. Selezionare **Menu > Impostaz. > Connettività > Bluetooth > Sì**.
2. Selezionare **Visibilità telefono > Visibile sempre** per rendere il telefono visibile agli altri.
3. Selezionare, ad esempio, una foto da condividere, quindi **Opzioni > Condividi > Tramite Cond. rap.**
4. Spostare il telefono vicino all'altro telefono.

Condivisione rapida cerca il telefono più vicino e invia l'elemento allo stesso.

Utilizzare il dispositivo in modalità nascosta per evitare di scaricare software dannoso. Non accettare richieste di connessioni Bluetooth da fonti non affidabili. È anche possibile disattivare la funzione Bluetooth quando non la si utilizza.

Copiare contenuto tra il telefono e un computer



È possibile utilizzare un cavo USB (venduto separatamente) per copiare foto e altri contenuti dal telefono al computer compatibile e viceversa.

1. Connettere il telefono a un computer utilizzando un cavo USB compatibile.
2. Selezionare **Memory card**.
3. Sul computer aprire una funzionalità di gestione file, ad esempio Esplora risorse, e selezionare il telefono.
4. Trascinare e rilasciare gli elementi tra il telefono e il computer.

Backup del contenuto su memory card



Per essere certi di non perdere i propri file importanti, è possibile creare il backup della memoria del telefono su una memory card compatibile.

1. Selezionare **Menu > Impostaz. > Sincr. e backup.**
2. Selezionare **Crea backup.**
3. Selezionare l'elemento di cui si desidera creare il backup, quindi premere **Chiudi.**

Ripristinare un backup

Selezionare **Riprist. backup** e l'elemento da ripristinare, quindi premere **Chiudi.**

Aggiornare il software del telefono

È possibile aggiornare il software del telefono in modalità wireless. È anche possibile configurare il telefono affinché verifichi automaticamente la disponibilità di aggiornamenti.

È possibile aggiornare il software solo quando si utilizza la SIM nell'apposito fermo interno.

1. Selezionare **Menu > Impostaz. > Telefono > Aggiornamenti disp..**
2. Per controllare se è disponibile un aggiornamento e scaricarlo, selezionare **Scarica software tel..**

L'aggiornamento potrebbe durare alcuni minuti. In caso di problemi, contattare il proprio fornitore di servizi di rete.

Dopo l'aggiornamento visitare l'indirizzo www.nokia.com/support per ottenere il nuovo manuale d'uso.

Il fornitore di servizi di rete potrebbe inviare gli aggiornamenti software tramite OTA sul telefono. Per ulteriori informazioni su questo servizio di rete, contattare il fornitore di servizi di rete.

L'utilizzo di servizi o il download di contenuto, inclusi gli elementi gratuiti, potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Prima di iniziare l'aggiornamento, collegare un caricabatterie o assicurarsi che il livello di carica della batteria del dispositivo sia sufficiente.

⚠ Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato.

Codici di accesso

Di seguito viene spiegato a cosa servono i diversi codici di accesso del telefono.

<p>Codice PIN o PIN2 (4-8 cifre)</p>	<p>Tali codici proteggono la scheda SIM dall'uso non autorizzato o sono necessari per accedere ad alcune funzionalità.</p> <p>È possibile configurare il proprio telefono affinché chieda il codice PIN all'accensione.</p> <p>Se si dimenticano i codici o non vengono forniti con la scheda, contattare l'operatore di servizi di rete.</p> <p>Se si inserisce il codice per tre volte di seguito in modo errato, sarà necessario utilizzare il codice PUK o PUK2 per sbloccarlo.</p>
<p>PUK o PUK2</p>	<p>Questi codici vengono richiesti per sbloccare un codice PIN o PIN2.</p> <p>Se non viene fornito con la scheda SIM, rivolgersi al proprio operatore di servizi di rete.</p>
<p>Codice di protezione (codice di blocco, password)</p>	<p>In questo modo si protegge il telefono dall'uso non autorizzato.</p> <p>È possibile configurare il telefono affinché richieda il codice di blocco specificato. Il codice di blocco predefinito è 12345.</p> <p>Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono.</p> <p>Se si dimentica il codice e il telefono è bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza. Potranno essere applicati costi aggiuntivi e tutti i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati.</p> <p>Per ulteriori informazioni, rivolgersi al centro assistenza per il telefono più vicino o al proprio rivenditore.</p>
<p>IMEI</p>	<p>Consente di identificare i telefoni della rete. Potrebbe inoltre essere necessario fornire tale numero ai servizi del centro assistenza.</p> <p>Per visualizzare il numero IMEI, comporre *#06#.</p>

Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza

Servizi di rete e costi

Il dispositivo è stato omologato per essere utilizzato sulle reti GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz e WCDMA 900, 2100 MHz. Per usare il dispositivo è necessario eseguire una sottoscrizione con un operatore.

L'utilizzo di alcune funzionalità e il download di contenuto richiedono una connessione di rete e possono implicare costi per il traffico di dati. Alcune funzioni dei prodotti richiedono un'eventuale sottoscrizione.

Chiamate di emergenza

1. Verificare che il dispositivo sia acceso.
2. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.

Potrebbe essere necessario fare anche quanto segue:

- Inserire una scheda SIM nel dispositivo, se supportata.
 - Disabilitare le limitazioni alle chiamate nel dispositivo, ad esempio il blocco delle chiamate, le chiamate ai numeri consentiti o le chiamate a un gruppo chiuso di utenti.
 - Verificare che il modo d'uso aereo non sia attivato.
 - Se i tasti del dispositivo sono bloccati, sbloccarli.
3. Premere ripetutamente il tasto di fine chiamata finché non viene visualizzata la schermata iniziale.
 4. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri delle chiamate di emergenza variano da località a località.
 5. Premere il tasto Chiama.
 6. Fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, viene richiesto di creare un account Nokia. Per effettuare una chiamata di emergenza durante il setup dell'account, premere il tasto di chiamata.

- !** **Importante:** Attivare sia le chiamate via Internet che da cellulare, se il telefono supporta le chiamate via Internet. Il telefono può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a mantenere il proprio dispositivo in funzione.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e lasciare asciugare il dispositivo.
- Non usare né lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono danneggiare il dispositivo o la batteria.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che lo può danneggiare.
- Non aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere né scuotere il dispositivo o la batteria, poiché potrebbe subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può impedirne il corretto funzionamento.
- Per ottimizzare le prestazioni, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria di quando in quando.
- Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.
- Per conservare i dati importanti al sicuro, archivarli in almeno due luoghi diversi, ad esempio il dispositivo, la memory card o il computer, oppure mettere per iscritto le informazioni di valore.

In caso di uso prolungato il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi ciò è normale. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Riciclo



Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Tutti i materiali del dispositivo possono essere recuperati come materiali ed energia. Per informazioni su come riciclare i prodotti, visitare il sito www.nokia.com/recycle.

Contenitore mobile barrato



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati; portarli a un centro di riciclaggio. Per informazioni sul più vicino centro di riciclaggio, rivolgersi alle locali autorità competenti oppure visitare l'indirizzo www.nokia.com/support. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche ambientali del dispositivo in uso, visitare il sito www.nokia.com/ecoprofile.

DRM (Gestione dei diritti digitali)

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di foto, musica e altri elementi.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Questo dispositivo consente di accedere a contenuto protetto con OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale funzionalità del software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Batteria e caricabatterie

Utilizzare il dispositivo solo con una batteria originale ricaricabile BL-4U.

Caricare il dispositivo con il caricabatterie AC-20 o AC-18. Il tipo di spina del caricabatterie potrebbe variare.

Microsoft Mobile potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie o di caricabatterie per questo dispositivo.

Sicurezza batteria e caricabatterie

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria. Per scollegare il cavo di un caricabatterie o di un accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Quando il caricabatterie non viene utilizzato, scollegarlo. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Per ottimizzare le prestazioni, tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Ciò può accadere accidentalmente quando un oggetto metallico tocca i nastri metallici della batteria. Potrebbe danneggiare la batteria o l'altro oggetto.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Rispettare le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, comprimere, piegare, forare o in alcun modo danneggiare la batteria. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifici, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico. Non modificare, né tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla né esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare le batterie e il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie o caricabatterie non approvati o incompatibili può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria o il caricabatterie possa essersi danneggiato, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza prima di continuare ad utilizzarlo. Non utilizzare mai una batteria o un caricabatterie che risulti danneggiato. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi. Non caricare il dispositivo durante un temporale.

Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata schermatura. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali radio esterni.

Apparecchiature mediche impiantate

Per evitare potenziali interferenze, i produttori di apparecchiature mediche impiantate raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e l'apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino.
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnere il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

 **Avvertenza:** Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi

Il dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Adottare le seguenti precauzioni:

- Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o computer.
- Fare attenzione quando si accettano richieste di connessione, si naviga in Internet o si scarica contenuto. Non accettare connessioni Bluetooth da fonti non affidabili.
- Installare e usare esclusivamente servizi e software da fonti affidabili che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione.
- Installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati. Utilizzare una sola applicazione antivirus alla volta. L'utilizzo di più applicazioni potrebbe influire sulle prestazioni e sul funzionamento del dispositivo e/o del computer.
- Se si accede a segnalibri o collegamenti preinstallati per siti Internet di terzi, adottare precauzioni adeguate. Microsoft Mobile non avalla né si assume alcuna responsabilità per tali siti.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Aree a rischio di esplosione

Spegnerne il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi, ad esempio in prossimità dei distributori di carburante. Eventuali scintille potrebbero provocare un'esplosione o un incendio causando ferite o la morte. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione potrebbero non essere chiaramente indicate. In genere sono aree in cui viene chiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Per informazioni sui valori SAR, consultare il manuale d'uso stampato.

Messaggi di supporto

Microsoft Mobile invierà SMS personalizzati e gratuiti per consentire all'utente di trarre il massimo vantaggio dalle funzionalità del telefono e dai servizi offerti. I messaggi contengono suggerimenti, consigli e supporto.

Per interrompere la ricezione dei messaggi, l'utente dovrà selezionare **Menu > Impostaz. > Account Nokia > Notizie**.

Per consentire l'erogazione del servizio appena descritto, al primo utilizzo del telefono a Microsoft Mobile vengono trasmessi il numero di cellulare, il numero di serie del telefono e alcuni identificatori della sottoscrizione del servizio cellulare. A Microsoft Mobile potranno essere inviate anche tutte o solo una parte delle informazioni quando si aggiorna il software. Tali informazioni potranno essere utilizzate nella modalità specificata nell'informativa sulla privacy, disponibile all'indirizzo www.nokia.com.

Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0168

Con la presente, Microsoft Mobile Oy dichiara che il RM-952 prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

La disponibilità di prodotti, applicazioni, servizi e funzionalità può variare da regione a regione. Microsoft Mobile potrà, a sua esclusiva discrezione, cambiare, correggere o interrompere i servizi completamente o in parte. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'operatore di rete. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Microsoft Mobile si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Microsoft Mobile o qualsivoglia dei suoi licenziati sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito o distribuito in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Microsoft Mobile. Microsoft Mobile adotta una politica di continuo sviluppo. Microsoft Mobile si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

Microsoft Mobile non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia né si assume la responsabilità della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo. Utilizzando un'applicazione, l'utente riconosce che l'applicazione viene fornita così com'è.

Il download di mappe, giochi, musica e video e il caricamento di foto e video potrebbero implicare la trasmissione di grandi quantità di dati. Il fornitore di servizi potrebbe addebitare costi per la trasmissione dei dati. La disponibilità di prodotti, servizi e funzioni particolari potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori dettagli e informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore locale.

AVVISO FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: 1. il dispositivo non deve causare interferenze dannose e 2. il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Per ulteriori informazioni, visitare l'indirizzo transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Microsoft Mobile potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Nota: questo dispositivo è stato sottoposto a test e rientra nei limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, in conformità alla parte 15 della normativa FCC. Tali limiti sono finalizzati a provvedere una ragionevole protezione contro le interferenze dannose nell'installazione residenziale. Questo dispositivo usa e può irradiare energia nella frequenza radiofonica e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Peraltro non si garantisce che tali interferenze non possano avere luogo in determinate installazioni. Se questo dispositivo dovesse generare interferenze dannose alla ricezione radio e televisiva, cosa verificabile mediante l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchiatura, si raccomanda all'utente di cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti contromisure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo ad una presa elettrica di un circuito diverso da quello cui è connesso il ricevitore.
- Rivolgersi al rappresentante o ad un tecnico radio/TV esperto.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Tutti i diritti sono riservati. Nokia è un marchio registrato di Nokia Corporation. Prodotti e nomi di terzi possono essere marchi del rispettivo proprietario.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito www.mpegla.com.