

Manuale d'uso

Nokia X Dual SIM

NOKIA

Manuale d'uso

Nokia X Dual SIM

Indice

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Sicurezza | 3 | Navigare sul Web | 19 |
| Operazioni preliminari | 4 | Mappe e navigazione | 20 |
| Tasti e componenti | 4 | HERE | 20 |
| Inserire la carta SIM, la batteria e la memory card | 4 | Ufficio | 21 |
| Configurare la carta SIM da utilizzare | 6 | Aggiungere voce Agenda | 21 |
| Caricare la batteria | 6 | Impostare una sveglia | 21 |
| Copiare contatti dal telefono precedente | 7 | Intrattenimento | 22 |
| Introduzione | 8 | Streaming di mix | 22 |
| Indicatori visualizzati | 8 | Connessione e gestione del telefono | 23 |
| Verificare le attività | 8 | Connettersi a una rete Wi-Fi | 23 |
| Modificare le impostazioni velocemente | 9 | Copiare contenuto tra il telefono e il computer | 23 |
| Passare tra le viste | 9 | Inviare una foto tramite Bluetooth | 23 |
| Azioni tramite touchscreen | 9 | Aggiornare il software del telefono | 23 |
| Prolungare la durata delle batterie | 11 | Codici di accesso | 24 |
| Scrivere utilizzando la tastiera | 12 | Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza | 26 |
| Utilizzare la scrittura facilitata | 12 | | |
| Tasti sulla tastiera | 13 | | |
| Contatti e messaggi | 14 | | |
| Effettuare una chiamata | 14 | | |
| Salvare un nome e un numero di telefono | 14 | | |
| Inviare un messaggio | 15 | | |
| Exchange ActiveSync | 15 | | |
| Configurare account e-mail | 16 | | |
| Inviare un e-mail | 16 | | |
| Fotocamera | 18 | | |
| Scattare una foto | 18 | | |
| Registrazione un video | 18 | | |
| Condividere la foto o il video | 18 | | |
| Internet | 19 | | |

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale.



SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Spegner il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo, in ospedale e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi. Attenersi a tutte le istruzioni nelle aree limitate.



SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



BATTERIE, CARICABATTERIE E ALTRI ACCESSORI

Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e altri accessori approvati da Microsoft Mobile per il proprio dispositivo. Non collegare prodotti incompatibili.



EVITARE CHE IL DISPOSITIVO SI BAGNI

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.



PROTEGGERE IL PROPRIO UDITO

Per evitare possibili danni all'udito, l'ascolto non deve avvenire a livelli di volume alti per lunghi periodi. Prestare attenzione quando si tiene il dispositivo vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.


Operazioni preliminari

Alcune nozioni di base per iniziare a utilizzare subito il telefono.

Tasti e componenti

Di seguito vengono illustrati i tasti e i componenti del nuovo telefono.

- 1 Connettore audio (3,5 mm AHJ)
- 2 Ricevitore
- 3 Tasti del volume
- 4 Tasto di accensione e spegnimento/blocco
- 5 Microfono
- 6 Connettore USB micro
- 7 Tasto indietro
- 8 Touch screen
- 9 Obiettivo della fotocamera. Prima di utilizzare la fotocamera, rimuovere la pellicola protettiva dall'obiettivo.
- 10 Altoparlante
- 11 Area dell'antenna

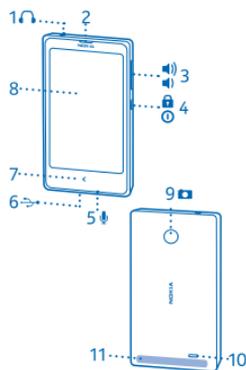

Evitare di toccare l'area dell'antenna mentre questa è in uso. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni e può comportare una riduzione della durata della batteria a causa di un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo.

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il connettore audio ad alcuna fonte di alimentazione. Se si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato per questo dispositivo, al connettore audio, prestare particolare attenzione al livello del volume.

Alcuni degli accessori menzionati in questo manuale d'uso, come caricabatterie, auricolari o cavo dati, potrebbero essere venduti separatamente.

Inserire la carta SIM, la batteria e la memory card

Informazioni su come inserire la batteria, la SIM e le memory card.

- Importante:** Il dispositivo utilizza una carta SIM mini-UICC, nota anche come carta micro-SIM. L'utilizzo di carte SIM incompatibili o l'utilizzo di adattatori per la carta SIM potrebbe danneggiare la carta o il dispositivo e i dati memorizzati sulla carta.

Usare solo memory card compatibili approvate per questo dispositivo. Card incompatibili potrebbero danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.




1. Con una mano tenere il telefono per gli angoli superiori e con il pollice dell'altra premere la cover posteriore e rimuoverla.



2. Se la batteria è inserita nel telefono, estrarla.

3. Spingere la SIM nello slot SIM1 con l'area dei contatti rivolta verso il basso.

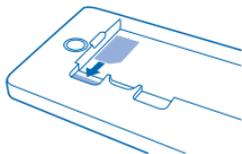


Per rimuovere la SIM, estrarla.

4. Spingere la seconda SIM nello slot SIM2 con l'area dei contatti rivolta verso il basso.



Entrambe le carte SIM sono disponibili contemporaneamente quando il dispositivo non è in uso, ma mentre una carta SIM è attiva, ad esempio per effettuare chiamate, l'altra potrebbe non essere disponibile.

5. Spingere la memory card nello slot della memory card con l'area dei contatti rivolta verso il basso.

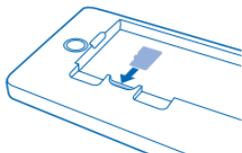

Per rimuovere la memory card, estrarla.

! **Importante:** Non rimuovere la memory card quando viene utilizzata da un'applicazione. Così facendo si potrebbe danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

6. Allineare i contatti della batteria e inserirla.

7. Riposizionare la cover posteriore.

8. Per accendere il dispositivo, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.

- Nota:** Prima di sostituire le cover, spegnere il dispositivo e scollegarlo dal caricabatterie e da qualsiasi altro dispositivo. Durante la sostituzione delle cover non toccare i componenti elettronici. Conservare e usare sempre il dispositivo con le cover montate.

Configurare la carta SIM da utilizzare

Per impostazione predefinita, viene chiesto quale SIM utilizzare per la connessione. È anche possibile impostare la SIM predefinita per le chiamate, i messaggi e le connessioni dati rete mobile.

Selezionare la SIM da utilizzare per le chiamate e i messaggi

1. Toccare **⚙️ > Dual SIM**.
2. Impostare **Chiedi sempre** su **OFF**.
3. Selezionare la SIM da utilizzare per le chiamate e i messaggi.

Selezionare la SIM da utilizzare per le connessioni dati rete mobile

Toccare **⚙️ > Reti e dati mobili** e selezionare la SIM da utilizzare per le connessioni dati rete mobile.


Disponibilità di SIM

- È possibile utilizzare le SIM 2G o 3G sia negli slot SIM1 che SIM2, ma lo slot SIM2 supporta solo la rete 2G.
- Quando si configura una SIM da utilizzare per le chiamate o i messaggi in uscita oppure per le connessioni dati, l'altra carta SIM può comunque ricevere chiamate o messaggi.
- Quando una carta SIM ha una connessione attiva, l'altra carta SIM non è disponibile.

Caricare la batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata, ma potrebbe essere necessario ricaricarla prima di utilizzare il telefono.

1. Collegare il caricabatteria a una presa a muro.
2. Collegare il caricabatterie al telefono. Al termine, scollegare il caricabatterie dal telefono, quindi dalla presa a muro.

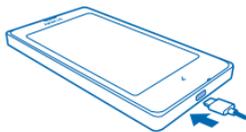

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

- ★ **Suggerimento:** È possibile utilizzare il cavo USB per caricare quando una presa a muro non è disponibile. Mentre il dispositivo è in carica i dati possono essere trasferiti. L'efficacia della carica USB varia in modo significativo; prima di iniziare a caricarsi e a funzionare, il dispositivo potrebbe impiegare diverso tempo.

Copiare contatti dal telefono precedente

È possibile copiare con facilità i contatti nel nuovo telefono.

Per copiare i contatti dal vecchio telefono, è necessario copiarli prima sulla carta SIM, quindi inserire quest'ultima nel nuovo telefono.

1. Toccare .
2. Passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e toccare **Importa/esporta** > **Importa da SIM**.
- ★ **Suggerimento:** Per copiare i contatti dalla memoria del dispositivo o da una memory card, toccare **Importa/esporta** > **Importa da archivio**.
3. Selezionare l'account in cui si desidera importare i contatti.
4. Toccare i contatti da importare oppure, per importarli tutti, passare il dito dal basso verso l'alto dello schermo e toccare **Tutti**.
5. Toccare **OK**.

Introduzione

Informazioni su come utilizzare al meglio il nuovo telefono.

Indicatori visualizzati

Gli indicatori visualizzati nel telefono mostrano l'ora corrente, la carica della batteria e la potenza del segnale e molto altro ancora.

 È stata impostata la sveglia.

 Il modo d'uso silenzioso è attivo.

 Livello di carica della batteria

 La batteria è in carica.

 Il Wi-Fi è attivo.

 Potenza del segnale

 La modalità Aereo è attiva.

 La funzione Bluetooth è attiva.

Il tipo di rete mobile al quale si è connessi potrebbe essere indicato da una sola lettera, da una combinazione di lettere o da una combinazione di lettere e numeri, a seconda del fornitore di servizi di rete.

Le icone potranno variare a seconda della regione o del fornitore di servizi di rete.

Verificare le attività

Il telefono consente di rimanere aggiornati su ciò che accade.

Nel menu delle app passa il dito verso sinistra o destra per visualizzare le attività. Nelle attività puoi vedere quanto segue:

- Applicazioni aperte di recente, raggruppate per data
- Gli eventi dell'agenda imminenti. Passare il dito verso il basso nell'elenco delle attività per vedere ciò che è stato progettato dopo.
- Le attività di social network, come gli aggiornamenti di stato e i commenti
- Gli ultimi messaggi, le chiamate senza risposta, i download, i brani musicali recenti, gli allarmi e altro

Selezionare le attività che si desidera visualizzare

Toccare  >  > **Gestisci notifiche.**

Eliminare un'attività

Toccare senza lasciare un elemento, quindi .

Modificare le impostazioni velocemente

Per passare velocemente dal telefono alla modalità silenziosa, anziché scorrere i menu del telefono, nella maggior parte delle viste è possibile cambiare rapidamente alcune impostazioni e controllare le notifiche nel menu che si apre nella parte superiore dello schermo.

1. Passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo.



Da questo menu è possibile:

- Attivare la modalità silenziosa del telefono
- Verificare la presenza di reti Wi-Fi e connettersi a esse
- Attivare o disattivare la connessione dati rete mobile e la rete Wi-Fi
- Attivare o disattivare il Bluetooth
- Selezionare la carta SIM da utilizzare per la connessione (a seconda delle impostazioni SIM)

2. Per chiudere il menu, premere il tasto indietro.

Passare tra le viste

Il telefono è dotato di due schermate iniziali: una per non perdere di vista le proprie attività e l'altra per le applicazioni.

È possibile passare da una schermata iniziale all'altra passando il dito verso sinistra o verso destra.

Scegliere la vista in base alle esigenze:


- Vedere senza problemi le ultime attività svolte e controllare i prossimi eventi in agenda.
- Nel menu delle applicazioni è possibile aprire le applicazioni e i collegamenti, nonché riorganizzarli nel modo desiderato.

★ **Suggerimento:** Per tornare al menu delle applicazioni da qualunque applicazione o vista attiva, è sufficiente tenere premuto il tasto indietro.


Azioni tramite touchscreen

È possibile esplorare il telefono con un tocco o un passaggio del dito.


1. Per aprire un'applicazione o un altro elemento, toccare l'applicazione o l'elemento.

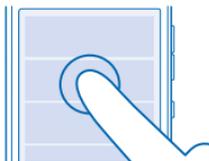


2. Per attivare o disattivare un'impostazione, toccare l'opzione.

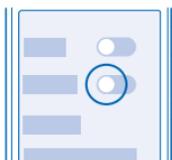


3. Per visualizzare altre opzioni, toccare un elemento senza lasciarlo.

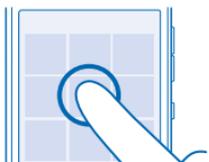


4. Per passare, ad esempio, a un'altra schermata iniziale, scorrere il dito verso sinistra o verso destra.

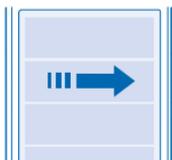


5. Per visualizzare altre opzioni, passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo se sono visibili 3 linee.

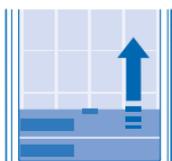


6. Per modificare le impostazioni, passare il dito dall'alto verso il basso dello schermo. Per chiudere il menu, passare il dito verso l'alto o toccare un'area vuota fuori dal menu.

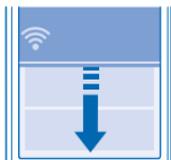

7. Per scorrere un elenco o un menu lungo, far scorrere rapidamente il dito verso l'alto o verso il basso e sollevarlo.

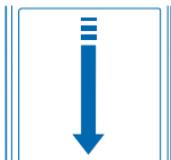

8. Per eseguire lo zoom avanti o indietro di una foto, posizionare due dita sulla foto e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.

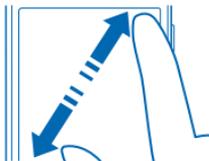

! **Importante:** Evitare di graffiare il touch screen.

Prolungare la durata delle batterie

È possibile sfruttare al massimo il telefono e nel contempo prolungare la durata delle batterie. Alcune azioni consentono di ridurre il consumo della batteria del telefono.

Per risparmiare energia:

Caricare con buon senso

Caricare sempre completamente la batteria.

Selezionare solo i suoni necessari

Disattivare i suoni inutili, ad esempio i suoni emessi alla pressione dei tasti.

Utilizzare cuffie con fili

Utilizzare l'altoparlante in modo selettivo.

Ridurre la luminosità della retroilluminazione

Toccare **⚙** > **Display** > **Luminosità**, quindi trascinare il dispositivo di scorrimento.

Impostare la retroilluminazione affinché si disattivi dopo un breve periodo

Toccare **⚙** > **Display** > **Sospensione** e selezionare l'intervallo di tempo desiderato.

| | |
|---|--|
| Utilizzare le connessioni di rete in modo selettivo | <ul style="list-style-type: none">• Attivare il Bluetooth solo quando necessario.• Se si ascolta musica o comunque si utilizza il telefono, ma non si desidera effettuare né ricevere chiamate, è possibile attivare il modo d'uso Aereo. Toccare  > Reti e dati mobili e attivare Modalità volo. |
| Limitare i dati della rete mobile in background | Toccare  > Contatore dati , passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo, quindi toccare Limita dati in background . |

Scrivere utilizzando la tastiera

Con la tastiera è possibile scrivere i messaggi in un attimo passando il dito sulle lettere anziché toccarle.

1. Per inserire una parola, passare il dito dalla prima lettera della parola e tracciare un percorso da lettera a lettera. Sollevare il dito dopo l'ultima lettera.
2. Per continuare, passare il dito senza toccare il tasto Spazio. Il telefono aggiunge spazi.

Passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa

Toccare il tasto Maiusc. Per attivare la modalità di blocco delle maiuscole, toccare e tenere premuto il tasto. Per ripristinare la modalità normale, toccare di nuovo il tasto Maiusc.

Aggiungere un accento a un carattere

Toccare e tenere premuto il carattere, quindi spostare il dito verso il carattere accentato desiderato. Questa funzione potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue.

Passare dalla modalità numerica a quella carattere e viceversa

Toccare il tasto numeri e simboli oppure il tasto alfabetico.

Inserire un carattere speciale

Toccare il tasto di numeri e simboli, quindi toccare il carattere speciale. Per visualizzare altri caratteri, toccare e tenere premuto il carattere.

Eliminare un carattere

Toccare il tasto Backspace.

Copiare, tagliare o incollare testo

Toccare e tenere premuta una parola, quindi toccare  per copiare o  per tagliare. Per incollare il testo, toccare  o **Incolla**.

Utilizzare la scrittura facilitata

Per accelerare la scrittura, il telefono è in grado di indovinare quello che stai iniziando a scrivere. La scrittura facilitata si basa su un dizionario incorporato. Questa funzionalità non è disponibile per tutte le lingue.

Iniziare a scrivere una parola e quando la parola desiderata appare nella barra dei suggerimenti, toccarla.

★ **Suggerimento:** Per visualizzare altri suggerimenti, passa il dito verso sinistra sulla barra dei suggerimenti.

Correggere una parola

Se la parola scritta contiene un errore di ortografia, toccarla per vedere i suggerimenti per la correzione.

Aggiungere una nuova parola al dizionario


Se la parola desiderata non è inclusa nel dizionario, scriverla, toccare la parola sulla barra dei suggerimenti, quindi toccare ⊕.

Tasti sulla tastiera

Il layout della tastiera può variare in base alla lingua di scrittura, alla modalità di inserimento e all'intervallo di caratteri utilizzato.

Toccare una casella di testo.

- 1 Tasti dei caratteri
- 2 Tasto Maiusc
- 3 Tasto Impostazioni
- 4 Tasto numeri e simboli
- 5 Tasto Spazio
- 6 Tasto Invio
- 7 Tasto Backspace

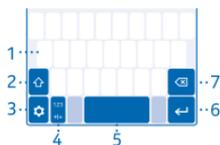

Contatti e messaggi

Con il telefono è possibile contattare amici e parenti e condividere i propri file, ad esempio foto. Anche mentre si è in viaggio è possibile continuare a ricevere gli ultimi aggiornamenti dei servizi di social network.

Effettuare una chiamata

Sono disponibili informazioni su come effettuare una chiamata con il nuovo telefono.

1. Toccare .
2. Inserire il numero di telefono.
Per inserire il carattere +, utilizzato per le chiamate internazionali, toccare e tenere premuto **0**.
3. Toccare . Se richiesto, selezionare la SIM da utilizzare.
4. Per terminare la chiamata, toccare .

★ **Suggerimento:** Se la voce di chi chiama è troppo alta o troppo bassa, premere i tasti del volume per regolarlo.

Spegnere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.

Rispondere a una chiamata

Passare il dito verso il basso.

Alternare le chiamate

Toccare .

Rifiutare una chiamata

Quando si riceve una chiamata, passare il dito verso l'alto per rifiutarla.

Visualizzare le chiamate senza risposta

Se si perde una chiamata, sullo schermo bloccato viene visualizzata una notifica. Passare il dito sulla notifica per visualizzare i dettagli della chiamata.

Le chiamate senza risposta e quelle ricevute vengono registrate solo se tali funzioni sono supportate dalla rete, se il telefono è acceso e se ci si trova nell'area coperta dal servizio di rete.

Salvare un nome e un numero di telefono

È possibile aggiungere nuovi contatti al telefono.

1. Toccare .
2. Passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e toccare **Nuovo**.
3. Scegliere dove salvare il contatto.
4. Scrivere il nome e il numero e toccare **Salva**.

Modificare un contatto

Toccare un contatto, passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo, quindi toccare **Modifica**. Per aggiungere ulteriori dettagli, passare il dito verso l'alto, quindi toccare **Aggiungi un altro campo** e il dettaglio da aggiungere, ad esempio un soprannome.

Cambiare la suoneria di un contatto

Toccare un contatto e passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo. Toccare **Imposta suoneria**, quindi selezionare la suoneria desiderata.

Inviare un messaggio

È possibile restare in contatto con familiari e amici grazie ai messaggi di testo e multimediali.

1. Toccare  > +.
2. Per aggiungere un destinatario, toccare **Destinatario** e iniziare a scrivere un nome o a inserire un numero di telefono. È possibile aggiungere più di un destinatario.
3. Scrivere il messaggio nella casella di testo.

★ **Suggerimento:** Per aggiungere uno smile, toccare 😊.

4. Per aggiungere un allegato, ad esempio una foto o un video, toccare .
5. Toccare . Se richiesto, selezionare la SIM da utilizzare.

Se la dimensione dell'elemento inserito in un messaggio multimediale è troppo grande per la rete, potrà essere ridotta automaticamente.

Solo i dispositivi compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. I messaggi possono avere un aspetto diverso a seconda dei dispositivi.

È possibile inviare messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Exchange ActiveSync

Se si desidera avere a portata di mano i messaggi di lavoro, i contatti e l'agenda, sia mentre si è al computer che in giro con il telefono, è possibile sincronizzare il contenuto importante tra il telefono e un server Microsoft Exchange.

Exchange ActiveSync può essere configurato solo se l'azienda dispone di un server Microsoft Exchange. Inoltre, è necessario che l'amministratore IT dell'azienda abbia attivato Microsoft Exchange ActiveSync per l'account.

Prima di iniziare il setup, assicurarsi di disporre di quanto segue:

- Un indirizzo e-mail aziendale
- Il nome del server di Exchange (contattare il reparto IT dell'azienda)
- Il nome di dominio della rete (contattare il reparto IT dell'azienda)
- La password della rete aziendale

A seconda della configurazione del server di Exchange, potrebbe essere necessario immettere altre informazioni durante il setup. Se non si conoscono i dati esatti richiesti, contattare il reparto IT dell'azienda.

Durante l'installazione è possibile definire la frequenza di sincronizzazione del contenuto del telefono con il server. Viene sincronizzato solo il contenuto definito durante la configurazione dell'account. Per sincronizzare altro contenuto, cambiare le impostazioni dell'account Exchange ActiveSync.

Con Exchange ActiveSync l'uso del codice di protezione può essere obbligatorio.

Questo dispositivo è in grado di comunicare con i server abilitati Microsoft Exchange ActiveSync. La vendita del presente dispositivo non garantisce al cliente, il quale non riceve, alcun diritto di proprietà intellettuale Microsoft in relazione ad alcun software o dispositivo del server, accessibile utilizzando il dispositivo, né in relazione all'utilizzo di Microsoft Exchange ActiveSync, tranne che con il presente dispositivo.

Configurare account e-mail

Se si utilizzano più indirizzi e-mail, è possibile avere caselle e-mail diverse sul proprio telefono.

Per aggiungere una casella e-mail occorre essere connessi a Internet.

1. Toccare @, scrivere l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare **Avanti**.
2. Cambiare le impostazioni dell'account nel modo desiderato e toccare **Avanti**.
3. Scrivere un nome per l'account e toccare **Avanti**.

Aggiungere una casella e-mail in un secondo momento

Toccare @, passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo, quindi toccare **Impostazioni**. Toccare quindi + e installare il nuovo account.

Disattivare l'aggiornamento automatico della cartella Ricevuti

Toccare @, passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo, quindi toccare **Impostazioni**. Toccare quindi l'account e **Aggiorna Ricevuti**, quindi modificare l'impostazione, se necessario.

A determinati intervalli la cartella Ricevuti si aggiorna e mostra i nuovi messaggi e-mail. Questa operazione può causare il trasferimento di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati. Per ridurre i costi, è possibile disattivare la funzionalità di aggiornamento automatico e aggiornare manualmente la cartella Ricevuti tramite una connessione Wi-Fi.

Eliminare una casella e-mail

Toccare @, passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo, quindi toccare **Impostazioni**. Toccare quindi l'account e **Rimuovi account**.

Inviare un e-mail

Se si desidera inviare un messaggio e-mail mentre si è in giro, ciò è possibile con il proprio telefono. Per leggere e inviare messaggi e-mail non è infatti più necessario stare seduti alla propria scrivania.

È necessario essere connessi a Internet per inviare e ricevere messaggi e-mail.

1. Toccare @ > +.
2. Scrivere l'indirizzo e-mail del destinatario. È possibile aggiungere più di un destinatario.
3. Scrivere l'oggetto e il messaggio.

★ **Suggerimento:** Per aggiungere una parola suggerita, toccarla. Per sfogliare l'elenco, passare il dito sui suggerimenti.

4. Per aggiungere un allegato, ad esempio una foto, passare il dito dal basso verso l'alto dello schermo, quindi toccare **Allega**.
5. Toccare .

Leggere un messaggio e-mail

Toccare @ e un messaggio.

★ **Suggerimento:** durante la visualizzazione della cartella Ricevuti, toccare  per aggiornarla.

Fotocamera

Perché portarsi una fotocamera se il telefono ha tutto ciò che è necessario per catturare i ricordi? È possibile scattare foto o registrare video con facilità utilizzando la fotocamera del telefono.

Scattare una foto

È possibile catturare i momenti migliori grazie alla fotocamera del telefono.

1. Toccare .
2. Per eseguire lo zoom avanti o indietro, spostare il cerchio bianco sul dispositivo di scorrimento.
3. Per accedere alle impostazioni, toccare .
4. Per scattare una foto, toccare .

Le foto vengono salvate in Galleria.

★ **Suggerimento:** Per visualizzare rapidamente la foto appena scattata, toccare la miniatura.

Registrare un video

Oltre a scattare foto, il telefono consente anche di registrare video.

1. Toccare .
2. Per attivare la videocamera, toccare  > .
3. Per eseguire lo zoom avanti o indietro, spostare il cerchio bianco sul dispositivo di scorrimento.
4. Per accedere alle impostazioni, ad esempio Bilanciamento bianco o Qualità video, toccare .
5. Per avviare la registrazione, toccare .
6. Per interrompere la registrazione, toccare .

I video vengono salvati nella Galleria.

★ **Suggerimento:** Per visualizzare rapidamente il video appena registrato, toccare la miniatura.

Condividere la foto o il video

Lasciare che gli altri ammirino le foto belle scattate. Inviale agli amici o condividile su un servizio di social network.

1. Toccare .
2. Toccare la foto o il video e .
3. Selezionare la modalità di condivisione e attenersi alle istruzioni visualizzate.

Non tutti i servizi di condivisione supportano tutti i formati di file o video registrati in alta qualità.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Condividere una foto subito dopo averla scattata

Per condividere velocemente una foto o un video subito dopo averlo acquisito, toccare la miniatura e .

Internet

Informazioni su come creare connessioni wireless e navigare sul Web contenendo i costi.

Navigare sul Web

È possibile essere sempre aggiornati sulle ultime novità e visitare i siti Web preferiti anche quando si è in giro.

★ **Suggerimento:** Se il proprio fornitore di servizi di rete non applica una tariffa fissa per il trasferimento dei dati, per risparmiare è possibile utilizzare una rete Wi-Fi per connettersi a Internet.

1. Toccare .

2. Scrivere l'indirizzo Web nella barra degli indirizzi e toccare **Vai**.

★ **Suggerimento:** Per cercare in Internet, scrivere la parola da trovare nella barra degli indirizzi. Se richiesto, selezionare il motore di ricerca predefinito.

Mappe e navigazione

Per scoprire i luoghi e come raggiungerli.

HERE

HERE mostra che cosa c'è nelle vicinanze e indica l'itinerario da seguire.

È possibile:

- Cercare indirizzi e luoghi di interesse, quali ristoranti, ospedali e aeroporti
- Ottenere le indicazioni per itinerari in auto, a piedi o con i trasporti pubblici
- Precaricare le mappe prima di un viaggio e utilizzare HERE offline per risparmiare sui costi di trasmissione dati
- Eseguire il backup dei luoghi preferiti ed averli a disposizione su tutte le applicazioni HERE e **here.com**. È necessario salvare i luoghi sul proprio account Nokia.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di HERE Maps, sul telefono toccare  >  **informazioni su** > **Supporto**.

I contenuti delle mappe digitali possono talvolta essere inaccurati e incompleti. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente sui contenuti del servizio.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Una parte dei contenuti è generata da terzi e non da Microsoft Mobile. I contenuti forniti possono essere inaccurati, oltre a non essere sempre disponibili.

Ufficio

Informazioni su come utilizzare il calendario per essere sempre organizzati.

Aggiungere voce Agenda

Per ricordarsi di un evento, aggiungerlo all'agenda.

Per aggiungere una voce Agenda, è necessario disporre di un account Exchange sul telefono. Se non è stato aggiunto un account Exchange, verrà chiesto di farlo.

1. Sulla schermata iniziale, toccare la data corrente per aprire l'agenda.
2. Toccare +.
3. Immettere i dettagli.

Impostare una sveglia

È possibile utilizzare il telefono come sveglia.

1. Toccare  > +.
2. Impostare l'ora dell'allarme.
3. Per impostare la sveglia affinché venga attivata alla stessa ora in determinati giorni, toccare **Ripeti**, selezionare i giorni, quindi toccare **OK**.
4. Toccare .

★ **Suggerimento:** È possibile impostare più allarmi. Dopo aver impostato un allarme, toccare + per impostarne un nuovo.

Intrattenimento

Sono disponibili informazioni su come ascoltare la radio sul telefono nel tempo libero.

Streaming di mix

Il modo più facile per scoprire nuovi artisti e brani di diversi generi musicali è quello di riprodurre la musica in streaming attraverso Nokia MixRadio.

Toccare .

Interrompere o riprendere la musica

Toccare  o .

Passare al brano successivo

Toccare .

Potrebbe esserci una limitazione sul numero di brani è possibile saltare.

Connessione e gestione del telefono

Il telefono e il relativo contenuto devono essere utilizzati correttamente. Informazioni su come connettersi ad accessori e reti, trasferire file, creare copie di backup, bloccare il telefono e mantenere aggiornato il software.

Connettersi a una rete Wi-Fi

Quando ci si trova a casa, in biblioteca o in un Internet Café, per risparmiare sui costi di trasferimento dati, è possibile utilizzare una rete Wi-Fi per connettersi a Internet.

1. Passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo e toccare .
2. Toccare **Reti Wi-Fi** e la rete desiderata.
3. Se la connessione è protetta, immettere la password.

Connettersi alla rete Wi-Fi utilizzata in precedenza

Passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo e toccare .

Aggiungere una nuova rete

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, accertarsi che la Wi-Fi sia attiva, toccare **Reti Wi-Fi** >  e inserire le informazioni richieste.

Chiudere la connessione Wi-Fi

Passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo e toccare .

Copiare contenuto tra il telefono e il computer

Copiare foto, video, musica e altro contenuto creato tra il telefono e il computer.

1. Connettere il telefono a un computer compatibile utilizzando un cavo USB compatibile.
2. Sul computer aprire una funzionalità di gestione file, ad esempio Esplora risorse, e selezionare il telefono. È possibile visualizzare il contenuto della memory card.
3. Trascinare e rilasciare gli elementi tra il telefono e il computer.

Inviare una foto tramite Bluetooth

Per inviare le foto scattate a un amico, è possibile utilizzare Bluetooth per inviare le foto senza fili a dispositivi compatibili o al proprio computer.

1. Accertarsi che la funzionalità Bluetooth sia attivata in entrambi i dispositivi e che essi siano reciprocamente visibili.
2. Toccare la foto, quindi  > **Bluetooth**.
3. Selezionare il dispositivo al quale connettersi. Se richiesto, digitare il codice di protezione.

Aggiornare il software del telefono

Per stare al passo, aggiornare il software e le applicazioni del telefono per avere sempre a disposizione funzioni nuove e ottimizzate.

1. Quando il telefono segnala un aggiornamento, passare il dito dall'alto verso il basso dello schermo, quindi toccare la notifica di aggiornamento.

2. Per scaricare e installare un aggiornamento, toccare **Agg.**, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate sul telefono.

L'aggiornamento potrebbe durare alcuni minuti. In caso di problemi, contattare il proprio fornitore di servizi di rete.

Dopo l'aggiornamento visitare l'indirizzo www.nokia.com/support per ottenere il nuovo manuale d'uso.

Il fornitore di servizi di rete potrebbe inviare gli aggiornamenti software tramite OTA sul telefono. Per ulteriori informazioni su questo servizio, contattare il fornitore di servizi di rete.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Prima di iniziare l'aggiornamento, collegare un caricabatterie o assicurarsi che il livello di carica della batteria del dispositivo sia sufficiente.

⚠ Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato.

Codici di accesso

Significato dei diversi codici del telefono

Codice PIN o PIN2

Tali codici proteggono la scheda SIM dall'uso non autorizzato o sono necessari per accedere ad alcune funzionalità.

È possibile configurare il proprio telefono affinché chieda il codice PIN all'accensione.

Se si dimenticano i codici o non vengono forniti con la scheda, contattare l'operatore di servizi di rete.

Se si inserisce il codice per tre volte di seguito in modo errato, sarà necessario utilizzare il codice PUK o PUK2 per sbloccarlo.

PUK o PUK2

Questi codici vengono richiesti per sbloccare un codice PIN o PIN2.

Se non viene fornito con la scheda SIM, rivolgersi al proprio operatore di servizi di rete.

Codice di protezione (PIN o password)

In questo modo si protegge il telefono dall'uso non autorizzato.

È possibile configurare il telefono affinché richieda il PIN (in cifre) o la password (in lettere o cifre e lettere) che è stata specificata.

La password deve contenere almeno una lettera.

Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono.

Se si dimentica il codice di sicurezza e il telefono è bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza. Potranno essere applicati costi aggiuntivi e tutti i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Nokia Care o al proprio rivenditore.

IMEI

Consente di identificare i telefoni della rete. Potrebbe inoltre essere necessario fornire tale numero ai servizi Nokia Care.

Per visualizzare il numero IMEI, comporre ***#06#**.

Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza

Servizi di rete e costi

Il dispositivo è stato omologato per essere utilizzato sulle reti GSM 850, 900, 1800, 1900 e WCDMA 900, 2100 MHz. Per usare il dispositivo è necessario eseguire una sottoscrizione con un operatore.

Alcune funzioni dei prodotti richiedono un'eventuale sottoscrizione.

Chiamate di emergenza

1. Verificare che il dispositivo sia acceso.
2. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.

Potrebbe essere necessario fare anche quanto segue:

- Inserire una scheda SIM nel dispositivo.
 - Disabilitare le limitazioni alle chiamate nel dispositivo, ad esempio il blocco delle chiamate, le chiamate ai numeri consentiti o le chiamate a un gruppo chiuso di utenti.
 - Verificare che il modo d'uso aereo non sia attivato.
 - Se lo schermo e/o i tasti del dispositivo sono bloccati, premere .
3. Premere ripetutamente il tasto Indietro finché non viene visualizzata la schermata iniziale.
 4. Per aprire la composizione numerica, selezionare .
 5. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri delle chiamate di emergenza variano da località a località.
 6. Selezionare .
 7. Fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Per effettuare una chiamata di emergenza durante il primo avvio, toccare .

-  **Importante:** Per effettuare chiamate di emergenza, utilizzare solo chiamate cellulari, poiché i servizi di chiamata via Internet, quali Skype, potrebbero non supportarle. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a mantenere il proprio dispositivo in funzione.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e lasciare asciugare il dispositivo.
- Non usare né lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi,
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono danneggiare il dispositivo o la batteria.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che lo può danneggiare.
- Non aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere né scuotere il dispositivo o la batteria, poiché potrebbe subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può impedirne il corretto funzionamento.
- Per ottimizzare le prestazioni, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria di quando in quando.
- Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.
- Per conservare i dati importanti al sicuro, archivarli in almeno due luoghi diversi, ad esempio il dispositivo, la memory card o il computer, oppure mettere per iscritto le informazioni di valore.



Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Tutti i materiali del dispositivo possono essere recuperati come materiali ed energia. Per informazioni su come riciclare i prodotti Microsoft Mobile, visitare il sito www.nokia.com/recycle.

Contenitore mobile barrato



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati; portarli a un centro di riciclaggio. Per informazioni sul più vicino centro di riciclaggio, rivolgersi alle locali autorità competenti oppure visitare l'indirizzo www.nokia.com/support. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche ambientali del dispositivo in uso, visitare il sito www.nokia.com/ecoprofile.

Batteria e caricabatterie

Utilizzare il dispositivo solo con una batteria originale ricaricabile BN-01.

Caricare il dispositivo con il caricabatterie AC-18 o AC-20. Il tipo di spina del caricabatterie potrebbe variare.

Microsoft Mobile potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie o di caricabatterie per questo dispositivo.

Sicurezza batteria e caricabatterie

Spegner sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria. Per scollegare il cavo di un caricabatterie o di un accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Quando il caricabatterie non viene utilizzato, scollegarlo. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Per ottimizzare le prestazioni, tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Ciò può accadere accidentalmente quando un oggetto metallico tocca i nastri metallici della batteria. Potrebbe danneggiare la batteria o l'altro oggetto.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Rispettare le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, comprimere, piegare, forare o in alcun modo danneggiare la batteria. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifici, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico. Non modificare, né tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla né esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare le batterie e il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie o caricabatterie non approvati o incompatibili può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria o il caricabatterie possa essersi danneggiato, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza prima di continuare ad utilizzarlo. Non utilizzare mai una batteria o un caricabatterie che risulti danneggiato. Non caricare il dispositivo durante un temporale. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi.

Informazioni sulla sicurezza aggiuntive

Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata schermatura. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali radio esterni.

Apparecchiature mediche impiantate

Per evitare potenziali interferenze, i produttori di apparecchiature mediche impiantate raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e l'apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino.
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnerne il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un'apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

 **Avvertenza:** Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Nichel

La superficie di questo dispositivo non contiene nichel.

Proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi

Il dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Adottare le seguenti precauzioni:

- Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o computer.
- Fare attenzione quando si accettano richieste di connessione, si naviga in Internet o si scarica contenuto. Non accettare connessioni Bluetooth da fonti non affidabili.
- Installare e usare esclusivamente servizi e software da fonti affidabili che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione.
- Installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati. Utilizzare una sola applicazione antivirus alla volta. L'utilizzo di più applicazioni potrebbe influire sulle prestazioni e sul funzionamento del dispositivo e/o del computer.
- Se si accede a segnalibri o collegamenti preinstallati per siti Internet di terzi, adottare precauzioni adeguate. Microsoft Mobile non avalla né si assume alcuna responsabilità per tali siti.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi, ad esempio in prossimità dei distributori di carburante. Eventuali scintille potrebbero provocare un'esplosione o un incendio causando ferite o la morte. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione potrebbero non essere chiaramente indicate. In genere sono aree in cui viene chiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria saturata di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Per informazioni sui valori SAR, consultare il manuale d'uso stampato.

Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0168

Con la presente, Microsoft Mobile Oy dichiara che il RM-980 prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

La disponibilità di prodotti, applicazioni, servizi e funzionalità può variare da regione a regione. Microsoft Mobile potrà, a sua esclusiva discrezione, cambiare, correggere o interrompere i servizi completamente o in parte. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'operatore di rete. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Microsoft Mobile si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Microsoft Mobile o qualsivoglia dei suoi licenziati sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito o distribuito in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Microsoft Mobile. Microsoft Mobile adotta una politica di continuo sviluppo. Microsoft Mobile si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

Microsoft Mobile non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia né si assume la responsabilità della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo. Utilizzando un'applicazione, l'utente riconosce che l'applicazione viene fornita così com'è.

La disponibilità di prodotti, servizi e funzioni particolari potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori dettagli e informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore locale.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Tutti i diritti riservati. Nokia è un marchio di Nokia Corporation. Prodotti/nomi di terzi possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito www.mpegla.com.