
Manuale d'uso

Altoparlante senza fili portatile MD-12

NOKIA

Manuale d'uso

Altoparlante senza fili portatile MD-12

Indice

Sicurezza	3
Operazioni preliminari	4
Accessorio	4
Tasti e componenti	4
Caricare l'altoparlante	5
Accendere l'altoparlante	5
Utilizzo di base	7
Associare e collegare	7
Informazioni sulla connettività Bluetooth	7
Associare e connettere l'altoparlante utilizzando Bluetooth	7
Associare e connettere l'altoparlante utilizzando NFC	8
Cancellare le associazioni	8
Connettere l'altoparlante manualmente	9
Indicatori luminosi	9
Effettuare e ricevere chiamate	9
Ascoltare musica	10
Ripristinare l'altoparlante	10
Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza	11
Copyright e altre comunicazioni	12

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale.



SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Spegnere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo, in ospedale e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi. Attenersi a tutte le istruzioni nelle aree limitate.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



BATTERIE, CARICABATTERIE E ALTRI ACCESSORI

Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e altri accessori approvati da Microsoft Mobile per il proprio dispositivo. Non collegare prodotti incompatibili.



EVITARE CHE IL DISPOSITIVO SI BAGNI

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.



PROTEGGERE IL PROPRIO UDITO

Per evitare possibili danni all'udito, l'ascolto non deve avvenire a livelli di volume alti per lunghi periodi. Prestare attenzione quando si tiene il dispositivo vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

Operazioni preliminari

Informazioni su come iniziare a utilizzare l'altoparlante.

Accessorio


Con il Altoparlante senza fili portatile MD-12, è possibile ascoltare musica o gestire una chiamata vocale dal telefono o da altro dispositivo compatibile. Un solo altoparlante diffonde nella stanza un audio nitido e di elevata qualità e se si posiziona l'altoparlante su una superficie di risonanza, come un tavolo, il suono prodotto è ancora più potente.

Per ulteriori informazioni sul funzionamento e la sicurezza, consultare il manuale d'uso del telefono o dell'altro dispositivo.

Leggere il manuale d'uso con attenzione prima di utilizzare il prodotto. Leggere anche il manuale d'uso del dispositivo che si collega al prodotto.

Tasti e componenti

Informazioni sui tasti e sui componenti dell'altoparlante.

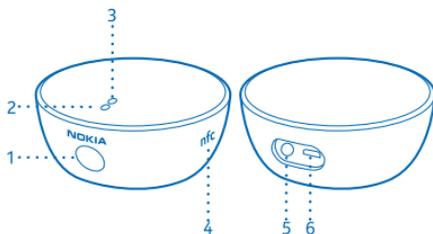

- 1 Tasto multifunzione
- 2 Indicatore luminoso Bluetooth
- 3 Indicatore luminoso della batteria
- 4 Area NFC
- 5 Connettore audio (3,5 mm)
- 6 Connettore del caricabatterie

La superficie di questo prodotto non contiene nichel.

Alcuni degli accessori menzionati in questo manuale d'uso, come caricabatterie, auricolari o cavo dati, potrebbero essere venduti separatamente.

Caricare l'altoparlante

Caricare l'altoparlante utilizzando un cavo USB collegato a un computer o un caricabatterie compatibile.



Caricare la batteria prima di utilizzare l'altoparlante.

1. Collegare un cavo USB compatibile al computer o un caricabatterie compatibile a una presa a muro.
2. Collegare l'estremità micro-USB del cavo al connettore del caricabatterie sull'altoparlante. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore luminoso rosso della batteria diventa verde.
3. Scollegare il cavo dall'altoparlante, quindi dal computer o scollegare il caricabatterie dalla presa a muro.

Accendere l'altoparlante

Accendere l'altoparlante per verificare lo stato della batteria.



Tenere premuto il tasto multifunzione per 3 secondi. Se la batteria è carica, l'indicatore luminoso lampeggia una volta in verde. Se l'indicatore luminoso della batteria è arancione, da un momento all'altro potrebbe essere necessario mettere in carica la batteria. Se l'indicatore luminoso lampeggia rapidamente in rosso, caricare la batteria. Quando la batteria è quasi scarica, l'altoparlante emette ripetutamente dei segnali.

L'altoparlante si connette automaticamente all'ultimo dispositivo utilizzato. Se l'altoparlante non è mai stato associato a un dispositivo, o se sono state cancellate le associazioni precedenti, viene attivata la modalità di associazione.

Se non viene connesso entro 30 minuti, l'altoparlante si spegne.

Spegnere l'altoparlante

Tenere premuto il tasto multifunzione per 4 secondi. L'altoparlante chiude tutte le connessioni e si spegne.

Utilizzo di base

Informazioni di base sull'utilizzo dell'altoparlante.

Associare e collegare

Prima di utilizzare l'altoparlante, è necessario collegarlo a un dispositivo compatibile.

Connettere l'altoparlante con:

- Bluetooth
- NFC
- Cavo audio standard (3,5 mm)

È possibile associare l'altoparlante con un massimo di 8 dispositivi, ma si connette solo uno alla volta.

Se il dispositivo connesso esce dall'area di copertura del Bluetooth, l'altoparlante tenta di riconnettersi per 15 minuti. Se il dispositivo rientra nell'area di copertura, l'altoparlante si riconnette automaticamente. L'altoparlante rimane connesso per altri 15 minuti prima di spegnersi.

Informazioni sulla connettività Bluetooth

È possibile utilizzare Bluetooth per connettersi in modalità wireless ad altri dispositivi compatibili, come i telefoni cellulari.

Non è necessario che i dispositivi si trovino uno di fronte all'altro, ma devono trovarsi a una distanza massima di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può essere soggetta a interferenze dovute a ostacoli quali muri o altri dispositivi elettronici.



Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 3.0 che supporta i profili seguenti: vivavoce (1.6), auricolare (1.2), distribuzione audio avanzata (1.3) e controllo remoto audio/video (1.5). Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Associare e connettere l'altoparlante utilizzando Bluetooth

Prima di utilizzare l'altoparlante, connetterlo a un dispositivo compatibile.

1. Quando l'altoparlante è spento, tenere premuto il tasto multifunzione per 5 secondi. L'indicatore luminoso del Bluetooth lampeggia velocemente.
2. Attivare Bluetooth sul dispositivo, cercare i dispositivi Bluetooth e selezionare l'altoparlante dall'elenco.
3. Se necessario, digitare il codice di protezione **0000**.

Quando l'altoparlante è connesso, l'indicatore luminoso del Bluetooth lampeggia lentamente.

Alla successiva accensione dell'altoparlante, questo si connetterà automaticamente all'ultimo dispositivo connesso. Per passare a un altro dispositivo associato in precedenza, innanzitutto chiudere la connessione attiva nel dispositivo connesso.

Se la connessione viene persa, l'indicatore luminoso del Bluetooth lampeggia due volte ripetutamente.

Associare e connettere l'altoparlante utilizzando NFC

Se il dispositivo supporta la tecnologia Near Field Communication (NFC), è facile associare l'altoparlante.

Prima di eseguire l'associazione, sbloccare lo schermo del telefono e verificare che NFC sia attivo sul dispositivo compatibile.

Toccare l'area NFC dell'altoparlante con quella del dispositivo. Il dispositivo si connette automaticamente all'altoparlante. Se è spento, l'altoparlante si accende prima della connessione.



- ★ **Suggerimento:** Per riconnettersi a un dispositivo associato in precedenza, toccare le aree NFC del dispositivo e dell'altoparlante. L'altoparlante chiude la connessione attiva prima di riconnettersi.

Per chiudere la connessione, toccare di nuovo le aree NFC.

Per maggiori informazioni su NFC, consultare il manuale d'uso del dispositivo.

Cancellare le associazioni

Per cancellare tutte le associazioni e le impostazioni, ripristinare le impostazioni originali dell'altoparlante.

Assicurarsi che l'altoparlante sia spento.

Tenere premuto il tasto multifunzione per più di 8 secondi.

L'indicatore luminoso della batteria lampeggia in verde e in rosso e l'altoparlante torna in modalità di associazione.

Dopo avere cancellato le associazioni, occorre associare di nuovo l'altoparlante per poterlo utilizzare.

Se si desidera eseguire l'associazione con lo stesso dispositivo dopo avere cancellato le associazioni, cancellare anche l'associazione all'altro dispositivo prima di eseguire di nuovo l'associazione.

Connettere l'altoparlante manualmente

Se il dispositivo non supporta Bluetooth, è possibile utilizzare un cavo audio standard (3,5 mm) per connettere l'altoparlante.

Accertarsi che l'altoparlante sia acceso.

Collegare un cavo audio standard (3,5 mm) al connettore audio sull'altoparlante e sul dispositivo.

Quando si connette l'altoparlante utilizzando un cavo, il Bluetooth si disattiva automaticamente e il relativo indicatore luminoso rimane acceso.

Quando si scollega il cavo, il Bluetooth è attivo e l'altoparlante si connette automaticamente all'ultimo dispositivo Bluetooth connesso.

Indicatori luminosi

Spiegazione dei diversi indicatori luminosi sull'altoparlante

Indicatori luminosi della batteria:


Un flash lungo	Accensione o spegnimento
Continuo	In carica
Spento	La batteria è completamente carica

Indicatore luminoso del Bluetooth:

Intermittente rapido	Associazione in corso
Lampeggiamento lento	Connesso
Lampeggiamento doppio ripetuto	Connessione persa
Continuo	Bluetooth disattivato

Effettuare e ricevere chiamate

Per rispondere a un telefonata mentre si è in giro, è possibile utilizzare l'altoparlante per gestire le chiamate vocali.

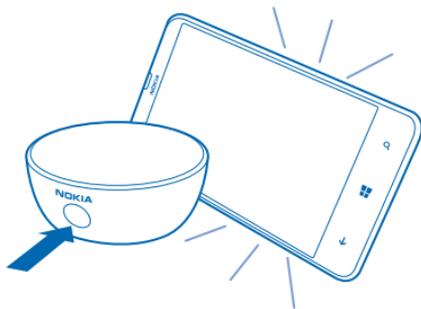

Verificare che l'altoparlante sia acceso e connesso al dispositivo compatibile.

1. Per effettuare una chiamata, utilizzare il telefono.
2. Per rispondere a una chiamata o terminarla, premere una volta il tasto multifunzione.
3. Per rifiutare una chiamata in entrata, premere due volte il tasto multifunzione.

★ **Suggerimento:** Se la qualità della chiamata vocale è scarsa quando si utilizza l'altoparlante, disattivare il Wi-Fi sul telefono.

Ascoltare musica

L'altoparlante consente di diffondere nella stanza la musica proveniente dal telefono o dal computer.

Collegare un telefono o un altro dispositivo compatibile all'altoparlante e utilizzare il dispositivo per riprodurre i brani musicali preferiti.

★ **Suggerimento:** Per riprodurre un suono ancora più potente, posizionare l'altoparlante su una superficie di risonanza, come un tavolo.

⚠ **Avvertenza:** L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato.

Ripristinare l'altoparlante

In caso di problemi, può essere utile ripristinare l'altoparlante.

1. Collegare un cavo audio standard (3,5 mm) al connettore audio sull'altoparlante.
2. Tenere premuto il tasto multifunzione e, contemporaneamente, collegare l'altoparlante a un computer utilizzando un cavo di ricarica compatibile o a un caricabatterie compatibile collegato a una presa a muro.

Il ripristino dell'altoparlante mantiene le associazioni e altre impostazioni.

Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a mantenere il proprio dispositivo in funzione.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, lasciare asciugare il dispositivo.
- Non usare né lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi,
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono danneggiare il dispositivo o la batteria.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che lo può danneggiare.
- Non aprire il dispositivo.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere né scuotere il dispositivo o la batteria, poiché potrebbe subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Riciclo



Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Tutti i materiali del dispositivo possono essere recuperati come materiali ed energia. Per informazioni su come riciclare i prodotti Microsoft Mobile, visitare il sito www.nokia.com/recycle.

Contenitore mobile barrato



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati: portarli a un centro di riciclaggio. Per informazioni sul più vicino centro di riciclaggio, rivolgersi alle locali autorità competenti oppure visitare l'indirizzo www.nokia.com/support. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche ambientali del dispositivo in uso, visitare il sito www.nokia.com/ecoprofile.

Batteria e caricabatterie

Il dispositivo è dotato di una batteria interna, non rimovibile e ricaricabile. Non tentare di rimuovere la batteria in quanto il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

Microsoft Mobile potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie o di caricabatterie per questo dispositivo.

Sicurezza batteria e caricabatterie

Per scollegare il cavo di un caricabatterie o di un accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Quando il caricabatterie non viene utilizzato, scollegarlo. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Per ottimizzare le prestazioni, tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Rispettare le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, comprimere, piegare, forare o in alcun modo danneggiare la batteria. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, scuotere immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico. Non modificare, né tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla né esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare le batterie e il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie o caricabatterie non approvati o incompatibili può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria o il caricabatterie possa essersi danneggiato, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza prima di continuare ad utilizzarlo. Non utilizzare mai una batteria o un caricabatterie che risulti danneggiato. Non caricare il dispositivo durante un temporale. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi.

Apparecchiature mediche impiantate

Per evitare potenziali interferenze, i produttori di apparecchiature mediche impiantate raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e l'apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Spegnerne il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0979

Con la presente, Microsoft Mobile Oy dichiara che il MD-12 prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

La disponibilità di prodotti potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Microsoft Mobile si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritrarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Microsoft Mobile o qualsivoglia dei suoi licenziati sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito o distribuito in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Microsoft Mobile. Microsoft Mobile adotta una politica di continuo sviluppo. Microsoft Mobile si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

Microsoft Mobile non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia né si assume la responsabilità della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo. Utilizzando un'applicazione, l'utente riconosce che l'applicazione viene fornita così com'è.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC e agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: 1. il dispositivo non deve causare interferenze dannose e 2. il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Per ulteriori informazioni, visitare l'indirizzo transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Microsoft Mobile potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Nota: questo dispositivo è stato sottoposto a test e rientra nei limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, in conformità alla parte 15 della normativa FCC. Tali limiti sono finalizzati a provvedere una ragionevole protezione contro le interferenze

dannose nell'installazione residenziale. Questo dispositivo usa e può irradiare energia nella frequenza radiofonica e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Peraltro non si garantisce che tali interferenze non possano avere luogo in determinate installazioni. Se questo dispositivo dovesse generare interferenze dannose alla ricezione radio e televisiva, cosa verificabile mediante l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchiatura, si raccomanda all'utente di cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti contromisure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo ad una presa elettrica di un circuito diverso da quello cui è connesso il ricevitore.
- Rivolgersi al rappresentante o ad un tecnico radio/TV esperto.

NOTA: Dichiarazione FCC relativa all'esposizione alle radiazioni: Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dalla FCC relativamente a un ambiente privo di controllo. Questo trasmettitore non deve essere collocato nella stessa posizione o fatto funzionare insieme a qualsiasi altra antenna o trasmettitore.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Tutti i diritti riservati. Nokia è un marchio di Nokia Corporation. Prodotti/nomi di terzi possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.