



# Manuale d'uso Display Dock

---

# Manuale d'uso

Display Dock

## Indice

Informazioni sulla sicurezza	3
Accessorio	4
Tasti e componenti	5
Collegare l'accessorio al monitor e all'alimentatore	6
Collegare l'accessorio al telefono	7
Aggiornare il software dell'accessorio	8
Indicatori luminosi	9
Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza	10
Copyright e altre comunicazioni	10

# Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o violare le normative locali.



## **SERVIZIO QUALIFICATO**

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



## **BATTERIE, CARICABATTERIE E ALTRI ACCESSORI**

Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e altri accessori approvati da Microsoft Mobile per il proprio dispositivo. Non collegare prodotti incompatibili.




## **EVITARE CHE IL DISPOSITIVO SI BAGNI**

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

## Accessorio

Questo accessorio consente di espandere le funzionalità del telefono per utilizzarle su uno schermo grande. Ora è possibile eseguire le operazioni nello stesso modo in cui si eseguirebbero su un PC.

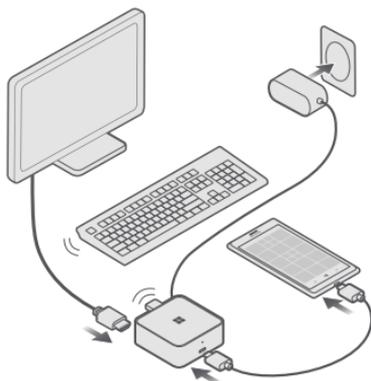

Collegare l'accessorio a uno schermo (monitor o televisore) e al telefono, quindi aggiungere una tastiera e un mouse. Le app si adattano facilmente alle dimensioni dello schermo (l'utilizzo delle app può variare).\* È possibile continuare a utilizzare il telefono da solo, usando un'app diversa da quella visualizzata sullo schermo grande.

Una volta collegato, l'accessorio carica anche il telefono.

Per usare l'accessorio, devi avere un Microsoft Lumia Windows 10 con Continuum e un connettore USB-C™ per l'uscita video DisplayPort. È necessario anche un display con un connettore HDMI o DisplayPort oppure un adattatore compatibile. L'accessorio supporta mouse, tastiere e dispositivi di archivio di massa compatibili con USB 2.0 (a seconda del sistema operativo del telefono).

Per ulteriori informazioni su Continuum, vedere l'app Continuum.


Per ulteriori informazioni sulla compatibilità, il supporto e la risoluzione dei problemi, visitare la pagina [www.microsoft.com/mobile/support/](http://www.microsoft.com/mobile/support/).

Leggere il manuale d'uso con attenzione prima di utilizzare il prodotto. Leggere anche il manuale d'uso del dispositivo che si collega al prodotto.

# Tasti e componenti

Informazioni sul dispositivo.

- 1 Connettore USB-C per la connessione del telefono
- 2 Indicatore luminoso
- 3 Connettore USB per il caricamento di altri dispositivi  
- 4 Connettori USB per dispositivi USB
- 5 Connettore HDMI per l'uscita video
- 6 Connettore DisplayPort per l'uscita video
- 7 Connettore del caricabatterie USB-C
- 8 Cavo USB-C

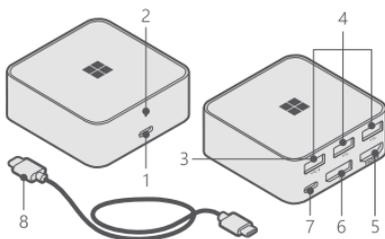

Il caricabatterie USB-C e il cavo USB-C sono inclusi nella confezione di vendita.

I cavi DisplayPort e HDMI sono venduti separatamente.

Alcuni degli accessori menzionati in questo manuale d'uso potrebbero essere venduti separatamente.

**⚠ Avvertenza:** Le spine di questo prodotto possono contenere una piccola quantità di nichel. Se si è sensibili al nichel, si possono manifestare sintomi causati dal contatto prolungato della pelle con le parti.


# Collegare l'accessorio al monitor e all'alimentatore

Per iniziare, collegare un cavo HDMI o DisplayPort e inserire l'alimentatore.

1. Collegare un'estremità del cavo HDMI o DisplayPort (entrambi disponibili separatamente) al connettore HDMI o DisplayPort dell'accessorio e l'altra estremità al monitor o al televisore.

★ **Suggerimento:** Se il monitor o il televisore non è dotato di un connettore HDMI o DisplayPort, è possibile utilizzare un adattatore. Ulteriori informazioni sugli adattatori consigliati sono disponibili sul sito [www.microsoft.com/mobile/support/](http://www.microsoft.com/mobile/support/).

2. Collegare il caricabatterie al connettore del caricabatterie sul retro dell'accessorio, quindi a una presa a muro. Un indicatore luminoso rosso si accende.

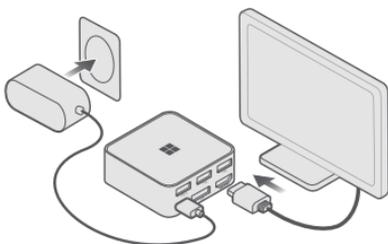

3. Accendere il monitor o il televisore e verificare che sia selezionata la modalità di inserimento corretta.

Ora è possibile connettere l'accessorio al telefono.


# Collegare l'accessorio al telefono

È possibile collegare l'accessorio al telefono utilizzando un cavo USB-C.

Accertarsi che l'accessorio sia connesso al monitor o al televisore e all'alimentatore.

Collegare un'estremità del cavo USB-C (in dotazione nella confezione di vendita e contrassegnato da un adesivo blu) al connettore sulla parte anteriore dell'accessorio e l'altra estremità al telefono. Un indicatore luminoso bianco si accende ed è possibile visualizzare ulteriori informazioni su ciò che è possibile effettuare con l'accessorio.

★ **Suggerimento:** Entrambe le estremità del cavo USB-C sono simili e reversibili, pertanto non è necessario preoccuparsi di come si collega il cavo.

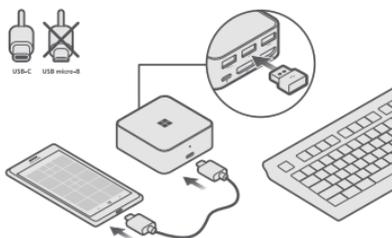

Per controllare con facilità le app sul televisore o il monitor, connettere una tastiera e un mouse ai connettori USB sul retro dell'accessorio.

★ **Suggerimento:** Per tenere i connettori USB liberi per altri dispositivi, è possibile collegare il telefono a un mouse o a una tastiera Bluetooth. È possibile anche utilizzare il telefono come touchpad e tastiera virtuale.

★ **Suggerimento:** Se si desidera semplicemente proiettare lo schermo del telefono, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **Tutte le impostazioni > Sistema > Schermo** e accedere alle impostazioni avanzate. È possibile vedere le impostazioni avanzate solo se è stato collegato un accessorio al monitor e al telefono.

Il supporto del dispositivo USB dipende dal sistema operativo del telefono. Per altre istruzioni e un elenco completo dei dispositivi USB supportati, accedere a **[www.microsoft.com/mobile/support/](http://www.microsoft.com/mobile/support/)**.

Se lo schermo del telefono non è visualizzato per intero sul monitor, cambiare le impostazioni relative alle dimensioni dell'immagine sul monitor.

## Aggiornare il software dell'accessorio

Il telefono segnala quando è disponibile una nuova versione del software. È sufficiente seguire le istruzioni visualizzate sul telefono.

★ **Suggerimento:** Per controllare manualmente la presenza di aggiornamenti, toccare **Gadget > HD-500**.

Per essere certi che l'aggiornamento riesca, non disconnettere il caricabatterie né scollegare cavi durante l'operazione.

Al termine, scollegare il caricabatterie dalla presa a muro. Per continuare a utilizzare l'accessorio, inserire di nuovo il caricabatterie in una presa a muro.

# Indicatori luminosi

Spiegazione dei diversi indicatori luminosi sull'accessorio

## Schemi dell'indicatore luminoso

Rosso, luce continua	L'accessorio è pronto per essere collegato al telefono
Bianco, luce continua	L'accessorio è collegato al telefono
Rosso, luce lampeggiante	Si è verificato un errore. Seguire le istruzioni visualizzate sul telefono.
Luce bianca e luce rossa che si alternano	È in corso l'aggiornamento software dell'accessorio
Luce rossa lampeggiante, seguita da una luce bianca lampeggiante	Si è verificato un errore. Portare l'accessorio al centro di assistenza autorizzato più vicino.

# Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza

## Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a mantenere il proprio dispositivo in funzione.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, lasciarlo asciugare.
- Non usare né lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi,
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono danneggiare il dispositivo.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che lo può danneggiare.
- Non aprire il dispositivo.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere né scuotere il dispositivo o la batteria, poiché potrebbe subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.

### Riciclo



Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Tutti i materiali del dispositivo possono essere recuperati come materiali ed energia. Per informazioni su come riciclare i prodotti, visitare il sito [www.microsoft.com/mobile/recycle](http://www.microsoft.com/mobile/recycle).

### Contenitore mobile barrato



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati: portarli a un centro di riciclaggio. Per informazioni sul più vicino centro di riciclaggio, rivolgersi alle locali autorità competenti oppure visitare l'indirizzo [www.microsoft.com/mobile/support/](http://www.microsoft.com/mobile/support/). Per maggiori informazioni sulle caratteristiche ambientali del dispositivo in uso, visitare il sito [www.microsoft.com/mobile/ecoprofile](http://www.microsoft.com/mobile/ecoprofile).

## Batteria e caricabatterie

Caricare il dispositivo con il caricabatterie AC-100.

Microsoft Mobile potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie o di caricabatterie per questo dispositivo.

## Copyright e altre comunicazioni

### Dichiarazione di Conformità



Con la presente, Microsoft Mobile Oy dichiara che il HD-500 prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2004/108/CE.

La disponibilità di prodotti potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Microsoft Mobile si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Microsoft Mobile o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito o distribuito in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Microsoft Mobile. Microsoft Mobile adotta una politica di continuo sviluppo. Microsoft Mobile si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

### **Comunicazione FCC/Industry Canada**

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC e agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: 1. il dispositivo non deve causare interferenze dannose e 2. il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Per ulteriori informazioni, visitare l'indirizzo [transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html](http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html). Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Microsoft Mobile potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Nota: questo dispositivo è stato sottoposto a test e rientra nei limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, in conformità alla parte 15 della normativa FCC. Tali limiti sono finalizzati a provvedere una ragionevole protezione contro le interferenze dannose nell'installazione residenziale. Questo dispositivo usa e può irradiare energia nella frequenza radiofonica e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Peraltro non si garantisce che tali interferenze non possano avere luogo in determinate installazioni. Se questo dispositivo dovesse generare interferenze dannose alla ricezione radio e televisiva, cosa verificabile mediante l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchiatura, si raccomanda all'utente di cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti contromisure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo ad una presa elettrica di un circuito diverso da quello cui è connesso il ricevitore.
- Rivolgersi al rappresentante o ad un tecnico radio/TV esperto.



HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

USB-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

\*Sottoscrizione di Office 365 (venduta separatamente) richiesta per alcune funzionalità di Office. L'utilizzo e la disponibilità variano in base all'app, al dispositivo e al mercato.