

Vartotojo vadovas

„Nokia Lumia 1320“

NOKIA

Ei...

Be šio vadovo dar yra...

Telefone yra vartotojo vadovas, todėl galite bet kada juo naudotis. Norėdami rasti atsakymų į klausimus ir gauti naudingų patarimų, bakstelėkite  **Lumia pagalba ir patarimai**. Jei esate naujas „Lumia“ naudotojas, peržiūrėkite naujiems vartotojams skirtą skyrį.

Žiūrėkite palaikymo vaizdo įrašus, apsilankę www.youtube.com/lumiasupport.

„Microsoft Mobile“ paslaugos sąlygos ir privatumo taisyklės pateiktos www.microsoft.com/mobile/privacypolicy.

Pirmasis įjungimas

Naujajame telefone yra puikių funkcijų, kurios įdiegiamos pirmą kartą įjungus telefoną. Palaukite kelias minutes, kol telefonas bus nustatytas.

Vartotojo vadovas

„Nokia Lumia 1320“

Turinys

Jūsų saugumui	5	Kodų arba teksto nuskaitymas	45
Pradžiai	6	Laikrodis ir kalendorius	46
Klavišai ir dalys	6	SIM kortelės programėlių naršymas	49
SIM kortelės įdėjimas	6	Parduotuvė	49
Atminties kortelės įdėjimas	8	Žmonės ir žinutės	53
Atminties kortelės pašalinimas	9	Skambučiai	53
Telefono įjungimas	9	Kontaktai	57
Klavišų ir ekrano užrakinimas	10	Socialiniai tinklai	62
Telefono krovimas	12	Pranešimai	63
Ausinės-mikrofono prijungimas	13	Paštas	66
Antenų vietos	13	Vaizdo kamera	72
Ar tai jūsų pirmasis „Lumia“?	14	Susipažinkite su „Lumia Camera“	72
Nustatykite telefoną	14	Numatytojo fotoaparato keitimas	72
Susipažinkite su plytelėmis, programėlėmis ir parametrais	14	Fotoaparato pagrindai	72
Naršymas programoje	16	Pažangi fotografija	75
Jutiklinio ekrano naudojimas	16	Nuotraukos ir vaizdo įrašai	78
Turinio perkėlimas į jūsų „Lumia“ telefoną	18	Žemėlapiai ir navigacija	82
Pagrindinės funkcijos	22	Vietos informacijos paslaugų įjungimas	82
Kas naujo šiame leidime?	22	Vietos paieška	82
Susipažinkite su savo telefonu	22	Nurodymų, kaip atvykti į vietą, gavimas	82
Paskyros	28	Žemėlapių atsisiuntimas į telefoną	83
Telefono pritaikymas savo reikmėms	31	Padėties nustatymo metodai	83
Cortana	36	Internetas	84
Pritaikymas neįgaliesiems	37	Interneto ryšių nustatymas	84
Ekrano kopijos kūrimas	38	Kompiuterio prijungimas prie interneto	84
Baterijos tarnavimo laiko pailginimas	39	Interneto naršyklė	85
Užsienio tinklu siunčiamų duomenų mokesčių taupymas	40	Paieška internete	87
Texto rašymas	41	Visų interneto ryšių išjungimas	87
		Pramogos	88
		Žiūrėjimas ir klausymas	88

FM radijas	90
„MixRadio“	91
Muzikos ir vaizdo įrašų sinchronizavimas telefone ir kompiuteryje	91
Žaidimai	92
Raštinė	95
„Microsoft Office Mobile“	95
Pastabos rašymas	97
Darbo su dokumentu tęsimas kitame prietaise	98
Skaičiuotuvo naudojimas	98
Darbo telefono naudojimas	98
Patarimai verslo vartotojams	99
Telefono valdymas ir jungiamumas	101
Telefono programinės įrangos atnaujinimas	101
Didelės spartos interneto ryšio naudojimas	102
Saugaus VPT ryšio naudojimas	102
„Wi-Fi“	103
Bluetooth	104
Atmintis ir saugykla	106
Turinio kopijavimas iš telefono į kompiuterį ir atvirkščiai	109
Apsauga	110
Prieigos kodai	112
Trikčių diagnostika ir palaikymas	114
Raskite modelio numerį ir serijos numerį (IMEI)	115
Produkto ir saugumo informacija	115

Jūsų saugumui

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSE ZONOSE

Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykites visų nurodymų draudžiamose zonose.



SAUGUMAS KELIJE YRA SVARBIAUSIAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.



TRIKDŽIAI

Visi bėlaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



KVALIFIKUOTA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



BATERIJOS, KROVIKLIAI IR KITI PRIEDAI

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Microsoft Mobile“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir kitus priedus. Trečiųjų šalių krovikliai, atitinkantys IEC/EN 62684 standartą ir prijungiami prie prietaiso „micro USB“ jungties, gali būti suderinami. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



STIKLINĖS DALYS

Prietaiso ekranas pagamintas iš stiklo. Prietaisui nukritus ant kieto paviršiaus arba dėl stipraus smūgio stiklas gali dužti. Sudužus stiklui, nelieskite prietaiso stiklinių dalių ir nebandykite iš jo išimti sudužusio stiklo. Prietaisu vėl naudokitės tik kvalifikuotiems techninės priežiūros darbuotojams pakeitus stiklą.



SAUGOKITE KLAUSĄ

Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, neklausykite garsiai sklindančio garso ilgą laiką. Jei naudojate garsiakalbį, atsargiai laikykite prietaisą prie ausies.


Pradžia

Gaukite pagrindinės informacijos ir ilgai nedelsdami paleiskite savo telefoną veikti.

Klavišai ir dalys

Patyrinėkite naujojo telefono klavišus ir dalis.

- 1 Ausinių ir garsiakalbių jungtis (3,5 mm)
- 2 Klausymo anga
- 3 Priekinis fotoaparatas
- 4 Garsumo klavišai
- 5 Įjungimo / užrakimo klavišas
- 6 Fotoaparato klavišas
- 7 Klavišas „Atgal“
- 8 Pradžios klavišas
- 9 Paieškos klavišas
- 10 Mikrofonas
- 11 Fotoaparato blykstė
- 12 Fotoaparato papildinys
- 13 Garsiakalbis
- 14 „Micro-USB“ jungtis. Taip pat naudojama akumuliatoriui krauti.

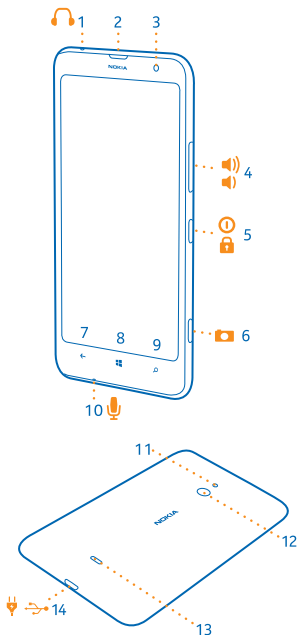

SIM kortelės įdėjimas


Sužinokite, kaip įdėti SIM kortelę į telefoną.

! Svarbu žinoti: Jūsų prietaise naudojama „micro-SIM“ kortelė, dar vadinama „mini-UICC SIM“ kortele. Naudojant nesuderinamas SIM korteles arba SIM kortelių adapterius gali būti pažeistos pačios kortelės arba prietaisas ir iškraipyti kortelėje saugomi duomenys.


! Pastaba: Prieš nuimdami dangtelius, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo kroviklio ar kito prietaiso. Keisdami dangtelius stenkitės neliesti elektroninių detalių. Prietaisą visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.

Įsitinkite, kad telefonas išjungtas.


1. Telefono apatiniame kampe įkiškite nagą į tarpą tarp ekrano rėmo ir galinio dangtelio. Lenkite galinį dangtelį, kol atsidarys, ir jį nuimkite.

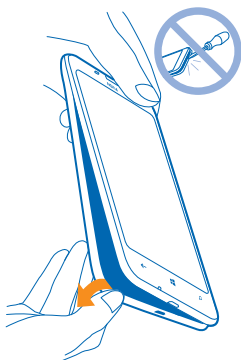

2. Įsitinkite, kad SIM kontaktų sritis nukreipta žemyn ir įstumkite SIM kortelę į SIM kortelės lizdą.

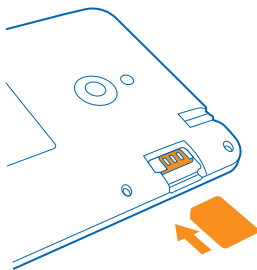

3. Prispauskite viršutinį galinio dangtelio kraštą prie viršutinio telefono krašto, tada spauskite dangtelį, kol užsifiksuos.

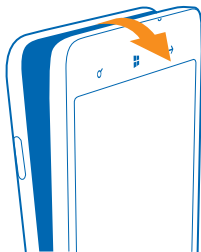

Atminties kortelės įdėjimas

Sužinokite, kaip įdėti atminties kortelę į telefoną.


Su šiuo prietaisu naudokite tik suderinamas atminties korteles. Nesuderinamos kortelės gali pažeisti kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.




Jūsų telefonas palaiko iki 64 GB talpos atminties korteles.

! Pastaba: Prieš nuimdami dangtelius, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo kroviklio ar kito prietaiso. Keisdami dangtelius stenkitės neliesti elektroninių detalių. Prietaisą visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.


1. Telefono apatiniame kampe įkiškite nagą į tarpą tarp ekrano rėmo ir galinio dangtelio. Lenkite galinį dangtelį, kol atsidarys, ir jį nuimkite.

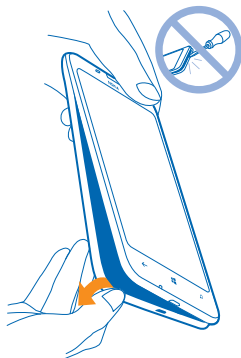

2. Įsitinkinkite, kad kontaktų sritį yra nukreipta žemyn, tada stumkite atminties kortelę į atminties kortelės lizdą, kol ji užsifiksuos.

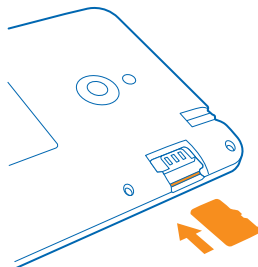

3. Prispauskite viršutinį galinio dangtelio kraštą prie viršutinio telefono krašto, tada spauskite dangtelį, kol užsifiksuos.

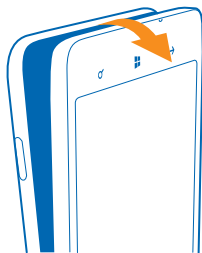

Atminties kortelės pašalinimas


Norite pakeisti atminties kortelę? Sužinokite, kaip pašalinti kortelę iš telefono.

1. Išjunkite telefoną.
2. Nuimkite galinį dangtelį.
3. Stumkite atminties kortelę, kol pasigirs spragtelėjimas, tada kortelę ištraukite.

Telefono įjungimas


Ar esate pasirengę? Įjunkite savo telefoną ir pradėkite jį studijuoti.

Paspauskite įjungimo mygtuką, kol telefonas suvibruos.

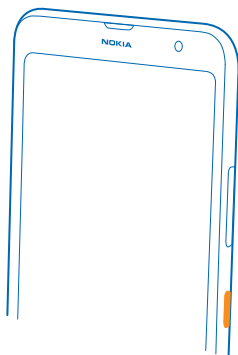

Telefono išjungimas


Palaikykite nuspaudę įjungimo mygtuką ir vilkite užrakto ekranu žemyn.

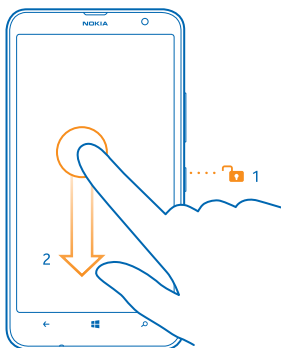

Klavišų ir ekrano užrakinimas


Ar norite išvengti netyčinio paskambinimo, kai telefonas guli kišenėje ar rankinėje?

Paspauskite įjungimo mygtuką.

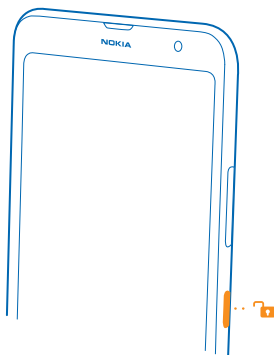

Klavišų ir ekrano atrakinimas

Paspauskite įjungimo klavišą ir nuvilkite užrakinimo ekraną aukštyn.

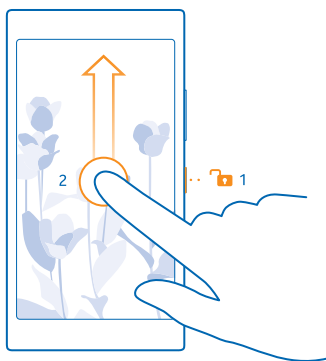

- ★ **Patarimas:** Jeigu įjungta dvigubo bakstelėjimo funkcija, vietoj įjungimo mygtuko paspaudimo galite dukart bakstelėti ekraną. Jei norite įjungti dvigubo bakstelėjimo funkciją, pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **paliesti** ir perjunkite **Pažadinimas į įjungta** .

Klavišų ir ekrano užrakinimo automatiškai nustatymas

Pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **užrakto ekranas** > **Ekraną išjungti po** ir pasirinkite laiką, po kurio klavišai ir ekranas bus automatiškai užrakinami.

Telefono krovimas


Sužinokite, kaip įkrauti telefoną.

Telefono krovimas naudojant USB kroviklį


Jūsų akumuliatorius iš dalies buvo įkrautas gamykloje, tačiau gali reikėti jį įkrauti iš naujo, kad galėtumėte įjungti telefoną pirmą kartą.

Įsitinkinkite, kad telefonui krauti naudojate suderinamą USB kroviklį. Įkroviklis gali būti parduodamas atskirai.

1. Prijunkite kroviklį prie sieninio lizdo. Jei reikia, prijunkite USB kabelį prie kroviklio.
2. Prijunkite įkroviklio kabelio „micro-USB“ galą prie telefono.

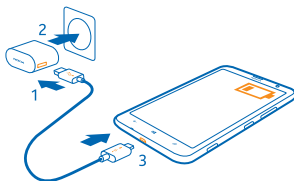

3. Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas, atjunkite kroviklį nuo telefono, tada ištraukite iš kištukinio lizdo sienoje.

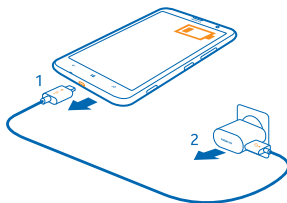

Jums nereikia krauti akumuliatoriaus tam tikrą apibrėžtą laiką, be to, galite naudoti telefoną, kol jis kraunamas.

Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali užtrukti iki 20 min., kol pasirodys įkrovos indikatorius.

★ Patarimas: Galite naudoti USB įkrovimą, kai nėra sieninio lizdo. Duomenys gali būti perduodami įkraunant prietaisą. USB įkrovimo galios efektyvumas būna labai skirtingas, prietaisas gali būti pradėtas įkrauti ir funkcionuoti praėjus daug laiko.

Įsitinkinkite, kad kompiuteris įjungtas.

Pirma prijunkite USB kabelį prie kompiuterio, tada prie telefono. Kai akumuliatorius bus visiškai įkrautas, pirmą atjunkite USB kabelį nuo telefono, tada nuo kompiuterio.


Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Jei pokalbių ir laukimo režimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, kreipkitės į artimiausią įgaliotąją taisyklą, kad pakeistų prietaiso bateriją.

Ausinės-mikrofono prijungimas

Mėgavkitės savo mėgstama muzika arba skambindami atlaisvinkite rankas, kad galėtumėte atlikti kitus darbus.

Ausinės gali būti parduodamos atskirai.

Prijunkite ausinę-mikrofoną prie telefono.




Nesijunkite prie gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie garso jungties. Jei prie garso jungties prijungsite išorinį prietaisą arba ausines, neapčiuotus naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygį.

Antenų vietos

Sužinokite, kur jūsų telefone yra antenos ir naudokitės geriausiomis veikimo galimybėmis.

Kai antena perduodami ar priimami duomenys, nelieskite jos. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, o veiklos metu padidėjusios energijos sąnaudos gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.

Antenų sritys yra paryškintos.

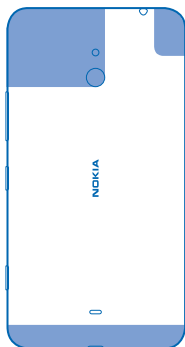

Ar tai jūsų pirmasis „Lumia“?

Nustatykite telefoną

Geriausiai išnaudokite telefono funkcijas jį nustatydami.

Ijungus telefoną pirmą kartą, telefonas pateiks nurodymus, kaip greitai nustatyti tinklo ryšį, telefono parametrus ir „Microsoft“ paskyrą.

„Microsoft“ paskyros reikės, norint sukurti atsarginę telefono turinio kopiją ir ją atkurti, taip pat norint įsigyti, įdiegti ir atnaujinti programėles bei pasiekti kai kurias „Microsoft“ paslaugas, pvz.:

- „Xbox“
- OneDrive
- „Hotmail“
- Outlook

Be to, kompiuteryje ir telefone galite naudoti tą patį vartotojo vardą ir slaptažodį.

1. Įjunkite telefoną ir vykdykite jame pateikiamus nurodymus.

2. Kai būsite paprašyti, susikurkite „Microsoft“ paskyrą, jei jos dar neturite, arba prisijunkite naudodami turimą vartotojo vardą ir slaptažodį.

★ **Patarimas:** „Microsoft“ paskyrą galite sukurti ir vėliau. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > el. paštas ir paskyros > įtraukti paskyrą > Microsoft abonementas**.


Taip pat galite sukurti arba valdyti paskyrą apsilankę **www.live.com**.

Susipažinkite su plytelėmis, programėlėmis ir parametrais

Viskas, ko jums reikia, yra 2 rodomieji: pradžios ekrane ir programėlių meniu. Užpildykite pradžios ekraną mėgstamų programėlių ir reikalingiausių kontaktų nuorodomis, o programėlių meniu lengvai raskite visas programėles.

Pradžios ekrano sudaro plytelės, t. y. nuorodos į jūsų programėles, kontaktus, naršyklės žymas ir kt. Kai kuriose plytelėse gali būti rodomi perspėjimai ir naujiniai, pvz., apie praleistus skambučius, gautus pranešimus ir naujausias žinias.

1. Norėdami peržiūrėti visas telefone esančias programėles pradžios ekrane, tiesiog braukite kairėn. Norėdami grįžti į pradžios ekraną, braukite dešinėn.

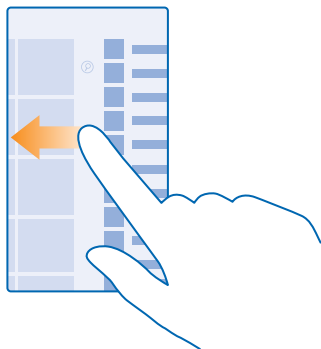


★ **Patarimas:** Norėdami iš bet kurio rodinio grįžti į pradžios ekraną, paspauskite .

Programėlių meniu yra visos jūsų programėlės, tvarkingai išdėstytos abėcėlės tvarka. Viso įdiegtos programėlės atsiranda čia. Norėdami programėlių meniu rasti programėlę, bakstelėkite  arba bakstelėkite raidę.

2. Jei pradžios ekrane norite pridėti programėlės nuorodą, braukite į kairę per programėlių meniu, bakstelėkite ir palaikykite programėlę, tada bakstelėkite **prisegti prie pradžios ekrano**.

Greitas perspėjimų tikrinimas ir parametrų keitimas

Braukite žemyn iš ekrano viršaus.

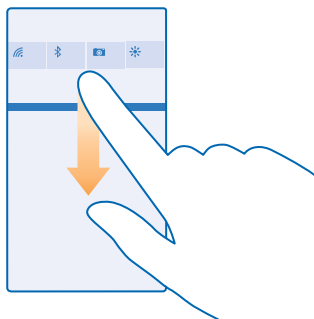

Veiksmų centre galite greitai peržiūrėti perspėjimus, pvz., apie praleistus skambučius ir neskaitytus laiškus bei žinutes, atidaryti fotoaparata ir pasiekti visus telefono parametrus.

Naršymas programoje

Programėlėje yra daugiau dalykų nei atrodo iš pradžių. Norėdami rasti daugiau rodinių, perbraukite kairėn. Norėdami rasti daugiau veiksmų, naudokite parinkčių meniu.

Daugumoje programėlių, norėdami pereiti į kitą rodinį perbraukite kairėn.

Kitų programėlės parinkčių radimas

Bakstelėkite **...**.

Parinkčių meniu rasite papildomų parametrų ir veiksmų, kurie nerodomi kaip piktogramos.

Jutiklinio ekrano naudojimas

Naršykite telefone bakstelėdami, braukdami arba vilkdami.

1. Jei norite naudotis telefonu, tiesiog bakstelėkite arba bakstelėkite ir palaikykite jutiklinį ekraną.
2. Jei norite atidaryti kitas funkcijas, uždėkite pirštą ant elemento, kol bus atidarytas meniu.

★ **Pavyzdys:** Jei norite atidaryti programėlę arba kitą elementą, bakstelėkite programėlę arba elementą. Jei norite suredaguoti arba ištrinti kalendoriaus paskyrą, bakstelėkite ir palaikykite paskyrą ir pasirinkite atitinkamą parinktį.



★ **Patarimas:** Naudotis telefonu galite netgi mėvėdami pirštines. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **paliesti** ir perjunkite **Lietimo jautrumas į aukštą**.

Bakstelėjimas ir palaikymas norint nuvilkti elementą

Uždėkite ant elemento pirštą porai sekundžių ir braukite pirštu per ekraną.




Braukimas

Padėkite pirštą ant ekrano ir slinkite juo norima kryptimi.




★ **Pavyzdys:** Braukite į kairę arba į dešinę, kad perjungtumėte pradžios ekraną ir programėlių meniu arba skirtingus vaizdus telkinyje. Jei norite greitai pereiti per ilgąjį sąrašą arba meniu, greitai slinkite pirštu spustelėdami ekrano viršų arba apačią ir pakeldami pirštą. Jei norite sustabdyti slinkimą, bakstelėkite ekraną.

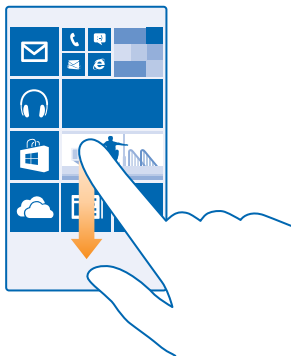

Vaizdo didinimas arba mažinimas

Uždėkite 2 pirštus ant elemento, pvz., žemėlapiu, nuotraukos arba tinklalapio ir išskėskite pirštus arba suglauskite.

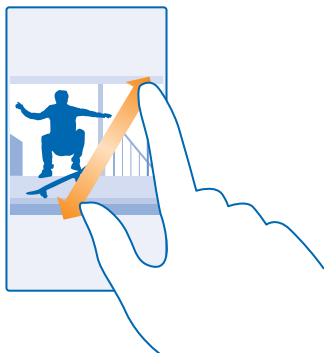

! Svarbu žinoti: Stenkitės nebraižyti jutiklinio ekrano.

★ Patarimas: Pasukus telefoną 90 laipsnių kampų, ekranas pasisuka automatiškai. Norėdami užrakinti ekraną esamoje padėtyje, pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > ekrano pasukimas**. Perjunkite **Fiksuota ekrano padėtis į Įjungtas** . Ekrano pasukimas gali veikti ne visose programėlėse ar rodomuose.

Turinio perkėlimas į jūsų „Lumia“ telefoną

Sužinokite, kaip perkelti turinį į savo „Lumia“ telefoną.

Turinio perkėlimas į naują „Lumia“ telefoną

Įsigijote naują telefoną ir nenorite prarasti savo nuotraukų, vaizdo įrašų ir kitos svarbios medžiagos, kurią turėjote senajame telefone? Yra puikių būdų perkelti turinį į naują telefoną.

Šie nurodymai gali būti taikomi ne visiems telefonų modeliams ir gamintojams.


Gali reikėti įdiegti kelias programėles į telefoną arba kompiuterį, kad jas būtų galima perkelti. Atsižvelgiant į tai, ką reikia įdiegti ir kokį turinio kiekį perkeliame, perkėlimas gali užtrukti.

Kai kurių formatų failai gali būti neperkelti. Kai kurios trečiųjų šalių keitiklių programėlės gali pakeisti failų formatą į tokį, kurį galima perkelti.

Daugiau informacijos rasite www.microsoft.com/mobile/switch-easy.

Kontaktų kopijavimas

Susisiekite su sau artimiausiais ir brangiausiais vos spustelėję pirštais. Naudodami Perkelti mano duomenis programą lengvai kopijuokite adresatus, tekstinius pranešimus ir nuotraukas iš seno telefono. Programa veikia ne su visais telefono modeliais.

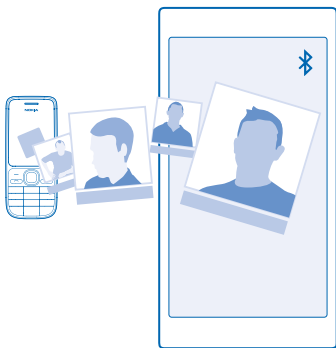

★ Patarimas: Jei jūsų senas telefonas yra „Windows Phone“ įrenginys arba anksčiau esate sukūrę atsarginę kontaktų kopiją „Microsoft“ paskyroje, norėdami importuoti kontaktus iš šios tarnybos, tiesiog prisijunkite prie savo paskyros telefone. Kontaktai bus importuoti automatiškai.

Jūsų telefone turi būti palaikoma „Bluetooth“ funkcija. Senajame telefone esantys kontaktai turi būti saugomi telefono atmintyje, o ne SIM kortelėje.

1. Senajame telefone įjunkite „Bluetooth“ ir įsitikinkite, kad telefonas yra matomas kitiems prietaisams.
2. Savo naujajame telefone bakstelėkite  **Perkelti mano duomenis**.
3. Bakstelėkite **tęsti** ir įjunkite „Bluetooth“.
4. Rastų įrenginių sąrašą pasirinkite savo seną telefoną ir vykdykite abiejuose telefonuose pateikiamus nurodymus.

Jei adresatai surašyti kalba, kurios naujas telefonas nepalaiko, adresato informacija gali būti rodoma neteisingai.

Jei dar neturite Perkelti mano duomenis programėlės, galite parsisiųsti ją iš www.windowsphone.com.

Turinio perkėlimas naudojant „Microsoft“ abonementą

Jei senasis telefonas yra „Windows Phone“, adresatus, kalendorių ir teksto žinutes perkelti į naująjį „Lumia“ telefoną lengviausia naudojant „Microsoft“ abonementą.

Jei jūsų naujajame „Lumia“ telefone dar nėra nustatyto „Microsoft“ abonemento, pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > el. paštas ir paskyros > įtraukti paskyrą** ir sukurkite „Microsoft“ abonementą vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus.

1. Norėdami pasirinkti, kokių duomenų atsarginę kopiją norite kurti „Microsoft“ abonemente, savo ankstesniame „Windows Phone“ prietaise bakstelėkite  **Parametrai > atsarginė kopija**.

Jūsų kontaktų ir kalendoriaus atsarginė kopija „Microsoft“ abonemente sukuriami automatiškai.

2. Naujajame „Lumia“ telefone prisijunkite prie „Microsoft“ abonemento. Jūsų kontaktai, kalendorius ir teksto žinutės bus automatiškai perkelti į jūsų naująjį „Lumia“ telefoną.

Turinio perkėlimas naudojant „OneDrive“

Jei norite lengvai perkelti savo „Office“ dokumentus, nuotraukas ir vaizdo įrašus iš senojo telefono į naująjį „Lumia“ telefoną, nusiųskite juos į OneDrive.

Jei norite lengvai nusiųsti ir valdyti savo turinį OneDrive, parsisiųskite ir įdiekite OneDrive programėlę iš:

- „Google Play“, skirta „Android“ telefonams
- „iTunes Store“, skirta „iPhone“
- Parduotuvė, skirta „Windows Phone“ (jei jos dar nėra telefone)
- „Mac App Store“, skirta „Apple Mac“
- support.microsoft.com, skirta kompiuteriui

Norint prisijungti prie OneDrive, reikalingas „Microsoft“ abonementas.

OneDrive gali būti siūloma ne visų modelių telefonuose.

1. Senajame telefone atidarykite programėlę OneDrive.

2. Bakstelėkite  ir pasirinkite, ką norite nusiųsti.

3. Pasirinkite **nusiųsti**.

Dabar galite prisijungti prie OneDrive su savo „Microsoft“ abonementu ir pasiekti bet kuriame prietaise esantį turinį bei atsisiųsti jį, kai reikia.

 **Patarimas:** Jei norite perkelti „Office“ dokumentus, galite juos taip pat tiesiogiai įrašyti į OneDrive. Norėdami pasiekti savo dokumentus, savo naujajame „Lumia“ telefone bakstelėkite  **Office > OneDrive**.

Naudojantis paslaugomis arba atsisiunčiant turinį, įskaitant nemokamus elementus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų įkainius.

Turinio perkėlimas iš „Symbian“ arba S40 telefono

Norėdami perkelti savo adresatus, kalendoriaus įrašus ir nuotraukas iš „Symbian“ arba S40 telefono į „Lumia“ telefoną, naudokite „Nokia Suite“.

Įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta naujausia „Nokia Suite“ versija. Ją galite atsisiųsti iš www.microsoft.com/mobile/nokiasuite.

Norint prisijungti prie OneDrive, reikalingas „Microsoft“ abonementas.

1. Naudodami suderinamą USB kabelį prijunkite savo „Symbian“ arba S40 telefoną prie kompiuterio.
2. Kompiuteryje atidarykite „Nokia Suite“.
3. Pasirinkite **Kopijuoti turinį** į „Nokia Lumia“ ir vykdykite jūsų kompiuteryje rodomus nurodymus. Jūsų failai nukopijuojami į OneDrive. Jūsų nuotraukos nukopijuojamos į aplanką „Paveikslėliai“, esantį OneDrive, o jūsų kontaktai ir kalendoriaus įvykiai – į Outlook.com.
4. Norėdami pasiekti savo nuotraukas, „Lumia“ telefone braukite kairėn ir bakstelėkite **OneDrive**. Jūsų kontaktai ir kalendoriaus įvykiai yra automatiškai sinchronizuojami.

 **Patarimas:** Jūsų „Symbian“ arba S40 telefonas nepalaiko „Nokia Suite“? Arba norite persiųsti kitą turinį, pvz., vaizdo įrašus? Taip pat galite prijungti savo telefoną prie kompiuterio ir nuvilkti failus, kuriuos norite perkelti į savo kompiuterį. Jei turite OneDrive kompiuterio programėlę, nuvilkite failus tiesiai į OneDrive aplanką, kad jie būtų nusiunčiami automatiškai.

„Outlook“ informacijos perkėlimas iš „Android“ telefono arba „iPhone“

Naudodami „Microsoft“ abonementą perkeltkite „Outlook“ adresatus, kalendoriaus įrašus ir darbų sąrašus iš „Android“ telefono arba „iPhone“ į „Lumia“ telefoną.

Norint sinchronizuoti „Lumia“ telefoną ir Outlook.com, reikia turėti „Microsoft“ abonementą.

1. Naudodami suderinamą USB kabelį prijunkite savo telefoną prie kompiuterio.
2. Kompiuteryje nustatykite atitinkamą sinchronizavimo programinę įrangą, pvz., „Samsung Kies“, „HTS Sense“, „Sony PC Companion“ arba „iTunes“, kad galėtumėte sinchronizuoti elementus su „Outlook“ ir sinchronizuoti kontaktus, kalendoriaus įrašus ir darbų sąrašus iš telefono į kompiuterį.
3. Būdami programoje „Outlook“ ir naudodami „Microsoft Outlook Hotmail Connector“ įtraukite „Microsoft“ abonementą į „Outlook“. Eikite į www.office.microsoft.com, raskite „Hotmail Connector“ ir atsisiųskite į kompiuterį. Gali reikėti sukonfigūruoti „Hotmail Connector“ parametrus.
4. Sinchronizuokite norimą „Outlook“ turinį su „Microsoft“ abonementu. Gali šiek tiek užtrukti, kol turinis taps pasiekiamas „Microsoft“ abonemente.
5. Jei norite sinchronizuoti turinį su savo „Lumia“ telefonu, tiesiog prisijunkite prie „Microsoft“ abonemento.

Daugiau informacijos rasite nuėję į www.windowsphone.com ir peržiūrėję DUK, kaip sinchronizuoti „Outlook“ kontaktus ir kalendorių su „Windows Phone“.

Pagrindinės funkcijos

Sužinokite, kaip išnaudoti naujojo telefono pranašumus.


Kas naujo šiame leidime?

Greitai peržvelkite kelis pagrindinius šio leidimo dalykus.

- Grupukite pradžios ekrano plyteles į aplankus.
- Pasirinkite jums tinkamą atidėjimo laiką ir žadintuvo signalą.
- Gaukite VPN paslaugą asmeniniam naudojimui.
- „Cortana“ palaikoma naujuose regionuose: Jungtinėje Karalystėje ir Kinijoje.

Susipažinkite su savo telefonu

Jūsų telefone yra du vaizdai, pradžios ekrano ir programėlių meniu. Jei norite perjungti vaizdus, tiesiog braukite į kairę arba į dešinę.

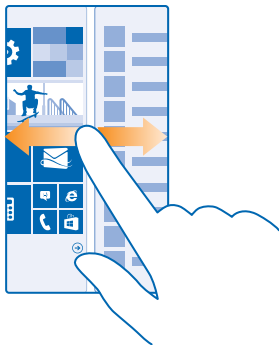

Pradžios ekranas: Animuotose sąveikiosiose plytelėse rodomi įspėjimai apie praleistus skambučius, gautus pranešimus, naujausias žinias, oro prognozes ir kt. Prisegtų kontaktų naujinimai bus rodomi plytelėje, o jūs galėsite peržiūrėti kontaktų informaciją tiesiogiai pradžios ekrane.

Programėlių meniu: Čia pateikiamos visos jūsų programėlės tam tikra tvarka. Jei turite daug programėlių, norėdami peržiūrėti kurią nors, bakstelėkite ②.

Norėdami pasiekti „Windows Phone“ programinės įrangos licencijos sąlygas, pasirinkite  **Parametrai > apie**. Perskaitykite sąlygas. Atminkite, kad naudodami programinę įrangą, sutinkate su sąlygomis. Jeigu su sąlygomis nesutinkate, nenaudokite prietaiso arba programinės įrangos. Tokiu atveju, norėdami pasiteirauti apie grąžinimo politiką, kreipkitės į „Microsoft Mobile“ arba šalį, iš kurios įsigijote prietaisą.

Grįžties, pradžios ir paieškos klavišai

Grįžties, pradžios ir paieškos klavišai leidžia jums naršyti telefone.

- Norėdami peržiūrėti atidarytas programėles, paspauskite ir palaikykite . Galite pereiti į kitą programėlę arba uždaryti tas, kurių jums nereikia.
- Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite . Jūsų telefonas prisimena visas aplankytas programėles ir svetaines nuo tada, kai ekranas buvo užrakintas paskutinį kartą.
- Norėdami grįžti į pradžios ekraną, paspauskite . Ankstesnė programėlė lieka atidaryta fone.
- Norėdami ieškoti žiniatinklio arba elementų paspauskite .
- Norėdami valdyti telefoną balsu, paspauskite ir palaikykite  ir išstarkite balso komandą.
Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis. Informaciją apie palaikomas kalbas rasite www.windowsphone.com.
- Jei norite įjungti „Cortana“, paspauskite ir palaikykite , tada vykdykite pateikiamus nurodymus.
Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis. Jei telefone nustatysite nepalaikomą kalbą, „Cortana“ išklotinė ir programėlė nebus rodomos. Informaciją apie palaikomas kalbas rasite www.windowsphone.com.

Naršymo juostos pritaikymas savo poreikiams

Visi „Lumia“ telefonai apačioje turi 3 klavišus: grįžties, pradžios ir ieškos klavišus. Galite pakeisti šios naršymo juostos veikimo būdą.

Naršymo klavišų vibracijos įjungimas arba išjungimas


Pradžios ekrane perbraukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > paliesti** ir pakeiskite **naršymo juosta** parametą.

Gaunamų skambučių vibracijos parametro keitimas neturi įtakos naršymo klavišų vibracijai.

Vaidų ir programėlių perjungimas

Pradžios ekrane neturite visų reikiamų programėlių? Braukite per programėlių meniu ir raskite jas. Arba sužinokite, kas jau veikia jūsų telefone ir perjunkite programėles.


Norėdami peržiūrėti visas telefone esančias programėles pradžios ekrane, tiesiog braukite kairėn. Norėdami grįžti į pradžios ekraną, braukite dešinėn.

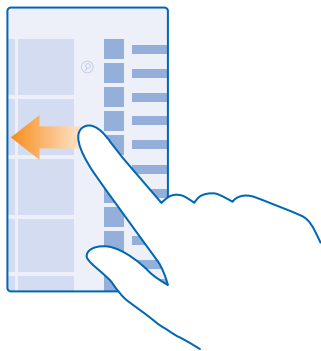

★ **Patarimas:** Norėdami greitai rasti programėlę, programėlių meniu bakstelėkite bet kokią raidę ir tolesniame meniu bakstelėkite pirmą norimos programėlės raidę ar simbolį.

Atidarytų programėlių peržiūra, perjungimas ir uždarymas

Norėdami peržiūrėti atidarytas programėles, paspauskite ir palaikykite ←. Norėdami perjungti programėles, raskite norimą programą ir bakstelėkite ją. Norėdami uždaryti programėles, kurių jums nebereikia, bakstelėkite ⊗

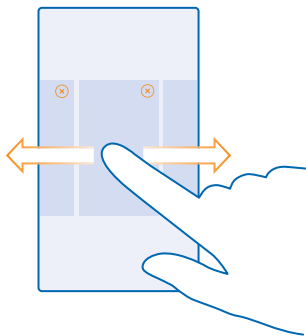


Telefono pranešimų peržiūra

Norite greitai peržiūrėti naujausius laiškus ir žinutes? Arba lengvai prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo? Iš ekrano viršaus atidaromame veiksmų centre galite greitai peržiūrėti perspėjimus, pakeisti kai kuriuos parametrus ir dar daugiau.

Perspėjimo piktograma ☰ rodo, kad yra neperskaitytų perspėjimų.

1. Braukite žemyn iš ekrano viršaus.

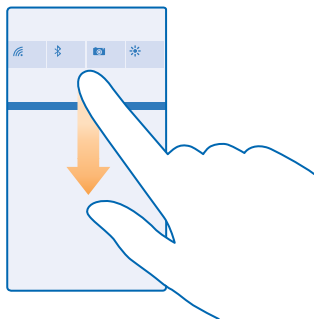

Šiame ekrane galite:

- Peržiūrėti praleistus skambučius ir naujausius neperskaitytus laiškus bei žinutes
- Peržiūrėti pranešimus, pvz., galimus programėlių naujinius Parduotuvė
- Atidaryti programėles
- Ieškoti „Wi-Fi“ tinklų ir prisijungti prie jų
- Greitai pereiti į parametrus

2. Norėdami uždaryti meniu, paspauskite grįžties klavišą.


Veiksmų centro pritaikymas savo poreikiams

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > pranešimai ir veiksmai**. Norėdami pakeisti nuorodą, bakstelėkite ją ir norimą programėlę. Taip pat galite pasirinkti, kurios pranešimus norite gauti ir kaip.

Garsumo keitimas

Sudėtinga išgirsti telefono skambutį triukšmingoje aplinkoje ar skambinama per garsiai? Galite pakeisti garsumą kaip pageidaujate.

Naudokite garsumo klavišus. Maksimalus garsumo lygis yra 10.

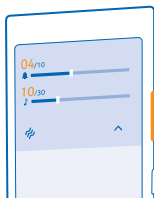

Pagal numatytuosius parametrus garsumo klavišai valdo žadintuvo ir priminimų garsumą.

Neįjunkite prie gaminių, kuriuose sukuriama išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Neįjunkite jokio įtampos šaltinio prie garso jungties. Jei prie garso jungties prijungsite išorinį prietaisą arba ausines, neapbūtuos naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygį.

Perjungimas į begarsį režimą

Paspauskite garsumo klavišą ir bakstelėkite  > . Norėdami išjungti begarsį režimą, bakstelėkite



 **Patarimas:** Jei nenorite, kad telefonas vibruotų, bakstelėkite . Norėdami pakeisti kitus garsų parametrus, pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > melodijos ir garsai**.

Medijos ir programėlių garsumo keitimas

Paspauskite garsumo klavišą, bakstelėkite  ir nustatykite medijos ir programėlių garsumą. Maksimalus garsumo lygis yra 30.

Telefono naudojimas lėktuvo režimu

Vietose, kuriose būdami jūs negalite skambinti ar gauti skambučių, įjungę lėktuvo režimą galite pasiekti savo muzikos ir vaizdo įrašus bei žaisti žaidimus neprisijungus.

Lėktuvo režimas nutraukia ryšius su mobiliojo ryšio tinklu ir išjungia prietaiso belaidžio ryšio funkcijas. Laikykitės instrukcijų ir saugos reikalavimų, kuriuos pateikia, pvz., oro transporto bendrovė, ir visų taikytinų įstatymų ir taisyklių. Kur leidžiama, galite prisijungti prie „WiFi“ tinklo ir, pvz., naršyti internete, arba įjungti „Bluetooth“ ryšį telefonui veikiant lėktuvo režimu.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > lėktuvo režimas**.

2. Perjunkite **Būsena į įjungta** .

Telefone rodomos piktogramos

Ekrano viršuje esančioje būsenos juostoje pateikta informacija apie dabartinį laiką, bateriją, signalo stiprumą ir kt.

 **Patarimas:** Jei norite matyti paslėptas piktogramas, bakstelėkite būsenos juostą.

Mobiliojo ryšio signalo stiprumas



Signalas stiprumas

 Jūsų telefonas neprijungtas prie mobiliojo ryšio tinklo.

 Jūsų telefone nėra SIM kortelės.

 Jūsų SIM kortelė užrakinta.

 Įjungtas lėktuvo režimas.

 Jūsų telefonas veikia tarptinkliniu ryšiu, o ne namų mobiliajame tinkle.

Mobiliųjų duomenų ryšys

Mobiliojo tinklo, prie kurio esate prisijungę, tipas gali būti žymimas viena raide, kelių raidžių deriniu arba kelių raidžių ir skaičių deriniu.

Piktogramos, kurios rodo tinklo tipą priklauso nuo regiono ir tinklo paslaugos teikėjo.

 EDGE duomenų ryšys yra užmegztas.

 GPRS duomenų ryšys yra užmegztas.

 Jūsų telefonas prisijungęs prie 3G tinklo.

 Spartus (HSDPA / HSUPA) duomenų ryšys užmegztas.

 Spartus (HSPA+ / DC-HSDPA) duomenų ryšys užmegztas.

 Jūsų telefonas prisijungęs prie 4G tinklo.

 Duomenys perduodami mobiliųjų duomenų ryšiu.

„Wi-Fi“ ryšys

 „Wi-Fi“ ryšys veikia.

 „Wi-Fi“ ryšys įjungtas.

 Mobilųjų duomenų ryšys bendrinamas su kitais prietaisais, naudojant „Wi-Fi“.

 Duomenys perduodami, naudojant „Wi-Fi“.

„Bluetooth“ prietaisas

 „Bluetooth“ prietaisas prijungtas prie jūsų telefono.

 „Bluetooth“ įjungtas, bet telefonas neprijungtas prie „Bluetooth“ prietaiso.

Baterija

 Akumuliatoriaus energijos lygis

 Akumuliatorius kraunamas.

 Įjungtas energijos taupymo režimas.

 Baterijos įkrovos lygis arba būseną šiuo metu nežinomi.

Perspėjimai

 Turite neperskaitytų perspėjimų. Norėdami peržiūrėti pranešimus, perbraukite žemyn iš ekrano viršaus.

Aplinka

 Įjungtas vibravimo režimas.

 Įjungtas begarsis režimas.

Cortana

 „Cortana“ apdoroja jūsų skambučius ir pranešimus.

Vieta

☉ Programėlė arba tarnyba naudoja jūsų vietos informaciją.

Vairavimo režimas

🚗 Įjungtas vairavimo režimas.

Paskyros

Sužinokite apie skirtingas paskyras telefone ir ką galite su jomis daryti.

„Microsoft“ abonementas

Naudodami „Microsoft“ abonementą, „Microsoft“ paslaugas kompiuteriu arba telefonu galite pasiekti naudodami vieną vartotojo vardą ir slaptažodį. Be to, naudodami tą patį vartotojo vardą ir slaptažodį galite pasiekti „Xbox“ paslaugas.


Naudodami „Microsoft“ abonementą, galite, pavyzdžiui:

- Turinio atsisiuntimas iš Parduotuvė
- Kurti kontaktų kopiją
- Nuotraukų ir dokumentų nusiuntimas, saugojimas ir bendrinimas
- Telefono turinio kopijos kūrimas OneDrive
- Žaisti „Xbox“ žaidimus
- Gauti pseudoportretą ir žaidimo rezultatus į savo telefoną ir įtraukti juos žaisdami telefonu.
- Stebėti, kur yra jūsų pamestas telefonas, arba užblokuoti jį naudojant funkciją „Rasti mano telefoną“.
- Gaukite sklaidos kanalus iš socialinių tinklų paslaugų į savo Žmonės telkinį

Jei norite sužinoti daugiau apie „Microsoft“ abonementą ir ką su juo veikti, eikite į www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx.

„Microsoft“ abonemento kūrimas

Pajvairinkite savo gyvenimą ir geriau išnaudokite savo telefoną – susikurkite „Microsoft“ abonementą. Jei nesukūrėte „Microsoft“ abonemento, kai jungėtės pirmą kartą, galėsite tai padaryti vėliau.

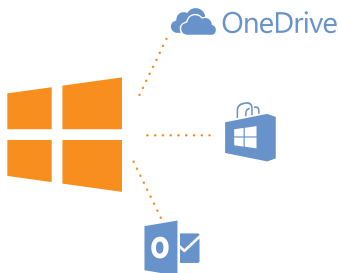

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > el. paštas ir paskyros > įtraukti paskyrą**.
2. Bakstelėkite **Microsoft abonementas**.
3. Susikurkite „Microsoft“ abonementą arba prisijunkite naudodami turimą vartotojo vardą bei slaptažodį ir vykdykite telefone rodomas instrukcijas.

Taip pat galite sukurti arba valdyti paskyrą apsilankę www.live.com.

„Mano šeima“ nustatymas

Norite kontroliuoti, ką vaikai gali atsisiųsti į savo telefonus? Naudodami „Mano šeima“ galite apriboti vaikus, kad jie negalėtų atsisiųsti mokamo arba pagal amžių netinkamo turinio iš Parduotuvė arba žaidimų parduotuvė.

Kai kuriose šalyse ir regionuose, kuriuose galima naudoti „Windows Phone“, „Xbox“ nepalaiko vaikų paskyrų.

1. Eikite į <https://www.windowsphone.com/family> ir prisijunkite prie „Microsoft“ paskyros.
2. Norimą paskyrą įtraukite į „Mano šeima“.
3. Pakeiskite vaiko paskyros parametrus.


Daugiau „Mano šeima“ parametrų rasite <https://familysafety.microsoft.com>.

„OneDrive“

Sužinokite, kas yra OneDrive ir kaip jį naudoti.

„OneDrive“ debesies saugykla

Saugokite savo medžiagą debesyje. Jums nereikia rūpintis, kaip atlaisvinti atminties savo mėgstamoms arba naujos programėlės.

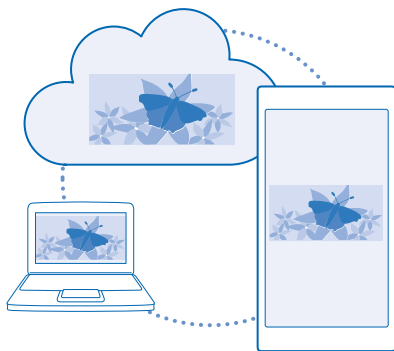

OneDrive – tai saugykla debesyje, skirta visiems jūsų dokumentams ir nuotraukoms, kad bet kada prireikus galėtumėte juos pasiekti, atkurti ir jais dalytis. Be to, galite nustatyti kurti atsarginę

duomenų kopiją automatiškai, kad fotografuojant arba įrašant vaizdo įrašą jis būtų kopijuojamas į jūsų albumą debesyje.

Naudodami OneDrive galite pasiekti savo nuotraukas, dokumentus ir kitą medžiagą tiek iš telefono, tiek iš planšetinio ar asmeninio kompiuterio. Atsižvelgiant į programėlę, galite netgi tęsti darbą su dokumentu ten pat, kur palikote jį anksčiau.

Yra kelios vietos, iš kurių galite pasiekti OneDrive esančią savo medžiagą. Galite išsaugoti nuotraukas OneDrive telkinyje Nuotraukos arba tvarkyti biuro dokumentus telkinyje Office.

Telefono ir kitos medžiagos išsaugojimas „OneDrive“

Telefone saugomos failus galite nusiųsti į OneDrive, kad galėtumėte lengvai pasiekti juos iš telefono ir iš planšetinio ar įprasto kompiuterio.

Norėdami prisijungti prie OneDrive turite turėti „Microsoft“ abonementą.

Bakstelėkite  **OneDrive**.

Nuotraukos nusiuntimas

Bakstelėkite  ir norimą nusiųsti nuotrauką.

- ★ **Patarimas:** Jei norite nustatyti, kad telefonas automatiškai nusiųstų būsimas nuotraukas ar vaizdo įrašus į OneDrive, pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI**. Braukite per **programos** ir bakstelėkite **nuotraukos ir fotoaparatas** > **OneDrive**.

„Office“ dokumento išsaugojimas „OneDrive“

Bakstelėkite  **Office**, braukite į **vietos** ir bakstelėkite **telefonas**. Bakstelėkite ir palaikykite norimą siųsti failą, tada bakstelėkite **įrašyti į...** > **OneDrive**.

- ★ **Patarimas:** Taip pat galite išsaugoti dokumentą OneDrive dirbdami su juo. Bakstelėkite **...** > **įrašyti kaip...** ir perjunkite **įrašymo vieta** į **OneDrive**. Jei pakeisite įrašymo vietą, pasikeis numatytoji visų failų vieta.

Kai „Office“ dokumentus išsaugote OneDrive, galite toliau dirbti su dokumentu nuo tos vietos, kur baigėte, bet kuriame įrenginyje, prijungtame prie jūsų „Microsoft“ abonemento.

Failo arba aplanko įrašymas į telefoną iš „OneDrive“

OneDrive bakstelėkite ir palaikykite norimą elementą, bakstelėkite , pasirinkite, kur norite jį įrašyti ir bakstelėkite .

Nuotraukų ir dokumentų bendras naudojimas keliuose prietaisuose

Naudodami OneDrive galite lengvai pasiekti savo nuotraukas, dokumentus ir kitą medžiagą, nusiųstą iš bet kurio savo prietaiso.

Jei norite nusiųsti nuotraukas, dokumentus ar kitą telefonu, planšetiniame arba įprastame kompiuteryje saugomą medžiagą į OneDrive, turėsite įsiregistruoti „Microsoft“ paskyroje. Jei norite pasiekti nusiųstą turinį kitame prietaise, turite įsiregistruoti į tą pačią „Microsoft“ paskyrą, kurią naudojote nusiųsdami turinį.

Norint nusiųsti arba parsisiųsti turinį reikia interneto ryšio. Jei neturite duomenų plano, greitai gali susikaupti duomenų perdavimo mokesčiai. Informacijos apie galimus duomenų mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugos teikėją.

Yra kelios vietos, iš kurių galite pasiekti OneDrive esančią savo medžiagą. Telefone galite peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus telkinyje Nuotraukos arba atidaryti „Office“ dokumentus telkinyje Office. Taip pat galite prisijungti OneDrive programėlę iš Parduotuvių ir peržiūrėti bei valdyti visų tipų failus savo telefone.

Planšetiniame arba įprastame kompiuteryje galite valdyti savo medžiagą interneto svetainėje **onedrive.com** arba naudoti OneDrive programėlę ir pasiekti OneDrive tiesiai iš savo kompiuterio. Jei dar neturite OneDrive programėlės, galite prisijungti ir įdiegti ją iš **onedrive.com**.

★ **Patarimas:** Naudodami OneDrive programėlę galite paprastai nuvilkti failus, kuriuos norite nusiųsti, į OneDrive aplanką failų tvarkytuvėje, pvz., „Windows Explorer“ arba „Finder“, ir failai bus automatiškai nusiųsti į OneDrive.


Paskyros nustatymas

Nepraleiskite naujienų – į savo telefoną įtraukite naujas svarbias paskyras, pvz., socialinės medijos arba pašto paskyras.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > el. paštas ir paskyros**.
2. Bakstelėkite **įtraukti paskyrą** ir paslaugos pavadinimą, tada vykdykite nurodytas instrukcijas.

Telefono pritaikymas savo reikmėms

Sužinokite, kaip savo reikmėms pritaikyti pradžios ekraną ir kaip pakeisti skambėjimo tonus.

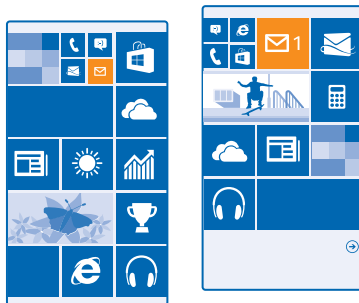

Pradžios ekrano pritaikymas savo reikmėms

Suasmėninkite pradžios ekraną – pradžios ekrane pasirinkite fono nuotrauką, prisekite mėgstamas programėles, svetaines ir dar daugiau arba pakeiskite plytelių dydį bei išdėstymą taip, kaip jums patinka. Norėdami geriau išnaudoti vietą pradžios ekrane, sugrupuokite programėles į aplankus.

1. Norėdami įtraukti fono nuotrauką pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI**.
2. Bakstelėkite **pradžios ekranas ir tema > pasirinkti nuotrauką**.
3. Bakstelėkite nuotrauką, iškirpkite ją kaip norite ir bakstelėkite ✓.

★ **Patarimas:** Kodėl nepritaikius fono ir plytelių spalvų prie fono nuotraukos? Bakstelėkite **Fonas** arba **Pagrindinė spalva**. Norėdami bendrinti temą visuose „Windows“ prietaisuose, pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > sinchronizuoti parametrus** ir perjunkite **tema į įjungta** .

Plytelės perkėlimas


Bakstelėkite ir laikykite plytelę, nuvilkite ją į naują vietą, tada bakstelėkite ekraną.



Plytelės dydžio keitimas arba atsegimas

Jei norite keisti plytelės dydį, bakstelėkite ir laikykite plytelę, tada bakstelėkite rodyklės piktogramą.

Plytelės gali būti mažos, vidutinės arba plačios. Kuo didesnė plytelė, tuo daugiau informacijos joje galima pateikti.

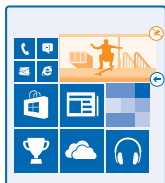

Jei norite atsegti plytelę, bakstelėkite ir laikykite plytelę, tada bakstelėkite .

Plytelių grupavimas į aplankus

Bakstelėkite ir palaikykite plytelę, tada nuvilkite ją ant plytelės arba aplanko, į kurį norite grupuoti. Norėdami iš aplanko atidaryti programėlę, bakstelėkite tą aplanką, tada bakstelėkite norimą programėlę. Norėdami pakeisti aplanko pavadinimą, bakstelėkite ir palaikykite pavadinimą, tada įveskite norimą pavadinimą. Norėdami pašalinti aplanką, atsekite jose esančias plyteles.

Programos prisegimas

Braukite kairėn, jei norite nueiti į programų meniu, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada bakstelėkite **prisegti prie pradžios ekrano**.

Kontakto prisegimas

Bakstelėkite  **Žmonės**, bakstelėkite ir laikykite kontaktą, tada bakstelėkite **prisegti prie pradžios ekrano**.

Jei prisegsite kontaktus, jų sklaidos kanalų naujinimai bus rodomi plytelėje, o jūs galėsite skambinti jiems tiesiogiai iš pradžios ekrano.

Ekranų užrakto pritaikymas savo reikmėms

Ar norėtumėte nustatyti išskirtinį užrakto ekraną? Pavyzdžiui, fone galite nustatyti savo mėgstamą nuotrauką.



Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > užrakto ekranas**.

 **Patarimas:** Galite patys spręsti, kokius programėlių pranešimus, pavyzdžiui, praleistų skambučių arba naujų žinučių, norite matyti užrakto ekrane. Tiesiog bakstelėkite pranešimo vietą ir pasirinkite norimą pridėti programėlę.

Fono nuotraukos keitimas

Bakstelėkite **keisti nuotrauką**, pasirinkite nuotrauką, pritaikykite ją ir bakstelėkite .

 **Patarimas:** Be to, užrakto ekrane galite atkurti atsitiktinę tvarką nuotraukas iš „Bing“. Perjunkite **Fonas į Bing**.

Atlikėjo rodymas grojant muziką

Perjunkite **Grojant dainą rodyti atlikėją į Jungta** .

Žvilgtelėjimo režimo ekrano parametrų keitimas

Jei aktyviai nenaudojate telefono, kad sutaupyti energijos, ekranas persijungia į laukimo režimą. Naudodami Žvilgtelėjimo ekraną galite lengvai sužinoti, kiek valandų, net pasibaigus ekrano veikimo skirtingam laikui.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > Žvilgtelėjimo ekranas**.

2. Perjunkite **Žvilgtelėjimo ekranas į visada įjungta**.

- ★ **Patarimas:** Lengva pažadinti telefoną, net jei sunku pasiekti įjungimo klavišą, pvz., kai telefonas yra automobiliniame laikiklyje. Tiesiog dukart bakstelėkite ekraną.


Dvigubo bakstelėjimo įjungimas arba išjungimas

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > paliesti.

Perjunkite **Pažadinimas** į **Įjungta**  arba **Išjungta** .

Saugaus ir smagaus pradžios ekrano vaikams kūrimas

Galite leisti vaikams naudoti tam tikras telefono programas nesijaudindami, kad jie atsitiktinai ištrins jūsų darbinį paštą, ką nors nusipirks internetu arba padarys ką nors, ko jiems daryti nederėtų. Įdėkite pasirinktas programas, žaidimus ir kitus vaikų mėgstamus dalykus į jų pačių pradžios ekraną.

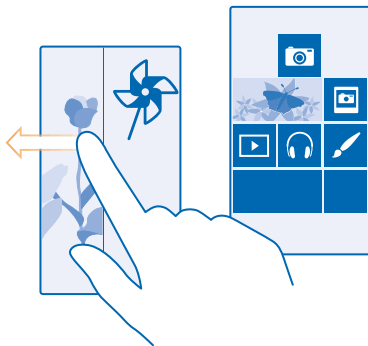

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI**.
2. Bakstelėkite **vaiko kampelis**.
3. Pasirinkite, kokį turinį jūsų vaikai gali naudoti. Taip pat galite nustatyti slaptažodį savo pradžios ekranui apsaugoti nuo vaikų.

- ★ **Patarimas:** Parodykite vaikams, kaip jie gali pritaikyti pradžios ekraną savo reikmėms. Jei, pavyzdžiui, norite pakeisti fono paveikslėlį, bakstelėkite  **pritaikyti sau**. Pradžios ekrane galite pakeisti plytelių dydį arba jas perkelti įprastu būdu.

- ★ **Patarimas:** Jei norite leisti vaikams pirkti programose, pvz., įsigyti žaidimo taškų, nustatykite piniginės PIN. Turite įvesti piniginės PIN kodą, skirtą kiekvienam pirkimui atlikti. Norėdami nustatyti piniginės PIN, bakstelėkite  **Piniginė** > ●●● > **parametrai ir PIN**. Kai kurie pirkiniai gali būti siūlomi ne visoms amžiaus grupėms.

Perėjimas į savo pradžios ekraną

Dukart paspauskite įjungimo mygtuką ir braukite į viršų į savo užrakto ekraną. Jei nustatėte slaptažodį, įveskite jį.

Grįžkite atgal į vaikų pradžios ekraną

Savo užrakto ekrane braukite kairėn, o vaikų užrakto ekrane braukite į viršų.

Išjunkite vaikų pradžios ekraną

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** ir perjunkite **vaiko kampelis į Išjungta** .

Telefono tonų pritaikymas savo reikmėms

Ar norite pakeisti jūsų telefone naudojamus pranešimų tonus, pvz., skambučių, žinučių ir kt.? O gal norite į rinkinį įtraukti savo tonų arba mėgstamą dainą?

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > melodijos ir garsai**.

2. Pasirinkite norimą keisti skambėjimo arba perspėjimo toną ir pasirinkite garso įrašą. Norėdami išklaudyti skambėjimo toną, kad nuspręstumėte, ar jis patinka, bakstelėkite .

 **Patarimas:** Norite nustatyti konkretų adresato skambėjimo toną, kad iš karto žinotumėte, kas skambina? Redaguokite adresato informaciją Žmonės telkinyje.

Žinutės tono ar kitų pranešimų garso keitimas

Bakstelėkite **tvarkyti programėlių garsus**, tada bakstelėkite norimą programėlę ir pasirinkite pranešimo garsą.

Naujų skambėjimo tonų iš kompiuterio įtraukimas į telefoną

Prijunkite telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį ir naudokite kompiuterio failų tvarkytuvę, kad perkeltumėte norimą dainą į telefono skambėjimo tonų aplanką. Jūsų kompiuteryje turi būti įdiegta „Windows Vista“, „Windows 7“, „Windows 8“ arba vėlesnė versija.

Jei norite nustatyti dainą kaip savo skambėjimo toną, vaizde melodijos ir garsai bakstelėkite **Melodija**, o vaizde **Pasirinktinės** bakstelėkite dainą.


Galite naudoti dainą kaip melodiją, jei ji neapsaugota skaitmeniniu teisių valdymu (DRM) ir yra mažesnė nei 30 MB.

 **Patarimas:** Norite sukurti savo unikalų skambėjimo toną? Bakstelėkite  **Parduotuvė** ir atsisiųskite programėlę „Ringtone Maker“.

Telefono perjungimas į begarsį režimą

Įjungus begarsį režimą, išjungiamas visų skambėjimo ir perspėjimo tonų garsas. Šį režimą naudokite, pavyzdžiui, būdami kine arba susitikime.

Paspauskite garsumo klavišą, kad ekrano viršuje matytumėte garsumo būsenos juostą, tada bakstelėkite .

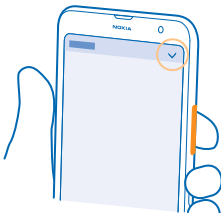

Norėdami perjungti į begarsį režimą, bakstelėkite .

- ✱ **Patarimas:** Nenorite telefone įjungti begarsio režimo, bet šiuo metu atsakyti negalite? Norėdami nutildyti priimamą skambutį, paspauskite garsumo mažinimo klavišą. Jei esate įjungę funkciją Paverskite, kad nutildytumėte, galite tiesiog apversti telefoną. Norėdami įjungti funkciją Paverskite, kad nutildytumėte pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **garsas**, jei reikia, braukite į kairę ir perjunkite **Paverskite, kad nutildytumėte į įjungta** .

Begarsio režimo išjungimas

Bakstelėkite .

Vibracijos išjungimas

Jei nenorite, kad telefonas vibruotų, bakstelėkite .

Cortana

Tegul Cortana padaro kasdienį gyvenimą paprastesnį.

„Cortana“ balso asistentas

Ar kada nors norėjote turėti pagalbininką tvarkant kupiną reikalų gyvenimą? Cortana yra jūsų asmeninis asistentas telefone, tereikia ištarti žodį.

Cortana gali padėti:

- Suplanuoti susitikimą
- Nustatyti svarbios užduoties priminimą
- Išsiųsti automatinius atsakymus skambintojams, kai nenorite būti trukdomi
- Patikrinti vietą
- Gauti naujausią eismo ir orų informaciją ir dar daugiau

Visa tai galite atlikti balsu, tik minimaliai naudodami jutiklinį ekraną, atitraukiantį nuo kitos veiklos.

Norint naudoti Cortana, reikalingas „Microsoft“ abonementas.

Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis. Jei telefone nustatysite nepalaikomą kalbą, „Cortana“ išsklotinė ir programėlė nebus rodomos. Informaciją apie palaikomas kalbas rasite www.windowsphone.com.

„Cortana“ nustatymas

Norite naudoti telefoną, tačiau užimtos rankos? Naudodami komandas balsu galite paskambinti, siųsti tekstinį pranešimą, ieškoti internete arba atidaryti programėlę.

Norint naudoti Cortana, reikalingas „Microsoft“ abonementas.

1. Bakstelėkite  **Cortana**.

2. Vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

Jei norėsite vėliau pakeisti parametrus, pvz., savo vardą, bakstelėkite  > **settings**.

„Cortana“ naudojimas

Norite naudoti telefoną, tačiau užimtos rankos? Naudodami komandas balsu galite paskambinti, planuoti susitikimą, ieškoti internete arba atidaryti programėlę.

Bakstelėkite  **Cortana**.

Bakstelėkite , sakykite, ką norite daryti, ir vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

★ **Pavyzdys:** Sakykite **Kurti paskyrą** ir žiūrėkite, kas bus.

★ **Patarimas:** Išgirdote patrauklią melodiją ir norite sužinoti, kas tai per melodija? Grojant muzikai bakstelėkite .

Pritaikymas neįgaliesiems

Sužinokite, kaip lengviau naudotis telefonu.

Telefono valdymas balsu

Norite naudoti telefoną, tačiau užimtos rankos? Naudodami komandas balsu galite paskambinti, siųsti tekstinį pranešimą, ieškoti internete arba atidaryti programėlę.

Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis. Kad galėtumėte naudoti funkciją, gali tekti parsisiųsti kalbų paketą. Informaciją apie palaikomas kalbas rasite www.windowsphone.com.

1. Palaikykite paspaudę .
2. Išstarkite į telefoną komandą balsu.

★ **Pavyzdys:** Jei norite patikrinti tvarkaraštį, išstarkite **Open calendar**.

Naudokitės telefonu lengvai

Iš visų jėgų stengiatės įžiūrėti mažas raides arba neryškius atvaizdus? Padidinkite šriftus, o ekraną padarykite lengviau įžiūrimą. Be to, savo telefoną galite naudoti su teletaipo įrenginiu kurtiesiems (TTY / TDD).

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI**.
2. Bakstelėkite **pritaikymas neįgaliesiems**.

Šrifto dydžio keitimas


Bakstelėkite **Teksto dydis** slankiklį.

Didelio kontrasto įjungimas

Perjunkite **Didelis kontrastas** į **Įjungta** .

Ekranų didinimas

Perjunkite **Vaizdo didintuvas** į **Įjungta**  ir dukart bakstelėkite ekraną 2 pirštais. Naudodami didinamąjį stiklą, judėkite ekrane naudodami 2 pirštus. Jei norite sustabdyti didinamojo stiklo funkciją, dukart bakstelėkite ekraną 2 pirštais.

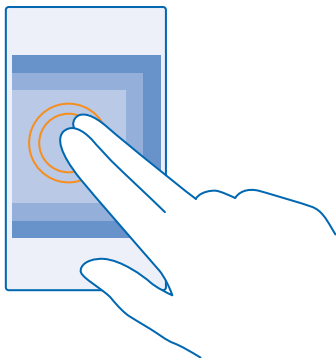

Telefono naudojimas su TTY / TDD

Perjunkite **TTY / TDD** į **visos funkcijos**.

TTY / TDD režimai gali skirtis atsižvelgiant į regioną arba tinklo paslaugų teikėją.

Ekrano kopijos kūrimas

Jūs ką tik pritaikėte pradžios ekraną pagal savo poreikius ir norite visiems jį parodyti? Galite nufotografuoti ekraną ir nusiųsti jį draugams.

1. Tuo pačiu metu paspauskite garsumo didinimo ir įjungimo klavišus.



2. Bakstelėkite **Nuotraukos > albumai > Ekrano vaizdai**.

3. Bakstelėkite ir palaikykite norimą siųsti ekrano kopiją, tada bakstelėkite **bendrinti....**

Baterijos tarnavimo laiko pailginimas

Išnaudokite visas telefono galimybes ir gaukite reikiamą akumulatoriaus įkrovą. Atlikę šiuos veiksmus, galite sutaupyti telefono energijos.

Norėdami taupyti energiją:

Tinkamai įkraukite	Visada iki galo įkraukite bateriją.
Pasirinkite tik reikalingus garsus	Nutildykite nereikalingus garsus, pvz., klavišų paspaudimo garsus. Pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus, bakstelėkite VISI PARAMETRAI > melodijos ir garsai ir pasirinkite, kuriuos garsus palikti.
Naudokite laidines ausines	Naudokite laidines ausines, o ne garsiakalbį.
Energijos taupymas naudojimas	Galite nustatyti, kad telefonas automatiškai taupyti energiją, kai baterija mažai įkrauta. Jei norite patikrinti baterijos būseną ir įjungti Energijos taupymas, pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus ir bakstelėkite VISI PARAMETRAI > Energijos taupymas. Kai telefonas pereina į energijos taupymo režimą, gali būti neįmanoma pakeisti visų programėlių parametrų.
Telefono ekrano parametrų keitimas	- Nustatykite, kad telefono ekranas greitai išsijungtų. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite VISI PARAMETRAI > užrakto ekranas > Ekraną išjungti po. - Pakeiskite žvilgtelėjimo režimas parametrus. Jei naudodami telefoną norite trumpai pamatyti laiką ir pranešimus, pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite VISI PARAMETRAI > žvilgtelėjimo režimas ir perjunkite Žvilgtelėjimo ekranas į žvilgtelėti. Norėdami išjungti žvilgtelėjimo režimas, perjunkite Žvilgtelėjimo ekranas į išjungta. - Jei reikia, norėdami pažadinti telefoną, dukart bakstelėkite. Norėdami išjungti funkciją pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite VISI PARAMETRAI > paliesti ir perjunkite Pažadinimas į Išjungta .
Ekranų ryškumo sumažinimas	Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite VISI PARAMETRAI > ryškumas. Įsitikinkite, kad Reguliuoti automatiškai perjungtas į Išjungta . Perjunkite Lygis į žemas, o Reguliuoti automatiškai – į Išjungta .

- Norėdami sumažinti ekrano ryškumą, kai įjungtas energijos taupymas, pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > ekranas** ir perjunkite **Ryškumas akumuliatoriaus taupymo režimu į Ijungta** .

Fone veikiančių programėlių sustabdymas

Uždarykite programėles, kurių nenaudojate. Norėdami uždaryti daugumą programėlių, paspauskite ir palaikykite , tada bakstelėkite  ant norimų uždaryti programėlių.

Pasirinktinis vietos nustatymo tarnybų naudojimas

Jei norite, kad vietos nustatymo tarnybos būtų įjungtos, bet nenorite naudoti pranešimo apie buvimo vietą tarnybų, braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI**. Perbraukite **programos**, bakstelėkite **žmonės** ir perjunkite **Naudoti mano buvimo vietą į Išjungta** .

Tinklo ryšių naudojimas pasirinktinai

- Nustatykite telefoną ne taip dažnai tikrinti, ar nėra naujų laiškų. Arba tikrinti, tik paprašius. Kiekvienoje turimoje pašto dėžutėje bakstelėkite **... > parametrai > sinchronizavimo parametrai** ir pasirinkite, kaip dažnai sinchronizuosite.
- Įjunkite „Bluetooth“ tik tada, kai to reikia.
- Jei norite prisijungti prie interneto, naudokite „Wi-Fi“, o ne mobilųjį duomenų ryšį.
- Sustabdykite telefoną, kad jis nenuskaitytų, ar nėra galimų belaidžių tinklų. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > Wi-Fi** ir perjunkite **Wi-Fi tinklai į Išjungta** .
- Jei klausotės muzikos arba kitaip naudojate telefoną, bet nenorite skambinti arba priimti skambučių, įjunkite lėktuvo režimas. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > lėktuvo režimas** ir perjunkite **Būsena į Ijungta** .

Akumuliatoriaus naudojimo tikrinimas

Jei norite patikrinti, kurios programėlės naudoja baterijos energiją, pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > Energijos taupymas** ir braukite per naudojimas.

Užsienio tinklu siunčiamų duomenų mokesčių taupymas

Ar norite mažiau mokėti už telefoną? Galite sutaupyti išlaidų už duomenis, siunčiamus tarpininkiniu ryšiu, pakeitę mobiliojo ryšio duomenų perdavimo parametrus. Duomenų ryšio naudojimas

tarptinklinių ryšių reiškia, kad naudojate telefoną duomenims gauti tinkluose, kurie nepriklauso tinklo paslaugų teikėjui arba kuriam jis neteikia paslaugų. Jei jungsitės prie interneto naudodami tarptinklinį ryšį (užsienyje), gali itin išaugti mokesčiai už duomenis. Savo tinklo paslaugos teikėjui galite mokėti fiksuotą mokestį už duomenų perdavimą arba mokėti už tiek, kiek sunaudojate. Jei norite naudoti optimalų ryšio metodą, pakeiskite „Wi-Fi“, mobiliųjų duomenų ir laiškų siuntimo parametrus.

„Wi-Fi“ ryšys iš esmės yra spartesnis ir pigesnis nei mobiliųjų duomenų ryšys. Jei galimas ir „Wi-Fi“, ir mobiliųjų duomenų ryšys, jūsų telefonas naudos „Wi-Fi“ ryšį.

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite .

1. Įsitikinkite, kad **Wi-Fi tinklai** perjungtas į **Ijungta** .

2. Pasirinkite ryšį, kurį norite naudoti.

Mobiliųjų duomenų ryšio išjungimas

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > mobilusis ryšys ir SIM** ir perjunkite **Duomenų perdavimo ryšys** į **išjungta** .

Duomenų siuntimo užsienio tinklu stabdymas

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > mobilusis ryšys ir SIM** ir perjunkite **Duomenų perdavimas tarptinklinių ryšių** į **neleisti**.

 **Patarimas:** Jei keliaudami norite sutaupyti duomenų siuntimo mokesčių, telefone prieš kelionę išsaugokite naujus žemėlapius ir naršykite juose neprisijungę. Jei trūksta vietos, iš telefono galite pašalinti kelis žemėlapius.

Retesnis laiškų atsisiuntimas

Kiekvienoje turimoje pašto dėžutėje bakstelėkite **••• > parametrai > sinchronizavimo parametrai** ir pasirinkite, kaip dažnai sinchronizuosite.

Teksto rašymas


Sužinokite, kaip greitai ir efektyviai rašyti naudojant telefono klaviatūrą.

Ekrano klaviatūros naudojimas

Rašyti naudojant ekrano klaviatūrą lengva. Galite naudoti klaviatūrą laikydami telefoną vertikaliai arba horizontaliai. Galite rašyti pranešimus baksnodami per raides arba braukdami per jas.

Bakstelkite teksto lauką.

- 1 Rašmenų klavišai
- 2 Klavišas „Shift“
- 3 Skaičių ir simbolių klavišas
- 4 Kalbos klavišas
- 5 Veidukų klavišas
- 6 Tarpo klavišas
- 7 Klavišas „Įvesti“
- 8 Ištrynimo klavišas

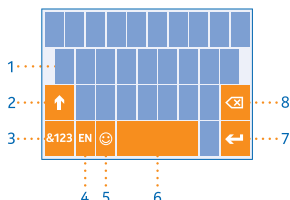


Įvairiose programėlėse ir kalbose klaviatūros išdėstymas gali skirtis. Kalbos klavišas rodomas tik tada, kai pasirinkta daugiau nei viena kalba. Pavyzdyje rodoma anglų kalbos klaviatūra.

- ★ **Patarimas:** Norėdami į klaviatūrą įtraukti kablelio klavišą, pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > klaviatūra > sudėtingiau > Rodyti kablelio klavišą, kai galima**. Galite įtraukti kablelio klavišą tik tada, jei telefone įdiegtos bent 2 klaviatūros.

Braukimas, norint rašyti tekstą

Braukite nuo pirmosios žodžio raidės ir nubrėžkite kelią nuo vienos raidės prie kitos. Po paskutinės raidės pakelkite pirštą. Jei norite tęsti, braukite toliau, nebakstelėdami tarpo klavišo. Telefonas įtrauks tarpus.

Ne visos kalbos palaikomos.

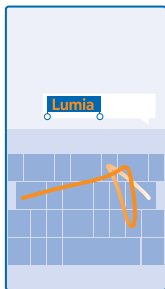


Rašymo didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis keitimas

Bakstelėkite klavišą „Shift“. Jei norite įjungti didžiųjų raidžių rašymo režimą, bakstelėkite klavišą du kartus. Norėdami grįžti į įprastą režimą, dar kartą bakstelėkite klavišą „Shift“.

Skaičiaus arba specialiojo rašmens įvedimas

Bakstelėkite skaičių ir simbolių klavišą. Jei norite matyti daugiau specialiųjų klavišų, bakstelėkite klavišą „Shift“. Kai kurie specialiųjų rašmenų klavišai gali rodyti kelis simbolius. Jei norite peržiūrėti daugiau simbolių, bakstelėkite ir palaikykite simbolį arba specialųjį rašmenį.

- ★ **Patarimas:** Jei norite sakinio pabaigoje padėti tašką ir pradėti naują sakinį, dukart bakstelėkite tarpo klavišą.
- ★ **Patarimas:** Jei norite greitai įvesti skaičių ar specialųjį rašmenį, laikydami nuspaudę skaičiaus klavišą ir simbolio klavišą slinkite pirštu iki rašmens, tada pirštą pakelkite.

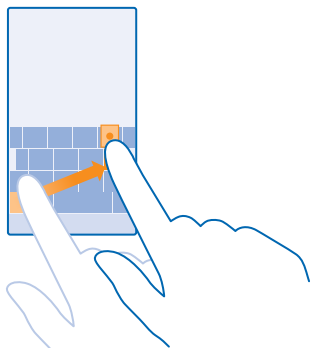

Teksto kopijavimas arba įdėjimas

Bakstelėkite žodį, vilkite apskritimus prieš žodį ir po jo, kad pažymėtumėte norimą kopijuoti dalį, ir bakstelėkite . Jei norite įdėti tekstą, bakstelėkite .

Rašmens kirčio ženklų įtraukimas

Bakstelėkite ir palaikykite rašmenį, tada bakstelėkite kirčiuotą rašmenį.

Rašmens ištrynimasis


Bakstelėkite ištrynimo klavišą.

Rašomųjų kalbų perjungimas

Bakstelėkite ir laikykite kalbos klavišą, tada pasirinkite norimą kalbą. Kalbos klavišas rodomas tik tada, kai įdiegta daugiau nei viena klaviatūra.

Žymeklio perkėlimas

Jei norite redaguoti ką tik parašytą žodį, bakstelėkite ir laikykite tekstą, kol pasirodys žymeklis. Vilkite žymeklį į norimą vietą.

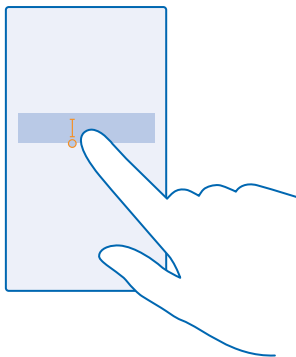

Klaviatūros siūlomų žodžių naudojimas

Jums rašant telefonas siūlo žodžius, kad galėtumėte rašyti sparčiau ir tiksliau. Žodžių siūlymai galimi keliomis kalbomis.

Pradėjus rašyti žodį telefonas siūlo galimus žodžius. Kai pasiūlymų juostoje parodomas norimas žodis, pasirinkite jį. Jei norite matyti daugiau pasiūlymų, braukite kairėn.


★ **Patarimas:** Jei pasiūlytas žodis yra paryškintas, telefonas automatiškai naudos jį keisdamas jūsų parašytą žodį. Jei žodis yra klaidingas, bakstelėkite jį, kad pamatytumėte pradinį žodį ir kelis kitus pasiūlymus.

Žodžio taisymas

Jei pastebėsite, kad klaidingai parašėte žodį, bakstelėkite jį, kad pamatytumėte teisingo žodžio pasiūlymus.

Naujo žodžio įtraukimas į žodyną

Jei norimo žodžio nėra žodyne, parašykite žodį, bakstelėkite jį, tada bakstelėkite pliuso ženklą (+) pasiūlymo juostoje. Jūsų telefonas taip pat išmoks naujų žodžių, kai užrašysite juos kelis kartus.

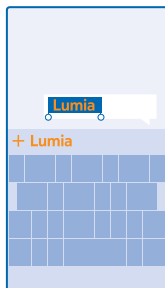

Siūlomų žodžių išjungimas

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > klaviatūra**. Bakstelėkite kalbos klaviatūrą ir išvalykite **Siūlyti tekstą** žymimajį laukelį.

Rašomųjų kalbų įtraukimas


Galite įtraukti kelias rašomąsias kalbas į savo klaviatūrą ir rašydami perjungti iš vienos į kitą.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > klaviatūra > įtraukti klaviatūrą**.
2. Pasirinkite kalbas, kuriomis norite rašyti.

★ **Patarimas:** Norėdami pašalinti iš anksto įdiegtą klaviatūrą, bakstelėkite ir laikykite nenorimą naudoti kalbą, tada bakstelėkite **šalinti**.

Kalbų perjungimas rašant

Pakartotinai bakstelėkite kalbos klavišą, kol bus rodoma norima kalba. Klaviatūros išdėstymas ir žodžių pasiūlymai gali skirtis atsižvelgiant į pasirinktą kalbą. Kalbos klavišas rodomas tik tada, kai įdiegta daugiau nei viena klaviatūra.

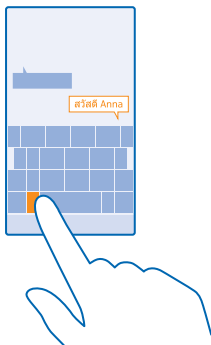

Kodų arba teksto nuskaitymas

Naudodami telefono fotoaparata, galite nuskaityti, pvz., QR kodus, brūkšniniais kodus, knygų ir DVD diskų viršelius, ir gauti daugiau informacijos apie atpažintus objektus.

Bakstelėkite > .

Jei naudojate „Cortana“, atsižvelgdami į savo telefoną atlikite kurį nors iš toliau nurodytų veiksmų.

- Bakstelėkite **Lumia Camera > ... > fotoaparato papildiniai... > .**
- Bakstelėkite **Lumia Camera > > Fotoaparato papildiniai > .**

1. Nukreipkite fotoaparata į kodą.
2. Norėdami gauti daugiau informacijos, bakstelėkite rezultata.

- ★ **Patarimas:** Laikykite fotoaparatą nejudėdami ir įsitikinkite, kad visas nuskaitymas objektas matomas fotoaparato ieškiklyje.
- ★ **Pavyzdys:** Bandykite nuskaityti kitą kodą ir stebėkite, kad vyksta.



Teksto vertimas arba paieška internete

Nukreipkite fotoaparatą į tekstą, bakstelėkite **nuskaityti** ir norimus žodžius, tada bakstelėkite **išversti** arba **ieškoti**.


Ši funkcija gali veikti ne visomis kalbomis.

Laikrodis ir kalendorius

Stebėkite laiką – sužinokite, kaip naudoti telefoną kaip laikrodį ir kaip žadintuvą, ir kaip padaryti, kad susitikimai, užduotys ir tvarkaraščiai būtų nuolat atnaujinami.

Signalų nustatymas

Galite naudoti telefoną kaip žadintuvą.

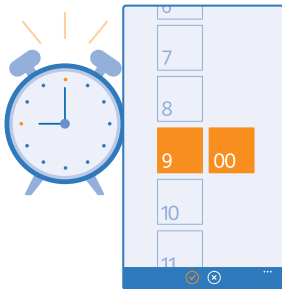

Bakstelėkite **Žadintuvai**.

1. Bakstelėkite .
2. Nustatykite laiką, įveskite žadintuvo informaciją ir bakstelėkite .

- ★ **Patarimas:** Norite pabusti su savo mėgstama daina? Į telefoną galite įtraukti ne tik pranešimų, bet ir kitokius tonus, bei pritaikyti signalo tonus pagal savo poreikius.

Kad signalas skambėtų, jūsų telefonas turi būti įjungtas, o telefono garsumas turi būti pakankamai didelis.

- ★ **Patarimas:** Jei prie pradžios ekrano prisegėte programėlę Žadintuvai, galite greitai peržiūrėti kito aktyvaus signalo laiką. Plytelės dydis turi būti bent vidutinis.

Signalo atidėjimas

Jei dar nenorite keltis, kai suskamba signalas, bakstelėkite **priminti vėliau**. Prieš atidedami signalą, galite pakeisti atidėjimo laiką.

- ★ **Patarimas:** Paspaudus grįžties klavišą ←, signalas atidedamas 2 minutėms.

Signalo išjungimas

Bakstelėkite  Žadintuvai ir perjunkite įspėjimo signalą į **Išjungta** .

Signalo ištrynimasis

Bakstelėkite signalą ir .

Automatinis datos ir laiko tikslinimas

Galite nustatyti, kad telefonas automatiškai tikslintų laiką, datą ir laiko juostą. Automatinis naujinimas yra tinklo paslauga ir ji gali būti nepasiekiamo atsižvelgiant į regioną ar tinklo paslaugų teikėją.

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > data ir laikas**.

Perjunkite **Automatiškai nustatyti datą ir laiką** į **Ijungta** .

- ★ **Patarimas:** Norite pakeisti laiko formatą? Įjunkite arba išjunkite 24 val. laikrodį pagal savo pageidavimą. Jei norite pakeisti datų rodymo formatą, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > regionas**.

Neautomatinis datos ir laiko tikslinimas

Perjunkite **Automatiškai nustatyti datą ir laiką** į **Išjungta**  ir redaguokite laiką bei datą.

Neautomatinis laiko juostos tikslinimas keliaujant užsienyje

Perjunkite **Automatiškai nustatyti datą ir laiką** į **Išjungta** , tada bakstelėkite **Laiko juosta** ir vietą.

Paskyros įtraukimas

Reikia priminti apie paskyrą? Įtraukite ją į kalendorių.

Bakstelėkite  **Kalendorius**.

1. Bakstelėkite .
2. Įveskite norimą išsamią informaciją ir nustatykite laiką.
3. Jei norite įtraukti, pavyzdžiui, įvykio trukmę, priminimą apie jį arba jo pasikartojimą, bakstelėkite **daugiau informacijos**.
4. Kai baigsite, bakstelėkite .

- ★ **Patarimas:** Norėdami redaguoti įvykį, bakstelėkite ir palaikykite norimą įvykį, tada bakstelėkite **koreguoti** ir redaguokite norimą išsamią informaciją.

Pakvietimo į susitikimą siuntimas

Kurdami įvykį bakstelėkite **daugiau informacijos > įtraukti dalyvį >** , pasirinkite norimus kontaktus ir bakstelėkite .

Kvietimus į susitikimus galite siųsti visiems adresatams, kurie turi pašto adresą.

Jvykio arba kito kalendoriaus kūrimas

Pagal numatytuosius nustatymus jūsų įvykiai perkeliami į „Microsoft“ abonementų kalendorių. Jei, pvz., turite su savo šeima bendrinamą kalendorių, galite kurti ir bendrinti įvyki tiesiogiai. Jei kurdami įvykį norite pakeisti kalendorių, bakstelėkite **daugiau informacijos** > **Kalendorius** ir norimą naudoti kalendorių.

 **Pavyzdys:** Galite sukurti įvykį kalendoriuje, kurį bendrinate su kitais žmonėmis, pvz., šeimos kambario kalendoriuje arba darbo kalendoriuje, taigi jie žinos, kada esate užimti.

Jvykio būsenos keitimas

Kai norite kitiems pranešti, kada esate užimti ar nesate biure, bakstelėkite **daugiau informacijos** > **Būsena** ir norimą būseną. Pagal numatytuosius nustatymus jūsų būsena yra **laisvas**.

Paskyros naikinimas

Bakstelėkite ir palaikykite paskyrą, tada bakstelėkite **naikinti**.

Kalendoriaus vaizdų perjungimas

Norite iš karto matyti dienos arba savaitės paskyras? Planuojate, kada atostogauti? Galite naršyti kalendorių, pateikiamą skirtinguose vaizduose.

Bakstelėkite  **Kalendorius**.

1. Jei norite perjungti dienos, savaitės, mėnesio ir metų vaizdus, bakstelėkite . Savaitės arba mėnesio vaizde bakstelėkite dieną ir peržiūrėkite visus įvykius.
2. Jei norite perjungti dienas, savaites, mėnesius arba metus, braukite kairėn arba dešinėn. Norėdami metų rodinyje greitai peršokti į konkrečių metų konkretų mėnesį, braukite, kol rasite norimus metus, ir bakstelėkite mėnesį.

 **Patarimas:** Jei leisite kalendoriui naudoti jūsų vietą, galėsite patikrinti oro prognozę dienos arba savaitės rodinyje.

Užduočių sąrašo tikrinimas

Bakstelėkite **•••** > **užduotys**.

Užduoties įtraukimas į užduočių sąrašą

Turite svarbių terminų, kurių norite laikytis darbe, grąžintinų bibliotekos knygų, ar keletą kitų užduočių, kurias turite prisiminti? Galite įtraukti jas į savo užduočių sąrašą ir išbraukti jas, kai bus atliktos. Jei yra konkretus užduoties atlikimo terminas, nustatykite priminimą.

Bakstelėkite  **Kalendorius** > **•••** > **užduotys**.

1. Bakstelėkite  ir užpildykite laukus.
2. Jei norite įtraukti priminimą, perjunkite **Priminimas į įjungta**  ir nustatykite priminimo datą ir laiką.
3. Bakstelėkite .

Užduoties redagavimas arba ištrynimasis

Bakstelėkite ir laikykite užduotį, tada bakstelėkite **koreguoti** arba **naikinti**.

 **Patarimas:** Jaučiatės energingi? Arba apsikrovę ir neturite laiko papildomoms užduotims? Norėdami perkelti įvykio laiką į priekį arba jį atidėti, bakstelėkite ir sulaikykite užduotį ir pasirinkite norimą parinktį.

Užduoties pažymėjimas kaip atliktos

Bakstelėkite ir laikykite užduotį, tada bakstelėkite **baigti**.

Kelių kalendorių naudojimas

Nustatę pašto ar socialinių tinklų paskyras telefone, galite sinchronizuoti visų paskyrų kalendorius vienoje vietoje.

1. Bakstelėkite  **Kalendorius**.

2. Jei norite rodyti arba slėpti kalendorių, bakstelėkite **...** > **parametrai** ir įjunkite arba išjunkite kalendorių.

Kai kalendorius paslėptas, įvykiai ir priminimai nerodomi skirtinguose kalendoriaus vaizduose.

Gimtadienių kalendoriuje bus sukaupta gimtadienių informacija iš socialinių tinklų paskyrų.

Į telefoną negalite įtraukti naujų kalendorių, bet galite pasirinkti, kuriuos įvairių paskyrų kalendorius norėsite matyti.

Kiekvieno kalendoriaus spalvos keitimas

Bakstelėkite **...** > **parametrai**, tada bakstelėkite dabartinę spalvą ir naują spalvą.

SIM kortelės programėlių naršymas

Jei paslaugos teikėjas įtraukė programėles į jūsų SIM kortelę, štai kaip galite jas rasti.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **mobilūs ryšys ir SIM**.

2. Bakstelėkite SIM kortelę.

3. Bakstelėkite **SIM kortelės programos**.

Parduotuvė

Pritaikykite telefoną savo poreikiams įdiegdami daugiau programėlių, žaidimų ir kitų elementų, kurių dalis yra nemokami. Naršykite Parduotuvę ir raskite naujausią turinį, skirtą jūsų telefonui.



Galite parsisiųsti:

- programų;
- Žaidimai
- Pramoginės programos ir paslaugos
- Naujos programos ir paslaugos
- Knygos

Taip pat galite:

- Gauti jūsų skonį ir vietą atitinkančio turinio
- Bendrinti rekomendacijas su draugais

Parduotuvė prienamumas ir parsisiųsti galimų elementų pasirinkimas priklauso nuo jūsų regiono.

Jei norite parsisiųsti iš Parduotuvė, turite naudodami telefoną įsiregistruoti naudoti „Microsoft“ paskyrą. Kai įsiregistruosite, jums bus pasiūlytas su telefonu suderinamas turinys.

Galite ieškoti ir parsisiųsti turinio tiesiogiai į savo telefoną arba naršyti Parduotuvė turinį kompiuteryje ir siųsti nuorodas iš čia į savo telefoną tekstinio pranešimu.

Daugelį elementų galite gauti nemokamai, už kai kuriuos turėsite sumokėti kredito kortele arba įtraukti į sąskaitą už telefoną.

Mokėjimo metodų prienamumas priklauso nuo šalies, kurioje gyvenate, ir tinklo paslaugų teikėjo.

Naudojantis paslaugomis arba atsisiunčiant turinį, įskaitant nemokamus elementus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų įkainius.

Parduotuvės naršymas

Sužinokite apie naujausias ir dažniausiai parsisiunčiamas programėles, žaidimus ir kitus jums ir jūsų telefonui rekomenduojamus elementus. Naršykite įvairias kategorijas arba ieškokite konkrečių elementų.

Bakstelėkite  **Parduotuvė**.

1. Bakstelėkite kategoriją pirmame puslapyje arba braukite į kairę arba į dešinę, kad pamatytumėte daugiau kategorijų.

2. Bakstelėkite elementą, jei norite peržiūrėti išsamią informaciją. Kai peržiūrite vieną elementą, rodomi ir susiję elementai.

★ **Patarimas:** Ar Parduotuvė radote ką nors, kas, jūsų manymu, sudomintų jūsų draugus? Bakstelėkite **bendrinti** ir nusiųskite jiems nuorodą.

★ **Patarimas:** Ar norite gauti personalizuotų pasiūlymų dėl programų ir žaidimų, kurie jus galėtų sudominti? Prisijunkite prie savo „Microsoft“ abonemento, ir Parduotuvė pasiūlys jums programų rinkinį.

Paieška Parduotuvėje

Bakstelėkite , parašykite paieškos žodžius, tada bakstelėkite ➔.

Programėlės, žaidimo ar kito elemento parsisiuntimas

Parsisiųskite nemokamų programėlių, žaidimų ar kitokios medžiagos arba įsigykite daugiau turinio, skirtą jūsų telefonui.

1. Bakstelėkite  **Parduotuvė**.

2. Bakstelėkite elementą, jei norite peržiūrėti išsamią informaciją.

3. Jei elementas turi kainą, bakstelėkite **pirkti** arba išbandykite elementą tam tikrą laiką nemokamai bakstelėję **išbandyti**. Jei elementas nemokamas, bakstelėkite **diegti**.

Mokėjimo metodų prieinamumas priklauso nuo šalies, kurioje gyvenate, ir tinklo paslaugų teikėjo.

4. Jei nesate įsiregistravę naudoti „Windows“ paskyros, įsiregistruokite dabar.

5. Vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

★ **Patarimas:** Jei parsiisiųsti nepavyks, patikrinkite, ar tinkamai nustatytas laikas ir data.

Baigus parsiisiųsti, atidarykite ir peržiūrėkite elementą arba naršykite turinį toliau. Pagal turinio tipą nustatoma, kur elementas saugomas jūsų telefone: muziką, vaizdo įrašus ir tinklalaidės galima rasti Muzika, Vaizdo įrašas ir tinklalaidės, žaidimus – Žaidimai, o programėles – programėlių meniu.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie elementą, susisiekite su elemento leidėju.

★ **Patarimas:** Dideliems failams parsiisiųsti naudokite „Wi-Fi“ ryšį.

★ **Patarimas:** Parduotuvė pagrindiniame rodinyje, viršutiniame dešiniajame ekrano kampe matysite pranešimą, kiek atsisiųstų programėlių, žaidimų ir kito turinio turi naujinimus.

Jei jūsų atsisiųsta programa nepalaiko telefono kalbos, programa naudos anglų (JAV) kalbą kaip numatytąją. Jei esate įtraukę daugiau nei vieną telefono kalbą ir programa palaiko vieną iš jų, programa bus atsisiųsta ta palaikoma kalba.

★ **Patarimas:** Be to, galite naudoti kompiuterį „Windows Phone“ parduotuvei naršyti ir turinius atsisiųsti į savo telefoną. Eikite į www.windowsphone.com ir naršykite arba ieškokite programų ir žaidimų.

★ **Patarimas:** Jei jūsų vaikas turi „Windows Phone 8.1“, svetainėje „Mano šeima“ galite tvarkyti jo žaidimų ir programėlių atsisiuntimus ir parametrus. Norėdami nustatyti svetainę „Mano šeima“, eikite į <https://www.windowsphone.com/family>, prisijunkite naudodami „Microsoft“ abonementą su savo ir vaiko pašto adresais bei slaptažodžiu ir vykdykite instrukcijas.

Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis. Daugiau informacijos apie funkcijos ir paslaugos galimumą rasite svetainės www.windowsphone.com dalyje „Kaip“.

Programėlių ir žaidimų pasiekiamumas gali priklausyti nuo vaiko amžiaus.

Žr. vykdomus ir ankstesnius atsisiuntimus

Bakstelėkite  **Parduotuvė** > ●●● > **atsisiuntimai** ir braukite per **atsisiuntimai**, kad peržiūrėtumėte vykdomus atsisiuntimus, arba per **istorija**, kad peržiūrėtumėte anksčiau atsisiųstas programėles, žaidimus ir kitą turinį.

Vykdomų atsisiuntimų peržiūra

Atsisiųsdami elementą galite toliau naršyti Parduotuvė, ieškodami kito turinio, ir įtraukti atsisiųstinų elementų.

Jei norite peržiūrėti savo atsisiuntimų būseną, pagrindiniame Parduotuvė rodinyje braukite per **atsisiuntimai**, kad peržiūrėtumėte vykdomus atsisiuntimus, arba per **istorija**, kad peržiūrėtumėte anksčiau atsisiųstą turinį.

★ **Patarimas:** Jei norite patikrinti dabar vykdomo atsisiuntimo būseną, bakstelėkite **būsena**.

- ★ **Patarimas:** Pavyzdžiui, jei reikia laikinai išjungti interneto ryšį, bakstelėkite ir palaikykite parsisiunčiamą elementą, tada bakstelėkite **pristabdyti**. Jei norite tęsti parsisiuntimą, bakstelėkite **tęsti**. Pristabdykite laukiančius elementus po vieną. Jei parsisiuntimas nepavyksta, elementą galite parsisiųsti iš naujo.

Atsiliepimo apie programą rašymas

Ar norite dalytis savo nuomone apie programą su kitais Parduotuvė vartotojais? Peržiūrėkite ir įvertinkite programą. Galite paskelbti vieną parsisiųstos programos atsiliepimą.

1. Programėlių meniu bakstelėkite ir palaikykite programėlę, tada bakstelėkite **įvertinti ir apžvelgti**.
2. Įvertinkite ir apžvelkite programėlę.

- ★ **Patarimas:** Tokiu pačiu būdu galite įvertinti ir apžvelgti kitus elementus.

Reklaminių pranešimų gavimas

Jei norite gauti reklaminius pranešimus ir patarimus apie galinčias sudominti programėles, pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** ir perjunkite **reklamos ID** į **įjungta** . Jei norite išvalyti informaciją, kurią telefonas naudoja ieškodamas tinkamų reklaminių pranešimų ir patarimų, bakstelėkite **atkurti reklamos ID**.

Žmonės ir žinutės

Susisiekite su draugais bei šeima ir bendrinkite failus, pvz., nuotraukas, telefonų. Net keliaudami turėkite galimybę gauti naujausius socialinių tinklų tarnybų atnaujinimus.

Skambučiai

Norite skambinti naujuoju telefonu ir apbendrauti su draugais? Skaitykite toliau ir sužinosite.

Skambinimas kontaktui

Išsaugoję draugus telefone kaip kontaktus, galite paskambinti jiems greitai ir paprastai.

Bakstelėkite .

1. Bakstelėkite .
2. Bakstelėkite kontaktą ir numerį, jei kontaktas turi kelis numerius.

 **Patarimas:** ar draugo balsas girdisi per garsiai arba per tyliai? Jei norite keisti garsumą, spauskite garsumo klavišus.

 **Patarimas:** Ar norite leisti kitiems girdėti pokalbį? Bakstelėkite **garsiaikalbis**.

Skambinimas telefono numeriu

Bakstelėkite , įveskite telefono numerį ir bakstelėkite **skambinti**.

Jei norite įvesti simbolį „+“, naudojamą tarptautiniams skambučiams, bakstelėkite ir palaikykite **0**.

Skambučių istorijos paieška

Norėdami ieškoti skambučio įrašo, braukite per **istorija**, bakstelėkite  ir įveskite kontakto vardą arba telefono numerį.

Skambučio įrašo pašalinimas

Norėdami pašalinti skambučio įrašą, perbraukite per **istorija**, bakstelėkite ir laikykite skambučio įrašą, tada bakstelėkite **naikinti**.

Norėdami pašalinti visus skambučių įrašus, bakstelėkite **••• > pasirinkti skambučius > ••• > žymėti viską >** .

Telefono numerio kopijavimas ir įdėjimas

Pradžios ekrane bakstelėkite , **Žmonės**, braukite per **kontaktai**, bakstelėkite adresatą, bakstelėkite ir palaikykite telefono numerį, bakstelėkite **kopijuoti**, tada teksto lauke bakstelėkite .

Skambinimas naudojant „Skype“

Telefonu galite skambinti iš „Skype“ į „Skype“ arba naudoti vaizdo skambučius. „Skype“ visuotiniai tarifai suteikia galimybę skambinti į laidinius ar kitus mobiliuosius telefonus. Mokėkite kredito kortele už tiek, kiek sunaudojote, arba gaukite mėnesinę geriausių tarifų prenumeratą.

Jei dar neturite „Skype“ programos, galite parsisiųsti ją iš **www.windowsphone.com**.

Bakstelėkite  **Skype** ir prisijunkite naudodami tą patį „Microsoft“ abonementą, kurį naudojate telefone.

Norėdami paskambinti „Skype“ kontaktui, braukite **žmonės**, bakstelėkite tą kontaktą ir bakstelėkite .

Išsamesnės informacijos apie skambučius iš „Skype“ į „Skype“ žr. vaizdo įrašą www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (tik anglų k.).

 **Patarimas:** Norėdami sutaupyti duomenų mokesčių, kada tik įmanoma, „Skype“ naudokite įsijungę „Wi-Fi“ ryšį.

Vaizdo skambutis naudojant „Skype“

Braukite per **žmonės** ir bakstelėkite kontaktą, kuriam norite skambinti, tada bakstelėkite .

Jei telefone nėra priekinio fotoaparato, vaizdo skambučiams galite naudoti pagrindinį fotoaparatą.

„Skype“ skambutis naudojant „Cortana“

Pradžios ekrane bakstelėkite **Cortana** >  ir išstarkite „Skype“ skambutis arba „Skype“ vaizdo skambutis, o tada – adresato vardą.

„Cortana“ veikia ne visomis kalbomis. Informaciją apie palaikomas kalbas rasite www.windowsphone.com.

Skambinimas mėgstamiems kontaktams naudojant spartųjį rinkimą

Greitai paskambinkite svarbiems kontaktams naudodami spartųjį rinkimą.

1. Norėdami įtraukti kontaktą į spartųjį rinkimą, bakstelėkite  **Žmonės**, perbraukite per **kontaktai**, tada bakstelėkite norimą įtraukti kontaktą.
2. Bakstelėkite ir palaikykite kontaktų telefono numerį, tada bakstelėkite **įtraukti į spartųjį rinkimą**.

Skambinimas kontaktui naudojant spartųjį rinkimą

Bakstelėkite , braukite per **rinkti sparčiai** ir bakstelėkite kontaktą.

Skambinimas paskutinį kartą rinktu numeriu

Norite pasakyti draugams dar kažką? Paskambinkite jiems dar kartą. Skambučių istorijos vaizde galite matyti informaciją apie atliktus ir gautus skambučius.

1. Bakstelėkite  ir braukite per **istorija**.
2. Bakstelėkite vardą arba telefono numerį.

Skambinimas balsu

Kontaktui galite paskambinti balsu.

1. Palaikykite paspaudę .
2. Pasakykite **Call** ir kontakto vardą.

 **Patarimas:** Taip pat galite balsu rinkti numerį naudodami „Bluetooth“ ausinę-mikrofoną.


Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis. Informaciją apie palaikomas kalbas rasite www.windowsphone.com.

Priimamo skambučio nutildymas

Jei telefonas suskamba netinkamu laiku, galite nutildyti to skambučio skambėjimo toną.

Jei norite, kad telefoną būtų galima nutildyti apvertus priekine puse žemyn, reikia įjungti funkciją Paverskite, kad nutildytumėte. Pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **garsas**, jei reikia, braukite kairėn ir perjunkite **Paverskite, kad nutildytumėte į Ijungta** .

Kai kas nors jums skambina, paspauskite garsumo arba užrakinimo klavišą. Be to, galite pasukti savo telefoną priekine puse žemyn.

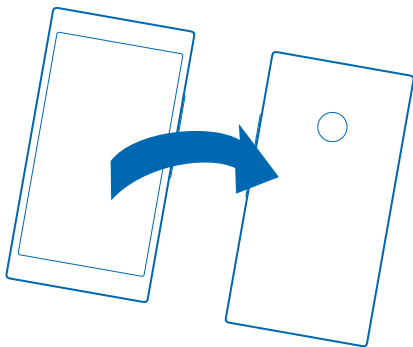

Atsakymas į skambutį teksto žinute

Šiuo metu negalite atsakyti į skambutį? Galite atsakyti skambintojui teksto žinute.

1. Kai kas nors jums skambina, bakstelėkite **ATSAKYTI TEKSTO ŽINUTE**.
2. Bakstelėkite **įveskite žinutę...** ir rašykite žinutę.

Teksto žinute galite atsakyti į skambučius tik tų kontaktų, kurie yra išsaugoti telefone.

Funkcijos „Atsakymas teksto žinute“ įjungimas arba išjungimas

Bakstelėkite  > **...** > **parametrai** ir perjunkite **Atsakymas teksto žinute į Ijungta**  arba **Išjungta** .

Parašytos teksto žinutės redagavimas

Bakstelėkite  > **...** > **parametrai** > **koreguoti atsakymus** ir redaguokite norimą atsakymą.

Konferencinis pokalbis

Jūsų telefone palaikomi konferenciniai pokalbiai tarp 2 arba daugiau asmenų. Didžiausias dalyvių skaičius gali skirtis atsižvelgiant į regioną arba tinklo paslaugų teikėją.

1. Užmegzkite ryšį su pirmu asmeniu.
 2. Norėdami paskambinti kitam asmeniui bakstelėkite .
 3. Atsiliepę į naują skambutį, bakstelėkite .
- Jei norite įtraukti daugiau žmonių, dar kartą bakstelėkite .

Privatus pokalbis su asmeniu

Bakstelėkite  ir įtraukite asmens vardą arba telefono numerį. Jūsų telefone konferencinis pokalbis užlaikytas. Kiti asmenys tęsia konferencinį pokalbį.

Jei norite grįžti į konferencinį pokalbį, bakstelėkite .

Skambinimas į balso pašto dėžutę

Jei nukreipėte gaunamus skambučius į balso pašto dėžutę, galite į ją paskambinti ir išklausti draugų paliktus pranešimus.

1. Bakstelėkite .

2. Bakstelėkite . Jei busite paprašyti, įveskite balso pašto slaptažodį, kurį gavote iš savo tinklo paslaugų teikėjo.

3. Galite išklausti arba atsakyti į balso pašto pranešimus, ištrinti juos arba įrašyti pasveikinimo pranešimą.

Dėl balso pašto paslaugos pasiekiamumo ir informacijos, kaip nustatyti laiko tarpą iki skambučių nukreipimo, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Skambučio laukimo naudojimas

Norite atsilipti į kitą skambutį, kai jau kalbatės telefonu? Skambučio laukimas padės atsilipti arba užlaikyti vieną iš skambučių.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > tinklas + > nustatyti**.

2. Perjunkite **Skambučio laukimas į Jungtą** .

Pirmo skambučio sulaikymas ir atsiliėpimas į naują skambutį

Bakstelėkite **ATSILIEPTI**.

Pirmo skambučio baigimas ir atsiliėpimas į naują skambutį

Bakstelėkite **baigti dabartinį skambutį ir atsilipti**.

Naujo skambučio nepaisymas

Bakstelėkite **ATMESTI**.

Vieno skambučio užlaikymas ir skambinimas kitu numeriu

Bakstelėkite **UŽLAIKYTI > ĮTRAUKTI Į POKALBĮ**, tada skambinkite norimu numeriu.

Skambučių perjungimas

Bakstelėkite **BAKSTELĖKITE NORĖDAMI SUKEISTI**.

Skambučių ir pranešimų blokavimas

Gaunate nepageidaujamų skambučių ar tekstinių pranešimų? Užblokuokite juos naudodami programėlę skambučių/SMS filtras.

Norėdami įtraukti telefono numerį į blokuojamų numerių sąrašą, bakstelėkite , braukite per **istoriją**, bakstelėkite ir palaikykite skambintojo, kurį norite blokuoti, vardą ir bakstelėkite **blokuoti numerį....**

Į blokuojamų numerių sąrašą numerius taip pat galite įtraukti iš tekstinių pranešimų.

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > skambučių/SMS filtras**.

Perjunkite **Blokuoti skambučius ir SMS į įjungta** .

Tikrinimas, kurie numeriai yra užblokuoti


Bakstelėkite **užblokuoti numeriai**.

Pranešimų apie užblokuotus skambučius ar pranešimus gavimas

Bakstelėkite **sudėtingiau** ir perjunkite **Pranešimai į įjungta** .

Kontaktai

Žmonės šakotuve galite išsaugoti ir tvarkyti draugų telefono numerius, adresus ir kitą kontaktinę informaciją. Be to, galite susisiekti su draugais naudodami socialinių tinklų paslaugas.

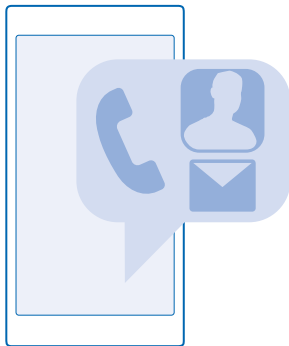

Šakotuvą „People“

Telkinys Žmonės – tai vieta, kurioje laikoma visą jūsų draugų kontaktinę informaciją. Jis leidžia kambariuose ir grupėse palaikyti ryšį su brangiausiais žmonėmis. Čia taip pat yra jūsų socialiniai tinklai.

Eikite į kontaktai, kad galėtumėte peržiūrėti savo draugų kontaktinę informaciją iš bet kurios paskyros, prie kurios esate prisijungę. Galite tvarkyti sąrašą taip, kaip norite, filtruodami jį pagal paskyrą arba paslėpdami kontaktus be telefonų numerių. Jūsų pačių kontakto kortelė taip pat yra čia.

Peržiūrėkite kas nauja, kad matytumėte savo draugų socialinių tinklų būsenų naujinius vienoje vietoje.

Kambariai rodingyje yra jūsų kambariai ir grupės, kurie padeda palaikyti ryšį su svarbiausiais kontaktais. Kambaryje galite asmeniškai kalbėtis su pakviestais draugais ir bendrinti tokius dalykus, kaip kalendoriai ir nuotraukos. Grupės padeda lengviau matyti tik į grupę įtrauktų žmonių socialinių tinklų naujinius ir leidžia jiems visiems vienu metu išsiųsti el. laiškus ar žinutes.

Kontakto įtraukimas arba ištrynimasis

Nesiskirkite su draugais. Išsaugoti draugų telefono numerius, adresus ir kitą kontaktinę informaciją telkinyje Žmonės.

Bakstelėkite  Žmonės ir braukite per kontaktai.

Kontakto įtraukimas

1. Bakstelėkite .
2. Jei esate prisijungę prie kelių paskyrų, pasirinkite paskyrą, kurioje norite išsaugoti kontaktą. Negalite adresato išsaugoti tik telefone – jis visada išsaugomas paskyroje.
3. Įtraukite kontaktinę informaciją ir bakstelėkite .

★ **Patarimas:** Jūsų kontaktų atsarginė kopija „Microsoft“ abonemente sukuriamą automatiškai.

Kontakto informacijos redagavimas

Bakstelėkite kontaktą , redaguokite arba įtraukite informacijos, pvz., skambėjimo toną arba žiniatinklio adresą.

Kontakto ištrynimasis

Bakstelėkite kontaktą ir  > naikinti.

★ **Patarimas:** Jei norite greitai panaikinti kelis kontaktus, kompiuteryje prisijunkite prie **people.live.com**, naudodami „Microsoft“ paskyrą, ir ten juos panaikinkite.

Kontaktų sąrašo filtravimas

Jei kontaktų sąrašė nenorite rodyti socialinio tinklo paslaugos kontaktų, galite juos filtruoti. Kontaktų sąrašė bakstelėkite  > parametrai > **filtruoti kontaktų sąrašą**, tada bakstelėkite paskyras, kurias norite rodyti arba slėpti.

★ **Patarimas:** Taip pat galite išfiltruoti kontaktus be telefono numerių. Perjunkite **Slėpti kontaktus be telefono numerių** į **Įjungta** .

Skambinančiojo numerio išsaugojimas

Ar gavote skambutį iš asmens, kurio telefono numeris dar neišsaugotas telkinyje Žmonės? Galite lengvai išsaugoti numerį kaip naują arba esamą kontaktų sąrašo įrašą.

1. Bakstelėkite  ir braukite per istoriją.
2. Bakstelėkite  šalia telefono numerio ir bakstelėkite .
3. Bakstelėkite , redaguokite telefono numerį ir numerio tipą, tada bakstelėkite .
4. Redaguokite kitą kontakto informaciją, įskaitant vardą, tada bakstelėkite .

Numerio, gavus pranešimą, išsaugojimas

Ar gavote skambutį ar pranešimą iš asmens, kurio telefono numeris dar neišsaugotas telkinyje Žmonės? Galite lengvai išsaugoti numerį kaip naują arba esamą kontaktų sąrašo įrašą.

1. Bakstelėkite  Žinutės.
2. Pokalbių sąrašė bakstelėkite pokalbį ir  > .
3. Bakstelėkite , redaguokite telefono numerį ir numerio tipą, tada bakstelėkite .
4. Redaguokite kitą kontakto informaciją, įskaitant vardą, tada bakstelėkite .

Kontakto paieška

Ar reikia greitai susisiekti su savo draugais? Užut slinkdami per visus kontaktus, galite ieškoti arba pereiti prie raidės ar simbolio kontaktų sąrašė. Kontaktui paskambinti ar išsiųsti pranešimą galite naudodami komandą balsu.

1. Bakstelėkite  **Žmonės** ir braukite per **kontaktai**.

2. Bakstelėkite  ir pradėkite rašyti vardą. Jums rašant sąrašas filtruojamas.

 **Patarimas:** Svarbiausius kontaktus ar kontaktų grupes prisėkite pradžios ekrane. Bakstelėkite ir palaikykite kontaktą, tada bakstelėkite **prisėgti prie pradžios ekrano**.

Pereikite prie raidės ar simbolio kontaktų sąrašė

Bakstelėkite bet kokią raidę kairėje esančiame kontaktų sąrašė ir tolesniame meniu bakstelėkite pirmą norimo vardo raidę ar simbolį.

Komandos balsu naudojimas

Bet kokiame vaizde palaikykite paspaudę  ir sakykite **Call** arba **Text** ir kontakto vardą. Ne visos kalbos palaikomos.

Kontaktų susiejimas

Ar turite atskirų įrašų apie tą patį kontaktą iš skirtingų socialinių tinklų paslaugų arba pašto paskyrų? Galite susieti kelis kontaktus, kad jų informacija būtų vienoje kontakto kortelėje.

Bakstelėkite  **Žmonės** ir braukite per **kontaktai**.

1. Bakstelėkite pagrindinį kontaktą, kurį norite susieti, ir .


2. Bakstelėkite **pasirinkti kontaktą** ir norimą susieti kontaktą.

Kontakto atsiejimas

Bakstelėkite pagrindinį kontaktą ir , tada bakstelėkite norimą atsieti kontaktą ir **atsieti**.

Kontaktų kopijavimas

Susisiekite su sau artimiausiais ir brangiausiais vos spustelėję pirštais. Naudodami Perkelti mano duomenis programą lengvai kopijuokite adresatus, tekstinius pranešimus ir nuotraukas iš seno telefono. Programa veikia ne su visais telefono modeliais.

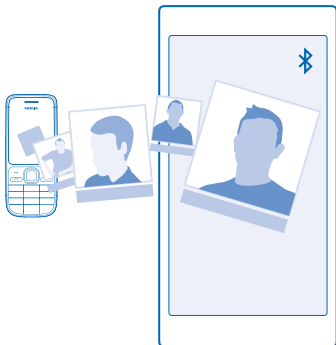

- ★ **Patarimas:** Jei jūsų senas telefonas yra „Windows Phone“ įrenginys arba anksčiau esate sukūrę atsarginę kontaktų kopiją „Microsoft“ paskyroje, norėdami importuoti kontaktus iš šios tarnybos, tiesiog prisijunkite prie savo paskyros telefone. Kontaktai bus importuoti automatiškai.

Jūsų telefone turi būti palaikoma „Bluetooth“ funkcija. Senajame telefone esantys kontaktai turi būti saugomi telefono atmintyje, o ne SIM kortelėje.

1. Senajame telefone įjunkite „Bluetooth“ ir įsitikinkite, kad telefonas yra matomas kitiems prietaisams.
2. Savo naujajame telefone bakstelėkite  **Perkelti mano duomenis**.
3. Bakstelėkite **tęsti** ir įjunkite „Bluetooth“.
4. Rastų įrenginių sąrašą pasirinkite savo seną telefoną ir vykdykite abiejuose telefonuose pateikiamus nurodymus.

Jei adresatai surašyti kalba, kurios naujas telefonas nepalaiko, adresato informacija gali būti rodoma neteisingai.

Jei dar neturite Perkelti mano duomenis programėlės, galite parsisiųsti ją iš www.windowsphone.com.

Kontaktų kopijavimas iš SIM kortelės

Jei kontaktai saugomi SIM kortelėje, galite juos kopijuoti į telefoną.

Įsitikinkite, kad SIM kortelė įdėta.

1. Bakstelėkite  **Žmonės**.
2. Bakstelėkite **...** > **parametrai** > **importuoti iš SIM**.
3. Norėdami importuoti visus kontaktus, bakstelėkite **importuoti**.

- ★ **Patarimas:** Norėdami pasirinkti atskirus kontaktus, bakstelėkite **valyti** ir naudokite žymės langelius.

Negalite išsaugoti kontaktų savo naujoje SIM kortelėje.

Kontaktų grupės kūrimas, redagavimas arba ištrynimasis

Galite sukurti kontaktų grupę ir siųsti pranešimą keliems žmonėms tuo pačiu metu arba peržiūrėti socialinių tinklų atnaujinimus tik iš grupės narių. Pavyzdžiui, šeimos narius galite įtraukti į tą pačią grupę ir greitai juos pasiekti rašydami tik vieną pranešimą.

Bakstelėkite  **Žmonės** ir braukite per **kambariai**.

1. Bakstelėkite  > **Grupė**.
2. Įrašykite grupės pavadinimą ir bakstelėkite .
3. Bakstelėkite  ir kontaktą. Jei norite įtraukti kitą kontaktą, bakstelėkite .
4. Bakstelėkite .

 **Patarimas:** Jūsų telefone jau yra grupė, kurios pavadinimas Geriausi draugai.

Naujos kontaktų grupės įtraukimas

Bakstelėkite grupę, tada –  >  ir kontaktą.

Kontakto pašalinimas iš grupės

Bakstelėkite grupę ir . Bakstelėkite kontaktą ir **šalinti iš grupės**.

Grupės pervardijimas

Bakstelėkite grupę ir  > **pervardyti**, tada įrašykite naują pavadinimą.

Kontaktų grupės ištrynimasis

Bakstelėkite grupę ir  > **naikinti**.

Planų bendrinimas su šeima ir draugais

Norite suburti žmones, tačiau sudėtinga nustatyti visiems patogią datą ir laiką? Galite pakviesti kitus į pokalbį ir asmeniškai bendrinti kalendorių, nuotraukas ir pastabas, pvz., pirminių sąrašus.

Nors ši funkcija geriausiai veikia sistemoje „Windows Phone 8“ ir naujesnėse versijose, naudojant telefonus, kuriuose veikia „Windows Phone 7“, galima prisijungti prie kambarių ir nustatyti bendrinamus kalendorius. Jei norite naudoti šią funkciją, turite prisijungti prie „Microsoft“ abonemento.

1. Jei norite kurti bendrinti skirtą kambarį, bakstelėkite  **Žmonės** ir braukite per **kambariai**.
2. Bakstelėkite  > **Kambarys**.
3. Parašykite kambario pavadinimą ir bakstelėkite .
4. Jei norite perjungti grupės pokalbį, kalendorių, užrašus arba nuotraukų albumą, braukite į kairę arba į dešinę.
5. Norėdami ką nors pakviesti prisijungti prie kambario, bakstelėkite  >  ir adresatą.

 **Patarimas:** Jei dar nenaudojote kambarių, jūsų telefone jums parengta Šeimos kambarys. Telkinyje Žmonės braukite per **kambariai** ir bakstelėkite **Šeimos kambarys**. Norėdami ką nors į kambarį pakviesti pirmą kartą, bakstelėkite **kviesti tapti nariu**.


Nuotraukos bendrinimas su kambariu

Bakstelėkite kambarį, perbraukite link **nuotraukos** ir bakstelėkite  > **nuotrauka**. Tada bakstelėkite nuotrauką ir .

 **Patarimas:** Norėdami iš kambario panaikinti nuotrauką, bakstelėkite ją ir **atidaryti per OneDrive**. Tada bakstelėkite nuotrauką ir .

Socialiniai tinklai

Ar norite neprarasti ryšio su draugais? Telefone galite nustatyti socialinių tinklų paslaugas.

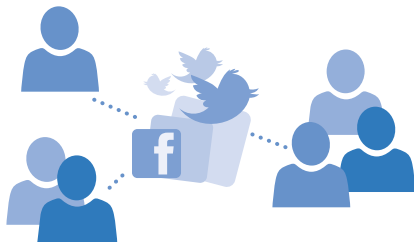

Telefone galite likti prisijungę prie socialinių tinklų paslaugų.

Socialinės medijos paskyros nustatymas

Įsiregistruokite naudoti socialinių tinklų paslaugas.

Braukite per socialinių tinklų programėlę, prie kurios norite prisijungti, ir vykdykite pateikiamas instrukcijas.

Jei norite parsiųsti daugiau socialinių tinklų programėlių, bakstelėkite **Parduotuvė**.

★ **Patarimas:** Kai įsiregistruosite naudoti paskyrą, kontaktai bus automatiškai importuoti į paskyrą. Norėdami pasirinkti, kurios paskyros bus rodomos jūsų kontaktų sąrašė, pradžios ekrane bakstelėkite **Žmonės**, braukite per **kontaktai** ir bakstelėkite **••• > parametrai > filtruoti kontaktų sąrašą**.

Draugo būsenos atnaujinimų peržiūra

Bakstelėkite **Žmonės** ir braukite per **kas nauja**.

Būsenos skelbimas

Jei norėtumėte susitikti su draugais, leiskite jiems pamatyti, ką galvojate. Paskelbkite būsenos naujinimą naudojamame socialiniame tinkle.

1. Bakstelėkite **Žmonės** ir braukite per **kontaktai**.
2. Bakstelėkite savo kontakto kortelę ir **skelbti įrašą**.
3. Pasirinkite paslaugą, kurioje norite skelbti.
4. Parašykite pranešimą.
5. Bakstelėkite .

! **Svarbu žinoti:** Prieš bendrai naudodami savo vietą, apsvarstykite, su kuo ją bendrai naudosite. Išsiaiškinkite, kokie jūsų naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrai, nes savo vietą galite bendrai naudoti su daugeliu žmonių.

Profilio nuotraukos keitimas

Kai telefone nustatote savo „Microsoft“ paskyrą arba socialinių tinklų paslaugą, jūsų profilio nuotrauka iš vieno iš šių socialinių tinklų tampa kontakto kortelės telefone nuotrauka.

1. Bakstelėkite  **Žmonės** ir braukite per **kontaktai**.
2. Kontaktų sąrašo viršuje bakstelėkite savo nuotrauką.
3. Bakstelėkite nuotrauką dar kartą, ir pasirinkite vieną iš siūlomų nuotraukų arba bakstelėkite **rasti kitą** ir pasirinkite naują nuotrauką.
4. Vilkite apie nuotrauką, kad nustatytumėte apkarpytą ir bakstelėkite .

Dalijimasis nuotrauka socialinių tinklų paslaugose

Nufotografavę vaizdą, įkelkite jį į internetą, kad visi draugai galėtų matyti, kaip pasikeitėte.

1. Bakstelėkite **Nuotraukos**.
2. Naršykite nuotraukų albumus, kad rastumėte nuotrauką, kuria norite dalintis.
3. Bakstelėkite ir palaikykite nuotrauką, tada bakstelėkite **bendrinti...**
4. Bakstelėkite socialinių tinklų paslaugą, į kurią norite nusiųsti nuotrauką.
5. Jei norite, įtraukite pavadinimą ir pasirinkite bendrinti arba siųsti savo nuotrauką.

Pranešimai

Palaikykite ryšį su draugais, siųsdami jiems teksto žinutes ar daugiaformačius pranešimus.

Pranešimo siuntimas

Naudodami tekstinius ir daugiaformačius pranešimus, galite greitai susisiekti su draugais ir šeima.

1. Bakstelėkite  **Žinutės**.
2. Bakstelėkite .

Jei pradėsite rašyti žinutę ir prieš ją išsiųsdami įjungiate kitą programą, žinutę galėsite rašyti toliau, grįžę į Žinutės. Bakstelėkite **...** > **juodraščiai**. Išsiųsto pranešimo juodraštis bus ištrintas.

3. Jei norite įtraukti gavėją iš kontaktų sąrašo, bakstelėkite  arba pradėkite rašyti vardą. Be to, galite įvesti telefono numerį.

 **Patarimas:** Norėdami įtraukti kelis gavėjus, bakstelėkite  > , pasirinkite norimus gavėjus ir bakstelėkite .

4. Bakstelėkite pranešimo lauką ir rašykite pranešimą.

 **Patarimas:** Jei norite įtraukti veiduką, bakstelėkite .

5. Jei norite įtraukti priedą, pvz., nuotrauką, bakstelėkite  ir pasirinkite priedą.
6. Jei norite išsiųsti pranešimą, bakstelėkite .

Jei nepavyksta išsiųsti multimedijos pranešimo, patikrinkite šiuos dalykus:

- Ar pagal jūsų mobiliųjų paslaugų sutartį palaikomi multimedijos pranešimai.
- Ar įjungtas mobiliųjų duomenų ryšys. Braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **mobilusis ryšys ir SIM**, tada perjunkite **Duomenų perdavimo ryšys į įjungta** .

Tik suderinami prietaisai gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Skirtinguose prietaisuose pranešimai gali atrodyti skirtingai.

Pranešimo persiuntimas

pokalbiai bakstelėkite pokalbį, bakstelėkite ir palaikykite norimą persiųsti pranešimą ir bakstelėkite **persiųsti**.

Prieš peradresuodami pranešimą, galite jį redaguoti arba įtraukti priedą ar juos pašalinti.

Kelių žinučių peradresavimas

Dalyje **pokalbiai** bakstelėkite pokalbį ir **•••** > **pasirinkti pranešimus**, bakstelėkite žymių langelius, rodомus šalia žinučių, tada bakstelėkite **+**, kad būtų įtrauktas gavėjas.

Pranešimo skaitymas

Pradžios ekrane galite matyti, kad gavote naują pranešimą.

Pranešimus, kuriuos siuntėte kontaktui arba iš jo gavote, galite peržiūrėti vienoje pokalbių gijoje. Gijoje gali būti tekstinių ir daugiaformačių pranešimų.



1. Bakstelėkite **Žinutės**.

2. Norėdami perskaityti pranešimą, bakstelėkite pokalbį.

★ **Patarimas:** Kad kiti atsitiktinai nepamatytų perspėjimų apie jūsų pranešimus užrakto ekrane, perbraukite žemyn nuo ekrano viršaus, tada bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **užrakto ekranas** > **Pasirinkite, kokia programėle rodyti išsamią būseną** > **nieko**.

Jei nepavyksta atidaryti multimedijos pranešimo, patikrinkite šiuos dalykus:

- Ar pagal jūsų mobiliųjų paslaugų sutartį palaikomi multimedijos pranešimai.
- Ar įjungtas mobiliųjų duomenų ryšys. Braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **mobilūs ryšys ir SIM**, tada perjunkite **Duomenų perdavimo ryšys** į **įjungta**.

Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Simboliai su kirčiais, kiti ženklai ar kitos kalbų parinktys užima daugiau vietos ir mažina vienu pranešimu siunčiamų simbolių skaičių.

Naudojantis paslaugomis arba atsisiunčiant turinį, įskaitant nemokamus elementus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų įkainius.

Priedo išsaugojimas

Bakstelėkite priedą, pvz., nuotrauką, tada bakstelėkite **...** > **įrašyti**.

Pokalbio ištrynimasis

Dalyje **pokalbiai** bakstelėkite , pažymėkite norimą ištrinti pokalbį ir bakstelėkite .

Vieno pokalbio pranešimo ištrynimasis

pokalbiai bakstelėkite pokalbį, bakstelėkite ir palaikykite norimą ištrinti pranešimą ir bakstelėkite **naikinti**.

Visų telefono pranešimų naikinimas

Bakstelėkite  > **...** > **žymėti viską** > .

Atsakymas į pranešimą

Neverskite draugo laukti – atsakykite į pranešimą iš karto.

1. Bakstelėkite  **Žinutės**.
2. Lange **pokalbiai** bakstelėkite pokalbį, kuriame yra pranešimas.
3. Bakstelėkite pranešimo lauką ir rašykite pranešimą.
4. Bakstelėkite .

Pranešimo persiuntimas

pokalbiai bakstelėkite pokalbį, bakstelėkite ir palaikykite norimą persiųsti pranešimą ir bakstelėkite **persiųsti**.

Prieš peradresuodami pranešimą, galite jį redaguoti arba įtraukti priedą ar juos pašalinti.

Pranešimo siuntimas grupei

Ar turite išsiųsti pranešimą žmonių grupei? Sukurkite grupę telkinyje Žmonės ir galėsite pasiekti juos visus vienu pranešimu arba laišku.

Bakstelėkite  **Žmonės** ir braukite per **kambariai**.

1. Bakstelėkite grupę ir **siųsti teksto žinutę** arba **siųsti el. laišką**.
2. Įrašykite ir išsiųskite savo pranešimą.

 **Patarimas:** Norėdami sukurti grupę, bakstelėkite  > **Grupė**.

Pokalbiai per „Skype“

Telefonu galite siųsti pokalbio žinutes iš „Skype“ į „Skype“.

Jei dar neturite „Skype“ programos, galite parsisiųsti ją iš www.windowsphone.com.

1. Bakstelėkite  **Skype**.
2. Prisijunkite prie to pačio „Microsoft“ abonemento, kurį naudojate telefone.
3. Braukite per **žmonės** ir bakstelėkite kontaktą, su kuriuo norite pradėti pokalbį.
4. Įrašykite pranešimą ir bakstelėkite .

Išsamesnės informacijos apie tiesioginius pranešimus iš „Skype“ į „Skype“ žr. vaizdo įrašą www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (tik anglų k.).

★ Patarimas: Norėdami sutaupyti duomenų mokesčių, kada tik įmanoma, „Skype“ naudokite įsijungę „Wi-Fi“ ryšį.

Vietos bendrinimas „Skype“ pokalbyje

Pokalbio lange spustelėkite **+** > **bendrinti vietą** > ➔.

Garso pranešimo siuntimas

Norite pasveikinti draugą su gimtadieniu nusiųsdami jam dainą? Siųskite dainą kaip garso pranešimą.

1. Rašydami pranešimą, bakstelėkite **🎵** > **pastaba balsu**.
2. Įrašykite pranešimą ir bakstelėkite **atlikta**.
3. Bakstelėkite **📤**.

Pranešimo rašymas balsu

Per sunku rašyti pranešimą? Rašykite ir siųskite tekstinį pranešimą balsu.

Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis. Informaciją apie palaikomas kalbas rasite www.windowsphone.com.

Kad galėtumėte naudoti funkciją, gali tekti parsisiųsti kalbų paketą. Jei būsite paraginti įdiegti kalbos paketą, pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **šneka** > **Šnekos kalba**, bakstelėkite norimą kalbą ir palaukite, kol baigsis atsisiuntimas.

Jei norite naudoti šią funkciją, turite būti užmezgę ryšį su internetu.

1. Palaikykite paspaudę **🔍**.
2. Pasakykite **Text** ir kontakto vardą.
3. Diktuokite savo pranešimą ir vykdykite girdimas instrukcijas.

Paštas

Galite naudoti telefoną laišku skaityti ir į jį atsakyti keliaudami.



Pradžios ekrane bakstelėkite **✉**.

Jei norite siųsti ir gauti laiškus, turite būti užmezgę ryšį su internetu.

Pašto dėžutės įtraukimas arba naikinimas

Ar naudojate skirtingus pašto adresus verslui ir laisvalaikiui? Savo telefone galite įtraukti kelias pašto dėžutes.

Pirmos pašto dėžutės įtraukimas

Jei norite paštą savo telefone, turite būti užmezgę ryšį su internetu.

Jei nesate įsiregistravę naudoti „Microsoft“ abonemento, įsijungę pirmą kartą galite tai padaryti. Į telefoną įtraukus „Microsoft“ abonementą, pašto paskyra įtraukiama automatiškai.

1. Bakstelėkite .

2. Bakstelėkite paskyrą, užrašykite vartotojo vardą ir slaptažodį.

3. Bakstelėkite **prisijungti**.

★ Patarimas: Atsižvelgiant į pašto paskyrą su telefono duomenimis galite sinchronizuoti ne tik laiškus, bet ir kitus elementus, pvz., jūsų adresatus ir kalendorių.

Jei jūsų telefonas neranda pašto parametrų, juos gali rasti sudėtingiau. Tam nereikia žinoti savo pašto paskyros tipo ir gaunamų bei siunčiamų laiškų pašto serverio adresų. Galite gauti šią informaciją iš pašto paslaugos teikėjo.

Jei norite sužinoti daugiau apie skirtingų pašto paskyrų nustatymą, žr. www.windowsphone.com skyrių apie naudojimą.

Pašto dėžutės įtraukimas vėliau

Pašto dėžutėje bakstelėkite **...** > **įtraukti el. pašto paskyrą** ir paskyrą, tada įsiregistruokite.

★ Patarimas: Jei į telefoną norite įtraukti „Exchange“ darbo paštą, kontaktų ir kalendorių, pasirinkite **Exchange** kaip savo paskyrą, įrašykite darbo pašto adresą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **prisijungti**.

Nauja pašto dėžutė bus rodoma pradžios ekrane.

Pašto dėžutės ištrynimasis

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **el. paštas ir paskyros**. Bakstelėkite ir palaikykite pašto dėžutę, tada bakstelėkite **naikinti**.

Negalite panaikinti pirmos „Microsoft“ pašto dėžutės, prie kurios prisijungėte. Norėdami tai padaryti, turite iš naujo nustatyti telefoną.

„Exchange“ pašto dėžutės įtraukimas į telefoną

Ar norėtumėte po ranka turėti darbo paštą, adresatus bei kalendorių – ir kai dirbate kompiuteriu, ir kai naudojate telefoną keliaudami? Galite sinchronizuoti telefone ir „Microsoft Exchange“ serveryje esantį svarbų turinį.

„Exchange“ galima nustatyti tik tada, jei jūsų įmonėje yra „Microsoft Exchange“ serveris. Be to, įmonės IT administratorius turi suaktyvinti jūsų paskyrai skirtą „Microsoft Exchange“.

Prieš pradėdami konfigūruoti, įsitikinkite, kad turite:

- Įmonės pašto adresą
- „Exchange“ serverio vardą (kreipkitės į įmonės IT skyrių)

- Tinklo domeno pavadinimą (kreipkitės į įmonės IT skyrių)
- Biuro tinklo slaptažodį

Atsižvelgiant į „Exchange“ serverio konfigūraciją, konfigūruojant gali prireikti įvesti papildomos informacijos. Jei reikiamos informacijos nežinote, kreipkitės į IT skyrių.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > el. paštas ir paskyros**.

2. Bakstelėkite **įtraukti paskyrą > Exchange**.


3. Įrašykite „Exchange“ pašto adresą ir slaptažodį, tada spustelėkite **prisijungti**.

Sąrankos metu galite nurodyti, kokį turinį ir koku dažnumu telefonas turėtų sinchronizuoti su serveriu. Norėdami sinchronizuoti papildomą turinį, pakeiskite „Exchange“ paskyros parametrus.

Pašto atidarymas iš pradžios ekrano

Naudodami interaktyviasias pašto plyteles galite atidaryti laišką tiesiogiai iš pradžios ekrano.

Plytelėse galite matyti neperskaitytų laiškų skaičių ir, ar gavote naują laišką.

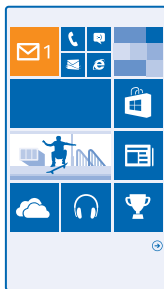

Pradžios ekrane galite prisegti kelias pašto dėžutes. Pavyzdžiui, vieną plytelę skirkite darbo paštui, o kitą – laisvalaikio paštui. Jei bendrame aplanke „Gautieji“ susiejate kelias pašto dėžutes, vienoje plytelėje laiškus galite atidaryti iš visų aplankų „Gautieji“.

Norėdami skaityti laišką, bakstelėkite plytelę.

Laiško siuntimas

Neleiskite kauptis laiškam. Telefonu skaitykite ir rašykite laiškus keliaudami.

1. Bakstelėkite .

2. Jei esate susiję aplankus „Gautieji“, bakstelėkite  ir paskyrą.

3. Jei norite įtraukti gavėją iš kontaktų sąrašo, bakstelėkite  arba pradėkite rašyti vardą. Be to, galite rašyti adresą.

 **Patarimas:** Jei norite pašalinti gavėją, bakstelėkite jo vardą ir **Šalinti**.

4. Užrašykite laiško temą.

- ★ **Patarimas:** Telefonas gali padėti parašyti laišką greičiau. Rašant telefonas siūlo galimus pakesnius žodžius jūsų sakiniui užbaigti. Jei norite įtraukti žodį, bakstelėkite pasiūlymą. Jei norite naršyti sąrašą, braukite virš pasiūlymų. Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis.

5. Jei norite pridėti nuotrauką, bakstelėkite .

- ★ **Patarimas:** Taip pat galite nufotografuoti naują vaizdą rašydami laišką. Bakstelėkite , nufotografuokite vaizdą ir bakstelėkite **priimti**.

6. Jei norite išsiųsti laišką, bakstelėkite .

„Office“ dokumento siuntimas

Bakstelėkite  **Office**, bakstelėkite norimą siųsti dokumentą ir **••• > bendrinti...**, tada pasirinkite norimą naudoti pašto paskyrą.

Laiško skaitymas


Laukiate svarbių naujienų? Skaitykite laiškus telefone, kad nereikėtų jų laukti prie stalo.

Pradžios ekrane galite matyti, kad gavote naują laišką.

1. Bakstelėkite .

2. Pašto dėžutėje bakstelėkite laišką. Neperskaityti laiškai žymimi kita spalva.

- ★ **Patarimas:** Jei norite padidinti arba sumažinti vaizdą padėkite 2 pirštus ant ekrano ir juos suglauskite arba skėstelėkite.

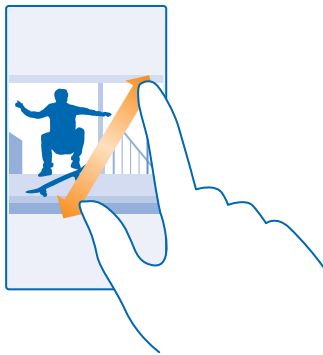

- ★ **Patarimas:** Jei laiške yra interneto adresas, bakstelėkite jį, kad pereitumėte į svetainę.

Laiško skaitymas pokalbyje

Pašto dėžutėje bakstelėkite pokalbį, kuriame yra laiškas, tada bakstelėkite laišką. Pokalbis, kuriame yra neperskaitytas laiškas žymimas kita spalva.

Priedo išsaugojimas

Atidarę laišką, bakstelėkite priedą, pavyzdžiui, nuotrauką, ir jis bus atsisiųstas į jūsų telefoną. Bakstelėkite ir laikykite priedą, tada bakstelėkite **įrašyti**. Išsaugoti galima ne visų formatų failus.

Saito kopijavimas

Atidarykite laišką bakstelėkite ir palaikykite žiniatinklio saitą, tada bakstelėkite **kopijuoti saitą**.

Atsakymas į laišką

Ar gaunate laiškus, į kuriuos reikia skubaus atsakymo? Atsakykite iš karto naudodami savo telefoną.

1. Bakstelėkite .
2. Atidarykite laišką ir bakstelėkite .

 **Patarimas:** Jei norite atsakyti tik siuntėjui, bakstelėkite **atsakyti**. Norėdami atsakyti siuntėjui ir visiems kitiems gavėjams, bakstelėkite **atsakyti visiems**.

Laiško persiuntimas

Atidarykite laišką ir bakstelėkite  > **persiųsti**.

Laiško ištrynimasis

Ar pašto dėžutė perpildyta? Panaikinkite kelis laiškus, kad atlaisvintumėte vietos telefone.

1. Pašto dėžutėje bakstelėkite laišką, kurį norite panaikinti, kairėje.
2. Bakstelėkite šalia laiškų atsiradusius žymimuosius langelius, tada bakstelėkite .

Visi pažymėti laišškai panaikinami. Atsižvelgiant į pašto paskyrą, laišškai gali būti ištrinti ir iš laiškų serverio.

Vieno laiško ištrynimasis

Atidarykite laišką ir bakstelėkite .

Atskirų laiškų peržiūra

Laiškai pagal pavadinimą sugrupuoti kaip pokalbiai. Į pokalbį taip pat įtraukti ir jūsų atsakymai. Jei visus laiškus norite peržiūrėti atskirai, pokalbių funkciją galite išjungti.

1. Bakstelėkite .
2. Bakstelėkite **...** > **parametrai**.
3. Perjunkite **Grupavimas į pokalbius į Išjungta** .

Automatinių atsakymų siuntimas

Jei atostogaujate ar nesate darbe dėl kitų priežasčių, galite išsiųsti automatinius atsakymus į laiškus, atėjusius, kol jūsų nėra.

1. Bakstelėkite  > **...** > **parametrai** > **automatinis atsakymas**.
2. Perjunkite **Būsena į Išjungta** , parašykite atsakymą ir bakstelėkite .

Laiško rašymas balsu

Vietoje klaviatūros naudojimo, laišką galite diktuoti.

Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis. Informaciją apie palaikomas kalbas rasite www.windowsphone.com.

1. Bakstelėkite .
2. Jei esate susiję aplankus „Gautieji“, bakstelėkite  ir paskyrą.

3. Jei norite įtraukti gavėją iš kontaktų sąrašo, bakstelėkite . Be to, galite rašyti adresą.
4. Bakstelėkite **Tema:** >  ir pasakykite temą.
5. Bakstelėkite pranešimo lauką ir , tada išstarkite pranešimą.
6. Jei norite išsiųsti laišką, bakstelėkite .

Kelių pašto dėžučių susiejimas į vieną jungtinį katalogą „Gautieji“

Jei turite daugiau nei vieną pašto paskyrą, galite pasirinkti, kuriuos katalogus „Gautieji“ norite sujungti į vieną katalogą „Gautieji“. Jungtiniame kataloge „Gautieji“ galite matyti visus laiškus vienu metu.

1. Pradžios ekrane bakstelėkite pašto dėžutę.
2. Bakstelėkite **••• > susieti Gautosius**.
3. Sąraše kiti Gautieji bakstelėkite katalogus „Gautieji“, kuriuos norite susieti su pirmuoju.
4. Bakstelėkite **pervardyti susietus Gautosius**, įrašykite naują pašto dėžutės pavadinimą ir bakstelėkite .

Naujas jungtinis katalogas „Gautieji“ prisegamas pradžios ekrane.

Jungtinių katalogų „Gautieji“ atsiejimas

Pradžios ekrane bakstelėkite bendrąjį katalogą „Gautieji“ **••• > susieti Gautieji**. Sąraše bakstelėkite katalogus „Gautieji“, kuriuos norite atsieti ir **atsieti**.

Vaizdo kamera

Kam nešiotis atskirą vaizdo kamerą, jei jūsų telefone yra viskas, ko reikia įspūdžiams fiksuoti? Naudodami telefono fotoaparata, galite lengvai fotografuoti arba filmuoti.

Susipažinkite su „Lumia Camera“

Norite nufotografuoti išskirtinius vaizdus? Lumia Camera suteikia jums visapusišką valdymą.

Naudodami Lumia Camera galite:

- Neautomatinis kiekvieno parametro keitimas pagal jūsų poreikius
- Lengvai dalytis nuotraukomis ir vaizdo įrašais
- Fiksuoti geresnes grupines arba judančių objektų nuotraukas naudojant režimą sumani seka

Pasiekiamos programėlės Lumia Camera funkcijos gali skirtis atsižvelgiant į telefoną.

Jei dar neturite Lumia Camera programėlės, galite parsisiųsti ją iš www.windowsphone.com.

Telefone saugomas nuotraukas galite nusiųsti į OneDrive, kad galėtumėte lengvai pasiekti juos iš telefono ir iš planšetinio ar stalinio kompiuterio.

Numatytojo fotoaparato keitimas

Numatytojo fotoaparato programėlę galite pakeisti iš Lumia Camera į tą fotoaparata, kuris jums patinka.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI**, perbraukite kairėn per **programos**, tada bakstelėkite **nuotraukos ir fotoaparatas**.
2. Bakstelėkite **Numatytoji fotoaparato programėlė** ir pasirinkite norimą fotoaparata.

Vaido kameros nuorodos įtraukimas

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > pranešimai ir veiksmi**. Norėdami pakeisti nuoroda, atidarančią numatytąją vaizdo kamera, bakstelėkite nuoroda ir .

Fotoaparato klavišo naudojimas

Jei telefone yra fotoaparato klavišas, norėdami įjungti fotoaparata, paspauskite fotoaparato klavišą.

-  **Patarimas:** Norėdami greitai įjungti fotoaparata, kai telefonas užrakintas, paspauskite ir kelias sekundes palaikykite fotoaparato klavišą.
-  **Patarimas:** Jei norite fokusuoti vaizda, palaikykite iki pusės paspausta fotoaparato klavišą. Jei norite fotografuoti, visiškai nuspauskite fotoaparato klavišą.

Fotoaparato pagrindai

Fotografavimas

Fotografuokite ryškius ir gyvus vaizdus – užfiksuokite geriausias akimirkas nuotraukų albume.

1. Bakstelėkite  **Lumia Camera**.

 **Patarimas:** Jei jūsų telefonas turi fotoaparato klavišą, norėdami greitai įjungti fotoaparatą, kai telefonas užrakintas, paspauskite ir kelias sekundes palaikykite fotoaparato klavišą.

2. Norėdami didinti, braukite aukštyn, o norėdami mažinti, braukite žemyn.

3. Jei norite fokusuoti konkretaus objekto vaizdą, bakstelėkite objektą ekrane.

4. Jei norite fotografuoti, bakstelėkite .

Naudodami blykstę, laikykitės saugaus atstumo. Neapšvieskite blykste arti esančių žmonių arba gyvūnų. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Nuotraukos peržiūra visos skiriamosios gebos rodinyje

Jei norite peržiūrėti ką tik užfiksuotą nuotrauką, bakstelėkite . Šią visos skiriamosios gebos nuotrauką galima peržiūrėti tik naudojant Lumia Camera.

Visos skiriamosios gebos nuotraukų perkadravimas

Užfiksuokite geriausias akimirkas naudodami Lumia Camera ir perkadruokite nuotraukas, kai turėsite laiko.

1. Lumia Camera nufotografavę vaizdą, bakstelėkite .

2. Bakstelėkite nuotrauką ir **įrėminti iš naujo**.

3. Bakstelėkite ir laikykite nuotrauką 2 pirštais, tada pasukite nuotrauką norima kryptimi.

 **Patarimas:** Norėdami pakeisti nuotraukos formatą, bakstelėkite .


4. Bakstelėkite .

Pradinė visos skiriamosios gebos nuotrauka liks nepaliesta, o perkadruotą nuotrauką galėsite bendrinti. Perkadruota nuotrauka įrašyta į Nuotraukos. Visos skiriamosios gebos nuotrauką galima peržiūrėti tik naudojant „Lumia Camera“. Ne Lumia Camera naudojama lengvai bendrinamos versijos nuotrauka.

 **Patarimas:** Be to, nuotraukas galite atidaryti Lumia Camera peržiūrėdami jas telkinyje Nuotraukos.

Savęs fotografavimas

Jei norite lengvai save nufotografuoti, naudokite priekinį telefono fotoaparatą.

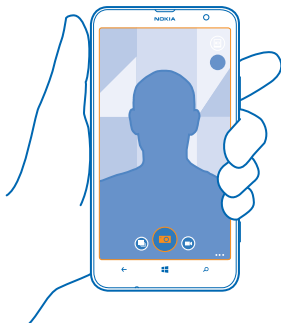

1. Bakstelėkite **Lumia Camera**.
2. Bakstelėkite > **priekinis**.
3. Jei norite fotografuoti, bakstelėkite .

Patarimas: Naudodami priekinį fotoaparata galite ir filmuoti. Jei norite perjungti į filmavimą, bakstelėkite . Jei norite pradėti įrašymą, bakstelėkite dar kartą.

Filmavimas

Savo telefonu galite ne tik fotografuoti, bet ir įamžinti ypatingas akimirkas vaizdo įrašais.

1. Bakstelėkite **Lumia Camera**.
2. Jei norite fotografavimo režimą perjungti į filmavimo režimą, bakstelėkite .
3. Jei norite padidinti arba sumažinti vaizdą, išskėskite pirštus arba juos suglauskite.
4. Jei norite pradėti įrašymą, bakstelėkite . Pradeda veikti laikmatis.
5. Jei norite sustabdyti įrašymą, bakstelėkite . Laikmatis sustoja.

Jei norite peržiūrėti ką tik nufilmuotą vaizdo įrašą, bakstelėkite . Vaizdo įrašas įrašytas į Fotoaparato kadrą.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų įrašymas atminties kortelėje

Jei telefone yra atminties kortelė, o telefono atmintis beveik užpildyta, įrašykite fotografuojamas nuotraukas ir filmuojamus vaizdo įrašus atminties kortelėje.

Geriausia vaizdo kokybė gaunama įrašant vaizdo įrašus telefono atmintyje. Jei vaizdo įrašus įrašote atminties kortelėje, rekomenduojama, kad naudojama „microSD“ kortelė būtų greita, gerai žinomo gamintojo 4–128 GB kortelė.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** ir braukite per **optimizuota saugykla**.
2. Perjunkite **Kur saugoti naujas nuotraukas į SD kortelę**.

Nuo šiol padarytos nuotraukos įrašomos į atminties kortelę.

Su šiuo prietaisu naudokite tik suderinamas atminties korteles. Nesuderinamos kortelės gali pažeisti kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

Anksčiau padarytų nuotraukų ir vaizdo įrašų išsaugojimas atminties kortelėje

Nuotraukos telkinyje pereikite prie nuotraukos arba vaizdo įrašo, bakstelėkite  ir nuotrauką arba vaizdo įrašą, bakstelėkite **••• > įrašyti SD kortelėje**.

★ Patarimas: Norėdami greitai pasirinkti visas albumo nuotraukas ar vaizdo įrašus, pereikite prie to albumo ir bakstelėkite  > **••• > žymėti viską**.

Vietos informacijos nuotraukose ir vaizdo įrašuose išsaugojimas

Jei norite prisiminti, kur tiksliai buvote, kai nufotografavote tam tikrą nuotrauką arba nufilmavote vaizdo įrašą, galite nustatyti, kad telefonas automatiškai įrašytų vietą.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI**.

2. Braukite per **programos** ir bakstelėkite **nuotraukos ir fotoaparatas > Naudoti vietos informaciją**.

Vietos informaciją galima pridėti prie nuotraukos arba vaizdo įrašo, jei naudojant palydovą arba tinklą galima nustatyti jūsų vietą. Jei bendrai naudojate nuotrauką arba vaizdo įrašą, kuriame yra vietos informacijos, peržiūrėdami nuotrauką arba vaizdo įrašą šią informaciją galės matyti kiti asmenys. Galite išjungti geografinius žymeklius telefono parametruose.

Dalijimasis nuotraukomis ir vaizdo įrašais

Dalykitės geriausiais kadrais tiesiai iš fotoaparato.

1. Bakstelėkite  **Lumia Camera**.

2. Nufotografuokite vaizdą arba nufilmuokite vaizdo įrašą.

3. Bakstelėkite , tada bakstelėkite nuotrauką.

4. Bakstelėkite , pasirinkite, kaip norite dalytis ir vykdykite nurodymus.

★ Patarimas: Bendrinti galite ir iš telkinio Nuotraukos. Pasirinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą ir bakstelėkite .

Naudojantis paslaugomis arba atsisiunčiant turinį, įskaitant nemokamus elementus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų įkainius.

Ne visos bendrinimo paslaugos palaiko visų formatų failus arba aukštos kokybės vaizdo įrašus.

Pažangi fotografija

Profesionalus fotografavimas

Ar norite išnaudoti savo kūrybinį potencialą ir nufotografuoti profesionaliai atrodančius vaizdus? Naudodami Lumia Camera galite patys pakoreguoti ir fotografavimo, ir filmavimo režimo parametrus.

1. Bakstelėkite  **Lumia Camera**.

2. Jei norite peržiūrėti parametrus, vilkite  į kairę. Jei norite pakeisti parametą, pastumkite slankiklį pirštu į viršų arba į apačią. Pavyzdžiui, galite pakeisti Išlaikymo kompensavimas ir nustatyti nuotraukos apšvietimą.

3. Jei norite uždaryti parametrus, nuvilkite  į dešinę.

4. Jei norite fotografuoti, bakstelėkite .

Lengvas nuotraukų įrėminimas

Ar norite profesionaliai įrėminti nuotraukas? Naudokite vaizdo iešiklio tinklėlius ir sukurkite tobulas nuotraukas.

1. Bakstelėkite  **Lumia Camera**.

2. Bakstelėkite  > **parametrai** ir perjunkite **Kadrų formavimo** tinklėliai į, pvz., **auksinis vidurkis** arba **trečdalių taisyklė**.

3. Jei norite fotografuoti, bakstelėkite .

„Lumia Camera“ patarimai

Norite išnaudoti visas Lumia Camera galimybes? Peržiūrėkite šiuos patarimus ir sužinokite daugiau apie didelės skyros fotoaparata.

- Jei jūsų telefonas turi fotoaparato klavišą, norėdami greitai įjungti fotoaparata, kai telefonas užrakintas, paspauskite ir kelias sekundes palaikykite fotoaparato klavišą.
- Jei nenaudosite fotoaparato maždaug minutę, jis pradės veikti miego režimu. Jei norite „pažadinti“ fotoaparata, paspauskite įjungimo mygtuką ir nuvilkite užrakto ekraną aukštyn.
- Jei norite fotografavimo režimą perjungti į filmavimo režimą, bakstelėkite .
- Galite pakeisti mastelį Lumia Camera tik vienu pirštu. Norėdami didinti, braukite aukštyn, o norėdami mažinti, braukite žemyn.
- Jei norite peržiūrėti Lumia Camera nufotografuotus vaizdus, ekrano kampe bakstelėkite .
- Jei norite fokusuoti konkretaus objekto vaizdą, bakstelėkite objektą ekrane.
- Jei norite gerai matyti vaizdą ekrane, neuždenkite šviesos jutiklio.

Geresnės nuotraukos naudojant sumaniosios sekos režimą

Norite geresnių judančių objektų nuotraukų arba nufotografuoti grupę žmonių taip, kad visi atrodytų puikiai? Naudokite sumani seka režimą ir būsite šauniasias fotografas.

1. Bakstelėkite  **Lumia Camera**.

2. Bakstelėkite .

3. Jei norite fotografuoti, bakstelėkite .

Telefonas fotografuoja nuotraukų seką. Norėdami sužinoti, ką su jomis galite daryti, bakstelėkite , tada bakstelėkite nuotrauką ir **redaguoti išmaniąją seką**.

Veido keitimas grupės nuotraukoje

Gal norėtumėte įtraukti į savo nuotrauką smagią grimasą? Jei fotografavote sumani seka režimu, galite pasirinkti labiausiai patikusius veidus ir įdėti juos į grupės nuotrauką.

1. Fotografuokite naudodami sumani seka režimą .

2. Bakstelėkite , tada bakstelėkite nuotrauką ir **redaguoti išmaniąją seką**.

3. Braukite aukštyn arba žemyn iki **KEISTI VEIDUS**, tada bakstelėkite nuotrauką.

4. Bakstelėkite norimą pakeisti veidą, braukite į kairę ir raskite alternatyvų veidą.


5. Bakstelėkite veidą, kurį norite naudoti.

Kartokite 4–5 veiksmus su visais norimais keisti veidais.

6. Kai baigsite, bakstelėkite .

Veiksmo scenos fotografavimas

Norite puikių judančių objektų nuotraukų? Naudodami sumani seką režimą, konvertuokite judančių objektų nuotrauką į vieną dinamišką nuotrauką.

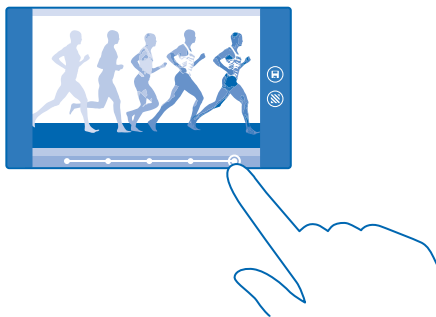

1. Fotografuokite naudodami sumani seką režimą (📹).

★ **Patarimas:** Fotografuojant nereikia sekti judančio objekto. Tiesiog laikykite fotoaparata.

2. Bakstelėkite (📍), tada bakstelėkite nuotrauką ir **redaguoti išmaniąją seką**.

3. Braukite aukštyn arba žemyn iki **VEIKSMO KADRAS**, tada bakstelėkite nuotrauką.

4. Norėdami pašalinti judančius objektus iš nuotraukos, bakstelėkite baltus apskritimus ekrano apačioje.

5. Norėdami pasirinkti norimą pažymėti judantį objektą, judinkite apskritimą apatiniame dešiniajame ekrano kampe.

★ **Patarimas:** Norėdami pažymėti visus judančius objektus, bakstelėkite (📍).

6. Kai baigsite, bakstelėkite (📹).

Objekto židinio nuotolio fiksavimas

Naudokite sumani seką režimą, kad pabrėžtumėte judančius objektus suliedami foną.

1. Fotografuokite naudodami sumani seką režimą (📹).

★ **Patarimas:** Fotografuojant nereikia sekti judančio objekto. Tiesiog laikykite fotoaparata.

2. Bakstelėkite (📍), tada bakstelėkite nuotrauką ir **redaguoti išmaniąją seką**.

3. Braukite aukštyn arba žemyn iki **JUDESIO FOKUSAVIMAS**, tada bakstelėkite nuotrauką.

4. Norėdami pakeisti fokusavimo objektą, braukite į kairę arba į dešinę.

5. Kai baigsite, bakstelėkite (📹).

Judančių objektų šalinimas iš nuotraukos

Gal kažkas paskutinę akimirką pakliuvo į kadrą? Naudokite sumani seką režimą, kad pašalintumėte iš nuotraukos nepageidaujamus judančius objektus.

1. Fotografuokite naudodami sumani seka režimą .
 2. Bakstelėkite , tada bakstelėkite nuotrauką ir redaguoti išmaniąją seką.
 3. Braukite aukštyn arba žemyn iki **ŠALINTI JUDANČIUS OBJEKTUS**, tada bakstelėkite nuotrauką. Fotoaparatas automatiškai pašalins iš nuotraukos judančius objektus.
 4. Bakstelėkite .
-  **Patarimas:** Norėdami atšaukti objekto pašalinimą, bakstelėkite ekraną ir . Tada dar kartą bakstelėkite ekraną ir .

Fotoaparato lėšių parsisiuntimas iš parduotuvės

Ar norite savo fotoaparatą dar labiau patobulinti ir išbandyti naujus linksmus būdus puikiems vaizdams fotografuoti? Fotoaparato lėšių programų parsisiuntimas iš Parduotuvės.

1. Bakstelėkite  **Lumia Camera**.
2. Bakstelėkite **••• > fotoaparato papildiniai... > ieškoti fotoaparato papildinių** ir vykdykite instrukcijas.

Naudojantis paslaugomis arba atsisiunčiant turinį, įskaitant nemokamus elementus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų įkainius.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai

Fotografuojate ir nufilmuojate daug puikių vaizdų? Toliau pateikiamųjų peržiūros, tvarkymo, dalijimosi ir redagavimo būdai.



Nuotraukų telkinys

Telefonu nufotografuotos nuotraukos ir nufilmuoti vaizdo įrašai išsaugomi telkinyje Nuotraukos. Čia galite juos naršyti ir peržiūrėti.



Norėdami lengviau rasti nuotraukas ir vaizdo įrašus, pažymėkite juos kaip mėgstamus arba skirstykite į albumus.

Nuotraukų peržiūra

Patirkite svarbias akimirkas dar kartą – peržiūrėkite nuotraukas telefone.

Bakstelėkite **Nuotraukos**.

1. Jei norite peržiūrėti savo užfiksuotą nuotrauką, braukite per **albumai**, bakstelėkite **Fotoaparato kadrai** ir nuotrauką.
2. Jei norite peržiūrėti kitą nuotrauką, braukite kairėn. Jei norite peržiūrėti ankstesnę nuotrauką, braukite dešinėn.

Nuotraukų paieška pagal datą ir vietą

Bakstelėkite **••• > parametrai > Grupuoti nuotraukas pagal laiką ir vietą**.

Vaizdo didinimas arba mažinimas

Padėkite 2 pirštus ant ekrano ir juos suglauskite arba išskėskite.

★ Patarimas: Jei norite greitai padidinti arba sumažinti vaizdą, bakstelėkite nuotrauką du kartus.

Nuotraukos žymėjimas kaip mėgstamos

Ar norite greitai ir lengvai rasti geriausias nuotraukas? Pažymėkite jas kaip mėgstamas ir peržiūrėkite jas vaizde mėgstamos, kuris yra telkinyje Nuotraukos.

1. Bakstelėkite **Nuotraukos > albumai** ir suraskite nuotrauką.
Jei nuotrauka yra internetiniame albume, galite parsisiųsti ją į telefoną.

2. Bakstelėkite **••• > ♥**.

★ Patarimas: Jei norite kelias nuotraukas greitai pažymėti kaip mėgstamas, pasirinkite albumą, kuriame yra tos nuotraukos, bakstelėkite , pasirinkite nuotraukas ir bakstelėkite .

Mėgstamų peržiūra

Telkinyje Nuotraukos braukite per **mėgstamos**.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų nusiuntimas į internetą

Ar norite nusiųsti nuotraukų ir vaizdo įrašų į socialinių tinklų paslaugą, pvz., „Facebook“, kad draugai ir šeimos nariai galėtų juos peržiūrėti? Tai galite padaryti tiesiogiai iš telkinio Nuotraukos.

1. Bakstelėkite **Nuotraukos** ir suraskite nuotrauką arba vaizdo įrašą.
2. Bakstelėkite  ir paslaugą.
3. Bakstelėkite  arba .

 **Patarimas:** Jei norite pažymėti kelias nuotraukas, telkinyje Nuotraukos bakstelėkite albumą ir , tada pasirinkite nuotraukas ir bakstelėkite .

 **Patarimas:** Norėdami pasiekti savo nuotraukas iš bet kokio įrenginio, galite nustatyti nusiuntimą į OneDrive. Tada, peržiūrint nuotraukas, OneDrive albumas pasiekiamas Nuotraukos telkinyje. Norėdami nustatyti funkciją, pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI**. Braukite į kairę nuo **programos** ir bakstelėkite **nuotraukos ir fotoaparatas**. Dalyje **Automatinis nusiuntimas** bakstelėkite **OneDrive** ir pasirinkite funkciją.

Telkinio „Nuotraukos“ fono keitimas

Ar turite mėgstamiausią nuotrauką, į kurią kaskart pažiūrėjus jaučiatės gerai? Nustatykite ją kaip telkinio Nuotraukos foną.

1. Bakstelėkite **Nuotraukos**.
2. Bakstelėkite **••• > parametrai**.
3. Perjunkite **Kas rodoma pradžios plytelėje į viena nuotrauka**.
4. Bakstelėkite **pasirinkti nuotrauką** ir pasirinkite fono nuotrauką.

 **Patarimas:** Be to, galite nustatyti, kad telefone nuotrauka keistųsi reguliariai. Bakstelėkite **••• > parametrai**. Perjunkite **Kas rodoma pradžios plytelėje į visos nuotraukos** arba **mėgstamos nuotraukos** ir bakstelėkite **maišyti dabar**.

Albumo kūrimas

Norėdami lengvai rasti, pavyzdžiui, šventės, asmens ar kelionės nuotraukas, skirstykite nuotraukas į albumus pagal temą.

Jei naudojate „Mac“ kompiuterį, įdiekite „Windows Phone“ programėlę iš „Mac“ programų parduotuvės.

1. Telefoną prie suderinamo kompiuterio prijunkite naudodami suderinamą USB kabelį.
2. Kompiuteryje atidarykite failų tvarkyklę, pavyzdžiui, „Windows Explorer“ arba „Finder“, ir naršykite nuotraukų aplankuose.
3. Įtraukite naują aplanką, pavadinkite jį ir įtraukite į aplanką nuotraukų.

Aplankas telefono albumai rodomoje rodomas kaip albumas.

 **Patarimas:** Jeigu kompiuterio operacinė sistema yra „Windows 7“, „Windows 8“ arba naujesnė, galite naudoti „Windows Phone“ programėlę. Jei naudojate „Windows 7“, galite atsisiųsti ją iš **www.windowsphone.com**.

Albumo ištrynimasis

Bakstelėkite **Nuotraukos > albumai**. Bakstelėkite ir laikykite albumą, tada bakstelėkite **naikinti**.

Telefone ištrynus albumą, taip pat ištrinamos visos jame esančios nuotraukos. Nukopijavus albumą į kompiuterį, albumas ir jame esančios nuotraukos lieka kompiuteryje.

Ne galite ištrinti internetinių albumų naudodami savo telefoną.

Nuotraukų kopijavimas į kompiuterį

Ar turite nufotografavę nuotraukų, kurias norite nukopijuoti į kompiuterį? Nuotraukas į kompiuterį galite nukopijuoti arba perkelti naudodami failų tvarkyklę.

Jei naudojate „Mac“ kompiuterį, įdiekite programėlę „Lumia Photo Transfer for Mac“ iš www.microsoft.com/mobile/support/.

1. Telefoną prie suderinamo kompiuterio prijunkite naudodami suderinamą USB kabelį.
2. Kompiuteryje atidarykite failų tvarkyklę, pavyzdžiui, „Windows Explorer“ arba „Finder“, ir naršykite telefone.

★ **Patarimas:** Jūsų telefonas rodomas nešiojamųjų įrenginių dalyje kaip „Windows Phone“. Norėdami šiuos aplankus matyti telefone, dukart spustelėkite telefono pavadinimą. Yra atskiri dokumentų, muzikos, nuotraukų, skambėjimo tonų ir vaizdo įrašų aplankai.

3. Atidarykite nuotraukų katalogą, pasirinkite nuotraukas ir nukopijuokite jas į kompiuterį.

★ **Patarimas:** Jeigu kompiuterio operacinė sistema yra „Windows 7“ arba „Windows 8“, galite naudoti „Windows Phone“ programėlę. Jei naudojate „Windows 7“, galite atsisiųsti ją iš www.windowsphone.com.

Nuotraukos redagavimas

Galite greitai poredaguoti savo nufotografuotą vaizdą, pvz., jį paversti arba apkarpyti. Arba naudokite automatinio taisymo funkciją ir leiskite telefonui pataisyti savo nuotrauką vienu paprastu bakstelėjimu.

1. Bakstelėkite **Nuotraukos > albumai** ir nuotrauką.
2. Bakstelėkite **••• > koreguoti** ir parinkti.

★ **Patarimas:** Jei atsisiuntėte nuotraukų redagavimo programėlių iš Parduotuvė, jos išvardytos čia kaip redagavimo parinktys.

3. Jei norite išsaugoti suredaguotą nuotrauką, bakstelėkite .

Žemėlapiai ir navigacija

Ištirkite aplinkines vietas ir sužinokite, kaip ten patekti.

Vietos informacijos paslaugų įjungimas

Naudodami žemėlapių programėles sužinokite, kur esate ir išsaugokite vietovę nufotografuotuose vaizduose. Programėlės gali naudoti vietos informaciją, kad pasiūlytų jums daugiau paslaugų.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI**.
2. Bakstelėkite **buvimo vieta** ir perjunkite **Vietos nustatymo tarnybos įjungta** .

Vietos paieška

Žemėlapiai padeda rasti konkrečias vietas ir įmones.

Bakstelėkite  **Žemėlapiai**.

1. Bakstelėkite .
2. Paieškos lauke įveskite paieškos žodžius, pvz., gatvės adresą arba vietos pavadinimą.
3. Sąrašė pasirinkite elementą, siūlomą jums rašant, arba bakstelėkite įvesties klavišą, kad rastumėte.

Vieta rodoma žemėlapyje.

Jei nerandama paieškos rezultatų, įsitikinkite, kad teisingai užrašėte ieškomą žodį.

Dabartinės vietos peržiūra

Bakstelėkite .

Nurodymų, kaip atvykti į vietą, gavimas

Ar norite lengvai rasti kelią? Gaukite ėjimo, važiavimo automobiliu ar keliavimo viešuoju transportu nurodų – kaip pradžios tašką naudokite dabartinę arba bet kurią kitą vietą.

1. Bakstelėkite  **Žemėlapiai** > .
2. Jei nenorite, kad pradžios tašką būtų dabartinė jūsų vieta, bakstelėkite **Pradžią** ir ieškokite pradžios taško.
3. Bakstelėkite **Pabaiga** ir ieškokite kelionės tikslo.

Maršrutas rodomas žemėlapyje kartu su apskaičiavimu, kiek užtruks patekti į vietą. Norėdami gauti išsamus nurodymus, bakstelėkite **maršruto etapai**.

 **Patarimas:** Norėdami iš žemėlapių pašalinti nereikalingą maršrutą, bakstelėkite **••• > valyti žemėlapi**.

Ėjimo nurodymų gavimas

Sukūrę maršrutą bakstelėkite .

Važiavimo nurodymų balsu gavimas

Nustatę kelionės tikslą (kaip pradžios tašką naudokite dabartinę vietą) bakstelėkite  > **nurodymai balsu**.

Važiavimo viešuoju transportu nurodymų gavimas

Sukūrę maršrutą bakstelėkite .

Viešojo transporto informacija pateikiama tik tam tikruose pasaulio miestuose.

Žemėlapių atsisiuntimas į telefoną

Prieš kelionę išsaugokite naujus žemėlapius telefone, kad keliaudami galėtumėte naršyti žemėlapius neprisijungę prie interneto.

Jei norite atsisiųsti ir atnaujinti žemėlapius, įjunkite „Wi-Fi“ tinklą.

Bakstelėkite  **Žemėlapiai** > ●●● > **parametrai**.

1. Bakstelėkite **atsisiųsti žemėlapių** > .

2. Pasirinkite šalį arba regioną.

Esamo žemėlapio naujinimas

Bakstelėkite **tikrinti, ar yra naujinių**.

Žemėlapių ištrynimasis

Bakstelėkite **atsisiųsti žemėlapių**, bakstelėkite ir palaikykite žemėlapi, tada bakstelėkite **naikinti**.

Padėties nustatymo metodai

Vietos informacijos prieinamumas, tikslumas ir išsamumas priklauso, pvz., nuo jūsų vietos, aplinkos ir trečiųjų šalių šaltinių, ir gali būti ribotas. Vietos informacija gali būti nepasiekiamo, pvz., pastatų viduje ar požeminėse patalpose. Su padėties nustatymu susijusios privatumo informacijos ieškokite „Microsoft Mobile“ privatumo taisyklėse.

„Wi-Fi“ padėties nustatymo metodas leidžia tiksliau nustatyti padėtį, kai palydovo signalai negalimi, ypač kai esate patalpoje arba tarp aukštų pastatų. Jei esate vietoje, kurioje naudotis „Wi-Fi“ ryšiu draudžiama, „Wi-Fi“ ryšį galite išjungti telefono parametruose.

Kelionmatis gali būti netikslus, tai priklauso nuo palydovinio ryšio prieinamumo ir kokybės.

Internetas

Sužinokite, kaip užmegzti belaidį ryšį ir naršyti internete nemokant didelių mokesčių už duomenų perdavimą.

Interneto ryšių nustatymas

Jei tinklo paslaugos teikėjas taiko pastovų mokestį ar mokestį už sunaudotus duomenis, norint sutaupyti interneto išlaidų, gali tekti pakeisti „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio duomenų perdavimo parametrus. Galite naudoti skirtingus tarptinklinio ryšio ir naudojimo namuose parametrus.

! Svarbu žinoti: Norėdami padidinti „Wi-Fi“ ryšio saugumą, naudokite šifravimą. Naudojant šifravimą, sumažėja kitų asmenų prieigos prie jūsų duomenų grėsmė.

„Wi-Fi“ ryšys iš esmės yra spartesnis ir pigesnis nei mobiliųjų duomenų ryšys. Jei galimas ir „Wi-Fi“, ir mobiliųjų duomenų ryšys, jūsų telefonas naudos „Wi-Fi“ ryšį.

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite .

1. Perjunkite **Wi-Fi tinklai** į **Ijungta** .

2. Pasirinkite ryšį, kurį norite naudoti.

Mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > mobilusis ryšys** ir **SIM** ir perjunkite **Duomenų perdavimo ryšys** į **Ijungta** .

Mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas tarptinkliniu ryšiu

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > mobilusis ryšys** ir **SIM** ir perjunkite **Duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu** į **Ieisti**.

Jei jungsitės prie interneto naudodami tarptinklinį ryšį (užsienyje), gali itin išaugti mokesčiai už duomenis.

Duomenų ryšio naudojimas tarptinkliniu ryšiu reiškia, kad naudojate telefoną duomenims gauti tinkluose, kurie nepriklauso tinklo paslaugų teikėjui arba kuriam jis neteikia paslaugų.

Kompiuterio prijungimas prie interneto

Norite naudoti internetą nešiojamame kompiuteryje keliaudami? Telefone įjunkite „Wi-Fi“ prieigos tašką, ir internetą nešiojamajame kompiuteryje arba kitame prietaise pasiekiate naudodami mobiliųjų duomenų ryšį.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > bendras interneto ryšys**.

2. Perjunkite **Bendrinimas** į **Ijungta** .

3. Jei norite pakeisti ryšio pavadinimą, bakstelėkite **koreguoti > Transliuojamas pavadinimas** ir užrašykite pavadinimą.

★ Patarimas: Be to, galite įvesti ryšio slaptažodį.

4. Pasirinkite kito įrenginio ryšį.

Kitas įrenginys naudoja jūsų duomenų plano duomenis, todėl gali išaugti duomenų srauto mokesčiai. Informacijos apie prieinamumą ir mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Interneto naršyklė

Žinokite naujienas ir lankykite mėgstamas svetaines. Interneto puslapiams peržiūrėti telefonu galite naudoti „Internet Explorer 10“. Jūsų naršyklė taip pat gali padėti įspėdama jus dėl gijų saugumo.

Bakstelėkite  **Internet Explorer**.

Jei norite naršyti internetą, turite būti užmezgę ryšį su internetu.

Interneto naršymas

Kam reikalingas internetas, kai galite naršyti internetą telefone?

★ **Patarimas:** Jei tinklo paslaugos teikėjas neišskaito fiksuoto mokesčio už duomenų perdavimą, norėdami sutaupyti išlaidų už duomenis, jungdamiesi prie interneto naudokite „Wi-Fi“ tinklą.

1. Bakstelėkite  **Internet Explorer**.

2. Bakstelėkite adreso juostą.

3. Užrašykite interneto adresą.


★ **Patarimas:** Norėdami greitai įvesti žiniatinklio adreso plėtinį, pvz., .org, bakstelėkite ir laikykite klaviatūros plėtinio klavišą, tada bakstelėkite norimą plėtinį.

4. Bakstelėkite ➡.

★ **Patarimas:** Jei norite ieškoti internete, užrašykite žodį adreso juostoje ir bakstelėkite ➡.

Vaizdo didinimas arba mažinimas

Padėkite 2 pirštus ant ekrano ir juos išskėskite arba suglauskite.

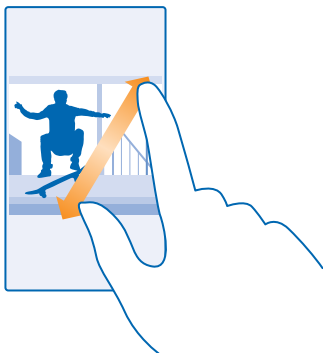

★ **Patarimas:** Taip pat galite dukart bakstelėkite ekraną.

Naujo skirtuko atidarymas

Kai norite aplankyti kelias žiniatinklio svetaines vienu metu, galite atidaryti naujus naršyklės skirtukus ir perjungti juos.

Bakstelėkite  **Internet Explorer**.

Bakstelėkite  > .

★ **Patarimas:** Norėdami atidaryti skirtukus, kai naršote naudodami kitus prietaisus, bakstelėkite  ir perbraukite kairėn link **kita**.

★ **Patarimas:** Norėdami skirtuke grįžti į ankstesnę žiniatinklio svetainę, perbraukite dešinėn.

Atidarykite privataus naršymo skirtuką

Bakstelėkite  > ... > **naujas InPrivate skirtukas**.

Privataus naršymo funkcija neleidžia naršyklei išsaugoti naršymo duomenų, pvz., slapukų, naršymo istorijos ir laikinųjų interneto failų.

Skirtukų perjungimas

Bakstelėkite  ir norimą skirtuką.

Skirtukų uždarymas

Bakstelėkite  > .

Naršyklės režimo keitimas

Per daug keičiamas mastelis? Nepavyksta perkaityti teksto žiniatinklio svetainėse? Naršyklę galite naudoti mobiliuoju ar darbalaukio režimu arba konkrečius žiniatinklio puslapius perjungti į skaitymo režimą ir nustatyti norimą šrifto dydį.

1. Norėdami nustatyti, kad naršyklė naudotų jūsų norimą režimą, bakstelėkite  **Internet Explorer** > ... > **parametrai**.
2. Pakeiskite **Pageidaujama svetainių versija** parametrus.

Perjungimas į skaitymo rodinį

Adreso juostoje bakstelėkite  . Norėdami nustatyti šrifto dydį skaitymo rodinėje, bakstelėkite ... > **parametrai** > **sudėtingesni parametrai** > **Skaitymo rodinio šrifto dydis**.

★ **Patarimas:** Norėdami daugiau sužinoti apie naršyklės parametrus ir ką jie daro, bakstelėkite ekrano apačioje esančią nuorodą.

Svetainės įtraukimas į mėgstamas

Jei norite lankyti tas pačias svetaines visą laiką, įtraukite jas į mėgstamas, tada galėsite greitai jas pasiekti.

Bakstelėkite  **Internet Explorer**.

1. Eikite į svetainę.
2. Bakstelėkite ... > **įtraukti į adresyną**.
3. Jei norite suredaguokite pavadinimą ir bakstelėkite .

★ **Patarimas:** Taip pat galite prisegti mėgstamas svetaines prie pradžios ekrano. Naršydami svetainę bakstelėkite ... > **prisegti prie pradžios ekrano**.

Perėjimas į mėgstamą svetainę

Bakstelėkite ... > **adresynas** ir eikite į svetainę.

- ★ **Patarimas:** Jei norite greitai pasiekti mėgstamus, įtraukite mėgstamų piktogramą į adreso juostą. Bakstelėkite **...** > **parametrai** ir perjunkite **Kam naudojamas adreso juostos mygtukas į adresynas**.

Naršyklės istorijos išvalymas

Jei baigėte naršyti galite panaikinti asmeninius duomenis, pvz., naršymo istoriją ir laikinuosius interneto failus.

1. Bakstelėkite **Internet Explorer**.
2. Bakstelėkite **...** > **parametrai** > **naikinti istoriją**.

Laikinoji atmintis yra atminties vieta, kurioje laikinai saugomi duomenys. Jei pasiekėte arba bandėte pasiekti konfidencialią informaciją arba apsaugotą paslaugą, kuriai būtinas slaptažodis, po kiekvieno naudojimo išvalykite laikinąją atmintį.

Atskiro naršymo istorijos elemento naikinimas

Bakstelėkite **...** > **paskutiniai naudoti** > , norimą naikinti elementą ir .

Paieška internete

Naršykite internete ir išoriniame pasaulyje naudodami „Bing“ paiešką. Galite naudoti klaviatūrą arba įrašyti paieškos žodžius balsu.

1. Paspauskite .
2. Paieškos lauke užrašykite ieškomą žodį ir bakstelėkite . Taip pat galite pasirinkti ieškomą žodį iš siūlomų atitikmenų.
3. Jei norite peržiūrėti susijusius paieškos rezultatus, braukite kairėn ir peržiūrėkite kitas paieškos rezultatų kategorijas.

Paieškos balsu naudojimas

Paspauskite , paieškos lauke bakstelėkite ir pasakykite ieškomą žodį.

Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis. Daugiau informacijos apie funkcijos ir paslaugos galimumą rasite www.windowsphone.com.

Visų interneto ryšių išjungimas

Sutaupykite akumuliatoriaus energijos išjungdami interneto ryšį, kuris veikia fone. Tai galite padaryti neuždarydami programėlių.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite .
2. Perjunkite **Wi-Fi tinklai** į **Išjungta** .

- ★ **Patarimas:** Wi-Fi tinklai vėl įjungiami automatiškai. Norėdami pakeisti šį parametą, bakstelėkite **Vėl įjungti Wi-Fi**.

Mobiliųjų duomenų ryšio išjungimas

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **mobilūs ryšys** ir **SIM** ir perjunkite **Duomenų perdavimo ryšys** į **Išjungta** .

Pramogos

Turite laisvo laiko ir norite papramogauti? Sužinokite, kaip žiūrėti vaizdo įrašus, klausytis mėgstamos muzikos ir žaisti žaidimus.

Žiūrėjimas ir klausymas

Naudodami telefoną galite žiūrėti vaizdo įrašus ir klausytis muzikos bei transliacijų keliaudami.

Muzikos atkūrimas

Klausykitės savo mėgstamos muzikos, kad ir kur būtumėte.

Bakstelėkite  **Muzika**.

Bakstelėkite norimą atkurti dainą, atlikėją, albumą ar grojaraštį.

 **Patarimas:** Galite pagerinti garso kokybę pakeisdami ekvalaizerio parametrus. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > garsas**.

Atkūrimo pristabdymas arba tęsimas

Bakstelėkite  arba .

 **Patarimas:** Jei norite atkurti dainas atsitiktine tvarka, bakstelėkite .

Persukimas į priekį arba atgal

Bakstelėkite ir palaikykite  arba .

 **Patarimas:** Jei norite prenumeruoti tinklalaidės ir ją klausytis, bakstelėkite  **Tinklaidės**.

Paslauga gali būti pasiekama ne visose šalyse ir regionuose.

Grojaraščio kūrimas

Sutvarkykite dainas sukurdami grojaraščius, kad galėtumėte klausytis muzikos, geriausiai atitinkančios jūsų nuotaiką.

1. Bakstelėkite  **Muzika > grojaraščiai**.

2. Bakstelėkite , įrašykite grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite dainas, kurias norite į jį įtraukti.

 **Patarimas:** Grojaraščiams muzikos galite įsigyti iš xbox music parduotuvė.

3. Kai baigsite, bakstelėkite .

Tinklaidės atkūrimas

Peržiūrėkite savo mėgstamas tinklalaidės ir prenumeruokite jas savo telefone.

1. Bakstelėkite  **Tinklaidės**.

2. Bakstelėkite **garso įrašai** arba **vaizdo įrašai** ir norimą peržiūrėti ar perklausyti tinklalaidę.

 **Patarimas:** Norėdami pasirinkti konkretų tinklalaidės epizodą, bakstelėkite .

Tinklaidės prenumeravimas

Braukite per **TINKLALAIČIŲ GAVIMAS** ir įrašykite tinklalaidės adresą.

 **Patarimas:** Tinklaidės galite ieškoti ir pagal pavadinimą.

Vaizdo įrašo atkūrimas

Keliate su savo mėgstamais medijos failais – žiūrėkite vaizdo įrašus, kad ir kur būtumėte.

1. Bakstelėkite  **Vaizdo įrašas**.
2. Braukite per **KOLEKCIJA**.
3. Bakstelėkite vaizdo įrašą, kurį norite atkurti.

 **Patarimas:** Be to, Xbox vaizdo įrašų parduotuvėje galite įsigyti arba išsinuomoti filmų ir televizijos laidų.

Atkūrimo pristabdymas arba tęsimas

Bakstelėkite  arba .

Persukimas į priekį arba atgal

Bakstelėkite ir palaikykite  arba .

Naudokitės patobulintomis garso funkcijomis

Mėgaukitės muzika ir patobulinkite muzikos ir vaizdo įrašų garsą.

Garso pritaikymas asmeniniams poreikiams neįjungtas, kai klausotės FM radijo arba naudojate „Bluetooth“ priedus.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > garsas**.
2. Norėdami reguliuoti muzikos toną, braukite link **vienodintuvus**, ir nuvilkite patinkančias grupes. Taip pat galite pasirinkti vieną iš ekvalaizerio iš anksto nustatytų grupių.

Ekranų bendrinimas naudojant „Lumia Beamer“

Ar savo telefone turite pristatymų ar dokumentų, kuriuos norite rodyti didesniame ekrane? Naudokite Lumia Beamer programėlę, kad galėtumėte interneto prieiga lengvai bendrinti telefono ekraną kitame ekrane.

Jei telefone neturite Lumia Beamer programėlės, galite ją parsisiųsti iš **www.windowsphone.com**.

1. Bakstelėkite  **Lumia Beamer**.
2. Norėdami bendrinti kitame ekrane, dabartiniame ekrane eikite į **lumiabeamer.microsoft.com**. Programa Lumia Beamer bakstelėkite **Bendrinti nedideliu atstumu** ir telefonu nuskaitykite QR kodą.



3. Taip pat galite bendrinti telefono ekraną su kuo nors esančiu toli nuo jūsų. Norėdami nusiųsti nuorodą tekstinio pranešimu, el. paštu ar socialinės medijos failu, bakstelėkite **Bendrinti nuotoliniu būdu** ir **Pranešimai**, **El. paštas** arba **Socialiniai tinklapiai**.

4. Jei norite atnaujinti ekraną, pakratykite telefoną.

★ **Patarimas:** Jei norite atnaujinti ekraną automatiškai, bakstelėkite **automatinis naujinimas** Lumia Beamer programoje.

5. Jei nebenorite bendrinti, paspauskite užrakinimo klavišą arba programoje Lumia Beamer bakstelėkite **baigti transliuoti**.

FM radijas

Sužinokite, kaip klausytis radijo telefone.



Radio klausymasis

Mėgaukitės mėgstamomis FM radijo stotimis keliaudami.

Norėdami klausytis radijo, prie prietaiso turite prijungti suderinamą ausinę-mikrofoną. Ausinė-mikrofonas veikia kaip antena.

Ausinės gali būti parduodamos atskirai.

Bakstelėkite  **FM radijas**.

Perėjimas prie kitos ar ankstesnės stoties
Braukite dažnio juostoje į kairę arba į dešinę.

Radio programėlės išjungimas
Paspauskite .

Radio stoties išsaugojimas

Išsaugokite mėgstamas radijo stotis, kad galėtumėte lengvai klausytis jų vėliau.

Bakstelėkite  **FM radijas**.

Jei norite išsaugoti stotį, kurios šiuo metu klausotės, bakstelėkite .

Išsaugotų stočių sąrašo vaizdas
Bakstelėkite .

Radio stoties šalinimas iš sąrašo
Bakstelėkite .

„MixRadio“

Atraskite naują muziką su MixRadio.

Naudodami MixRadio galite:

- klausytis sukurtų rinkinių;
- paimti savo rinkinius neprisijungus ir klausytis jų net neprisijungus prie interneto;
- pažymėti dainas pakeltais arba nuleistais nykščiais, kad rinkinys būtų labiau pritaikytas jūsų skoniu;
- kurti savo rinkinius pagal mėgstamus atlikėjus;
- gauti daugiau informacijos apie mėgstamus atlikėjus, pvz., jų būsimus koncertus.

Norėdami daugiau sužinoti apie MixRadio naudojimą telefone, bakstelėkite  **MixRadio**, braukite kairėn ir bakstelėkite .

Ši paslauga gali būti prieinama ne visuose regionuose.

Parsisiunčiant arba transliuojant muziką ir kitą turinį, jūsų paslaugos teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugos teikėją.

Muzikos ir vaizdo įrašų sinchronizavimas telefone ir kompiuteryje

Ar savo kompiuteryje turite medijos failų, kurių norite klausytis ar peržiūrėti telefone? Norėdami sinchronizuoti muzikos ir vaizdo įrašus telefone ir kompiuteryje, naudokite USB kabelį.

1. Prijunkite savo telefoną prie suderinamo kompiuterio naudodami USB kabelį.

2. Kompiuterio failų tvarkyklėje, pavyzdžiui, „Windows Explorer“ arba „Finder“, ir vilkite dainas bei vaizdo įrašus į telefoną.


★ **Patarimas:** Jeigu kompiuterio operacinė sistema yra „Windows 7“ arba „Windows 8“, galite naudoti „Windows Phone“ programėlę. „Windows 8“ įdiegia programėlę automatiškai. Jei naudojate „Windows 7“, galite atsisiųsti ją iš www.windowsphone.com.

Norėdami gauti informacijos, kuri programėlė veikia su kompiuteriu, žr. tolesnę lentelę:

	„Windows Phone“ programėlė	„Windows Phone“ programėlė, skirta staliniam kompiuteriui	„Windows Phone“ programėlė, skirta „Mac“ kompiuteriui	„Windows Explorer“
„Windows 8“	x	x		x
„Windows 8 RT“	x			x
„Windows 7“		x		x
„Windows Vista“ / „Windows XP“				x
„Mac“			x	

Žaidimai

Ar norite šiek tiek pasilinksinti? Suteikite sau pramogų parsisiųsdami ir žaisdami žaidimus telefone.

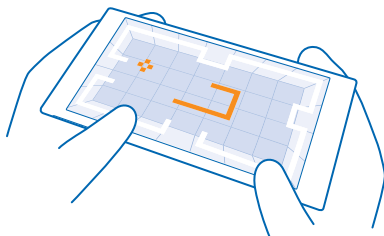

Daugiau naujų žaidimų

Jei norite parsisiųsti ir įdiegti naujų žaidimų savo telefone, apsilankykite žaidimų parduotuvė.

1. Bakstelėkite  **Žaidimai** > **žaidimų parduotuvė**.
2. Peržiūrėkite pasirinkimą ir bakstelėkite norimą žaidimą.
3. Jei norite parsisiųsti nemokamą žaidimą, bakstelėkite **diegti**.
4. Jei norite išbandyti žaidimą nemokamai, bakstelėkite **išbandyti**.

5. Jei norite įsigyti žaidimą, bakstelėkite **pirkti**.

★ **Patarimas:** Jei norite pašalinti žaidimą, pradžios ekrane braukite į kairę per programėlių meniu, bakstelėkite ir palaikykite žaidimą, tada bakstelėkite **pašalinti**.

Mokėjimo metodų prieinamumas priklauso nuo šalies, kurioje gyvenate, ir tinklo paslaugų teikėjo.

Pasirinkimas, ką gali atsisiųsti jūsų vaikas

Jei jūsų vaikas turi „Windows Phone 8.1“, svetainėje „Mano šeima“ galite tvarkyti jo žaidimų ir programėlių atsisiuntimus ir parametrus. Norėdami nustatyti svetainę „Mano šeima“, eikite į <https://www.windowsphone.com/family>, prisijunkite naudodami „Microsoft“ abonementą su savo ir vaiko pašto adresais bei slaptažodžiu ir vykdykite instrukcijas.

Svetainėje „Mano šeima“ galite pridėti kitą iš tėvų į „Mano šeima“. Abu tėvai gali valdyti vaiko parametrus, bet negali keisti vienas kito parametrų.

Galite pasirinkti kokio reitingo žaidimus vaikas gali matyti ir kokias programėles bei žaidimus gali atsisiųsti. Prisijunkite prie „Mano šeima“ paskyros ir pakeiskite vaiko parametrus. Be to, galite vaikui uždrausti atsisiųsti visas programėles ir žaidimus.

Jei jūsų vaikui 12 ar mažiau metų, turite įtraukti galiojančios kredito kortelės informaciją, kad įrodytumėte, jog esate suaugęs. Nuo jūsų kortelės nenuskaičiuojami jokie mokesčiai ir kortelės numeris neišsaugomas. Teisinis suaugusiojo amžius priklauso nuo šalies ir regiono.

Ši funkcija veikia ne visomis kalbomis. Daugiau informacijos apie funkcijos ir paslaugos galimumą rasite svetainės www.windowsphone.com dalyje „Kaip“.

Programėlių ir žaidimų pasiekiamumas gali priklausyti nuo vaiko amžiaus.

Žaidimo paleidimas

Žaidimas telefone – tai tikrai socialinė patirtis. „Xbox“, „Microsoft“ žaidimų paslauga, leidžia žaisti žaidimus su draugais ir naudoti žaidėjo profilį, kad galėtumėte stebėti žaidimo rezultatus ir pasiekimus. Tai galite daryti prisijungę, naudodami „Xbox“ konsolę ir savo telefone telkinyje Žaidimai.

Bakstelėkite  **Žaidimai**.

Braukite per **KOLEKCIJA** ir pasirinkite žaidimą. Jei tai „Xbox“ žaidimas, įsiregistruokite naudodami „Xbox“ paskyrą. Jei paskyros dar neturite, galite sukurti. „Xbox“ pasiekama ne visose šalyse.

★ **Patarimas:** Taip pat galite prisegti mėgstamus žaidimus prie pradžios ekrano. Programėlių meniu bakstelėkite ir palaikykite žaidimą, tada bakstelėkite **prisegti prie pradžios ekrano**.

★ **Patarimas:** Telefoną galite naudoti kaip „Xbox One“ konsolės nuotolinio valdymo pultą ir bendrauti su žaidimo draugais. Eikite į www.windowsphone.com ir atsisiųskite „Xbox One SmartGlass“ programėlę.

Daugiau žaidimų

Braukite per **KOLEKCIJA** ir bakstelėkite **žaidimų parduotuvę**.

★ **Patarimas:** Kai esate prisijungę prie savo „Xbox“ paskyros, galite gauti kvietimus iš draugų žaisti žaidimą. Jei žaidimo neturite, tačiau jis yra pasiekiamas jūsų vietovės žaidimų parduotuvė, galite parsisiųsti bandomąją versiją arba iš karto jį įsigyti.

Žaidimo tęsimas

Jei grįžtate žaisti, pačiame žaidime gali būti žaidimo tęsimo piktograma. Jei jos nėra, bakstelėkite ekraną.

Raštinė

Būkite tvarkingi. Sužinokite, kaip naudoti kalendorių ir „Microsoft Office“ programėles.



„Microsoft Office Mobile“

Naudodami „Microsoft Office Mobile“ galite atlikti biuro darbus nebūdami biure.

Eikite į telkinį Office ir kurkite bei redaguokite „Word“ dokumentus ir „Excel“ darbaknyges, atidarykite ir peržiūrėkite „PowerPoint“ skaidrių demonstracijas ir bendrinkite dokumentus naudodami „SharePoint“.

Be to, savo dokumentus galite išsaugoti OneDrive. OneDrive – tai saugykla debesyje, kurią galite naudoti savo dokumentams pasiekti iš telefono, planšetinio, stalinio kompiuterio arba „Xbox“. OneDrive – tai saugykla debesyje, kurią galite naudoti savo dokumentams pasiekti iš telefono, planšetinio ar stalinio kompiuterio. Kai nustojate dirbti su dokumentu ir grįžtate prie jo vėliau, patenkate į tą pačią vietą, kurioje baigėte – nesvarbu, kokį įrenginį naudojate.

„Microsoft Office Mobile“ sudaro šios dalys:

- „Microsoft Word Mobile“
- „Microsoft Excel Mobile“
- „Microsoft PowerPoint Mobile“
- „Microsoft SharePoint Workspace Mobile“
- OneDrive

Darbas su „Word Mobile“

Redaguokite savo dokumentus su „Microsoft Word Mobile“ keliaudami. Galite kurti arba redaguoti dokumentus ir dalytis savo darbu „SharePoint“ svetainėje.

Bakstelėkite  Office.

1. Braukite per **vietos**.
2. Bakstelėkite failo vietą.
3. Bakstelėkite norimą redaguoti „Word“ failą.
4. Norėdami redaguoti tekstą, bakstelėkite .
5. Jei norite išsaugoti dokumentą, bakstelėkite **••• > įrašyti**.

 **Patarimas:** Jei norite greitai pasiekti svarbų dokumentą, galite prisegti jį pradžios ekrane. Bakstelėkite ir laikykite dokumentą, tada bakstelėkite **prisegti prie pradžios ekrano**.

Naujo dokumento kūrimas

Braukite per **naudoti** ir bakstelėkite .

Teksto paieška dokumente

Bakstelėkite „Word“ failą ir .

Komentaro įtraukimas

Bakstelėkite  > .

Teksto formatavimas

Bakstelėkite „Word“ failą ir  > .

Teksto paryškinimas

Bakstelėkite „Word“ failą ir  > , tada pasirinkite paryškinimo spalvą.

Dokumento struktūros peržiūra

Bakstelėkite .

Dokumento siuntimas paštu

Bakstelėkite „Word“ failą ir **••• > bendrinti....**

Dokumento trynimasis

Braukite per **vietos**, bakstelėkite ir palaikykite dokumentą, tada bakstelėkite **naikinti**.

Darbas su „Excel Mobile“

Nebūtina keliauti į biurą, jei norite sužinoti naujausius duomenis. Naudodami „Microsoft Excel Mobile“, galite kurti bei redaguoti darbaknyges ir bendrinti savo darbą „SharePoint“ svetainėje.

Bakstelėkite  **Office**.

1. Braukite per **vietos**.
2. Bakstelėkite failo vietą.
3. Bakstelėkite norimą redaguoti „Excel“ failą.
4. Jei norite pereiti prie kitos darbaknygės, bakstelėkite  ir darbaknygę.
5. Jei norite išsaugoti darbaknygę, bakstelėkite **••• > įrašyti**.

Naujos darbaknygės kūrimas

Bakstelėkite **naudoti** > .

Komentaro įtraukimas į langelį

Bakstelėkite **••• > komentuoti**.

Filtro įtraukimas į langelius

Bakstelėkite **••• > taikyti filtrą**.

Langelio ir teksto formato keitimas

Bakstelėkite **••• > formatuoti langelį....**

Eilutės arba stulpelio dydžio keitimas

Bakstelėkite eilutę arba stulpelį ir vilkite slankiklį.

Duomenų paieška darbaknygėje

Bakstelėkite „Excel“ failą ir .

Darbaknygės siuntimas paštu

Bakstelėkite „Excel“ failą ir ••• > bendrinti....

Darbas su „PowerPoint Mobile“

Naudodami „Microsoft PowerPoint Mobile“ užbaikite savo pateiktį tiesiog pakeliui į susitikimą.

1. Bakstelėkite  Office, braukite per vietas ir bakstelėkite „PowerPoint“ failo, kurį norite peržiūrėti, vietą.
2. Bakstelėkite „PowerPoint“ failą ir įjunkite telefono gulsčiąjį režimą.
3. Norėdami naršyti skaidrėse, braukite į kairę arba į dešinę.
4. Norėdami pereiti į konkrečią skaidrę, bakstelėkite  ir norimą matyti skaidrę.
5. Jei į skaidrę norite įtraukti pastabą, pasukite telefoną į vertikaliąjį režimą ir bakstelėkite po skaidrę esančią tuščią sritį.
6. Norėdami redaguoti skaidrę, bakstelėkite . Bakstelėkite , kad grįžtumėte.
7. Jei norite išsaugoti pateiktį, bakstelėkite ••• > įrašyti.

Pateikties siuntimas paštu

Bakstelėkite „PowerPoint“ failą ir ••• > bendrinti....

Pateikties trynimas

Bakstelėkite ir laikykite „PowerPoint“ failą, tada bakstelėkite **naikinti**.

„PowerPoint“ transliacijos peržiūra

Jei norite peržiūrėti „PowerPoint“ pateikties transliaciją internetu, atidarykite laišką, kuriame yra transliacijos pateikties nuoroda ir bakstelėkite ją.

Darbas su „SharePoint Workspace Mobile“

Dirbkite su bendrai naudojamais „Microsoft Office“ dokumentais, bendradarbiaukite derindami projektus, tvarkaraščius ir idėjas. Naudodami „Microsoft SharePoint Workspace Mobile“ galite naršyti, siųsti, redaguoti ir sinchronizuoti dokumentus prisijungę.

1. Bakstelėkite  Office ir braukite per vietas.
2. Bakstelėkite , užrašykite „SharePoint“ svetainės interneto adresą ir bakstelėkite ➔.
3. Pasirinkite dokumentą.

Kopija parsisiųsta į jūsų telefoną.

4. Peržiūrėkite arba redaguokite dokumentą ir išsaugokite pakeitimus.

★ **Patarimas:** Jei norite pasilikti dokumento kopiją savo telefone, kad galėtumėte dirbti neprisijungę, palaiykite nuspaudę dokumentą ir bakstelėkite **saugoti autonominę kopiją**.

Grįžkite į „SharePoint Workspace Mobile“

Paspauskite ←.

Pastabos rašymas

Ant popieriaus surašytas pastabas lengva pamesti. Užuoat rašę jas ant popieriaus, geriau rašykite naudodami „Microsoft OneNote Mobile“. Taip jos visada bus su jumis. Be to, savo pastabas galite sinchronizuoti su OneDrive ir peržiūrėti bei redaguoti jas naudodami „OneNote“ savo telefone, kompiuteryje ar prisijungus interneto naršyklėje.

1. Bakstelėkite  OneNote.

2. Bakstelėkite .
3. Parašykite pastabą.
4. Norėdami formatuoti tekstą, bakstelėkite **••• > formatuoti**.
5. Jei norite įtraukti nuotrauką, bakstelėkite .
6. Norėdami įrašyti garso failą, bakstelėkite .
7. Norėdami išsaugoti pakeitimus, paspauskite .

Jei telefone nustatėte „Microsoft“ abonementą, pakeitimai išsaugomi ir sinchronizuojami su numatytuoju Asmeninis (žiniatinklis) bloknutu, esančiu OneDrive. Kitu atveju jūsų pakeitimai išsaugomi telefone.

Pastabos siuntimas paštu

Bakstelėkite pastabą ir **••• > bendrinti...**

 **Patarimas:** Jei norite greitai pasiekti pastabą, galite prisegti ją pradžios ekrane. Bakstelėkite ir laikykite pastabą, tada bakstelėkite **prisegti prie pradžios ekrano**.

Darbo su dokumentu tęsimas kitame prietaise

Galite įrašyti „Office“ dokumentą OneDrive ir tęsti darbą kitame įrenginyje.

1. Dirbdami su „Office“ dokumentu bakstelėkite **••• > įrašyti kaip...**
2. Bakstelėkite **įrašymo vieta > OneDrive**.
3. Bakstelėkite **įrašyti**.

Dabar galite atidaryti dokumentą iš OneDrive kitame įrenginyje ir tęsti nuo ten, kur baigėte.

Skaičiuotuvo naudojimas

Užmirškite kišeninį skaičiuotuvą – jūsų telefone yra pagrindinis, išsamesnis ir dvejetainis skaičiuotuvas.

1. Bakstelėkite  **Skaičiuotuvą**.
2. Jei norite naudoti pagrindinį skaičiuotuvą, laikykite telefoną vertikaliai.

Išsamesnio skaičiuotuvo naudojimas

Pasukite telefoną horizontaliai, dešiniuoju kraštu į viršų.

Dvejetainio skaičiuotuvo naudojimas

Pasukite telefoną horizontaliai, kairiuoju kraštu į viršų.

Darbo telefono naudojimas

Įmonės paskyra jūsų telefone padeda atlikti darbą.

Jei turite darbo telefoną, jūsų įmonė gali sukurti įmonės abonementą, kurį naudojant įmonės informacija saugiau laikoma telefone, jums suteikiama prieiga prie dokumentų, suteikiama programėlių arba telkinių, padedančių atlikti darbą.

Jei jūsų įmonė turi pasiekiamų programėlių, kai baigsite įmonės paskyros įtraukimą į telefoną, jums bus suteikta parinktis jas parsisiųsti. Jei nustačius paskyrą programėlė nepasiekiamo, įmonė gali pranešti, kaip ją gauti.

Naudodami įmonės telkinį, galite gauti įvairios įmonės informacijos vienoje vietoje, pvz., naujienas, išlaidas, programėles arba prieigą prie įmonės saugyklos. Įdiegtas telkinys veikia taip pat kaip įdiegtas

įmonės programėlė – jei ji pasiekiamą, jūs galite ją įtraukti, jei įtraukėte įmonės paskyrą. Jei įmonės teikinį sukuria vėliau, jums siūlomas kitas būdas jį nustatyti, kai bus parengtas.

Daugelyje įmonės paskyrų taikoma politika. Įmonės politika leidžia įmonei įtraukti apsaugos priemonių į jūsų telefoną dažnai siekiant apsaugoti slapta ar konfidencialią informaciją.

Norėdami nustatyti įmonės paskyrą pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > darbovietė**.

Patarimai verslo vartotojams

Efektyviai naudokite telefoną darbe.

Dirbkite su pašto ir kalendoriaus programomis telefonu ir kompiuteriu

Galite naudoti skirtingus pašto adresus verslui ir laisvalaikiui. Į telefoną galite įtraukti kelias pašto dėžutes ir naudoti tą pačią pašto paskyrą tiek telefone, tiek kompiuteryje – ar tai būtų „Outlook“, „Office 365“, ar kokia nors kita pašto paskyra. Jūsų paštas ir kalendorius liks sinchronizuoti, o jūs galėsite prisijungti prie susitikimų tiesiogiai iš kalendoriaus pakvietimų. Galite naudoti integruotą paštą ir kalendorių, kad, pvz., artėjant susitikimui galėtumėte peržiūrėti dalyvių sąrašą ir bakstelėję pasiekti bet kurį su dalyviu vykusią pašto arba teksto žinučių diskusiją.

Išsamesnės informacijos apie „Office 365“ žr. www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (tik anglų k.).

Telefono duomenų apsauga

Telefone yra įvairių saugos parinkčių, kad niekas kitas negalėtų pasiekti jūsų telefone saugomų slapčių duomenų. Pvz., galite nustatyti, kad telefonas užsiraikintų automatiškai, arba netgi rasti pamestą telefoną (galima ne visuose regionuose).

Daugiau informacijos rasite www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/lumia-for-business.

Virtualiojo privačiojo tinklo (VPT) ryšį galima naudoti norint pasiekti įmonės išteklius, pvz., intranetą arba įmonės paštą. VPT tarnybą galima naudoti ir asmeniniais tikslais. Išsamios informacijos apie VPT konfigūraciją teiraukitės įmonės IT administratoriaus arba apsilankykite Parduotuvė ir atsisiųskite VPT tarnybos programėlę, o tarnybos žiniatinklio svetainėje peržiūrėkite papildomą informaciją.

Būkite produktyvūs dirbdami „Office“ programėlėmis

Telefone yra mobiliams įrenginiams skirtos „Microsoft Office“ programėlių versijos.

Galite:

- Peržiūrėti pastabas ir dokumentus, daryti paskutinės minutės keitimus ar kurti naujus dokumentus
- Peržiūrėti ir redaguoti „PowerPoint“ pateiktis
- Kurti, peržiūrėti ir redaguoti „Microsoft Excel“ darbaknyges
- Įrašykite „Office“ failus į OneDrive ir grįžę prie kompiuterio tęskite nuo ten, kur baigėte
- Pasiekti „Office 365“ tarnybą

Naudodami „SharePoint Workspace Mobile“ galite atidaryti, redaguoti ir įrašyti „Microsoft Office“ dokumentus, esančius „SharePoint 2010“ arba „SharePoint Online“ svetainėse.

Išsamesnės informacijos apie „Office 365“ žr. www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (tik anglų k.).

Efektyviai bendradarbiaukite naudodami telefone esančią programą „Lync“

„Microsoft Lync“ – tai naujos kartos ryšių tarnyba, jungianti žmones naujais būdais, bet kuriuo laiku, beveik iš bet kurios vietos.

Naudodami „Lync“ galite:

- Sekti kontaktų pasiekiamumą
- Siųsti pokalbių žinutes
- Skambinti telefonu
- Pradėti garso, vaizdo ar internetinę konferenciją arba prie jos prisijungti

„Lync“ sukurta taip, kad visiškai integruotųsi su „Microsoft Office“. Mobiliesiems įrenginiams skirtą „Microsoft Lync“ versiją į telefoną galite atsisiųsti iš Parduotuvė.

Daugiau informacijos ieškokite vartotojo dokumentuose, pateiktuose „Microsoft Lync“ palaikymo puslapiuose lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Telefono valdymas ir jungiamumas

Saugokite savo telefoną ir jo turinį. Sužinokite, kaip prisijungti prie priedų ir tinklų, perkelti failus, kurti atsargines kopijas, užrakinti telefoną ir gauti naujausią programinę įrangą.



Telefono programinės įrangos atnaujinimas

Turėkite visas naujausias versijas – atnaujinkite telefono programinę įrangą ir programėles belaidžiu ryšiu, kad gautumėte naujų ir patobulintų savo telefono funkcijų. Be to, programinės įrangos atnaujinimas gali pagerinti telefono veikimą.



Prieš pradėdami naujinti, prijunkite kroviklį arba patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta.

⚠ Perspėjimas: Jei diegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite net skambinti skubios pagalbos tarnybai, kol diegimas bus baigtas ir prietaisas įjungtas iš naujo.

Naudojantis paslaugomis arba atsisiunčiant turinį, įskaitant nemokamus elementus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų įkainius.

Pagal numatytąjį nustatymą telefonas automatiškai parsisiunčia galimus atnaujinimus, kai tai leidžia duomenų ryšio parametrai. Telefonui aptikus galimą atnaujinimą, tiesiog vykdykite telefone pateikiamus nurodymus. Jei jūsų telefone trūksta atminties, gali tecti perkelti programėles, nuotraukas ir kitą turinį į atminties kortelę.

 **Patarimas:** Pagal numatytuosius nustatymus, kai esate prisijungę prie „WiFi“ tinklo, jūsų telefonas automatiškai atnaujina programas ir kitus komponentus (pvz., įrenginių centras). Norėdami peržiūrėti atnaujinimų istoriją, bakstelėkite  **Parduo tu vė** > ●●● > **atsisiuntimai** ir perbraukite per **istoriją**.

Atnaujinę, programėlę Lumia pagalba ir patarimai ar palaikomuose puslapiuose ieškokite naujo vartotojo vadovo.

Automatinio atnaujinimų parsisiuntimo išjungimas

Jei norite griežtai kontroliuoti mokesčius už duomenis, galite išjungti automatinį atnaujinimų parsisiuntimą. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **telefono naujinimas**, tada išvalykite žymimąjį langelį **Automatiškai atsiųsti naujinius**, jei tai leidžia duomenų skaitiklio parametrai.

Didelės spartos interneto ryšio naudojimas

Išnaudokite tinklo ryšių galimybes, naudodami sparčiausią ryšį, koks galimas ir palaikomas jūsų telefone.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **mobilius ryšys ir SIM** > **SIM parametrai**.
2. Norėdami patikrinti, ar jungtas sparčiausias telefono ryšio tipas, bakstelėkite **Didžiausia ryšio sparta**.

Ekrano viršuje esančioje būsenos juostoje rodomas dabartinio ryšio tipas.

Saugaus VPT ryšio naudojimas

Virtualiojo privačiojo tinklo (VPT) ryšio gali reikėti norint pasiekti įmonės išteklius, pvz., intranetą arba įmonės paštą. VPT tarnybą galima naudoti ir asmeniniais tikslais.

Išsamios informacijos apie VPT konfigūraciją teiraukitės įmonės IT administratoriaus arba apsilankykite Parduo tu vė ir atsisiųskite VPT tarnybos programėlę, o tarnybos žiniatinklo svetainėje peržiūrėkite papildomą informaciją.

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **VPN** ir perjunkite **Būsena į Įjungta** .

1. Jei norite įtraukti VPT profilį, bakstelėkite .
2. Perjunkite **Jungtis automatiškai į Įjungta** .
3. Užrašykite profilio informaciją, kaip nurodo įmonės IT administratorius arba VPT tarnyba.

Jūsų telefonas automatiškai prisijungia prie VPT, kai to reikia.

 **Patarimas:** Jei norite pakeisti VPT mobiliųjų duomenų perdavimo ryšio ir jų perdavimo tarpininkinių ryšių parametrus, bakstelėkite **parinktys**.

VPT profilio redagavimas

Bakstelėkite ir palaikykite profilį, bakstelėkite **koreguoti** ir pakeiskite informaciją kaip reikia.

VPT profilio naikinimas

Bakstelėkite ir palaikykite profilį, tada bakstelėkite **naikinti**.

Perjungimas į neautomatinį VPT ryšį

Bakstelėkite ir palaikykite profilį, tada bakstelėkite **perjungti į rankinį**. Bakstelėkite profilį ir prisijunkite prie VPT.

„Wi-Fi“

Sužinokite daugiau apie „Wi-Fi“ ryšio naudojimą.



Jungimasis prie „Wi-Fi“

Prisijungę prie „Wi-Fi“ tinklo, gaunate patogią interneto prieigą. Kai keliaujate, galite prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklų viešose vietose, pvz., bibliotekoje arba interneto kavinėje.

Telefonas nuolat tikrina, ar yra ryšys, ir įspėja apie galimus ryšius. Įspėjimai trumpai rodomi ekrano viršuje. Jei norite tvarkyti „Wi-Fi“ ryšius, pasirinkite perspėjimą.

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite .

1. Perjunkite **Wi-Fi tinklai į įjungta** .

2. Pasirinkite ryšį, kurį norite naudoti.

„Wi-Fi“ ryšys įjungtas, kai ekrano viršuje esančioje būsenos juostoje rodoma .

„Wi-Fi“ padėties nustatymo metodas leidžia tiksliau nustatyti padėtį, kai palydovo signalai negalimi, ypač kai esate patalpoje arba tarp aukštų pastatų.

Ryšio išjungimas

Perjunkite **Wi-Fi tinklai į išjungta** .



Patarimas: Jūsų telefonas vėl automatiškai prisijungia prie „Wi-Fi“ tinklo. Norėdami pakeisti automatinio pakartotinio prisijungimo laiką arba prie „Wi-Fi“ neprisijungti automatiškai, bakstelėkite **Vėl įjungti Wi-Fi** ir norimą parinktį.

Prisijungimas, naudojant „Wi-Fi Sense“

Lengvai prisijunkite prie viešųjų „Wi-Fi“ interneto taškų naudodami programą Optimizuotas Wi-Fi. Optimizuotas Wi-Fi prijungia jūsų telefoną prie viešųjų „Wi-Fi“ interneto taškų ir už jus sutinka su naudojimo sąlygomis, kai to reikia. Optimizuotas Wi-Fi taip pat gali bendrinti jūsų kontaktinę informaciją, jei to norite.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn nuo ekrano viršaus ir bakstelėkite  > **Optimizuotas Wi-Fi.**

2. Perjunkite **Prisijungti prie Wi-Fi interneto taškų** į **Ijungta** .

★ **Patarimas:** Pasidalykite rastais „Wi-Fi“ interneto taškais su draugais, kurie taip pat naudoja Optimizuotas Wi-Fi. Perjunkite **Bendrinti pasirinktus Wi-Fi tinklus** į **Ijungta** .

Bluetooth

Galite belaidžiu ryšiu prisijungti prie kitų suderinamų įrenginių, pavyzdžiui, telefonų, kompiuterių, ausinių ir automobilinių rinkinių. Taip pat galite siųsti nuotraukas į suderinamą telefoną arba kompiuterį.

Belaidės ausinės prijungimas

Naudodami belaides ausines (galima įsigyti atskirai), galite kalbėti telefonu net nelaikydami jo rankose, skambučio metu galite tęsti savo darbą, pavyzdžiui, galite toliau dirbti kompiuteriu.

Įrenginiai, kuriuose veikia „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologija, naudoja radijo bangas, todėl jie neprivalo būti tiesioginio matomumo zonoje. Vis dėlto atstumas tarp „Bluetooth“ įrenginių turi būti ne didesnis nei 10 metrų (33 pėdos), o ryšį gali trikdyti kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai įrenginiai.

Suporuoti įrenginiai gali prisijungti prie jūsų telefono, jei įjungtas „Bluetooth“ ryšys. Kiti įrenginiai jūsų telefoną gali aptikti tik tuo atveju, jei atidarytas „Bluetooth“ parametų vaizdas.

Nesuporuokite ir nepatvirtinkite prašymų užmegzti ryšį su nežinomu įrenginiu. Jis padės apsaugoti telefoną nuo kenksmingos medžiagos.

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **Bluetooth.**

1. Perjunkite **Būsena** į **Ijungta** .

2. Įsitikinkite, kad ausinė-mikrofonas įjungtas.

Gali tekti pradėti poravimo procesą iš ausinės. Informacijos apie ausinę ieškokite vartotojo vadove.

3. Jei norite suporuoti telefoną ir ausinę, bakstelėkite ausinę rastų „Bluetooth“ įrenginių sąrašą.

4. Gali reikėti įvesti ryšio kodą. Informacijos apie ausinę ieškokite vartotojo vadove.

★ **Patarimas:** Šios ryšio instrukcijos taikomos ir kitiems „Bluetooth“ priedams.

Ausinės atjungimas

Bakstelėkite sąrašą prijungtą ausinę.

Kai vėl įjungsite ausinę, ryšys bus sukurtas automatiškai. Jei norite panaikinti suporavimą, bakstelėkite ir palaukite ausinę „Bluetooth“ įrenginių sąrašą, tada bakstelėkite **naikinti**.

Prisijungimas prie draugo telefono, naudojant „Bluetooth“

Norėdami belaidžiu ryšiu prisijungti prie draugo telefono, bendrinti nuotraukas ir dar daugiau, naudokite „Bluetooth“.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > Bluetooth**.
 2. Įsitinkinkite, kad abiejų telefonų „Bluetooth“ įjungtas.
 3. Įsitinkinkite, kad abu telefonai matomi kituose telefonuose. Kad jūsų telefonas būtų matomas kituose telefonuose, turite į jį „Bluetooth“ parametrų rodinį.
 4. Galite peržiūrėti diapazone esančius „Bluetooth“ telefonus. Bakstelėkite telefoną, prie kurio norite prisijungti.
 5. Jei kitam telefonui reikia ryšio kodo, įveskite arba priimkite jį.
- Ryšio kodas naudojamas tik tada, kai prie ko nors jungiatės pirmą kartą.

Turinio siuntimas naudojant „Bluetooth“

Norite dalytis turiniu ar nusiųsti draugams nufotografuotus vaizdus? Galite naudoti „Bluetooth“ ir belaidžiu ryšiu siųsti nuotraukas arba kitą turinį į suderinamus įrenginius arba savo kompiuterį.

Vienu metu galite naudoti ne tik „Bluetooth“ ryšį. Pavyzdžiui, naudodami „Bluetooth“ ausinę-mikrofoną, vis dar galite siųsti elementus į kitą įrenginį.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus, bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > Bluetooth** ir perjunkite **Būsena į Įjungta** .

2. Bakstelėkite ir palaikykite norimą siųsti turinį, tada bakstelėkite **bendrinti... > Bluetooth**.

Pavyzdžiui, telkinyje Nuotraukos bakstelėkite ir palaikykite nuotrauką, tada bakstelėkite **bendrinti... > Bluetooth**.

3. Bakstelėkite įrenginį, prie kurio norite prisijungti. Galite peržiūrėti diapazone esančius „Bluetooth“ įrenginius.

4. Jei kitam įrenginiui reikia ryšio kodo, įveskite jį. Ryšio kodas, kurį galite sudaryti, turi būti įvestas abiejuose įrenginiuose. Kai kuriuose įrenginiuose ryšio kodas yra fiksuotas. Informacijos apie kitus įrenginius ieškokite vartotojo vadove.

Ryšio kodas naudojamas tik tada, kai prie ko nors jungiatės pirmą kartą.

Gautų failų vieta priklauso nuo kitų įrenginių. Informacijos apie kitus įrenginius ieškokite vartotojo vadove.

Jei kitas įrenginys yra „Lumia“ telefonas, gauti failai įrašomi programėlėse, kurioms jie priklauso. Pvz., nuotraukos įrašomos Nuotraukos telkinyje.

Vairavimo režimo nustatymas telefone

Veikiant vairavimo režimu neblaškomas dėmesys vairuojant, todėl galite sutelkti dėmesį į kelią.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > vairavimo režimas > toliau**.

2. Norėdami nustatyti telefoną nepaisyti skambučių, nustatykite **Nepaisyti skambučių** parinktį **Įjungta** . Norėdami nustatyti telefoną nepaisyti tekstinių pranešimų, nustatykite **Nepaisyti teksto žinučių** parinktį **Įjungta** .

3. Bakstelėkite **toliau**.

4. Norėdami siųsti automatinį tekstinį pranešimą, kai kas nors skambina arba siunčia tekstinį pranešimą, kuriame būtų paaiškinta, kodėl negalite atsilipti, nustatykite **Atsakymai teksto žinutėmis į skambučius**, **Atsakymai teksto žinutėmis į teksto žinutes** arba abiejų parinktį **Įjungta** . Norėdami redaguoti pranešimą, bakstelėkite teksto lauką.

5. Bakstelėkite **toliau > įtraukti įrenginį**, tada bakstelėkite „Bluetooth“ prietaisą, kurį jungiate prie telefono vairuodami, pavyzdžiui, ausinę-mikrofoną.

Vairavimo režimas paleidžiamas automatiškai, kai telefonas ir pridėtas „Bluetooth“ prietaisas užmezga ryšį.

Prietaiso pavadinimo keitimas

Galite pakeisti telefono prietaiso pavadinimą, kad jį būtų lengviau identifikuoti jungiantis prie kitų prietaisų „Bluetooth“ ryšiu.

1. Prijungdami telefoną prie kompiuterio, kuriame veikia „Windows“, naudokite suderinamą USB kabelį.
2. Raskite telefoną kompiuterio „Windows Explorer“ ekrane.
3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite piktogramą „Windows Phone“ ir atidarykite telefono ypatybių rodinį.
4. Pakeiskite numatytąjį pavadinimą norimu. Paprastai numatytasis pavadinimas yra „Windows Phone“.

Telefono „Bluetooth“ ryšio pavadinimas sutampa su prietaiso pavadinimu.

Atmintis ir saugykla

Sužinokite, kaip valdyti programėles, failus ir kitą telefono medžiagą.

Telefono duomenų kopijavimas atsargai ir atkūrimas

Gali nutikti nenumatytų dalykų – todėl nustatykite telefoną, kad jis kurtų atsargines jūsų parametrų (pvz., pradžios ekrano išdėstymo) ir kitos medžiagos kopijas „Microsoft“ abonemente.

Kad galėtumėte kopijuoti atsargai telefono turinį turite turėti „Microsoft“ abonentą.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > atsarginė kopija**.
2. Jei būsite paraginti, prisijunkite prie savo „Microsoft“ abonemento.
3. Pasirinkite, kieno atsargines kopijas kurti ir kaip tą daryti. Galite nustatyti, kad telefonas automatiškai kurtų atsargines programėlių sąrašo, parametrų ir tekstinių žinučių kopijas. Norint automatiškai kurti atsargines būsimų vaizdo įrašų ar geriausios kokybės nuotraukų kopijas OneDrive, reikalingas „Wi-Fi“ ryšys.

 **Patarimas:** Nebūtina atskirai kurti adresatų ir kalendoriaus įvykių atsarginių kopijų. Jūsų telefonas automatiškai sukuria jų atsargines kopijas ir sinchronizuoja su jūsų „Microsoft“ abonementu.

Jei kai kurios jūsų atsisiųstos programėlės neįtraukiamos į atsarginę kopiją, galite nemokamai pakartotinai atsisiųsti jas iš Parduotuvė, kol programėlės pasiekiamos. Parduotuvė prisimena jūsų įsigytas programėles, todėl už jas nereikia iš naujo mokėti. Gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Jei norite kurti kito turinio (pvz., muzikos) atsargines kopijas, prijunkite savo telefoną prie kompiuterio ir vykdykite kompiuterio ekrane rodomus nurodymus. Turite 2 galimybes: telefono ir kompiuterio turinį galite sinchronizuoti naudodami staliniam kompiuteriui skirtą „Windows Phone“ programėlę arba vilkti turinį iš telefono į kompiuterį naudojant kompiuterio failų tvarkyklę, pvz., „Windows“ naršyklę.

Anksčiau padarytų nuotraukų atsarginės kopijos kūrimas „OneDrive“

Bakstelėkite **Nuotraukos** > , pasirinkite norimas nusiųsti nuotraukas ar albumus, bakstelėkite  > **OneDrive**, pasirinkite, kur norite nusiųsti nuotraukas, tada bakstelėkite .

Norėdami peržiūrėti atsarginę nuotraukų kopiją, prisijunkite prie OneDrive paskyros bet kuriuo įrenginiu ir patikrinkite aplanką, į kurį įrašėte nuotraukas.

Atsarginės kopijos duomenų atkūrimas

Atsarginės kopijos duomenis galite atkurti iš naujo nustatę arba atnaujinę telefono programinę įrangą arba nustatydami naują telefoną. Prisijunkite prie savo „Microsoft“ abonemento ir vykdykite telefone pateikiamus nurodymus. Norėdami nustatyti telefoną iš naujo, pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI** > **apie** > **atkurti gamyklinius parametrus**. Nustatant iš naujo atkuriami gamintojo parametrai ir ištrinamas visas asmeninis turinys, bet prisijungę prie „Microsoft“ paskyros galite atkurti duomenis, kurių atsarginę kopiją sukūrėte.

Laisvos atminties jūsų telefone tikrinimas ir didinimas

Ar norite patikrinti, kiek liko laisvos atminties? Naudokite programėlę optimizuota saugykla.

Bakstelėkite  **optimizuota saugykla**.

Bakstelėkite **telefonas**. Norėdami patikrinti atminties kortelės informaciją, bakstelėkite **SD kortelė**.

 **Patarimas:** Norite matyti, ką dar turite telefone? Atsisiųskite Failai programėlę iš Parduotuvė ir lengvai valdykite visų tipų failus savo telefone.

Jei telefone ima trūkti atminties, pirmiausia patikrinkite, kurių dalykų jums nebereikia, ir juos pašalinkite:

- teksto, multimedijos ir pašto pranešimų;
- kontaktų įrašų ir informacijos;
- programėlių;
- muzikos, nuotraukų ar vaizdo įrašų.

Failus galite ne pašalinti, o perkelti juos į atminties kortelę.

Jūsų atminties kortelės kokybė gali daryti didelę įtaką telefono veikimui. Norėdami išnaudoti visas telefono galimybes, naudokite greitą, gerai žinomo gamintojo 4–128 GB kortelę. Daugiau informacijos apie atminties korteles ieškokite dažnai užduodamų klausimų skylyje.

Su šiuo prietaisu naudokite tik suderinamas atminties korteles. Nesuderinamos kortelės gali pažeisti kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

Laikinių failų pašalinimas ir vietos atlaisvinimas

Bakstelėkite **telefonas** > **laikinieji failai** > **naikinti**. Norėdami panaikinti laikinuosius failus ir kitus duomenis tik iš savo naršyklės, bakstelėkite **Internet Explorer parametrai** > **naikinti istoriją**.

 **Patarimas:** Jei telefonas neatpažįsta failo tipo arba failo (pvz., .zip failo), jį perkelia į aplanką "Kita". Galite juos peržiūrėti ir nereikalingus panaikinti naudodami programėlę Failai.

Programėlių išsaugojimas arba perkėlimas į atminties kortelę

Išplėskite telefono atmintį, naudodami atminties kortelę, ir išsaugokite programėles joje, kaip numatyta.

Jūsų atminties kortelės kokybė gali daryti didelę įtaką telefono veikimui. Norėdami išnaudoti visas telefono galimybes, naudokite greitą, gerai žinomo gamintojo 4–128 GB kortelę. Daugiau informacijos apie atminties korteles ieškokite dažnai užduodamų klausimų skylyje.

Atminties kortelę parduodama atskirai.

Bakstelėkite  **optimizuota saugykla**.

Norėdami pakeisti vietą, kur telefonas saugos jūsų programėles ir kitus failus, prie kiekvieno failo tipo bakstelėkite **telefonas** arba **SD kortelė**.

Programėlių perkėlimas į atminties kortelę

Bakstelėkite **telefonas** > **programėlės ir žaidimai** > , pasirinkite, kurias programėles perkelti, ir bakstelėkite **perkelti**.

Vėliau galite programėles vėl perkelti į savo telefoną iš atminties kortelės.

Atminties kortelės tipas gali turėti įtakos didelių failų perkėlimui į kortelę.

Programėlių ištrynimasis iš telefono

Įdiegtas programėles, kurių nenorite pasilikti ar naudoti, galite pašalinti, kad padaugėtų laisvos atminties kiekis.

1. Pradiniame ekrane braukite kairėn, kad patektumėte į programėlių meniu.

2. Bakstelėkite ir laikykite programėlę, tada bakstelėkite **pašalinti**. Ne visos programėlės gali būti pašalinamos.

Pašalinę programėlę, ją galėsite vėl įdiegti jos nepirkdami iš naujo tol, kol ji bus Parduotuvė.

Jei įdiegta programėlė priklauso nuo pašalintos programėlės, ji gali neveikti. Informacijos apie įdiegtą programėlę ieškokite dokumentacijoje.

 **Patarimas:** Norite turėti programėlę, tačiau telefone trūksta atminties? Perkelkite programėlę iš atminties kortelę, o ne pašalinkite ją. Bakstelėkite  **optimizuota saugykla** > **telefonas** > **programėlės ir žaidimai**, tada bakstelėkite , pasirinkite norimas perkelti programėles ir bakstelėkite **perkelti į SD**.

Failų tvarkymas telefone

Naudojate telefoną kaip nešiojamą saugyklą? Norite sutvarkyti nuotraukas arba dokumentus? Programa Failai padės rasti failus telefone, sudėlioti juos į aplankus ir panaikinti nereikalingus. Galite tvarkyti failus, esančius tiek telefono atmintyje, tiek atminties kortelėje.

Nemokamą Failai programėlę galite atsisiųsti iš **www.windowsphone.com**. Gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai.

Bakstelėkite  **Failai**.

1. Norėdami pereiti prie aplanko, bakstelėkite norimą aplanką.

2. Norėdami ieškoti aplanke kuriame dabar esate, bakstelėkite .

3. Norėdami pakeisti failų ar aplankų išdėstymą, bakstelėkite .

4. Norėdami greitai pereiti į ankstesnį aplanką, failo kelyje, nurodytame ekrano viršuje, bakstelėkite norimą aplanką.

Naujo aplanko kūrimas

Bakstelėkite , įrašykite pavadinimą ir bakstelėkite .

Failų perkėlimas arba kopijavimas į kitą vietą

Bakstelėkite ir palaikykite norimą failą, tada pasirinkite, ką norite su juo daryti.

Aplankų negalima kopijuoti ar perkelti, bet galite sukurti naują aplanką naujoje vietoje ir ten perkelti seno aplankų medžio turinį. Norėdami vienu metu perkelti kelis failus, bakstelėkite ☹️, pasirinkite norimus failus ir bakstelėkite 😊, kad juos perkeltumėte, arba 📁, kad nukopijuotumėte.

Failų ir aplankų bendrinimas

Bakstelėkite ☹️, pasirinkite, ką norite bendrinti, tada bakstelėkite 😊 ir pasirinkite, kaip norite bendrinti.

Turinio kopijavimas iš telefono į kompiuterį ir atvirkščiai

Kopijuokite nuotraukas, vaizdo įrašus ir kitą savo sukurtą turinį iš telefono į kompiuterį ir atvirkščiai.

- ★ **Patarimas:** Jei naudojate „Mac“ kompiuterį, įdiekite „Windows Phone“ programėlę iš „Mac“ programų parduotuvės.

Jei norite perkelti savo nuotraukas į „Mac“, rekomenduojame naudoti programėlę „Lumia Photo Transfer for Mac“, kurią galite atsisiųsti iš www.microsoft.com/mobile.

1. Telefoną prie suderinamo kompiuterio prijunkite naudodami suderinamą USB kabelį.
2. Kompiuteryje atidarykite failų tvarkyklę, pavyzdžiui, „Windows Explorer“ arba „Finder“, ir naršykite telefone.

- ★ **Patarimas:** Jūsų telefonas rodomas nešiojamųjų įrenginių dalyje kaip „Windows Phone“. Norėdami šiuos aplankus matyti telefone, dukart spustelėkite telefono pavadinimą. Yra atskiri dokumentų, parsisiųstų programų, muzikos, nuotraukų, skambėjimo tonų ir vaizdo įrašų aplankai.

3. Nuvilkite elementus iš telefono į kompiuterį arba iš kompiuterio į telefoną.

Įsitinkinkite, kad failus telefone įkėlėte į tinkamus aplankus, nes kitaip galite jų nematyti.

Negalite nukopijuoti tekstinių žinučių ar kontaktų į kompiuterį, bet galite juos sinchronizuoti su „Microsoft“ paskyra.

- ★ **Patarimas:** Jeigu kompiuterio operacinė sistema yra „Windows 7“, „Windows 8“ arba naujesnė, galite naudoti „Windows Phone“ programėlę. „Windows 8“ ir naujesnės operacinės sistemos įdiegia programą automatiškai, kai prijungiate telefoną prie kompiuterio. Jei naudojate „Windows 7“, galite atsisiųsti ją iš www.windowsphone.com.

Norėdami gauti informacijos, kuri programėlė veikia su kompiuteriu, žr. tolesnę lentelę:

„Windows
Phone“
programėlė

„Windows
Phone“
programėlė,
skirta
staliniam
kompiuteriui

„Windows
Phone“
programėlė,
skirta
„Mac“
kompiuteriui

Programėlė „Lumia
Photo
Transfer
for Mac“
(tik
nuotraukos
ir vaizdo
įrašai)

„Windows
Explorer“

„Windows 8“ ir naujesnė versija	x			x
„Windows 8 RT“	x			x
„Windows 7“		x		x
„Windows Vista“ / „Windows XP“				x
„Mac“			x	x



Patarimas: Failus telefone pasiekti lengviausia naudojant programėlę „Failai“. Ją galite atsisiųsti iš www.windowsphone.com.

Apsauga

Sužinokite, kaip apsaugoti telefoną ir duomenis.



Telefono užrakinimo automatiškai nustatymas

Ar norite apsaugoti savo telefoną nuo neteisėto naudojimosi? Nurodykite apsaugos kodą ir nustatykite, kad telefonas užsirakintų automatiškai, kai jo nenaudojate.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > užrakto ekranas**.
2. Perjunkite **Slaptažodis į įjungta**  ir įveskite apsaugos kodą (bent 4 skaitmenys).
3. Bakstelėkite **Reikalauti slaptažodžio po**, tada nustatykite laiką, po kurio telefonas automatiškai užsirakina.

Laikykite apsaugos kodą saugioje vietoje, atskirai nuo telefono. Jei pamiršite apsaugos kodą ir negalėsite jo atkurti arba per daug kartų įvesite klaidingą kodą, turėsite kreiptis į aptarnavimo tarnybą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir panaikinti visi telefone esantys asmeniniai duomenys. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į artimiausią telefono techninės priežiūros centrą arba telefono pardavėją.

Telefono atrakinimas

Paspauskite įjungimo klavišą, vilkite užrakinimo ekraną aukštyn, tada įveskite apsaugos kodą.

Apsaugos kodo keitimas

Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > užrakto ekranas > keisti slaptažodį**.

Užrakinto telefono naudojimas

Galite naudoti kai kurias užrakinto telefono funkcijas neįvesdami saugos kodo.

Norėdami „pažadinti“ savo telefoną, paspauskite įjungimo mygtuką.

Pranešimų peržiūra

Braukite žemyn iš ekrano viršaus.

Fotoaparato įjungimas

Jei į veiksmy centrą įtraukiate kameros nuorodą, galite greitai įjungti kamerą, kai telefonas užrakintas. Paspauskite įjungimo mygtuką, braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite .

Jei telefone yra fotoaparato klavišas, kai telefonas užrakintas, šį klavišą paspauskite ir kelias sekundes palaikykite.

Pranešimo apie gaunamus skambučius būdo keitimas

Paspauskite garsumo klavišą ir bakstelėkite .

Muzikos pristabdymas arba tęsimas, dainos praleidimas

Naudokite ekrano viršuje rodomus muzikos grotuvo valdiklius.



Patarimas: Jei klausotės radijo, norėdami pakeisti stotį arba nutildyti radiją, galite naudoti muzikos valdiklius užrakto ekrane.

PIN kodo keitimas

Jei SIM kortelę gavote kartu su numatytoju PIN kodu, galite jį pakeisti į saugesnį.

Ne visi tinklo paslaugų teikėjai palaiko šią funkciją.

1. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI**.
2. Braukite į kairę nuo **programos** ir bakstelėkite **telefonas**.

3. Bakstelėkite **keisti SIM PIN**.

PIN kodą gali sudaryti 4–8 skaitmenys.

Pamesto telefono paieška

Pametėte telefoną? O galbūt jį pavogė? Naudodami rasti mano telefoną nuotoliniu būdu suraskite ir užrakinkite savo telefoną arba panaikinkite visus jame esančius duomenis.

Turite prisijungti prie „Microsoft“ paskyros naudodami savo telefoną.

1. Naudodami kompiuterį apsilankykite **www.windowsphone.com**.

2. Prisijunkite prie tos pačios „Microsoft“ paskyros naudodami savo telefoną.

3. Pasirinkite **rasti mano telefoną**.

Galite:

- Rasti savo telefoną žemėlapyje.
- Priversti telefoną skambėti, net jei įjungtas begarsis režimas.
- Užrakinti telefoną ir nustatyti, kad būtų rodomas pranešimas, kaip grąžinti jums telefoną.
- Ištrinti visus duomenis iš telefono nuotoliniu būdu.

Galimos funkcijos gali skirtis.

 **Patarimas:** Nustatykite, kad telefonas automatiškai išsaugotų vietą kas kelias valandas. Jei telefono baterija išseko, vis tiek galite matyti paskutinę jo išsaugotą vietą. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > rasti mano telefoną**.

Prieigos kodai

Sužinokite, kam reikalingi skirtingi telefono kodai.

PIN kodas (4–8 skaitmenų)	Jis saugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimosi arba jį būtina įvesti norint pasiekti kai kurias funkcijas. Galite nustatyti, kad įjungus telefonas prašytų PIN kodo. Jei užmiršote kodą arba jis nepateiktas su kortele, kreipkitės į tinklo paslaugos teikėją. Jei 3 kartus iš eilės įvesite kodą neteisingai, turėsite atblokuoti kodą naudodami PUK kodą.
PUK	Jo reikia norint atblokuoti PIN kodą. Jei nepateikiamas su SIM kortele, kreipkitės į tinklo paslaugos teikėją.
Apsaugos kodas (užrakto kodas, slaptažodis) (bent 4 skaitmenys)	Jis padės apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimosi.

Galite nustatyti, kad telefonas prašytų jūsų nustatyto užrakinimo kodo.

Laikykite užrakinimo kodą saugioje vietoje, atskirtai nuo telefono.

Jei kodą pamiršite, o telefonas užsiblokuos, telefoną reikės nešti į techninio aptarnavimo centrą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir panaikinti visi telefone esantys asmeniniai duomenys.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į artimiausią telefono techninės priežiūros centrą arba telefono pardavėją.

IMEI

Jis naudojamas telefono numeriams tinkle identifikuoti. Šį numerį taip pat gali tekti pateikti techninės priežiūros centre.

Jei norite peržiūrėti IMEI numerį, surinkite ***#06#**.

Triukčių diagnostika ir palaikymas

Jei norite daugiau sužinoti apie telefoną arba jei nežinote, kaip telefonas turi veikti, pateikiame jums kelis palaikymo kanalus.

Norėdami išnaudoti visas telefono galimybes, perskaitykite telefone esantį naudotojo vadovą su papildomomis instrukcijomis. Bakstelėkite  **Lumia pagalba ir patarimai**.

Be to, galite apsilankyti www.microsoft.com/mobile/support/, kur rasite:

- Triukčių diagnostikos informaciją
- Diskusijas
- Naujų programėlių ir parsisiuntimų
- Programinės įrangos atnaujinimo informacijos
- Daugiau informacijos apie funkcijas ir technologijas bei prietaisų ir priedų suderinamumą

Triukčių diagnostika ir diskusijos galimos ne visomis kalbomis.

Palaikymo vaizdo įrašus rasite www.youtube.com/lumiasupport.

Jei telefonas nereaguoja

Išbandykite šiuos veiksmus:

- Paspauskite ir laikykite įjungimo klavišą maždaug 10 sekundžių. Telefonas įsijungia iš naujo.

Jei jūsų telefonas dažnai nereaguoja, atnaujinkite telefono programinę įrangą arba nustatykite telefoną iš naujo. Nustačius iš naujo, atkuriami gamintojo parametrai ir ištrinamas visas asmeninis turinys, įskaitant programėles, kurias įsigijote ir parsisiuntėte. Pradžios ekrane braukite žemyn iš ekrano viršaus ir bakstelėkite **VISI PARAMETRAI > apie > atkurti gamyklinius parametrus**.

Jei problemos išspręsti nepavyks, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją arba „Microsoft Mobile“ dėl taisymo. Prieš siųsdami telefoną remontuoti, visada padarykite atsarginę savo duomenų kopiją, nes visi telefone saugomi asmeniniai duomenys gali būti ištrinti.



Patarimas: Jei reikia atpažinti telefoną, turite peržiūrėti telefono unikalų IMEI numerį, surinkite ***#06#**. Be to, IMEI numerį galite rasti ant telefono korpuso. Išsamios informacijos rasite internetinio vartotojo vadovo gaminio ir saugos informacijos skyriuje.

Raskite modelio numerį ir serijos numerį (IMEI)

Jei norite susisiekti su techninės priežiūros centru arba paslaugų teikėju, reikia žinoti modelio numerį ir serijos numerį (IMEI). Norėdami peržiūrėti informaciją, bakstelėkite  **Parametrai** > **apie**.

Informacija taip pat pateikta telefono etiketėje, kuri yra po galiniu dangteliu.

Produkto ir saugumo informacija

Tinklo paslaugos ir mokesčiai

Galite naudoti tik savo prietaisą, esantį LTE 800, 1 800, 2 600 MHz tinkluose, WCDMA 850, 900, 2 100 MHz tinkluose ir GSM 850, 900, 1 800, 1 900 MHz tinkluose. Turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.

Naudojant tam tikras funkcijas ir persisiunčiant turinį, reikalingas tinklo ryšys, ir gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Tam tikras funkcijas reikės užsakyti.

-  **Svarbu žinoti:** Jūsų tinklo paslaugų teikėjas arba paslaugų teikėjas, kurio paslaugomis naudojotės keliaudami, gali nepalaikyti 4G / LTE. Tokiu atveju gali būti neįmanoma skambinti arba priimti skambučius, siųsti arba gauti pranešimų ar naudoti mobiliųjų duomenų ryšius. Jei norite užtikrinti nenutrūkstamą prietaiso veikimą, kai nepasiekama visa 4G / LTE paslauga, rekomenduojame pakeisti didžiausią ryšio greitį iš 4G į 3G. Jei norite tai padaryti, pradžios ekrane braukite kairėn, tada bakstelėkite  **Parametrai** > **mobilusis ryšys** ir **SIM**. Perjunkite Didžiausia ryšio sparta į 3G.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Kaip paskambinti skubios pagalbos tarnybai

-  **Svarbu žinoti:** Neįmanoma užtikrinti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu telefonu.

Prieš skambindami:

- Įjunkite telefoną.
- Jei telefono ekranas ir klavišai užrakinti, atrakinkite juos.
- Pereikite į vietą, kur signalas pakankamai stiprus.

1. Paspauskite  ir bakstelėkite  > .

2. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.

3. Bakstelėkite **skambinti**.

4. Pateikite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neeis.

Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:

- Įdėkite SIM kortelę į telefoną. Jei neturite SIM kortelės, gavę klaidos pranešimą apie trūkstamą SIM kortelę, bakstelėkite **SOS**.
- Jei telefonas paprašys PIN kodo, įveskite **SOS**.
- Išjunkite skambinimo apribojimus telefone, pvz., ryšių draudimą, apribotąjį rinkimą arba uždarąjį vartotojų grupę.
- Įjungus telefoną pirmą kartą, jūsų paprašys sukurti „Microsoft“ paskyrą ir nustatyti telefoną. Jei paskyros ir telefono konfigūravimo metu norite skambinti skubios pagalbos tarnybai, bakstelėkite **SOS**.
- Jei mobiliojo ryšio tinklas nepasiekiamas, bet esate prisijungę prie interneto, galite bandyti skambinti internetu.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, akumuliatoriumi, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums užtikrinti prietaiso veikimą.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jei prietaisas sudrėko, išdžiovinkite jį.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sugadinti prietaisą arba akumuliatorių.

- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir jį sugadinti.
- Neatidarykite prietaiso kito, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso arba baterijos negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Neatsargiai elgdamiesi galite sudaužyti prietaisą.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Nudažytas prietaisas gali veikti netinkamai.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba svarbią informaciją užsirašykite.

Ilgai naudojamas prietaisas gali įkaisti. Daugeliu atvejų tai yra normalu. Kad prietaisas per daug neįkaistų, jis gali automatiškai sulėtėti, uždaryti programas, išjungti įkrovimą ir, jei reikės, išsijungti. Jei prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą.

Perdirbimas



Visada atiduokite savo nebe naudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Visas prietaiso medžiagas galima atkurti kaip medžiagas ir energiją. Apie gaminių perdirbimą skaitykite svetainėje www.microsoft.com/mobile/support/.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektrinius ir elektroninius gaminius ir baterijas reikia atiduoti į atskiras surinkimo vietas. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių – nuvežkite juos perdirbti. Informacijos apie artimiausią perdirbimo punktą ieškokite vietinėje atliekų surinkimo įmonėje arba eikite į svetainę www.microsoft.com/mobile/support/. Išsamesnės informacijos apie prietaiso aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kurias nuotraukas, muziką ir kitą medžiagą.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekiamą su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti medžiagą, apsaugotą PlayReady. Jei tam tikrai DRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalauti, kad būtų panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Jeigu jūsų prietaise yra „PlayReady“ arba WMDRM apsaugoto turinio, formatuojant prietaiso atmintį nebelieka nei licencijų, nei turinio. Licencijas bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licencijas ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliųjų paslaugų teikėją.

Informacija apie baterijas ir kroviklius

Šiame prietaise yra vidinė, neatskiriama, daugkartinio įkrovimo baterija. Nebandykite išimti baterijos iš prietaiso – galite ją sugadinti. Norėdami pakeisti bateriją, nuneškite prietaisą į artimiausią įgaliotąją taisyklą.

Įkraukite prietaisą naudodami AC-60E arba AC-60X kroviklį. Kroviklių kištukų tipai gali būti skirtingi.

Trečiųjų šalių krovikliai, atitinkantys IEC/EN 62684 standartą ir prijungiami prie prietaiso „micro USB“ jungties, gali būti suderinami.

„Microsoft Mobile“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų ar įkroviklių modelių.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai kalbėjimo ir laukimo laikas pasidarys daug trumpesnis negu įprastai, norėdami pakeisti akumuliatorių, nuneškite prietaisą į artimiausią įsigiotąją taisyklą.

Baterijos ir įkroviklio saugumas

Norėdami atjungti įkroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Jei nenaudojate įkroviklio, atjunkite jį. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C temperatūroje, kad optimaliai veiktų. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Laikykite vietinių taisyklių. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir kitaip nepažeiskite baterijų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skystųjų. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir įkroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neaprobuotas ar nesuderinamas baterijas ar įkroviklius gali kilti gaisro, sprogmimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų patvirtinimų ir garantijų. Jei manote, kad baterija arba įkroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba įkroviklio. Įkroviklius naudokite tik patalpose. Neįkraukite prietaiso žaibavimo metu.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus.

Pasikonsultuokite su gydytoju arba medicininio prietaiso gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai apsaugoti nuo išorinės radio dažnio energijos.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nesinėsioti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje.
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glaudyti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa

 **Perspėjimas:** Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos

Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Imkitės šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui arba kompiuteriui.
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių iš šaltinių, kuriais nepasitikite.
- Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.
- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisai ir (arba) kompiuteris gali prasčiau veikti.
- Jei naudosite gamintojo įrašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. „Microsoft Mobile“ neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės.

Transporto priemonės

Radio signalai gali veikti netinkamai įrengtas arba nepakankamai apsaugotas transporto priemonių elektronines sistemas. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Dažnai tikrininkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių arba sprogų medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Potencialiai sprogios aplinkos

Išjunkite prietaisą galimai sprogioje aplinkoje, pvz., arti degalų siurblių. Dėl kibirkščių gali įvykti sprogdymas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Vietose, kur yra degalų, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Galimai sprogios aplinkos sritys gali būti neaiškiai pažymėtos. Tai paprastai būna sritys, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir sritys, kur ore yra chemikalų ar dalelių. Pasiteiraukite transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos (propanas arba butanas), gamintojų, ar šis prietaisas gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų poveikiui.

Norėdami gauti informacijos apie SAR, perskaitykite spausdintą vartotojo vadovą arba eikite į www.microsoft.com/mobile/sar.

Palaišymo pranešimai

Iš „Microsoft Mobile“ galite gauti pranešimų, padėsiančių išnaudoti visas telefono ir paslaugų galimybes. Pranešimuose gali būti patarimų, gudrybių ir pagalbos informacijos. Teikiant anksčiau aprašytą paslaugą, pirmą kartą naudojantis telefonu „Microsoft Mobile“ gali būti siunčiamas jūsų mobiliojo telefono numeris, telefono serijos numeris ir kai kurie mobiliųjų paslaugų prenumeratorių identifikatoriai. Ši informacija gali būti naudojama, kaip nurodyta privatumo taisyklėse, kurias rasite www.microsoft.com/mobile.

Autorių teisės ir kita informacija

Atitikimo deklaracija

CE 0168

Šiuo dokumentu „Microsoft Mobile Oy“ deklaruoja, kad šis RM-994 gaminytis atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

Atsižvelgiant į regioną, tam tikri produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. „Microsoft Mobile“ išskirtinai savo nuožūra gali iš dalies arba visiškai keisti arba taisyti paslaugas arba jas nutraukti. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į pardavėją arba paslaugų teikėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią

informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Microsoft Mobile“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio spėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Microsoft Mobile“, nei jos licencijų teikėjai jokiomis aplinkybėmis neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių nulemtus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, persiųsti ar platinti visą dokumentą ištiesai ar bet kuria jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Microsoft Mobile“ leidimo. Bendrovės „Microsoft Mobile“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Microsoft Mobile“ pasilieka teisę be išankstinio spėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Microsoft Mobile“ neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia yra.

Parsiunčiant žemėlapius, žaidimus, muziką, vaizdo įrašus ir nusiunčiant atvaizdus ir vaizdo įrašus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jūsų paslaugos teikėjas gali nustatyti mokestį už duomenų perdavimą. Atsižvelgiant į regioną, tam tikri produktai, paslaugos ir funkcijos gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis teiraukitės vietinio pardavėjo.

FCC PAREIŠKIMAS

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojant taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, taip pat tokius, kurie gali turėti nepageidaujamą įtakos veikimui. Daugiau informacijos rasite transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Be aiskaus „Microsoft Mobile“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės juo naudotis.

Pastaba: Su šia įranga atlikti bandymai, kuriais nustatyta, kad įranga atitinka B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomas ribas pagal FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Šių ribų paskirtis – užtikrinti reikiamą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių, naudojant buitįje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją ir, jei įrengta ir naudojama ne pagal instrukcijas, trikdyti radijo ryšius. Vis dėlto negalima garantuoti, kad konkrečiu naudojimo atveju nebus trikdžių. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos toliau veiklą (tai galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą), vartotojui siūloma pabandyti panaikinti trikdžius vienu ar kelių toliau aprašomų būdų.

- Pakeisti imtuvo antenos kryptį ar vietą.
- Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įrangą į imtuvą jungti į skirtingus elektros tinklo lizdus ar grandines.
- Kreiptis patarimo į pardavėją ar kvalifikuotą radijo ar televizijos techniką.

TM © 2014 „Microsoft Mobile“. Visos teisės saugomos. „Windows“, „Windows“ logotipas ir „Lumia“ yra „Microsoft“ įmonių grupių prekių ženklai. „Nokia“ yra registruotasis „Nokia Corporation“ prekės ženklas. Trečiųjų šalių produktai / pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Suteikta licencija „MPEG-4 Visual Patent Portfolio License“ naudoti gamini: 1) asmeninė ir nekomercinė veikla užsiimantiems naudotojams asmeniniams ir nekomerciniams tikslais, atsižvelgiant į informaciją, atitinkančią standartą „MPEG-4 Visual Standard“ ir 2) atsižvelgiant į licencijuoto vaizdo įrašų teikėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašą. Nesuteikta ir nenumatyta licencija naudoti prietaisą kitais tikslais. Papildomos informacijos, įskaitant dėl naudojimo reklamos, vidaus ir komercinių tikslų, galima gauti iš įmonės MPEG LA, LLC. Žr. www.mpegla.com.