



Lietotāja rokasgrāmata Lumia ar Windows Phone 8.1 atjauninājumu

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

Šī rokasgrāmatā ir jūsu programmatūras laidiena lietotāja rokasgrāmatā.

! **Svarīgi!** Svarīgu informāciju par tālruņa drošu lietošanu skatiet komplektācijā iekļautās vai tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatas sadaļu Informācija par izstrādājumu un drošību. Lai uzzinātu, kā sākt lietot jauno tālruni, izlasiet komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.

Lai skatītu tiešsaistes lietotāja norādījumus, video, papildu informāciju un problēmu risināšanas palīdzību, dodieties uz **www.microsoft.com/mobile/support/**.

Varat arī skatīt atbalsta videoklipus vietnē **www.youtube.com/lumiasupport**.

Turklāt tālruni ir pieejama lietotāja rokasgrāmatā — tā vienmēr ir līdzās un pieejama, kad tas nepieciešams. Lai atrastu atbildes uz saviem jautājumiem un saņemtu noderīgus padomus, pieskarieties **?** **Lumia Palīdzība+padomi**. Ja esat jauns Lumia lietotājs, skatiet sadaļu jaunajiem lietotājiem.

Microsoft Mobile pakalpojumu noteikumus un konfidencialitātes politiku skatiet vietnē **www.microsoft.com/mobile/privacypolicy**.

Lietotāja rokasgrāmata

Lumia ar Windows Phone 8.1 atjauninājumu

Saturs

Jūsu drošībai	5	Cilvēki un ziņojumapmaiņa	58
Darba sākšana	6	Zvani	58
Taustiņu un ekrāna bloķēšana	6	Kontakti	64
Tālruņa uzlādēšana	7	Sociālie tīkli	69
Vai jūsu pirmais tālrunis Lumia?	10	Ziņas	70
Tālruņa uzstādīšana	10	Pasts	74
Elementu, programmu un iestatījumu izpēte	11	Kamera	79
Pārvietošanās programmā	13	Lumia Camera iepazīšana	79
Skārienekrāna lietošana	14	Ātra kameras atvēršana	79
Atpakaļatkāpes, sākuma un meklēšanas taustiņi	17	Noklusējuma kameras maiņa	80
Satura pārsūtīšana uz Lumia tālruni	17	Pamatinformācija par kameru	80
Pamatfunkcijas	21	Uzlaboti fotoattēli	84
Kas ir jauns šajā laidienā?	21	Fotoattēli un videoklipi	87
Tālruņa iepazīšana	21	Kartes un navigācija	93
Konti	27	Atrašanās vietas pakalpojumu ieslēgšana	93
Tālruņa personalizēšana	31	Atrašanās vietas atrašana	93
Cortana	37	Norāžu saņemšana, kā nokļūt līdz kādai vietai	93
Piekljuve	38	Karšu lejupielāde tālrunī	94
Ekrānuzņēmumu veikšana	39	Pozicionēšanas metodes	94
Akumulatora darbības laika pagarināšana	40	Internets	96
Ietaupīšana, viesabonējot datus	43	Interneta savienojumu norādīšana	96
Teksta rakstīšana	43	Datora pievienošana tīmeklim	96
Kodu vai teksta skenēšana	48	Efektīva datu plāna izmantošana	97
Pulkstenis un kalendārs	49	Tīmekļa pārlūks	97
Divas SIM	52	Meklēšana tīmeklī	100
SIM lietotņu pārlūkošana	54	Interneta savienojumu aizvēršana	100
Veikals	54	Izklaide	101

Skatīšanās un klausīšanās	101
FM radio	104
Mūzikas un videoklipu sinhronizēšana tālrunī un datorā	106
Spēles	106
Dzīvesveida programmas un pakalpojumi	108
Birojs	111
Microsoft Office Mobile	111
Piezīmes rakstīšana	114
Dokumenta turpmāka apstrāde citā ierīcē	114
Kalkulatora lietošana	114
Darba tālruņa izmantošana	115
Padomi biznesa lietotājiem	115
Tālruņa pārvaldība un savienojumi	117
Tālruņa programmatūras atjaunināšana	117
Ātrdarbīga savienojuma lietošana	118
Droša VPN savienojuma lietošana	118
Wi-Fi	119
NFC	120
Bluetooth	122
Atmiņa un krātuve	124
Satura kopēšana no tālruņa uz datoru un pretēji	128
Drošība	129
Maks	132
Piekļuves kodi	132
Problēmu novēršana un atbalsts	134

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretrunā ar likumiem un noteikumiem.



IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS

Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama, piem., lidmašīnā, slimnīcās vai medicīnisku ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi. Šādās vietās ievērojiet visus norādījumus.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



AKUMULATORI, LĀDĒTĀJI UN CITAS PAPILDIERĪCES

Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un citas papildierīces, ko Microsoft Mobile ir apstiprinājis lietošanai ar šo ierīci. Trešo personu lādētāji, kas atbilst standartam IEC/EN 62684 un kurus var pievienot ierīces micro USB savienotājam, var būt saderīgi. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.



STIKLA DAĻAS

Ierīces ekrāns ir izgatavots no stikla. Ja ierīce tiek nomesta uz cietas virsmas vai pakļauta spēcīgam triecienam, stikls var saplīst. Ja stikls saplīst, nepieskarieties ierīces stikla daļām un nemēģiniet noņemt saplīsušo ierīces stikla daļu. Nelietojiet ierīci, kamēr kvalificēts servisa centra speciālists nav nomainījis stikla daļu.



DZIRDES AIZSARDŽĪBA

Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties ilgstoši mūziku lielā skaļumā. Ievērojiet piesardzību, turot ierīci pie auss, kamēr tiek lietots skaļrunis.


Darba sākšana

Izprotiet tālruņa pamatfunkcijas un esiet gatavs lietot to vienā mirklī.

Taustiņu un ekrāna bloķēšana


Vai vēlaties izvairīties no nejaušas piezvanīšanas, kad tālrunis ir ievietots kabatā vai somā?

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

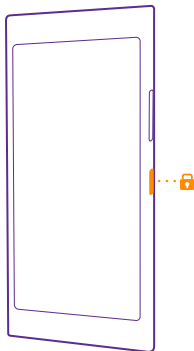

Taustiņu un ekrāna atbloķēšana

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un velciet bloķēšanas ekrānu uz augšu.

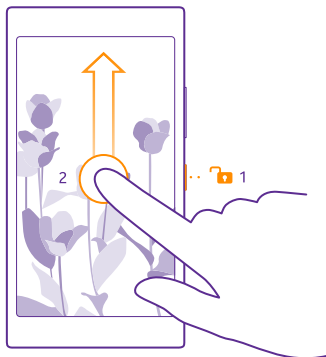

★ **Padoms.** Tā vietā, lai spiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, varat arī divreiz pieskarties ekrānam, ja ir ieslēgts dubultskāriens. Lai ieslēgtu divu pieskārienu funkciju, sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > pieskārieni** un pārslēdziet **Aktivizēšana** uz **ieslēgts** . Ne visi tālruņi atbalsta dubulto pieskārienu. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Taustiņu un ekrāna automātiskas bloķēšanas iestatīšana

Sākuma ekrānā pārvelciet no ekrāna augšas uz leju, pieskarieties **VISI IESTATĪJUMI > bloķēšanas ekrāns > Ekrāns izslēdzas pēc** un atlasiet laika intervālu, pēc kura taustiņi un ekrāns tiek automātiski bloķēti.

Tālruņa uzlādēšana


Uzziniet, kā uzlādēt tālruni.

Ierīces lādēšana, izmantojot USB lādētāju


Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā, taču tas, iespējams, ir atkārtoti jāuzlādē, lai tālruni ieslēgtu pirmo reizi.

Pārliecinieties, vai izmantojat saderīgu USB lādētāju, lai lādētu tālruni. Lādētājs, iespējams, ir jāiegādājas atsevišķi.

1. Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai. Ja nepieciešams, savienojiet USB datu kabeli ar lādētāju.
2. Pievienojiet lādētāja kabeļa micro-USB galu tālrunim.

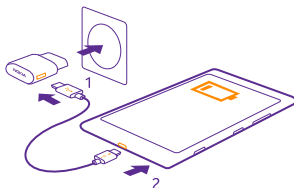

3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet lādētāju no tālruņa un pēc tam — no sienas kontaktligzdas.

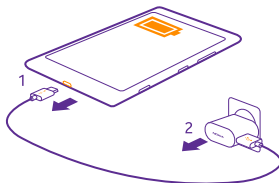

Akumulators nav jālādē noteiktu laika periodu, un tālruni var lietot uzlādes laikā.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, var paiet līdz pat 20 minūtēm, pirms tiek parādīts uzlādes indikators.

★ **Padoms.** Ja nav pieejama sienas kontaktligzda, varat izmantot USB uzlādi. Ierīces uzlādes laikā var pārsūtīt datus. USB uzlādes jaudas efektivitāte ievērojami atšķiras, un, iespējams, paies ilgs laiks, līdz sāksies uzlāde un ierīce sāks funkcionēt.

Pārliecinieties, vai dators ir ieslēgts.

USB kabeli vispirms pievienojiet datoram un pēc tam — tālrunim. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, USB kabeli vispirms atvienojiet no tālruņa un pēc tam — no datora.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nogādājiet ierīci tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai nomainītu akumulatoru.

Tālrūņa uzlādēšana bezvadu režīmā


Nav vajadzības mocīties ar kabeliem — vienkārši uzlieciet ierīci uz bezvadu lādētāja, un nekavējoties sāksies tās uzlāde.

Ne visi tālruņi atbalsta bezvadu uzlādi. Pieejamību skatiet vietnē **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Lai bezvadu lādēšana darbotos, var būt nepieciešams bezvadu lādēšanas pārsegs. Pārsegs var būt iekļauts komplektācijā vai arī iegādājams atsevišķi. Izmantojiet tikai oriģinālos Lumia bezvadu lādēšanas pārsegus, kas paredzēti jūsu tālrunim.

Bezvadu lādētāji tiek pārdoti atsevišķi.

Tālrūņa un lādētāja uzlādes apgabaliem ir jāsaskaras, tāpēc pārliecinieties, ka tālruni uz lādētāja esat uzlīcis pareizi. Ne visi tālruņu modeļi ievietojas visos lādētājos.

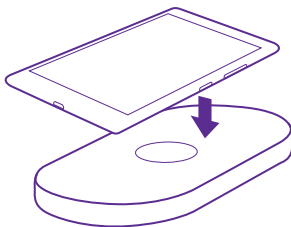

Izmantojiet tikai tādus bezvadu lādētājus, kas ir saderīgi ar jūsu ierīci.

1. Pārliecinieties, vai bezvadu lādētājs ir ieslēgts.
2. Ja jūsu tālrunim ir nepieciešams bezvadu uzlādes pārsegs, pārliecinieties, vai tas ir pareizi pievienots tālrunim.

3. Novietojiet tālruni uz bezvadu lādētāja tā, lai lādēšanas apgabali saskaras.

4. Kad akumulators ir pilns, noņemiet tālruni no lādētāja.



Uzmanību! Pārliecinieties, vai starp lādētāju un ierīci nav citu objektu. Ierīces virsmai lādēšanas apgabala tuvumā nepievienojiet nekādus priekšmetus, piem., uzlīmes.


Plašāku informāciju par bezvadu lādēšanu sk. lādētāja un bezvadu lādētāja pārsega lietotāja rokasgrāmatā.

Vai jūsu pirmais tālrunis Lumia?

Sāksim. Iestatiet savu jauno tālruni, izpētiet tālruņa skatus un izvēlnes, kā arī uzziniet, kā izmantot skārienekrānu.

Tālruņa uzstādīšana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas jau no pirmās lietošanas reizes.

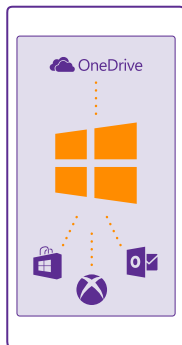

Pirmoreiz ieslēdzot tālruni, jums būs vienā reizē jāizveido tīkla savienojumi, tālruņa iestatījumi un Microsoft kots atbilstoši norādēm.

Jums ir nepieciešams Microsoft kots, lai dublētu un atjaunotu tālruni, iegādātos, instalētu un atjauninātu programmas, kā arī piekļūtu vairākiem Microsoft pakalpojumiem, piem.:

- Xbox
- Xbox Music un Xbox Video
- OneDrive
- Hotmail
- Outlook

Vienu un to pašu lietotājvārdu un paroli var izmantot gan datorā, gan tālrunī.

1. Ieslēdziet tālruni un izpildiet tā ekrānā redzamos norādījumus.
2. Kad tiek pieprasīts, izveidojiet Microsoft kontu. Ja jums jau ir Microsoft pakalpojumiem paredzēts kots, piemēram, Xbox Live.com, Hotmail.com vai Outlook.com kots, vai ja esat izveidojis Microsoft kontu savā Surface planšētdatorā vai Windows datorā, pierakstieties, izmantojot esošā kots lietotājvārdu.

Noteikti iegaumējiet tālrunim pievienotā Microsoft kots akreditācijas datus.

- ★ **Padoms.** Microsoft kontu varat izveidot arī vēlāk. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI** > **e-pasts+konti** > **pievienot kontu** > **Microsoft konts**.

Kontu varat arī izveidot vai pārvaldīt vietnē **www.live.com**.


3. Ievadiet informāciju par savu kontu.
4. Ievadiet savu tālruņa numuru vai alternatīvu e-pasta adresi. Tos izmanto, lai nosūtītu jums vienreizējo verifikācijas kodu un aizsargātu jūsu datus.
5. Atlasiet, kā saņemt savu vienreizējo verifikācijas kodu.
6. Kad tiek pieprasīts, ievadiet sava tālruņa numura pēdējos 4 ciparus vai e-pasta adresi.
7. Kad saņemat kodu, ierakstiet to. Tagad varat dublēt savus datus un izmantot tālruni.

- ★ **Padoms.** Ja tālruņa ekrāns izslēdzas, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un velciet bloķēšanas ekrānu uz augšu.


Elementu, programmu un iestatījumu izpēte

Viss nepieciešamais atrodas 2 skatos: sākuma ekrānā un programmu izvēlnē. Piepildiet sākuma ekrānu ar iecelšiem uz iecienītajām programmām un biežāk lietotajām kontaktpersonām un programmu izvēlnē viegli atrodi visas programmas.

Sākuma ekrānu veido elementi, kas ir iecelši, piem., uz programmām, kontaktpersonām un pārlūka grāmatzīmēm. Dažos elementos var tikt rādīti paziņojumi un atjauninājumi, piem., neatbildētie zvani, saņemtās ziņas un jaunākās ziņas.

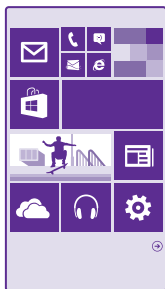

1. Lai skatītu visas tālrunī pieejamās programmas, sākuma ekrānā vienkārši pārvelciet pa kreisi. Lai atgrieztos sākuma ekrānā, pārvelciet pa labi.

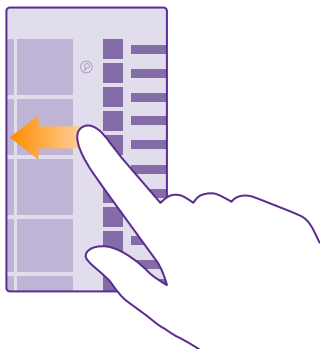

★ **Padoms.** Lai no jebkura skata atgrieztos sākuma ekrānā, pieskarieties sākšanas taustiņam .


Programmu izvēlnē ir atrodamas visas programmas alfabēta secībā. Visas instalētās programmas atrodas šeit. Lai programmu izvēlnē atrastu programmu, pieskarieties  vai pieskarieties burtam.



2. Lai sākuma ekrānā pievienotu programmas īsceļu, programmu izvēlnē pieskarieties programmai un turiet to, un pieskarieties **piespraust sākuma ekrānā**.

Ātra paziņojumu apskate un iestatījumu maiņa

Pārvelciet no ekrāna augšas uz leju.

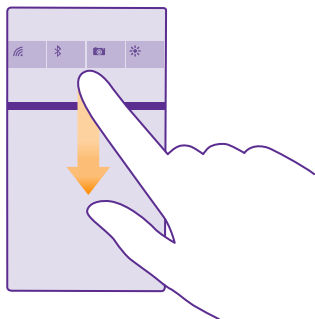


Darbību centrā varat ātri apskatīt paziņojumus, piem., par neatbildētajiem zvaniem un neizlasītajām e-pasta ziņām un ziņām, atvērt kameru un piekļūt visiem tālruņa iestatījumiem.

Pārvietošanās programmā

Programmās ir vairāk iespēju nekā redzams vienā ekrānā. Lai programmā atrastu citus skatus, pārvelciet pa kreisi. Lai atklātu papildu darbības, izmantojiet iespēju izvēlni.


Lielākajā daļā programmu varat pārvilkt pa kreisi, lai pārietu uz citu skatu.

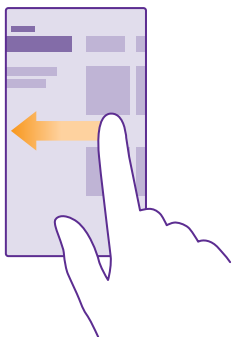

Papildiespēju atrašana programmā

Pieskarieties **...**.

Iespēju izvēlnē var atrast papildu iestatījumus un darbības, kas nav parādītas kā ikonas.

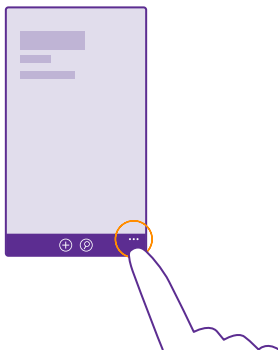

Skārienekrāna lietošana

Izpētiet tālruni, izmantojot pieskaršanos, pārvilkšanu un vilkšanu.

1. Lai lietotu tālruni, vienkārši pieskarieties skārienekrānam vai pieskarieties tam un turiet to.
2. Lai atvērtu citas opcijas, novietojiet pirkstu uz vienuma un turiet, līdz tiek atvērta izvēlne.

★ **Piemērs.** Lai atvērtu lietotni vai kādu citu vienumu, pieskarieties šai lietotnei vai vienumam. Lai rediģētu vai izdzēstu kalendāra tikšanos, pieskarieties tikšanās ierakstam un turiet un atlasiet vajadzīgo opciju.



★ **Padoms.** Tālruni varat lietot pat tad, ja jums rokās ir cimdi. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > pieskārieni** un pārslēdziet **Skārienjutība** uz **augsta**. Ne visi tālruni atbalsta sensitīvo skārienievadi. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Pieskaršanās un turēšana, lai vilktu vienumu

Novietojiet pirkstu uz vienuma, turiet divas sekundes un pārvelciet pirkstu pār ekrānu.




Pārvilkšana

Novietojiet pirkstu uz ekrāna un velciet to vajadzīgajā virzienā.




★ **Piemērs.** Pārvelciet pa kreisi vai pa labi starp sākuma ekrānu un lietotņu izvēlni vai starp dažādiem kopu skatiem. Lai ātri ritinātu garu sarakstu vai izvēlni, ekrānā ātri pārvelciet ar pirkstu uz augšu vai uz leju un paceliet pirkstu no ekrāna. Lai apturētu ritināšanu, pieskarieties ekrānam.

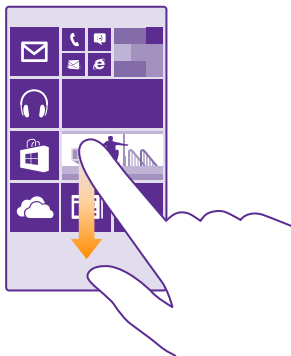

Tuvināšana vai tālināšana

Novietojiet 2 pirkstus uz vienuma, piem., kartes, fotoattēla vai timekļa lapas, un izvērsiet vai sakļaujiet tos.

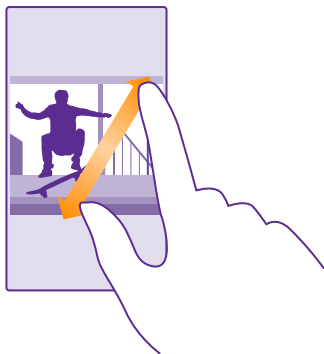

! **Svarīgi!** Nesaskrāpējiet skārienekrānu.

★ Padoms. Ekrāns griežas automātiski, kad pagriežat tālruni par 90 grādiem. Lai ekrānu bloķētu pašreizējā orientācijā, sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > ekrāna pagriešana**. Ieslēdziet funkcijas **Pagriešanas bloķēšana** opciju **ieslēgts** . Ekrāna rotācija var nedarboties visās programmās vai skatos.

Atpakaļatkāpes, sākuma un meklēšanas taustiņi

Atpakaļatkāpes, sākuma un meklēšanas taustiņi palīdz navigēt tālrunī.

- Lai skatītu atvērās programmas, nospiediet un turiet . Pēc tam varat pārslēgties uz citu programmu vai aizvērt nevajadzīgas programmas.
- Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet . Tālrunis atceras visas lietotnes un timekļa vietas, kuras apmeklējāt, kopš pēdējās ekrāna bloķēšanas.
- Lai atvērtu sākuma ekrānu, nospiediet . Programma, kuru bijāt atvēris, paliek atvērta fonā.
- Lai meklētu timekli vai tālrunī esošus vienumus, nospiediet .
- Lai ieslēgtu Cortana, nospiediet un turiet  un izpildiet norādījumus.

Šī funkcija nav pieejama visās valodās. Ja tālrunī iestatāt neatbalstītu valodu, Cortana šūna un programma netiek rādīta. Informāciju par atbalstītajām valodām sk.

www.windowsphone.com.

Satura pārsūtīšana uz Lumia tālruni

Uzziniet, kā pārsūtīt saturu uz Lumia tālruni.

Satura pārsūtīšana uz jauno Lumia tālruni

Ir pieejami lieliski veidi, kā pārsūtīt fotoattēlus, videoklipus un citu svarīgu saturu no vecā tālruņa uz jauno.

Šie norādījumi var neattiekties uz visiem tālruņu modeļiem un ražotājiem.


Lai pārsūtītu, iespējams, tālruni vai datorā būs jāinstalē dažas programmas. Atbilstoši tam, kas jāinstalē un cik daudz satura pārsūtāt, pārsūtīšana var ilgt kādu brīdi.

Dažus failu formātus, iespējams, pārsūtīt nevarēs. Dažas trešās puses pārvēršanas lietotnes var būt pieejams, lai pārvērstu failus uz pārsūtāmu formātu.

Papildinformāciju skatiet vietnē **www.microsoft.com/mobile/switch-easy**.

Kontaktpersonu kopēšana

Iestatiet, lai svarīgākās un tuvākās kontaktpersonas būtu ērti sasniedzamas. Izmantojiet lietotni Transfer my Data, lai no vecā tālruņa ērti kopētu kontaktus, izziņas un attēlus. Lietotne nedarbojas ar visiem tālruņu modeļiem.

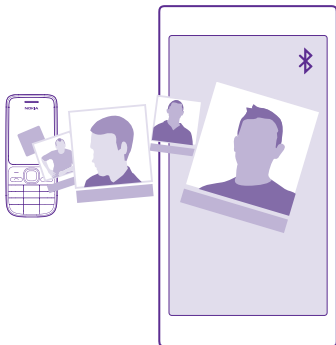

★ **Padoms.** Ja jums ir vecāks Windows Phone tālrunis vai ja iepriekš kontaktpersonas esat dublējis savā Microsoft kontā, varat tālruni pierakstīties savā kontā un importēt kontaktpersonas no šī pakalpojuma. Kontaktpersonas tiek importētas automātiski.

Vecajam tālrunim jāatbalsta Bluetooth. Vecajā tālrunī kontaktpersonas jā saglabā tālruņa atmiņā, nevis SIM kartē.

1. Vecajā tālrunī ieslēdziet Bluetooth un pārliecinieties, vai tālrunis ir redzams citām ierīcēm.
2. Jaunajā tālrunī pieskarieties pie  **Transfer my Data.**
3. Pieskarieties **turpināt** un ieslēdziet Bluetooth.
4. Atrasto ierīču sarakstā atlasiet savu veco tālruni un izpildiet abos tālruņos redzamos norādījumus.

Ja kontaktpersonas ir ierakstītas valodā, ko neatbalsta jaunais tālrunis, kontaktinformācija, iespējams, netiks rādīta pareizi.

Ja jums vēl nav programmas Transfer my Data, varat to lejupielādēt šeit:
www.windowsphone.com.

Satura pārsūtīšana, izmantojot Microsoft kontu

Ja jūsu vecais tālrunis ir Windows Phone, visvienkāršākais veids, kā pārsūtīt kontaktpersonas, kalendāru un izziņas uz savu jauno Lumia tālruni, ir izmantot Microsoft kontu.

Ja jūsu jaunajā Lumia tālrunī vēl nav iestatīts Microsoft konts, sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > e-pasts+konti > pievienot kontu** un izveidojiet Microsoft kontu, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.

1. Lai atlasītu saturu, kas jā dublē Microsoft kontā, iepriekšējā Windows Phone ierīcē pieskarieties pie  **Iestatījumi > dublēšana.**

Kontaktpersonas un kalendārs tiek automātiski dublēts ar jūsu Microsoft kontu.

2. Jaunajā Lumia tālrunī pierakstieties savā Microsoft kontā. Kontaktpersonas, kalendārs un ziņas tiek automātiski pārsūtītas uz jauno Lumia tālruni.

Satura pārsūtīšana, izmantojot OneDrive

Augšupielādējiet savus Office dokumentus, fotoattēlus un videoklipus pakalpojumā OneDrive, lai tos ērti pārsūtītu no vecā tālruņa uz jauno Lumia tālruni.

Lai saturu ērti augšupielādētu un pārvaldītu pakalpojumā OneDrive, lejupielādējiet un instalējiet OneDrive lietotni no:

- Google Play — Android tālruņiem
- iTunes Store — iPhone ierīcēm
- Veikals — Windows Phones tālruņiem (ja vēl nav tālrunī)
- Mac App Store — Apple Mac ierīcēm
- **support.microsoft.com** — jūsu datoram

Jums ir nepieciešams Microsoft konts, lai pierakstītos pakalpojumā OneDrive.

OneDrive, iespējams, nav pieejams visos tālruņu modeļos.

1. Vecajā tālrunī atveriet lietotni OneDrive.
2. Pieskarieties pie ⓘ un izvēlieties augšupielādējamo saturu.
3. Izvēlieties **ielādēt**.

Tagad varat pierakstīties OneDrive ar savu Microsoft kontu, lai piekļūtu jūsu saturam jebkurā ierīcē un lejupielādētu to, kad nepieciešams.

★ **Padoms.** Lai pārsūtītu Office dokumentus, varat tos arī saglabāt tieši pakalpojumā OneDrive. Lai piekļūtu dokumentiem, savā jaunajā Lumia tālrunī pieskarieties pie ⓘ **Office > OneDrive**.

Dažu pakalpojumu lietošana vai satura, tostarp bezmaksas satura, lejupielāde var izraisīt lielu datu apjomu pārsūtīšanu, kas var radīt datu pārsūtīšanas izmaksas.

Satura pārsūtīšana no Symbian vai S40 tālruņa

Lai pārsūtītu kontaktpersonas, kalendāra ierakstus un fotoattēlus no Symbian vai S40 tālruņiem uz Lumia tālruni, izmantojiet Nokia Suite.

Nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta jaunākā Nokia Suite versija. Varat to lejupielādēt no vietnes **www.microsoft.com/mobile/nokiasuite**.

Jums ir nepieciešams Microsoft konts, lai pierakstītos pakalpojumā OneDrive.

1. Lai savienotu Symbian vai S40 tālruni ar saderīgu datoru, izmantojiet saderīgu USB kabeli.
2. Datorā atveriet Nokia Suite.
3. Atlasiet **Kopēt saturu uz Nokia Lumia** un izpildiet datorā redzamos norādījumus. Jūsu faili tiek kopēti uz OneDrive. Attēli tiek kopēti uz OneDrive mapi Attēli, bet kontakti un kalendāra notikumi — uz Outlook.com.
4. Lai Lumia tālrunī piekļūtu saviem fotoattēliem, pārvelciet pa kreisi un pieskarieties pie **OneDrive**. Kontaktpersonas un kalendāra notikumi tiek sinhronizēti automātiski.



Padoms. Vai jūsu Symbian vai S40 tālrunis neatbalsta Nokia Suite? Vai arī vēlaties pārsūtīt citu saturu, piemēram, videoklipus? Tālruni varat arī savienot ar datoru, lai vilktu un nomestu tos failus, kurus vēlaties pārsūtīt uz datoru. Ja jums ir OneDrive datora lietotne, velciet un nometiet failus tieši OneDrive mapē, lai tos automātiski augšupielādētu.

Outlook informācijas pārsūtīšana no Android vai iPhone tālruņa

Izmantojiet Microsoft kontu, lai pārsūtītu Outlook kontaktpersonas, kalendāra ierakstus un veicamo darbu uzdevumus no Android vai iPhone tālruņa uz Lumia tālruni.

Lai savu Lumia tālruni varētu sinhronizēt ar Outlook.com, jums ir nepieciešams Microsoft konts.

1. Lai savienotu tālruni ar datoru, izmantojiet saderīgu USB kabeli.
2. Datorā iestatiet atbilstošu sinhronizēšanas programmatūru, piemēram, Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion vai iTunes, lai sinhronizētu vienumus ar Outlook, un sinhronizējiet kontaktpersonas, kalendāra ierakstus un uzdevumus starp tālruni un datoru.
3. Programmā Outlook pievienojiet Microsoft kontu programmai Outlook, izmantojot Microsoft Outlook Hotmail Connector. Apmeklējiet **www.office.microsoft.com**, atrodiet Hotmail Connector un lejupielādējiet to datorā. Iespējams, jums būs jākonfigurē Hotmail Connector iestatījumi.
4. Sinhronizējiet nepieciešamo Outlook saturu ar Microsoft kontu. Var paiet kāds brīdis, pirms saturs ir pieejams Microsoft kontā.
5. Lai saturu sinhronizētu ar Lumia tālruni, vienkārši pierakstieties savā Microsoft kontā.

Lai uzzinātu informāciju, apmeklējiet **www.windowsphone.com** un skatiet bieži uzdotos jautājumus par to, kā sinhronizēt Outlook kontaktus un kalendāru programmā Windows Phone.

Pamatfunkcijas

Uzziniet, kā pilnībā izmantot sava jaunā tālruņa iespējas.


Kas ir jauns šajā laidienā?

Īss pārskats par būtiskāko šajā laidienā.

- Elementu grupēšana mapēs sākuma ekrānā.
- Sev piemērotākā atlikšanas laika un modinātāja signāla izvēle.
- VPN pakalpojums personiskai lietošanai.
- Cortana atbalsts jaunos reģionos: Lielbritānijā un Ķīnā.

Tālruņa iepazīšana

Tālrunim ir divi skati — sākuma ekrāns un programmu izvēlne. Lai pārslēgtos starp šiem skatiem, vienkārši pārvelciet pa kreisi vai pa labi.

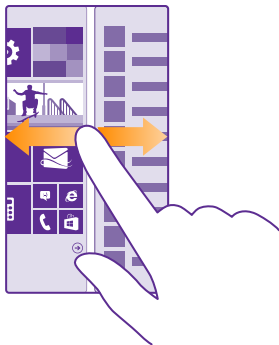

Sākuma ekrāns: Animētajās aktivajās ikonās var skatīt neatbildētos zvanus, saņemtos ziņojumus, jaunākās ziņas, laika prognozi un citu informāciju. Piesprausto kontaktpersonu atjauninājumi ir redzami ikonā, un kontaktinformāciju varat skatīt tieši sākuma ekrānā.


Lietotņu izvēlne: Šeit ir rūpīgi sakārtotas visas jūsu lietotnes. Ja jums ir daudz programmu un vēlaties atrast vienu, pieskarieties pie .

Lai piekļūtu Windows Phone programmatūras licences noteikumiem, izvēlieties  **Iestatījumi** > **par ierīci**. Lūdzu, izlasiet noteikumus. Ņemiet vērā, ka, izmantojot šo programmatūru, jūs akceptējat noteikumus. Ja neakceptējat noteikumus, neizmantojiet ierīci vai programmatūru. Tā vietā sazinieties ar Microsoft Mobile vai personu, no kuras iegādājāties ierīci, lai noskaidrotu atgriešanas politiku.

Pārslēgšanās starp skatiem un programmām

Vai sākuma ekrānā nav visu vajadzīgo programmu? Pārvelciet uz programmu izvēlni, lai tās atrastu. Vai arī pārbaudiet, kuras programmas tālrunī jau darbojas, un pārslēdzieties starp tām.


Lai skatītu visas tālrunī pieejamās programmas, sākuma ekrānā vienkārši pārvelciet pa kreisi. Lai atgrieztos sākuma ekrānā, pārvelciet pa labi.

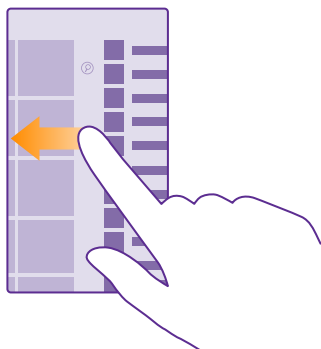

★ **Padoms.** Lai ātri atrastu programmu, programmu izvēlnē pieskarieties jebkuram burtam un pēc tam izvēlnē pieskarieties vajadzīgās programmas pirmajam burtam vai rakstzīmei.

Atvērtu programmu skatīšana, pārslēgšanās starp tām un aizvēršana

Lai skatītu atvērtās programmas, nospiediet un turiet ←. Lai pārslēgtu programmu, pārvelciet uz vajadzīgo programmu un pieskarieties programmai. Lai aizvērtu nevajadzīgas programmas, pieskarieties pie (x).

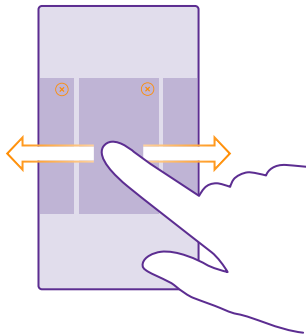

Navigācijas joslas personalizēšana

Visiem Lumia tālruņiem apakšdaļā ir 3 taustiņi: atpakaļatkāpes taustiņš, sākuma taustiņš un meklēšanas taustiņš. Var mainīt šīs navigācijas joslas darbību.

Ne visi tālruņi atbalsta navigācijas joslas slēpšanu. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Lai sākuma ekrānā slēptu navigācijas joslu, kad tā nav nepieciešama, pārvelciet no ekrāna apakšdaļas uz augšu. Lai navigācijas josla atkal tiktu rādīta, pārvelciet augšup.

Navigācijas joslas krāsas maiņa


Ja tālruņa navigācijas josla atrodas skārienekrānā, varat mainīt tās krāsu, lai tā labāk izceltos vai atbilstu motīvam. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie **VISI IESTĀTĪJUMI** > **navigācijas josla** un mainiet iestatījumu **Navigācijas josla**.

Tālruņa paziņojumu pārbaude

Varat ātri pārbaudīt paziņojumus, mainīt dažus iestatījumus vai pievienot saišnes noteiktām programmām darbību centrā, kas tiek atvērts, no ekrāna augšdaļas pārvelkot uz leju.

Paziņojumu ikona  parāda, ka jums ir nelasīti paziņojumi.

1. Pārvelciet no ekrāna augšas uz leju.

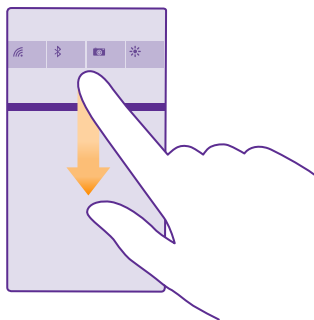

Šajā ekrānā varat:

- Skatīt neatbildētos zvanus un jaunākās nelasītās e-pasta ziņas un ziņas
- Skatīt paziņojumus, piemēram, pieejamos programmu atjauninājumus sadaļā Veikals
- Programmu atvēršana
- Wi-Fi tīklu meklēšana un savienojuma izveide
- Ātra pāriešana pie iestatījumiem

2. Lai aizvērtu izvēlni, no ekrāna apakšdaļas pārvēlciet uz augšu.


Darbību centra personalizēšana

Sākuma ekrānā pārvēlciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > paziņojumi+darbības**. Lai mainītu ierīci, pieskarieties tam un vajadzīgajai programmai. Varat arī izvēlēties, kādus paziņojumus vēlaties saņemt un kā.

Skaļuma maiņa

Ja trokšņainā vidē nevarat sadzirdēt tālruna zvana signālu vai sarunā dzirdētā runātāja balss ir par skaļu, varat mainīt skaļumu pēc vajadzības.

Izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus. Maksimālais skaļuma līmenis ir 10.

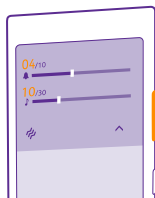

Izmantojot skaļuma regulēšanas taustiņus, pēc noklusējuma varat regulēt signālu un atgādinājumu skaļumu.

Nepievienojiet izstrādājumiem, kas rada izvades signālu, jo šādi var sabojāt ierīci. Nepievienojiet audio savienotājam nekādu strāvas avotu. Pievienojot audio savienotājam tādu ārēju ierīci vai austiņas, kas nav apstiprinātas lietošanai ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmeņiem.

Ja esat pievienojis austiņas, ar skaļuma taustiņiem vienlaikus var kontrolēt gan zvana signālu, gan multivides skaļumu. Maksimālais skaļuma līmenis ir 30.

Multivides un programmu skaļuma maiņa

Nospiediet skaļuma taustiņu, pieskarieties  un pieskarieties multivides un programmu skaļuma joslai, lai iestatītu nepieciešamo skaļumu. Maksimālais skaļuma līmenis ir 30.

Pārslēgšana uz klusuma režīmu

Nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu un pieskarieties pie  > . Lai izslēgtu klusuma režīmu, pieskarieties pie .

★ **Padoms.** Ja nevēlaties, lai tālrunis vibrētu, pieskarieties pie . Lai mainītu citus skaņas iestatījumus, sākuma ekrānā pārvēlciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > zvanu signāli+skaņas**.

Tālruna lietošana lidojuma režīmā


Vietās, kur nevēlaties veikt vai saņemt zvanus, joprojām varat piekļūt savai mūzikai, videoklipiem un bezsaistes spēlēm, ieslēdzot lidojuma režīmu.

Lidmašīnas režīmā tiek slēgti visi mobilā tīkla savienojumi un izslēgtas ierīces bezvadu funkcijas. Ja to nodrošina jūsu ierīce, NFC maksājumu un kvišu apmaksas funkcija ierīcē var palikt aktivizēta. Nemiet vērā norādījumus un drošības prasības, ko izdevusi, piemēram, aviokompānija, un ievērojiet visus piemērojamos tiesību aktus un noteikumus. Vietās, kur tas ir atļauts, varat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai, piemēram, pārlūkotu internetu vai lidmašīnas režīmā ieslēgtu Bluetooth un NFC kopīgošanu. Ne visi tālruni atbalsta NFC. Informāciju par pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > lidmašīnas režīms**.
2. Ieslēdziet funkcijas **Statuss** opciju **Ieslēgts** .

Tālrunī redzamās ikonas

Ekrāna augšdaļā esošajā statusa joslā var redzēt pareizu laiku, akumulatora uzlādes līmeni, signāla stiprumu un citu informāciju.



 **Padoms.** Lai skatītu paslēptās ikonas, pieskarieties statusa joslai.

Mobilās ierīces signāla stiprums

 Signāla stiprums

 Tālrunis nav savienots ar mobilo tīklu.

 Tālrunī nav SIM kartes.

 SIM karte bloķēta.

 Ir ieslēgts lidojuma režīms.

 Tālrunis veic viesabonēšanu ārpus mājas mobilā tīkla.

Mobilo datu savienojums

Ar atsevišķiem burtiem, burtu kombināciju vai burtu un skaitļu kombināciju tiek apzīmēts tā mobilā tīkla tips, ar kuru esat izveidojis savienojumu.

Ikonas, kādas ir redzamas tīkla savienojuma tipa apzīmējumam, var atšķirties reģionos un tīkla pakalpojumu nodrošinātājiem.

E EDGE datu savienojums ir atvērts.

G GPRS datu savienojums ir atvērts.

3G Tālrunis ir savienots ar 3G tīklu.

 Lielātruma (HSDPA/HSUPA) datu savienojums ir atvērts.

 Lielātruma (HSPA+/DC-HSDPA) datu savienojums ir atvērts.

 Jūsu tālrunis ir savienots ar 4G tīklu.

 Dati tiek sūtīti, izmantojot mobilo datu savienojumu.

Wi-Fi savienojums

 Ir pieejams Wi-Fi savienojums.

 Ir aktīvs Wi-Fi savienojums.

 Mobilo datu savienojums ir koplietots ar citām ierīcēm, izmantojot Wi-Fi.

 Dati tiek sūtīti, izmantojot Wi-Fi.

Bluetooth ierīce

 Tālrunim ir pievienota Bluetooth ierīce.

 Bluetooth ir ieslēgts, bet tālrunis nav pievienots Bluetooth ierīcei.

Akumulators

 Akumulatora uzlādes līmenis

 Notiek akumulatora uzlāde.

 Ir ieslēgts akumulatora taupības režīms.

 Akumulatora uzlādes līmenis vai stāvoklis šobrīd nav zināms.

Paziņojumi

 Jums ir nolasīti paziņojumi, piemēram, jaunas īsziņas. Lai pārbaudītu paziņojumus, pārvelciet uz leju no ekrāna augšas.

Profilī

 Ir ieslēgts vibrēšanas režīms.

 Ir ieslēgts klusuma režīms.

Cortana

 Cortana apstrādā jūsu zvanus un ziņojumus.

Zvanu pāradresācija

 Zvani tiek pāradresēti uz citu numuru vai balss pastkasti.

Atrašanās vieta

 Lietotne vai pakalpojums izmanto informāciju par jūsu atrašanās vietu.

 Braukšanas režīms ir ieslēgts.

Konti

Uzziniet par dažādiem tālrunī pieejamajiem kontiem un darbībām, ko varat tajos veikt.

Microsoft konta izveides priekšrocības

Izmantojot Microsoft kontu, savā datorā vai tālrunī varat piekļūt Microsoft pakalpojumiem, izmantojot vienu lietotājvārdu un paroli. To pašu lietotājvārdu un paroli varat arī izmantot, lai piekļūtu Xbox.

Izmantojot Microsoft kontu, varat, piem., veikt šādas darbības:

- Lejupielādēt saturu no Veikals
- Veidot kontaktpersonu dublējumkopiju
- Augšupielādēt, glabāt un kopīgot attēlus un dokumentus
- Veidot tālruņa dublējumkopiju pakalpojumā OneDrive
- Izmantot pakalpojumus Xbox Music un Xbox Video
- Spēlēt Xbox spēles
- Saglabāt tālrunī savu atveidu un spēļu rezultātus un uzlabot tos, spēlējot spēles
- Sekot savam pazudušajam tālrunim un bloķēt to, izmantojot funkciju Tālruņa atrašana
- Saņemt plūsmas no sociālā tīkla pakalpojumiem savā kopā Personas

Lai uzzinātu vairāk par Microsoft kontu un ko ar to var iesākt, apmeklējiet vietni

www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx.

Sava Microsoft konta izveide

Padariet dzīvi interesantāku un izmantojiet vairāk sava tālruņa iespēju — izveidojiet Microsoft kontu. Ja pirmās ieslēgšanas laikā neizveidojāt Microsoft kontu, varat to izdarīt vēlāk.



Ja jums jau ir Xbox Live.com, Hotmail.com vai Outlook.com konts vai esat izveidojis Microsoft kontu savā Surface planšetdatorā vai Windows datorā, jums nav jāveido jauns konts — vienkārši pierakstieties, izmantojot esošā konta lietotājvārdu un paroli. Ja jums vēl nav Microsoft konta, varat to izveidot, izmantojot tālruni.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > e-pasts+konti > pievienot kontu**.
2. Pieskarieties **Microsoft konts**.
3. Izveidojiet Microsoft kontu.

Noteikti iegaumējiet tālrunim pievienotā Microsoft konta akreditācijas datus.

4. Ievadiet informāciju par savu kontu.
5. Ievadiet savu tālruņa numuru vai alternatīvu e-pasta adresi. Tos izmanto, lai nosūtītu jums vienreizējo verifikācijas kodu un aizsargātu jūsu datus.
6. Atlasiet, kā saņemt savu vienreizējo verifikācijas kodu.
7. Kad tiek pieprasīts, ievadiet sava tālruņa numura pēdējos 4 ciparus vai e-pasta adresi.
8. Kad saņemat kodu, ierakstiet to. Tagad varat dublēt savus datus un izmantot tālruni.

Kontu varat arī izveidot vai pārvaldīt vietnē **www.live.com**.

Microsoft konta pievienošana tālrunī

Ja pirmās startēšanas laikā nepierakstījāties savā Microsoft kontā, kontu tālrunī varat pievienot vēlāk un ērti piekļūt saviem datiem un iestatījumiem visās ierīcēs.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > e-pasts+konti > pievienot kontu**.
2. Pieskarieties **Microsoft konts**.
3. Pierakstieties, izmantojot sava esošā Microsoft konta lietotājvārdu un paroli.
4. Atlasiet, kā saņemt savu vienreizējo verifikācijas kodu.
5. Kad tiek pieprasīts, ievadiet sava tālruņa numura pēdējos 4 ciparus vai e-pasta adresi.
6. Kad saņemat kodu, ierakstiet to.

Jūsu dati un iestatījumi tiek sinhronizēti ar jūsu tālruni.

 **Padoms.** Ja iepriekš izmantojāt Windows Phone tālruni un esat dublējis saturu savā Microsoft kontā, jaunajā tālrunī varat ērti piekļūt dublējumkopijām un saņemt savu informāciju.

Telpas Mana ģimene iestatīšana

Vai vēlaties kontrolēt, kādu saturu jūsu bērni var lejupielādēt savos tālruņos? Izmantojot Mana ģimene, varat ierobežot bērniem iespēju lejupielādēt maksas vai konkrētai vecumu grupai paredzētu saturu no Veikals vai spēļu veikals.

Xbox neatbalsta bērnu kontus dažās valstīs vai reģionos, kur ir pieejami Windows Phones tālruni.

1. Atveriet **<https://www.windowsphone.com/family>** un piesakieties savā Microsoft kontā.
2. Pievienojiet vajadzīgo kontu telpai Mana ģimene.
3. Mainiet sava bērna konta iestatījumus.


Telpas Mana ģimene papildu iestatījumi pieejami vietnē <https://familysecurity.microsoft.com>.

OneDrive

Uzziniet, kas ir OneDrive un kā to lietot.

OneDrive mākoņa krātuve

Glabājiet saturu mākoņos. Jums vairs nav jāraizējas par atmiņas atbrīvošanu saviem iemīļotākajiem failiem vai jaunām programmām.

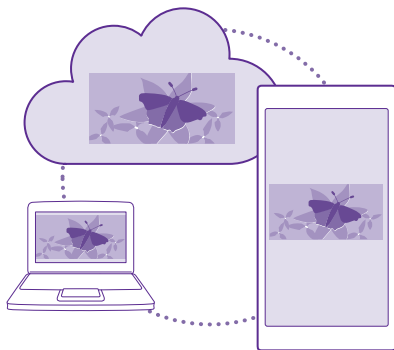

OneDrive ir visiem jūsu dokumentiem un fotoattēliem paredzēta krātuve mākonī, kur varat tiem piekļūt, koplietot un, ja nepieciešams, tos atjaunot. Varat arī iestatīt, lai datu dublējumkopija tiktu veikta automātiski — tiklīdz uzņemat fotoattēlu vai videoklipu, tas tiek nokopēts jūsu mākoņa albumā.

Izmantojot OneDrive, varat piekļūt saviem fotoattēliem, dokumentiem un citam saturam no tālruņa, planšetdatora vai datora. Atkarībā no lietotnes varat pat turpināt strādāt ar dokumentu no tās vietas, kur to iepriekš beidzāt.

Ir vairākas vietas, kur pakalpojumā OneDrive varat piekļūt savam saturam. Varat saglabāt fotoattēlus pakalpojuma OneDrive kopā Fotoattēli vai pārvaldīt Office dokumentus kopā Office.

Fotoattēlu un cita satura saglabāšana pakalpojumā OneDrive

Pakalpojumā OneDrive varat augšupielādēt tālrunī saglabātos failus, lai tiem ērti piekļūtu tālrunī, planšet datorā un datorā.

Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu OneDrive, ir nepieciešams Microsoft konts.

Pieskarieties  **OneDrive**.

Fotoattēla augšupielāde

Pieskarieties pie  un augšupielādējamā fotoattēla.

- ★ **Padoms.** Lai tālrunī iestatītu automātisku turpmāku fotoattēlu un videoklipu augšupielādi pakalpojumā OneDrive, sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI**. Pārvelciet uz **programmas** un pieskarieties **foto +kamera > OneDrive**.

Office dokumenta saglabāšana pakalpojumā OneDrive

Pieskarieties  **Office**, pārvelciet uz **novietnes** un pieskarieties **tālrunis**. Pēc tam pieskarieties saglabājamajam failam, turiet to un pieskarieties **saglabāt šeit...** > **OneDrive**.

- ★ **Padoms.** Kamēr strādājat ar dokumentu varat to saglabāt arī šeit: OneDrive. Pieskarieties **...** > **saglabāt kā...** un norādiet funkcijas **Saglabāt šeit**: vērtību **OneDrive**. Ja maināt Saglabāt šeit: atrašanās vietu, tiek mainīts uz noklusējuma vietu visiem failiem.

Kad savus Office dokumentus saglabājat pakalpojumā OneDrive, varat turpināt ar tiem strādāt tieši no tās vietas, kur palikāt, turklāt varat izmantot jebkuru ar savu Microsoft kontu savienoto ierīci.

Lai saglabātu Office dokumentu tālrunī no OneDrive, atveriet nepieciešamo dokumentu, pieskarieties pie **...** > **saglabāt kā...** un pārlēdziet **Saglabāt šeit**: uz **tālrunis**.

Fotoattēla saglabāšana tālrunī no pakalpojuma OneDrive

Pieskarieties **Fotoattēli**, pārvelciet uz **albumi**, pieskarieties **OneDrive**, atlasiet nepieciešamo mapi un fotoattēlus un pieskarieties .

Fotoattēlu un dokumentu koplietošana starp ierīcēm

Izmantojot OneDrive, varat viegli piekļūt fotoattēliem, dokumentiem un citam saturam, kuru esat augšupielādējis no jebkuras ierīces.

Lai pakalpojumā OneDrive augšupielādētu fotoattēlus, dokumentus vai citu saturu, kas saglabāts tālrunī, planšetdatorā vai datorā, jums jāpierakstās savā Microsoft kontā. Lai piekļūtu augšupielādētam saturam citā ierīcē, jums jāpierakstās tajā pašā Microsoft kontā, kas tika izmantots satura augšupielādei.

Lai augšupielādētu vai lejupielādētu saturu, nepieciešams interneta savienojums. Ja jums nav datu plāna, izmaksas par datu pārsūtīšanu var ātri vien pieaugt. Lai iegūtu informāciju par iespējamām datu izmaksām, sazinieties ar tikla pakalpojumu sniedzēju.

Ir vairākas vietas, kur pakalpojumā OneDrive varat piekļūt savam saturam. Tālrunī fotoattēlus un video var pārbaudīt kopā Fotoattēli vai Office dokumentus var atvērt kopā Office. Lai tālruni skatītu un pārvaldītu visu tipu failus, lietotni OneDrive var arī lejupielādēt no Veikals.

Planšetdatorā vai datorā varat pārvaldīt saturu tiešsaistē šeit: **onedrive.com** vai varat izmantot lietotni OneDrive un piekļūt OneDrive tieši darbvirsnā. Ja jums vēl nav lietotnes OneDrive, varat to lejupielādēt un instalēt šeit: **onedrive.com**.

- ★ **Padoms.** Izmantojot lietotni OneDrive datorā, varat vienkārši vilkt un nomet augšupielādējamās failus failu pārvaldnieka mapē OneDrive, piemēram, Windows Explorer vai Meklētājs, un faili tiks automātiski augšupielādēti šeit: OneDrive.


Konta iestatīšana

Sekojiēt jaunumiem — pievienojiet tālrunim savus svarīgos kontus, piemēram, sabiedrisko tīklu multivides vai pasta kontus.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > e-pasts+konti**.
2. Pieskarieties **pievienot kontu** un pakalpojuma nosaukumu un izpildiet parādītos norādījumus.

Tālruņa personalizēšana

Uzziniet, kā personalizēt sākuma ekrānu un mainīt zvana signālus.

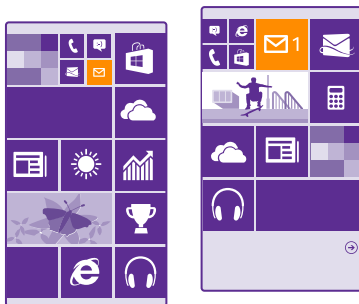

Sākuma ekrāna personalizēšana

Personalizējiet sākuma ekrānu — izvēlieties fona attēlu, sākuma ekrānam piespraudiet izlases programmas un vēl vairāk vai atbilstoši savām vēlmēm mainiet mozaīku lielumu un izkārtojumu. Lai pēc iespējas racionālāk izmantotu sākuma ekrāna laukumu, sagrupējiet programmas mapēs.

1. Lai sākuma ekrānā pievienotu fona fotoattēlu, pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > sākums+motīvs > izvēlieties fotoattēlu**.
2. Pieskarieties fotoattēlam, pēc vajadzības apgrieziet to un pieskarieties ✓.

★ **Padoms.** Kādēļ gan nepieskaņot fona un elementu krāsas jūsu fona attēlam? Pieskarieties **Fons** vai **Izcēluma krāsa**. Lai kopīgotu savu motīvu un citus iestatījumus visās Windows ierīcēs, sākuma ekrānā pārvelciet lejup no ekrāna augšdaļas, pieskarieties **VISI IESTATĪJUMI > iestatījumu sinhronizēšana** un pārlūdziet **motīvs** uz **Ieslēgts** .


Elementa pārvietošana

Pieskarieties elementam un turiet to, velciet un nometiet to jaunajā atrašanās vietā un piesitiet ekrānam.



Elementa lieluma mainīšana vai atspraušana

Lai mainītu elementa lielumu, pieskarieties tam un turiet to, un pieskarieties bultiņas ikonai. Elementi var būt mazi, vidēji vai plati. Jo elements ir lielāks, jo vairāk informācijas tajā var parādīt.

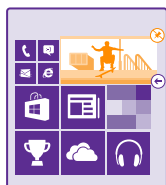

Lai atspraustu elementu, pieskarieties tam un turiet to, un pieskarieties ✕.

Elementu grupēšana mapēs

Pieskarieties elementam, turiet, velciet un nometiet to uz tā elementa vai mapes, ar kuru kopā vēlaties to grupēt. Lai atvērtu programmu no mapes, pieskarieties mapei un pēc tam vajadzīgajai programmai. Lai mainītu mapes nosaukumu, pieskarieties nosaukumam un turiet to, tad ierakstiet vajadzīgo nosaukumu. Lai noņemt mapi, atspraudiet tajā esošos elementus.



Programmas piespraušana

Pārvelciet pa kreisi, lai pārietu uz programmu izvēlni, pieskarieties programmai un turiet to, un pieskarieties **piespraust sākuma ekrānā**.

Kontaktpersonas piespraušana

Pieskarieties  **Personas**, pieskarieties kontaktpersonai un turiet to, un tad pieskarieties **piespraust sākuma ekrānā**.

Piespraužot kontaktpersonas, elementā tiek parādīti kontaktpersonas plūsmas atjauninājumi, turklāt kontaktpersonai varat zvanīt tieši no sākuma ekrāna.

Papildu elementu rādīšana sākuma ekrānā

Lai vienlaikus skatītu vairāk programmu, sākuma ekrānā pievienojiet trešo elementu kolonnu.

Ne visi tālrunu modeļi atbalsta papildu elementu rādīšanu. Pieejamību skatiet vietnē **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Ja pēc noklusējuma jūsu tālruna sākuma ekrānā ir tikai 2 elementu kolonnas, varat pievienot trešo kolonnu.

Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > sākums +motīvs** un pārslēdziet **Rādīt vairāk elementu** uz **Ieslēgts** .

Tagad varat pārvietot elementus un mainīt to lielumu, lai izmantotu jaunās kolonnas priekšrocības.

Bloķēšanas ekrāna personalizēšana

Mainiet bloķēšanas ekrānu atbilstoši vajadzībām. Varat, piem., uzlikt savu mīļāko fotoattēlu kā fonu.



Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > bloķēšanas ekrāns**.

- ★ **Padoms.** Varat izvēlēties, kādus lietotņu paziņojumus, piem., neatbildētos zvanus vai jaunās ziņas, vēlaties redzēt bloķēšanas ekrānā. Vienkārši pieskarieties paziņojumu apgabalam un izvēlieties pievienojamo lietotni.

Fona fotoattēla maiņa

Pieskarieties **mainīt fotoattēlu**, atlasiet fotoattēlu, pielāgojiet to, lai tas labi iederētos, un pieskarieties ✓.

- ★ **Padoms.** Varat arī izvēlēties programmu, ar ko parādīt informāciju bloķēšanas ekrānā, vai uzturēt tajā Bing mainīgos fotoattēlus. Vienkārši mainiet **Fons** iestatījumus atbilstoši vajadzībām.

Izpildītāja rādišana mūzikas atskaņošanas laikā

Ieslēdziet funkcijas **Atskaņojot mūziku, rādīt izpildītāju** opciju **Ieslēgts** .

Skata ekrāna iestatījumu maiņa

Lai taupītu enerģiju, kad tālruni vairs aktīvi nelietojat, ekrāns tiek pārslēgts gaidīšanas režīmā. Izmantojot Skata ekrāns, varat vienkārši pārbaudīt laiku, kad ekrānam iestājas taimauts.

Ne visi tālruņi atbalsta skata ekrānu. Pieejamību skatiet vietnē **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > Skata ekrāns**.
2. Ieslēdziet funkcijas **Skata ekrāns** opciju **vienmēr ieslēgts**.


- ★ **Padoms.** Tālruni ir viegli aktivizēt no gaidīšanas režīma pat tad, ja ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš nav viegli pieejams, piemēram, kad tālrunis ir ievietots automašīnas turētājā. Vienkārši divreiz pieskarieties ekrānam. Ne visi tālruņi atbalsta dubulto pieskārienu. Pieejamību skatiet vietnē **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Dubultskāriena ieslēgšana vai izslēgšana

Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > pieskārieni**. Pārslēdziet **Aktivizēšana** uz **Ieslēgts**  vai **Izslēgts** .

Droša un atraktīva sākuma ekrāna izveide bērniem

Varat ļaut bērniem lietot tālrunī vairākas lietotnes un nesatraukties par nejaušu darba e-pasta ziņojumu izdzēšanu, tiešsaistes pirkumu veikšanu vai citām darbībām, kuras tiem nevajadzētu veikt. Novietojiet atlasītās lietotnes, spēles un citus izlases elementus bērnu sākuma ekrānā.

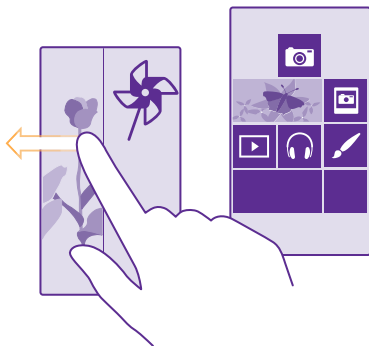

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI**.
2. Pieskarieties **bērnu stūritis**.
3. Izvēlieties, kādu saturu bērni var izmantot. Varat arī iestatīt paroli, lai neatļautu bērniem piekļūt jūsu sākuma ekrānam.

★ **Padoms.** Lai bērni programmā varētu veikt pirkumu, piemēram, iegādāties spēles punktus, norādiet seifa PIN. Lai veiktu katru pirkumu, ir jāievada seifa PIN. Lai norādītu maka PIN kodu, pieskarieties pie  **Maks > ... > iestatījumi+PIN**. Daži pirkumi, iespējams, nav pieejami visa vecuma lietotājiem.

Tā kā pārlūks Internet Explorer nav pieejams šeit: bērnu stūritis, jums nav jāuztraucas, kādas vietas jūsu bērni apmeklē.

Sava sākuma ekrāna atvēršana

Divreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un savā bloķēšanas ekrānā pārvelciet uz augšu. Ja ir iestatīta parole, ievadiet to.

Atgriešanās bērnu sākuma ekrānā

Savā bloķēšanas ekrānā pārvelciet pa kreisi un bērnu bloķēšanas ekrānā — pārvelciet uz augšu.

Bērnu sākuma ekrāna izslēgšana

Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI** un pārslēdziet **bērnu stūritis** uz **Izslēgts** .

Tālruņa signālu personalizēšana

Vai vēlaties mainīt tālruņa izmantotos paziņojumu signālus, piemēram, zvaniem, ziņām un citiem elementiem? Vai pievienot savus signālus vai iecienītāko dziesmu kolekcijai?

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > zvanu signāli+skaņas**.

2. Atlasiet zvana signālu vai signāla veidu, kuru vēlaties mainīt, un pēc tam atlasiet skaņu. Lai noklausītos zvana signālu un saprastu, vai tas patīk, pieskarieties pie .

★ **Padoms.** Vai vēlaties kontaktpersonai iestatīt konkrētu zvana signālu, lai uzreiz varētu zināt, kas zvana? Rediģējiet kontakta informāciju Personas kopā.

Ziņas signāla vai citu paziņojuma skaņu maiņa

Pieskarieties pie **pārvaldīt programmu skaņas**, pie vajadzīgās programmas un atlasiet paziņojuma skaņu.

Jaunu zvana signālu pievienošana no datora tālrunim

Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli, un izmantojiet datora failu pārvaldnieku, lai vēlamā dziesmu pārvietotu uz tālruņa zvana signālu mapi. Datorā jābūt instalētai operētājsistēmai Windows Vista, Windows 7, Windows 8 vai jaunākai versijai.

Lai dziesmu iestatītu kā zvana signālu, skatā zvanu signāli+skaņas pieskarieties **Zvana signāls** un sadaļā **Pielāgoti** pieskarieties dziesmai.


Dziesmu var izmantot kā zvana signālu, ja tā nav aizsargāta ar digitālo tiesību pārvaldību (DRM) un tās lielums ir līdz 30 MB.

★ **Padoms.** Vai vēlaties izveidot savu unikālu zvana signālu? Pieskarieties pie  **Veikals** un lejupielādējiet zvana signālu izveides programmu.

Tālruņa pārslēgšana uz klusuma režīmu

Ieslēdzot klusuma režīmu, visi zvana signāli un brīdinājumu signāli tiek izslēgti. Izmantojiet to, kad esat, piem, kinoteātrī vai sapulcē.

Nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu, lai ekrāna augšdaļā skatītu skaļuma statusa joslu, un pieskarieties pie .

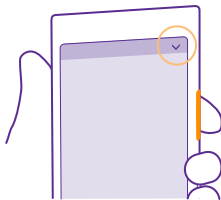

Lai ieslēgtu klusuma režīmu, pieskarieties pie .

★ **Padoms.** Vai nevēlaties tālrunī aktivizēt klusuma režīmu, taču pašlaik nevarat atbildēt uz zvanu? Lai izslēgtu ienākošā zvana skaņu, nospiediet skaļuma samazināšanas taustiņu. Ja esat ieslēdzis Apvēršana, lai izslēgtu skaņu, varat vienkārši apgriezt tālruni ar ekrānu uz leju. Lai ieslēgtu Apvēršana, lai izslēgtu skaņu, sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI** > **audio**, pārvelciet pa kreisi, ja nepieciešams, un pārslēdziet **Apvēršana, lai izslēgtu skaņu** uz **ieslēgts** .

Klusuma režīma izslēgšana

Pieskarieties .

Vibrācijas izslēgšana

Ja nevēlaties, lai tālrunis vibrētu, pieskarieties pie .

Cortana

Ļaujiet, lai Cortana padarītu jūsu ikdienas gaitas vienkāršākas.

Cortana balss palīgs

Vai kādreiz noslogotā darba dienā esat vēlējies saņemt papildu palīdzību? Cortana ir jūsu personīgais palīgs tālrunī, kas sasniedzams ar vienu vārdu.

Cortana var palīdzēt:

- Plānot sapulci
- Iestatīt svarīga uzdevuma atgādinājumu
- Nosūtīt automātiskas atbildes zvanītājiem, ja nevēlaties, lai jūs traucētu
- Pārbaudīt jūsu atrašanās vietu
- Iegūt aktuālu satiksmes informāciju un laika prognozi, kā arī citas ziņas

To visu varat paveikt, izmantojot savu balsi, vienkārši pieskaroties skārienekrānam. Šādi jūsu uzmanība netiks novērsta no citām darbībām.

Jums ir nepieciešams Microsoft konts, lai lietotu Cortana.

Šī funkcija nav pieejama visās valodās. Ja tālrunī iestatāt neatbalstītu valodu, Cortana šūna un programma netiek rādīta. Informāciju par atbalstītajām valodām sk.

www.windowsphone.com.

Cortana iestatīšana

Vai jums ir aizņemtas rokas, bet vēlaties izmantot tālruni? Varat izmantot balsi, lai veiktu zvanu, nosūtītu īsziņu, meklētu tīklā vai atvērtu lietotni.

Jums ir nepieciešams Microsoft konts, lai lietotu Cortana.

1. Pieskarieties pie  **Cortana**.
2. Izpildiet tālrunī redzamos norādījumus.

Lai vēlāk mainītu iestatījumus, piem., savu vārdu, pieskarieties pie  > **settings**.

Cortana lietošana

Ja jūsu rokas ir aizņemtas, bet jāizmanto tālrunis, varat izmantot balss vadību, lai zvanītu, iepīlānotu tīkšanos, meklētu tīmeklī vai atvērtu programmu.

Pieskarieties pie  **Cortana**.

Pieskarieties pie , pasakiet vajadzīgo darbību un izpildiet tālruņa ekrānā redzamos norādījumus.

 **Piemērs.** Pasakiet **Izveidot tīkšanos**, un skatiet, kas notiks

Mūzikas meklēšana, izmantojot Cortana

Vai dzirdējāt dziesmu un vēlaties noskaidrot tās nosaukumu? Mūzikas atskaņošanas laikā pieskarieties pie .

Programma Hey Cortana

Iemāciet savai personīgajai asistentei atpazīt jūsu balsi un aktivizējiet programmu Cortana, vienkārši pasakot tās nosaukumu.

Balss aktivizēšanas komanda Hey Cortana nav pieejama visos reģionos vai valodās, un ne visi tālruņu modeļi to atbalsta. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI** > **Cortana balss aktivizēšana** > **let's go** un izpildiet norādījumus.
2. Kad programmai Cortana esat iemācījis atpazīt savu balsi, pārslēdziet **Cortana balss aktivizēšana** uz **ieslēgts** .

Tagad Cortana prot atbildēt, ja jūs izrunājat komandu **Hey Cortana**.

Pieklūve

Uzziniet, kā atvieglot tālruņa lietošanu.

Ērtāka tālruņa lietošana

Palieliniet fontus un padariet ekrāna saturu vieglāk saskatāmu. Varat arī lietot savu tālruni ar teletaipu.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI**.
2. Pieskarieties **viegļpieklūve**.

Fonta lieluma maiņa


Pieskarieties pie **Teksta lielums** slīdņa.

Liela kontrasta ieslēgšana

Ieslēdziet funkcijas **Augsts kontrasts** opciju **ieslēgts** .

Ekrāna satura palielināšana

Pārslēdziet **Ekrāna lupa** uz **ieslēgts**  un ar 2 pirkstiem divreiz pieskarieties ekrānam. Kad lietojat ekrāna satura palielināšanas funkciju, izmantojiet 2 pirkstus, lai pārvietotos pa ekrānu. Lai pārtrauktu ekrāna satura palielināšanas funkcijas lietošanu, ar 2 pirkstiem divreiz pieskarieties ekrānam.

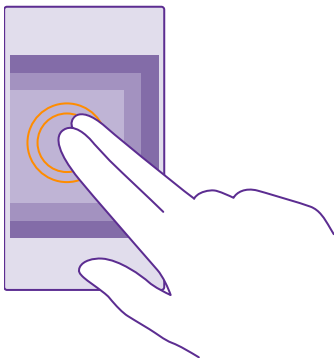

Tālruņa lietošana ar teletaipu


Ieslēdziet funkcijas **Teletaips** opciju **pilns atbalsts**.

Pieejamie teletaipa režīmi var atšķirties atkarībā no tīkla pakalpojumu sniedzēja.

Ekrānu uzņēmumu veikšana

Varat arī uzņemt tālruņa ekrāna satura ekrānu uzņēmumus un izmantot tos kā fotoattēlus.

1. Vienlaikus nospiediet skaļuma palielināšanas taustiņu un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

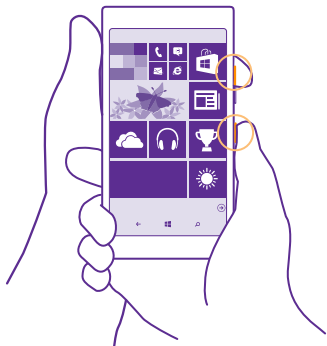

2. Lai skatītu vai pārvaldītu uzņemtos ekrānuzņēmumus, pieskarieties **Fotoattēli > albumi > Ekrānuzņēmumi**.

Akumulatora darbības laika pagarināšana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, kā arī savām vajadzībām atbilstošo akumulatora darbības laiku. Ir dažas darbības, ko varat veikt, lai taupītu tālruņa enerģiju.

Lai taupītu enerģiju:

Uzlādējiet ierīci gudri	Vienmēr pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
Izvēlieties tikai vajadzīgās skaņas	Izslēdziet nevajadzīgas skaņas, piem., taustiņu nospiešanas skaņas. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie VISI IESTATĪJUMI > zvanu signāli + skaņas un izvēlieties, kuras skaņas paturēt.
Izmantojiet vadu austiņas	Izmantojiet vadu austiņas, nevis skaļruni.
Izmantojiet Enerģijas taupītājs.	Varat iestatīt, lai tālrunis automātiski taupītu enerģiju, kad ir zems akumulatora uzlādes līmenis. Lai pārbaudītu akumulatora statusu un ieslēgtu Enerģijas taupītājs, sākuma ekrānā pārvelciet uz leju no ekrāna augšas un pieskarieties pie VISI IESTATĪJUMI > Enerģijas taupītājs. Ja tālruni tiek aktivizēts akumulatora taupības režīms, iespējams, nevar mainīt visu lietotņu iestatījumus.

Tālruņa ekrāna iestatījumu maiņa

- Iestatiet tālruņa ekrānu, lai tas izslēgtos pēc neilga laika. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > bloķēšanas ekrāns > Ekrāns izslēdzas pēc**.
- Mainiet skata ekrāns iestatījumus. Lai uz īsu brīdi skatītu laiku un paziņojumus tālruņa pārvietošanas laikā, sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > skata ekrāns** un pārslēdziet **Skata ekrāns** uz **ieskats**. Lai izslēgtu skata ekrāns pārslēdziet **Skata ekrāns** uz **izslēgts**. Ne visi tālruņi atbalsta skata ekrānu. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
- Dubultskārienu tālruņa aktivizēšanai no miega režīma lietojiet tikai tad, kad tas ir nepieciešams. Lai funkciju izslēgtu, sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > pieskārieni** un pārslēdziet **Aktivizēšana** uz **Izslēgts** . Ne visi tālruņi atbalsta dubulto pieskārienu. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Ekrāna spilgtuma samazināšana

- Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > spilgtums**. Pārļiecinieties, vai **Pielāgot automātiski** opcija ir **Izslēgts** . Pārslēdziet **Līmenis** uz **zems** un pārslēdziet **Pielāgot automātiski** uz **ieslēgts** . Lai ekrāna spilgtumu varētu mainīt automātiski, tālrunī ir jābūt gaismas sensoram. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
- Lai samazinātu ekrāna spilgtumu, kad ir ieslēgts enerģijas taupītājs, sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > displejs** un pārslēdziet **Akumulatora taupītāja spilgtums** uz **ieslēgts** .

Lietotņu darbības fonā apturēšana

Aizveriet lietotnes, kuras neizmantojat. Lai aizvērtu vairākumu programmu, nospiediet un turiet  un pieskarieties pie  tajās programmās, kuras vēlaties aizvērt.

Selektīva atrašanās vietas pakalpojumu izmantošana

Ja vēlaties atrašanās vietas pakalpojumus atstāt ieslēgtus, bet nevēlaties izmantot atzīmēšanās pakalpojumus, sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI**. Pārvelciet uz **programmas**, pieskarieties **personas** un pārslēdziet **Izmantot manu atrašanās vietu** uz **Izslēgts** .

Tikla savienojumu lietošana pēc izvēles

- Iestatiet, lai tālrunis retāk vai tikai pēc pieprasījuma pārbaudītu, vai nav jaunu pasta ziņojumu. Katrā savā pastkastē pieskarieties pie **••• > iestatījumi > sinhronizācijas iestatījumi** un atlasiet, cik bieži sinhronizēt.
- Ieslēdziet Bluetooth tikai tad, kad nepieciešams.
- Ieslēdziet NFC tikai tad, kad nepieciešams. Lai funkciju NFC izslēgtu, sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > NFC** un pārslēdziet **Pieskarieties, lai kopīgotu** uz **Izslēgts** . Ne visi tālruņi atbalsta NFC. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
- Lai veidotu savienojumu ar internetu, izmantojiet Wi-Fi savienojumu, nevis mobilo datu savienojumu.
- Apturiet tās funkcijas darbību, kas tālrunī meklē pieejamos bezvadu tīklus. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > Wi-Fi** un pārslēdziet **Wi-Fi tīkls** uz **Izslēgts** .
- Ja tālruni izmantojat, lai klausītos mūziku vai veiktu citas darbības, taču nevēlaties veikt vai saņemt zvanus, ieslēdziet iestatījumu lidmašīnas režīms. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > lidmašīnas režīms** un pārslēdziet **Statuss** uz **Izslēgts** .

Akumulatora lietojuma pārbaude

Lai pārbaudītu, kuras no programmām iztērē jūsu akumulatora enerģiju, sākuma ekrānā pārvelciet uz leju no ekrāna augšas, pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > Enerģijas taupītājs** un pārvelciet uz **lietojums**.

Ietaupšana, viesabonējot datus

Vai vēlaties samazināt tālruņa rēķinus? Lai samazinātu datu viesabonēšanas izmaksas, mainiet mobilo datu iestatījumus. Datu viesabonēšana ir tālruņa lietošana, lai saņemtu datus tīklos, kas nepieder jūsu pakalpojumu sniedzējam un kurus tas nekontrolē. Savienojums ar internetu viesabonēšanas laikā, jo īpaši ārzemēs, var ievērojami palielināt maksu par datu pārraidi. Tīkla pakalpojumu sniedzējs var iekasēt fiksētu maksu par datu pārsūtīšanu vai pieprasīt maksu par patērēto apjomu. Lai izmantotu optimālu savienojuma metodi, mainiet Wi-Fi, mobilo datu un pasta lejupielādes iestatījumus.

Wi-Fi savienojuma lietošana parasti ir ātrāka un lētāka nekā mobilo datu savienojums. Ja ir pieejami gan Wi-Fi, gan mobilo datu savienojums, jūsu tālrunis izmanto Wi-Fi savienojumu.

Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie .

1. Pārliecinieties, vai **Wi-Fi tīkls** iestatījums ir **ieslēgts** .
2. Izvēlieties savienojumu, kuru vēlaties lietot.

Mobilo datu savienojuma aizvēršana

Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > mobilie sakari+SIM karte** un pārslēdziet **Datu savienojums** uz **Izslēgts** .

★ **Padoms.** Datu lietojumam varat arī sekot lietotnē datu sensors.

Datu viesabonēšanas pārtraukšana

Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > mobilie sakari+SIM karte** un pārslēdziet **Datu viesabonēšanas opcijas** uz **neizmanto** **viesabonēšanu**.

Retāka ziņojumu lejupielāde

Katrā savā pastkastē pieskarieties pie **••• > iestatījumi > sinhronizācijas iestatījumi** un atlasiet, cik bieži sinhronizēt.

Teksta rakstīšana


Uzziniet, kā, izmantojot tālruņa tastatūru, tekstu rakstīt ātri un efektīvi.

Ekrāna tastatūras lietošana

Rakstīšana ar ekrāna tastatūru ir ērta. Tastatūru varat lietot, turot tālruni portreta vai ainavas režīmā. Ziņas varat rakstīt, pieskaroties burtiem vai pārvelkot no viena burta uz otru.

Pieskarieties tekstlodziņam.

- 1 Rakstzīmju taustiņš
- 2 Taustiņš Shift
- 3 Ciparu un simbolu taustiņš
- 4 Valodu taustiņš
- 5 Smaidiņu taustiņš
- 6 Atstarpes taustiņš
- 7 Taustiņš Enter
- 8 Atpakaļatkāpes taustiņš

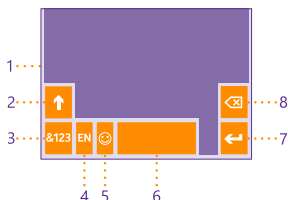

Tastatūras izkārtojums dažādās


lietotnēs un valodās var atšķirties. Valodu taustiņš ir redzams tikai tad, ja ir izvēlētas vairākas valodas. Piemērā ir redzama angļu valodas tastatūra.

Padoms. Lai tastatūrai pievienotu komata taustiņu, sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties **VISI IESTATĪJUMI > tastatūra > papildu > Rādīt komata taustiņu, kad tas ir pieejams**. Komata taustiņu var pievienot tikai tad, ja tālrunī ir instalētas vismaz 2 tastatūras.

Pārsvilkšana, lai rakstītu tekstu

Pārvelciet no vārda pirmā burtā un zīmējiet ceļu no burtā uz burtu. Pēc pēdējā burtā paceliet savu pirkstu. Lai turpinātu, pārvelciet, nepieskaroties atstarpes taustiņam. Tālrunis pievieno atstarpes.

Netiek atbalstītas visas valodas.

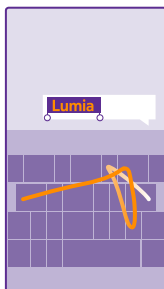


Pārslēgšanās starp lielajiem un mazajiem burtiem

Pieskarieties taustiņam Shift. Lai ieslēgtu burtslēga režīmu, divreiz pieskarieties taustiņam. Lai atgrieztos parastajā režīmā, vēlreiz pieskarieties taustiņam Shift.

Cipara vai speciālās rakstzīmes ierakstīšana

Pieskarieties ciparu un simbolu taustiņam. Lai skatītu citus speciālo rakstzīmju taustiņus, pieskarieties taustiņam Shift. Nospiežot dažus speciālo rakstzīmju taustiņus, var atvērt vairāk simbolu. Lai skatītu vairāk simbolu, pieskarieties un turiet simbolu vai speciālo rakstzīmi.

- ★ **Padoms.** Lai teikuma beigās ievietotu punktu un sāktu jaunu teikumu, divreiz pieskarieties atstarpes taustiņam.
- ★ **Padoms.** Lai ātri ierakstītu ciparu vai speciālo rakstzīmi, nospiediet un turiet ciparu un simbolu taustiņu un bīdiet pirkstu līdz rakstzīmei, pēc tam paceliet pirkstu.

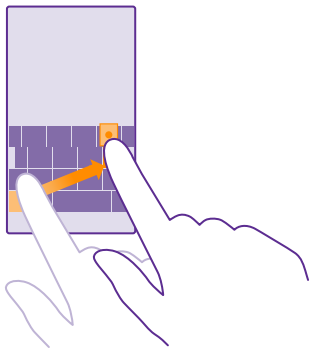

Teksta kopēšana vai ielīmēšana

Pieskarieties vārdam, zīmējiet aplūš pirms un pēc vārda, lai izceltu kopējamo sadaļu, un pieskarieties . Lai ielīmētu tekstu, pieskarieties .

Akcenta pievienošana rakstzīmei

Pieskarieties un turiet rakstzīmi un pieskarieties akcentētajai rakstzīmei.

Rakstzīmes dzēšana


Pieskarieties atpakaļatkāpes taustiņam.

Pārslēgšanās starp rakstības valodām

Pieskarieties valodu taustiņam, turiet to un atlasiet vajadzīgo valodu. Valodu taustiņš ir redzams tikai tad, ja ir instalētas vairākas tastatūras.

Kursora pārvietošana

Lai redīgētu tikko uzrakstīto vārdu, pieskarieties tekstam un turiet to, līdz redzat kursoru. Velciet kursoru uz vajadzīgo vietu.

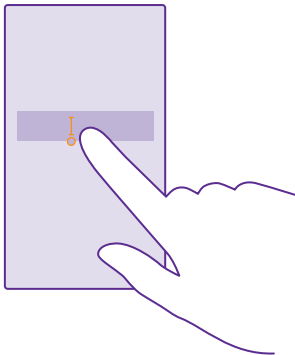

Tastatūras vārdu ieteikumu lietošana

Kad rakstāt, tālrunis iesaka vārdus, lai palīdzētu jums rakstīt ātri un precīzi. Vārdu ieteikumi ir pieejami vairākās valodās.

Sākot rakstīt vārdu, tālrunis iesaka iespējamus vārdus. Kad ieteikumu joslā tiek parādīts vajadzīgais vārds, izvēlieties to. Lai skatītu citus ieteikumus, pārvelciet pa kreisi.


★ **Padoms.** Ja vārda ieteikums ir atzīmēts treknrakstā, tālrunis to automātiski izmanto, lai aizstātu uzrakstīto vārdu. Ja vārds ir uzrakstīts nepareizi, pieskarieties tam, lai skatītu sākotnējo vārdu un dažus ieteikumus.

Vārda labošana

Ja pamanāt pareizrakstības kļūdu, pieskarieties vārdam un skatiet ieteikumus, kā labot vārdu.

Jauna vārda pievienošana vārdnīcā

Ja vārdnīcā nav vajadzīgā vārda, uzrakstiet vārdu, pieskarieties tam un pēc tam ieteikumu joslā pieskarieties pluszīmei (+). Ja jaunus vārdus uzrakstāt vairākas reizes, tālrunis tos iemācās.

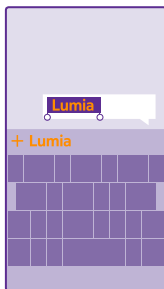

Vārdu ieteikumu izslēgšana

Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > tastatūra**. Pieskarieties savas valodas tastatūrai un notīriet izvēles rūtiņu **Ieteikt tekstu**.

Rakstības valodu pievienošana


Varat tastatūrai pievienot vairākas rakstības valodas un pārslēgties starp valodām rakstīšanas laikā.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > tastatūra > pievienot tastatūras**.
2. Atlasiet ievades valodas un pieskarieties .

 **Padoms.** Lai noņemtu sākotnēji instalētu tastatūru, pieskarieties un turiet valodu, ko nevēlaties lietot, un pieskarieties **noņemt**.

Pārslēgšanās starp valodām rakstīšanas laikā

Atkārtoti pieskarieties valodu taustiņam, līdz tiek parādīta vajadzīgā valoda. Tastatūras izkārtojums un vārdu ieteikumi tiek mainīti atbilstoši izvēlētajai valodai. Valodu taustiņš ir redzams tikai tad, ja ir instalētas vairākas tastatūras.

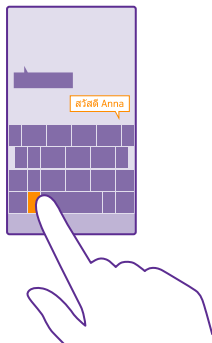

Kodu vai teksta skenēšana

Izmantojiet tālruņa kameru, lai skenētu saturu, piem., QR kodus, svītrkodus, grāmatu vai DVD vāciņus, un iegūstiet detalizētu informāciju par saturu, ko tālrunis atpazīst.

Ne visi tālruņi atbalsta skata ekrānu. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Pieskarieties meklēšanas taustiņam  un pieskarieties .

Ja tālrunī tiek lietota programma Cortana, pieskarieties  **Lumia Camera** un atbilstoši tālrunim:

- Pieskarieties  > **foto rīki...** > .
- Pieskarieties  > **Foto rīki** > .

1. Pavērsiet kameru pret kodu.

2. Pieskarieties rezultātam, lai iegūtu papildinformāciju.

★ **Padoms.** Turiet kameru nekustīgi un pārliecinieties, vai tas, ko skenējat, kameras skatu meklētajā ir redzams pilnībā.

★ **Piemērs.** Pamēģiniet noskenēt šo kodu un paskatieties, kas notiks.



Teksta tulkošana vai meklēšana tieklī

Vērsiet kameru pret tekstu, pieskarieties **skenēt tekstu** un vajadzīgajiem vārdiem, un pieskarieties **tulkot** vai **meklēt**.


Šī funkcija, iespējams, nav pieejama visās valodās.

Pulkstenis un kalendārs

Sekoiet laikam — noskaidrojiet, kā tālrūni izmantot kā pulksteni un modinātāju un kā atjaunināt savas tikšanās, uzdevumus un grafikus.

Signāla iestatīšana

Tālrūni varat lietot kā modinātāju.

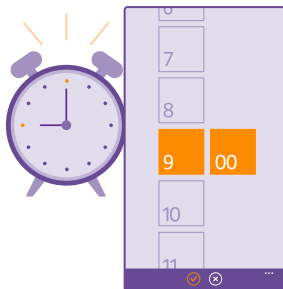

Pieskarieties  **Modinātājs**.

1. Pieskarieties .
2. Iestatiet laiku, aizpildiet datus par signālu un pieskarieties pie .

★ **Padoms.** Vai vēlaties pamosties pie savas iecienītākās dziesmas? Līdzīgi kā ar citiem signāliem varat tālrūnim pievienot pats savus signālus un personalizēt modinātāja signālus.

Lai signāls tiktu atskaņots, tālrūnim ir jābūt ieslēgtam un skaļumam jābūt pietiekami augstā līmenī.

★ **Padoms.** Varat ātri skatīt nākamā aktīvā signāla laiku, ja esat lietotni Modinātājs piespraudis sākuma ekrānam. Elementa lielumam ir jābūt vismaz vidējam.

Signāla atlikšana

Ja nevēlaties celties uzreiz pēc tam, kad ir atskanējis modinātāja signāls, pieskarieties **atlikt**. Pirms atlikšanas varat mainīt atlikšanas laiku.

★ **Padoms.** Nospiežot taustiņu pāriešanai atpakaļ , modinātājs tiek atlikt uz 2 minūtēm.

Signāla izslēgšana

Pieskarieties pie  **Modinātājs** un pārslēdziet signālu uz **Izslēgts** .

Signāla dzēšana

Pieskarieties signālam un .

Automātiska laika un datuma atjaunināšana

Varat iestatīt, lai tālrunis automātiski atjauninātu laiku, datumu un laika joslu. Automātiskā atjaunināšana ir tikla pakalpojums, un tā var nebūt pieejama atkarībā no jūsu reģiona un tikla pakalpojumu sniedzēja.

Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > datums + laiks**.

Ieslēdziet funkcijas **Automātiski iestatīt datumu un laiku** opciju **Ieslēgts** .

★ **Padoms.** Vai vēlaties mainīt laika formātu? Pēc nepieciešamības varat ieslēgt vai izslēgt 24 stundu pulksteni. Lai mainītu datumu parādīšanas veidu, pieskarieties **VISI IESTATĪJUMI > reģions**.

Manuāla laika un datuma atjaunināšana

Ieslēdziet funkcijas **Automātiski iestatīt datumu un laiku** opciju **Izslēgts**  un rediģējiet laiku un datumu.

Manuāla laika joslas atjaunināšana ceļojot

Ieslēdziet funkcijas **Automātiski iestatīt datumu un laiku** opciju **Izslēgts**  un pieskarieties **Laika josla** un atrašanās vietai.

Tikšanās pievienošana

Vai jums ir jāatceras par tikšanos? Pievienojiet to savam kalendāram.

Pieskarieties  **Kalendārs**.

1. Pieskarieties .
2. Ierakstiet vajadzīgos datus un iestatiet laiku.
3. Piemēram, lai pievienotu notikuma ilgumu, atgādinājumu vai atkārtotošanos, pieskarieties pie **vairāk informācijas**.
4. Kad tas ir izdarīts, pieskarieties pie .

★ **Padoms.** Lai notikumu rediģētu, pieskarieties un turiet vajadzīgo notikumu, pieskarieties pie **rediģēt** un rediģējiet vajadzīgos datus.

Sapulces uzaicinājuma nosūtīšana

Kad izveidojat notikumu, pieskarieties pie **vairāk informācijas > pievienot personu > **, atlasiet vajadzīgās kontaktpersonas un pieskarieties .

Uzaicinājumus uz sapulcēm varat nosūtīt kontaktpersonām, kurām ir pasta adrese.

Notikuma izveide citā kalendārā

Pēc noklusējuma notikumi tiek rādīti Microsoft konta kalendārā. Ja jums, piemēram, ir kopīgots kalendārs ar ģimeni, varat izveidot notikumu un kopīgot to nekavējoties. Lai notikuma izveides brīdī mainītu kalendāru, pieskarieties pie **vairāk informācijas** > **Kalendārs** un kalendāra, ko vēlaties izmantot.

★ **Piemērs.** Notikumu varat izveidot ar citām personām kopīgotā kalendārā, piemēram, savā ģimenes vai darba kalendārā, lai citas personas zinātu, kad esat aizņemts.

Sava statusa maiņa notikumā

Ja vēlaties citiem paziņot, ka esat aizņemts vai atrodaties ārpus biroja, pieskarieties pie **vairāk informācijas** > **Statuss** un vajadzīgā statusa. Pēc noklusējuma jūsu statuss ir **pieejams**.

Tikšanās dzēšana

Pieskarieties un turiet tikšanās ierakstu un pieskarieties pie **dzēst**.

Pārslēgšanās starp kalendāra skatiem

Vai acumirkli vēlaties aplūkot savas dienas vai nedēļas tikšanās? Vai plānojat brīvdienas? Kalendāru varat pārlūkot dažādos skatos.

Pieskarieties  **Kalendārs**.

1. Lai pārslēgtos starp dienas, nedēļas, mēneša un gada skatiem, pieskarieties . Nedēļas vai mēneša skatā pieskarieties dienai, lai skatītu visus notikumus.
2. Lai pārslēgtos starp dienām, nedēļām, mēnešiem vai gadiem, pārvelciet pa kreisi vai pa labi. Lai ātri pārietu uz noteiktu konkrētā gada mēnesi, gada skatā pārvelciet uz vajadzīgo gadu un pieskarieties pie mēneša.

★ **Padoms.** Ja atļaujat kalendāram izmantot jūsu atrašanās vietas datus, varat skatīt laikpārstākļu prognozi dienas vai nedēļas skatā.

Uzdevumu saraksta pārbaude

Pieskarieties **...** > **uzdevumi**.

Uzdevuma pievienošana uzdevumu sarakstam

Vai jums darbā ir jāveic svarīgi uzdevumi noteiktā termiņā, bibliotēkā jāatdod grāmatas vai ir citi uzdevumi, kas jāiegaumē? Varat tos pievienot savam uzdevumu sarakstam un izsvītrot tos, kad tie ir pabeigti. Ja ir noteikts izpildes termiņš, iestatiet atgādinājumu.

Pieskarieties  **Kalendārs** > **...** > **uzdevumi**.

1. Pieskarieties  un aizpildiet laukus.
2. Lai pievienotu atgādinājumu, norādiet funkcijas **Atgādinājums** opciju **ieslēgts**  un iestatiet atgādinājuma datumu un laiku.
3. Pieskarieties .

Uzdevuma rediģēšana vai dzēšana

Pieskarieties uzdevumam un turiet to, un pieskarieties **redīgēt** vai **dzēst**.



Padoms. Vai jūtat enerģijas pieplūdumu? Vai arī ir tik daudz darba, ka nav brīva brīža papildu pienākumiem? Lai ātri pārceltu vai atliktu notikumu, pieskarieties un turiet uzdevumu un izvēlieties vajadzīgo iespēju.

Uzdevuma atzīmēšana kā pabeigta

Pieskarieties uzdevumam un turiet to, un pieskarieties **pabeigt**.

Vairāku kalendāru lietošana

Ja tālrunī iestatāt savus pasta vai sabiedrisko tīklu pakalpojumu kontus, visu kontu kalendārus varat sinhronizēt vienviet.

1. Pieskarieties  **Kalendārs**.

2. Lai parādītu vai paslēptu kalendāru, pieskarieties **...** > **iestatījumi** un ieslēdziet vai izslēdziet kalendāru.

Ja kalendārs tiek paslēpts, kalendāra notikumi un atgādinājumi netiek rādīti dažādos kalendāra skatos.

Dzimšanas dienu kalendārā ir dzimšanas dienu informācija, kas ir iegūta no sabiedrisko tīklu kontiem.

Tālrunim nevarat pievienot jaunus kalendārus, taču varat izvēlēties lietojamos kalendārus no dažādiem kontiem.

Katra kalendāra krāsas maiņa

Pieskarieties **...** > **iestatījumi**, pašreizējai krāsai un jaunajai krāsai.

Divas SIM

Tālrunī varat lietot 2 SIM kartes, piemēram, vienu — darba vajadzībām, bet otru — privātajām vajadzībām.

Divu SIM funkcijas

Vai nevēlaties, lai darba jautājumi traucētu brīvajā laikā? Vai vienā no SIM kartēm ir lētāks datu savienojums? Ja tālrunim ir divas SIM, varat vienlaikus izmantot 2 SIM kartes.

Ne visi tālruņi atbalsta dubulto SIM. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Tālrunis abām SIM tīkla statusu rāda atsevišķi.

Varat atlasīt, kuru SIM izmantot, tieši no sākuma ekrāna. Piemēram, lai veiktu zvanu vai pārbaudītu ziņojumus, vienkārši pieskarieties vajadzīgajai SIM1 vai SIM2 šūnai. Vai, ja vēlaties, lai jums būtu tikai viena šūna, varat tās saistīt.

Pat zvanišanas laikā varat ātri pārslēgties no vienas SIM uz otru. Ja zināt, ka kādam kontaktam vienmēr vēlaties izmantot vienu un to pašu SIM, piemēram, darba SIM kolēģim, varat iestatīt SIM preferences izvēlnē kontakti.

Ja ierīce netiek lietota, vienlaikus ir pieejamas abas SIM kartes. Ja viena SIM karte ir aktīva, piemēram, tiek veikts zvans, otra karte var nebūt pieejama.



Padoms. Vai vēlaties nodrošināt, ka nepalaižat garām zvanu vienā SIM, kamēr otrā ir aktīvs zvans? Izmantojiet Smart Dual SIM, lai iestatītu zvanu pārdresēšanu no vienas savas SIM uz otru vai uz citu tālruni. Lai iegūtu informāciju par šīs funkcijas pieejamību, sazinieties ar tikla pakalpojumu sniedzēju.

SIM karšu pārvaldība

Vai nevēlaties, lai darba jautājumi traucētu brīvajā laikā? Vai vienā no SIM kartēm ir lētāks datu savienojums? Varat izvēlēties, kuru SIM karti vēlaties lietot.

Ne visi tālruņi atbalsta dubulto SIM. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > mobilie sakari+SIM karte**.
2. Lai mainītu SIM iestatījumus, pieskarieties vajadzīgajai SIM.

SIM kartes pārdēvēšana

Pieskarieties pie **SIM kartes nosaukums** un ierakstiet vajadzīgo nosaukumu.

Tās SIM izvēle, kuru lietot datu savienojumam

Pieskarieties pie **SIM karte datu savienojumam** un vajadzīgās SIM.

SIM izslēgšana

Ieslēdziet funkcijas **SIM kartes statuss** opciju Izslēgts .

Sākuma ekrāna SIM šūnu saistīšana

Lai sākuma ekrāna šūnas zvaniem un ziņojumapmaiņai saistītu vienā šūnā abām SIM kartēm, pieskarieties vajadzīgajai šūnai un pēc tam pieskarieties **••• > saistīt elementus**.

Zvanu pārdresēšana starp SIM kartēm

Pārdresējiet zvanus no vienas savas SIM uz otru, izmantojot Smart Dual SIM — kad kāds jums zvana uz vienu SIM, kamēr sarunājaties ar kādu, izmantojot otru SIM, varat pārvaldīt abu SIM karšu zvanus tāpat, it kā jūs lietu tikai vienu SIM.

Ne visi tālruņi atbalsta dubulto SIM. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Lai piekļūtu zvanu iestatījumiem, izmantojot divas SIM, ir jāievieto abas SIM kartes.

Lai iegūtu informāciju par šī pakalpojuma pieejamību, sazinieties ar tikla pakalpojumu sniedzēju.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > tīkls +**.
2. Pieskarieties **iestatīt**.
3. Lai atlasītu, kā veikt zvanu pārdresāciju no vienas SIM uz otru, nomainiet **Smart Dual SIM** iestatījumu.
4. Ierakstiet savu SIM tālrunu numurus un pieskarieties **iesniegt**.
5. Pieskarieties pie **papildu Dual SIM iestatījumi**, lai piekļūtu pārējiem tīkla iestatījumiem, piemēram, Datu savienojums.



Padoms. Divu SIM karšu zvana iestatījumus varat arī piespraust sākuma ekrānam, lai ātri piekļūtu.

SIM lietotņu pārlūkošana

Ja jūsu pakalpojumu sniedzējs ir iekļāvis lietotnes SIM kartē, tālāk aprakstīts, kā tās atrast.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > mobilie sakari+SIM karte.**
2. Pieskarieties SIM kartei.
3. Pieskarieties **programmas SIM kartē.**

Veikals

Personalizējiet tālruni, izmantojot lietotnes, spēles un citus vienumus, no kuriem daži ir bezmaksas. Pārlūkojiet Veikals, lai atrastu jaunāko saturu sev un tālrunim.



Varat lejupielādēt šādus vienumus:

- Lietotnes
- Spēles
- Izklaides programmas un pakalpojumi
- Ziņu programmas un pakalpojumi
- Grāmatas

Varat arī veikt šādas darbības:

- Iegūt savām vēlmēm un atrašanās vietai piemērotu saturu
- Kopīgot ieteikumus ar draugiem

Veikals un lejupielādei pieejamo vienumu izvēle ir atkarīga no reģiona.

Lai lejupielādētu no Veikals, tālruni jāpierakstās Microsoft kontā. Kad esat pierakstījis, jums tiek piedāvāts tālrunim piemērots saturs.

Saturu varat meklēt un lejupielādēt tieši tālrunī vai arī varat pārlūkot Veikals saturu datorā un īsziņā nosūtīt saites uz tālruni.

Vairāki objekti ir bezmaksas, par dažiem ir jāmaksā, izmantojot kredītkarti vai apmaksājot tālruņa rēķinu.

Maksāšanas veidu pieejamība ir atkarīga no mītnes valsts un tikla pakalpojumu sniedzēja.

Dažu pakalpojumu lietošana vai satura, tostarp bezmaksas satura, lejupielāde var izraisīt lielu datu apjomu pārsūtīšanu, kas var radīt datu pārsūtīšanas izmaksas.

Veikala pārlūkošana

Skatiet jaunākās un visbiežāk lejupielādētās lietotnes un spēles, kā arī citus jūsu vēlmēm un tālrunim piemērotus vienumus. Pārlūkojiet dažādas kategorijas vai meklējiet konkrētus vienumus.

Pieskarieties  **Veikals**.

1. Pirmajā lapā pieskarieties kategorijai vai pārvelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citas kategorijas vai vienumus.

2. Pieskarieties vienumam, lai skatītu tā datus. Aplūkojot vienumu, tiek parādīti arī saistītie vienumi.

★ **Padoms.** Vai lietojumprogrammā Veikals atradāt ko tādu, kas varētu interesēt jūsu draugus? Pieskarieties pie **kopīgot**, lai viņiem nosūtītu saiti.

★ **Padoms.** Vai vēlaties saņemt personalizētus ieteikumus par programmām un spēlēm, kas varētu jūs interesēt? Pierakstieties savā Microsoft kontā, un saņemsit no Veikals programmu izlases ieteikumus.

Meklēšana veikālā

Pieskarieties , ierakstiet meklējamos vārdus un pieskarieties ➔.

Lietotnes, spēles vai cita vienuma lejupielāde

Lejupielādējiet bezmaksas lietotnes, spēles vai citus vienumus vai iegādājieties citu tālrunim paredzētu saturu.

1. Pieskarieties  **Veikals**.

2. Pieskarieties vienumam, lai skatītu tā datus.

3. Ja par vienumu ir jāmaksā, pieskarieties **pirkt**. Lai ierobežotu laika periodu vienumu izmēģinātu bez maksas, pieskarieties **izmēģināt**. Ja vienums ir bez maksas, pieskarieties **instalēt**.

Maksāšanas veidu pieejamība ir atkarīga no mītnes valsts un tikla pakalpojumu sniedzēja.

4. Ja neesat pierakstījis savā Microsoft kontā, pierakstieties tagad.

5. Izpildiet tālrunī redzamos norādījumus.

★ **Padoms.** Ja lejupielāde neizdodas, pārbaudiet, vai laiks un datums ir iestatīti pareizi.

Kad lejupielāde ir pabeigta, varat atvērt vai skatīt vienumu vai turpināt pārlūkot citu saturu. Satura tips nosaka vietu, kur tālrunī tiek glabāts vienums: mūzika, videoklipi un aplādes atrodas kopā Mūzika, Videoklipi un aplādes, spēles atrodas kopā Spēles, programmas — programmu izvēlnē.

Lai iegūtu plašāku informāciju par vienumu, sazinieties ar vienuma izdevēju.

★ **Padoms.** Lai lejupielādētu lielus failus, izmantojiet Wi-Fi savienojumu.

★ **Padoms.** Veikals galvenajā skatā ekrāna augšējā labajā stūrī varat redzēt paziņojumu par to, cik daudz lejupielādētajām programmām, spēlēm un citam saturam ir atjauninājumu.

Ja lejupielādētā programma neatbalsta jūsu tālruņa valodu, programmā pēc noklusējuma tiek lietota ASV angļu valoda. Ja esat pievienojis vairāk nekā vienu tālruņa valodu un kādu no tām programma atbalsta, programma tiek lejupielādēta šajā atbalstītajā valodā.

★ **Padoms.** Varat arī izmantot datoru, lai pārlūkotu Windows Phone veikalu un lejupielādētu saturu tālrunī. Pārejiet uz vietni **www.windowsphone.com** un pārlūkojiet vai meklējiet lietojumprogrammas un spēles.

★ **Padoms.** Ja jūsu bērnam ir Windows Phone 8.1, varat izmantot tīmekļa vietni Mana ģimene, lai pārvaldītu viņu spēļu un programmu lejupielādes un iestatījumus. Lai iestatītu tīmekļa vietni Mana ģimene, atveriet **<https://www.windowsphone.com/family>**, pierakstieties savā Microsoft kontā, izmantojot gan savu, gan sava bērna e-pasta adresi un paroli, un izpildiet redzamos norādījumus.

Šī funkcija nav pieejama visās valodās. Plašāku informāciju par funkciju un pakalpojumu pieejamību skatiet norādījumu sadaļā vietnē **www.windowsphone.com**.

Programmu un spēļu pieejamība var atšķirties atkarībā no jūsu bērna vecuma.

Notiekošo un iepriekšējo lejupielāžu apskate

Pieskarieties  **Veikals** > **...** > **lejupielādes** un pārvelciet uz **lejupielādes**, lai skatītu notiekošās lejupielādes, vai **vēsture**, lai skatītu iepriekš lejupielādētās programmas, spēles un citu saturu.

Notiekošo lejupielāžu skatīšana

Vienuma lejupielādes laikā varat turpināt pārlūkot Veikals citu saturu un pievienot lejupielādējamajiem vienumiem.

Lai skatītu lejupielāžu statusu, Veikals galvenajā skatā pieskarieties **...** > **lejupielādes** un pārvelciet uz **lejupielādes**, lai skatītu notiekošās lejupielādes, vai pārvelciet uz **vēsture**, lai skatītu iepriekš lejupielādēto saturu.

★ **Padoms.** Lai pārbaudītu pašreiz notiekošās lejupielādes statusu, pieskarieties pie **statuss**.

★ **Padoms.** Ja, piem., islaicīgi jāaizver interneta savienojums, pieskarieties un turiet vienumu, kas tiek lejupielādēts, un pieskarieties **pārtraukt**. Lai atsāktu lejupielādi, pieskarieties **atsākt**. Vienumus, kas gaida, varat pauzēt atsevišķi. Ja lejupielāde neizdodas, varat atkārtoti lejupielādēt vienumu.

Atsauksmes rakstīšana par lietotni

Vai vēlaties kopīgot savu viedokli par lietotni ar citiem Veikals lietotājiem? Varat pievienot lietotnes vērtējumu un atsauksmi par to. Varat publicēt vienu atsauksmi par katru lejupielādēto lietotni.

1. Programmu izvēlnē pieskarieties programmai un turiet to, un pieskarieties **vērtēt/sniegt atsauksmes**.

2. Novērtējiet lietotni un uzrakstiet savu atsauksmi.

★ **Padoms.** Šādi varat novērtēt un sniegt atsauksmes arī par citiem vienumiem.

Reklāmu saņemšana

Ja vēlaties saņemt reklāmas un padomus par programmām, kas varētu jūs interesēt, sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties **VISI IESTATĪJUMI** un norādiet funkcijas **reklāmas ID** vērtību **ieslēgts** . Ja vēlaties notīrīt informāciju, ko tālrunis izmanto piemērotu reklāmu un padomu atrašanai, pieskarieties **atiestatīt reklāmas ID**.

Cilvēki un ziņojumapmaiņa

Sazinieties ar draugiem un ģimeni un kopīgojiet failus, piemēram, fotoattēlus, izmantojot tālruni. Esiet informēts par jaunākajiem notikumiem sociālo tīklu pakalpojumos pat tad, kad esat ceļā.

Zvani

Vai vēlaties veikt zvanus ar savu jauno tālruni un sarunāties ar draugiem? Lasiet tālāk un uzziniet, kā to izdarīt.

Zvanišana kontaktpersonai

Zvanišana draugiem ir ātra un vienkārša, ja esat tos saglabājis savā tālrunī kā kontaktpersonas.

Pieskarieties .

1. Pieskarieties .
2. Pieskarieties kontaktpersonai un numuram, ja kontaktpersonai ir vairāki numuri.

★ **Padoms.** Vai draugs runā pārāk skaļi vai klusi? Spiediet skaļuma regulēšanas taustiņus, lai mainītu skaļumu.

★ **Padoms.** Vai vēlaties, lai citi dzirdētu jūsu sarunu? Pieskarieties **skaļrunis**.

★ **Padoms.** Ja jums ir tālrunis ar divām SIM kartēm, varat izvēlēties, kuru SIM izmantot, lai zvanītu katrai kontaktpersonai. Pieskarieties pie , pārvelciet uz **kontakti**, pieskarieties kontaktpersonas vārdam un pie  . Ne visi tālruni dubulto SIM. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Zvanišana uz tālruņa numuru

Pieskarieties pie , ierakstiet tālruņa numuru un pieskarieties pie **zvanīt**.

Lai ierakstītu rakstzīmi +, kas tiek izmantota starptautiskajiem zvaniem, pieskarieties un turiet **0**.

Zvanu vēstures meklēšana

Lai meklētu zvana ierakstu, pārvelciet uz **vēsture**, pieskarieties pie  un ierakstiet kontaktpersonas vārdu vai tālruņa numuru.

Zvana ieraksta noņemšana

Lai noņemt zvana ierakstu, pārvelciet uz **vēsture**, pieskarieties un turiet zvana ierakstu, pieskarieties pie **dzēst**.

Lai noņemtu visus zvanu ierakstus, pieskarieties pie **...** > **atlasīt zvanus** > **...** > **atlasīt visus** > .

Tālruņa numura kopēšana un ielīmēšana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie  **Personas**, pārvelciet uz **kontakti**, pieskarieties kontaktpersonai, pieskarieties un turiet tālruņa numuru, pieskarieties pie **kopēt** un tekstlodziņā pieskarieties pie .

Zvanišana, izmantojot Skype

Varat izmantot tālruni, lai veiktu Skype–Skype zvanus un videozvanus. Izmantojot Skype globālos tarifus, varat zvanīt arī uz fiksētajiem tālruņiem vai citiem mobilajiem tālruņiem. Veiciet priekšapmaksu ar kredītkarti vai iegādājieties mēneša abonementu, lai saņemtu labākus tarifus.

Ja jums vēl nav programmas Skype, varat to lejupielādēt vietnē **www.windowsphone.com**.

Pieskarieties pie  **Skype** un pierakstieties tajā pašā Microsoft kontā, ko lietojat savā tālrunī.

Lai piezvanītu Skype kontaktam, pārvelciet uz **personas**, pieskarieties kontaktam, kam vēlaties zvanīt, un pieskarieties .

Lai iegūtu papildinformāciju par Skype–Skype zvaniem, skatiet videoklipu vietnē **www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM** (tikai angļu valodā).

 **Padoms.** Lai ietaupītu maksu par datiem, kad vien iespējams, izmantojiet Skype ar Wi-Fi tīkla savienojumu.

Videozvana veikšana, izmantojot Skype

Pārvelciet uz **personas**, pieskarieties kontaktam, kam vēlaties zvanīt, un pieskarieties .

Ja jūsu tālrunim nav priekšējās kameras, videozvaniem varat izmantot galveno kameru. Ne visi tālruņi atbalsta priekšējo kameru. Pieejamību skatiet vietnē **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Skype zvana veikšana, izmantojot Cortana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Cortana** >  un sakiet **Skype zvans** vai **Skype videozvans** un pēc tam kontaktpersonas vārdu.

Cortana nav pieejama visās valodās. Informāciju par atbalstītajām valodām sk. **www.windowsphone.com**.

Ātro numuru izmantošana, lai zvanītu izlases kontaktpersonām

Ātri piezvaniet svarīgām kontaktpersonām, izmantojot ātros numurus.

1. Lai ātrajiem numuriem pievienotu kontaktpersonu, pieskarieties pie  **Personas**, pārvelciet uz **kontakti** un pieskarieties pie tās kontaktpersonas, kuru vēlaties pievienot.
2. Pieskarieties un turiet kontaktpersonas tālruņa numuru un pieskarieties pie **pievienot ātrajiem zvaniem**.

Zvanišana kontaktpersonai, izmantojot ātros numurus

Pieskarieties pie , pārvelciet uz **ātrie zvani** un pieskarieties kontaktpersonai.

Zvanišana uz pēdējo izsaukto numuru

Vai palika kaut kas draugiem nepateikts? Piezvaniet viņiem vēlreiz! Zvanu vēstures skatā varat redzēt informāciju par veiktajiem un saņemtajiem zvaniem.

1. Pieskarieties pie  un pārvelciet uz **vēsture**.
2. Pieskarieties vārdam vai tālruņa numuram.

Zvanišana, izmantojot balsi

Kontaktpersonai varat zvanīt, izmantojot balsi.

1. Nospiediet un turiet .
2. Pasakiet **Call** un kontaktpersonas vārdu.

★ **Padoms.** Numuru ar balsi varat arī izsaukt, izmantojot Bluetooth austiņas.


Šī funkcija nav pieejama visās valodās. Informāciju par atbalstītajām valodām sk. www.windowsphone.com.

Ienākošā zvana skaņas signāla izslēgšana

Ja tālrunis zvana, kad nevēlaties būt traucēts, varat izslēgt šī zvana signālu.

Lai varētu izslēgt tālruņa skaņu, apgriežot to ar priekšpusi uz leju, ir jāaktivizē funkcija Apvēršana, lai izslēgtu skaņu. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > audio**, pārvelciet pa kreisi, ja nepieciešams, un pārslēdziet **Apvēršana, lai izslēgtu skaņu** uz **Ieslēgts** .

Kad kāds jums zvana, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu vai bloķēšanas taustiņu. Varat arī apgriezt tālruni ar ekrānu uz leju.

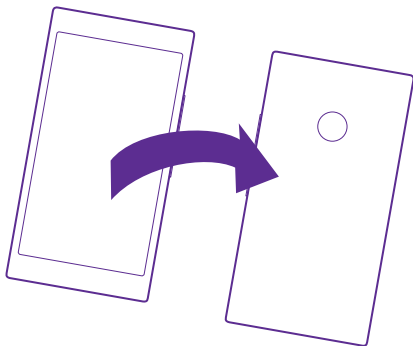

Atbildēšana uz zvanu, nosūtot īsziņu

Vai pašlaik nevarat runāt, lai atbildētu uz zvanu? Varat atbildēt zvanītājam ar īsziņu.

1. Kad kāds jums zvana, pieskarieties **ATBILDĒT AR ĪSZIŅU**.
2. Pieskarieties **rakstīt ziņu...** un uzrakstiet ziņojumu.

Ar īsziņu varat atbildēt uz zvaniem no kontaktiem, kas ir saglabāti jūsu tālrunī.

Īsziņas atbildes ieslēgšana vai izslēgšana

Pieskarieties  > ... > **iestatījumi** un norādiet funkcijas vērtību **Atbildēšana ar īsziņu** uz **ieslēgts**  vai **izslēgts** .

Sākotnēji uzrakstītais īsziņas rediģēšana

Pieskarieties pie  > ... > **iestatījumi** > **rediģēt atbildes** un rediģējiet vajadzīgo atbildi.

Konferences zvana veikšana

Jūsu tālrunis atbalsta konferences zvanus starp 2 vai vairāk personām. Maksimālais dalībnieku skaits ir atkarīgs no tīkla pakalpojumu sniedzēja.

1. Zvaniet pirmajai personai.
 2. Lai zvanītu citai personai, pieskarieties .
 3. Kad jaunais zvans tiek atbildēts, pieskarieties .
- Lai pievienotu vairāk personu, vēlreiz pieskarieties .

Privāta saruna ar kādu personu

Pieskarieties  un šīs personas vārdam vai tālruņa numuram. Konferences zvans tālruni tiek aizturēts. Pārējās personas turpina piedalīties konferences zvanā.

Lai atgrieztos konferences zvanā, pieskarieties .

Zvanu pāradresēšana uz citu tālruni

Vai ne vienmēr spējat atbildēt, kad kāds zvana, taču nevēlaties palaist garām nevienu ienākošo zvanu? Varat tos pāradresēt uz kādu citu tālruņa numuru.

Lai iegūtu informāciju par šīs funkcijas pieejamību, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

1. Atkarībā no tālruņa veiciet kādu no šīm darbībām:
 - Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI** > **tīkls+** > **iestatīt**.
 - Pieskarieties  > ... > **iestatījumi**.
2. Ja jūsu tālrunim ir divas SIM, pieskarieties **1. SIM karte** vai **2. SIM karte**. Ne visi tālruņi dubulto SIM. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
3. Pārslēdziet **Zvanu pāradresācija** uz **ieslēgts** , ja nepieciešams, un atlasiet, kurp vēlaties pāradresēt zvanus.

Atkarībā no jūsu tālruņa modeļa varat iestatīt atšķirīgas iespējas dažādām situācijām, piemēram, situācijai, kad nevarat atbildēt vai kad runājat pa tālruni.

 **Padoms.** Lai pārbaudītu, vai tiek lietota zvanu pāradresācija, ko apzīmē simbols , pieskarieties ekrāna augšdaļai.

Zvanu pāradresācija uz balss pastkasti

Papildus zvanu pāradresācijai uz citu tālruņa numuru varat arī pāradresēt šos zvanus uz balss pastkasti un noklausīties tos vēlāk.

Lai iegūtu informāciju par šīs funkcijas pieejamību, sazinieties ar tikla pakalpojumu sniedzēju. Ne visi tālruņi atbalsta dubulto SIM. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Atkarībā no tālruņa veiciet vienu no šīm darbībām:

- Pieskarieties  > ... > **iestatījumi**. Ja jūsu tālrunim ir divas SIM, pieskarieties vajadzīgajai SIM. Ja nepieciešams, pārslēdziet **Zvanu pāradresācija** uz **ieslēgts**  un ierakstiet balss pasta numuru, ko nodrošināja pakalpojumu sniedzējs, ja nepieciešams.
- Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI** > **tīkls** > > **iestatīt** un ierakstiet balss pasta numuru, ko nodrošināja pakalpojumu sniedzējs, ja nepieciešams. Ja jūsu tālrunim ir divas SIM kartes, pirms numura ievadīšanas pieskarieties pie tās SIM kartes, kuras zvanus vēlaties pāradresēt.

Atkarībā no jūsu tālruņa modeļa varat vai nu pāradresēt visus savus zvanus uz balss pastu, vai iestatīt atšķirīgas iespējas dažādām situācijām, piemēram, situācijai, kad nevarat atbildēt vai kad runājat pa tālruni.

★ **Padoms.** Ja nevēlaties, lai zvani tiktu pāradresēti uz jūsu balss pastu, ierakstiet citu numuru, piemēram, sava otra tālruņa numuru. Varat arī sazināties ar savu pakalpojumu sniedzēju attiecībā uz balss pasta pakalpojuma deaktivizēšanu.

Balss pasta tālruņa numura maiņa

Pieskarieties pie  > ... > **iestatījumi** un ierakstiet jauno tālruņa numuru. Ja jūsu tālrunim ir divas SIM kartes, pirms numura ievadīšanas pieskarieties pie tās SIM kartes, kuras zvanus vēlaties pāradresēt.

Zvanišana uz balss pastkasti

Ja ienākošos zvanus esat pāradresējis uz balss pastkasti, varat uz to piezvanīt un noklausīties draugu atstatās ziņas.

1. Pieskarieties .
2. Pieskarieties . Ja izmantojat vizuālo balss pastu, pavelciet pa labi, lai skatītu balss pasta ziņojumu sarakstu. Ja tas tiek lūgts, ierakstiet balss pasta paroli, ko saņēmāt no tikla pakalpojumu sniedzēja.
3. Varat klausīties balss pasta ziņas, atbildēt uz tām, dzēst tās vai ierakstīt sveiciena ziņu.

Informāciju par balss pastkastī pakalpojuma pieejamību un to, kā iestatīt laiku, pēc kura zvani tiek pāradresēti, jautājiēt tikla pakalpojumu sniedzējam.

Vizuālā balss pasta izmantošana

Vizuālajā balss pastā varat skatīt sarakstu ar balss ziņojumiem un izvēlēties, kuru atskaņot vai dzēst.

Iespējams, būs jāsazinās ar pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu šo pakalpojumu savā tālrunī.

1. Pieskarieties  > ... > **iestatījumi**.
2. Ieslēdziet funkcijas **Vizuālais balss pasts** opciju **ieslēgts** .
3. Lodziņā **Balss pasta numurs** ierakstiet savu balss pasta numuru.

Lai iegūtu balss pasta numuru, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.



Padoms. Atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja, iespējams, varat ierakstīt arī vēl vienu balss pasta numuru.

Balss ziņojuma klausīšanās

Pieskarieties pie  un pavelciet pa labi, lai skatītu balss pasta ziņojumu sarakstu. Ja tas tiek prasīts, ierakstiet paroli un pieskarieties ziņojumam, kuru vēlaties klausīties.

Zvana gaidīšanas funkcijas izmantošana

Vai saņemat citu zvanu, kamēr jau runājat pa tālruni? Ar zvana gaidīšanas funkcijas palīdzību varat atbildēt uz vienu no zvaniem, bet otru zvanu aizturēt.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > tīkls + > iestatīt**.

2. Ja jūsu tālrunim ir divas SIM, pieskarieties vajadzīgajai SIM. Ne visi tālruņi dubulto SIM. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Ieslēdziet funkcijas **Zvanu gaidīšana** opciju **ieslēgts** .

Pirmā zvana aizturēšana un atbildēšana uz jaunu zvanu

Pieskarieties **ATBILDĒT**.

Pirmā zvana beigšana un atbildēšana uz jaunu zvanu

Pieskarieties **beigt zvanu + atbildēt**.

Jaunā zvana ignorēšana

Pieskarieties **IGNORĒT**.

Viena zvana aizturēšana un cita zvana veikšana

Pieskarieties pie **AIZTURĒT > PIEVIENOT ZVANĪTĀJU** un zvaniem vēlamajai kontaktpersonai.

Pārslēgšanās starp zvaniem

Pieskarieties **PIESKARIETIES, LAI PĀRSLĒGTU**.

Zvanu un ziņu bloķēšana

Vai saņemat nevēlamus zvanus un īsziņas? Bloķējiet tos, izmantojot programmu zvanu+SMS filtrs.

Lai kādu tālruņa numuru pievienotu bloķēto numuru sarakstam, pieskarieties , pārvelciet uz **vēsture**, pieskarieties zvanītājam, ko vēlaties bloķēt, turiet to un pieskarieties **bloķēt numuru....**

Numurus savam bloķēto numuru sarakstam varat pievienot arī no īsziņām.

Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > zvanu +SMS filtrs**.

Ieslēdziet funkcijas **Bloķēt zvanus+SMS** opciju **ieslēgts** .

Pārbaudiet, kuri numuri ir bloķēti

Pieskarieties **bloķētie numuri**.

Saņemiet paziņojumus par bloķētiem zvaniem vai ziņām

Pieskarieties **papildu** un norādiet funkcijas **Paziņojumi** vērtību **ieslēgts** .

Kontakti

Varat saglabāt un kārtot savu draugu tālrunu numurus, adreses un citu kontaktinformāciju kopā Personas. Varat arī sazināties ar draugiem, izmantojot sociālo tīklu pakalpojumus.



Kopā Personas

Kopā Personas tiek glabāta visa jūsu draugu kontaktinformācija. Tā ļauj sazināties ar jums svarīgiem cilvēkiem, izmantojot dažādas telpas un grupas. Šeit ir pieejami arī jūsu sociālie tīkli.

Atveriet kontakti, lai jebkurā kontā, kurā esat pierakstījies, skatītu savu draugu kontaktinformāciju. Sarakstu varat kārtot, kā vien vēlaties, filtrējot to pēc konta vai paslēpjot kontaktpersonas bez tālrunu numuriem. Šeit ir arī jūsu vizītkarte.

Skatiet jaunumi, lai ērti vienuviet noskaidrotu savu draugu sociālo tīklu statusa atjauninājumus.

Skats telpas ir telpu un grupu sākumvieta, kurā varat sazināties ar jums vissvarīgākajām kontaktpersonām. Telpās varat privāti tērzēt ar uzaicinātajiem draugiem un kopīgot saturu, piemēram, kalendārus un fotoattēlus. Grupās varat ērti skatīt sociālo tīklu atjauninājumus tikai no tām personām, kuras esat pievienojis grupai, un vienlaikus visām šīm personām nosūtīt e-pasta ziņas un ziņas.

Kontaktpersonas pievienošana vai dzēšana

Uzturiet sakarus ar draugiem. Saglabājiet viņu tālrunu numurus, adreses un citu informāciju kopā Personas.

Pieskarieties  **Personas** un pārvelciet uz **kontakti**.

Kontaktpersonas pievienošana

1. Pieskarieties .
2. Ja esat pierakstījies vairākos kontos, atlasiet kontu, kurā vēlaties saglabāt kontaktpersonu.

Kontaktpersonu nevar saglabāt tikai tālruni, tā vienmēr tiek saglabāta kontā.

3. Pievienojiet kontaktpersonas datus un pieskarieties pie .

★ **Padoms.** Izveidojot Microsoft kontu, kontaktpersonas tiek dublētas automātiski.

Kontaktpersonas rediģēšana

Pieskarieties kontaktpersonai un  un rediģējiet vai pievienojiet datus, piem., zvana signālu vai tīmekļa adresi.

★ **Padoms.** Ja jums ir tālrunis ar divām SIM kartēm, varat izvēlēties, kuru SIM izmantot, lai zvānītu katrai kontaktpersonai. Pieskarieties kontaktpersonai un  . Ne visi tālruņi atbalsta dubulto SIM. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Kontaktpersonas dzēšana

Pieskarieties kontaktpersonai un  > **dzēst**.

Kontakts tiek dzēsts no tālruņa un ar dažiem izņēmumiem, piemēram, Facebook, Twitter un LinkedIn, no sabiedrisko sakaru veidošanas pakalpojuma, kur tas tiek glabāts.

★ **Padoms.** Ja vēlaties ātri izdzēst vairākas kontaktpersonas, datorā piesakieties vietnē people.live.com ar savu Microsoft kontu un tur izdzēsiet tās.

Kontaktpersonu saraksta filtrēšana

Ja nevēlaties, lai kontaktpersonas no sabiedrisko sakaru veidošanas pakalpojumiem būtu redzamas kontaktpersonu sarakstā, varat tās izfiltrēt. Kontaktpersonu sarakstā pieskarieties pie  > **iestatījumi** > **filtrēt kontaktpersonu sarakstu** un kontiem, kurus vēlaties radīt vai slēpt.

★ **Padoms.** Varat arī atfiltrēt kontaktus bez tālruņu numuriem. Ieslēdziet funkcijas **Paslēpt kontaktpersonas, kurām nav norādīts tālruņa numurs** opciju .

Numura saglabāšana no saņemta zvana

Vai esat saņēmis zvanu no personas, kuras numurs vēl nav saglabāts kopā Personas? Varat vienkārši saglabāt numuru jaunā vai esošā kontaktpersonu saraksta ierakstā.

1. Pieskarieties pie  un pārvelciet uz **vēsture**.
2. Pieskarieties pie  kas atrodas blakus tālruņa numuram, un pieskarieties pie .
3. Pieskarieties , rediģējiet tālruņa numuru un tālruņa numura veidu un pieskarieties .
4. Rediģējiet citus kontaktpersonas datus, tostarp vārdu, un pieskarieties .

Saņemtas ziņas numura saglabāšana

Vai esat saņēmis ziņu no personas, kuras tālruņa numurs vēl nav saglabāts kopā Personas? Varat vienkārši saglabāt numuru jaunā vai esošā kontaktpersonu saraksta ierakstā.

1. Pieskarieties  **Ziņapmaiņa**.
2. Sarakstes sarakstā pieskarieties sarakstei un  > .
3. Pieskarieties , rediģējiet tālruņa numuru un tālruņa numura veidu un pieskarieties .
4. Rediģējiet citus kontaktpersonas datus, tostarp vārdu, un pieskarieties .

Kontaktpersonas meklēšana

Ja ar kontaktpersonu ir jāsazinās ātri, nav jāritina visu kontaktpersonu saraksts. Kontaktpersonu sarakstā varat meklēt konkrētu burtu vai rakstzīmi vai pāriet uz to. Varat arī izmantot balss komandu, lai kontaktpersonai zvanītu vai nosūtītu ziņojumu.

1. Pieskarieties  **Personas** un pārvelciet uz **kontakti**.
2. Pieskarieties  un sāciet rakstīt vārdu. Kad rakstāt, saraksts tiek filtrēts.

★ **Padoms.** Piespraudiet savas vissvarīgākās kontaktpersonu vai kontaktpersonu grupas sākuma ekrānam. Pieskarieties un turiet kontaktpersonu un pieskarieties **piespraust sākuma ekrānā**.

Pāriešana pie burtu vai rakstzīmes kontaktpersonu sarakstā

Kontaktpersonu sarakstā pa kreisi pieskarieties jebkuram burtam un pēc tam izvēlnē — pieskarieties vajadzīgā vārda pirmajam burtam vai rakstzīmei.

Balss komandas lietošana

Jebkurā skatā nospiediet un turiet  un pasakiet **Call** vai **Text** un kontaktpersonas vārdu. Netiek atbalstītas visas valodas.

Kontaktpersonu saistīšana

Vai jums ir atsevišķi vienas kontaktpersonas ieraksti no dažādiem sociālo tīklu pakalpojumiem vai e-pasta kontiem? Varat saistīt vairākas kontaktpersonas, lai to informāciju būtu vienā vizītkartē.

Pieskarieties  **Personas** un pārvelciet uz **kontakti**.


1. Pieskarieties galvenajai kontaktpersonai, ar kuru vēlaties saistīt, un .
2. Pieskarieties **izvēlēties kontaktpersonu** un kontaktpersonai, kuru saistīt.

Kontaktpersonas sasaistes noņemšana

Pieskarieties galvenajai kontaktpersonai un , pieskarieties kontaktpersonai, kuras sasaiste jānoņem, un **atsaistīt**.

Kontaktpersonu kopēšana

Iestatiet, lai svarīgākās un tuvākās kontaktpersonas būtu ērti sasniedzamas. Izmantojiet lietotni Transfer my Data, lai no vecā tālruņa ērti kopētu kontaktus, izsiņās un attēlus. Lietotne nedarbojas ar visiem tālruņu modeļiem.

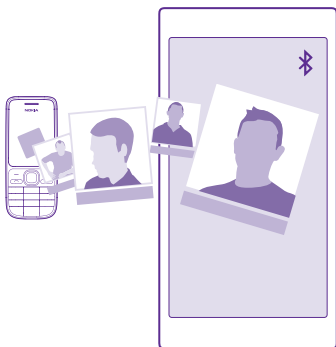

- ★ **Padoms.** Ja jums ir vecāks Windows Phone tālrunis vai ja iepriekš kontaktpersonas esat dublējis savā Microsoft kontā, varat tālruni pierakstīties savā kontā un importēt kontaktpersonas no šī pakalpojuma. Kontaktpersonas tiek importētas automātiski.

Vecajam tālrunim jāatbalsta Bluetooth. Vecajā tālrunī kontaktpersonas jā saglabā tālruņa atmiņā, nevis SIM kartē.

1. Vecajā tālrunī ieslēdziet Bluetooth un pārliecinieties, vai tālrunis ir redzams citām ierīcēm.
2. Jaunajā tālrunī pieskarieties pie  **Transfer my Data.**
3. Pieskarieties **turpināt** un ieslēdziet Bluetooth.
4. Atrasto ierīču sarakstā atlasiet savu veco tālruni un izpildiet abos tālruņos redzamos norādījumus.

Ja kontaktpersonas ir ierakstītas valodā, ko neatbalsta jaunais tālrunis, kontaktinformācija, iespējams, netiks rādīta pareizi.

Ja jums vēl nav programmas Transfer my Data, varat to lejupielādēt šeit:
www.windowsphone.com.

Kontaktpersonu kopēšana no SIM kartes

Ja jūsu SIM kartē ir saglabātas kontaktpersonas, varat tās kopēt uz tālruni.

Pārbaudiet, vai ir ievietota SIM karte.

1. Pieskarieties  **Personas.**
2. Pieskarieties **...** > **iestatījumi** > **importēt no SIM kartes.**
3. Lai importētu visus kontaktus, pieskarieties **importēt.**

- ★ **Padoms.** Lai atlasītu atsevišķus kontaktus, pieskarieties **notīrīt** un izmantojiet izvēlnes rūtiņas.

Kontaktus nevarat saglabāt jaunajā SIM kartē.

Kontaktpersonu grupas izveide, rediģēšana vai dzēšana

Varat izveidot kontaktpersonu grupas un nosūtīt ziņojumu vairākām personām vienlaikus. Vai arī varat skatīt sabiedrisko tīklu atjauninājumus, ko publicējuši tikai grupas biedri. Piem., ģimenes locekļus varat pievienot vienai grupai un ātri viņus sasniegt ar vienu ziņojumu.

Pieskarieties  **Personas** un pārvēlciat uz **telpas**.

1. Pieskarieties  > **Grupa**.
2. Ierakstiet grupas nosaukumu un pieskarieties .
3. Pieskarieties  un kontaktpersonai. Lai pievienotu citu kontaktpersonu, vēlreiz pieskarieties .
4. Pieskarieties .

 **Padoms.** Tālrunī jau ir grupa ar nosaukumu **Labākie draugi**.

Jaunas grupas kontaktpersonas pievienošana

Pieskarieties grupai,  >  un kontaktpersonai.

Kontaktpersonas izņemšana no grupas

Pieskarieties grupai un . Pieskarieties kontaktpersonai un **noņemt no grupas**.

Grupas pārdēvēšana

Pieskarieties grupai un  > **pārdēvēt** un ierakstiet jauno nosaukumu.

Kontaktpersonu grupas dzēšana

Pieskarieties grupai un  > **dzēst**.

Telpu apskate

Lai gan funkcijas telpas darbība tiek pārtraukta, joprojām varat skatīt esošās tērēšanas sarunas, kalendārus, fotoattēlus vai piezīmes.

Pēc 2015. gada marta funkcija telpas Windows Phone tālrunī vairs netiek atbalstīta. Tālrunī joprojām varat skatīt savas esošās telpas un izmantot telpu fotoalbumus, kalendārus un piezīmes. Nevarat veidot jaunas telpas vai veikt izmaiņas esošajās telpās. Joprojām varat skatīt iepriekšējās telpas tērēšanas sarunas, taču ne jūs, ne citi telpas dalībnieki nevar nosūtīt vai saņemt jaunas telpas tērēšanas ziņas.

Lai skatītu esošās telpas, pieskarieties pie  **Personas** un pārvēlciat uz **telpas**.

Kontaktpersonas kopīgošana

Varat ērti kopīgot kontaktpersonu ar draugiem.

1. Sākuma ekrānā pieskarieties  **Personas** un pārvēlciat pa **kontakti**.
2. Pieskarieties kontaktam un  > **kopīgot kontaktinformāciju** > .
3. Izvēlieties kopīgošanas veidu un izpildiet norādījumus.


Sava profila fotoattēla mainīšana

Tālrunī varat arī atlasīt kontaktpersonas kartītes fotoattēlu. Izvēlieties tikko uzņemto fotoattēlu vai esošu profila fotoattēlu vienā no sociālo tīklu pakalpojumiem.

1. Pieskarieties  **Personas** un pārvelciet uz **kontakti**.
2. Kontaktpersonu saraksta sākumā pieskarieties savam fotoattēlam.
3. Vēlreiz pieskarieties fotoattēlam un izvēlieties vienu no piedāvātajiem fotoattēliem vai pieskarieties **atrast citu**, lai atlasītu fotoattēlu no Uzņemtie attēli.
4. Apvelciet ap fotoattēlu, lai pielāgotu apgriešanu, un pieskarieties .

Sociālie tīkli

Vai vēlaties sazināties ar draugiem? Tālrunī varat iestatīt sociālo tīklu pakalpojumus.

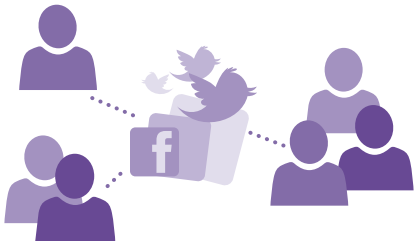

Sociālo tīklu pakalpojumi tālrunī ļauj sazināties.

Sabiedrisko tīklu multivides konta iestatīšana

Iestatiet savus sociālo tīklu pakalpojumu kontus.

Pieskarieties sabiedrisko tīklu programmai, kurā vēlaties pierakstīties, piemēram, Facebook, un izpildiet parādītos norādījumus.

Lai lejupielādētu vairāk sabiedrisko tīklu programmu, pieskarieties  **Veikals**.

 **Padoms.** Kad pierakstāties kontā, kontaktpersonas kontā tiek importētas automātiski. Lai izvēlētos, kādus kontus parādīt kontaktpersonu sarakstā, sākuma ekrānā pieskarieties pie  **Personas**, pavelciet uz **kontakti** un pieskarieties **...** > **iestatījumi** > **filtrēt kontaktpersonu sarakstu**.

Draugu statusu atjauninājumu skatīšana

Pēc tam, kad tālrunī esat iestatījis sociālo tīklu pakalpojumus, piem., Twitter, varat sekot savu draugu statusa atjauninājumiem kopā Personas.

Pieskarieties  **Personas** un pārvelciet uz **jaunami**.

Sava statusa publicēšana

Ja vēlaties sazināties ar draugiem, informējiet viņus, par ko domājat. Publicējiet sava statusa atjauninājumu sociālo tīklu pakalpojumus, kurus izmantojat.

1. Pieskarieties  **Personas** un pārvelciet uz **kontakti**.
2. Pieskarieties savai vizītkartei un **publicēt ziņu**.
3. Atlasiet pakalpojumu, kurā publicēt.
4. Ierakstiet ziņu.
5. Pieskarieties .

Fotoattēla kopīgošana sabiedrisko tīklu pakalpojumos

Pēc fotoattēla uzņemšanas augšupielādējiet to tīklā, lai visi jūsu draugi varētu skatīt, ko jūs darāt.

1. Pieskarieties **Fotoattēli**.
2. Atrodiet fotoalbumos fotoattēlu, kuru vēlaties kopīgot.
3. Pieskarieties un turiet fotoattēlu un pieskarieties **kopīgot...**
4. Pieskarieties sociālo tīklu pakalpojumam, kurā vēlaties augšupielādēt fotoattēlu.
5. Ja vēlaties, pievienojiet aprakstu un kopīgojiet vai sūtiet savu fotoattēlu.

Ziņas

Nezaudējiet sakarus ar draugiem — sūtiet viņiem īsziņas vai multiziņas.

Ziņojuma sūtīšana

Izmantojot īsziņas un multiziņas, varat ātri sazināties ar draugiem un ģimeni.

1. Pieskarieties  **Ziņapmaiņa**.
2. Pieskarieties .

Ja sākat rakstīt ziņojumu un pārslēdzaties uz citu programmu, pirms to nosūtāt, varat ziņojumu turpināt, kad atgriežaties Ziņapmaiņa. Pieskarieties **...** > **melnraksti**. Ziņojuma melnraksts pēc nosūtīšanas tiek izdzēsts.

★ **Padoms.** Ja jums ir tālrunis ar divām SIM kartēm, varat izvēlēties, kuru SIM izmantot, lai sūtītu ziņojumu. Pieskarieties  . Ne visi tālruņi atbalsta dubulto SIM. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Lai adresātu pievienotu no kontaktpersonu saraksta, pieskarieties  vai sāciet rakstīt vārdu. Varat arī ierakstīt tālruņa numuru.

★ **Padoms.** Lai pievienotu vairākus adresātus, pieskarieties  >  atlasiet vajadzīgos adresātus un pieskarieties .

4. Pieskarieties ziņas lodziņam un rakstiet ziņu.

★ **Padoms.** Lai pievienotu smaidiņu, pieskarieties .

5. Lai pievienotu pielikumu, piemēram, fotoattēlu, pieskarieties pie  un izvēlieties pielikumu.

6. Lai nosūtītu ziņu, pieskarieties .

Ja nevarat nosūtīt multiziņu, pārbaudiet tālāk norādīto.

- Jūsu mobilo pakalpojumu abonements atbalsta multiziņas.

- Jūsu datu savienojums ir ieslēgts. Pārvelciet no ekrāna augšas uz leju, pieskarieties **VISI IESTATĪJUMI** > **mobīlie sakari+SIM karte** un norādiet funkcijas **Datu savienojums** vērtību **Ieslēgts** .

Tikai saderīgas ierīces var saņemt un parādīt multizīņas. Dažādās ierīcēs zīņas var izskatīties dažādi.

Ziņas pārsūtīšana

Objektā **sarunas** pieskarieties sarakstei, pieskarieties ziņojumam, ko vēlaties pārsūtīt, turiet to un pieskarieties **pārsūtīt**.

Pirms ziņas pārsūtīšanas varat to rediģēt un pievienot vai noņemt tai pielikumus.

Multizīņu pārsūtīšana

Sadaļā **sarunas** pieskarieties sarakstei un **•••** > **atlasīt ziņas**, pieskarieties izvēles rūtiņām blakus ziņām un pie , lai pievienotu adresātu.

Ziņas lasīšana

Sākuma ekrānā varat redzēt, ka esat saņēmis ziņu.

Ziņas starp jums un kādu kontaktpersonu varat skatīt vienā sarakstē. Sarakstē var būt izziņas un multizīņas.



- Pieskarieties  **Ziņapmaiņa**.
- Lai lasītu ziņu, pieskarieties sarakstei.

 **Padoms.** Lai citas personas bloķēšanas ekrānā nejaūši nepamanītu paziņojumus par ziņām, pārvelciet uz leju no ekrāna augšas un pieskarieties **VISI IESTATĪJUMI** > **bloķēšanas ekrāns** > **Izvēlieties programmu, kura rādīs detalizētu statusu** > **nav**.

Ja nevarat atvērt multizīņu, pārbaudiet tālāk norādīto.

- Jūsu mobilo pakalpojumu abonements atbalsta multizīņas.
- Jūsu datu savienojums ir ieslēgts. Pārvelciet no ekrāna augšas uz leju, pieskarieties **VISI IESTATĪJUMI** > **mobīlie sakari+SIM karte** un norādiet funkcijas **Datu savienojums** vērtību **Ieslēgts** .

Varat nosūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz viena ziņojuma rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

Dažu pakalpojumu lietošana vai satura, tostarp bezmaksas satura, lejupielāde var izraisīt lielu datu apjomu pārsūtīšanu, kas var radīt datu pārsūtīšanas izmaksas.

Pielikuma saglabāšana

Pieskarieties pielikumam, piem., fotoattēlam, un **...** > **saglabāt**.

Sarakstes dzēšana

Objektā **sarunas**, pieskarieties , atlasiet saraksti, ko vēlaties dzēst, un pieskarieties .

Atsevišķa ziņojuma dzēšana sarakstē

Objektā **sarunas** pieskarieties sarakstei, pieskarieties ziņojumam, ko vēlaties dzēst, turiet to un pieskarieties **dzēst**.

Visu ziņu izdzēšana tālrunī

Pieskarieties  > **...** > **atlasīt visas** > .

Atbildēšana uz ziņu

Nelieciet draugam gaidīt — atbildiet uz ziņu nekavējoties.

1. Pieskarieties  **Ziņapmaiņa**.
2. Sadaļā **sarunas**, pieskarieties sarunai, kurā ir ziņa.

★ **Padoms.** Ja jums ir tālrunis ar divām SIM kartēm, varat izvēlēties, kuru SIM izmantot, lai sūtītu ziņojumu. Pieskarieties  . Ne visi tālruņi dubulto SIM. Pieejamību skatiet vietnē **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

3. Pieskarieties ziņas lodziņam un rakstiet ziņu.
4. Pieskarieties .

Ziņas pārsūtīšana

Objektā **sarunas** pieskarieties sarakstei, pieskarieties ziņojumam, ko vēlaties pārsūtīt, turiet to un pieskarieties **pārsūtīt**.

Pirms ziņas pārsūtīšanas varat to rediģēt un pievienot vai noņemt tai pielikumus.

Ziņojuma sūtīšana grupai

Vai ziņojums jānosūta personu grupai? Izveidojiet grupu kopā Personas un visām kopas personām varēsīt nosūtīt vienu ziņojumu vai e-pasta ziņojumu.

Pieskarieties  **Personas** un pārvelciet uz **telpas**.

1. Pieskarieties grupai un **sūtīt īsziņu** vai **sūtīt e-pasta ziņojumu**.
2. Uzrakstiet un nosūtiet ziņojumu.

★ **Padoms.** Lai izveidotu grupu, pieskarieties pie  > **Grupa**.

Tērzēšana, izmantojot Skype

Varat izmantot tālruni, lai nosūtītu Skype–Skype tūlītējos ziņojumus.

Ja jums vēl nav programmas Skype, varat to lejupielādēt vietnē www.windowsphone.com.

1. Pieskarieties pie  **Skype**.
2. Pierakstieties tajā pašā Microsoft kontā, ko lietojat savā tālrunī.
3. Pārvelciet uz **personas** un pieskarieties kontaktam, ar ko vēlaties tērzēt.
4. Uzrakstiet ziņu un pieskarieties .

Lai iegūtu papildinformāciju par Skype–Skype tūlītējo ziņojumapmaiņu, skatiet videoklipu vietnē www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (tikai angļu valodā).

★ **Padoms.** Lai ietaupītu maksu par datiem, kad vien iespējams, izmantojiet Skype ar Wi-Fi tīkla savienojumu.


Atrašanās vietas kopīgošana Skype tērzēšanas sarunā

Tērzēšanas sarunas laikā pieskarieties  > **Koplietot vietu** > .

Atrašanās vietas nosūtīšana ziņojumā

Vai esat ielūdzis draugus atnākt un satikties, bet viņi nezina, kurp doties? Nosūtiet viņiem savu atrašanās vietu kartē.

Šī funkcija, iespējams, nav pieejama visos reģionos.

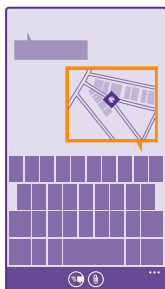

Tālrunis, iespējams, lūgs atļauju izmantot jūsu atrašanās vietu. Lai izmantotu šo funkciju, jums tas ir jāatļauj.

1. Rakstot īsziņu, pieskarieties  > **mana atrašanās vieta**.

Ziņojuma sūtīšana ar pielikumu var būt dārgāka nekā parastās īsziņas sūtīšana. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

2. Pieskarieties .

Jūsu draugi saņem ziņojumu ar jūsu atrašanās vietas kartē attēlu.

Audioziņas sūtīšana

Vai vēlaties apsveikt draugu dzimšanas dienā ar dziesmu? Nosūtiet savu dziesmu kā audioziņu.

1. Rakstot ziņu, pieskarieties ⓘ > **balss piezīme**.
2. Ierakstiet savu ziņu un pieskarieties **gatavs**.
3. Pieskarieties 🗣️.

Pasts

Tālruni varat izmantot, lai lasītu e-pasta ziņojumus un atbildētu uz tiem, atrodoties ceļā.



Sākuma ekrānā pieskarieties ✉️.

Lai sūtītu un saņemtu e-pastu, ir jāizveido savienojums ar internetu.

Pastkastes pievienošana vai dzēšana

Ja darījumiem un privātajām lietām izmantojat dažādas pasta adreses, tālrunim varat pievienot vairākas pastkastes.

Pirmās pastkastes pievienošana

Lai tālruni iestatītu pastu, ir jāizveido savienojums ar internetu.

Ja pirmās ieslēgšanas laikā nepierakstījāties Microsoft kontā, varat to izdarīt tagad. Ja tālrunim pievienojat Microsoft kontu, pasta konts tiek pievienots automātiski.

1. Pieskarieties ✉️.
2. Pieskarieties kontam, ierakstiet savu lietotājvārdu un paroli.
3. Pieskarieties **pierakstīties**.

★ **Padoms.** Atkarībā no pasta konta tālruni varat sinhronizēt ne tikai pasta ziņojumus, bet arī citus vienumus, piemēram, kontaktpersonas un kalendāru.

Ja tālrunis neatrod pasta iestatījumus, papildu iestatījumi var tos atrast. Lai to izdarītu, jums jāzina pasta konta veids un ienākošā un izejošā pasta servera adrese. Šo informāciju jautājiēt pasta pakalpojumu sniedzējam.

Plašāku informāciju, kā iestatīt dažādus pasta kontus, skatiet **www.windowsphone.com** norādījumu sadaļā.

Pastkastes pievienošana vēlāk

Pastkastē pieskarieties **...** > **pievienot e-pasta kontu**, kontam un pierakstieties.

 **Padoms.** Lai tālrunim pievienotu Exchange darba pastu, kontaktpersonas un kalendāru, izvēlieties **Exchange** kā savu kontu, ierakstiet darba pasta adresi un paroli un pieskarieties pie **pierakstīties**.

Jūsu jaunā pastkaste sākuma ekrānā tiek rādīta kā jauns elements.

Pastkastes dzēšana

Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > e-pasts +konti**. Pieskarieties un turiet pastkasti un pieskarieties **dzēst**.

Jūs nevarat izdzēst pirmo Microsoft pastkasti, kuru izmantojāt, lai pierakstītos. Lai to izdarītu, ir jāatiestata tālrunis.

Exchange pastkastes pievienošana tālrunim

Vai vēlaties, lai darba e-pasts, kontakti un kalendārs būtu pa rokai neatkarīgi no tā, vai esat pie datora vai ceļā ar savu tālruni? Varat sinhronizēt svarīgo saturu starp tālruni un Microsoft Exchange serveri.

Exchange var iestatīt tikai tad, ja jūsu uzņēmumam ir Microsoft Exchange serveris. Turklāt jūsu uzņēmuma IT administratoram ir jāaktivizē Microsoft Exchange jūsu kontam.

Pirms sākat iestatīšanu, pārliedieties, vai jums ir:

- Uzņēmuma e-pasta adrese
- Jūsu Exchange servera nosaukums (sazinieties ar uzņēmuma IT nodaļu)
- Jūsu tīkla domēna nosaukums (sazinieties ar uzņēmuma IT nodaļu)
- Jūsu biroja tīkla parole

Atkarībā no Exchange servera konfigurācijas iestatīšanas laikā var būt jāieraksta papildinformācija. Ja nezināt pareizo informāciju, sazinieties ar sava uzņēmuma IT nodaļu.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > e-pasts+konti**.

2. Pieskarieties **pievienot kontu > Exchange**.


3. Ierakstiet Exchange pasta adresi un paroli un pieskarieties pie **pierakstīties**.

Iestatīšanas laikā varat norādīt, kāds saturs un cik bieži tālrunim ir jāsinhronizē ar serveri. Lai sinhronizētu papildu saturu, mainiet Exchange konta iestatījumus.

Pasta atvēršana sākuma ekrānā

Izmantojot aktivās e-pasta ikonas, e-pasta ziņas varat atvērt uzreiz sākuma ekrānā.

Ikonās varat redzēt nelasīto e-pasta ziņu skaitu un to, vai esat saņēmis jaunu e-pasta ziņu.

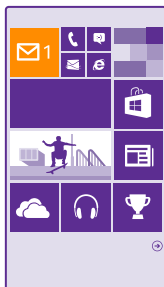

Sākuma ekrānam varat piespraust vairākas pastkastes. Piem., vienu ikonu varat iestatīt darba e-pastam, bet citu — privātajam e-pastam. Ja vairākas pastkastes saistāt vienā kopējā iesūtņē, visu savu iesūtņu e-pasta ziņas varat atvērt vienā ikonā.

Lai lasītu e-pastu, pieskarieties ikonai.

Pasta sūtīšana

Nesakrājiet neskaitāmus pasta ziņojumus tālrunī. Tālrunī lasiet un rakstiet pasta ziņojumus, atrodoties ceļā.

1. Pieskarieties .
2. Pieskarieties  un kontam, ja ir saistītās iesūtnes.
3. Lai adresātu pievienotu no kontaktpersonu saraksta, pieskarieties  vai sāciet rakstīt vārdu. Varat arī rakstīt adresi.

★ **Padoms.** Lai noņemtu adresātu, pieskarieties vārdam un **Noņemt**.

4. Uzrakstiet tēmu un pasta ziņojumu.

★ **Padoms.** Izmantojot tālruni, varat rakstīt e-pasta ziņojumus ātrāk. Rakstot tālrunis iesaka iespējamo nākamo vārdu, lai pabeigtu teikumu. Lai ievietotu vārdu, pieskarieties ieteikumam. Lai pārlūkotu sarakstu, pārvelciet pār ieteikumiem. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

5. Lai pievienotu fotoattēlu, pieskarieties .

★ **Padoms.** Rakstot pasta ziņojumu, varat arī nofotografēt jaunu fotoattēlu. Pieskarieties , fotografējiet un pieskarieties **piekrist**.

6. Pieskarieties , lai nosūtītu pasta ziņojumu.

Office dokumenta sūtīšana

Pieskarieties  **Office**, pieskarieties sūtāmajam dokumentam **...** > **kopīgot...** un atlasiet izmantojamo e-pasta kontu.

E-pasta lasīšana


Ja gaidāt svarīgu ziņu, jums nav jāpaciešas, lai to uzzinātu, līdz esat pie sava galddatora. Izmantojiet savu tālruni e-pasta ziņojumu lasīšanai.

Sākuma ekrānā varat redzēt, ka esat saņēmis jaunu e-pasta ziņu.

1. Pieskarieties .

2. Pastkastē pieskarieties e-pasta ziņai. Nelasītais e-pasts ir iezīmēts citā krāsā.

★ **Padoms.** Lai tuvinātu vai tālinātu, novietojiet 2 pirkstus uz ekrāna un sakļaujiet tos vai izvērsiet.

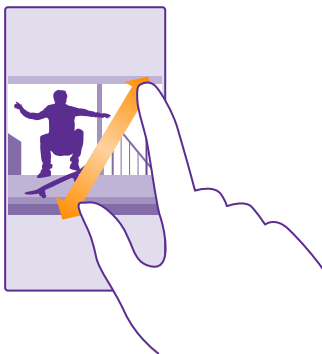

★ **Padoms.** Ja e-pasta ziņā ir tīmekļa adrese, pieskarieties tai, lai atvērtu šo vietni.

E-pasta lasīšana sarakstē

Pastkastē pieskarieties sarakstei, kurā ir e-pasta ziņa, un pieskarieties šai e-pasta ziņai. Sarakstes ar nenasītām e-pasta ziņām ir iezīmētas citā krāsā.

Pielikuma saglabāšana

Kad e-pasta ziņa ir atvērta, pieskarieties pielikumam, piemēram, fotoattēlam, un tas tiek lejupielādēts tālrunī. Pieskarieties pielikumam un turiet to, un pieskarieties pie **saglabāt**. Ne visus failu formātus var saglabāt.

Saites kopešana

Kad ir atvērts pasts, pieskarieties un turiet tīmekļa saiti un pieskarieties pie **kopēt saiti**.

Atbildēšana uz e-pastu

Vai saņemat e-pasta ziņas, uz kurām ir ātri jāatbild? Atbildiet nekavējoties, izmantojot savu tālruni.

1. Pieskarieties .

2. Atveriet pastu un pieskarieties .



Padoms. Lai atbildētu tikai sūtītājam, pieskarieties **atbildēt**. Lai atbildētu sūtītājam un visiem pārējiem adresātiem, pieskarieties **atbildēt visiem**.

E-pasta ziņas pārsūtīšana

Atveriet pastu un pieskarieties pie > **pārsūtīt**.

E-pasta dzēšana

Ja pastkaste ir pārpildīta, izdzēsiet dažus e-pasta ziņojumus, lai tālrunā atmiņā atbrīvotu vietu.

1. Pastkastē pieskarieties to e-pasta ziņu kreisajā pusē, kas jādzēš.
2. Pieskarieties izvēles rūtiņām, kas atrodas līdzās e-pasta ziņojumiem, un pieskarieties .

Visas atlasītās e-pasta ziņas tiek izdzēstas. Atkarībā no jūsu e-pasta konta, e-pasta ziņas var tikt izdzēstas arī no pasta servera.

Vienas e-pasta ziņas dzēšana

Atveriet pastu un pieskarieties .

E-pasta ziņu skatīšana pa vienai

E-pasta ziņas tiek grupētas sarakstēs pēc virsraksta. Sarakstē tiek iekļautas arī jūsu atbildes. Ja e-pasta ziņas vēlaties skatīt pa vienai, varat izslēgt sarakstes funkciju.

1. Pieskarieties .
2. Pieskarieties **...** > **iestatījumi**.
3. Ieslēdziet funkcijas **Sarunas** opciju **Izslēgts** .

Automātisku atbilžu sūtīšana

Ja esat atvaļinājumā vai atrodaties ārpus biroja, varat nosūtīt automātiskas atbildes uz savas prombūtnes laikā saņemtajiem pasta ziņojumiem.

1. Pieskarieties > **...** > **iestatījumi** > **automātiskās atbildes**.
2. Pārlūdziet **Statuss** uz **ieslēgts** , uzrakstiet savu atbildi un pieskarieties pie .

Vairākas pastkastes saistiet vienā apvienotā iesūtņē

Ja jums ir vairāki pasta konti, varat izvēlēties, kuras iesūtņes saistīt vienā apvienotā iesūtņē. Apvienotajā iesūtņē acumirkļi varat skatīt visas savas pasta ziņas.

1. Sākuma ekrānā pieskarieties pastkastei.
2. Pieskarieties **...** > **saistīt iesūtņes**.
3. Sarakstā citas iesūtņes pieskarieties tām iesūtņēm, kuras vēlaties saistīt ar pirmo iesūtņi.
4. Pieskarieties **pārdēvēt saistīto iesūtņi**, ierakstiet pastkastes jauno nosaukumu un pieskarieties .

Jaunā apvienotā iesūtņē tiek piesprausta sākuma ekrānam.

Apvienotu iesūtņu atsaistīšana

Sākuma ekrānā pieskarieties apvienotajai iesūtņei un **...** > **saistītās iesūtņes**. Sarakstā pieskarieties iesūtņēm, kas jāatsaista, un **atsaistīt**.

Kamera

Kāpēc nēsāt līdzi atsevišķu kameru, ja tālrunim ir visas nepieciešamās funkcijas, lai iemūžinātu mirkļus? Izmantojot tālruņa kameru, varat ērti fotografēt vai ierakstīt video.

Lumia Camera iepazīšana

Izcilu fotoattēlu uzņemšanai Lumia Camera sniedz pilnu kontroli.

Izmantojot Lumia Camera, varat:

- Mainīt katru iestatījumu manuāli tā, kā vēlaties
- Ērti kopīgot fotoattēlus un videoklipus.
- Ierakstīt augstas izšķirtspējas videoklipus. Ne visi tālruņi atbalsta 4K un Full HD videoklipus. Pieejamību skatiet vietnē **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
- Izvēlēties vislabāko kadru vai izveidot darbības kadrus no augstas izšķirtspējas videoklipa, izmantojot programmu Lumia Moments.
- Uzņemt bezzudumu digitālo negatīvu (DNG) fotoattēlus.
- Uzņemt labākus grupu vai kustīgu objektu fotoattēlus, izmantojot režīmu viedā secība.

Programmas Lumia Camera funkcijas var atšķirties atkarībā no tālruņa.

Lai lejupielādētu programmu Lumia Camera vai pārbaudītu, vai jums ir jaunākā versija, apmeklējiet vietni **www.windowsphone.com**. Lumia Camera, iespējams, nav pieejams visos tālruņu modeļos.

Fotoattēlus varat augšupielādēt pakalpojumā OneDrive, lai tiem ērti piekļūtu tālrunī, planšetdatorā vai datorā.

Ātra kameras atvēršana

Lai ātri piekļūtu kamerei, kad tā jums ir nepieciešama, darbību centrā pievienojiet īsceļu. Ja tālrunim ir kameras taustiņš, tā izmantošana ir ātrākais veids, kā sākt fotografēšanu.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > paziņojumi + darbības**.
2. Lai mainītu īsceļu un tas atvērtu noklusējuma kameru, pieskarieties īsceļam un .
3. Lai ātri ieslēgtu kameru, izmantojot īsceļu, sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie .

★ **Padoms.** Lai ieslēgtu kameru, kad tālrunis ir bloķēts, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, pārvelciet no ekrāna augšas uz leju un pieskarieties pie .

Lai atvērtu kameru, izmantojiet kameras taustiņu.

Ja tālrunim ir kameras taustiņš, tad, lai ieslēgtu kameru, nospiediet kameras taustiņu.

★ **Padoms.** Lai ātri ieslēgtu kameru, kad tālrunis ir bloķēts, nospiediet un dažas sekundes turiet nospiestu kameras taustiņu.

Noklusējuma kameras maiņa

Noklusējuma kameru var mainīt uz jebkuru citu kameru.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI**, pārvelciet pa kreisi līdz **programmas** un pieskarieties **foto+kamera**.
2. Pieskarieties **Noklusējuma kameras programma** un atlasiet, kameru, ko vēlaties.

Pamatinformācija par kameru

Fotoattēla uzņemšana vai video ierakstīšana ir ātra un ērta, tāpat kā koplietošana ar draugiem.

Fotoattēla uzņemšana

Uzņemiet asus un košus fotoattēlus, lai vislabākos mirkļus saglabātu savā fotoalbumā.

Programmas Lumia Camera funkcijas var atšķirties atkarībā no tālruna.

Lai lejupielādētu programmu Lumia Camera vai pārbaudītu, vai jums ir jaunākā versija, apmeklējiet vietni **www.windowsphone.com**. Lumia Camera, iespējams, nav pieejama visos tālrunu modeļos.

1. Pieskarieties Lumia Camera.

★ **Padoms.** Ja tālrunim ir kameras taustiņš, lai ātri ieslēgtu kameru, kad tālrunis ir bloķēts, nospiediet un dažas sekundes turiet nospiestu kameras taustiņu.

★ **Padoms.** Lai atvērtu kameru, izmantojot programmu Cortana, pieskarieties meklēšanas taustiņam , pieskarieties pie , izrunājiet **Atvērt kameru** un izpildiet norādījumus. Programma Cortana nav pieejama visos reģionos un valodās. Informāciju par atbalstītajām valodām sk. **www.windowsphone.com**.

2. Lai tuvinātu vai tālinātu, virziet pirkstus prom vienu no otra vai kopā. Ne visi tālruņi atbalsta kameras tālrunmaiņu. Pieejamību skatiet vietnē **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

3. Lai fokusētu kameru uz konkrētu objektu, ekrānā pieskarieties objektam. Ne visi tālruņi atbalsta kameras fokusu. Pieejamību skatiet vietnē **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

4. Lai fotografētu, pieskarieties .

★ **Padoms.** Ja tālrunim ir kameras taustiņš, lai fokusētu, nospiediet un dažas sekundes turiet līdz pusei nospiestu kameras taustiņu. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet kameras taustiņu līdz galam.

★ **Padoms.** Lai ekrānu varētu labāk saskatīt, neaizsedziet gaismas sensoru. Ne visi tālruņi atbalsta gaismas sensoru. Pieejamību skatiet vietnē **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

★ **Padoms.** Varbūt vēlaties izmēģināt citas lieliskas Lumia programmas, lai izmantotu visas fotoattēlu iespējas? Lai pārkadrētu fotoattēlu, saglabājot pilnas izšķirtspējas oriģinālu, vai lai lietotu filtrus un citus speciālos efektus, izmantojiet programmu Lumia Creative Studio. Lai uzņemtu lieliskus pašportretus, izmantojiet programmu Lumia Selfie.

Fotoattēla skatīšana pilnas izšķirtspējas skatā

Lai skatītu tikko uzņemto fotoattēlu, atkarībā no tālruna izpildiet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

- Ekrāna stūrī pieskarieties aplveida sīktēlam.
- Pieskarieties .

Šo pilnas izšķirtspējas fotoattēlu var skatīt tikai šeit: Lumia Camera.

Fotoattēla uzņemšana ar Microsoft kameru

Uzņemiet asus un košus fotoattēlus, lai vislabākos mirkļus saglabātu savā fotoalbumā.

, iespējams, nav pieejama visos tālrunu modeļos.

Pieskarieties  **Kamera**.

Lai ātri ieslēgtu kameru, kad tālrunis ir bloķēts, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, pārvelciet no ekrāna augšas uz leju un pieskarieties .

1. Lai tuvinātu vai tālinātu, virziet pirkstus prom vienu no otra vai kopā. Ne visi tālruni atbalsta kameras tālummaiņu. Pieejamību skatiet vietnē **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
2. Lai fotografētu, pieskarieties .

★ **Padoms.** Varat arī uzņemt fotoattēlu, pieskaroties jebkurā ekrāna vietā. Lai mainītu šo iestatījumu, pieskarieties **••• > fotoattēlu iestatījumi > Fotografēšana pieskaroties**.

★ **Padoms.** Lai ekrānu varētu labāk saskatīt, neaizsedziet gaismas sensoru. Ne visi tālruni atbalsta gaismas sensoru. Pieejamību skatiet vietnē **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Videoklipa ierakstīšana

Pieskarieties , lai atlasītu video režīmu, un vēlreiz tam pieskarieties, lai sāktu ierakstīšanu.

Pašportreta uzlabošana

Lai uzņemtu lieliskus pašportretus, izmantojiet programmu Lumia Selfie. Fotoattēls tiek uzlabots, un tas acumirkli ir gatavs kopigošanai.

Lai lejupielādētu programmu Lumia Selfie vai pārbaudītu, vai jums ir jaunākā versija, apmeklējiet vietni **www.windowsphone.com**. Lumia Selfie, iespējams, nav pieejama visos tālrunu modeļos.

1. Pieskarieties  **Lumia Selfie**.
2. Lai uzņemtu pašportretu ar priekšējo kameru, vienkārši pieskarieties ekrānam. Ne visi tālruni atbalsta priekšējo kameru. Pieejamību skatiet vietnē **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
3. Lai uzņemtu pašportretu ar galveno kameru, pieskarieties , lai pārslēgtos no vienas kameras uz otru, ja tas nepieciešams. Skatieties kameras objektīvā, sekojiet pikstieniem, lai sagatavotos kadrām, un nekustieties, kad kamera jūs fotografē.

★ **Padoms.** Lai nepieļautu kameras kratīšanas, pieskarieties pie **...** > **taimeris** un atlasiet aizkavi.

4. Lai pārdēvētu pašportretu, bīdiat pirkstus prom vienu no otra un pieskarieties pie ☑.
5. Lai uzlabotu pašportretu, pieskarieties pie ☺.
6. Lai pašportretam lietotu filtru, pieskarieties 🎨.

★ **Padoms.** Lai no pašportreta noņemtu visus uzlabojumus un filtrus, pieskarieties pie **...** > **noņemt visus efektus**.

7. Lai saglabātu pašportretu, pieskarieties pie 📁.

Videoklipa ierakstīšana

Tālrūni varat izmantot ne tikai fotografēšanai, bet arī īpašo mirkļu ierakstīšanai videoklipos.

1. Pieskarieties 📷 **Lumia Camera**.
2. Lai pārslēgtos no fotografēšanas uz video uzņemšanas režīmu, pieskarieties 📹.
3. Lai tuvinātu vai tālinātu, virziet pirkstus prom vienu no otra vai kopā. Ne visi tālrūni atbalsta kameras tālummaiņu. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties ▶. Sāk darboties taimeris.
5. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, pieskarieties ⏏. Taimeris tiek apturēts.

Lai skatītu tikko ierakstīto videoklipu, ekrāna stūrī pieskarieties aplveida sīktēlam. Ierakstītais videoklips tiek saglabāts šeit: Uzņemtie attēli

Reālistisku fotoattēlu uzņemšana

Dzīvie attēli katra fotoattēla uzņemšanas brīdī ieraksta īsu video, tāpēc tie šķiet reālistiski, kad pārlūkojat tos sadaļā Uzņemtie attēli vai Lumia Storyteller.

Ne visi tālrūni atbalsta dzīvos attēlus. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Pārlicinieties, vai esat lejupielādējis Lumia Camera lietojumprogrammas jaunāko versiju no Veikals.

1. Pieskarieties 📷 **Lumia Camera** > ⚙ un pārvelciet uz **fotoattēls**.
2. Ieslēdziet funkcijas **Dzīvie attēli** opciju **ieslēgts**.

Fotoattēlu un videoklipu saglabāšana atmiņas kartē

Ja jūsu tālrūnī ir atmiņas karte un jūsu tālrūņa atmiņā trūkst vietas, saglabājiet uzņemtos fotoattēlus un ierakstītos videoklipus atmiņas kartē.

Vislabākajai video kvalitātei ierakstiet video sava tālrūņa atmiņā. Ja ierakstāt video atmiņas kartē, ir ieteicams izmantot ātru labi zināma ražotāja microSD karti 4–128 GB. Ne visi tālrūni atbalsta atmiņas karti. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties **VISI IESTATĪJUMI** un pārvelciet uz **krātuves sensors**.

2. Ieslēdziet funkcijas **Glabāt jaunus fotoattēlus šeit**: opciju **SD karte**.

Turpmāk uzņemtie fotoattēli tiks saglabāti atmiņas kartē.

Izmantojiet tikai saderīgas atmiņas kartes, kas ir apstiprinātas lietošanai ar šo ierīci. Nesaderīgas kartes var sabojāt karti, ierīci un ierīcē saglabātos datus.

Iepriekš uzņemtu fotoattēlu un video saglabāšana atmiņas kartē

Kopā Fotoattēli pārlūkojiet fotoattēlu vai video, pieskarieties pie  un fotoattēla vai video, pēc tam pieskarieties pie **••• > saglabāt SD kartē**.

★ **Padoms.** Lai ātri atlasītu visus albuma fotoattēlus vai video, pārlūkojiet albumu un pieskarieties pie  > **••• > atlasīt visus**.

Atrašanās vietas informācijas saglabāšana fotoattēlos un videoklipos

Ja vēlaties precīzi iegaumēt vietu, kur tika uzņemts konkrētais fotoattēls vai videoklips, varat iestatīt, lai tālrunis automātiski ierakstītu atrašanās vietu.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI**.

2. Pārvelciet uz **programmas** un pieskarieties **foto+kamera > Izmantot informāciju par atrašanās vietu**.

Ja, izmantojot satelītu vai tīklu, var noteikt jūsu atrašanās vietu, fotoattēlam vai videoklipam var pievienot informāciju par atrašanās vietu. Ja kopīgojat fotoattēlu vai videoklipu, kurā ir informācija par atrašanās vietu, tā var tikt rādīta lietotājiem, kuri skata fotoattēlu vai videoklipu. Tālruna uzstādījumos varat izslēgt ģeogrāfiskās atzīmes.

Fotoattēlu un videoklipu kopīgošana

Varat ātri un ērti kopīgot savus fotoattēlus un videoklipus, lai tos varētu skatīt jūsu draugi un ģimenes locekļi.

1. Fotografējiet vai ierakstiet videoklipu.

2. Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Fotoattēli**, atrodiat fotoattēlu vai videoklipu un pieskarieties tam.

3. Pieskarieties , atlasiet, kā vēlaties koplietot, un izpildiet norādījumus.

★ **Padoms.** Lai vienlaikus kopīgotu vairākus fotoattēlus vai videoklipus, pieskarieties pie , izvēlieties fotoattēlus vai videoklipus un pieskarieties pie .

★ **Padoms.** Lai fotoattēliem piekļūtu no visām savām ierīcēm, varat iestatīt to augšupielādi pakalpojumā OneDrive. Pēc tam, apskatot fotoattēlus, albums OneDrive ir pieejams kopā Fotoattēli. Lai iestatītu funkciju, sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > foto+kamera**. Sadaļā **Automātiskā augšupielāde** pieskarieties **OneDrive** un atlasiet opciju.

Dažu pakalpojumu lietošana vai satura, tostarp bezmaksas satura, lejupielāde var izraisīt lielu datu apjomu pārsūtīšanu, kas var radīt datu pārsūtīšanas izmaksas.

Ne visi kopīgošanas pakalpojumi atbalsta visus failu formātus vai videoklipus, kas ierakstīti augstā kvalitātē.

Uzlaboti fotoattēli

Tālrunī var lieliski kontrolēt fotoattēlu iestatījumus. Uzņemiet tieši tādu fotoattēlu, kā vēlaties.

Fotografēšana profesionālā līmenī

Vai vēlaties pilnībā izmantot savu radošo potenciālu un uzņemt profesionāla izskata fotoattēlus? Izmantojot Lumia Camera, varat manuāli pielāgot kameras iestatījumus gan kameras, gan videoklipu režīmā.

1. Pieskarieties  **Lumia Camera**.
2. Lai skatītu iestatījumus, velciet  pa kreisi. Lai mainītu iestatījumu, bīdiet pirkstu augšup vai lejup pa slīdni. Piemēram, varat mainīt Ekspozīcijas kompensāciju, lai fotoattēlā kontrolētu apgaismojumu.
3. Lai aizvērtu iestatījumus, velciet  pa labi.
4. Lai fotografētu, pieskarieties .

Bezzudumu fotoattēlu uzņemšana

Ar programmu Lumia Camera var uzņemt bezzudumu digitālo negatīvu (DNG) fotoattēlus, kam ir labākas pēcapstrādes iespējas.

Digitālo negatīvu (DNG) formāts nav atbalstīts visos tālruņos. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Pieskarieties  **Lumia Camera** >  un pārvelciet uz **fotoattēls**.
2. Pieskarieties **Tveršanas režīms** un JPG + DNG režīms.
3. Kad uzņemat fotoattēlu, tiek saglabāti 2 faili: zemākas izšķirtspējas JPG fotoattēls, kas ir optimizēts kopīgošanai, un bezzudumu DNG fotoattēls.

Kad DNG fotoattēli ir pārsūtīti uz datoru, tos var pārlūkot un apskatīt, lejupielādējot un instalējot Adobe DNG kodeku no vietnes www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5495.

DNG fotoattēlus var rediģēt jebkurā fotoattēlu apstrādes programmā, kas pilnībā atbalsta DNG standartu.

Augstas izšķirtspējas videoklipu ierakstīšana

Varat ātri ierakstīt kristālskaidrus augstas izšķirtspējas videoklipus, nospiežot tikai vienu taustiņu.

Ne visi tālruņi atbalsta 4K un Full HD videoklipus. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Pieskarieties  **Lumia Camera**.

1. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet un turiet kameras taustiņu. Sāk darboties taimeris.
2. Lai pārtraukt ierakstīšanu, atlaidiet kameras taustiņu. Taimeris tiek apturēts.

 **Padoms.** Lai skatītu tikko ierakstīto videoklipu, ekrāna stūrī pieskarieties apļveida sīktēlam. Ierakstītais videoklips tiek saglabāts šeit: Uzņemtie attēli

Video uzņemšanas izšķirtspējas maiņa

Pieskaroties , pārvelciet līdz **video**, pieskaroties **Izšķirtspēja** un atlasiet vajadzīgo izšķirtspēju.

Atkarībā no tālruņa augstākā pieejamā izšķirtspēja ir 4K vai Full HD.

Video ierakstīšana ar telpisko skaņu

Videoklipus varat ierakstīt ar Dolby Digital Plus 5.1 daudzkanālu audio. Varat arī mainīt citus audio ierakstīšanas iestatījumus tā, lai tie būtu piemēroti dažādiem ierakstīšanas apstākļiem.


Ne visi tālruņi atbalsta Dolby telpisko skaņu. Pieejamību skatiet vietnē **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Skaņas iestatījumu pieejamība var atšķirties atkarībā no tālruņa.

1. Pieskaroties  **Lumia Camera**.
2. Atkarībā no tālruņa veiciet kādu no šīm darbībām:
 - Pieskaroties  >  > **iestatījumi**.
 - Pieskaroties pie  un pārvelciet uz **video**.
3. Ieslēdziet funkcijas **Ieskaucjošā skaņa** opciju **ieslēgts**.

Telpiskās skaņas funkcija ieraksta apkārt esošo skaņas lauku Dolby Digital Plus 5.1 daudzkanālu audioformātā ar papildu audioceliņu stereo AAC formātā.

 **Padoms.** Lai iegūtu vislabāko audioieraksta kvalitāti, turiet tālruni pie stūriem ainavas režīmā.

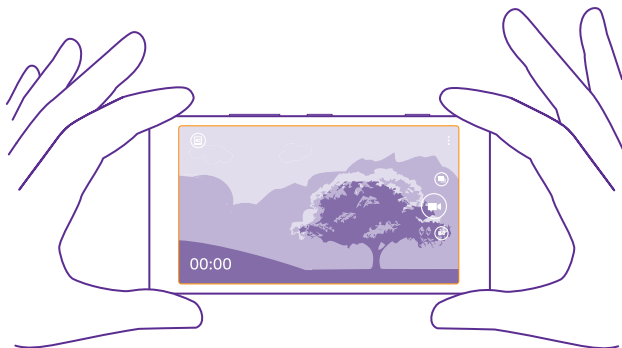

Viegla fotoattēlu ievietošana rāmī

Vai vēlaties ievietot fotoattēlus rāmī profesionālā veidā? Izmantojiet skatu meklētāja režģus un izveidojiet izcilus fotoattēlus.

1. Pieskarieties  **Lumia Camera**.
2. Atkarībā no tālruņa veiciet kādu no šīm darbībām:
 - Pieskarieties  > **iestatījumi**.
 - Pieskarieties pie  un pārvelciet uz **vispārīgi**.
3. Pārslēdziet **Kadrēšanas režīgi**, piem., uz **zelta griezumus** vai **trešdaļu likums**.
4. Lai fotografētu, pieskarieties .

Labāku fotoattēlu uzņemšana ar viedo secības režīmu

Vai vēlaties uzņemt labākus kustīgu objektu fotoattēlus vai uzņemt grupas fotoattēlu, kur ikviens izskatās lieliski? Izmantojiet režīmu viedā secībā un uzņemiet izcilus fotoattēlus.

1. Pieskarieties  **Lumia Camera**.
2. Pieskarieties .
3. Lai fotografētu, pieskarieties .

Tālrunis uzņem fotoattēlu sēriju. Lai redzētu, ko varat ar tiem iesākt, pieskarieties pie  pēc tam pieskarieties pie fotoattēla un **redīgēt viedo secību**.

Labāko momentu atrašana videoklipā

Kad esat ierakstījis augstas izšķirtspējas videoklipu, varat tajā atrast labākos kadrus un tos saglabāt kā atsevišķus attēlus. Varat arī izveidot aizraujošus darbības kadrus.

Ne visi tālruņi atbalsta programmu Lumia Moments. Pieejamību skatiet vietnē **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Kad esat ierakstījis augstas izšķirtspējas videoklipu, pieskarieties  **Lumia Moments** un videoklipam.

1. Pieskarieties **IZVEIDOJIET KUSTĪBAS FOTOUZŅĒMUMU**.
2. Lai atlasītu darbības kadra sākuma punktu, pieskarieties slidnim.
3. Lai atlasītu darbības kadra beigu punktu, pieskarieties slidnim un .
4. Lai dzēstu kustīgus objektus no fotoattēla, ekrāna apakšdaļā pieskarieties baltajiem apliem.
5. Lai atlasītu to kustīgo objektu, kuru vēlaties iezīmēt, pārvelciet pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotu apli ekrāna apakšdaļā.

 **Padoms.** Lai iezīmētu visus kustīgos objektus, pieskarieties .

6. Lai pievienotu ātruma izpludināšanas efektu, pieskarieties .
7. Lai saglabātu darbības kadru mapē Uzņemtie attēli, pieskarieties .

Labākā kadra saglabāšana

Pieskarieties **IZVĒLIETIES VISLABĀKO KADRU**, pieskarieties slidnim vai pārvelciet pa kreisi vai pa labi, lai videoklipā atrastu labākos kadrus, un pieskarieties , lai kadru saglabātu kā atsevišķu fotoattēlu mapē Uzņemtie attēli.

Varat saglabāt tik daudz kadru, cik vēlaties.

Kustību pievienošana fotoattēliem

Lai animētu nekustīgos fotoattēlus un padarītu tos par šķietami dzīviem, izmantojiet programmu Lumia Cinemagraph.

Lai lejupielādētu programmu Lumia Cinemagraph vai pārbaudītu, vai jums ir jaunākā versija, apmeklējiet vietni **www.windowsphone.com**. Lumia Cinemagraph, iespējams, nav pieejama visos tālrunu modeļos.

1. Pieskarieties  **Lumia Cinemagraph**.
2. Lai uzņemtu fotoattēlu, pieskarieties  un ekrānam.
3. Izvēlieties animējamos apgabalus un pieskarieties .
4. Lai saglabātu animēto fotoattēlu, pieskarieties pie .

Panorāmas fotoattēla uzņemšana


Ja vēlaties uzņemt skaistu ainavu vai pilsētas dinamiku vienā iespaidīgā fotoattēlā, izmantojiet programmu Lumia Panorama.

Lai lejupielādētu programmu Lumia Panorama vai pārbaudītu, vai jums ir jaunākā versija, apmeklējiet vietni **www.windowsphone.com**. Lumia Panorama, iespējams, nav pieejama visos tālrunu modeļos.

1. Pieskarieties **Lumia Panorama**.
2. Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, pieskarieties ekrānam.
3. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu, pārvietojiet tālruni nedaudz pa labi, līdz ap punktu izveidojas aplis un tālrunis uzņem citu fotoattēlu.
4. Kad esat uzņēmis pietiekami daudz fotoattēlu, pieskarieties .

Fotoattēli un videoklipi

Vai esat uzņēmis ļoti daudz fotoattēlu un videoklipu? Tālāk sniegta informācija, kā tos varat skatīt, kārtot, kopīgot un rediģēt.

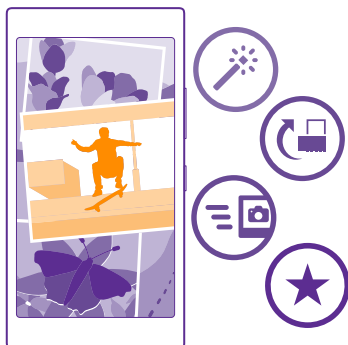

Kopa Fotoattēli

Ar tālruni uzņemtie fotoattēli un ierakstītie videoklipi tiek saglabāti kopā Fotoattēli, kur tos varat pārlūkot un apskatīt.



Lai ērti atrastu fotoattēlus un videoklipus, atzīmējiet savu izlasi vai kārtojiet tos albumos.

Fotoattēlu skatīšana

Atdzīviniet svarīgākos mirkļus — skatiet fotoattēlus savā tālrunī.

Pieskarieties **Fotoattēli**.

1. Lai skatītu uzņemto fotoattēlu, pārvelciet uz **albumi** un pieskarieties pie **Uzņemtie attēli** un fotoattēla.
2. Lai skatītu nākamo fotoattēlu, pārvelciet pa kreisi. Lai skatītu iepriekšējo fotoattēlu, pārvelciet pa labi.

Fotoattēlu atrašana pēc datuma un atrašanās vietas

Pieskarieties **...** > **iestatījumi** > **Grupēt fotoattēlus pēc laika un atrašanās vietas**.

Tuvināšana vai tālināšana

Novietojiet 2 pirkstus uz ekrāna un sakļaujiet tos vai izvērsiet.

★ **Padoms.** Lai ātri tuvinātu vai tālinātu, divreiz pieskarieties fotoattēlam.

Fotoattēla padarīšana par izlases elementu

Vai vēlaties savus labākos kadrus atrast ātri un vienkārši? Atzīmējiet tos kā izlases elementus, un varēsit tos visus redzēt skatā izlase kopā Fotoattēli.

1. Pieskarieties **Fotoattēli** > **albumi** un atrodiat fotoattēlu.

Ja fotoattēls atrodas tiešsaistes albumā, varat to lejupielādēt savā tālrunī.

2. Pieskarieties **...** > .

★ **Padoms.** Lai vairākus fotoattēlus ātri atzīmētu kā izlases elementus, atlasiet albumu, kur atrodas šie fotoattēli, pieskarieties , atlasiet fotoattēlus un pieskarieties .

Izlases skatīšana

Kopā Fotoattēli pārvelciet uz **izlase**.

Fona maiņa kopā Fotoattēli

Ja esat uzņēmis izcilu fotoattēlu, uz kuru paskatoties jūs vienmēr pārņem lieliskas izjūtas, varat iestatīt to par kopas Fotoattēli fonu.

1. Pieskarieties **Fotoattēli**.
2. Pieskarieties **...** > **iestatījumi**.
3. Ieslēdziet funkcijas **Sākuma ekrāna elementā rāda** opciju **vienu fotoattēlu**.
4. Pieskarieties pie **izvēlieties fotoattēlu** un izvēlieties fona fotoattēlu.

★ **Padoms.** Varat arī iestatīt tālruni, lai tas periodiski mainītu fotoattēlu automātiski. Pieskarieties **...** > **iestatījumi**. Pārsledziet **Sākuma ekrāna elementā rāda** uz **visus fotoattēlus** vai **izlases fotoattēlus** un pieskarieties pie **jauktā secībā tūlīt**.

Albuma izveide

Lai viegli atrastu, piem., kāda notikuma, personas vai ceļojuma fotoattēlus, kārtojiet tos albumos atbilstoši tēmai.

Ja lietojat Mac datoru, programmu Windows Phone instalējiet no Mac programmu veikala.

1. Savienojiet tālruni ar saderīgu datoru, izmantojot saderīgu USB datu kabeli.
2. Datorā atveriet failu pārvaldnieku, piem., Windows Explorer vai Finder, un atrodiat fotoattēlu mapi.

3. Pievienojiet jaunu mapi, piešķiriet tai nosaukumu un ievietojiet tajā fotoattēlus.

Tālrunī albumi skatā šī maķe tiek parādīta kā albums.

★ **Padoms.** Ja jūsu datorā ir operētājsistēma Windows 7, Windows 8 vai jaunāka versija, varat arī izmantot programmu Windows Phone. Ja datorā ir Windows 7, varat to lejupielādēt no vietnes www.windowsphone.com.

Albuma dzēšana

Pieskarieties **Fotoattēli** > **albumi**. Pieskarieties albumam un turiet to, un pieskarieties **dzēst**. Kad izdzēšat albumu no tālruņa, tiek izdzēsti arī šajā albumā esošie fotoattēli. Ja albumu esat nokopējis datorā, albums un tajā esošie fotoattēli paliek datorā.

Tiešsaistes albumus no tālruņa nevar izdzēst.

Savu dzīvesstāstu izveide

Ļaujiet fotoattēliem atklāt savas dzīves notikumus, izmantojot Lumia Storyteller.

Lai lejupielādētu programmu Lumia Storyteller vai pārbaudītu, vai jums ir jaunākā versija, apmeklējiet vietni www.windowsphone.com. Lumia Storyteller, iespējams, nav pieejama visos tālruņu modeļos.

Tālrunim ir nepieciešama piekļuve jūsu atrašanās vietas informācijai. Lai to atļautu, sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie **VISI IESTĀTĪJUMI** > **atrašanās vieta** un pārlūdziet **Atrašanās vietas pakalpojumi** uz **Ieslēgts** .

1. Pieskarieties  **Lumia Storyteller**.

Uzņemtie fotoattēli automātiski tiek apvienoti kā stāsti. Vienlaikus un vienā vietā ir jāuzņem vismaz 7 fotoattēli, lai programma varētu izveidot stāstu.

2. Lai stāstu izveidotu pats, pieskarieties , atlasiet fotoattēlus un pieskarieties .

3. Lai pārdēvētu stāstu, pieskarieties kolekcijai un nosaukumam un ierakstiet jaunu nosaukumu.

4. Lai stāstā aplūkotu fotoattēlu, pieskarieties kolekcijai, pārvelciet pa kreisi un pieskarieties fotoattēlam. Lai pārlūkotu citus fotoattēlus, pārvelciet pa kreisi vai pa labi.

★ **Padoms.** Fotoattēliem stāstā varat arī pievienot parakstus. Pieskarieties fotoattēlam un **pievienot parakstu**. Lai skatītu parakstu, pieskarieties fotoattēlam.

Fotoattēla atrašana kartē

Lai kartē skatītu vietu, kur tika uzņemts fotoattēls, novietojiet 2 pirkstus uz fotoattēla un izvērsiet tos.

Fotoattēlu kopēšana uz datoru

Vai esat ar tālruni uzņēmis fotoattēlus, kurus vēlaties kopēt uz datoru? Lai kopētu vai pārvietotu fotoattēlus, izmantojiet datora failu pārvaldnieku.

Ja lietojat datoru ar operētājsistēmu Mac, instalējiet programmu Lumia Photo Transfer for Mac šeit: www.microsoft.com/mobile/support/.

1. Savienojiet tālruni ar saderīgu datoru, izmantojot saderīgu USB datu kabeli.

2. Datorā atveriet failu pārvaldnieku, piem., Windows Explorer vai Finder, un atrodiet savu tālruni.

★ **Padoms.** Jūsu tālrunis ir norādīts portatīvo ierīču sadaļā kā Windows Phone. Lai skatītu tālruņa mapes, veiciet dubultklikšķi uz tālruņa nosaukuma. Ir atsevišķas mapes dokumentiem, mūzikai, fotoattēliem, zvana signāliem un videoklipiem.

3. Atveriet fotoattēlu mapi, atlasiet un kopējiet fotoattēlus uz datoru.

★ **Padoms.** Ja jūsu datorā ir operētājsistēma Windows 7 vai Windows 8, varat arī izmantot lietotni Windows Phone. Ja datorā ir Windows 7, varat to lejupielādēt no vietnes www.windowsphone.com.

Fotoattēla rediģēšana

Varat ātri rediģēt uzņemtos fotoattēlus, piem., pagriezt un apgriezt. Varat arī izmantot automātisko labošanu, lai, vienreiz pieskaroties, tālrunis salabotu fotoattēlu.

1. Pieskarieties pie **Fotoattēli** > **albumi** un fotoattēla.

2. Pieskarieties pie **...** > **rediģēt** un opcijas.

★ **Padoms.** Ja esat lejupielādējis fotoattēlu rediģēšanas lietotnes no Veikals, tās ir redzamas šeit kā rediģēšanas opcijas.

3. Lai saglabātu rediģēto fotoattēlu, pieskarieties .

Pievienojiet fotoattēliem speciālos efektus

Rediģējiet fotoattēlus jaunā līmenī — pievienojiet izcilus īpašos efektus saviem iecienītākajiem fotoattēliem, izmantojot Lumia Creative Studio.

Lai lejupielādētu programmu Lumia Creative Studio vai pārbaudītu, vai jums ir jaunākā versija, apmeklējiet vietni www.windowsphone.com. Lumia Creative Studio, iespējams, nav pieejama visos tālruņu modeļos.

Pieskarieties pie  **Lumia Creative Studio** un rediģējamā fotoattēla.

Fotoattēla izskata maiņa

Pieskarieties pie  un atlasiet proporciju vai pagrieziet savu fotoattēlu.

Filtra lietošana

Pieskarieties .

Fotoattēla uzlabošana

Pieskarieties pie  un atlasiet uzlabojuma veidu.

Fotoattēla daļas izpludināšana

Pieskarieties **...** > **fona aizmiglojums**. Varat atlasīt apgabalu, kurš ir jāsapludina, un koriģēt sapludinājuma līmeni.

Krāsas pievienošana fotoattēlam

Pieskarieties **...** > **krāsu izcēlums**. Krāsu paletē atlasiet krāsu un lietojiet to fotoattēlam. Kad viss ir gatavs, pieskarieties .

Rediģētā fotoattēla saglabāšana

Pieskarieties  > **saglabāt**.



Padoms. Lai atgrieztu sākotnējo fotoattēlu, pieskarieties pie  > **atjaunot oriģinālu**.

Kartes un navigācija

Izpētiet apkārti un veidus, kā turp nokļūt.

Atrašanās vietas pakalpojumu ieslēgšana

Izmantojiet karšu programmas, lai noskaidrotu, kur atrodaties un saglabātu savu atrašanās vietu uzņemtajos fotoattēlos. Lietotnes var izmantot informāciju par jūsu atrašanās vietu, lai piedāvātu plašāku pakalpojumu klāstu.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI**.
2. Pieskarieties **atrašanās vieta** un norādiet funkcijas **Atrašanās vietas pakalpojumi** vērtību **ieslēgts** .

Atrašanās vietas atrašana

Kartes palīdz atrast konkrētas atrašanās vietas un uzņēmumus.

Pieskarieties  **Kartes**.

1. Pieskarieties .
2. Meklēšanas lodziņā ierakstiet meklējamos vārdus, piem., adresi vai vietas nosaukumu.
3. Rakstīšanas laikā atlasiet vienumu piedāvāto atbilstmju sarakstā vai pieskarieties taustiņam enter, lai meklētu.

Atrašanās vieta tiek parādīta kartē.

Ja netiek atrasti nekādi rezultāti, pārbaudiet meklējamo vārdu pareizrakstību.

Pašreizējās atrašanās vietas skatīšana

Pieskarieties .

Norāžu saņemšana, kā nokļūt līdz kādai vietai

Saņemiet kajāmģājējiem, autovadītājiem vai sabiedriskā transporta lietotājiem paredzētas norādes. Kā sākuma punktu varat izmantot savu pašreizējo atrašanās vietu vai jebkuru citu vietu.

1. Pieskarieties  **Kartes** > .
2. Ja kā sākuma punktu nevēlaties norādīt savu pašreizējo atrašanās vietu, pieskarieties **Sākums** un meklējiet sākuma punktu.
3. Pieskarieties **Beigas** un meklējiet galamērķi.

Maršruts tiek parādīts kartē; ir redzams arī aprēķins, cik laika nepieciešams, lai nokļūtu līdz galamērķim. Lai skatītu detalizētas norādes, pieskarieties pie **maršruta**.

 **Padoms.** Lai noņemtu maršrutu, kas jums vairs nav nepieciešams, pieskarieties pie **...** > **notirīt karti**.

Gājējiem paredzētu norāžu saņemšana

Pēc maršruta izveides pieskarieties .

Braukšanas norādījumu saņemšana ar balss norādēm

Pēc galamērķa iestatīšanas (kā sākumpunktu izmantojiet savu pašreizējo atrašanās vietu) pieskarieties  > **balss navigācija**.

Sabiedriskā transporta norāžu saņemšana

Pēc maršruta izveides pieskarieties .

Sabiedriskā transporta informācija ir pieejama noteiktās pasaules pilsētās.

Karšu lejupielāde tālrunī

Lai ceļojuma laikā varētu pārlūkot kartes arī tad, kad nav interneta savienojuma, pirms ceļojuma saglabājiet tālrunī jaunas kartes.

Lai lejupielādētu un atjauninātu kartes, ieslēdziet Wi-Fi tīklošanu.

Pieskarieties  **Kartes** > ... > **iestatījumi**.

1. Pieskarieties **lejupielādēt kartes** > .
2. Atlasiet valsti vai reģionu.

Esošas kartes atjaunināšana

Pieskarieties **meklēt atjauninājumus**.

Kartes dzēšana

Pieskarieties **lejupielādēt kartes**, pieskarieties kartei un turiet to un pieskarieties **dzēst**.

Pozicionēšanas metodes

Tālrunī tiek parādīta jūsu atrašanās vieta kartē, izmantojot GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi vai tīkla (šūnas ID) pozicionēšanu.

Atrašanās vietas informācijas pieejamība, precizitāte un pilnīgums ir atkarīgs, piemēram, no jūsu atrašanās vietas, apkārtnes un trešās personas avotiem, un šī informācija var būt ierobežota. Atrašanās vietas informācija var nebūt pieejama, piemēram, ēkās un zem zemes. Informāciju par konfidencialitāti saistībā ar pozicionēšanas metodēm skatiet Microsoft Mobile konfidencialitātes politikā.

Atbalstītās GPS (A-GPS) tīkla pakalpojums, citi līdzīgi GPS uzlabojumi un sistēma GLONASS ielādē informāciju par atrašanās vietu, izmantojot mobilo tīklu, un palīdz aprēķināt jūsu pašreizējo atrašanās vietu.

A-GPS un citi GPS un GLONASS uzlabojumi var pārsūtīt nelielu datu apjomu, izmantojot mobilo tīklu. Lai izvairītos no maksas par datiem, piemēram, kad ceļojat, tālruņa iestatījumos varat izslēgt mobilo datu savienojumu.

Wi-Fi pozicionēšana uzlabo pozicionēšanas precizitāti, kad satelītu signāli nav pieejami, jo īpaši, kad atrodaties telpās vai starp augstām celtnēm. Ja atrodaties vietā, kur Wi-Fi lietošana ir ierobežota, tālruņa iestatījumos Wi-Fi varat izslēgt.

 **Piezīme.** Wi-Fi lietošana dažās valstīs var būt ierobežota. Piemēram, ES telpās drīkst izmantot tikai 5150–5350 MHz Wi-Fi, bet ASV un Kanādā telpās drīkst izmantot tikai 5,15–5,25 GHz Wi-Fi. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm.

Odometrs var būt neprecīzs atkarībā no satelītu savienojuma pieejamības un kvalitātes.

Internets

Uzziniet, kā izveidot bezvadu savienojumus un pārļūkot Web, nepalielinot izmaksas par datiem.

Interneta savienojumu norādīšana

Ja tikla pakalpojumu sniedzējs iekasē maksu par izmantotajiem datiem, varat mainīt WiFi un mobilo datu iestatījumus, lai samazinātu datu izmaksas. Viesabonēšanai un lietošanai mājās varat izmantot dažādus iestatījumus.

! **Svarīgi!** Izmantojiet šifrēšanu, lai palielinātu Wi-Fi savienojuma drošību. Šifrēšanas izmantošana samazina risku, ka citi lietotāji varēs piekļūt jūsu datiem.

Wi-Fi savienojuma lietošana parasti ir ātrāka un lētāka nekā mobilo datu savienojums. Ja ir pieejami gan Wi-Fi, gan mobilo datu savienojums, jūsu tālrunis izmanto Wi-Fi savienojumu.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie .
2. Pārslēdziet **Wi-Fi tīkls** uz **ieslēgts** .
3. Izvēlieties savienojumu, kuru vēlaties lietot.

Mobilo datu savienojuma lietošana

Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > mobilie sakari+SIM karte** un pārslēdziet **Datu savienojums** uz **ieslēgts** .

★ Padoms. Vai vēlaties ērti ieslēgt un izslēgt mobilo datu savienojumu? Pievienojiet ierīci darbību centrā. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > paziņojumi+darbības**. Pieskarieties kādam ierīcēm un pēc tam — pie **mobilie dati**.

Mobilo datu savienojuma lietošana viesabonēšanas laikā

Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > mobilie sakari+SIM karte** un pārslēdziet **Datu viesabonēšanas opcijas** uz **izmantot viesabonēšanu**.

Savienojums ar internetu viesabonēšanas laikā, jo īpaši ārzemēs, var ievērojami palielināt maksu par datu pārraidi.

Datu viesabonēšana ir tālruņa lietošana, lai saņemtu datus tīklos, kas nepieder jūsu pakalpojumu sniedzējam un kurus tas nekontrolē.

★ Padoms. Datu lietojumam varat arī sekot līdzī programā datu sensors.

Datora pievienošana tīmeklim

Ķlējpdatorā var ērti lietot internetu, esot ceļā. Pārvērtiet savu tālruni par Wi-Fi tīklāju un izmantojiet mobilo datu savienojumu, lai piekļūtu internetam savā ķlējpdatorā vai citā ierīcē.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > interneta koplietošana**.
2. Ieslēdziet funkcijas **Koplietošana** opciju **ieslēgts** .

3. Lai mainītu savienojuma nosaukumu, pieskarieties **iestatīt** > **Apraides nosaukums** un ierakstiet nosaukumu.

★ **Padoms.** Varat arī ievadīt savienojuma paroli.

4. Otrā ierīcē atlasiet savienojumu.

Otra ierīce izmanto datus no jūsu datu plāna, šādi radot datplūsmas izmaksas. Lai iegūtu informāciju par pieejamību un izmaksām, sazinieties ar tikla pakalpojumu sniedzēju.

Efektīva datu plāna izmantošana

Vai uztraucaties par datu lietošanas izmaksām? Lietotne datu sensors palīdz atrast efektīvākus veidus, kā izmantot mobilos datus un sekot līdzi datu lietojumam. Šī lietotne var pilnībā izslēgt datu savienojumus, ja nepieciešams.

1. Pieskarieties **datu sensors**.

2. Pieskarieties **iestatīt ierobežojumu** un izvēlieties vajadzīgās vērtības.

★ **Padoms.** Ja izmantojat pārlūkprogrammu Internet Explorer, varat automātiski ietaupīt datu izmantošanas izmaksas. Pieskarieties pie **...** > **iestatījumi** > **Datu sensors: datu lietojuma ierobežojums** un atlasiet vajadzīgo iestatījumu.

Tīmekļa pārlūks

Lasiet jaunākās ziņas un apmeklējiet izlases vietas. Tālrunī varat izmantot Internet Explorer 11, lai internetā skatītu Web lapas. Pārlūks var arī brīdināt par drošības draudiem.

Pieskarieties  **Internet Explorer**.

Lai pārlūkotu tīmekli, jāizveido savienojums ar internetu.

Tīmekļa pārlūkošana

Kāpēc gan ir nepieciešams dators, ja internetu var pārlūkot tālrunī?

★ **Padoms.** Ja tikla pakalpojumu sniedzējs neprasa fiksētu maksu par datu pārsūtīšanu, savienojuma izveidei ar internetu izmantojiet Wi-Fi tīklu, lai ietaupītu maksu par datiem.

1. Pieskarieties  **Internet Explorer**.

2. Pieskarieties adreses joslai.

3. Ierakstiet tīmekļa adresi.


★ **Padoms.** Lai ātri uzrakstītu tīmekļa adreses sufiksu, piem., .org, pieskarieties un turiet tastatūras sufiksa taustiņu un pieskarieties vajadzīgajam sufiksam.

4. Pieskarieties ➔.

★ **Padoms.** Lai meklētu internetā, adreses joslā ierakstiet meklējamo vārdu un pieskarieties ➔.

Tuvināšana vai tālināšana

Novietojiet 2 pirkstus uz ekrāna un izvērsiet tos vai sakļaujiet.

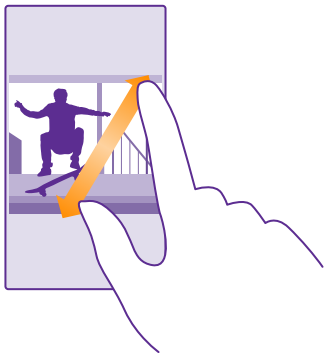

★ **Padoms.** Varat arī divreiz pieskarties ekrānam.

Jaunas cilnes atvēršana

Ja vienlaikus vēlaties skatīt vairākas vietnes, varat atvērt jaunas pārlūka cilnes un pārslēgties starp tām.

Pieskarieties  **Internet Explorer.**

Pieskarieties  > .

★ **Padoms.** Lai pārlūkotās cilnes atvērtu citās ierīcēs, pieskarieties pie  un pārvelciet pa kreisi uz **citas**.

★ **Padoms.** Lai cilnē pārietu atpakaļ uz iepriekšējo tīmekļa vietni, pārvelciet pa labi.

Cilnes atvēršana privātai pārlūkošanai

Pieskarieties  > ... > **jauna InPrivate cilne.**

Privātas pārlūkošanas laikā pārlūks nesaglabā pārlūkošanas datus, piem., sīkfailus, pārlūkošanas vēsturi un pagaidu interneta failus.

Pārslēgšanās starp cilnēm

Pieskarieties pie  un vajadzīgās cilnes.

Cilnes aizvēršana

Pieskarieties  > .

Pārlūka režīma maiņa

Pārāk daudz jātuvina? Vai ir grūti salasīt tekstu tīmekļa vietnēs? Varat izmantot pārlūku mobilās ierīces vai datora režīmā vai pārslēgt noteiktas tīmekļa lapas lasīšanas skatā un iestatīt tādu fonta lielumu, kāds jums patīk.

1. Lai iestatītu pārlūku vienmēr izmantot jums vajadzīgo režīmu, pieskarieties  **Internet Explorer** > **...** > **iestatījumi**.

2. Mainiet **Vēlamā vietņu versija** iestatījumus.

Pārslēgšanās lasīšanas skatā

Adreses joslā pieskarieties . Lai lasīšanas skatā iestatītu fonta lielumu, pieskarieties **...** > **iestatījumi** > **papildu iestatījumi** > **Fonta lielums lasīšanas skatā**.

★ **Padoms.** Lai uzzinātu vairāk par pārlūka iestatījumiem un to, ko tie dara, pieskarieties ekrāna apakšā esošajai saitei.

Vietnes pievienošana izlasei

Ja regulāri apmeklējat vienas un tās pašas vietnes, pievienojiet tās izlasei, lai tām ātri piekļūtu.

Pieskarieties  **Internet Explorer**.

1. Atveriet vietni.

2. Pieskarieties **...** > **pievienot izlasei**.

3. Rediģējiet nosaukumu, ja nepieciešams, un pieskarieties pie .

★ **Padoms.** Izlases vietnes varat arī piespraust sākuma ekrānam. Pārlūkojot vietni, pieskarieties **...** > **piespraust sākuma ekrānā**.

Izlases vietnes atvēršana

Pieskarieties **...** > **izlase** un vietnei.

★ **Padoms.** Lai ātri piekļūtu izlasei, pievienojiet izlases ikonu adreses joslai. Pieskarieties **...** > **iestatījumi** un norādiet funkcijas **Adreses joslas pogas funkcija vērtību izlase**.

Tīmekļa lapas kopīgošana

Ja esat atradis interesantu tīmekļa lapu, varat to nosūtīt saviem draugiem kā e-pasta ziņu vai īsziņu vai publicēt to sociālajos tīklos. Ja draugi atrodas jums līdzās, izmantojiet NFC, lai kopīgotu šo lapu, vienkārši pieskaroties ar vienu tālruni otram.

1. Pieskarieties  **Internet Explorer** un atveriet vietni.

2. Pieskarieties **...** > **kopīgot lapu** un norādiet, ka vēlaties kopīgot.

Tīmekļa lapas kopīgošana, izmantojot NFC

Pārlūkojot pieskarieties pie **...** > **kopīgot lapu** > **Pieskarieties, lai kopīgotu (NFC)** un pēc tam pieskarieties ar tālruni drauga tālrunim.

Lai pārbaudītu, vai funkcija Pieskarieties, lai kopīgotu (NFC) ir ieslēgta, sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI** > **NFC** un pārslēdziet **Pieskarieties, lai kopīgotu** uz **ieslēgts** .

Ne visi tālruņi atbalsta NFC. Pieejamību skatiet vietnē **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**. Šis līdzeklis, iespējams, nav saderīgs ar visiem tālruņiem, kas atbalsta NFC.

Otram tālrunim ir jāatbalsta NFC. Papildinformāciju sk. otra tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

Pārlūka vēstures notīrīšana

Kad esat pabeidzis pārlūkot, varat izdzēst savus privātos datus, piem., pārlūkošanas vēsturi un pagaidu interneta failus.

1. Pieskarieties  **Internet Explorer**.
2. Pieskarieties **...** > **iestatījumi** > **dzēst vēsturi**.

Kešatmiņa ir atmiņas vieta, ko izmanto, lai īslaicīgi glabātu datus. Ja esat piekļuvis vai centies piekļūt tādai konfidencialai informācijai vai drošam pakalpojumam, kuram nepieciešama parole, pēc katras lietošanas reizes iztīriet kešatmiņu.

-  **Padoms.** Lai dzēstu meklēšanas vēsturi, pieskarieties meklēšanas taustiņam  un pieskarieties **...** > **iestatījumi** > **dzēst vēsturi**.

Atsevišķa vienuma dzēšana savā pārlūkošanas vēsturē

Pieskarieties **...** > **nesen** > , vienumam, ko vēlaties izdzēst, un .

Meklēšana tīmeklī

Iepazīstiet tīmekli un apkārtējo pasauli, izmantojot Bing meklēšanu. Varat izmantot tastatūru vai savu balsi, lai ierakstītu meklēšanas vārdus.

1. Nospiediet .

-  **Padoms.** Ja izmantojat programmu Cortana, vienkārši pieskarieties  un izrunājiēt meklējamo vārdu.

2. Meklēšanas lodziņā ierakstiet meklēšanas vārdu un pieskarieties . Meklēšanas vārdu varat arī izvēlēties no piedāvātajām atbilstībām.
3. Lai skatītu saistītos meklēšanas rezultātus, pārvelciet pa kreisi, lai skatītu citas meklēšanas rezultātu kategorijas.

Interneta savienojumu aizvēršana

Taupiet akumulatora enerģiju, aizverot fonā atvērtos interneta savienojumus. Varat to izdarīt, neaizverot lietotnes.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie .
2. Pārslēdziet **Wi-Fi tīkls** uz **Izslēgts** .

-  **Padoms.** Wi-Fi tīkls automātiski ieslēdzas atpakaļ. Lai mainītu šo iestatījumu, pieskarieties **Atkal ieslēgt Wi-Fi**.

Mobilu datu savienojuma aizvēršana

Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI** > **mobile sakari+SIM karte** un pārslēdziet **Datu savienojums** uz **Izslēgts** .

Izklaide

Vai jums ir kāds brīvs brīdis un vēlaties izklaidēties? Uzziniet, kā skatīties videoklipus, klausīties iecienītāko mūziku un spēlēt spēles.

Skatīšanās un klausīšanās

Varat izmantot tālruni, lai skatītos video un klausītos mūziku un aplādes, kad esat ceļā.

Mūzikas atskaņošana

Klausieties savu iecienītāko mūziku neatkarīgi no atrašanās vietas.

Pieskarieties  **Mūzika**.

Pieskarieties dziesmai, izpildītājam, albumam vai atskaņošanas sarakstam, ko vēlaties atskaņot.

★ **Padoms.** Lai uzlabotu skaņas kvalitāti, mainiet ekvalaizera iestatījumus. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > audio**. Ne visi tālruni atbalsta Dolby izlidzinātāju. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Atskaņošanas apturēšana vai atsākšana

Pieskarieties  vai .

★ **Padoms.** Lai dziesmas atskaņotu nejausā secībā, pieskarieties .

Pārīšana uz priekšu vai atpakaļ

Pieskarieties un turiet  vai .

★ **Padoms.** Lai abonētu un klausītos aplādes, pieskarieties pie  **Aplādes**.

Šis pakalpojums atsevišķās valstīs un reģionos, iespējams, nav pieejams.

Atskaņošanas saraksta izveide

Kārtojiet dziesmas atskaņošanas sarakstos, lai varētu klausīties mūziku, kas atbilst jūsu noskaņojumam.

1. Pieskarieties  **Mūzika > atskaņošanas saraksti**.
2. Pieskarieties , uzrakstiet atskaņošanas saraksta nosaukumu un atlasiet dziesmas, ko vēlaties pievienot atskaņošanas sarakstam.

★ **Padoms.** Mūziku atskaņošanas sarakstiem varat iegādāties programmā xbox music veikals.

3. Kad viss ir gatavs, pieskarieties pie .

MixRadio

Atklājiet jaunu mūziku, izmantojot MixRadio.

Izmantojot MixRadio, varat:

- Klausīties miksus ar stāstījumu
- Izmantot miksus bezsaistē un klausīties tos pat bez interneta savienojuma
- Atzīmēt dziesmas ar pozitīviem vai negatīviem vērtējumiem, lai saņemtu savai gaumei pielāgotākus miksus
- Veidot savus miksus, ņemot vērā jūsu iecienītākos izpildītājus
- Iegūt papildinformāciju par saviem iecienītākajiem izpildītājiem, piemēram, viņu nākamajiem koncertiem

Lai uzzinātu vairāk par MixRadio, izmantošanu tālrunī, pieskarieties  **MixRadio**, pārvelciet pa kreisi un pieskarieties .

Šis pakalpojums, iespējams, nav pieejams visos reģionos.

Mūzikas un cita satura lejupielāde vai straumēšana var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu pakalpojumu sniedzēja tīklā. Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām lūdziet tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Aplādes atskaņošana

Sekojiēt savām iecienītākajām aplādēm un abonējiet tās tālrunī.

1. Pieskarieties  **Aplādes**.
2. Pieskarieties pie **audio** vai **video** un pie tās aplādes, kuru vēlaties skatīties vai klausīties.

★ **Padoms.** Lai izvēlētos noteiktu aplādes epizodi, pieskarieties pie .

Aplādes abonēšana

Pārvelciet uz **IEGŪT APLĀDES** un ierakstiet aplādes adresi.

★ **Padoms.** Aplādi varat arī meklēt pēc nosaukuma.

Videoklipa atskaņošana

Izmantojiet savu iecienītāko multivīdi arī tad, kad atrodaties ceļā. Skatiet videoklipus neatkarīgi no savas atrašanās vietas.

1. Pieskarieties  **Videoklipi**.
2. Pārvelciet uz **KOLEKCIJA**.
3. Pieskarieties pie video, kuru vēlaties atskaņot.

★ **Padoms.** Filmas un televīzijas pārraides varat arī iegādāties vai nomāt no Xbox video veikala.

Atskaņošanas apturēšana vai atsākšana

Pieskarieties  vai .

Pārīšana uz priekšu vai atpakaļ

Pieskarieties un turiet  vai .

Mūzikas toņa pielāgošana

Lai uzlabotu klausīšanās pieredzi, pastipriniet basus vai pielāgojiet citus toņus.

Audio personalizēšana nav iespējota, ja klausāties FM radio vai izmantojat Bluetooth piederumus.

1. Sākuma ekrānā pārvēlciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > audio**.
2. Lai pielāgotu mūzikas toni, pārvēlciet uz **ekvalaizers** un pēc nepieciešamības velciet joslas. Varat arī atlasīt kādu no ekvalaizera standarta iestatījumiem.

★ **Padoms.** Lai nodrošinātu vienmērīgāku skaļumu, atskaņojot mūziku un videoklipus, pārvēlciet uz **uzlabojumi** un pārslēdziet **Audio līmeņošana** uz **ieslēgts** .

Uzlabojiet audio pieredzi

Izmantojiet visas videoklipu skaņas iespējas, lietojot Dolby audio funkcijas.

Ne visi tālruni atbalsta Dolby telpisko skaņu. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Audio personalizēšana nav iespējota, kad klausāties FM radio vai izmantojat Bluetooth papildierīces.

Sākuma ekrānā pārvēlciet lejup no ekrāna augšdaļas, pieskarieties **VISI IESTATĪJUMI > audio** un pārvēlciet uz **uzlabojumi**.

Ieslēdziet funkcijas **Dolby Virtual Surround** opciju **ieslēgts**. Pēc noklusējuma telpiskā skaņa ir iespējota 5.1 daudzkanālu audio.

Vienmērīgāka atskaņošanas skaļuma iegūšana mūzikai un videoklipiem

Ieslēdziet funkcijas **Dolby audio līmeņošana** opciju **ieslēgts** .

Runas skaidrības uzlabošana

Ieslēdziet funkcijas **Dolby dialogu uzlabotājs** opciju **ieslēgts** .

Projicējiet ekrānu, izmantojot Wi-Fi

Projicējiet savu ekrānu, izmantojot Wi-Fi, saderīgā televizorā, monitorā vai projektorā, lai skatītu videoklipu lielākā ekrānā.

Ne visi tālruni atbalsta ekrāna projicēšanu, izmantojot Wi-Fi. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Otrai ierīcei ir jāatbalsta Miracast tehnoloģija.

Ar autortiesībām aizsargāta saturs projicēšana var būt ierobežota.

1. Sākuma ekrānā pārvēlciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > mana ekrāna projicēšana**.
2. Pieskarieties ierīcei, kuru vēlaties lietot.

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet otras ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

- ★ **Padoms.** Lai mainītu projicētā ekrāna orientāciju, pieskarieties pie **Papildu > Ārējā ekrāna orientācija**.
- ★ **Padoms.** Lai projicētajā ekrānā parādītu punktu, kad pieskaraties tālruņa ekrānam, piemēram, rādot PowerPoint prezentāciju, pieskarieties pie **Papildu** un pārslēdziet **Rādīt skāriena vietu** uz **Ieslēgts** .

Mūzikas klausīšanās bezvadu režīmā

Izmantojot bezvadu skaļruni, varat klausīties mūziku augstā audio kvalitātē bez kabeljiem. Bezvadu skaļruņi tiek pārdoti atsevišķi. Papildierīču pieejamība var būt atkarīga no reģiona.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > NFC**.

2. Ieslēdziet funkcijas **Pieskarieties, lai kopīgotu** opciju **Ieslēgts** .

Pirms NFC izmantošanas pārliecinieties, ka ekrāns un taustiņi ir atbloķēti.

3. Pieskarieties skaļruņa NFC apgabalam ar tālruņa NFC apgabalu. Skaļrunis automātiski savienojas ar tālruni. Ne visi tālruņi atbalsta NFC. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

- ★ **Padoms.** Varat arī veidot savienojumu, izmantojot Bluetooth. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > Bluetooth** un savienojiet tālruni un skaļruni pāri.



FM radio

Uzziniet, kā tālruni klausīties radio.



FM radio klausīšanās

Baudiet iecienītākās radiostacijas, esot ceļā.

Ne visi tālruņi atbalsta FM radio. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Lai klausītos radio, ierīcei pievienojiet saderīgas austiņas. Austiņas darbojas kā antena.

Austiņas, iespējams, ir jāiegādājas atsevišķi.

Pieskarieties  **FM radio**.

Pāriešana uz nākamo vai iepriekšējo staciju

Frekvences joslā pārvēlciet pa kreisi vai pa labi.

FM radio programmas aizvēršana

Pieskarieties atpakaļatkāpes taustiņam .

Radiostacijas saglabāšana

Saglabājiet savas iecienītākās radiostacijas, lai varētu tās vienkārši klausīties vēlāk.

Ne visi tālruņi atbalsta FM radio. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Pieskarieties  **FM radio**.

Lai saglabātu staciju, kuru klausāties, pieskarieties .

Saglabāto staciju saraksta skatīšana

Pieskarieties .

Stacijas noņemšana no saraksta

Pieskarieties .

Mūzikas un videoklipu sinhronizēšana tālrunī un datorā

Vai datorā ir multivides faili, kurus vēlaties klausīties vai skatīties savā tālrunī? Izmantojiet USB kabeli, lai sinhronizētu mūziku un videoklipus tālrunī un datorā.

1. Savienojiet tālruni ar saderīgu datoru, izmantojot saderīgu USB kabeli.
2. Datora failu pārvaldniekā, piem., Windows Explorer vai Finder, velciet un nometiet dziesmas un videoklipus tālrunī.


★ **Padoms.** Ja jūsu datorā ir operētājsistēma Windows 7 vai Windows 8, varat arī izmantot lietotni Windows Phone. Ja datorā ir Windows 8, šī lietotne tiek instalēta automātiski. Ja datorā ir Windows 7, varat to lejupielādēt no vietnes **www.windowsphone.com**.

Lai iegūtu informāciju par to, kuras lietotnes darbojas kurā datorā, skatiet tālāk esošo tabulu.

	Programma Windows Phone	Programma Windows Phone datoram	Programma Windows Phone sistēmai Mac	Windows Explorer
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Spēles

Vai vēlaties izklaidēties? Lai izklaidētos, lejupielādējiet un spēlējiet tālrunī spēles.

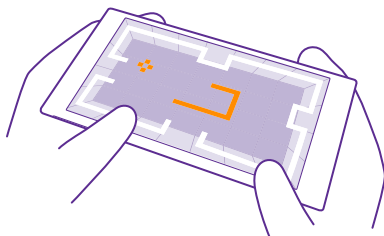

Jaunu spēļu iegūšana

Lai tālruni lejupielādētu un instalētu jaunas spēles, atveriet spēļu veikals.

1. Pieskarieties  **Spēles** > **spēļu veikals**.
2. Pārlūkojiet izvēli un pieskarieties vajadzīgajai spēlei.
3. Lai lejupielādētu bezmaksas spēli, pieskarieties **instalēt**.
4. Lai spēli izmēģinātu bez maksas, pieskarieties **izmēģināt**.
5. Lai iegādātos spēli, pieskarieties **pirkt**.

★ **Padoms.** Lai atinstalētu spēli, sākuma ekrānā pavelciet par kreisi uz programmu izvēlni, pieskarieties un turiet spēli, un pieskarieties pie **atinstalēt**.

Maksāšanas veidu pieejamība ir atkarīga no mītnes valsts un tikla pakalpojumu sniedzēja.

Bērnām pieejamo lejupielādes iespēju izvēle

Ja jūsu bērnam ir Windows Phone 8.1, varat izmantot tīmekļa vietni Mana ģimene, lai pārvaldītu viņu spēļu un programmu lejupielādes iestatījumus. Lai iestatītu tīmekļa vietni Mana ģimene, atveriet <https://www.windowsphone.com/family>, pierakstieties savā Microsoft kontā, izmantojot gan savu, gan sava bērna e-pasta adresi un paroli, un izpildiet redzamos norādījumus.

Vietnē Mana ģimene telpai Mana ģimene varat pievienot otru vecāku. Abi vecāki var pārvaldīt bērna iestatījumus, bet nevar mainīt viens otra iestatījumus.

Varat izvēlēties, ar kādiem vērtējumiem novērtētas spēles bērnam tiek rādītas un kuras programmas un spēles bērns var lejupielādēt. Pierakstieties savā kontā Mana ģimene un mainiet bērna iestatījumus. Varat arī liegt bērnam lejupielādēt jebkādas programmas vai spēles.

Ja jūsu bērns nav vecāks par 12 gadiem, jums ir jāpievieno derīga kredītkartes informācija, lai pierādītu, ka esat pieaugušais. Nekāda maksa no kredītkartes netiek iekasēta, un kredītkartes numurs netiek saglabāts. Likumīgais pilngadības vecums ir atkarīgs no valsts un reģiona.

Šī funkcija nav pieejama visās valodās. Plašāku informāciju par funkciju un pakalpojumu pieejamību skatiet norādījumu sadaļā vietnē www.windowsphone.com.

Programmu un spēļu pieejamība var atšķirties atkarībā no jūsu bērna vecuma.

Spēles spēlēšana

Spēles tālruni nodrošina sociālo tīklu iespējas. Xbox — Microsoft spēļu pakalpojums — ļauj spēlēt spēles ar draugiem un izmantot spēļu profilu, lai sekotu spēļu rezultātiem un sasniegumiem. To varat darīt tiešsaistē, izmantojot Xbox konsoli, un sava tālruņa kopā Spēles.

Pieskarieties  **Spēles**.

Pārvelciet uz **KOLEKCIJA** un izvēlieties spēli. Ja tā ir Xbox spēle, pierakstieties Xbox kontā. Ja jums vēl nav konta, varat to izveidot. Xbox nav pieejams visos apgabalos.

★ **Padoms.** Izlases spēles varat arī piespraust sākuma ekrānam. Programmu izvēlnē pieskarieties un turiet spēli un pieskarieties pie **piespraust sākuma ekrānā**.

- ★ **Padoms.** Tālruni var izmantot kā tālvadības ierīci konsolei Xbox One, lai spēlētu spēles ar draugiem. Atveriet www.windowsphone.com, lai lejupielādētu programmu **Xbox One SmartGlass**.

Citu spēļu iegūšana

Pārvelciet uz **KOLEKCIJA** un pieskarieties **spēļu veikals**.

- ★ **Padoms.** Kad esat pierakstījies savā Xbox kontā, varat saņemt draugu uzaicinājumus spēlēt spēli. Ja jums nav spēles, bet tā jūsu reģionam ir pieejama funkcijā spēļu veikals, varat lejupielādēt izmēģinājuma versiju vai nekavējoties to iegādāties.

Spēles atsākšana

Kad vēlaties turpināt spēli, tajā, iespējams, ir pieejama atsākšanas ikona. Ja nē, pieskarieties ekrānam.

Xbox One vadība ar tālruni

Vadiet Xbox One konsoli ar tālruni, izmantojot programmu **Xbox SmartGlass**.

Ja jūsu tālrunī nav programmas **Xbox SmartGlass**, varat to lejupielādēt no vietnes www.windowsphone.com.

Pārbaudiet, vai tālrunī un konsolē esat pierakstījies ar vienu un to pašu Microsoft vai Xbox Live kontu. Savienojumu ar saderīgu Xbox One ierīci var izveidot, izmantojot Wi-Fi vai mobilo datu savienojumu.

Pieskarieties  **Xbox SmartGlass**.

Savienojuma izveide ar Xbox One konsoli

Pieskarieties  un atlasiet konsoli, ar kuru jāizveido savienojums.

- ★ **Padoms.** Ja konsole nav redzama sarakstā, ievadiet konsoles IP adresi un pieskarieties **Connect**. Xbox konsoles iestatījumos pārbaudiet, vai esat atļāvis konsolei izveidot savienojumu ar jebkuru SmartGlass ierīci.

- ★ **Padoms.** Lai skatītos TV, pieskarieties **Cable/TV**, tādējādi varat lietot tālruni kā tālvadības pulti.

Spēles spēlēšana

Pieskarieties spēlei un **Play on Xbox One** un izmantojiet tālruni kā vadības ierīci.

Xbox One SmartGlass iestatījumu maiņa

Pieskarieties . Varat, piemēram, skatīt profilu, atrast draugus, skatīt spēļu sasniegumu kopsavilkumu un ziņojumus no saviem spēļu sāncenšiem.

Spēļu un programmu meklēšana

Pieskarieties .

Dzīvesveida programmas un pakalpojumi

Uzziniet jaunāko, kas notiek pasaulē, īsi ieskatoties tālrunī pieejamajā informācijā.

Lai izmantotu šos pakalpojumus, ir jāizveido savienojums ar internetu. Lai iegūtu informāciju par iespējamām datu izmaksām, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Pierakstieties Microsoft kontā, lai maksimāli izmantotu pakalpojumus piedāvāto.

Daži pakalpojumi var nebūt pieejami visās valstīs vai reģionos.

Sekošana līdzī notikumiem biržā

Lai uzzinātu, kas notiek akciju tirgū, izmantojiet programmu **Finances**.

1. Pieskarieties **Finances**.

Programmā **Tirgus** varat skatīt pašreizējos biržas kursus.

2. Lai sekotu līdzī savām iecienītākajām akcijām, pārvelciet uz **Uzraudzības saraksts**, pieskarieties  un meklējiet to, kam vēlaties sekot.

Jaunākās informācijas iegūšana

Skatiet jaunākās ziņas savos iecienītākajos avotos.

1. Pieskarieties **Jaunami**.

2. Pieskarieties  un atlasiet ziņu avotus, kam sekot. Lai uzzinātu informāciju no citiem laukiem, piemēram, informāciju par sportu un politiku, saraksta augšdaļā pieskarieties pašreizējai kategorijai.

Informācijas iegūšana par veselību un fizisko sagatavotību

Nosakiet un sasniedziet savus veselības un fiziskās sagatavotības mērķus. Izmantojot programmu **Veselība un sports**, varat atrast noderīgu informāciju, veltīt laiku sev un sekot līdzī savam veselīgajam dzīvesveidam.

Pieskarieties  **Veselība un sports**.

Pārvelciet uz **sports**, **uzturvielas** vai **medicīna**.

Veselības un fiziskās sagatavotības rīku atrašana

Sadaļā **šodien** pieskarieties izsekošanai vai citam vienumam.

Sekošana līdzī treniņam

Pieskarieties **Aerobās slodzes pārraudzības rīks** > . Meklējiet treniņa veidu.

 **Padoms.** Lai sinhronizētu izsekošana informāciju ar pakalpojumu HealthVault, apmeklējiet <https://www.healthvault.com/> un reģistrējieties. Šis pakalpojums nav pieejams visās valodās.

Jaunākās laika prognozes pārbaude

Ja ir jānoskaidro, vai līs lietus vai snigs sniegs, pārbaudiet pašreizējo informāciju par laikapstākļiem vai skatiet prognozes turpmākajām dienām.

1. Pieskarieties **Laika ziņas**.

2. Lai skatītu informāciju par laikapstākļiem jūsu pašreizējā atrašanās vietā, pārvelciet uz **Šodien**.

★ **Padoms.** Lai ātri skatītu informāciju par laikapstākļiem citās vietās, saglabājiēt svarīgās vietas izlasē. Pārvelciet uz **Izlase**, pieskarieties ⊕ un pievienojiet atrašanās vietu.

Jaunas receptes un gatavošanas padomi

Atrodiet receptes un pievienojiet sastāvdaļas savam iepirkumu sarakstam tikai ar vienu pieskārienu.

1. Pieskarieties  **Pārtika un dzērieni**.
2. Lai atrastu recepti, pieskarieties **Pārlūkot receptes**.
3. Lai pārlūkotu receptes pēc kategorijas, piemēram, galvenajām sastāvdaļām vai diētas nosacījumiem, pārvelciet uz **Receptes** un pieskarieties kategorijai.

★ **Padoms.** Lai receptes sastāvdaļas pievienotu iepirkumu sarakstam, pieskarieties .

Sekošana līdz iecienītāko sporta veidu notikumiem

Sekojiēt līdz jaunākajām ziņām par sportu un sporta rezultātiem, atrodoties ceļā.

1. Pieskarieties  **Sports**.
2. Pārvelciet uz **Mani sporta veidi**.
3. Pieskarieties kategorijai vai, lai atrastu citas kategorijas, pieskarieties ⊕.

★ **Padoms.** Lai ērti sekotu līdz iecienītākajai komandai, pievienojiet to programmai Manas komandas. Pieskarieties ⊕ un atrodiet komandu.

Ceļojumu informācijas atrašana

Uzziniet par jauniem un aizraujošiem galamērķiem vai uzziniet visus lieliskos piedāvājumus jūsu iecienītākajos galamērķos. Atrodiet ceļvežus, jaunāko informāciju par lidojuma statusu, rezervēšanas rīkus un vēl vairāk — visu vienuviet.

Pieskarieties  **Ceļojumi**.

1. Pārvelciet uz **Galamērķi**.
2. Ierakstiet vietu un pieskarieties ieteikumam.
3. Pārvelciet pa kreisi vai pa labi, lai noskaidrotu informāciju par vietu, piemēram, apskates objektus vai restorānus.

Viesnīcas numura rezervēšana

Programmas Ceļojumi skatā pieskarieties **Meklēt viesnīcas**, ierakstiet pilsētu un pieskarieties ieteikumam. Iestatiet rezervēšanas informāciju un pieskarieties ✓. Pēc tam pieskarieties viesnīcai un **Rezervēt**.

Lidojumu informācijas skatīšana

Programmas Ceļojumi galvenajā skatā pieskarieties **Ielidojošie un izlidojošie reisi**, **Lidojuma statuss** vai **Meklēt lidojumus**.

Birojs

Strādājiet organizēti. Uzziniet, kā izmantot kalendāru un Microsoft Office programmas.



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile ir jūsu birojs tad, kad atrodaties ceļā.

Atveriet kopu Office, lai izveidotu un rediģētu Word dokumentus un Excel darbgrāmatas, atvērtu un skatītu PowerPoint slaidrādes un kopīgotu dokumentus, izmantojot SharePoint.

Savus dokumentus varat arī saglabāt pakalpojumā OneDrive. OneDrive ir mākoņa krātuve, kuru varat izmantot, lai piekļūtu dokumentiem tālrunī, planšetdatorā, datorā vai pakalpojumā Xbox. Ja pārtraucat strādāt ar dokumentu, vēlāk neatkarīgi no izmantotās ierīces darbu varat atsākt tieši no tās vietas, kur palikāt.

Microsoft Office Mobile ir šādas lietotnes:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

Darbs ar Word Mobile

Izmantojiet Microsoft Word Mobile, lai uzlabotu savus dokumentus, atrodoties ceļā. SharePoint vietnē varat izveidot vai rediģēt dokumentus un kopīgot savu darbu.

Pieskarieties  **Office**.

1. Pārvelciet uz **novietnes**.
2. Pieskarieties faila atrašanās vietai.
3. Pieskarieties Word failam, ko vēlaties rediģēt.
4. Lai rediģētu tekstu, pieskarieties .
5. Lai saglabātu dokumentu, pieskarieties **...** > **saglabāt**.



Padoms. Lai ātri piekļūtu svarīgām dokumentam, varat to piespraust sākuma ekrānam. Pieskarieties dokumentam un turiet to, un pieskarieties **piespraust sākuma ekrānā**.

Jauna dokumenta izveide

Pārvelciet uz **nesen lietotie** un pieskarieties .

Teksta meklēšana dokumentā

Pieskarieties Word failam un .

Komentāra pievienošana

Pieskarieties  > .

Teksta formatēšana

Pieskarieties Word failam un  > .

Teksta iezīmēšana

Pieskarieties Word failam un  >  un atlasiet iezīmēšanas krāsu.

Dokumenta struktūras skatīšana

Pieskarieties .

Dokumenta sūtīšana e-pasta ziņā

Pieskarieties Word failam un **...** > **kopīgot...**

Dokumenta dzēšana

Pārvelciet uz **novietnes**, pieskarieties un turiet dokumentu un pieskarieties pie **dzēst**.

Darbs ar Excel Mobile

Nav jādodas uz biroju, lai pārbaudītu jaunākos datus. Izmantojot Microsoft Excel Mobile, SharePoint vietnē varat izveidot jaunas izklājlapas, rediģēt esošās, kā arī kopīgot savu darbu.

Pieskarieties  **Office**.

1. Pārvelciet uz **novietnes**.
2. Pieskarieties faila atrašanās vietai.
3. Pieskarieties Excel failam, ko vēlaties rediģēt.
4. Lai pārietu uz citu darblapu, pieskarieties  un darblapai.
5. Lai saglabātu darbgrāmatu, pieskarieties **...** > **saglabāt**.

Jaunas darbgrāmatas izveide

Pieskarieties **nesen lietotie** > .

Komentāra pievienošana šūnai

Pieskarieties **...** > **komentēt**.

Filtra lietošana šūnās

Pieskarieties **...** > **lietot filtru**.

Šūnas un teksta formāta maiņa

Pieskarieties **...** > **formatēt šūnu...**

Rindu vai kolonnu lieluma maiņa

Pieskarieties rindai vai kolonnai un velciet slidni.

Datu atrašana darbgrāmātā

Pieskarieties Excel failam un .

Darbgrāmatas sūtīšana pasta ziņā

Pieskarieties Excel failam un  > **kopīgot...**

Darbs ar PowerPoint Mobile

Izmantojiet Microsoft PowerPoint Mobile, lai savā prezentācijā saliktu pēdējos akcentus, kad jau dodaties uz tikšanos.

1. Pieskarieties  **Office**, pārvelciet uz **novietnes** un pieskarieties tā PowerPoint faila atrašanās vietai, kuru vēlaties skatīt.
2. Pieskarieties PowerPoint failam un pagrieziet tālruni ainavas režīmā.
3. Lai pārlūkotu slaidus, pārvelciet pa kreisi vai pa labi.
4. Lai pārietu uz konkrētu slaidu, pieskarieties  un slaidam, kuru vēlaties skatīt.
5. Lai slaidam pievienotu piezīmi, pagrieziet tālruni portreta režīmā un pieskarieties tukšajam apgabalam zem slaida.
6. Lai rediģētu slaidu, pieskarieties . Pieskarieties pie  lai atgrieztos.
7. Lai saglabātu prezentāciju, pieskarieties  > **saglabāt**.

Prezentācijas sūtīšana e-pasta ziņojumā

Pieskarieties PowerPoint failam un  > **kopīgot...**

Prezentācijas dzēšana

Pieskarieties PowerPoint failam un turiet to, un pieskarieties **dzēst**.

PowerPoint apraides skatīšanās

Lai skatītu PowerPoint prezentācijas apraidi internetā, atveriet pasta ziņojumu, kurā ir saite uz apraides prezentāciju, un pieskarieties saitei.

Darbs ar SharePoint Workspace Mobile

Strādājiet ar kopīgotiem Microsoft Office dokumentiem, projektiem, grafikiem un idejām. Izmantojot Microsoft SharePoint Workspace Mobile, varat pārlūkot, sūtīt, rediģēt un sinhronizēt savus dokumentus tiešsaistē.

1. Pieskarieties  **Office** un pārvelciet uz **novietnes**.
2. Pieskarieties  ierakstiet SharePoint vietnes tīmekļa adresi un pieskarieties .
3. Izvēlieties dokumentu.

Tālrunī tiek lejupielādēta kopija.

4. Skatiet vai rediģējiet dokumentu un saglabājiat izmaiņas.

 **Padoms.** Lai tālrunī saglabātu dokumenta bezsaistes kopiju, pieskarieties un turiet dokumentu un pieskarieties **vienmēr saglabāt bezsaistē**.

Atgriešanās pakalpojumā SharePoint Workspace Mobile

Nospiediet .

Piezīmes rakstīšana

Papīra piezīmes ir viegli pazaudēt. Tā vietā, lai tās pierakstītu uz papīra, varat piezīmes rakstīt, izmantojot lietotni Microsoft OneNote Mobile. Tādējādi piezīmes jums vienmēr būs līdzi. Savas piezīmes varat arī sinhronizēt ar pakalpojumu OneDrive un skatīt un rediģēt tās, tālrunī, datorā vai tiešsaistes tīmekļa pārlūkā izmantojot programmu OneNote.

1. Pieskarieties  **OneNote**.
2. Pieskarieties .
3. Rakstiet piezīmi.
4. Lai formatētu tekstu, pieskarieties  > **formatēt**.
5. Lai pievienotu attēlu, pieskarieties .
6. Lai ierakstītu skaņas klipus, pieskarieties .
7. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet .

Ja tālrunī ir iestatīts Microsoft konts, jūsu izmaiņas tiks saglabātas un sinhronizētas ar jūsu noklusējuma Personiskās (timekļa) piezīmju grāmatiņu pakalpojumā OneDrive. Pretējā gadījumā izmaiņas tiks saglabātas tālrunī.

Piezīmes sūtīšana e-pasta ziņā

Pieskarieties piezīmei un  > **kopīgot...**

-  **Padoms.** Lai ātri piekļūtu svarīgai piezīmei, varat to piespraust sākuma ekrānam. Pieskarieties piezīmei un turiet to, un pieskarieties **piespraust sākuma ekrānā**.

Dokumenta turpmāka apstrāde citā ierīcē

Varat saglabāt savu Office dokumentu pakalpojumā OneDrive un turpināt darbu citā ierīcē.

1. Apstrādājot Office dokumentu, pieskarieties  > **saglabāt kā...**
2. Pieskarieties **Saglabāt šeit:** > **OneDrive**.
3. Pieskarieties **saglabāt**.

Varat tagad atvērt dokumentu no pakalpojuma OneDrive citā ierīcē un turpināt darbu no vietas, kur palikāt.

Kalkulatora lietošana

Aizmirstiet savu kabatas kalkulatoru! Tagad jūsu tālrunī ir pieejams kalkulators ar pamata, zinātniskajām un binārajām funkcijām.

1. Pieskarieties  **Kalkulators**.
2. Lai lietotu kalkulatora pamatfunkcijas, turiet tālruni vertikāli.

Zinātniskā kalkulatora lietošana

Pagrieziet tālruni ainavas režīmā tā, lai labā mala būtu uz augšu.

Binārā kalkulatora lietošana

Pagrieziet tālruni ainavas režīmā tā, lai kreisā mala būtu uz augšu.

Darba tālruņa izmantošana

Uzņēmuma konts tālrunī palīdz veikt jūsu darba pienākumus.

Ja jums ir darba tālrunis, jūsu uzņēmums var izveidot kontu, lai tālrunī esošā informācija būtu lielākā drošībā, lai piešķirtu piekļuvi uzņēmuma tīklā esošiem dokumentiem vai informācijai un lai nodrošinātu programmas vai kopas, kas palīdzētu jums veikt savus darba pienākumus.

Ja jūsu uzņēmumam ir pieejamas lietotnes, tiklīdz esat pabeidzis pievienot savā tālrunī uzņēmuma kontu, jums tiek piešķirta iespēja tās lejupielādēt. Ja lietotne nav pieejama arī tad, kad esat jau pabeidzis konta iestatīšanu, uzņēmums var jūs informēt, kā iegūt šo lietotni.

Uzņēmuma kopa ļauj vienuviet saņemt visu uzņēmuma informāciju, piem., ziņas, izdevumus, programmas, vai piekļūt uzņēmuma veikalam. Kopas uzstādīšana notiek tāpat kā uzņēmuma lietotnes instalēšana — ja kāda ir pieejama, jums ir iespēja pievienot to, tiklīdz esat pievienojis uzņēmuma kontu. Ja uzņēmums izveido kopu vēlāk, jums tiek piedāvāts cits veids, kā to iestatīt.

Vairākumā uzņēmumu kontu ir iekļauta politika. Uzņēmuma politika ļauj uzņēmumam pievienot jūsu tālruni aizsarglīdzekļus, lai aizsargātu konfidencialu vai jutīgu informāciju.

Lai iestatītu uzņēmuma kontu, sākusma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > darbavieta**.

Papildinformāciju par biznesa risinājumiem sk. vietnē aka.ms/businessmobilitycenter.

Padomi biznesa lietotājiem

Efektīvi izmantojiet tālruni darbā.

Darbs ar e-pastu un kalendāru tālrunī un datorā

Varat izmantot atšķirīgas darba un privātā pasta adreses. Varat tālrunim pievienot vairākas pastkastes un izmantot vienu un to pašu e-pasta kontu (Outlook, Office 365 vai jebkuru citu kontu) tālruni un datorā. Jūsu e-pasts un kalendārs tiek sinhronizēts, un varat pievienoties sapulcēm tieši no kalendāra uzaicinājumiem. Varat izmantot integrēto e-pastu un kalendāru, lai, piemēram, kad tuvojas sapulce, varētu skatīt dalībnieku sarakstu un ar pieskārienu piekļūt e-pasta vai teksta ziņojumu diskusijām, kādas jums ir bijušas ar dalībnieku.

Datu aizsardzība tālrunī

Jūsu tālrunī ir dažādas drošības opcijas, lai nodrošinātu, ka citas personas nevar piekļūt tālruni saglabātajiem sensitīvajiem datiem. Piemēram, varat iestatīt tālruni, lai tas automātiski tiktu bloķēts, vai varat pat noteikt tālruņa atrašanās vietu, ja to pazaudējat (opcija ir pieejama ne visos reģionos).

Papildinformāciju skatiet vietnē www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/lumia-for-business.

Varat izmantot virtuālā privātā tīkla (VPN — virtual private network) savienojumu, lai piekļūtu uzņēmuma resursiem, piem., iekšstiklam vai uzņēmuma pastam. Iespējams, VPN pakalpojumu vēlaties lietot privātiem nolūkiem. Sazinieties ar sava uzņēmuma IT administratoru, lai iegūtu

detalizētu informāciju par VPN konfigurāciju, vai apmeklējiet Veikals, lai lejupielādētu VPN pakalpojumu programmu, un skatiet pakalpojuma tīmekļa vietni, lai iegūtu papildinformāciju.

Produktīvs darbs ar Office lietotnēm

Jūsu tālrunī ir Microsoft Office lietotņu mobilās versijas.

Varat veikt šādas darbības:

- Savu piezīmju un dokumentu pārskatīšana, izmaiņu veikšana pēdējā brīdī vai jaunu dokumentu izveide
- PowerPoint prezentāciju skatīšana un rediģēšana
- Microsoft Excel darbgrāmatu veidošana, skatīšana un rediģēšana
- Office failu saglabāšana pakalpojumā OneDrive un darba atsākšana no vietas, kur to pārtraucāt, kad atgriežaties pie datora
- Piekļuve pakalpojumam Office 365

Izmantojot SharePoint Workspace Mobile, varat atvērt, rediģēt un saglabāt Microsoft Office dokumentus, kas atrodas SharePoint 2010 vai SharePoint Online vietnēs.

Efektīva sadarbība, tālrunī izmantojot programmu Lync

Microsoft Lync ir nākamās paaudzes saziņas pakalpojums, kas savieno lietotājus jaunos veidos jebkurā laikā un gandrīz no jebkuras vietas.

Ar Lync varat arī veikt šādas darbības:

- Sekošana savu kontaktpersonu pieejamībai
- Tūlītējo ziņojumu sūtīšana
- Tālruņa zvanu veikšana
- Audio, video vai tīmekļa konferenču sākšana vai pievienošanās tām

Programma Lync ir veidota tā, lai to varētu pilnībā integrēt ar Microsoft Office. Microsoft Lync mobilo versiju varat lejupielādēt tālrunī sadaļā Veikals.

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet lietotāju dokumentāciju Microsoft Lync atbalsta lapās vietnē **lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads**.

Tālruņa pārvaldība un savienojumi

Parūpējieties par savu tālruni un tā saturu. Uzziniet, kā izveidot savienojumu ar piederumiem un tīkliem, pārsūtīt failus, izveidot dublējumkopijas, bloķēt tālruni un uzturēt atjauninātu programmatūru.



Tālruņa programmatūras atjaunināšana

Ejiet līdzī laikam — atjauniniet tālruņa programmatūru un programmas bezvadu režīmā, lai iegūtu savam tālrunim jaunas uzlabotas funkcijas. Programmatūras atjaunināšana var arī uzlabot tālruņa veiktspēju.



Pirms sākt atjaunināšanu, pievienojiet lādētāju vai pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek jaudas.

⚠ Uzmanību! Instalējot programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot pat ārkārtas zvanu veikšanai, kamēr nav pabeigta instalēšana un restartēta ierīce.

Dažu pakalpojumu lietošana vai satura, tostarp bezmaksas satura, lejupielāde var izraisīt lielu datu apjomu pārsūtīšanu, kas var radīt datu pārsūtīšanas izmaksas.

Pēc noklusējuma tālrunis automātiski lejupielādē pieejamos atjauninājumus vienmēr, kad datu savienojuma iestatījumi to atļauj. Ja tālrunis parāda paziņojumu, ka ir pieejams atjauninājums, vienkārši izpildiet tālrūni redzamos norādījumus. Ja tālrūni trūkst atmiņas, programmas, fotoattēli un cits saturs, iespējams, ir jāpārvieto uz atmiņas karti. Ne visi tālrūni atbalsta atmiņas karti. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

 **Padoms.** Pēc noklusējuma tālrunis atjaunina programmas un citus komponentus (piem., ierīču centrs) automātiski, kad ir izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu. Lai pārbaudītu atjauninājumu vēsturi, pieskarieties pie  **Veikals** > ... > **lejupielādes** un pārvelciet uz **vēsture**.

Pēc atjaunināšanas skatiet programmā Lumia Palīdzība+padomi vai atbalsta lapās jauno lietotāja rokasgrāmatu.

Automātiskas atjauninājumu lejupielādes izslēgšana

Lai precīzi sekotu līdz datu izmaksām, varat izslēgt automātisko atjauninājumu lejupielādi. Sākuma ekrānā pārvelciet lejup no ekrāna augšējās daļas, pieskarieties **VISI IESTATĪJUMI** > **tālruņa atjaunināšana** un noņemiet atzīmi izvēles rūtiņai **Automātiski lejupielādēt atjauninājumus, kad to atļauj datu iestatījumi**.

Ātrdarbīga savienojuma lietošana

Maksimāli izmantojiet tīkla savienojumu priekšrocības — lietojiet ātrāko pieejamo un tālruņa atbalstīto savienojumu.

Pārbaudiet, vai ir ievietota SIM karte.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI** > **mobīlie sakari+SIM karte**.
2. Pieskarieties pie **Maksimālais savienojuma ātrums**, lai pārbaudītu, vai ir atlasīts tālruņa ātrākā savienojuma veids.

Ekrāna augšpusē esošajā statusa joslā ir redzams pašreizējais savienojuma veids.

Droša VPN savienojuma lietošana

Iespējams, ir nepieciešams virtuālā privātā tīkla (VPN — virtual private network) savienojums, lai piekļūtu uzņēmuma resursiem, piemēram, iekšstiklam vai uzņēmuma pastam. Iespējams, VPN pakalpojumu vēlaties lietot privātiem nolūkiem.

Sazinieties ar sava uzņēmuma IT administratoru, lai iegūtu detalizētu informāciju par VPN konfigurāciju, vai apmeklējiet Veikals, lai lejupielādētu VPN pakalpojumu programmu, un skatiet pakalpojuma timekļa vietni, lai iegūtu papildinformāciju.

Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI** > **VPN** un pārlēdziet **Statuss** uz **Ieslēgts** .

1. Lai pievienotu VPN profilu, pieskarieties pie .
2. Ieslēdziet funkcijas **Automātiski veidot savienojumu** opciju **Ieslēgts** .

3. Ierakstiet profila informāciju, ievērojot uzņēmuma IT administratora vai VPN pakalpojuma norādījumus.

Tālrunis automātiski izveido savienojumu ar VPN, kad tas ir nepieciešams.

★ **Padoms.** Lai mainītu VPN mobilo datu savienojuma un viesabonēšanas iestatījumus, pieskarieties pie **opcijas**.

VPN profila rediģēšana

Pieskarieties un turiet profilu, pieskarieties pie **rediģēt** un mainiet informāciju, kā prasīts.

VPN profila dzēšana

Pieskarieties un turiet profilu un pieskarieties pie **dzēst**.

Pārslēgšana uz manuālu VPN savienojumu

Pieskarieties un turiet profilu un pieskarieties pie **pārslēgt uz manuālu**. Pieskarieties profilam, lai izveidotu savienojumu ar VPN.

Wi-Fi

Uzziniet vairāk par Wi-Fi savienojuma izmantošanu.



Izveidot savienojumu ar Wi-Fi

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu ir parocīgs veids, kā piekļūt internetam. Ārpus mājas vai biroja varat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīkliem publiskās vietās, piem., bibliotēkā vai interneta kafejnīcā.

Tālrunis regulāri pārbauda pieejamos savienojumus un paziņo jums par tiem. Paziņojums uz īsu brīdi tiek parādīts ekrāna augšdaļā. Lai pārvaldītu Wi-Fi savienojumus, izvēlieties paziņojumu.

Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie .

1. Pārslēdziet **Wi-Fi tīkls** uz **Ieslēgts** .
2. Izvēlieties savienojumu, kuru vēlaties lietot.

WiFi savienojums ir aktīvs, ja  tas ir redzams ekrāna augšpusē esošajā statusa joslā.

Wi-Fi pozicionēšana uzlabo pozicionēšanas precizitāti, kad satelītu signāli nav pieejami, jo īpaši, kad atrodaties telpās vai starp augstām celtnēm.

 **Piezīme.** Wi-Fi lietošana dažās valstīs var būt ierobežota. Piemēram, ES telpās drīkst izmantot tikai 5150–5350 MHz Wi-Fi, bet ASV un Kanādā telpās drīkst izmantot tikai 5,15–5,25 GHz Wi-Fi. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm.

Savienojuma aizvēršana

Pārslēdziet **Wi-Fi tīkls** uz **Izslēgts** .

 **Padoms.** Tālrunis automātiski izveido atkārtotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu. Lai mainītu automātiskā atkārtotā savienojuma laiku vai lai atkārtoti ieslēgtu Wi-Fi manuāli, pieskarieties **Atkal ieslēgt Wi-Fi** un vajadzīgajai opcijai.

Savienošana ar Wi-Fi Sense

Ērti izveidojiet savienojumu ar publiskiem Wi-Fi tīklājiem, izmantojot programmu Wi-Fi sensors.

Wi-Fi sensors savieno jūsu tālruni ar publiskiem Wi-Fi tīklājiem un, kad tiek prasīts, jūsu vietā akceptē lietošanas noteikumus. Wi-Fi sensors var kopīgot arī jūsu kontaktinformāciju, ja nepieciešams.

1. Sākuma ekrānā pārvēlciet no augšas uz leju un pieskarieties pie  **Wi-Fi sensors**.
2. Pārslēdziet **Veidot savienojumu ar Wi-Fi tīklājiem** uz **Ieslēgts** .

 **Padoms.** Wi-Fi tīklājus kopīgojiet ar draugiem, kuri arī lieto Wi-Fi sensors. Ieslēdziet funkcijas **Kopīgot manīs atlasītos Wi-Fi tīklus** opciju **Ieslēgts** .

NFC

Izpētiet pasauli sev apkārt. Pieskarieties piederumiem, lai tos pievienotu, un pieskarieties tagiem, lai kādam piezvanītu vai atvērtu tīmekļa vietni. Tuva darbības lauka sakari (Near Field Communication — NFC) padara savienošanu vienkāršu un jautru.

Darba sākšana ar NFC

Ieslēdziet tālrunī NFC funkcijas un sāciet pieskarties, lai koplietotu saturu vai veidotu savienojumus ar ierīcēm.

Ne visi tālruni atbalsta NFC. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Ar NFC varat arī veikt šādas darbības:

- Veidot savienojumu ar saderīgiem Bluetooth piederumiem, kas atbalsta NFC, piemēram, austiņām vai bezvadu skaļruni

- Sūtīt datus, piem., kontaktpersonas vai savus fotoattēlus, uz drauga tālruni, datoru vai planšetdatoru, kurā darbojas operētājsistēma Windows 8 vai jaunāka versija
- Pieskerties tagiem, lai saņemtu papildu saturu savam tālrunim vai lai piekļūtu tiešsaistes pakalpojumiem
- Maksāt ar savu tālruni, ja to nodrošina jūsu tīkla pakalpojumu sniedzējs

NFC apgabals atrodas tālruņa aizmugurē netālu no kameras. Pieskarieties citiem tālruņiem, piederumiem, tagiem vai lasītājiem ar NFC apgabalu.

Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > NFC**.

Ieslēdziet funkcijas **Pieskarieties, lai kopīgotu** opciju **Ieslēgts** .

 **Padoms.** Pirms NFC izmantošanas pārliecinieties, ka ekrāns un taustiņi ir atbloķēti.

NFC maksājumu iespējošana

Ieslēdziet funkcijas **Pieskarieties, lai maksātu** opciju **Ieslēgts** .

Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, iespējams, varat maksāt vai izmantot tālruni kā biļeti pat tad, ja tālrunis ir bloķēts.

 **Padoms.** Lai atlasītu iespēju, kad varat izmantot NFC maksājumus, pieskarieties **Aktivās kartes var izmantot**.

Savienošana ar Bluetooth piederumu, izmantojot NFC

Vai rokas ir aizņemtas? Izmantojiet austiņas. Un kāpēc gan neklusities mūziku, izmantojot bezvadu skaļruņus? Ir tikai jāpieskaras ar savu tālruni saderīgam piederumam.

Ne visi tālruņi atbalsta NFC. Pieejamību skatiet vietnē **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Ar sava tālruņa NFC apgabalu pieskarieties piederuma NFC apgabalam un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Papildierīces tiek pārdotas atsevišķi. Papildierīču pieejamība var būt atkarīga no reģiona.

Piederuma atvienošana

Vēlreiz pieskarieties piederuma NFC apgabalam.

Papildinformāciju sk. piederuma lietotāja rokasgrāmatā.

NFC tagu nolaišana

NFC tagos var būt arī tāda informācija kā tīmekļa adrese, tālruņa numurs vai vizītkarte. Nepieciešamā informācija ir tikai pieskāriena attālumā.

Ne visi tālruņi atbalsta NFC. Pieejamību skatiet vietnē **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Pieskarieties tagam ar tālruņa NFC apgabalu.

Maksāšana ar tālruni

Vai aizmirsāt maku vai somiņu mājās? Nav problēmu — varat maksāt ar tālruni vai izmantot to kā biļeti, ja to atbalsta jūsu tikla pakalpojumu sniedzējs.

Ne visi tālruņi atbalsta NFC. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Šī funkcija, iespējams, nav pieejama visos reģionos. Lai iegūtu informāciju par pieejamību, sazinieties ar tikla pakalpojumu sniedzēju. Pakalpojumi ir saistīti ar jūsu SIM karti. Jums ir nepieciešams pakalpojumu sniedzēja abonements, un ierīcē Maks ir jāinstalē pakalpojumu sniedzēja programma.

1. Lai aktivizētu pakalpojumu, sazinieties ar tikla pakalpojumu sniedzēju.
2. Lai veiktu maksājumu, pieskarieties lasītājam ar tālruņa NFC apgabalu. Pakalpojumu sniedzējs var lūgt maksājumu apstiprināt.

⚠ Piezīme. Maksājumu un kvīšu apmaksas lietotnes un pakalpojumus nodrošina trešās puses. Microsoft Mobile nesniedz nekādas garantijas un neuzņemas nekādu atbildību par šādām lietotnēm vai pakalpojumiem, ieskaitot atbalstu, funkcionalitāti vai jebkādas darījumus vai naudas zaudējumus. Iespējams, pēc ierīces remonta būs jāpārinstalē vai jāaktivizē maksājumu vai kvīšu apmaksas lietotne. Iespējams, pēc ierīces remonta būs jāpārinstalē vai jāaktivizē pievienotās kartes, kā arī maksājumu vai kvīšu apmaksas lietotne.

Bluetooth

Varat izveidot bezvadu savienojumu ar citām saderīgām ierīcēm, piem., tālruņiem, datoriem, austiņām un automašīnas komplektiem. Varat arī nosūtīt fotoattēlus uz saderīgiem tālruņiem vai savu datoru.

Bezvadu austiņu pievienošana

Izmantojot bezvadu austiņas (pārdotas atsevišķi), varat runāt pa tālruni, neturot to rokās, un sarunas laikā turpināt iesāktu, piem., darbu ar datoru.

Tā kā ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju aprīkotās ierīces sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jāatrodas tiešā redzamības zonā. Taču Bluetooth ierīcēm ir jābūt 10 metru (33 pēdu) attālumā vienai no otras, lai gan savienojumu var ietekmēt dažādi šķēršļi, piem., sienas vai citas elektroniskas ierīces.

Pāra ierīces var savienot ar tālruni, ja funkcija Bluetooth ir ieslēgta. Citas ierīces var noteikt jūsu tālruni tikai tad, ja ir atvērts Bluetooth iestatījumu skats.

Neveidojiet pāri un nepieņemiet savienojuma pieprasījumus no nepazīstamām ierīcēm. Tādējādi aizsargāsiet savu tālruni no kaitīga saturs.

Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > Bluetooth**.

1. Ieslēdziet funkcijas **Statuss** opciju **Ieslēgts** .
2. Pārliecinieties, vai austiņas ir ieslēgtas.

Iespējams, no austiņām būs jāveic savienošanas pāri process. Detalizētu informāciju sk. austiņu lietotāja rokasgrāmatā.

3. Lai savienotu pāri tālruni un austiņas, atrasto Bluetooth ierīču sarakstā pieskarieties austiņām.

4. Iespējams, būs jāieraksta piekļuves kods. Detalizētu informāciju sk. austiņu lietotāja rokasgrāmatā.

★ **Padoms.** Šie savienošanas norādījumi attiecas arī uz citiem Bluetooth piederumiem.

Austiņu atvienošana

Sarakstā pieskarieties pie pievienotajām austiņām.

Kad atkal ieslēgsit austiņas, automātiski tiks atvērts savienojums. Lai noņemtu pāra savienojumu, Bluetooth ierīču sarakstā pieskarieties un turiet austiņu un pieskarieties pie **dzēst**.

Savienojuma izveide ar drauga tālruni, izmantojot Bluetooth

Izmantojot Bluetooth, izveidojiet bezvadu savienojumu ar drauga tālruni, lai sūtītu fotoattēlus un daudz ko citu.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > Bluetooth**.
 2. Pārliecinieties, vai abos tālruņos ir ieslēgts Bluetooth.
 3. Pārbaudiet, vai abi tālruņi ir redzami citiem tālruņiem. Lai jūsu tālrunis būtu redzams citiem tālruņiem, ir jābūt atvērtam Bluetooth iestatījuma skatam.
 4. Tiek parādīti uztveršanas zonā esošie Bluetooth tālruņi. Pieskarieties tālrunim, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
 5. Ja otram tālrunim ir nepieciešams piekļuves kods, ierakstiet vai akceptējiet to.
- Piekļuves kods ir jāizmanto tikai tad, kad ierīce tiek pievienota pirmo reizi.

Satura sūtīšana, izmantojot Bluetooth

Vai vēlaties kopīgot saturu vai draugam nosūtīt uzņemtos fotoattēlus? Izmantojiet Bluetooth, lai bezvadu režīmā sūtītu fotoattēlus vai citu saturu uz saderīgām ierīcēm vai datoru.

Vienlaikus varat izmantot vairākus Bluetooth savienojumus. Piem., izmantojot Bluetooth austiņas, joprojām varat nosūtīt saturu uz citu ierīci.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > Bluetooth** un pārlēdziet **Statuss** uz **ieslēgts** .

2. Pieskarieties un turiet saturu, kas jāsūta, un pieskarieties **kopīgot... > Bluetooth**.

Piem., kopā Fotoattēli pieskarieties fotoattēlam un turiet to un pieskarieties **kopīgot... > Bluetooth**.

3. Pieskarieties ierīcei, lai varētu izveidot savienojumu. Tiek parādītas uztveršanas zonā esošās Bluetooth ierīces.

4. Ja otrai ierīcei ir nepieciešams piekļuves kods, ierakstiet to. Piekļuves kods, ko varat izveidot pats, ir jāievada abās ierīcēs. Dažās ierīcēs piekļuves kods ir fiksēts. Detalizētu informāciju sk. otrās ierīces lietotāja rokasgrāmātā.

Piekļuves kods ir jāizmanto tikai tad, kad ierīce tiek pievienota pirmo reizi.

Saņemto failu atrašanās vieta ir atkarīga no otrās ierīces. Detalizētu informāciju sk. otrās ierīces lietotāja rokasgrāmātā.

Ja otrā ierīce arī ir Lumia tālrunis, saņemtie faili tiek saglabāti to attiecīgajās programmās. Fotoattēli, piemēram, tiek saglabāti kopā Fotoattēli.

Tālruņa iestatīšana braukšanas režīmā

Braukšanas režīmā iespējams saglabāt uzmanību braukšanas laikā, koncentrējoties uz ceļojumu.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > braukšanas režīms > tālāk**.

2. Lai iestatītu tālruni ignorēt zvānus, pārslēdziet **Ignorēt zvānus** uz **Ieslēgts** . Lai iestatītu tālruni ignorēt izziņas, pārslēdziet **Ignorēt izziņas** uz **Ieslēgts** .

3. Pieskarieties **tālāk**.

4. Lai sūtītu automātisku izziņu, kad kāds zvāna vai raksta, paskaidrojot, kāpēc nevarat atbildēt, pārslēdziet **Atbildēt uz zvāniem ar atbildes izziņu**, **Atbildēt uz izziņām ar atbildes izziņu** vai abus uz **Ieslēgts** . Lai rediģētu ziņojumu, pieskarieties tekstlodziņam.

5. Pieskarieties **tālāk > pievienot ierīci** un pieskarieties Bluetooth ierīcei, kuru pievienojat braukšanas laikā, piemēram, austiņām.

Braukšanas režīms tiek palaists, kad tālrunis un pievienotā Bluetooth ierīce izveido savienojumu.

Ierīces nosaukuma maiņa

Varat nomainīt sava tālruņa nosaukumu, lai varētu to viegli identificēt, kad tiek veikts savienojums ar citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.

1. Izmantojiet saderīgu USB kabeli, lai savienotu tālruni ar datoru, kurā darbojas operētājsistēma Windows.

2. Atrodiet savu tālruni datora ekrānā Windows Explorer.

3. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz ikonas Windows Phone un atveriet tālruņa rekvizītu skatu.

4. Mainiet noklusējuma nosaukumu uz sev vēlamu. Parasti noklusējuma nosaukums ir Windows Phone.

Tālruņa Bluetooth nosaukums ir vienāds ar tā ierīces nosaukumu.

Atmiņa un krātuve

Uzziniet, kā pārvaldīt programmas, failus un citus tālruņa vienumus.

Tālruņa datu dublēšana un atjaunošana

Lai novērstu neparedzētu datu zudumu, tālrunī norādiet iestatījumu (piemēram, sākuma ekrāna izkārtojuma) un cita satura dublēšanu savā Microsoft kontā.

Lai dublētu tālruņa saturu, nepieciešams Microsoft konts.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > dublēšana**.
2. Ja tiek prasīts, pierakstieties savā Microsoft kontā.
3. Izvēlieties dublējamo saturu un veidu. Tālrunī varat iestatīt automātisku programmu saraksta, iestatījumu un izsiņu dublēšanu. Lai turpmāk automātiski dublētu videoklipus vai labākās kvalitātes fotoattēlus OneDrive, ir nepieciešams Wi-Fi savienojums.

 **Padoms.** Kontaktpersonas un kalendāra notikumi nav jādublē atsevišķi. Tālrunis tos automātiski dublē un nodrošina to sinhronizāciju ar jūsu Microsoft kontu.

Ja dažas lejupielādētās programmas netiek dublētas, varat tās atkārtoti lejupielādēt no Veikals, ja tās ir pieejamas. Veikals atceras jūsu iegādātās programmas, tāpēc par tām vairs nav jāmaksā. Var tikt piemērota maksa par datu pārsūtīšanu. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Tālruņa dubļējumi nav redzami OneDrive galvenajā skatā, bet tie ir pieejami OneDrive iestatījumos. Dublētās kontaktpersonas skatiet šeit: **people.live.com** un kalendāra notikumus šeit: **calendar.live.com**.

Informāciju par datu drošību pakalpojumā OneDrive skatiet šeit:
windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security.

Lai dublētu citu saturu, piem., mūziku, savienojiet tālruni ar datoru un izpildiet datora ekrānā redzamos norādījumus. Ir 2 iespējas: sinhronizējiet saturu starp tālruni un datoru, izmantojot Windows Phone programmu darbvirsmai, vai velciet un nometiet saturu no tālruņa datora failu pārvaldniekā, piem., Windows Explorer.

Iepriekš uzņemtu fotoattēlu dublēšana pakalpojumā OneDrive

Pieskarieties pie **Fotoattēli** > , izvēlieties fotoattēlus vai albumus, ko vēlaties augšupielādēt, pieskarieties pie  > **OneDrive**, izvēlieties vietu, kur augšupielādēt fotoattēlus, un pieskarieties pie .

Lai apskatītu dublētās fotoattēlus, piesakieties savā OneDrive kontā jebkurā ierīcē un apskatiet mapi, kurā saglabājat fotoattēlus.

Dublēto datu atjaunošana

Dublētās datus var atjaunot pēc tālruņa programmatūras atiestatīšanas vai atjaunināšanas vai gadījumos, kad iestatāt jaunu tālruni. Pierakstieties savā Microsoft kontā un izpildiet tālrunī redzamos norādījumus. Lai atiestatītu tālruni, sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > par ierīci > atiestatīt tālruni**. Atiestatīšana atjauno rūpnīcas iestatījumus un izdēš visu jūsu personisko saturu, bet dublētās datus varat atjaunot, kad esat pierakstījies savā Microsoft kontā.

Tālrunī pieejamās atmiņas apjoma noskaidrošana un palielināšana

Lai uzzinātu par brīvo vietu atmiņā, izmantojiet programmu krātuves sensors.

Ne visi tālruņi atbalsta atmiņas karti. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Pieskarieties  **Krātuves sensors.**

Pieskarieties **tālrunis**. Lai noskaidrotu atmiņas kartes datus, pieskarieties **SD karte**.

★ **Padoms.** Vai vēlaties aplūkot, kāds saturs ir jūsu tālrunī? Lai tālrunī ērti pārvaldītu failus, lejupielādējiet programmu Faili no Veikals.

Ja tālruņa atmiņa ir pilna, vispirms pārbaudiet un noņemiet tās lietas, kas jums vairs nav nepieciešamas:

- Īsziņas, multizīņas un e-pasta ziņas
- Kontaktpersonu ieraksti un dati
- Lietotnes
- Mūzika, fotoattēli un videoklipi

Failus arī varat pārvietot uz atmiņas karti, nevis noņemt tos.

Atmiņas kartes kvalitāte var lielā mērā ietekmēt jūsu tālruņa veiktspēju. Lai pilnībā izmantotu visas tālruņa iespējas, izmantojiet ātru labi zināma ražotāja 4–128 GB karti. Plašāku informāciju par atmiņas kartēm skatiet bieži uzdotajos jautājumos.

Izmantojiet tikai saderīgas atmiņas kartes, kas ir apstiprinātas lietošanai ar šo ierīci. Nesaderīgas kartes var sabojāt karti, ierīci un ierīcē saglabātos datus.

★ **Padoms.** Ja tālrunis neatpazīst faila veidu (piem., zip failu), tas failu ievieto mapē Citi. Šos failus varat apskatīt un nevajadzīgos failus izdzēst, izmantojot programmu Faili.

Pagaidu failu noņemšana, lai atbrīvotu vietu

Pieskarieties **tālrunis** > **pagaidu faili** > **dzēst**. Lai pagaidu failus un citus datus izdzēstu tikai no pārlūka, pieskarieties pie **Internet Explorer iestatījumi** > **dzēst vēsturi**.

Programmu saglabāšana vai pārvietošana uz atmiņas karti

Paplašiniet tālruņa atmiņu, izmantojot atmiņas karti, un saglabājiet savas programmas kartē pēc noklusējuma.

Atmiņas kartes kvalitāte var lielā mērā ietekmēt jūsu tālruņa veiktspēju. Lai pilnībā izmantotu visas tālruņa iespējas, izmantojiet ātru labi zināma ražotāja 4–128 GB karti. Plašāku informāciju par atmiņas kartēm skatiet bieži uzdotajos jautājumos.

Ne visi tālruņi atbalsta atmiņas karti. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Atmiņas karte ir jāiegādājas atsevišķi.

Pieskarieties  **Krātuves sensors.**

Lai mainītu vietu, kur tālrunis glabā programmas un citus failus, katram faila veidam pieskarieties pie **tālrunis** vai **SD karte**.

Programmu pārvietošana uz atmiņas karti

Pieskarieties pie **tālrūnis** > **programmas+spēles** > , izvēlieties, kuras programmas pārvietot, un pieskarieties pie **pārvietot**.

Pēc tam programmas varēsīt pārvietot atpakaļ uz tālrūni no atmiņas kartes.

Atmiņas kartes veids var ietekmēt to, cik ilgs laiks nepieciešams, lai lielus failus pārvietotu uz karti.

Lietotnes izdzēšana no tālrūņa

Varat noņemt instalētās lietotnes, kuras vairs nevēlaties atstāt vai izmantot, lai palielinātu pieejamās atmiņas apjomu.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi uz lietotņu izvēlni.
2. Pieskarieties un turiet lietotni un pieskarieties **atinstalēt**. Iespējams, nevarēsīt noņemt dažas lietotnes.

Ja noņemat lietotni, iespējams, varēsīt to instalēt atkārtoti, neiegādājoties vēlreiz, ja vien tā ir pieejama pakalpojumā Veikals.

Ja instalēta lietotne ir atkarīga no noņemtas lietotnes, instalētā lietotne var pārstāt darboties. Detalizētu informāciju sk. instalētās lietotnes lietotāja dokumentācijā.

 **Padoms.** Vai vēlaties paturēt programmu, taču tālrūnī trūkst brīvas vietas atmiņā? Pārvietojiet programmu uz atmiņas karti, nevis atinstalējiet to. Pieskarieties pie  **Krātuves sensors** > **tālrūnis** > **programmas+spēles**, pie , izvēlieties programmas, kuras vēlaties pārvietot, un pieskarieties pie **pārvietot uz SD**. Ne visi tālrūņi atbalsta atmiņas karti. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Failu pārvaldība tālrūnī

Izmantojot programmu Faili, varat ērti pārbaudīt tālrūnī esošos failus, kārtot tos mapēs, kā arī dzēst nevajadzīgos failus. Failus varat pārvaldīt gan tālrūņa atmiņā, gan atmiņas kartē.

Ne visi tālrūņi atbalsta atmiņas karti. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Varat arī lejupielādēt bezmaksas programmu Faili no www.windowsphone.com. Var tikt piemērota maksa par datu pārsūtīšanu.

Pieskarieties  **Faili**.

1. Lai naviģētu uz mapi, pieskarieties vajadzīgajai mapei.
2. Lai meklētu pašlaik atvērtajā mapē, pieskarieties pie .
3. Lai mainītu veidu, kā ir sakārtoti faili vai mapes, pieskarieties pie .
4. Lai ātri pārietu uz iepriekšējo mapi, ekrāna augšdaļā faila ceļā pieskarieties vajadzīgajai mapei.

Jaunas mapes izveide

Pieskarieties pie , ierakstiet nosaukumu un pieskarieties pie .

Failu pārvietošana vai kopēšana uz citu mapi

Pieskarieties un turiet vajadzīgo failu un atlasiet darbību, ko vēlaties veikt.

Mapes nevar kopēt vai pārvietot, taču varat izveidot jaunu mapi citā atrašanās vietā un pārvietot uz to saturu no vecās mapes. Lai vienlaikus pārvietotu vai kopētu vairākus failus, pieskarieties pie , atlasiet vajadzīgos failus un pieskarieties pie , lai pārvietotu, vai pie , lai kopētu.

Failu vai mapju koplietošana

Pieskarieties pie , atlasiet koplietojamo saturu, pieskarieties pie  un atlasiet, kā vēlaties koplietot.

Satura kopēšana no tālruņa uz datoru un pretēji

Kopējiet fotoattēlus, videoklipus un citu saturu, ko esat izveidojis, no tālruņa uz datoru un pretēji.

★ **Padoms.** Ja lietojat Mac datoru, programmu Windows Phone instalējiet no Mac programmu veikala.

Lai fotoattēlus pārsūtītu uz Mac datoru, ieteicams izmantot programmu Lumia Photo Transfer for Mac, kuru var lejupielādēt šeit: www.microsoft.com/mobile.

1. Savienojiet tālruni ar saderīgu datoru, izmantojot saderīgu USB datu kabeli.
2. Datorā atveriet failu pārvaldnieku, piem., Windows Explorer vai Finder, un atrodi savu tālruni.

★ **Padoms.** Jūsu tālrunis ir norādīts portatīvo ierīču sadaļā kā Windows Phone. Lai skatītu tālruņa mapes, vieciat dubultklikšķi uz tālruņa nosaukuma. Ir atsevišķas mapes dokumentiem, lejupielādēm, mūzikai, attēliem, zvana signāliem un videoklipiem.

3. Velciet un nometiet vienumus no tālruņa datorā un no datora tālrunī.

Pārliecinieties, vai ievietojat failus pareizās tālruņa mapēs, citādi tie, iespējams, tālrunī nebūs redzami.

Īsziņas vai kontaktpersonas nevar kopēt uz datoru, bet varat tās sinhronizēt ar savu Microsoft kontu.

★ **Padoms.** Ja jūsu datorā ir operētājsistēma Windows 7, Windows 8 vai jaunāka versija, varat arī izmantot programmu Windows Phone. Operētājsistēmā Windows 8 un jaunākās versijās programma tiek instalēta automātiski, kad tālruni savienojat ar datoru. Ja datorā ir Windows 7, varat to lejupielādēt no vietnes www.windowsphone.com.

Lai iegūtu informāciju par to, kuras programmas darbojas kurā datorā, skatiet tālāk esošo tabulu.

	Programma Windows Phone	Programma Windows Phone datoram	Programma Windows Phone sistēmai Mac	Programma Lumia Photo Transfer for Mac (tikai fotoattēli un videoklipi)	Windows Explorer
Windows 8 un jaunāka versija	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

 **Padoms.** Vieglākais veids, kā piekļūt tālruņa failiem, ir izmantot programmu Faili. Varat to lejupielādēt no vietnes www.windowsphone.com.

Drošība

Uzziniet, kā aizsargāt tālruni un datus.



Tālruņa iestatīšana, lai tas tiktu automātiski bloķēts

Vai vēlaties aizsargāt tālruni pret nesankcionētu lietošanu? Norādiet drošības kodu un iestatiet tālruni, lai tas pats automātiski bloķētos, kad to nelietojat.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > bloķēšanas ekrāns**.
2. Pārslēdziet **Parole** uz **Ieslēgts**  un ierakstiet drošības kodu (vismaz 4 cipari).
3. Pieskarieties **Pieprasīt paroli pēc** un norādiet laiku, pēc kura paiešanas tālrunis ir automātiski jābloķē.

Neizpaužiet drošības kodu un glabājiet to drošā vietā, atsevišķi no tālruņa. Ja aizmirsīsiet drošības kodu un nevarēsiet to atjaunot vai ja ievadīsiet nepareizu kodu pārāk daudz reizi, jūsu tālrunim būs nepieciešama apkope. Var tikt piemērota papildu maksa, un visi personiskie dati tālrunī var tikt izdzēsti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko sava tālruņa klientu centru vai izplatītāju.

Tālruņa atbloķēšana

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, velciet bloķēšanas ekrānu uz augšu un ierakstiet drošības kodu.

Drošības koda mainīšana

Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > bloķēšanas ekrāns > mainīt paroli**.

Tālruņa lietošana, kad tas ir bloķēts

Kad tālrunis ir bloķēts, varat izmantot noteiktas funkcijas, neierakstot drošības kodu.

Lai aktivizētu tālruni, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Paziņojumu skatīšana

Pārvēlciet no ekrāna augšas uz leju.

Kameras atvēršana

Ja darbību centrā kamerai esat pievienojies išeļu, varat ātri ieslēgt kameru, kad tālrunis ir bloķēts. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, pārvēlciet no ekrāna augšas uz leju un pieskarieties .

Ja tālrunim ir kameras taustiņš, nospiediet un dažas sekundes turiet nospiestu kameras taustiņu.

Paziņojumu par ienākošiem zvaniem maiņa

Nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņus un pieskarieties pie .

Mūzikas pauzešana vai atsākšana, pāriešana pie citas dziesmas

Izmantojiet mūzikas atskaņotāja vadiklas, kas parādītas ekrāna augšdaļā.



Padoms. Ja klausāties radio, varat izmantot bloķēšanas ekrānā pieejamās mūzikas vadiklas, lai mainītu staciju vai izslēgtu radio skaņu. Ne visi tālruņi atbalsta FM radio. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

PIN koda mainīšana

Ja jūsu SIM kartei ir noklusējuma PIN kods, varat to nomainīt uz daudz drošāku kodu.

Ne visi tikla pakalpojumu sniedzēji atbalsta šo funkciju.

1. Sākuma ekrānā pārvēlciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI**.
2. Pavelciet pa kreisi uz **programmas** un pieskarieties **tālrunis**.
3. Ja jūsu tālrunim ir divas SIM, izvēlieties vajadzīgo SIM. Ne visi tālruņi atbalsta dubulto SIM. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
4. Pieskarieties **mainīt SIM kartes PIN**.

PIN kodā var būt 4–8 cipari.

Pazudušā tālruņa atrašana

Vai nolikāt tālruni nevieta vai baidāties, ka tas ir nozagts? Izmantojiet tālruņa atrašana, lai atrastu savu tālruni un bloķētu vai dzēstu visus datus no tā attāli.

Tālruni ir jābūt iestatītam Microsoft kontam.

1. Datorā atveriet www.windowsphone.com.
2. Pierakstieties tajā pašā Microsoft kontā, kas ir jūsu tālruni.
3. Izvēlieties **tālruņa atrašana**.

Varat veikt šādas darbības:

- Atrast tālruni kartē
- Likāt tālrunim zvanīt, pat ja ir ieslēgts klusuma režīms
- Bloķēt tālruni un uzstādīt tajā ziņojumu, lai to varētu atgriezt jums
- Dzēst visus datus no tālruņa attāli

Pieejamās opcijas var atšķirties.

- ★ **Padoms.** Iestatiet, lai tālrunis automātiski saglabātu savu atrašanās vietu reizi dažās stundās. Ja tālruņa akumulatorā beidzas enerģija, joprojām varat skatīt tā pēdējo saglabāto atrašanās vietu. Sākuma ekrānā pārvelciet no ekrāna augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > tālruņa atrašana**.

Maks

Izmantojiet programmu Maks, lai apkopotu savas maksāšanas metodes vienuviet un glabātu tās drošībā, izmantojot PIN kodu.

Ne visi tālruņi atbalsta NFC. Pieejamību skatiet vietnē **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Maks ir virtuāls maks jūsu tālrunī. Varat veikt šādas darbības:

- Veiciet Veikals maksājumus, piem., ja iegādājaties programmu
- Veiciet pirkumus programmās ar saglabātajām kartēm
- NFC maksājumiem izmantojiet savas kartes šeit: Maks, ja to nodrošina jūsu tīkla pakalpojumu sniedzējs.
- Glabājiēt savas Microsoft dāvanu kartes tālrunī
- Glabājiēt savas iekāpšanas kartes lidmašīnā, vienošanās, biļetes un daudz ko citu

1. Lai norādītu Maks PIN kodu, pieskarieties pie  **Maks**.
2. Pieskarieties **...** > **iestatījumi+PIN** un norādiet funkcijas **Maka PIN** vērtību **ieslēgts** .
3. Ierakstiet savas programmas Maks PIN kodu.
4. Pieskarieties **gatavs**.

Tālrunis pieprasa jūsu definēto PIN kodu ikreiz, kad piekļūstat Maks.

- ★ **Padoms.** Lai aizsargātu savus Veikals pirkumus, pieskarieties izvēles rūtiņai **Izmantot maka PIN kodu, lai aizsargātu arī programmu un mūzikas pirkumus**.

Norādot Maks PIN kodu, NFC joprojām var izmantot maksājumiem.

- ! **Piezīme.** Maksājumu un kvišu apmaksas lietotnes un pakalpojumus nodrošina trešās puses. Microsoft Mobile nesniedz nekādas garantijas un neuzņemas nekādu atbildību par šādām lietotnēm vai pakalpojumiem, ieskaitot atbalstu, funkcionalitāti vai jebkādas darījumus vai naudas zaudējumus. Iespējams, pēc ierīces remonta būs jāpārinstalē vai jāaktivizē maksājumu vai kvišu apmaksas lietotne. Iespējams, pēc ierīces remonta būs jāpārinstalē vai jāaktivizē pievienotās kartes, kā arī maksājumu vai kvišu apmaksas lietotne.

Piekļuves kodi

Uzziniet, kam ir paredzēti dažādie tālruņa kodi.

PIN kods (4–8 cipari)	Tas aizsargā jūsu SIM karti no nesankcionētas lietošanas vai arī ir nepieciešams, lai piekļūtu dažām funkcijām. Varat iestatīt, lai tālrunis, to ieslēdzot, prasītu PIN kodu. Ja aizmirstat kodu vai tas netiek nodrošināts kopā ar karti, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju. Ja kodu nepareizi ierakstāt 3 reizes pēc kārtas, tas jāatbloķē, izmantojot PUK kodu.
PUK	Nepieciešams, lai atbloķētu PIN kodu. Ja kods nav nodrošināts kopā ar SIM karti, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.
Drošības kods (bloķēšanas kods, parole) (min. 4 cipari)	Tas palīdz aizsargāt tālruni no nesankcionētas lietošanas. Varat iestatīt, lai tālrunis prasītu ievadīt jūsu norādīto bloķēšanas kodu. Neizpaužiet kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no tālruņa. Ja esat aizmirsis kodu un tālrunis ir bloķēts, tam būs nepieciešama apkope. Var tikt piemērota papildu maksa, un visi personiskie dati tālrunī var tikt izdzēsti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko sava tālruņa klientu centru vai izplatītāju.
IMEI	Tas tiek izmantots, lai tīklā identificētu tālrunus. Šis numurs, iespējams, ir jānorāda arī servisa darbiniekiem vai tālruņa izplatītājam. Lai noskaidrotu IMEI numuru, ievadiet *#06#.

Problēmu novēršana un atbalsts

Ja vēlaties uzzināt vairāk par tālruni vai neesat pārliecināts, kā tālrunim jādarbojas, varat skatīt vairākus atbalsta kanālus.

Lai pilnībā izmantotu visas tālruņa iespējas, skatiet papildu norādījumus tālrunī pieejamajā lietotāja rokasgrāmatā. Pieskarieties pie **?** **Lumia Palīdzība+padomi**.

Varat arī skatīt **www.microsoft.com/mobile/support/**, kur ir pieejama šāda informācija:

- Problēmu novēršanas informācija
- Diskusijas
- Jaunumi par programmām un lejupielādēm
- Informācija par programmatūras atjaunināšanu
- Detalizēta informācija par funkcijām un tehnoloģijām, kā arī ierīču un papildierīču saderību

Problēmu risināšana un diskusijas, iespējams, nav pieejamas visās valodās.

Atbalsta videoklipus skatiet šeit: **www.youtube.com/lumiasupport**.

Ja tālrunis nereaģē

Veiciet tālāk norādītās darbības.

- 1 taustiņa atiestatīšanas metode: Nospiediet un aptuveni 10 sekundes turiet nospiešot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Tālrunis tiek restartēts.
- 2 taustiņu atiestatīšanas metode: Vienlaikus nospiediet un aptuveni 10 sekundes turiet skaļuma samazināšanas taustiņu un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Tālrunis tiek restartēts.

Ja neesat drošs, kura atiestatīšanas metode ir piemērota jūsu tālrunim, skatiet vietni **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Ja tālrunis bieži nereaģē uz komandu, atjauniniet tālruņa programmatūru vai atiestatiet tālruni. Atiestatot tiek atjaunoti rūpnīcas iestatījumi un izdzēsts viss personiskais saturs, ieskaitot nopirktās un lejupielādētās programmas. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties pie **VISI IESTATĪJUMI > par ierīci > atiestatīt tālruni**.

Ja problēma joprojām netiek novērsta, sazinieties ar tikla pakalpojumu sniedzēju vai Microsoft Mobile, lai uzzinātu par remonta iespējām. Pirms tālruņa nosūtīšanas remontam vienmēr dublējiet datus, jo tālrunī esošie personiskie dati var tikt izdzēsti.

★ Padoms. Lai identificēšanas nolūkā skatītu tālruņa unikālo IMEI numuru, sastādiet numuru ***#06#**. IMEI numuru var atrast arī tālruņa korpusā. Detalizētu informāciju skatiet tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatas sadaļā Informācija par izstrādājumu un drošību.

