

Lietotāja rokasgrāmata

Nokia 301 Dual SIM

NOKIA

Psst...

Šī rokasgrāmata nav vienīgā pieejamā informācija...

Microsoft Mobile pakalpojumu noteikumus un konfidencialitātes politiku skatiet vietnē www.nokia.com/privacy.

Lietotāja rokasgrāmata

Nokia 301 Dual SIM

Saturs

Jūsu drošībai	4	Fotografēšana	20
Darba sākšana	5	Panorāmas fotoattēla uzņemšana	20
Taustiņi un daļas	5	Pašportreta uzņemšana	21
SIM kartes un akumulatora ievietošana	5	Fotoattēla vai videoklipa sūtīšana	21
Otras SIM kartes ievietošana	6	Internets	22
Atmiņas kartes ievietošana	7	Web pārlūkošana	22
Akumulatora uzlādēšana	8	Web vietas pievienošana izlasei	22
Skaļuma maiņa	8	Izklaide	23
Satura kopēšana no vecā tālruņa	9	Radio klausīšanās	23
Izmantojamās SIM kartes uzstādīšana	9	Dziesmas atskaņošana	23
Pamatfunkcijas	11	Birojs	25
Iepazīšanās ar tālruni	11	Kalendāra ieraksta pievienošana	25
Tālrunī redzamās ikonas	12	Laika un datuma mainīšana	25
Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana	12	Tālruņa pārvaldība un savienojumi	26
Sākuma ekrāna personalizēšana	13	Satura kopīgošana, izmantojot ātro kopīgošanu	26
Zvana signāla mainīšana	13	Tālruņa programmatūras atjaunināšana	26
Nokia veikals	14	Piekluves kodi	27
Teksta rakstīšana	14	Informācija par izstrādājumu un drošību	28
Cilvēki un ziņapmaiņa	15		
Zvanīšana vai atbildēšana uz zvanu	15		
Vārda un tālruņa numura saglabāšana	15		
Ziņas sūtīšana	16		
Balss pasta pārbaude	16		
E-pasta konta uzstādīšana	17		
Mail for Exchange	17		
Pasta sūtīšana	18		
Sabiedrisko tīklu programma	18		
Tērzēšana ar draugiem	19		
Kamera	20		

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRAŠĪS

Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama, piem., lidmašīnā, slimnīcās vai medicīnisku ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi. Šādās vietās ievērojiet visus norādījumus.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikvienu mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



AKUMULATORI, LĀDĒTĀJI UN CITAS PAPILDIERĪCES

Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un citas papildierīces, ko Microsoft Mobile ir apstiprinājis lietošanai ar šo ierīci. Trešo personu lādētāji, kas atbilst standartam IEC/EN 62684 un kurus var pievienot ierīces mikro USB savienotājam, var būt saderīgi. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.



STIKLA DAĻAS

Ierīces ekrāns ir izgatavots no stikla. Ja ierīce tiek nomesta uz cietas virsmas vai pakļauta spēcīgam triecienam, stikls var saplīst. Ja stikls saplīst, nepieskarieties ierīces stikla daļām un nemēģiniet noņemt saplīsušo ierīces stikla daļu. Nelietojiet ierīci, kamēr kvalificēts servisa centra speciālists nav nomainījis stikla daļu.



DZIRDĒS AIZSARDZĪBA

Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties ilgstoši mūziku lielā skaļumā. Ievērojiet piesardzību, turot ierīci pie auss, kamēr tiek lietots skaļrunis.


Darba sākšana

Izprotiet tālruņa pamatfunkcijas un esiet gatavs to lietot vienā mirklī.

Taustiņi un daļas

Izpētiet savu jaunā tālruņa taustiņus un daļas.

- 1 Mikro USB savienotājs
- 2 Austiņu savienotājs (3,5 mm)
- 3 SIM2 kartes slots. Tiek izmantots tikai 2G SIM kartēm.
- 4 Ritināšanas taustiņš
- 5 Beigu un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- 6 Zvanišanas taustiņš
- 7 Izvēles taustiņi
- 8 Pie auss liekamais skaļrunis
- 9 Kameras objektīvs. Pirms kameras lietošanas no objektīva noņemiet aizsarglenti.
- 10 Atmiņas kartes slots
- 11 Skaļrunis
- 12 Antenas zona

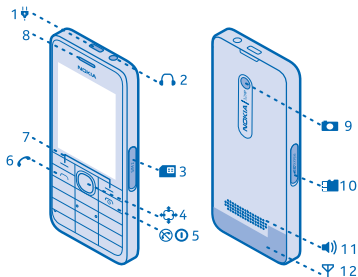

Antenas zona ir iezīmēta.

★ **Padoms.** Bloķējiet taustiņus, kad neizmantojat tālruni. Izvēlieties **Izvēlne** un nospiediet *. Lai atbloķētu, izvēlieties **Atbloķēt** un nospiediet *.


Šajā tālrunī ir S40 programmatūra.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Uzziniet, kā ievietot SIM karti un akumulatoru.

SIM1 turētāju zem akumulatora var izmantot gan 3G, gan 2G SIM kartēm. SIM2 kartes slotu tālruņa labajā malā var izmantot tikai 2G SIM kartēm.


1. Izslēdziet tālruni un noņemiet aizmugurējo vāciņu.

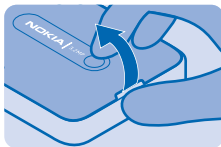

2. Ja akumulators ir tālrunī, izņemiet to.



3. Paceliet SIM1 turētāja vāciņu un ievietojiet SIM karti ar kontaktvirsmu uz leju.

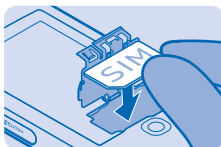

4. Savienojiet akumulatora kontaktus un ievietojiet akumulatoru.



5. Spiediet aizmugurējo vāciņu uz leju līdz tas nofiksējas savā vietā. Lai iesl. tālruni, nosp. un turiet iesl./izsl. taustiņu , līdz tālr. novibrē.



Otras SIM kartes ievietošana


Varat ērti ievietot otro SIM karti (SIM2), neizņemot akumulatoru.

SIM2 kartes slotu tālruna labajā malā var izmantot tikai 2G SIM kartēm.


1. Atveriet SIM2 slota vāciņu.




2. Iebīdiet SIM karti tā, lai kontaktvirsma būtu vērsta uz augšu.

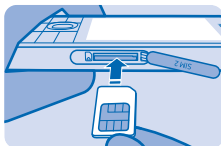


3. Iebīdiet karti, līdz tā nofiksējas vietā. Aizveriet vāciņu.

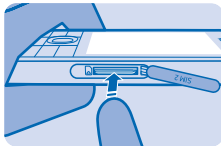

4. Lai karti izņemtu, atveriet SIM2 slotu vāciņu.

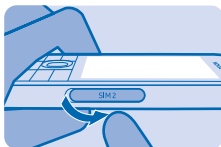


5. Bīdiet karti, līdz tā tiek atbrīvota, un izvelciet karti.

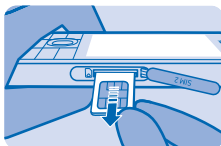


Atmiņas kartes ievietošana

Turpiniet lasīt, lai uzzinātu, kā tālrunī ievietot atmiņas karti.


1. Atveriet atmiņas kartes vāciņu.

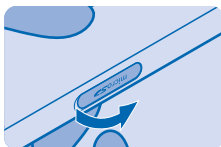

2. Iebīdiet karti ar kontaktvirsmu uz leju.

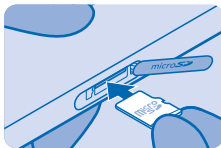

3. Iebīdiet karti, līdz tā nofiksējas vietā. Aizveriet vāciņu.

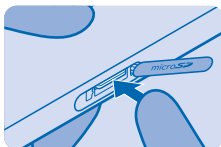

Akumulatora uzlādēšana

Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā, bet tas pirms tālruņa lietošanas, iespējams, ir jāuzlādē atkārtoti.

1. Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai.
2. Pievienojiet lādētāju tālrunim. Kad tālrunis ir uzlādēts, atvienojiet lādētāju no tālruņa un pēc tam no sienas kontaktligzdas.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, var paiet līdz pat 20 minūtēm, pirms tiek parādīts uzlādes indikators.

★ **Padoms.** Ja nav pieejama sienas kontaktligzda, varat izmantot USB uzlādi. Ierīces uzlādes laikā var pārsūtīt datus. USB uzlādes jaudas efektivitāte ievērojami atšķiras, un, iespējams, paies ilgs laiks, līdz sāksies uzlāde un ierīce sāks funkcionēt.

Pārliecinieties, vai dators ir ieslēgts.


Skaļuma maiņa

Audio var regulēt vairākos veidos.


1. Lai zvina laikā mainītu skaļumu, ritiniet augšup vai lejup.



2. Varat arī austiņu savienotājam pievienot saderīgas austiņas vai citu ierīci.

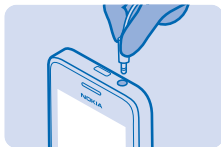

3. Lai zvana laikā izmantotu tālruņa skajruni, atlasiet **Skajrunis**. Skajruni varat izmantot arī, kad klausāties radio.

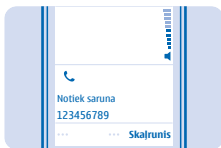


Satura kopēšana no vecā tālruņa



Viegli pārvietojiet kontaktus, kalendāra ierakstus un citus datus uz savu jauno tālruni.

1. Abos tālruņos ieslēdziet Bluetooth. Lai jaunajā tālrunī ieslēgtu Bluetooth, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādīj.** > **Savienojumi > Bluetooth**.
2. Jaunajā tālrunī izvēlieties **Izvēlne > Uzstādīj.** > **Sinh. un dubl.** > **Kopēt no ierīces**.
3. Izvēlieties kopējamo saturu un pēc tam izvēlieties **Gatavs**.
4. Atrasto ierīču sarakstā izvēlieties savu veco tālruni.
5. Ja tiek prasīts, izveidojiet vienreizēju piekļuves kodu (piem., 123) un izvēlieties **Labi**.
6. Pārbaudiet, vai kodi abos tālruņos sakrīt.
7. Izpildiet abos tālruņos redzamos norādījumus.

Izmantojamās SIM kartes uzstādīšana

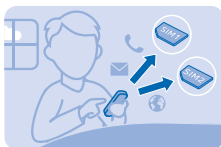

Varat uzstādīt, ka noklusējuma SIM karte ir jāizmanto zvana veikšanai, ziņas sūtīšanai vai savienojuma izveidei ar internetu. Ja SIM ir piešķirti nosaukumi, acumirkli varat redzēt, kura karte, piem., ir paredzēta darbam vai personiskajām vajadzībām.

1. Izvēlieties **Izvēlne > SIM pārv.**

2. Lai katru reizi izlemtu, kuru SIM karti izmantot, izvēlieties **Vienmēr jāutāt.**

3. Izvēlieties **SIM1** vai **SIM2**, lai uzstādītu, kuru SIM karti izmantot kuram savienojumam.

SIM kartes pārdēvēšana

Izvēlieties **Iespējas > Pārdēvēt.**

Pamatfunkcijas

Uzziniet, kā pilnībā izmantot sava jaunā tālruņa iespējas.

Iepazīšanās ar tālruni

Iepazīstieties ar tālruni, vienkārši nospiežot taustiņus.

1. Lai skatītu tālruņa programmas un funkcijas, nospiediet **Izvēlne**.



2. Lai pārietu uz pr. vai funk., nosp. rit. taust. uz augšu, uz leju, pa kr. vai pa labi.




3. Lai atvērtu programmu vai izvēlētos funkciju, nospiediet **Izvēlēties**.



4. Lai atgrieztos iepriekšējā skatā, nospiediet **Atpakaj**.



5. Lai atgrieztos sākuma ekrānā, nospiediet .

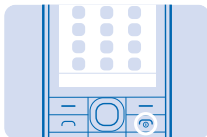

Tālrunī redzamās ikonas

Tālrunī esošie displeja indikatori informē par pareizu laiku, akumulatora un signāla stiprumu un sniedz citu informāciju.

 Jums ir nelasītas ziņas, kas nosūtītas uz SIM1, SIM2 vai abām kartēm.

 SIM1, SIM2 vai abās kartēs ir nenosūtītas ziņas vai ziņas, kuru nosūtīšana nav izdevusies.

 Taustiņi ir bloķēti.

 Ir uzstādīts modinātājs.

 Ir ieslēgts Bluetooth.

 Tālrunis ir savienots ar GSM tīklu.

 Tālrunis ir savienots ar austiņām.

 Tālrunis ir savienots ar ierīci, piemēram, datoru, izmantojot USB kabeli.

Ar atsevišķiem burtiem, burtu kombināciju vai burtu un skaitļu kombināciju tiek apzīmēts tā mobilā tīkla tips, ar kuru esat izveidojis savienojumu, piemēram, **2G**.

Ikonas var atšķirties atkarībā no reģioniem un tīkla pakalpojumu sniedzējiem.

Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana

Izmantojiet visas tālruņa sniegtās iespējas un iegūstiet nepieciešamo akumulatora ekspluatācijas ilgumu. Ir vairākas darbības, ko varat veikt, lai ietaupītu tālruņa enerģiju.

- Vienmēr pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
- Izslēdziet nevajadzīgās skaņas, piem., taustiņu nospiešanas skaņas.
- Izmantojiet vadu austiņas, nevis skaļruni.

Lai taupītu enerģiju, var veikt tālāk minēto.

Fona apgaismojuma spilgtuma samazināšana

Atlasiet **Izvēlne > Uzstādīj.** > **Displejs > Fona apgaismojums** un mainiet **Fona apg. intens.** iestatījumu.

Uzstādīšana, lai fona apgaismojums pēc īsa brīža izslēgtos

Atlasiet **Izvēlne > Uzstādīj.** > **Displejs > Fona apgaismojums** un mainiet **Fona apg. taimauts** iestatījumu.

Tīkla savienojumu izmantošana izlases kārtībā

- Ieslēdziet Bluetooth tikai tad, kad tas ir nepieciešams.
- Lai izslēgtu e-pasta konta automātisko atjaunināšanu, atlasiet **Izvēlne > Pasts > Iespējas > Uzstādījumi** un kontu un pārslēdziet **Savas iesūtnes atjaun.:** uz **Manuāli**.
- Ja klausāties mūziku vai izmantojat tālruni citā veidā, taču nevēlaties veikt vai saņemt zvanus, ieslēdziet lidojuma režīmu. Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādīj.** > **Profilī > Lidojums > Aktivizēt**.

Sākuma ekrāna personalizēšana

Vai mīļāko programmu vēlaties atvērt tieši sākuma ekrānā? Varat pievienot, noņemt un pārkārtot objektus sākuma ekrānā.

1. Sākuma ekrānā ritiniet uz leju un izvēlieties **Iespējas > Personalizēt skatu**.
2. Izvēlieties joslu un objektu, piem., **Paziņojumi**.
3. Izvēlieties **Gatavs > Jā**.

★ **Padoms.** Lai pievienotu papildu programmas, sākuma ekrānā ritiniet līdz Ieņemšanas joslai un izvēlieties **Iespējas > Mainīt Ieņem.**

Zvana signāla mainīšana



Uzstādiet tālrunim zvana signālu. Katrai SIM kartei varat uzstādīt atšķirīgu zvana signālu.

1. Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādīj.** > **Signāli** un ritiniet līdz zvana signāla iespējām. Ja tiek prasīts, izvēlieties SIM karti.
2. Izmantojiet ritināšanas taustiņu, lai izvēlētos **Atvērt failus**.
3. Izvēlieties **Signāli > Zvana signāli**.
4. Izvēlieties zvana signālu.

★ **Padoms.** Lai pārslēgtos no klusuma profila uz parasto profilu un pretēji, nospiediet un turiet #.

Nokia veikals



Lejupielādējiet mobilās spēles, programmas, motīvus, fona tapetes un zvana signālus savā tālrunī no Nokia veikals.

Izvēlieties **Izvēlne > Veikals**.

Vairāki objekti ir bez maksas, par dažiem ir jāmaksā, izmantojot kredītkarti vai apmaksājot tālruņa rēķinu.

Maksāšanas veidu pieejamība ir atkarīga no mītnes valsts un tīkla pakalpojumu sniedzēja.

Lai uzzinātu vairāk par Nokia veikals, apmeklējiet store.nokia.com.

Teksta rakstīšana

Vai vēlaties uzrakstīt piezīmi vai varbūt izmantot ziņā vairākas valodas? Rakstīšana, izmantojot tastatūru, ir ērta un aizraujoša.

Atkārtoti spiediet taustiņu, līdz tiek parādīts burts.

Speciālo rakstzīmju vai pieturzīmju rakstīšana

Nospiediet un turiet * un izvēlieties rakstzīmi.

Pārslēgšanās starp rakstzīmju reģistriem

Nospiediet #.

Skaitļa ierakstīšana

Nospiediet un turiet # un izvēlieties **Ciparu režīms**. Lai atgrieztos burtu režīmā, nospiediet un turiet #.

Ātrā teksta ieslēgšana vai izslēgšana

Izvēlieties **Iespējas > Ātrā ievade** un izvēlieties **Ieslēgts** vai **Izslēgts**. Dažu valodu atbalsts nav nodrošināts.

Rakstības valodas mainīšana

Izvēlieties **Iespējas > Rakstības valoda**.

Cilvēki un ziņapmaiņa

Sazinieties ar draugiem un ģimeni un kopīgojiet failus, piemēram, fotoattēlus, izmantojot tālruni. Esiet informēts par jaunākajiem notikumiem sociālo tīklu pakalpojumos pat tad, kad esat ceļā.

Zvanišana vai atbildēšana uz zvanu

Uzziniet, kā zvanīt vai atbildēt uz zvanu, izmantojot savu jauno tālruni.

1. Sākuma ekrānā ievadiet tālruņa numuru.
Lai ierakstītu +, ko izmanto starptautiskiem zvaniem, divreiz nospiediet *.
2. Nospiediet . Ja tiek prasīts, izvēlieties izmantojamo SIM karti.
3. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet .

Kad kāds jums zvana, nospiediet , lai atbildētu.

⚠ Uzmanību! Ja ir aktivizēts lidojuma profils, nevar veikt vai saņemt zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams tīkla pārklājums. Lai zvanītu, pārslēdzieties uz citu profilu.

Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālruņu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama, piemēram, lidmašīnā, atrodoties medicīnisko ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi.

Zvanišana uz pēdējo izsaukto numuru

Sākuma ekrānā nospiediet , izvēlieties numuru un nospiediet .

Neatbildēto zvanu skatīšana

Sākuma ekrānā, nospiediet **Skatīt**. Lai atzvanītu, izvēlieties numuru un nospiediet .

★ Padoms. Lai neatbildētos zvanus skatītu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Žurnāls** > **Neatbildētie zv.**. Neatbildētie zvanu saņemtie zvani tiek reģistrēti tikai tad, ja to nodrošina tīkls un tālrunis ir ieslēgts un atrodas tīkla pakalpojumu zonā.


Vārda un tālruņa numura saglabāšana



Pievienojiet tālrunim jaunus kontaktus.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.
2. Izvēlieties **Pievienot jaunu**. Ja tiek prasīts, izvēlieties, kur saglabāt kontaktu.
3. Ierakstiet tālruņa numuru un izvēlieties **Labi**.
4. Ievadiet nosaukumu un atlasiet **Saglabāt**.

Ziņas sūtīšana

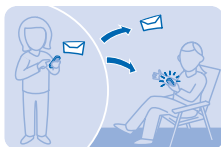

Izmantojot īsziņas un multiziņas, varat ātri sazināties ar ģimeni un draugiem.

1. Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapm..**
2. Izvēlieties **Izveidot ziņu.**
3. Rakstiet ziņu.
4. Lai pievienotu pielikumu, piem., fotoattēlu vai videoklipu, izvēlieties **Iespējas > Ielikt objektu.**
5. Lai kā adresātu pievienotu kontaktu, izvēlieties **Sūtīt > Kontakti**. Lai ierakstītu numuru, izvēlieties **Nr. vai e-p. adr..**
6. Izvēlieties **Sūtīt**. Ja tiek prasīts, izvēlieties izmantojamo SIM karti.

Tikai saderīgas ierīces var saņemt un parādīt multiziņas. Dažādās ierīcēs ziņas var izskatīties dažādi.

Varat nosūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz viena ziņojuma rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

Balss pasta pārbaude



Vai likāt zvaniem nonākt balss pastā, kad nevarējāt atbildēt? Noklausieties jums atstātās ziņas sev ērtā laikā.

Lai izmantotu balss pastu, iespējams, ir jāabonē pakalpojums. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.


Pirms balss pastkastēs lietošanas saņemiet no tīkla pakalpojumu sniedzēja savu balss pastkastēs numuru. Apskatiet savu pasūtījuma apstiprinājumu vai tīkla pakalpojumu sniedzēja atbalsta Web vietu.

Lai uzstādītu balss pastu, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapm. > Vēl > Balss pasts > Balss zvanu ziņas > Balss pastkastēs nr.** un ierakstiet balss pastkastēs numuru.

1. Lai pārbaudītu balss pastu, ja ir neatbildēts zvans, sākuma ekrānā izvēlieties **Skatīt**.
2. Izvēlieties **Iespējas > Zvanīt sūtītājam**.

Padoms. Lai ātri piezvanītu uz balss pastu, sākuma ekrānā nospiediet un turiet **1**.

E-pasta konta uzstādīšana

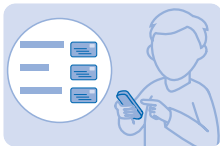

Vai lietojat vairākas pasta adreses? Tālrunī varat pievienot vairākus e-pasta kontus.

Lai iestatītu e-pasta kontu un sūtītu un saņemtu e-pastu, ir jāizveido savienojums ar internetu.

1. Izvēlieties **Izvēlne > Pasts**.
2. Izvēlieties e-pasta pakalpojumu un pierakstieties.

★ Padoms. Ja jums nav pasta adreses, uzstādīšanas laikā varat izveidot Nokia pasta kontu.

Ja tālrunī vēlaties izmantot savu darba e-pastu, kontaktus un kalendāru, varat tālrunim pievienot arī Mail for Exchange kontu. Izvēlieties **Izvēlne > Pasts**, Mail for Exchange kontu un ierakstiet nepieciešamos datus.

E-pasta konta pievienošana vēlāk

Izvēlieties **Izvēlne > Pasts > Pievienot kontu** un e-pasta pakalpojumu un pierakstieties.

Iesūttnes automātiskās atjaunināšanas izslēgšana

Atlasiet **Izvēlne > Pasts > Iespējas > Uzstādījumi** un kontu un pārslēdziet **Savas iesūttnes atjaun.**: uz **Manuāli**.

Tālrunis atjaunina iesūtņi ik pēc noteikta laika, lai būtu redzamas no jauna pienākušās pasta ziņas. Tas var būt saistīts ar liela datu apjoma pārsūtīšanu, kā rezultātā var rasties datu trafika izmaksas. Lai ietaupītu izmaksas, varat izslēgt automātiskās atjaunināšanas funkciju un atjaunināt iesūtņi manuāli.

Mail for Exchange

Vai vēlaties, lai darba e-pasts, kontaktpersonas un kalendārs būtu pa rokai neatkarīgi no tā, vai esat pie datorā vai ceļā ar savu tālruni? Varat sinhronizēt svarīgo saturu starp tālruni un Microsoft Exchange serveri.

Mail for Exchange var iestatīt tikai tad, ja jūsu uzņēmumam ir Microsoft Exchange serveris. Turklāt jūsu uzņēmuma IT administratoram ir jāaktivizē Microsoft Exchange ActiveSync jūsu kontam.

Pirms sākat iestatīšanu, pārliecinieties, vai jums ir:

- Uzņēmuma e-pasta adrese
- Jūsu Exchange servera nosaukums (sazinieties ar uzņēmuma IT nodaļu)
- Jūsu tīkla domēna nosaukums (sazinieties ar uzņēmuma IT nodaļu)
- Jūsu biroja tīkla parole

Atkarībā no Exchange servera konfigurācijas iestatīšanas laikā var būt jāieraksta papildinformācija. Ja nezināt pareizo informāciju, sazinieties ar savu uzņēmuma IT nodaļu.

Iestatīšanas laikā varat definēt, cik bieži vēlaties, lai tālrunis sinhronizētu saturu ar serveri. Sinhronizēts tiek tikai konta iestatīšanas laikā definētais saturs. Lai sinhronizētu papildu saturu, mainiet Mail for Exchange konta iestatījumus.

Izmantojot Mail for Exchange, var būt obligāti jāizmanto bloķēšanas kods.

Šī ierīce var sazināties, izmantojot Microsoft Exchange ActiveSync aktivizētus serverus. Ar šīs ierīces nonākšanu jūsu rīcībā jums netiek piešķirtas un tātad jūs nesaņemat nekādas Microsoft intelektuālā īpašuma tiesības, kas būtu saistītas ar kādu servera programmatūru vai servera ierīci, kurai piekļūstat, izmantojot šo ierīci, vai saistībā ar Microsoft Exchange ActiveSync lietošanu atsevišķi no šīs ierīces.

Pasta sūtīšana



Vai vēlaties nosūtīt pastu, esot ceļā? Izmantojot savu tālruni, varat lasīt un sūtīt pastu, pat ja nesēžat pie datora.

1. Atlasiet **Izvēlne** > **Pasts** un e-pasta kontu. Ja tiek prasīts, izvēlieties izmantojamo SIM karti.
2. Pastkastē atlasiet **Iespējas** > **Sastādīt jaunu**.
3. Lai pievienotu adresātu no kontaktpersonu saraksta, atlasiet **Pievienot**. Varat arī rakstīt adresi. Varat pievienot vairākus adresātus.
4. Ierakstiet tēmu un ziņu.
5. Lai pievienotu failu, piemēram, fotoattēlu, atlasiet **Iespējas** > **Pievienot**.
6. Izvēlieties **Sūtīt**.

Atbildēšana uz e-pastu

Lai atbildētu uz e-pastu, atveriet e-pastu un atlasiet **Iespējas** > **Atbildēt**.

Sabiedrisko tīklu programma



Izmantojiet programmu Paziņojumi, lai uzzinātu, kā klājas jūsu draugiem.

Pierakstieties sabiedrisko tīklu pakalpojumos.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr..**
2. Izvēlieties **Manas progr.** > **Paziņojumi**.

★ **Padoms.** Pievienojiet Paziņojumi savam sākuma ekrānam, lai redzētu pēdējos jauninājumus.

Paziņojumu izslēgšana

Programmā Paziņojumi izvēlieties **Iespējas > Uztādīj.**, notīriet izvēles rūtiņu un izvēlieties **Saglabāt**.

Tērzēšana ar draugiem



Vai jums patīk tiešsaistē tērzēt ar saviem draugiem? Ja atrodaties ārpus telpām, varat būtīt tērzēšanas ziņas no tālruņa neatkarīgi no savas atrašanās vietas.

Lai tērzētu, jāizveido savienojums ar internetu.

Pirms varat izmantot tērzēšanu, uzstādiet tālrunī tērzēšanas pakalpojumu. Lai tērzētu, ir nepieciešams Nokia konts. Izvēlieties **Izvēlne > Tērzēt > Tērzēt** un pierakstieties. Ja tiek prasīts, izvēlieties izmantojamo SIM karti.

Ja jums nav tērzēšanas konta, uzstādīšanas laikā varat pierakstīties pakalpojumā Nokia tērzēšana.

Ja esat pievienojis draugus tērzēšanas kontaktiem, viņi automātiski tiek iekļauti jūsu kontaktos. Varat tērzēt arī ar citām personām, kas nav jūsu tērzēšanas kontakti.

1. Izvēlieties **Izvēlne > Tērzēt > Tērzēt**. Ja tiek prasīts, izvēlieties izmantojamo SIM karti.
2. Atlasiet kontu un pierakstieties.
3. Izvēlieties **Iespējas > Tērzēt ar**.
4. Izvēlieties tērzēšanas pakalpojumu, ierakstiet lietotājavārdu un pieskarieties **Iespējas > Sūtīt**.
5. Uzrakstiet ziņu tekstlodziņā un izvēlieties **Sūtīt**.

★ **Padoms.** Lai ātri sāktu tērzēt ar kontaktu, izvēlieties kontaktu savā draugu sarakstā un izvēlieties **Sūtīt**.


Vienlaikus var būt vairākas aktīvas sarakstes. Lai pārslēgtos starp sarakstēm, izvēlieties saraksti sadaļā **Sarakstes**.

Dažu pakalpojumu lietošana vai satura, tostarp bezmaksas satura, lejupielāde var izraisīt lielu datu apjomu pārsūtīšanu, kas var radīt datu pārsūtīšanas izmaksas.

Kamera

Kāpēc nēsāt līdz atsevišķu kameru, ja tālrunim ir visas nepieciešamās funkcijas, lai iemūžinātu mirkļus? Izmantojot tālruņa kameru, varat ērti fotografēt vai ierakstīt video.

Fotografēšana

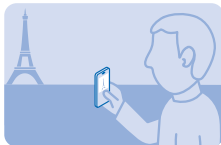

Uzņemiet ar savu tālruņa kameru labākos kadrus.

1. Lai kameru ieslēgtu, izvēlieties **Izvēlne** > **Kamera**.
2. Lai tuvinātu vai tālinātu, ritiniet uz augšu vai uz leju.
3. Lai fotografētu, izvēlieties

★ **Padoms.** Lai ierakstītu videoklipu, nospiediet ritināšanas taustiņu pa labi un izvēlieties .

Fotoattēli tiek saglabāti šajā vietā: **Izvēlne** > **Progr.** > **Faili** > **Attēli**.

Kameras izslēgšana

Izvēlieties .

Panorāmas fotoattēla uzņemšana




Vai vēlaties nofotografēt skaistu ainavu vai apvārsni? Izmantojiet panorāmas režīmu, lai uzņemtu iespaidīgus fotoattēlus.

1. Lai kameru ieslēgtu, izvēlieties **Izvēlne** > **Kamera**.
2. Izvēlieties > .
3. Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, izvēlieties .
4. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu, lēnām pārvietojiet tālruni pa labi, līdz indikators atrodas ekrāna vidū.
5. Kad esat uzņēmis 4 fotoattēlus, tālrunis automātiski saglabā panorāmas fotoattēlu.

★ **Padoms.** Ar tālruni ainavas vai portreta pozīcijā varat uzņemt panorāmas fotoattēlu.

Pašportreta uzņemšana

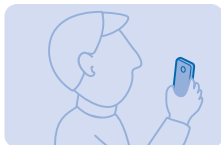

Ar tālruņa kameru varat viegli uzņemt pašportretu.

1. Lai kameru ieslēgtu, izvēlieties **Izvēlne** > **Kamera**.
2. Izvēlieties  > .
3. Turiet tālruņa kameru pavērstu pret sevi un izpildiet norādījumus, ko dzirdat. Kad kamera ir gatava, tālrunis uzņem fotoattēlu automātiski.

Fotoattēla vai videoklipa sūtīšana



Nosūtiet savus vislabākos fotoattēlus savai ģimenei un draugiem multiziņā, pasta ziņā vai izmantojot Bluetooth.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Faili**.
2. Pārejiet uz fotoattēlu un izvēlieties **Iespējas** > **Kopīgot** un to, kā vēlaties sūtīt.
 **Padoms.** Lai sūtītu videoklipu, izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli** > **Mani videoklipi**, sūtāmo videoklipu un **Iespējas** > **Kopīgot**.

Vairāku fotoattēlu vai video vienlaicīga sūtīšana

Dodieties uz mapi, kurā ir fotoattēli vai videoklipi, un izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt** un iespēju. Lai nosūtītu, izvēlieties **Iespējas** > **Kopīgot atzīmēto** un to, kā vēlaties tos sūtīt.

Internets

Uzziniet, kā pārlūkot tīmekli.

Web pārlūkošana



Sekoiet ziņām un apmeklējiet iecienītākās Web vietas, atrodoties ceļā.

1. Izvēlieties **Izvēlne > Internets**.
2. Izvēlieties adreses joslu.
3. Ierakstiet Web adresi.

★ **Padoms.** Lai meklētu internetā, adreses joslā ierakstiet meklējamo vārdu. Ja tas tiek prasīts, izvēlieties savu noklusējuma meklētājprogrammu.

Tuvināšana

Izvēlieties lapas daļu.

★ **Padoms.** Lai skatītu lapu vienā kolonnā, kurā ietilpst lielāks un salasāmāks teksts un attēli, netuvinot to, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi** un izvēlieties skatam **Kolonnas skats** iespēju **Ieslēgt**.

Web vietas pievienošana izlasei



Ja regulāri apmeklējat vienas un tās pašas Web vietas, pievienojiet tās savai izlasei, lai varētu tām viegli piekļūt vēlāk.

1. Izvēlieties **Izvēlne > Internets**.
2. Dodieties uz Web vietu.
3. Izvēlieties **Iespējas > Pievienot izlasei**.

Pāriešana uz izlases Web vietu

Atveriet cilni **Izlase** un izvēlieties izlases elementu.

Izklaide

Vai jums ir kāds brīvs brīdis un vēlaties izklaidēties? Uzziniet, kā tālrunī klausīties radio.

Radio klausīšanās



Izmantojot tālruni, var klausīties FM radiostacijas — vienkārši pievienojiet ausiņas un izvēlieties staciju.

Izvēlieties **Izvēlne > Mūzika > Radio**.

Skajuma maiņa

Ritiniet uz augšu vai uz leju.

Radio aizvēršana

Nospiediet beigu taustiņu.

Uzstādīšana radio skanēšanai fonā

Izvēlieties **Iespējas > Atskaņot fonā**.

Radio aizvēršana, kad tas darbojas fonā

Nospiediet un turiet beigšanas taustiņu.

Dziesmas atskaņošana



Atskaņojiet mūziku, kas tiek glabāta tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē.

1. Izvēlieties **Izvēlne > Mūzika > Mana mūzika**.

2. Izvēlieties dziesmu. Lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu, atlasiet **||** vai **▶**.

Pāriešana uz pašreizējās dziesmas sākumu

Ritiniet pa kreisi.

Pāriešana uz iepriekšējo dziesmu

Divreiz ritiniet pa kreisi.

Pāriešana uz nākamo dziesmu

Ritiniet pa labi.

Pārtīšana uz priekšu vai atpakaļ

Nospiediet ritināšanas taustiņu pa labi vai pa kreisi un turiet.

Mūzikas atskaņotāja aizvēršana

Nospiediet beigu taustiņu.

Mūzikas atskaņotāja uzstādīšana atskaņošanai fonā

Izvēlieties **Iespējas > Atskaņot fonā**.

Mūzikas atskaņotāja aizvēršana, kad tas darbojas fonā

Nospiediet un turiet beigšanas taustiņu.

Birojs

Uzziniet, kā izmantot kalendāru, lai strādātu organizēti.

Kalendāra ieraksta pievienošana

Vai jāatceras par tikšanos? Pievienojiet to kalendāram.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Kalendārs**.
2. Izvēlieties datumu un **Skatīt** > **Pievienot**.
3. Izvēlieties ieraksta veidu.
4. Aizpildiet laukus un izvēlieties **Saglabāt**.

★ **Padoms.** Lai izdzēstu ierakstu, dodieties uz ierakstu un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Laika un datuma mainīšana



Varat uzstādīt tālruņa pulksteni manuāli.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādīj.** > **Datums un laiks**.

Laika joslas mainīšana ceļojot

Izvēlieties **Dat. un laika uzst.** > **Laika josla:**, ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos savai atrašanās vietai atbilstošu laika joslu, un izvēlieties **Saglabāt**.

Tālruņa pārvaldība un savienojumi

Parūpējieties par savu tālruni un tā saturu. Uzziniet, kā izveidot savienojumu ar piederumiem un tīkliem, pārsūtīt failus, veikt dublējumkopijas, bloķēt tālruni un uzturēt atjauninātu programmatūru.

Satura kopīgošana, izmantojot ātro kopīgošanu



Izmantojot ātro kopīgošanu, satura kopīgošana tagad ir kļuvusi vēl ērtāka.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādīj.** > **Savienojumi** > **Bluetooth** > **ieslēgts**.
2. Izvēlieties **Tālruņa uztveramība** > **Pastāvīgi uztverams**, lai padarītu tālruni redzamu citiem.
3. Piemēram, izvēlieties kopīgojamo fotoattēlu un **Iespējas** > **Kopīgot** > **Ātrā kopīgošana**.
4. Novietojiet tālruni otra tālruņa tuvumā.

Ātrā kopīgošana meklē tuvāko tālruni un nosūta objektu uz to. Skatiet šeit: 3. lpp. 28.

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

Varat atjaunināt tālruņa programmatūru bezvadu režīmā. Varat arī uzstādīt, lai tālrunis automātiski pārbauda, vai nav atjauninājumu.

Programmatūru var atjaunināt tikai tad, ja SIM karte ir ievietota iekšējā SIM kartes turētājā.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādīj.** > **Tālrunis** > **Ierīces atjaunin.**
2. Lai pārbaudītu, vai ir pieejams kāds atjauninājums, un to lejupielādētu, izvēlieties **Lejupiel. tālr. progr.**

Atjaunināšana var aizņemt vairākas minūtes. Ja rodas problēmas, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Pēc atjaunināšanas atveriet **www.nokia.com/support**, lai iegūtu jaunu lietotāja rokasgrāmatu.

Tīkla pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt jums atjauninājumus, kurus saņemsit bezvadu režīmā tieši tālrunī. Lai iegūtu plašāku informāciju par šo tīkla pakalpojumu, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Dažu pakalpojumu lietošana vai satura, tostarp bezmaksas satura, lejupielāde var izraisīt lielu datu apjomu pārsūtīšanu, kas var radīt datu pārsūtīšanas izmaksas.

Pirms sākt atjaunināšanu, pievienojiet lādētāju vai pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek jaudas.

⚠ Uzmanību! Instalējot programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot pat ārkārtas zvano veikšanai, kamēr nav pabeigta instalēšana un restartēta ierīce.

Piekļuves kodi

Vai nezināt, ko nozīmē dažādie tālruņa kodi?

PIN vai PIN2 kods
(4–8 cipari)

Tie aizsargā jūsu SIM karti no nesankcionētas lietošanas vai arī ir nepieciešami, lai piekļūtu dažām funkcijām.

Varat iestatīt, lai tālrunis, to ieslēdzot, prasītu PIN kodu.

Ja aizmirstat kodus vai tie netiek nodrošināti kopā ar karti, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Ja kodu nepareizi ierakstāt 3 reizes pēc kārtas, tas jāatbloķē, izmantojot PUK vai PUK2 kodu.

PUK vai PUK2

Nepieciešami, lai atbloķētu PIN vai PIN2 kodu.

Ja kodi nav nodrošināti kopā ar SIM karti, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Drošības kods (bloķēšanas kods, parole)

Tas palīdz aizsargāt tālruni no nesankcionētas lietošanas.

Varat iestatīt, lai tālrunis prasītu ievadīt jūsu norādīto bloķēšanas kodu. Noklusētais bloķēšanas kods ir 12345.

Neizpaužiet kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no tālruņa.

Ja esat aizmirsis kodu un tālrunis ir bloķēts, tam būs nepieciešama apkope. Var tikt piemērota papildu maksa, un visi personiskie dati tālrunī var tikt izdzēsti.

Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko sava tālruņa klientu centru vai izplatītāju.

IMEI

Tas tiek izmantots, lai tīklā identificētu tālruņus. Šis numurs, iespējams, ir jānorāda arī klientu centra darbiniekiem.

Lai noskaidrotu IMEI numuru, ievadiet ***#06#**.

Informācija par funkcijām

1 Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli, iespējams, atšķiras no ierīces ekrānā redzamajiem.

2 Neaiztiecienu antenu, kad tā tiek lietota. Antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti un var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu lielāka enerģijas patēriņa dēļ.

3 Ierīces darbināšana slēptajā režīmā ir drošāks veids, kā izvairīties no ļaunprātīgas programmatūras. Neakceptējiet Bluetooth savienojumu pieprasījumus no avotiem, kuriem neuzticaties. Kad Bluetooth funkciju neizmantojat, varat to arī izslēgt.

4 Tikai saderīgas ierīces var saņemt un parādīt multizīņas. Dažādās ierīcēs zīņas var izskatīties dažādi.

5 Varat nosūtīt ziņas, kuru garums pārsniedz viena ziņojuma rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

6 Dažu pakalpojumu lietošana vai satura, tostarp bezmaksas satura, lejupielāde var izraisīt lielu datu apjomu pārsūtīšanu, kas var radīt datu pārsūtīšanas izmaksas.

7 Microsoft Mobile nepārstāv, nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu lietotņu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu. Lietojot lietotni, jūs piekrītat, ka tā tiek pasniegta tāda, kāda tā ir.

8 Kešatmiņa ir atmiņas vieta, ko izmanto, lai īslaicīgi glabātu datus. Ja esat piekļuvis vai centies piekļūt tādai konfidencialai informācijai vai drošam pakalpojumam, kuram nepieciešama parole, pēc katras lietošanas reizes iztīriet kešatmiņu.

9 Pirms sākt atjaunināšanu, pievienojiet lādētāju vai pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek jaudas.

10 **⚠ Uzmanību!** Instalējot programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot pat ārkārtas zvānu veikšanai, kamēr nav pabeigta instalēšana un restartēta ierīce.

11 **⚠ Svarīgi!** Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai ar standarta SIM karti (skatiet attēlu). Lietojot nesaderīgas SIM kartes, var sabojāt karti, ierīci un ierīcē saglabātos datus. Lūdzu, sazinieties ar savu mobilo operatoru, lai saņemtu informāciju par SIM kartes ar mini-UICC izgriezum lietošanu.



12 **⚠ Piezīme.** Pirms jebkura vāciņa noņemšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no lādētāja un citām ierīcēm. Mainot vāciņus, centieties nepieskarties elektroniskajiem komponentiem. Glabājiet un lietojiet ierīci ar uzlikto vāciņu.



13 Izmantojiet tikai saderīgas atmiņas kartes, kas ir apstiprinātas lietošanai ar šo ierīci. Nesaderīgas kartes var sabojāt karti, ierīci un ierīcē saglabātos datus.

14 **⚠ Svarīgi!** Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad to izmanto lietotne. Tas var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

15 Nepievienojiet izstrādājumiem, kas rada izvades signālu, jo šādi var sabojāt ierīci. Nepievienojiet audio savienotājam nekādu strāvas avotu. Pievienojot audio savienotājam tādu ārēju ierīci vai austiņas, kas nav apstiprinātas lietošanai ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmeņiem.

16 Atsevišķu saturu izstrādā trešās puses, nevis Microsoft Mobile. Saturs var būt neprecīzs, un tas ir atkarīgs no pieejamības.

Informācija par izstrādājumu un drošību

Tikla pakalpojumi un maksa

Savu ierīci varat lietot tikai WCDMA 900, 2100 un GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz tīkli. Pie pakalpojumu sniedzēja jāiegādājas abonements.

Lai lietotu dažas funkcijas un lejupielādētu saturu, nepieciešams tīkla savienojums. Var tikt piemērota maksa par datiem. Dažas funkcijas, iespējams, ir jāabonē.

Ārkārtas zvani

1. Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
2. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs.

Iespējams, būs jāveic tālāk norādītās darbības:

- Ievietojiet SIM karti ierīcē, ja jūsu ierīce to nodrošina.
- Izslēdziet ierīcē zvanu ierobežojumus, piem., zvanu liegumu, fiksētos zvanus vai slēgtās lietotāju grupas.
- Pārliecinieties, vai nav aktivizēts lidojuma profils.
- Ja ierīces taustiņi ir bloķēti, atbloķējiet tos.

3. Vairākkārt nospiediet beigu taustiņu, līdz tiek parādīts sākuma ekrāns.
 4. Ierakstiet atrašanās vietai atbilstošu oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
 5. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.
 6. Nepieciešamo informāciju norādiet pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.
- Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, tiks prasīts izveidot Nokia kontu. Lai konta uzstādīšanas laikā zvanītu uz avārijas dienestu, nospiediet zvanīšanas taustiņu.

- !** **Svarīgi!** Ja šis tālrunis nodrošina interneta zvanus, aktivizējiet gan mobilā tālruņa zvanus, gan interneta zvanus. Tālrunis mēģinās zvanīt uz avārijas dienestu numuriem, izmantojot mobilo tīklu un interneta zvanu pakalpojumu. Savienojuma izveidošanu jebkuros apstākļos nav iespējams garantēt. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz bezvadu tālruni.

Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Ieteikumi tālāk palīdzēs nodrošināt ierīces darbību.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ierīces samirkšanas gadījumā izņemiet akumulatoru un ļaujiet tai pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var bojāt ierīci vai akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atslīstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas to bojā.
- Neatveriet ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci un akumulatoru no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Nevīzīgi lietojot, to var salauzt.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var izraisīt nepareizu darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, ik pa laikam izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci magnētu un magnētisku lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgu informāciju.

Ilgstošas darbības laikā ierīce var sakarst. Vairumā gadījumu tas ir normāli. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Otrreizēja pārstrāde



Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Visus ierīces materiālus var pārstrādāt citos materiālos un enerģijā. Informāciju par izstrādājumu pārstrādāšanu skatiet vietnē www.nokia.com/recycle.

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespīestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Nogādājiet tos atbilstošai pārstrādei. Informāciju par tuvāko atbilstošās pārstrādes vietu jautāriet vietējā atkritumu apsaimniekošanas iestādē vai skatiet vietni www.nokia.com/support. Plašāku informāciju par vidi saistībā ar šo ierīci skatiet vietnē www.nokia.com/ecoprofile.

Par digitālā satura tiesību pārvaldību

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut fotoattēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam ir piesaistīta licence, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Izmantojot šo ierīci, var piekļūt OMA DRM 2.0 aizsargātam saturam. Ja konkrēta DRM programmatūra nevar aizsargāt saturu, satura īpašnieki var pieprasīt, ka šādas DRM programmatūras spēja piekļūt jaunam ar DRM aizsargātam saturam tiek atsaukta. Atsaukšana var arī liegt ierīcē atjaunot ar DRM aizsargātu saturu. Šādas DRM programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, ko aizsargā cita veida DRM vai tehnoloģija, kas nav DRM.

Informācija par akumulatoru un lādētāju

Šo ierīci ir paredzēts lietot tikai ar oriģinālu lādējamu akumulatoru BL-4U.

Lādējiet ierīci, izmantojot lādētāju AC-20 vai AC-18. Lādētāja kontaktdakšas tips var atšķirties.

Trešo personu lādētāji, kas atbilst standartam IEC/EN 62684 un kurus var pievienot ierīces mikro USB savienotājam, var būt saderīgi.

Microsoft Mobile var izlaist citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru vai lādētāju modeļus.

Informācija par akumulatora un lādētāja drošību

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju. Lai atvienotu lādētāju vai papildierīci, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to. Pilnībā uzlādēts, bet neizmanto akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru uzglabājiet no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (no 59 °F līdz 77 °F), lai nodrošinātu optimālu veiktspēju. Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnīti. Tas var sabojāt gan akumulatoru, gan otru priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Ievērojiet vietējos noteikumus. Ja iespējams, nododiet to atbilstošai pārstrādei. Nemietiet to arī kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatoru nedrīkst izjaukt, sagriezt, saspiest, saliekt, caurdurt vai citādi bojāt. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acis. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību medicīnai. Akumulatoru nedrīkst modificēt, ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu vai nesaderīgu akumulatoru vai lādētāju izmantošana var izraisīt aizdegšanos, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādājiet to servisa centrā. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās. Nelādējiet ierīci negaisa laikā.

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējiem radioviļņiem, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju.

Implantētas medicīniskās ierīces

Lai izvairītos no iespējamām medicīniskās ierīces darbības traucējumiem, implantēto medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp bezvadu ierīci un medicīnisko ierīci. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Nenēsāiet bezvadu ierīci krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdē

⚠️ Uzmanību! Lietojot austiņas, var tikt ietekmēta spēja dzirdēt apkārtējās skaņas. Neizmantojiet austiņas vietā, kur tas var apdraudēt jūsu drošību.

Dažas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Ierīces aizsargāšana no kaitīga satura

Šo ierīci apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

- Esiet piesardzīgs, atveros ziņas. Tajās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.
- Esiet piesardzīgs, akceptējot savienojuma pieprasījumus, pārlūkojot internetu vai lejupielādējot saturu. Neakceptējiet Bluetooth savienojumus no avotiem, kuriem neuzticaties.
- Instalējiet un izmantojiet tikai tādas pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību.
- Ierīcē un savienotajā datorā instalējiet pretvīrusu un citu drošības programmatūru. Vienlaikus izmantojiet tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku programmu izmantošana var ietekmēt ierīces un/vai datora veiktspēju un darbību.
- Ja piekļūstat sākotnēji instalētām grāmatzīmēm un saitēm uz trešo personu interneta vietām, veiciet atbilstošus piesardzības pasākumus. Microsoft Mobile neapstiprina šādas vietnes un neatbild par tām.

Transportlīdzekļi

Radiošāviņi var ietekmēt transportlīdzekļi nepareizi instalētu vai nepietiekami aizsargātu elektronisko sistēmu darbību. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabāiet ugunsbīstamas vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Potenciāli sprādzienbīstamas vietas

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās, piemēram, blakus degvielas uzpildes sūkņiem. Dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai izraisot nāvi. Ievērojiet ierobežojumus ar degvielu saistītās vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tīlnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Informāciju par SAR skatiet drukātajā lietotāja rokasgrāmatā vai apmeklējiet vietni www.nokia.com/sar.

Atbalsta ziņas

Lai palīdzētu jums izmantot visas tālruna un pakalpojumu iespējas, jūs saņemat pielāgotas bezmaksas īsziņas no Microsoft Mobile. Šajās ziņās sniegti padomi un atbalsts.

Lai atteiktos no šo ziņojumu saņemšanas, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādīj.** > **Nokia konts > Ziņas un piedāv.**

Lai sniegtu iepriekš aprakstīto pakalpojumu, pirmās tālruna lietošanas reizes laikā korporācijai Microsoft Mobile tiek nosūtīts jūsu mobila tālruna numurs, tālruna sērijas numurs un dažī mobilā pakalpojuma abonementa identifikatori. Daļa šīs informācijas vai visa informācija uzņēmumam Microsoft Mobile var tikt nosūtīta arī tad, kad atjaunināt programmatūru. Šī informācija var tikt izmantota, kā norādīts konfidencialitātes politikā, kas pieejama vietnē www.nokia.com.

Autortiesības un cita informācija

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE0168

Līdz ar šo Microsoft Mobile Oy deklarē, ka šis RM-839 izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams vietnē www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Noteiktu izstrādājumu, funkciju, lietotņu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Microsoft Mobile var pēc saviem ieskatiem mainīt, korigēt vai pārtraukt savus pakalpojumus pilnībā vai daļēji. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izmērot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegta nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Microsoft Mobile patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Microsoft Mobile vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ierīces zaudējumiem, kā arī par tīšiem, nejaušiem, izrietošiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, nodošana vai izplatīšana jebkurā veidā bez Microsoft Mobile rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Microsoft Mobile īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Microsoft Mobile patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Microsoft Mobile nepārstāv, nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīci pieejamo trešo personu lietotņu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu. Lietojot lietotni, jūs piekristāt, ka tā tiek pasniegta tāda, kāda tā ir.

Karšu, spēļu, mūzikas un videoklipu lejupielāde, kā arī attēlu un videoklipu augšupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu. Pakalpojumu sniedzējs var prasīt samaksu par datu pārsūtīšanu. Noteiktu izstrādājumu, pakalpojumu un funkciju pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Detalizētu informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie vietējā izplatītāja.

FCC PAZIŅOJUMS

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus; (2) Šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Papildinformāciju skatiet vietnē transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Microsoft Mobile nav nepārprotami apstiprinājis, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Piezīme: Šī ierīce ir pārbaudīta, un tā atbilst B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu noteiktu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, uzstādot ierīces apdzīvotos reģionos. Šī ierīce ģenerē, lieto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši norādījumiem, tā var izraisīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr netiek garantēts, ka atsevišķs uzstādītās ierīces neradīs traucējumus. Ja šī ierīce izraisa kaitīgus radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var noteikt, ierīci izslēdzot un ieslēdzot, lietotājs var mēģināt traucējumus novērst, veicot vienu vai vairākas no šīm darbībām:

- Mainīt uztveršanas antenas orientāciju vai atrašanās vietu.

- Palielināt attālumu starp ierīci un uztvērēju.
- Pievienot ierīci izejai citā shēmā, ar kuru nav savienots uztvērējs.
- Lūgt palīdzību izplatītājam vai pieredzējušam radio/TV speciālistam.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas. Nokia ir Nokia Corporation reģistrēta preču zīme. Trešo pušu produkti/nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. www.mpegla.com.