

Lietotāja rokasgrāmata

Nokia 108 Dual SIM

NOKIA

Lietotāja rokasgrāmata

Nokia 108 Dual SIM

Saturs

Jūsu drošībai	3
Darba sākšana	4
Taustiņi un daļas	4
SIM kartes un akumulatora ievietošana	4
Atmiņas kartes ievietošana	6
Akumulatora uzlādēšana	6
Taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana	7
Izmantojamās SIM kartes uzstādīšana	8
Skaļuma maiņa	8
Pamatfunkcijas	10
Iepazīšanās ar tālruni	10
Teksta rakstīšana	11
Ātrā teksta funkcijas izmantošana	11
Zvana signāla mainīšana	12
Modinātāja signāla uzstādīšana	12
Cilvēki un ziņojumapmaiņa	14
Zvanīšana vai atbildēšana uz zvanu	14
Vārda un tālruņa numura saglabāšana	14
Ziņu sūtīšana un saņemšana	15
Kamera	16
Fotografēšana	16
Video ierakstīšana	16
Fotoattēla vai videoklipa koplietošana	17
Izklaide	19
Radio klausīšanās	19
Tālruņa pārvaldība un savienojumi	20
Privātā satura noņemšana no tālruņa	20
Informācija par izstrādājumu un drošību	21

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS

Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama, piem., lidmašīnā, slimnīcās vai medicīnisku ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi. Šādās vietās ievērojiet visus norādījumus.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikvienu mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



AKUMULATORI, LĀDĒTĀJI UN CITAS PAPILDIERĪCES

Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un citas papildierīces, ko Microsoft Mobile ir apstiprinājis lietošanai ar šo ierīci. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.



DZIRDES AIZSARDZĪBA

Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties ilgstoši mūziku lielā skaļumā. Ievērojiet piesardzību, turot ierīci pie auss, kamēr tiek lietots skaļrunis.


Darba sāksšana

Izpētiēt tālruņa pamatfunkcijas un esiet gatavs lietot to vienā mirklī.

Taustiņi un daļas

Izpētiēt sava jaunā tālruņa taustiņus un daļas.

- 1 Lādētāja savienotājs
- 2 Zibspuldze
- 3 Austiņu savienotājs (3,5 mm)
- 4 Ekrāns
- 5 Ritināšanas taustiņš
- 6 Beigu/ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- 7 Mikrofons
- 8 Tastatūra
- 9 Zvanīšanas taustiņš
- 10 Izvēles taustiņi
- 11 Pie auss liekamais skaļrunis
- 12 Kamera

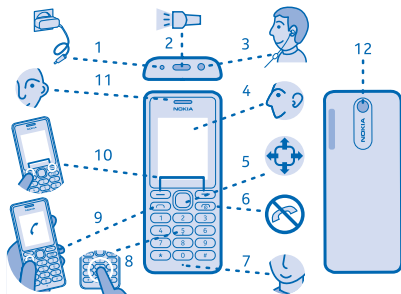

Antenas zona ir iezīmēta.

Varat iestatīt, lai tālrunis prasītu ievadīt jūsu norādīto drošības kodu. Noklusējuma drošības kods ir 12345.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kā tālrunī ievietot SIM kartes.

1. Izslēdziet tālruni. Novietojiet īkšķi uz logotipa un velciet aizmugurējā vāciņa augšējo malu, lai noņemtu vāciņu.

! Piezīme. Pirms jebkura vāciņa noņemšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no lādētāja un citām ierīcēm. Mainot vāciņus, centieties nepieskarties elektroniskajiem komponentiem. Glabāiet un lietojiet ierīci ar uzliktu vāciņu.




2. Ja akumulators ir tālrunī, izņemiet to.




3. Iebīdiet SIM karti turētājā ar kontaktvirsmu uz leju. Lai ievietotu otru SIM karti, iebīdiet to otrā turētājā .


! **Svarīgi!** Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai ar standarta SIM karti (skatiet attēlu). Lietojot nesaderīgas SIM kartes, var sabojāt karti, ierīci un ierīcē saglabātos datus. Lūdzu, sazinieties ar savu mobilo operatoru, lai saņemtu informāciju par SIM kartes ar mini-UICC izgriezumu lietošanu.

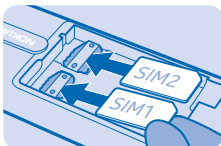

4. Savienojiet akumulatora kontaktus un ievietojiet akumulatoru.

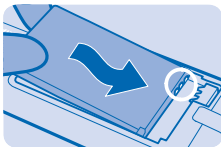

5. Uzlieciet aizmugurējo vāciņu un spiediet to uz leju, līdz tas nofiksējas savā vietā.

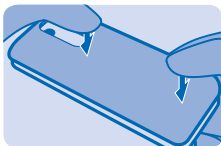

6. Lai tālruni ieslēgtu, nospiediet un turiet , līdz tālrunis ieslēdzas.



Atmiņas kartes ievietošana


Turpiniet lasīt, lai uzzinātu, kā tālrunī ievietot atmiņas karti.

1. Novietojiet īkšķi uz logotipa un velciet aizmugurējā vāciņa augšējo malu, lai noņemtu vāciņu.



2. Iebīdiet karti ar kontaktvirsmu uz leju.

Izmantojiet tikai saderīgas atmiņas kartes, kas ir apstiprinātas lietošanai ar šo ierīci. Nesaderīgas kartes var sabojāt karti, ierīci un ierīcē saglabātos datus.

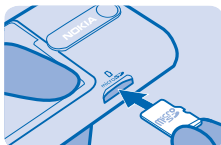


3. Iebīdiet karti, līdz tā nofiksējas vietā. Uzlieciet vāciņu atpakaļ.




Akumulatora uzlādēšana

Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā, bet tas pirms tālruna lietošanas, iespējams, ir jāuzlādē atkārtoti.

1. Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai.

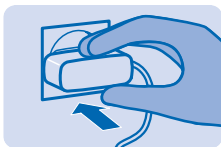

2. Pievienojiet lādētāju tālrunim. Kad tālrunis ir uzlādēts, atvienojiet lādētāju no tālruņa un pēc tam no sienas kontaktligzdas.

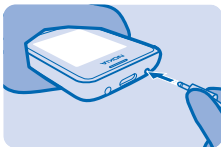

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, var paiet vairākas minūtes, pirms tiek parādīts uzlādes indikators vai pirms var veikt zvanus.


Taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana

Lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, bloķējiet tastatūru.

1. Īsi nospiediet .



2. Nospiediet **Bloķēt**.

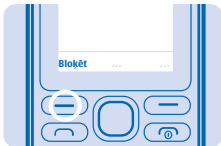

3. Lai atbloķētu tastatūru, nospiediet  > **Atslēgt**.




Izmantojamās SIM kartes uzstādīšana

Ja jums tālrunī ir 2 SIM kartes, varat izvēlēties, kuru izmantot.

1. Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Duālās SIM uzstād..**




2. Lai norādītu, kuru SIM izmantot zvaniem, izvēlieties **Noklusējuma SIM zvaniem**. Lai norādītu, kuru SIM izmantot ziņām, izvēlieties **Noklusējuma SIM ziņām**.

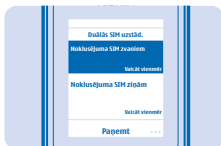


Skaļuma maiņa

Audio var regulēt vairākos veidos.

1. Lai mainītu skaļumu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

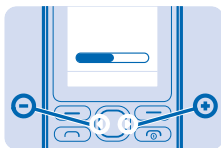

2. Austiņu savienotājam varat pievienot saderīgas austiņas vai citu saderīgu ierīci.

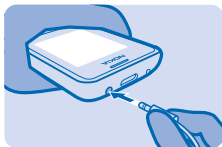

3. Lai zvanīšanas laikā tālrunī izmantotu skaļruni, izvēlieties **Skaļr.**. Skaļruni varat izmantot arī, kad klausāties radio.



Pamatfunkcijas

Uzziniet, kā pilnībā izmantot savu jaunā tālruņa iespējas.

Iepazīšanās ar tālruni

Iepazīstieties ar tālruni, vienkārši nospiežot taustiņus.

1. Lai skatītu tālruņa programmas un funkcijas, nospiediet **Izvēlne**.



2. Lai pārietu uz pr. vai funk., nosp. rit. taust. uz augšu, uz leju, pa kr. vai pa labi.



3. Lai atvērtu programmu vai izvēlētos funkciju, nospiediet **Paņemt**.



4. Lai atgrieztos iepriekšējā skatā, nospiediet **Atpakaļ**.



5. Lai atgrieztos sākuma ekrānā, nospiediet .



6. Lai izmantotu kabatas lukturīti, divreiz uz augšu nospiediet ritināšanas taustiņu. Lai izslēgtu, nospiediet vienreiz uz augšu. Nespīdiniet gaismu acīs.



Teksta rakstīšana

Rakstīšana, izmantojot tastatūru, ir ērta un aizraujoša.

Atkārtoti spiediet taustiņu, līdz tiek parādīts burts.

Atstarpes ierakstīšana

Nospiediet **0**.

Speciālo rakstzīmju vai pieturzīmju rakstīšana

Nospiediet un turiet *****.

Pārslēgšanās starp rakstzīmju reģistriem

Atkārtoti spiediet **#**.

Skaitļa ierakstīšana

Nospiediet un turiet cipara taustiņu.

Ātrā teksta funkcijas izmantošana

Lai rakstītu ātrāk, tālrunis var piedāvāt variantus vārdam, ko sākat rakstīt. Ātrā teksta pamatā ir iebūvēta vārdnīca. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

1. Izvēlieties **Iesp.** > **Vārdnīca** un valodu.

2. Sāciet rakstīt vārdu. Kad tiek parādīts vajadzīgais vārds, nospiediet **0**.

Vārda maiņa

Atkārtoti spiediet *****, līdz tiek parādīts vajadzīgais vārds.

Jauna vārda pievienošana vārdnīcai

Ja vārdnīcā nav vajadzīgā vārda, uzrakstiet vārdu, izvēlieties **Burtot** un ierakstiet vārdu.

Pārslēgšanās starp ātro un tradicionālo teksta ievadi

Atkārtoti spiediet **#**.


Ātrā teksta izslēgšana

Izvēlieties **Iesp.** > **Vārdnīca** > **Izslēgt vārdnīcu.**

Zvana signāla mainīšana

Katram profilam uzstādi citu zvana signālu. Katrai SIM kartei varat arī uzstādīt atšķirīgu zvana signālu.


1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Signāla uzstādījumi.**

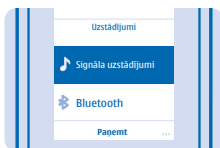

2. Izvēlieties **Zvana signāls**. Ja tiek prasīts, izvēlieties SIM karti.



3. Izvēlieties zvana signālu un **Labi**.

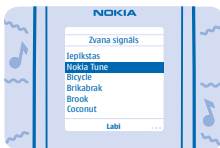

Modinātāja signāla uzstādīšana

Izmantojiet savu tālruni kā modinātāju.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Pulkstenis** > **Uzstādīt signālus.**



2. Izvēlieties modinātāja signālu.



★ **Padoms.** Varat iestatīt piecus dažādus modinātāja signālus.

3. Lai iestatītu stundu, nospiediet taustiņu uz augšu vai uz leju. Lai iestatītu minūtes, nospiediet taustiņu pa labi un pēc tam uz augšu vai uz leju. Nospiediet **Labi**.



Cilvēki un ziņojumapmaiņa

Sazinieties ar draugiem un ģimenes locekļiem un koplietojiet failus, piemēram, fotoattēlus, izmantojot tālruni.

Zvanišana vai atbildēšana uz zvanu

Lasiet tālāk un uzziniet, kā zvanīt vai atbildēt uz zvanu, izmantojot jauno tālruni.

1. Ierakstiet tālruņa numuru.

Lai ierakstītu +, ko izmanto starptautiskiem zvaniem, divreiz nospiediet *.



2. Nospiediet , lai zvanītu. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet .



3. Kad kāds jums zvana, nospiediet , lai atbildētu.




Vārda un tālruņa numura saglabāšana

Pievienojiet tālrunī jaunu kontakta vārdu un numuru.


1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.



2. Izvēlieties **Pievienot kontaktu** un vietu, kur saglabāt kontaktu.

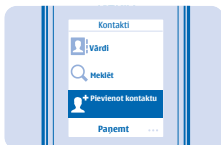

3. Ierakstiet vārdu un nospiediet **Labi**, pēc tam ierakstiet numuru un nospiediet **Labi**.

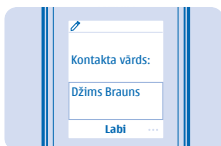

Ziņu sūtīšana un saņemšana

Sazinieties ar draugiem un ģimeni, izmantojot īsziņas.

1. Izvēlieties **Izvēlne > Ziņas**.

2. Izvēlieties **Rakstīt ziņu**.

3. Rakstiet ziņu.

★ **Padoms.** Lai ievietotu speciālās rakstzīmes, piemēram, smaidiņu vai simbolu, izvēlieties **Iesp. > Ielikšanas iespējas**.

4. Izvēlieties **Iesp. > Sūtīt**. Ja tiek prasīts, izvēlieties izmantojamo SIM karti.

5. Ierakstiet tālruni numuru un izvēlieties **Labi**. Jūsu ziņa ir nosūtīta.

6. Lai lasītu saņemto ziņu, sākuma ekrānā izvēlieties **Parādīt**.

7. Lai lasītu pārējo ziņas daļu, nospiediet taustiņu uz leju.

Varat nosūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz viena ziņojuma rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

Kamera

Izmantojot tālruņa kameru, varat ērti fotografēt vai ierakstīt video.

Fotografēšana

Uzņemiet ar savu tālruņa kameru labākos kadrus.

1. Pirms sākat, pārliecinieties, vai ir ievietota atmiņas karte. Lai kameru ieslēgtu, izvēlieties **Kam..**



2. Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet uz augšu vai uz leju.



3. Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties **Uzņemt**.



Lai skatītu uzņemtos fotoattēlus, izvēlieties **Iesp.** > **Skatīt fotoattēlus**.

Video ierakstīšana

Izmantojot savu tālruni, varat ne tikai fotografēt, bet arī ierakstīt videoklipus.


1. Pirms sākat, pārliecinieties, vai ir ievietota atmiņas karte. Lai kameru ieslēgtu, izvēlieties **Kam..**



2. Lai ieslēgtu videokameru, nospiediet pa labi.



3. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .

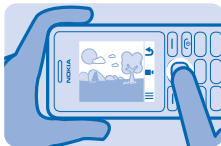

Lai skatītu ierakstītos videoklipus, izvēlieties  > **Skatīt video**.

Fotoattēla vai videoklipa koplietošana

Koplietojiet fotoattēlus un videoklipus, izmantojot Slam.

1. Pirms sākšanas pārbaudiet, vai ir ieslēgta tehnoloģija Bluetooth un tālruni ir redzami citiem tālruniem. Izvēlieties fotoattēlu, videoklipu vai citu failu un **Kopīgot**.




2. Izvēlieties **Izmantojot Slam**.



3. Novietojiet tālruni pie otra tālruna un ļaujiet programmai Slam koplietot fotoattēlu.

Ierīces darbināšana slēptajā režīmā ir drošāks veids, kā izvairīties no ļaunprātīgas programmatūras. Neakceptējiet Bluetooth savienojumu pieprasījumus no avotiem, kuriem neuzticaties. Kad Bluetooth funkciju neizmantojat, varat to arī izslēgt.

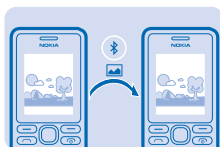

Izklaide

Vai jums ir kāds brīvs brīdis un vēlaties izklaidēties? Uzziniet, kā tālrunī klausīties radio.

Radio klausīšanās

Izmantojiet tālruni, lai klausītos radio.

1. Pievienojiet austiņas un izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio**. Austiņu kabelis darbojas kā radioantena.



2. Lai pārietu pie nākamā kanāla, nospiediet taustiņu uz leju.



3. Lai aizvērtu radio, izvēlieties **Iespēja** > **Izslēgt**.



Tālruņa pārvaldība un savienojumi

Parūpējieties par savu tālruni un tā saturu. Uzziniet, kā izveidot savienojumu ar piederumiem un tīkliem, pārsūtīt failus, veikt dublējumkopijas, bloķēt tālruni un uzturēt atjauninātu programmatūru.

Privātā satura noņemšana no tālruņa

Ja iegādājat jaunu tālruni vai vēlaties izmest vai pārstrādāt savu tālruni, tālāk ir norādīts, kā noņemt personisko informāciju un saturu.

Noņemot privāto saturu no tālruņa, pievērsiet uzmanību tam, vai noņemat saturu no tālruņa atmiņas vai SIM kartes.

1. Lai noņemtu īsziņas, izvēlieties **Izvēlne > Ziņas > Dzēst ziņas**.
2. Atveriet mapi, kuras saturs jānoņem, un izvēlieties **Visus** vai **Visas lasītās**. Lai noņemtu visas īsziņas no tālruņa, iztukšojiet katru mapi atsevišķi.
3. Lai noņemtu kontaktus, izvēlieties **Izvēlne > Kontakti > Dzēst > Dzēst visu** un atrašanās vietu.
4. Lai noņemtu zvanu informāciju, izvēlieties **Izvēlne > Zvanu arhīvs > Notīrīt zvanu žurn.** > **Visi zvani**.
5. Pārbaudiet, vai viss personīgais saturs ir noņemts.

Atmiņas kartē saglabātais saturs un informācija netiek noņemta.

Visa satura dzēšana no tālruņa un sākotnējo iestatījumu atiestatīšana

Lai atiestatītu tālruni uz tā sākotnējiem iestatījumiem un dzēstu visus datus, sākuma ekrānā ievadiet ***#7370#**.

Informācija par izstrādājumu un drošību

Tīkla pakalpojumi un maksa

Ierīci var lietot tikai šeit: GSM 900, 1800 tīkli. Pie pakalpojumu sniedzēja jāiegādājas abonements.

Dažas funkcijas, iespējams, ir jāabonē.

Ārkārtas zvani

1. Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
2. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs.

Iespējams, būs jāveic tālāk norādītās darbības:

- Ievietojiet ierīcē SIM karti.
 - Izslēdziet ierīcē zvanu ierobežojumus, piem., zvanu liegumu, fiksētos zvanus vai slēgtās lietotāju grupas.
 - Ja ierīces taustiņi ir bloķēti, atbloķējiet tos.
3. Vairākkārt nospiediet beigu taustiņu, līdz tiek parādīts sākuma ekrāns.
 4. Ierakstiet atrašanās vietai atbilstošu oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
 5. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.
 6. Nepieciešamo informāciju norādiet pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

⚠ Svarīgi! Ja šis tālrunis nodrošina interneta zvanus, aktivizējiet gan mobilā tālruņa zvanus, gan interneta zvanus. Tālrunis mēģinās zvanīt uz avārijas dienestu numuriem, izmantojot mobilo tīklu un interneta zvanu pakalpojumu. Savienojuma izveidošanu jebkuros apstākļos nav iespējams garantēt. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nekad nepalaužieties tikai uz bezvadu tālruni.

Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Ieteikumi tālāk palīdzēs nodrošināt ierīces darbību.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ierīces samirkšanas gadījumā izņemiet akumulatoru un ļaujiet tai pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var bojāt ierīci vai akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atslēdzot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas to bojā.
- Neatveriet ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci un akumulatoru no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Nevīžīgi lietojot, to var salauzt.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mikstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var izraisīt nepareizu darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, ik pa laikam izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci magnētu un magnētisku lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgu informāciju.

Otrreizēja pārstrāde



Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Visus ierīces materiālus var pārstrādāt citos materiālos un enerģijā. Lai uzzinātu par Microsoft Mobile izstrādājumu atkārtotu pārstrādāšanu, skatiet vietni www.nokia.com/recycle.



Pārvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespīestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Nogādājiet tos atbilstoši pārstrādei. Informāciju par tuvāko atbilstošās pārstrādes vietu jautājiēt vietējā atkritumu apsaimniekošanas iestādē vai skatiet vietni www.nokia.com/support. Plašāku informāciju par vidi saistībā ar šo ierīci skatiet vietnē www.nokia.com/ecoprofile.

Informācija par akumulatoru un lādētāju

Šo ierīci ir paredzēts lietot tikai ar oriģinālu lādējumu akumulatoru BL-4C.

Lādējiet ierīci, izmantojot lādētāju AC-11. Lādētāja kontaktdakšas tips var atšķirties.

Microsoft Mobile var izlaist citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru vai lādētāju modeļus.

Informācija par akumulatora un lādētāja drošību

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju. Lai atvienotu lādētāju vai papildierīci, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to. Pilnībā uzlādēts, bet neizmanto akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru uzglabājiet no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (no 59 °F līdz 77 °F), lai nodrošinātu optimālu veiktspēju. Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nejaucis īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnīti. Tas var sabojāt gan akumulatoru, gan otru priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Ievērojiet vietējos noteikumus. Ja iespējams, nododiet to atbilstoši pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatoru nedrīkst izjaukt, sagriezt, saspiest, saliekt, caurdurt vai citādi bojāt. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību medikāliem. Akumulatoru nedrīkst modificēt, ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu vai nesaderīgu akumulatoru vai lādētāju izmantošana var izraisīt aizdegšanos, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādājiet to servisa centrā. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās. Nelādējiet ierīci negaisa laikā.

Papildinformācija par drošību

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējiem radioviļņiem, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju.

Implantētas medicīniskās ierīces

Lai izvairītos no iespējamām medicīniskās ierīces darbības traucējumiem, implantēto medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp bezvadu ierīci un medicīnisko ierīci. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Nenēsāiet bezvadu ierīci krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirde



Uzmanību! Lietojot austiņas, var tikt ietekmēta spēja dzirdēt apkārtējās skaņas. Neizmantojiet austiņas vietā, kur tas var apdraudēt jūsu drošību.

Dažas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Ierīces aizsargāšana no kaitīga satura

Šo ierīci apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Ievērojiet šādas piesardzības pasākumus:

- Esiet piesardzīgs, atveros ziņas. Tajās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.
- Esiet piesardzīgs, akceptējot savienojuma pieprasījumus, pārlūkojot internetu vai lejupielādējot saturu. Neakceptējiet Bluetooth savienojumus no avotiem, kuriem neuzticaties.
- Instalējiet un izmantojiet tikai tādas pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību.
- Ierīcē un savienotajā datorā instalējiet pretvīrusu un citu drošības programmatūru. Vienlaikus izmantojiet tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku programmu izmantošana var ietekmēt ierīces un/vai datora veiktspēju un darbību.
- Ja piekļūstat sākotnēji instalētām grāmatzīmēm un saitēm uz trešo personu interneta vietām, veiciet atbilstošus piesardzības pasākumus. Microsoft Mobile neapstiprina šādas vietas un neatbild par tām.

Transportlīdzekļi

Radioisignāli var ietekmēt transportlīdzekļi nepareizi instalētu vai nepietiekami aizsargātu elektronisko sistēmu darbību. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabāiet ugunsbīstamas vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Potenciāli sprādzienbīstamas vietas

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās, piemēram, blakus degvielas uzpildes sūkņiem. Dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai izraisot nāvi. Ievērojiet ierobežojumus ar degvielu saistītās vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tīlpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrīnātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Informāciju par SAR skatiet drukātajā lietotāja rokasgrāmatā vai apmeklējiet vietni www.nokia.com/sar.

Autortiesības un cita informācija

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE 0168

Līdz ar šo Microsoft Mobile Oy deklarē, ka šis RM-944 izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams vietnē www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Noteiktu izstrādājumu, funkciju, lietotņu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Microsoft Mobile var pēc saviem ieskatiem mainīt, korigēt vai pārtraukt savus pakalpojumus pilnībā vai daļēji. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegta nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Microsoft Mobile patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Microsoft Mobile vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ienākumu zaudējumiem, kā arī par tīšiem, nejaušiem, izrietošiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, nodošana vai izplatīšana jebkurā veidā bez Microsoft Mobile rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Microsoft Mobile īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Microsoft Mobile patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Microsoft Mobile nepārstāv, nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu lietotņu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu. Lietojot lietotni, jūs piekrītat, ka tā tiek pasniegta tāda, kāda tā ir.

Noteiktu izstrādājumu, pakalpojumu un funkciju pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Detalizētu informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie vietējā izplatītāja.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas. Nokia ir Nokia Corporation preču zīme. Trešo pušu produkti/nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Šajā izstrādājumā ir iekļauta atvērta pirmkoda programmatūra. Lai skatītu attiecīgo autortiesību un citu informāciju, atļaujas un apliecinājumus, sākuma ekrānā izvēlieties *#6774#.