

Lietotāja rokasgrāmata

Nokia 107 Dual SIM

NOKIA

Lietotāja rokasgrāmata

Nokia 107 Dual SIM

Saturs

Jūsu drošībai	3
Darba sākšana	4
Taustiņi un daļas	4
Tālruņa sagatavošana	4
Akumulatora uzlādēšana	6
Izmantojamās SIM kartes uzstādīšana	7
Taustiņu bloķēšana	7
Pamatfunkcijas	8
Iepazīšanās ar tālruni	8
Skaļuma maiņa	9
Zvana signāla mainīšana	10
Teksta rakstīšana	10
Ātrā teksta funkcijas izmantošana	11
Cilvēki un ziņojumapmaiņa	12
Zvanīšana vai atbildēšana uz zvanu	12
Vārda un tālruņa numura saglabāšana	12
Numuru saglabāšana 5 atsevišķos tālruņu katalogos	13
Ziņu sūtīšana un saņemšana	13
Izklaide	15
Radio klausīšanās	15
Mūzikas klausīšanās	15
Birojs	17
Modinātāja signāla uzstādīšana	17
Tālruņa pārvaldība	18
Privātā satura noņemšana no tālruņa	18
Garantijas politika	19
Informācija par izstrādājumu un drošību	20

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS

Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama, piem., lidmašīnā, slimnīcās vai medicīnisku ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi. Šādās vietās ievērojiet visus norādījumus.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikvienu mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



AKUMULATORI, LĀDĒTĀJI UN CITAS PAPILDIERĪCES

Izmantojiet tikai tādas akumulatorus, lādētājus un citas papildierīces, ko Microsoft Mobile ir apstiprinājis lietošanai ar šo ierīci. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.



DZIRDES AIZSARDZĪBA

Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties ilgstoši mūziku lielā skaļumā. Ievērojiet piesardzību, turot ierīci pie auss, kamēr tiek lietots skaļrunis.


Darba sākšana

Izprotiet tālruņa pamatfunkcijas un esiet gatavs lietot to vienā mirklī.

Taustiņi un daļas

Izpētiet savu jaunā tālruņa taustiņus un daļas.

- 1 Lādētāja savienotājs
- 2 Zibspuldze
- 3 Austiņu savienotājs (3,5 mm AHJ)
- 4 Ritināšanas taustiņš
- 5 Beigu/ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- 6 Mikrofons
- 7 Zvanīšanas taustiņš
- 8 Izvēles taustiņi
- 9 Pie auss liekamais skaļrunis
- 10 Antenas zona

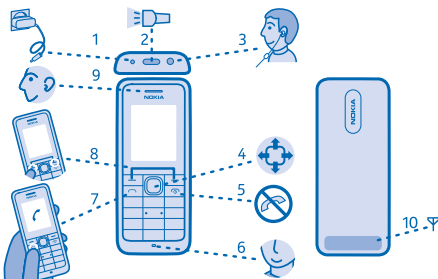

Neaiztieciot antenu, kad tā tiek lietota. Antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti un var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu lielāka enerģijas patēriņa dēļ.

Daži šajā lietotāja rokasgrāmatā minētie piederumi var tikt pārdoti atsevišķi.

Tālruņa sagatavošana


Ievietojiet SIM kartes, atmiņas karti un akumulatoru.

1. Novietojiet īkšķi uz logotipa un uzmanīgi pavelciet aizmugurējā vāciņa sānu malu, lai to noņemtu.

! Piezīme. Pirms jebkura vāciņa noņemšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no lādētāja un citām ierīcēm. Mainot vāciņus, centieties nepieskarties elektroniskajiem komponentiem. Glabājiet un lietojiet ierīci ar uzliktu vāciņu.




2. Ja akumulators atrodas tālrunī, izņemiet to.

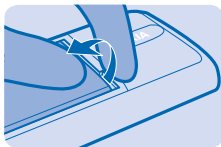


3. Bīdiet SIM karti zem turētāja ar kontaktvirsmu uz leju.

! Svarīgi! Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai ar standarta SIM karti (skatiet attēlu). Lietojot nesaderīgas SIM kartes, var sabojāt karti, ierīci un ierīcē saglabātos datus. Lūdzu, sazinieties ar savu mobilo operatoru, lai saņemtu informāciju par SIM kartes ar mini-UICC izgriezumu lietošanu.

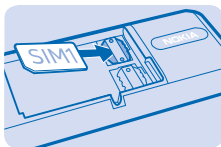

4. Bīdiet otro SIM karti zem SIM2 turētāja ar kontaktvirsmu uz leju.

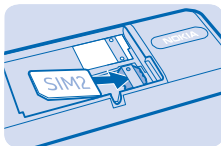


5. Ja jums ir atmiņas karte, iebīdiet to ar kontaktvirsmu uz leju.


Izmantojiet tikai saderīgas atmiņas kartes, kas ir apstiprinātas lietošanai ar šo ierīci. Nesaderīgas kartes var sabojāt karti, ierīci un ierīcē saglabātos datus.




6. Savietojiet akumulatora kontaktus un ievietojiet akumulatoru.

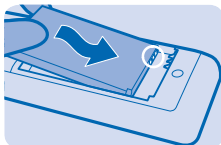

7. Spiediet aizmugurējo vāciņu uz leju, līdz tas nofiksējas savā vietā.

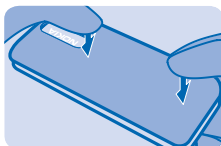


8. Lai ieslēgtu, nospiediet un turiet nospiešu .

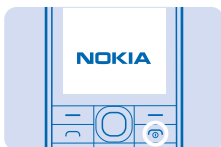


Akumulatora uzlādēšana

Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā, bet tas pirms tālruņa lietošanas, iespējams, ir jāuzlādē atkārtoti.

1. Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai.

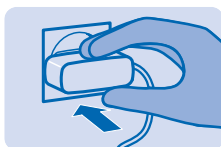

2. Pievienojiet lādētāju tālrunim. Kad tālrunis ir uzlādēts, atvienojiet lādētāju no tālruņa un pēc tam no sienas kontaktligzdas.

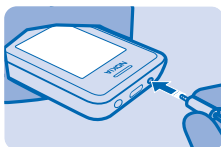


Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, var paiet līdz pat 20 minūtēm, pirms tiek parādīts uzlādes indikators.


Izmantojamās SIM kartes uzstādīšana

Ja jums tālrunī ir 2 SIM kartes, varat izvēlēties, kuru izmantot.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Duālās SIM uzstād.**

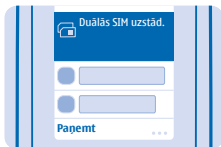

2. Lai norādītu, kuru SIM izmantot zvaniem, izvēlieties **Noklusējuma SIM zvaniem**. Lai norādītu, kuru SIM izmantot ziņām, izvēlieties **Noklusējuma SIM ziņām**.

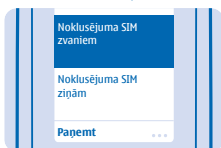

Taustiņu bloķēšana



Bloķējiet taustiņus, kad neizmantojat tālruni.

Lai bloķētu, izvēlieties **Izvēlne** un nospiediet *. Lai atbloķētu, izvēlieties **Atslēgt** un nospiediet *.



★ **Padoms.** Varat iestatīt, lai tālrunis prasītu ievadīt jūsu norādīto bloķēšanas kodu. Noklusējuma bloķēšanas kods ir 12345.

Pamatfunkcijas

Uzziniet, kā pilnībā izmantot savu jaunā tālruņa iespējas.

Iepazīšanās ar tālruni

Iepazīstieties ar tālruni, vienkārši nospiežot taustiņus.

1. Lai skatītu tālruņa programmas un funkcijas, nospiediet **Izvēlne**.



2. Lai pārietu uz pr. vai funk., nosp. rit. taust. uz augšu, uz leju, pa kr. vai pa labi.




3. Lai atvērtu programmu vai izvēlētos funkciju, nospiediet **Paņemt**.



4. Lai atgrieztos iepriekšējā skatā, nospiediet **Atpakaļ**.



5. Lai atgrieztos sākuma ekrānā, nospiediet .

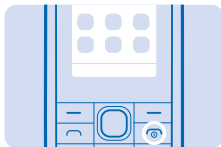

6. Lai izmantotu kabatas lukturīti, divreiz uz augšu nospiediet ritināšanas taustiņu. Lai izslēgtu, nospiediet vienreiz uz augšu. Nespīdiniet gaismu acs.




Skaļuma maiņa

Audio var regulēt vairākos veidos.

1. Lai zvana vai radio klausīšanās laikā mainītu skaļumu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.



2. Austiņu savienotājam varat pievienot saderīgas austiņas vai citu saderīgu ierīci.

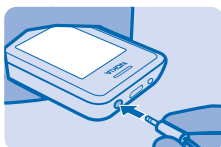

3. Lai zvanišanas laikā tālrunī izmantotu skaļruni, izvēlieties **Skaļr.**. Skaļruni varat izmantot arī, kad klausāties radio.



Zvana signāla mainīšana

Katram profilam uzstādi citu zvana signālu. Katrai SIM kartei varat arī uzstādīt atšķirīgu zvana signālu.


1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Signāla uzstādījumi**.



2. Izvēlieties **Zvana signāls**. Ja tiek prasīts, izvēlieties SIM karti.



3. Izvēlieties zvana signālu un **Labi**.

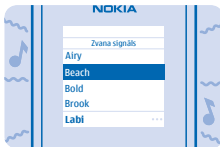

Teksta rakstīšana

Rakstīšana, izmantojot tastatūru, ir ērta un aizraujoša.

Atkārtoti spiediet taustiņu, līdz tiek parādīts burts.

Atstarpes ierakstīšana

Nospiediet **0**.

Speciālo rakstzīmju vai pieturzīmju rakstīšana

Nospiediet un turiet *****.

Pārslēgšanās starp rakstzīmju reģistriem

Atkārtoti spiediet **#**.

Skaitļa ierakstīšana

Nospiediet un turiet cipara taustiņu.

Ātrā teksta funkcijas izmantošana

Lai rakstītu ātrāk, tālrunis var piedāvāt variantus vārdam, ko sākat rakstīt. Ātrā teksta pamatā ir iebūvēta vārdnīca. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

1. Izvēlieties **Iesp.** > **Vārdnīca** un valodu.

2. Sāciet rakstīt vārdu. Kad tiek parādīts vajadzīgais vārds, nospiediet **0**.

Vārda maiņa

Atkārtoti spiediet *, līdz tiek parādīts vajadzīgais vārds.

Jauna vārda pievienošana vārdnīcai

Ja vārdnīcā nav vajadzīgā vārda, uzrakstiet vārdu, izvēlieties **Burtot** un ierakstiet vārdu.

Pārslēgšanās starp ātro un tradicionālo teksta ievadi

Atkārtoti spiediet #.

Ātrā teksta izslēgšana

Izvēlieties **Iesp.** > **Vārdnīca** > **Izslēgt vārdnīcu**.

Cilvēki un ziņojumapmaiņa


Sazinieties ar draugiem un ģimenes locekļiem, izmantojot tālruni.

Zvanīšana vai atbildēšana uz zvanu

Lasiet tālāk un uzziniet, kā zvanīt vai atbildēt uz zvanu, izmantojot jauno tālruni.

1. Ierakstiet tālruņa numuru.


Lai ierakstītu +, ko izmanto starptautiskiem zvaniem, divreiz nospiediet *.

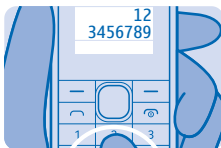

2. Nospiediet , lai zvanītu. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet .



3. Kad kāds jums zvana, nospiediet , lai atbildētu.

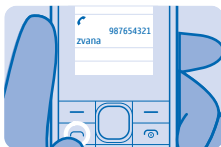


Vārda un tālruņa numura saglabāšana

Pievienojiet tālrunī jaunu kontakta vārdu un numuru.


1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.



2. Izvēlieties **Pievienot kontaktu** un vietu, kur saglabāt kontaktu.

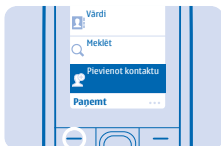

3. Ierakstiet vārdu un nospiediet **Labi**, pēc tam ierakstiet numuru un nospiediet **Labi**.

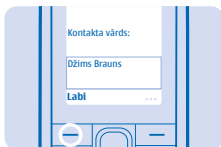

Numuru saglabāšana 5 atsevišķos tālrunu katalogos

Lai lietotu atsevišķus tālrunu katalogus, saglabājiet kontaktus tālruna atmiņā.

Lai izmantotu vairākus tālrunu katalogus, izvēlieties **Izvēlne > Kontakti > Uzstādījumi > Vairākas tālrunu grāmatas > Tālrunu grāmatas stils > Vairākas tālr. gr..**

1. Lai kontaktu pievienotu tālrunu katalogam, izvēlieties **Izvēlne > Kontakti > Uzstādījumi > Vairākas tālrunu grāmatas > Pārvaldīt kontaktus**.

2. Izvēlieties kontaktu un atzīmējiet tālrunu katalogu.

3. Izvēlieties **Gatavs** un saglabājiet izmaiņas.

Izmantojamā tālrunu kataloga izvēle

Izvēlieties **Vairākas tālrunu grāmatas > Pašreizējā tālrunu grāmata** un izmantojamo tālrunu katalogu.

Tālrunu kataloga pārdēvēšana

Izvēlieties **Vairākas tālrunu grāmatas > Pārdēvēt tālrunu grāmatas** un tālrunu katalogu, ierakstiet vārdu un izvēlieties **Labi**.

Ziņu sūtīšana un saņemšana

Sazinieties ar draugiem un ģimeni, izmantojot Īsziņas.

1. Izvēlieties **Izvēlne > Ziņas**.

2. Izvēlieties **Rakstīt ziņu**.

3. Rakstiet ziņu.

★ **Padoms.** Lai ievietotu speciālās rakstzīmes, piemēram, smaidiņu vai simbolu, izvēlieties **Iesp. > Ielikšanas iespējas**.

4. Izvēlieties **Iesp. > Sūtīt**. Ja tiek prasīts, izvēlieties izmantojamo SIM karti.

5. Ierakstiet tālruna numuru un izvēlieties **Labi**. Jūsu ziņa ir nosūtīta.

6. Lai lasītu saņemto ziņu, sākuma ekrānā izvēlieties **Parādīt**.

7. Lai lasītu pārējo ziņas daļu, nospiediet taustiņu uz leju.

Varat nosūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz viena ziņojuma rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.


Izklaide

Vai jums ir kāds brīvs brīdis un vēlaties izklaidēties? Uzziniet, kā tālrunī klausīties radio.


Radio klausīšanās

Izmantojiet tālruni, lai klausītos radio.

1. Savienojiet austiņas un izvēlieties **Izvēlne > Mūzika > Radio**. Austiņu kabelis darbojas kā radioantena.

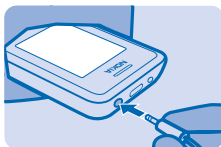

2. Lai pārietu pie nākamā kanāla, nospiediet taustiņu uz leju.

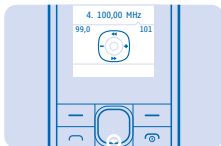

3. Lai aizvērtu radio, izvēlieties **Iespēja > Izslēgt**.




Mūzikas klausīšanās

Varat klausīties MP3 mūzikas failus mūzikas atskaņotājā. Lai atskaņotu mūziku, mūzikas faili ir jā saglabā atmiņas kartē.


1. Izvēlieties **Izvēlne > Mūzika > MP3 mūzikas atskaņotājs**.



2. Izvēlieties **Iespēja** > **Visas dziesmas**.

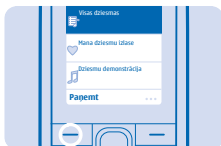

3. Izvēlieties dziesmu un **Iespēja** > **Atskaņot**.

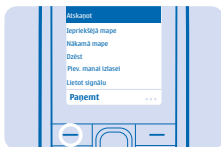

Birojs

Uzziniet, kā izmantot kalendāru, lai strādātu organizēti.

Modinātāja signāla uzstādīšana

Izmantojiet savu tālruni kā modinātāju.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Pulkstenis** > **Uzstādīt signālus**.



2. Izvēlieties modinātāja signālu.



★ **Padoms.** Varat iestatīt piecus dažādus modinātāja signālus.

3. Lai iestatītu stundu, nospiediet taustiņu uz augšu vai uz leju. Lai iestatītu minūtes, nospiediet taustiņu pa labi un pēc tam uz augšu vai uz leju. Nospiediet **Labi**.



Tālruņa pārvaldība

Uzziniet, kā pārvaldīt personiskos datus savā tālrunī.

Privātā satura noņemšana no tālruņa

Ja iegādājat jaunu tālruni vai vēlaties izmest vai pārstrādāt savu tālruni, tālāk ir norādīts, kā noņemt personisko informāciju un saturu.

Noņemot privāto saturu no tālruņa, pievērsiet uzmanību tam, vai noņemat saturu no tālruņa atmiņas vai SIM kartes.

1. Lai noņemtu īsziņas, izvēlieties **Izvēlne > Ziņas > Dzēst ziņas**.
2. Atveriet mapi, kuras saturs jānoņem, un izvēlieties **Visus** vai **Visas lasītās**. Lai noņemtu visas īsziņas no tālruņa, iztukšojiet katru mapi atsevišķi.
3. Lai noņemtu kontaktus, izvēlieties **Izvēlne > Kontakti > Dzēst > Dzēst visu** un atrašanās vietu.
4. Lai noņemtu zvanu informāciju, izvēlieties **Izvēlne > Zvanu arhīvs > Notīrīt zvanu žurn.** > **Visi zvani**.
5. Pārbaudiet, vai viss personīgais saturs ir noņemts.

Atmiņas kartē saglabātais saturs un informācija netiek noņemta.

Visa satura dzēšana no tālruņa un sākotnējo iestatījumu atiestatīšana

Lai atiestatītu tālruni uz tā sākotnējiem iestatījumiem un dzēstu visus datus, sākuma ekrānā ievadiet ***#7370#**.

Garantijas politika



Vai pēc tālruņa iegādes nepieciešama palīdzība?



Sazinieties ar veikalu, kur iegādājāties tālruni, lai saņemtu palīdzību un padomus.
Saglabāiet kvīti kā pirkuma apliecinājumu garantijas nolūkos.

Informācija par izstrādājumu un drošību

Tikla pakalpojumi un maksa

Ierīci var lietot tikai šeit: (E)GSM 900, 1800 MHz tīkli. Pie pakalpojumu sniedzēja jāiegādājas abonements.

Dažas funkcijas, iespējams, ir jāabonē.

Ārkārtas zvani

1. Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
2. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs.

Iespējams, būs jāveic tālāk norādītās darbības:

- Ievietojiet SIM karti ierīcē, ja jūsu ierīce to nodrošina.
 - Izslēdziet ierīcē zvanu ierobežojumus, piem., zvanu liegumu, fiksētos zvanus vai slēgtās lietotāju grupas.
 - Ja ierīces taustiņi ir bloķēti, atbloķējiet tos.
3. Vairākkārt nospiediet beigu taustiņu, līdz tiek parādīts sākuma ekrāns.
 4. Ierakstiet atrašanās vietai atbilstošu oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
 5. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.
 6. Nepieciešamo informāciju norādiet pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

⚠ Svarīgi! Ja šīs tālrunis nodrošina interneta zvanus, aktivizējiet gan mobilā tālruņa zvanus, gan interneta zvanus. Tālrunis mēģinās zvanīt uz avārijas dienestu numuriem, izmantojot mobilo tīklu un interneta zvanu pakalpojumu. Savienojuma izveidošanu jebkuros apstākļos nav iespējams garantēt. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nekad nepalaužieties tikai uz bezvadu tālruni.

Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Ieteikumi tālāk palīdzēs nodrošināt ierīces darbību.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ierīces samirkšanas gadījumā izņemiet akumulatoru un ļaujiet tai pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var bojāt ierīci vai akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atslēdzot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas to bojā.
- Neatveriet ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci un akumulatoru no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Nevīzīgi lietojot, to var salauzt.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mikstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var izraisīt nepareizu darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, ik pa laikam izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci magnētu un magnētisku lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgu informāciju.

Otrreizēja pārstrāde



Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Visus ierīces materiālus var pārstrādāt citos materiālos un enerģijā. Informāciju par izstrādājumu pārstrādāšanu skatiet vietnē www.nokia.com/recycle.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespīestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Nogādājiet tos otrreizējai pārstrādei. Informāciju par tuvāko otrreizējās pārstrādes vietu jautājiēt vietējā atkritumu apsaimniekošanas iestādē vai skatiet vietni www.nokia.com/support. Plašāku informāciju par vidi saistībā ar šo ierīci skatiet vietnē www.nokia.com/ecoprofile.

Informācija par akumulatoru un lādētāju

Šo ierīci ir paredzēts lietot tikai ar oriģinālu lādējamu akumulatoru BL-5C.

Lādējiet ierīci, izmantojot lādētāju AC-11. Lādētāja kontaktdakšas tips var atšķirties.

Microsoft Mobile var izlaist citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru vai lādētāju modeļus.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reizi, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru.

Informācija par akumulatora un lādētāja drošību

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju. Lai atvienotu lādētāju vai papildierīci, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to. Pilnībā uzlādēts, bet neizmanto akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru uzglabājiet no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (no 59 °F līdz 77 °F), lai nodrošinātu optimālu veiktspēju. Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nejaucis īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnīti. Tas var sabojāt gan akumulatoru, gan otru priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Ievērojiet vietējos noteikumus. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatoru nedrīkst izjaukt, sagriezt, saspiest, saliekt, caurdurt vai citādi bojāt. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nonāktu uz ādas vai acis. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību medikiem. Akumulatoru nedrīkst modificēt, ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu vai nesaderīgu akumulatoru vai lādētāju lietošana var izraisīt aizdegšanos, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādājiet to servisa centrā. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Nelādējiet ierīci negaisa laikā. Lādētāju lietojiet tikai telpās.

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējiem radioviļņiem, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju.

Implantētas medicīniskās ierīces

Lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem, implantēto medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp bezvadu ierīci un medicīnisko ierīci. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Nenēsājiēt bezvadu ierīci krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdē

⚠ Uzmanību! Lietojot austiņas, var tikt ietekmēta spēja dzirdēt apkārtējās skaņas. Neizmantojiet austiņas vietā, kur tas var apdraudēt jūsu drošību.

Dažas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Ierīces aizsargāšana no kaitīga satura

Šo ierīci apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

- Esiet piesardzīgs, atveros ziņas. Tajās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.
- Esiet piesardzīgs, akceptējot savienojuma pieprasījumus, pārlūkojot internetu vai lejupielādējot saturu.
- Instalējiet un izmantojiet tikai tādus pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību.
- Ierīcē un savienotajā datorā instalējiet pretvīrusu un citu drošības programmatūru. Vienlaikus izmantojiet tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku programmu izmantošana var ietekmēt ierīces un/vai datora veiktspēju un darbību.
- Ja piekļūstat sākotnēji instalētām grāmatzīmēm un saitēm uz trešo personu interneta vietām, veiciet atbilstošus piesardzības pasākumus. Microsoft Mobile neapstiprina šādas vietnes un neatbild par tām.

Transportlīdzekļi

Radiosignāli var ietekmēt transportlīdzekļi nepareizi instalētu vai nepietiekami aizsargātu elektronisko sistēmu darbību. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiēt ugunsbīstamas vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Potenciāli sprādzienbīstamas vietas

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās, piemēram, blakus degvielas uzpildes sūkņiem. Dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai izraisot nāvi. Ievērojiet ierobežojumus ar degvielu saistītās vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tīlpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrīnātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Informāciju par SAR skatiet drukātajā lietotāja rokasgrāmatā.

Autortiesības un cita informācija

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE0168

Līdz ar šo Microsoft Mobile Oy deklarē, ka šis RM-961 izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams vietnē www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Noteiktu izstrādājumu, funkciju, lietotņu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Microsoft Mobile var pēc saviem ieskatiem mainīt, korigēt vai pārtraukt savus pakalpojumus pilnībā vai daļēji. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegta nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Microsoft Mobile patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Microsoft Mobile vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par tišiem, nejaušiem, izrietošiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem.

Šī dokumenta satura daļēji vai pilnīga pavairošana, nodošana vai izplatīšana jebkurā veidā bez Microsoft Mobile rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Microsoft Mobile īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Microsoft Mobile patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Microsoft Mobile nepārstāv, nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu lietotņu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu. Lietojot lietotni, jūs piekristat, ka tā tiek pasniegta tāda, kāda tā ir.

Noteiktu izstrādājumu, pakalpojumu un funkciju pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Detalizētu informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie vietējā izplatītāja.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas. Nokia ir Nokia Corporation reģistrēta preču zīme. Trešo pušu produkti/nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes.