

Lietotāja rokasgrāmata

Nokia 130

NOKIA

Lietotāja rokasgrāmata

Nokia 130

Saturs

Jūsu drošībai	3	Piekļuves kodi	15
Darba sākšana	4	Informācija par izstrādājumu un drošību	16
Taustiņi un daļas	4		
SIM kartes, atmiņas kartes un akumulatora ievietošana	4		
Akumulatora uzlādēšana	6		
Taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana	6		
Pamatfunkcijas	8		
Iepazīšanās ar tālruni	8		
Skaļuma maiņa	9		
Fona attēla mainīšana	9		
Zvana signāla iestatīšana	9		
Teksta rakstīšana	10		
Ātrā teksta funkcijas izmantošana	10		
Cilvēki un ziņojumapmaiņa	11		
Zvanīšana	11		
Vārda un tālruņa numura saglabāšana	11		
Ziņu sūtīšana un saņemšana	11		
Izklaide	12		
Mūzikas klausīšanās	12		
Radio klausīšanās	12		
Videoklipa demonstrēšana	12		
Birojs	13		
Modinātāja signāla uzstādīšana	13		
Kalendāra atgādinājuma pievienošana	13		
Laika un datuma mainīšana	13		
Tālruņa pārvaldība	14		
Satura kopīgošana, izmantojot Slam	14		
Satura kopēšana no tālruņa uz datoru un pretēji	14		
Privātā satura noņemšana no tālruņa	14		

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.



IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS

Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama, piem., lidmašīnā, slimnīcās vai medicīnisku ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi. Šādās vietās ievērojiet visus norādījumus.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviens mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



AKUMULATORI, LĀDĒTĀJI UN CITAS PAPILDIERĪCES

Izmantojiet tikai tādas akumulatorus, lādētājus un citas papildierīces, ko Microsoft Mobile ir apstiprinājis lietošanai ar šo ierīci. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.



DZIRDES AIZSARDZĪBA

Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties ilgstoši mūziku lielā skaļumā. Ievērojiet piesardzību, turot ierīci pie auss, kamēr tiek lietots skaļrunis.


Darba sākšana

Izprotiet tālruņa pamatfunkcijas un esiet gatavs to lietot vienā mirklī.

Taustiņi un daļas

Izpētiet savu jaunā tālruņa taustiņus un daļas.

- 1 Lādētāja savienotājs
- 2 Austiņu savienotājs (3,5 mm)
- 3 Ritināšanas taustiņš
- 4 Beigu/ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- 5 Mikrofons
- 6 Zvanīšanas taustiņš
- 7 Izvēles taustiņi
- 8 Pie auss liekamais skaļrunis
- 9 Zibspuldze
- 10 Skaļrunis
- 11 Antenas zona

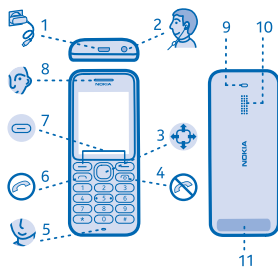

Neaiztieciot antenu, kad tā tiek lietota. Antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti un var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu lielāka enerģijas patēriņa dēļ.

Nepievienojiet izstrādājumiem, kas rada izvades signālu, jo šādi var sabojāt ierīci. Nepievienojiet audio savienotājam nekādu strāvas avotu. Pievienojot audio savienotājam tādu ārēju ierīci vai austiņas, kas nav apstiprinātas lietošanai ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmeņiem.

Dažas no šajā lietotāja rokasgrāmatā minētajām papildierīcēm, piemēram, lādētājs, austiņas vai datu kabelis, iespējams, ir jāiegādājas atsevišķi.

⚠ Piezīme. Varat iestatīt, lai tālrunī tiktu pieprasīts drošības kods. Sākotnēji iestatītais kods ir 12345, taču varat to nomainīt, lai aizsargātu savu privātumu un personas datus. Taču ņemiet vērā, ka, nomainot kodu, jums pašam ir jāatceras jaunais kods, jo Microsoft Mobile to nevar ne atvērt, ne apiet.

SIM kartes, atmiņas kartes un akumulatora ievietošana

Uzziniet, kā ievietot akumulatoru, SIM karti un atmiņas karti.

⚠ Svarīgi! Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai ar standarta SIM karti (skatiet attēlu). Lietojot nesaderīgas SIM kartes, var sabojāt karti, ierīci un ierīcē saglabātos datus. Lūdzu, sazinieties ar savu mobilo operatoru, lai saņemtu informāciju par SIM kartes ar mini-UICC izgriezumumu lietošanu.




Izmantojiet tikai saderīgas atmiņas kartes, kas ir apstiprinātas lietošanai ar šo ierīci. Nesaderīgas kartes var sabojāt karti, ierīci un ierīcē saglabātos datus.




! Piezīme. Pirms jebkura vāciņa noņemšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no lādētāja un citām ierīcēm. Mainot vāciņus, centieties nepieskarties elektroniskajiem komponentiem. Glabājiet un lietojiet ierīci ar uzliktu vāciņu.

1. Piespiediet aizmugurējo vāciņu ar īkšķi, uzmanīgi paceliet aizmugurējā vāciņa apakšējo malu ar pirkstiem un noņemiet to.

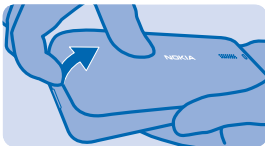


2. Ja akumulators atrodas tālrunī, izņemiet to.

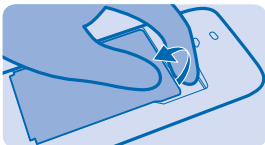


3. Iebīdiet SIM karti ar kontaktvirsma leļup.



4. Iestumiet atmiņas karti atmiņas kartes slotā.

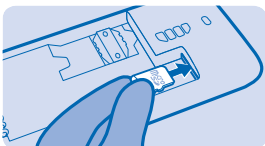

5. Savietojiet akumulatora kontaktus un ievietojiet akumulatoru.

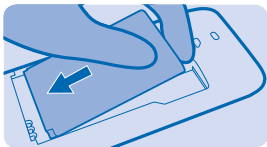

6. Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

SIM kartes izņemšana

Atveriet aizmugurējo vāciņu, izņemiet akumulatoru, piespiediet atbrīvojošo atsperi un izvelciet SIM karti.

Atmiņas kartes izņemšana

Atveriet aizmugurējo vāciņu, izņemiet akumulatoru un izvelciet atmiņas karti.


Tālruņa ieslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Akumulatora uzlādēšana

Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā, bet tas pirms tālruņa lietošanas, iespējams, ir jāuzlādē atkārtoti.

1. Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai.
2. Pievienojiet lādētāju tālrunim. Kad tālrunis ir uzlādēts, atvienojiet lādētāju no tālruņa un pēc tam no sienas kontaktligzdas.

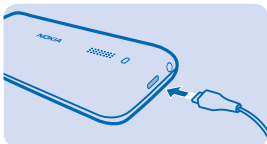

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, var paiet līdz pat 20 minūtēm, pirms tiek parādīts uzlādes indikators.

Padoms. Ja nav pieejama sienas kontaktligzda, varat izmantot USB uzlādi. Ierīces uzlādes laikā var pārsūtīt datus. USB uzlādes jaudas efektivitāte ievērojami atšķiras, un, iespējams, paies ilgs laiks, līdz sāksies uzlāde un ierīce sāks funkcionēt.

Pārliecinieties, vai dators ir ieslēgts.


Taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana

Lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, bloķējiet tastatūru.

1. Īsi nospiediet .



2. Izvēlieties **Bloķēt**.

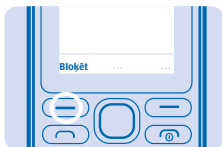

Tastatūras atbloķēšana

Nospiediet  un izvēlieties **Atsl.**

Pamatfunkcijas

Uzziniet, kā pilnībā izmantot sava jaunā tālruņa iespējas.

Iepazīšanās ar tālruni

Iepazīstieties ar tālruni, vienkārši nospiežot taustiņus.


Tālruņa lietotņu un funkciju skatīšana

Nospiediet **Izvēlne**.



Lietotnes vai funkcijas atvēršana

Nospiediet ritināšanas taustiņu augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi.

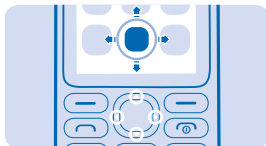

Lietotnes atvēršana vai funkcijas atlase

Nospiediet **Paņemt**.



Atgriešanās iepriekšējā skatā

Nospiediet **Atp.**.



Atgriešanās sākuma ekrānā

Nospiediet .



Zibspuldzes ieslēgšana

Sākuma ekrānā ātri divas reizes spiediet ritināšanas taustiņu augšup.



Lai kabatas lukturīti izslēgtu, nospiediet vienreiz uz augšu.

Nespīdiniet gaismu acīs.

Skaļuma maiņa

Vai skaļās vidēs nedzirdat tālruņa zvana signālu vai tas ir pārāk skaļš? Varat mainīt skaļuma līmeni pēc nepieciešamības.

Lai mainītu skaļumu zvana laikā vai radio klausīšanās laikā, ritiniet pa kreisi vai pa labi.



Fona attēla mainīšana

Varat mainīt sākuma ekrāna fonu pēc nepieciešamības.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Displeja uzstādījumi** > **Fona attēls**.
2. Izvēlieties fona attēlu.

Zvana signāla iestatīšana

Uzstādiet tālrunim zvana signālu.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Signāla uzstādījumi**.
2. Izvēlieties **Zvana signāls**.

3. Izvēlieties zvana signālu un **Labi**.

Teksta rakstīšana

Rakstīšana, izmantojot tastatūru, ir ērta un aizraujoša.

Atkārtoti spiediet taustiņu, līdz tiek parādīts burts.

Atstarpes ierakstīšana

Nospiediet **0**.

Speciālo rakstzīmju vai pieturzīmju rakstīšana

Nospiediet *****.

Pārslēgšanās starp rakstzīmju reģistriem

Atkārtoti spiediet **#**.

Skaitļa ierakstīšana

Nospiediet un turiet cipara taustiņu.

Ātrā teksta funkcijas izmantošana

Lai rakstītu ātrāk, tālrunis var piedāvāt variantus vārdam, ko sākat rakstīt. Ātrā teksta pamatā ir iebūvēta vārdnīca. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

1. Izvēlieties **iesp.** > **Vārdnīca** un valodu.

2. Sāciet rakstīt vārdu. Kad tiek parādīts vajadzīgais vārds, nospiediet **0**.

Vārda maiņa

Atkārtoti spiediet *****, līdz tiek parādīts vajadzīgais vārds.

Jauna vārda pievienošana vārdnīcai

Ja vārdnīcā nav vajadzīgā vārda, ievadiet vārdu, atkārtoti spiediet *****, lai izlaistu nevēlamos vārdus, atlasiet **Burtot** un ievadiet vārdu.

Pārslēgšanās starp ātro un tradicionālo teksta ievadi

Atkārtoti spiediet **#**.

Ātrā teksta izslēgšana

Izvēlieties **iesp.** > **Vārdnīca** > **Izslēgt vārdnīcu**.

Cilvēki un ziņojumapmaiņa

Sazinieties ar draugiem un ģimenes locekļiem, izmantojot tālruni.

Zvanišana

Uzziniet, kā zvanīt ar savu jauno tālruni.

1. Ierakstiet tālruņa numuru.

Lai ierakstītu +, ko izmanto starptautiskiem zvaniem, divreiz nospiediet *.

2. Nospiediet .

3. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet .

Atbildēšana uz zvanu

Nospiediet .

Vārda un tālruņa numura saglabāšana

Saglabājiēt un pārskatītiēt draugu tālruņa numurus. Kāpēc gan nepapildināt kontaktu sarakstu, piešķirot kontaktpersonām dažādus zvana signālus?

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Piev. kontaktu**.

2. Izvēlieties, kur saglabāt kontaktu.

3. Ievadiet vārdu un ierakstiet numuru.

 **Padoms.** Lai izsaucējā saglabātu tālruņa numuru, ievadiet tālruņa numuru un izvēlieties **Iesp.** > **Saglabāt**.

Ziņu sūtīšana un saņemšana

Sazinieties ar draugiem un ģimeni, izmantojot īsziņas.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Īsziņas**.

2. Izvēlieties **Rakstīt ziņu**.

3. Rakstiet ziņu.

 **Padoms.** Lai ievietotu speciālās rakstzīmes, piemēram, smaidiņu vai simbolu, izvēlieties **Iesp.** > **Ielikšanas iespējas**.

4. Izvēlieties **Iesp.** > . Ievadiet tālruņa numuru vai arī kontaktu sarakstā izvēlieties **Atrast** un adresātu.

 **Padoms.** Lai nosūtītu īsziņu, varat arī nospiegt .

Varat nosūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz viena ziņojuma rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

Ziņas lasīšana

Blokēšanas ekrānā izvēlieties **Lasīt**.

 **Padoms.** Lai īsziņu lasītu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** > **Īsziņas** > **Iesūtne**.

Izklaide

Vai jums ir kāds brīvs brīdis un vēlaties izklaidēties? Uzziniet, kā klausīties mūziku vai radio savā tālrunī.

Mūzikas klausīšanās

Varat klausīties MP3 mūzikas failus mūzikas atskaņotājā. Lai atskaņotu mūziku, mūzikas faili ir jāslēdz atmiņas kartē.

1. Izvēlieties **Izvēlne > Mūzika > Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties **Iesp. > Visas dziesmas**.
3. Izvēlieties dziesmu.

Radio klausīšanās

Baudiet iecienītākās radiostacijas, esot ceļā.

Lai klausītos radio, ierīcei pievienojiet saderīgas austiņas. Austiņas darbojas kā antena.

1. Pievienojiet austiņas un izvēlieties **Izvēlne > Radio**.
2. Lai pārietu pie nākamā vai iepriekšējā kanāla, ritiniet augšup vai lejup.
3. Lai aizvērtu radio, izvēlieties **Beigt**.

Videoklipa demonstrēšana

Skatieties savus iecienītākos videoklipus neatkarīgi no atrašanās vietas.

1. Izvēlieties **Izvēlne > Videoklipi**.
2. Izvēlieties video, kuru vēlaties demonstrēt.

Ne visi video formāti tiek atbalstīti.

Atskaņošanas apturēšana un atsākšana

Nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties **Pauze** vai **Atsk.**

Attīšana vai pārtīšana uz priekšu

Nospiediet ritināšanas taustiņu, turiet to nospiestu un ritiniet taustiņu augšup vai lejup.

Birojs

Uzziniet, kā izmantot modinātāju, lai strādātu organizēti.

Modinātāja signāla uzstādīšana

Izmantojiet savu tālruni kā modinātāju.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Pulkstenis** > **Uzstādīt signālus**.
2. Izvēlieties modinātāja signālu.

★ **Padoms.** Varat iestatīt 5 dažādus modinātājus.

3. Lai iestatītu stundu, ritiniet augšup vai lejup. Lai iestatītu minūtes, ritiniet pa labi un pēc tam augšup vai lejup.
4. Izvēlieties **Labi**.

Kalendāra atgādinājuma pievienošana

Vai jāatceras kāds notikums? Pievienojiet to kalendāram.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Palīgrīki** > **Kalendārs**.
2. Izvēlieties datumu un **Iesp.** > **Piev. atgādinājumu**.
3. Rediģējiet atgādinājuma tekstu un izvēlieties **Labi**.
4. Ja vēlaties, lai atgādināšanu veiktu modinātājs, izvēlieties **Signāls ieslēgts** un iestatiet modinātāja laiku. Pretējā gadījumā izvēlieties **Signāls izslēgts**.

Kalendāra ieraksta dzēšana

Pārejiet uz ieraksta datumu un izvēlieties to. Pēc tam izvēlieties **Skatīt šodienu**, dzēšamo atgādinājumu un **Iesp.** > **Dzēst**.

Laika un datuma mainīšana

Varat uzstādīt tālruņa pulksteni manuāli.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Laika uzstādījumi**.
2. Lai iestatītu laiku, izvēlieties **Pulkstenis** > **Uzstādīt laiku**, izmantojiet ritināšanas taustiņu, lai iestatītu laiku, un izvēlieties **Labi**.
3. Lai iestatītu datumu, izvēlieties **Datuma uzstādījums**, izmantojiet ritināšanas taustiņu, lai iestatītu datumu, un izvēlieties **Labi**.

Tālruņa pārvaldība

Uzziniet, kā pārvaldīt personiskos datus savā tālrunī un koplietot saturu, izmantojot USB un Bluetooth.

Satura kopīgošana, izmantojot Slam

Ērti koplietojiet informāciju, piemēram, kontaktus, ar draugiem un radiem. Vienkārši novietojiet savu tālruni tuvāk citam tālrunim, un saturs tiks pārsūtīts, izmantojot Bluetooth.

1. Saņemšanas tālrunī ielēdziet Bluetooth un pārliecinieties, vai tālrunis ir redzams citiem tālruniem.
2. Izvēlieties, piemēram, kontaktu. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Kopīgot > Izmantojot Slam**.
3. Novietojiet tālruni otra tālruņa tuvumā.

Ātrā kopīgošana meklē tuvāko tālruni un nosūta objektu uz to.

Ierīces darbināšana slēptajā režīmā ir drošāks veids, kā izvairīties no ļaunprātīgas programmatūras. Neakceptējiet Bluetooth savienojumu pieprasījumus no avotiem, kuriem neuzticaties. Kad Bluetooth funkciju neizmantojat, varat to arī izslēgt.

Satura kopēšana no tālruņa uz datoru un pretēji

Kopējiet fotoattēlus, videoklipus, mūziku un citu saturu, ko esat izveidojis (un saglabājis atmiņas kartē), no tālruņa uz datoru un pretēji.

Lai saturu kopētu no tālruņa atmiņas, tālrunī ir jāievieto atmiņas karte.

1. Savienojiet tālruni ar saderīgu datoru, izmantojot saderīgu USB kabeli.
2. Izvēlieties **Lielapj. atmiņa**.
3. Datorā atveriet failu pārvaldnieku, piemēram, Windows Explorer, un pārlūkojiet tālruni. Varat skatīt atmiņas kartē saglabāto saturu.
4. Velciet un nometiet failus no tālruņa datorā un otrādi.

Privātā satura noņemšana no tālruņa

Ja iegādājat jaunu tālruni vai vēlaties izmest vai pārstrādāt savu tālruni, tālāk ir norādīts, kā noņemt personisko informāciju un saturu.

Noņemot privāto saturu no tālruņa, pievērsiet uzmanību tam, vai noņemat saturu no tālruņa atmiņas vai SIM kartes.

1. Lai noņemtu īsziņas, izvēlieties **Izvēlne > Īsziņas > Dzēst ziņas**.
2. Atveriet mapi, kuras saturs jānoņem, un izvēlieties **Visus** vai **Visas lasītās**. Lai noņemtu visas īsziņas no tālruņa, iztukšojiet katru mapi atsevišķi.
3. Lai noņemtu kontaktus, izvēlieties **Izvēlne > Kontakti > Dzēst > Dzēst visu** un atrašanās vietu.
4. Lai noņemtu zvanu informāciju, izvēlieties **Izvēlne > Zvanu arhīvs > Dzēst pēdējo zvanu sar. > Visu**.
5. Pārbaudiet, vai viss personīgais saturs ir noņemts.

Atmiņas kartē saglabātais saturs un informācija netiek noņemta.

Visa satura dzēšana no tālruņa un sākotnējo iestatījumu atiestatīšana

Lai atiestatītu tālruni uz tā sākotnējiem iestatījumiem un dzēstu visus datus, sākuma ekrānā ievadiet ***#7370#**.

Piekļuves kodi

Vai nezināt, ko nozīmē dažādie tālruņa kodi?

PIN vai PIN2 kods (4–8 cipari)	Tie aizsargā jūsu SIM karti no nesankcionētas lietošanas vai arī ir nepieciešami, lai piekļūtu dažām funkcijām. Varat iestatīt, lai tālrunis, to ieslēdzot, prasītu PIN kodu. Ja aizmirstat kodus vai tie netiek nodrošināti kopā ar karti, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju. Ja kodu nepareizi ierakstāt 3 reizes pēc kārtas, tas jāatbloķē, izmantojot PUK vai PUK2 kodu.
PUK vai PUK2	Nepieciešami, lai atbloķētu PIN vai PIN2 kodu. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar SIM karti, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.
Drošības kods (bloķēšanas kods, parole)	Tas palīdz aizsargāt tālruni no nesankcionētas lietošanas. Varat iestatīt, lai tālrunis prasītu ievadīt jūsu norādīto bloķēšanas kodu. Noklusētais bloķēšanas kods ir 12345. Neizpaužiet kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no tālruņa. Ja esat aizmirsis kodu un tālrunis ir bloķēts, tam būs nepieciešama apkope. Var tikt piemērota papildu maksa, un visi personiskie dati tālrunī var tikt izdzēsti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko sava tālruņa klientu centru vai izplatītāju.
IMEI	Tas tiek izmantots, lai tīklā identificētu tālrunus. Šis numurs, iespējams, ir jānorāda arī klientu centra darbiniekiem. Lai noskaidrotu IMEI numuru, ievadiet *#06#.

Informācija par izstrādājumu un drošību

Tikla pakalpojumi un maksa

Ierīci var lietot tikai šeit: GSM 900, 1800 MHz tīkli. Pie pakalpojumu sniedzēja jāiegādājas abonements.

Dažas funkcijas, iespējams, ir jāabonē.

Ārkārtas zvani

1. Pārlecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
2. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs.

Iespējams, būs jāveic tālāk norādītās darbības:

- Ievietojiet SIM karti ierīcē, ja jūsu ierīce to nodrošina.
 - Izslēdziet ierīcē zvanu ierobežojumus, piem., zvanu liegumu, fiksētos zvanus vai slēgtās lietotāju grupas.
 - Ja ierīces taustiņi ir bloķēti, atbloķējiet tos.
3. Vairākkārt nospiediet beigu taustiņu, līdz tiek parādīts sākuma ekrāns.
 4. Ierakstiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
 5. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.
 6. Nepieciešamo informāciju norādiet pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, tiks prasīts izveidot Nokia kontu. Lai konta uztādīšanas laikā zvanītu uz avārijas dienestu, nospiediet zvanīšanas taustiņu.

- !** **Svarīgi!** Ja šis tālrunis nodrošina interneta zvanus, aktivizējiet gan mobilā tālruņa zvanus, gan interneta zvanus. Tālrunis mēģinās zvanīt uz avārijas dienestu numuriem, izmantojot mobilo tīklu un interneta zvanu pakalpojumu. Savienojuma izveidošanu jebkuros apstākļos nav iespējams garantēt. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nekad nepalaužieties tikai uz bezvadu tālruni.

Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Ieteikumi tālāk palīdzēs nodrošināt ierīces darbību.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ierīces samirkšanas gadījumā izņemiet akumulatoru un ļaujiet tai pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var bojāt ierīci vai akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atslīstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas to bojā.
- Neatveriet ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci un akumulatoru no kritieniem, triecieniem un kratīšiem. Nevīzīgi lietojot, to var salauzt.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mikstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var izraisīt nepareizu darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, ik pa laikam izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci magnētā un magnētisku lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņās kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgo informāciju.

Otrreizēja pārstrāde



Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Visus ierīces materiālus var pārstrādāt citos materiālos un enerģijā. Lai uzzinātu par Nokia izstrādājumu atkārtotu pārstrādāšanu, skatiet vietni www.nokia.com/recycle.



Pārvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespīestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Nogādājiet tos atbilstoši pārstrādei. Informāciju par tuvāko atbilstošo pārstrādes vietu jautājiēt vietējā atkritumu apsaimniekošanas iestādē vai skatiet vietni www.nokia.com/support. Plašāku informāciju par vidi saistībā ar šo ierīci skatiet vietnē www.nokia.com/ecoprofile.

Informācija par akumulatoru un lādētāju

Šo ierīci ir paredzēts lietot tikai ar oriģinālu lādējamu akumulatoru BL-5C.

Lādējiet ierīci, izmantojot lādētāju AC-18. Lādētāja kontaktdakšas tips var atšķirties.

Microsoft Mobile var izlaist citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru vai lādētāju modeļus.

Informācija par akumulatora un lādētāja drošību

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju. Lai atvienotu lādētāju vai papildierīci, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to. Pilnībā uzlādēts, bet neizmanto akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru uzglabājiet no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (no 59 °F līdz 77 °F), lai nodrošinātu optimālu veiktspēju. Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nejaucis ierīci ar rīcības, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnīti. Tas var sabojāt gan akumulatoru, gan otru priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Ievērojiet vietējos noteikumus. Ja iespējams, nododiet to atbilstoši pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatoru nedrīkst izjaukt, sagriezt, saspiest, saliekt, caurdurt vai citādi bojāt. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību medicīnai. Akumulatoru nedrīkst modificēt, ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu vai nesaderīgu akumulatoru vai lādētāju izmantošana var izraisīt aizdegšanos, eksplūziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādājiet to servisa centrā. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās. Nelādējiet ierīci negaisa laikā.

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējiem radioviļņiem, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju.

Implantētas medicīniskās ierīces

Lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem, implantēto medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp bezvadu ierīci un medicīnisko ierīci. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Nenēsājiēt bezvadu ierīci krūšu kabatā.

- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdē

⚠ Uzmanību! Lietojot ausiņas, var tikt ietekmēta spēja dzirdēt apkārtējās skaņas. Neizmantojiet ausiņas vietā, kur tas var apdraudēt jūsu drošību.

Dažas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Ierīces aizsargāšana no kaitīga satura

Šo ierīci apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Ievērojiet šādas piesardzības pasākumus:

- Esiet piesardzīgs, atveros ziņas. Tajās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.
- Esiet piesardzīgs, akceptējot savienojuma pieprasījumus, pārlūkojot internetu vai lejupielādējot saturu. Neakceptējiet Bluetooth savienojumus no avotiem, kuriem neuzticaties.
- Instalējiet un izmantojiet tikai tādus pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību.
- Ierīcē un savienotajā datorā instalējiet pretvīrusu un citu drošības programmatūru. Vienlaikus izmantojiet tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku programmu izmantošana var ietekmēt ierīces un/vai datora veiktspēju un darbību.
- Ja piekļūstat sākotnēji instalētām grāmatzīmēm un saitēm uz tīklu personu interneta vietām, veiciet atbilstošus piesardzības pasākumus. Microsoft Mobile neapstiprina šādas vietas un neatbild par tām.

Transportlīdzekļi

Radiošānāli var ietekmēt transportlīdzekļi nepareizi instalētu vai nepietiekami aizsargātu elektronisko sistēmu darbību. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzekļī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamas vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Potenciāli sprādzienbīstamas vietas

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās, piemēram, blakus degvielas uzpildes sūkņiem. Dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai izraisot nāvi. Ievērojiet ierobežojumus ar degvielu saistītās vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas telpās, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Informāciju par SAR skatiet drukātajā lietotāja rokasgrāmatā vai apmeklējiet vietni www.nokia.com/sar.

Autortiesības un cita informācija

PATĒNTS PAR ATBILSTĪBU

CE 0168

Līdz ar šo Microsoft Mobile Oy deklarē, ka šis RM-1037 izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams vietnē www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Noteiktu izstrādājumu, funkciju, lietotņu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Microsoft Mobile var pēc saviem ieskatiem mainīt, korigēt vai pārtraukt savus pakalpojumus pilnībā vai daļēji. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izmērot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegta nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Microsoft Mobile patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Microsoft Mobile vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ienākumu zaudējumiem, kā arī par tīšiem, nejaušiem, izrietošiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, nodošana vai izplatīšana jebkurā veidā bez Microsoft Mobile rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Microsoft Mobile īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Microsoft Mobile patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Microsoft Mobile nepārstāv, nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu lietotņu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu. Lietojot lietotni, jūs piekrītat, ka tā tiek pasniegta tāda, kāda tā ir.

Noteiktu izstrādājumu, pakalpojumu un funkciju pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Detalizētu informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie vietējā izplatītāja.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas. Nokia ir Nokia Corporation preču zīme. Trešo pušu produkti/nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. www.mpegla.com.