

Gebruikershandleiding

Nokia 301 Dual SIM

NOKIA

Psst...

Deze handleiding is niet het enige...

Ga voor de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Microsoft Mobile naar www.nokia.com/privacy.

Gebruikershandleiding

Nokia 301 Dual SIM

Inhoudsopgave

Voor uw veiligheid	4	Camera	21
Aan de slag	5	Een foto maken	21
Toetsen en onderdelen	5	Een panoramafoto maken	21
Een SIM-kaart en batterij plaatsen	5	Een zelfportret maken	22
Een tweede SIM-kaart plaatsen	6	Foto's of video's verzenden	22
Een geheugenkaart plaatsen	7	Internet	23
De batterij opladen	8	Webpagina's weergeven	23
Het volume wijzigen	8	Een website toevoegen aan uw favorieten	23
Inhoud van uw oude telefoon kopiëren	9	Ontspanning	24
Instellen welke SIM-kaart moet worden gebruikt	10	Naar de radio luisteren	24
Basisvaardigheden	11	Een track afspelen	24
Uw telefoon verkennen	11	Kantoor	26
Pictogrammen weergegeven op uw telefoon	12	Agenda-items toevoegen	26
De levensduur van de batterij vergroten	12	De tijd en datum wijzigen	26
Uw startscherm aanpassen	13	Telefoonbeheer en connectiviteit	27
Uw beltoon wijzigen	13	Uw inhoud delen met Snel delen	27
Nokia Winkel	14	De telefoonsoftware bijwerken	27
Tekst schrijven	14	Toegangscodes	28
Personen en berichten	15	Product- en veiligheidsinformatie	31
Een oproep plaatsen of beantwoorden	15		
Een naam en een telefoonnummer opslaan	15		
Een bericht verzenden	16		
Uw voicemail controleren	16		
Uw e-mailaccount instellen	17		
Mail for Exchange	17		
Een e-mail verzenden	18		
Sociaal worden	19		
Chatten met vrienden	19		

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees voor meer informatie de volledige gebruikershandleiding.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT

Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES

Gebruik alleen batterijen, laders en andere toebehoren die door Microsoft Mobile zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Laders van derden, die voldoen aan de IEC/EN 62684-standaard en kunnen worden verbonden met de micro-USB-gegevenspoort, zijn mogelijk compatibel. Sluit geen incompatibele producten aan.



HOUD HET APPARAAT DROOG

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



GLAZEN ONDERDELEN

Het scherm van het apparaat is van glas gemaakt. Dit glas kan breken als het apparaat op een hard oppervlak valt of als er veel kracht op wordt uitgeoefend. Als het glas breekt, moet u de glazen onderdelen van het apparaat niet aanraken of proberen het gebroken glas uit het apparaat te verwijderen. Gebruik het apparaat niet totdat het glazen onderdeel door bevoegd personeel vervangen is.



GEHOORSCHADE VOORKOMEN

Luister niet langdurig naar hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen. Wees voorzichtig wanneer u het apparaat dicht bij uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.


Aan de slag

Als u de basisprincipes van uw telefoon begrijpt, hebt u hem in een mum van tijd actief en werkend.

Toetsen en onderdelen

Ontdek de toetsen en onderdelen van uw nieuwe telefoon.

- 1 Micro-USB-aansluiting
- 2 Aansluiting headset (3,5 mm)
- 3 SIM2-sleuf. Kan alleen worden gebruikt voor 2G-SIM-kaarten.
- 4 Bladertoets
- 5 Einde / Aan/uit-toets
- 6 Beltoets
- 7 Selectietoetsen
- 8 Luistergedeelte
- 9 Cameralens. Verwijder de beschermende plakband van de lens voordat u de camera gebruikt.
- 10 Geheugenkaartsleuf
- 11 Luidspreker
- 12 Antennegebied

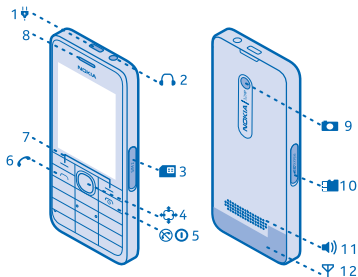

Het gebied rond de antenne is gemarkeerd.

- ★ **Tip:** Vergrendel de toetsen wanneer u de telefoon niet gebruikt. Selecteer **Menu** en druk op *. Als u wilt ontgrendelen, selecteert u **Vrijgeven** en drukt u op *.


Uw telefoon gebruikt S40-software.

Een SIM-kaart en batterij plaatsen

Ontdek hoe u een SIM-kaart en de batterij plaatst.

De SIM1-houder onder de batterij kan worden gebruikt voor zowel 3G- als 2G-SIM-kaarten. De SIM2-sleuf op de rechterand van de telefoon kan alleen worden gebruikt voor 2G-SIM-kaarten.


1. Schakel de telefoon uit en verwijder de achtercover.

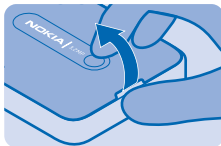

2. Als de batterij zich in de telefoon bevindt, tilt u deze eruit.



3. Til de cover van de SIM1-houder op en plaats de SIM-kaart met het contactgebied naar beneden gericht.

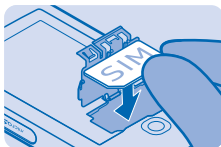

4. Lijn de contactpunten van de batterij uit en duw de batterij naar binnen.



5. Druk de achtercover omlaag tot deze vastklikt. Als u de telefoon wilt inschakelen, houdt u de aan/uit-toets  ingedrukt tot de telefoon trilt.



Een tweede SIM-kaart plaatsen


U kunt eenvoudig een tweede SIM-kaart (SIM2) plaatsen zonder de batterij te verwijderen.

De SIM2-sleuf op de rechterrand van de telefoon kan alleen worden gebruikt voor 2G-SIM-kaarten.


1. Open de SIM2-sleufcover.



2. Plaats de SIM met het contactgebied naar boven gericht.

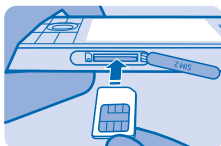


3. Duw de kaart naar binnen totdat deze op zijn plaats vastklikt. Sluit het klepje.

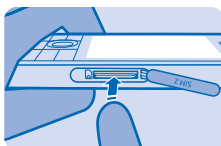

4. Open de SIM2-sleufcover om de kaart te verwijderen.




5. Duw de kaart in het apparaat tot deze wordt ontgrendeld, en trek de kaart eruit.

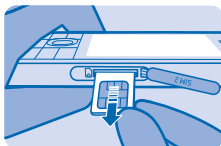


Een geheugenkaart plaatsen

Lees verder om te ontdekken hoe u een geheugenkaart in de telefoon kunt plaatsen.


1. Open het klepje van de geheugenkaart.

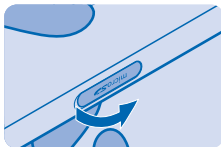

2. Plaats de kaart met het contactgebied naar beneden gericht.

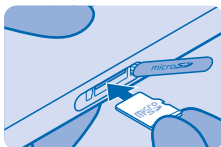

3. Duw de kaart naar binnen totdat deze op zijn plaats vastklikt. Sluit het klepje.

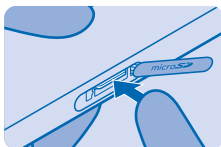

De batterij opladen

Uw batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar u moet deze mogelijk opnieuw opladen voordat u de telefoon kunt gebruiken.

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.

2. Sluit de lader aan op de telefoon. Wanneer de batterij is opgeladen, koppelt u lader los van de telefoon en vervolgens van het stopcontact.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het 20 minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven.

Tip: U kunt het apparaat opladen via een USB-aansluiting als er geen stopcontact beschikbaar is. Tijdens het opladen van het apparaat kunnen gegevens worden overgebracht. De efficiëntie van opladen via USB kan sterk variëren en het kan lang duren voordat het opladen start en het apparaat gaat werken.

Zorg ervoor dat uw computer is ingeschakeld.


Het volume wijzigen

U kunt de audio op verschillende manieren regelen.


1. Blader tijdens een oproep omhoog of omlaag om het volume te wijzigen.



2. U kunt ook een compatibele headset of ander apparaat aansluiten op de headsetaansluiting.

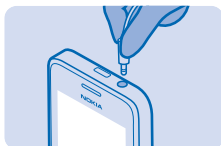

3. Als u tijdens het bellen de luidspreker op uw telefoon wilt gebruiken, selecteert u **Luidspr.** U kunt de luidspreker ook gebruiken wanneer u de radio beluistert.

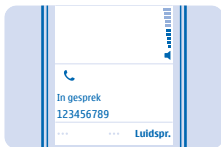

Inhoud van uw oude telefoon kopiëren



Breng uw contacten, agenda-items en andere zaken eenvoudig over naar uw nieuwe telefoon.

1. Schakel Bluetooth in op beide telefoons. Als u Bluetooth wilt inschakelen op uw nieuwe telefoon, selecteert u **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth**.
2. Selecteer op uw nieuwe telefoon **Menu > Instellingen > Sync. en back-up > Kop. van app.**
3. Selecteer de items die u wilt kopiëren en selecteer **OK**.
4. Kies uw oude telefoon in de lijst met gevonden apparaten.
5. Maak een eenmalige code (zoals 123) aan als hierom wordt gevraagd en selecteer **OK**.
6. Zorg ervoor dat de codes op beide telefoons overeenkomen.
7. Volg de instructies die op beide telefoons wordt weergegeven.

Instellen welke SIM-kaart moet worden gebruikt



U kunt de standaard-SIM-kaart instellen die moet worden gebruikt voor het plaatsen van oproepen, het verzenden van berichten of om verbinding te maken met internet. Als u de SIM-kaarten een naam geeft, kunt u in één oogopslag zien welke bijvoorbeeld voor het werk is en welke voor privégebruik.

1. Selecteer **Menu > **SIM-beheer**.**

2. Als u elke keer wilt kiezen welke SIM-kaart u wilt gebruiken, selecteert u **Elke keer vrgn.**

3. Selecteer **SIM1 of **SIM2** om in te stellen welke SIM-kaart voor welke verbinding moet worden gebruikt.**

De naam van uw SIM-kaart wijzigen

Selecteer **Opties** > **Naam wijzigen**.


Basisvaardigheden

Ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw telefoon.


Uw telefoon verkennen

Verken uw telefoon met een druk op de knop.

1. Als u de apps en functies van uw telefoon wilt bekijken, drukt u op **Menu**.

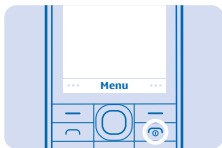

2. Als u naar een applicatie of functie wilt gaan, drukt u de bladertoets omhoog, omlaag, naar links of naar rechts.

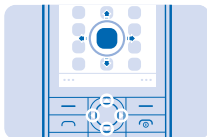


3. Druk op **Select**, om de applicatie te openen of een functie te selecteren.



4. Druk op **Terug** om terug te gaan naar de vorige weergave.



5. Als u wilt teruggaan naar het startscherm, drukt u op .

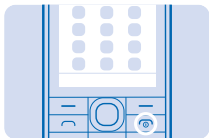

Pictogrammen weergegeven op uw telefoon

Met de schermindicators op de telefoon wordt de volgende informatie weergegeven: de huidige tijd, de batterijlading, de signaalsterkte en nog veel meer.

-  U hebt ongelezen berichten die zijn verzonden naar SIM1, SIM2 of beide.
-  U hebt niet-verzonden of mislukte berichten die afkomstig zijn van SIM1, SIM2 of beide.
-  De toetsen zijn vergrendeld.
-  De wekker is ingesteld.
-  Bluetooth is ingeschakeld.
-  De telefoon is verbonden met een GSM-netwerk.
-  De telefoon is verbonden met een headset.
-  De telefoon is met een USB-kabel aangesloten op een apparaat zoals een pc.

Het type mobiel netwerk waarmee u bent verbonden, wordt weergegeven door enkele letters, een combinatie van letters of een combinatie van letters en nummers, bijvoorbeeld **2G**.

Pictogrammen verschillen tussen regio's en netwerkserviceproviders.

De levensduur van de batterij vergroten

Haal alles uit uw telefoon terwijl u de levensduur van de batterij vergroot. U kunt enkele stappen ondernemen om energie te besparen op uw telefoon.

- Laad de batterij altijd volledig op.
- Schakel onnodige geluiden uit, zoals geluiden voor het indrukken van toetsen.
- Gebruik een bedrade hoofdtelefoon in plaats van de luidspreker.

Als u energie wilt besparen, kunt u:

De helderheid van de achtergrondverlichting verlagen

Selecteer **Menu > Instellingen > Weergave > Achtergr.verlichting** en wijzig de instelling voor **Intens. achterg.licht**.

De achtergrondverlichting zo instellen dat deze na korte tijd wordt uitgeschakeld

Selecteer **Menu > Instellingen > Weergave > Achtergr.verlichting** en wijzig de instelling voor **Timeout achterg.licht**.

Netwerkverbindingen selectief gebruiken

- Schakel Bluetooth alleen in wanneer het nodig is.
- Als u het automatisch bijwerken van een e-mailaccount wilt uitschakelen, selecteert u **Menu > E-mail > Opties > Instellingen** en een account en stelt u vervolgens **Inbox bijwerken:** in op **Handmatig**.
- Als u muziek beluistert of de telefoon anderszins gebruikt, maar niet wilt bellen of gebeld wilt worden, schakelt u de vluchtmodus in. Selecteer **Menu > Instellingen > Profielen > Vlucht > Activeer**.

Uw startscherm aanpassen

Wilt u uw favoriete apps rechtstreeks vanuit het startscherm openen? U kunt items op het startscherm toevoegen, verwijderen en herschikken.

1. Blader omlaag op het startscherm en selecteer **Opties > Weergave aanpass..**
2. Selecteer een balk en een item, zoals **Waarschuwingen**.
3. Selecteer **OK > Ja**.

★ **Tip:** Als u meer apps wilt toevoegen, bladert u naar de snelkoppelingenbalk op het startscherm en selecteert u **Opties > Snelkoppeling wzgn**.

Uw beltoon wijzigen



Stel een beltoon voor uw telefoon in. U kunt voor iedere SIM-kaart een andere beltoon instellen.

1. Selecteer **Menu > Instellingen > Tonen** en blader naar de beltoonopties. Selecteer een SIM-kaart als hiernaar wordt gevraagd.
2. Gebruik de bladertoets om **Bestanden openen** te selecteren.
3. Selecteer **Tonen > Beltonen**.
4. Selecteer de beltoon.

★ **Tip:** Als u wilt schakelen tussen de profielen Normaal en Stil, houdt u **#** ingedrukt.

Nokia Winkel



Download mobiele spelletjes, apps, thema's, achtergronden en beltonen naar uw telefoon vanuit Nokia Winkel.

Selecteer **Menu > Winkel**.

Veel items zijn gratis en voor sommige items moet u via uw creditcard of telefoonrekening betalen.

De beschikbaarheid van betalingsmethoden is afhankelijk van het land waarin u woont en het netwerk van uw serviceprovider.

Ga voor meer informatie over Nokia Winkel naar store.nokia.com.

Tekst schrijven

Wilt u een notitie schrijven of meerdere talen in uw bericht gebruiken? Schrijven met het toetsenblok is eenvoudig en prettig.

Druk meerdere malen op een toets, totdat de letter wordt weergegeven.

Een speciaal teken of interpunctieteken invoeren

Houd * ingedrukt en selecteer het gewenste teken.

Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

Druk op #.

Een cijfer invoeren

Houd # ingedrukt en selecteer **Nummermodus**. Als u wilt teruggaan naar de lettermodus, houdt u # ingedrukt.

Tekstvoorspelling wilt in- of uitschakelen

Selecteer **Opties > Voorspelling** en selecteer **Aan** of **Uit**. Niet alle talen worden ondersteund.

De schrijftaal wijzigen

Selecteer **Opties > Schrijftaal**.

Personen en berichten

Neem contact op met uw vrienden en familie en deel met uw telefoon bestanden, zoals foto's. Blijf zelfs onderweg op de hoogte van de laatste updates aan uw diensten voor sociale netwerken.

Een oproep plaatsen of beantwoorden

Ontdek hoe u oproepen kunt plaatsen en beantwoorden met uw nieuwe telefoon.

1. Voer op het startscherm het telefoonnummer in.

Druk tweemaal op * om het plusteken (+) voor internationale oproepen in te voeren.

2. Druk op . Selecteer welke SIM u wilt gebruiken als hiernaar wordt gevraagd.

3. Als u de oproep wilt beëindigen, drukt u op .

Als iemand u belt, drukt u op  om de oproep te beantwoorden.

⚠ Waarschuwing: Wanneer het profiel Vlucht is geactiveerd, kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. Schakel naar een ander profiel als u een oproep wilt plaatsen.

Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.

Het laatst gekozen nummer bellen

Druk op het startscherm op , selecteer het nummer en druk op .

Uw gemiste oproepen weergeven

Druk op het startscherm op **Bekijk**. Als u wilt terugbellen, selecteert u het nummer en drukt u op .

★ Tip: Als u gemiste oproepen later wilt weergeven, selecteert u **Menu > Contacten > Logboek > Gemiste oproepen**. Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen in het logboek vastgelegd indien dit wordt ondersteund door het netwerk en de telefoon is ingeschakeld en zich binnen het netwerkdienstgebied bevindt.

Een naam en een telefoonnummer opslaan



Voeg nieuwe contacten toe aan uw telefoon.


1. Selecteer **Menu > Contacten**.

2. Selecteer **Nieuwe toevoegen**. Selecteer waar u het contact wilt opslaan als hierom wordt gevraagd.

3. Voer het telefoonnummer in en selecteer **OK**.

4. Schrijf de naam en selecteer **Opslaan**.

Een bericht verzenden

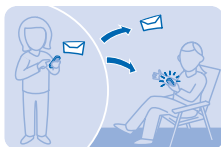

Met SMS- en multimedial berichten kunt u snel communiceren met vrienden en familie.

1. Selecteer **Menu > Berichten**.
2. Selecteer **Bericht maken**.
3. Schrijf uw bericht.
4. Als u een bijlage (zoals een foto of video) wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Object invoegen**.
5. Als u een contact wilt toevoegen als ontvanger, selecteert u **Verz. naar > Contacten**. Als u een nummer wilt invoeren, selecteert u **Nummer of e-mail**.
6. Selecteer **Verzndn**. Selecteer de te gebruiken SIM als hierom wordt gevraagd.

Alleen compatibele apparaten kunnen multimedial berichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Uw voicemail controleren



Hebt u uw oproepen naar voicemail laten gaan toen u niet kon antwoorden? Luister op een geschikt moment naar de berichten die mensen hebben achtergelaten.

Als u voicemail wilt gebruiken, moet u zich mogelijk eerst op de dienst abonneren. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

Voordat u uw voicemail gebruikt, moet u uw voicemailbox-nummer van uw netwerkserviceprovider krijgen. Controleer de bevestiging van uw bestelling of de ondersteuningswebsite van uw netwerkserviceprovider.

Als u uw voicemail wilt instellen, selecteert u **Menu > Berichten > Meer > Voicemails > Spraakoproepber.** > **Nr. voicemailbox** en voert u het nummer van uw voicemailbox in.

1. Als u uw voicemail wilt controleren wanneer u net een oproep hebt gemist, selecteert u **Bekijk** op het startscherm.


2. Selecteer **Opties** > **Afzender bellen**.

★ **Tip:** Als u snel uw voicemail wilt bellen, houdt u op het startscherm **1** ingedrukt.

Uw voicemail later beluisteren

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Meer** > **Voicemails** > **Spraakoproepber.** > **Beluister voicemails.**

Uw e-mailaccount instellen

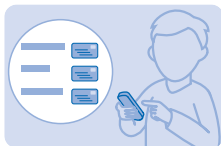

Gebruikt u meer dan één e-mailadres? U kunt meerdere e-mailaccounts gebruiken op uw telefoon.

U moet beschikken over een internetverbinding om een e-mailaccount te kunnen instellen en e-mail te kunnen verzenden en ontvangen.

1. Selecteer **Menu** > **E-mail**.

2. Selecteer een e-maildienst en meld u aan.

★ **Tip:** Als u geen e-mailadres hebt, kunt u een Nokia E-mail-account maken tijdens het instellen.

Als u uw zakelijke e-mailaccount, contacten en agenda wilt gebruiken op uw telefoon, kunt u ook een Mail for Exchange-account toevoegen aan uw telefoon. Selecteer **Menu** > **E-mail**, een Mail for Exchange-account en voer de vereiste gegevens in.

Een e-mailaccount op een later tijdstip toevoegen

Selecteer **Menu** > **E-mail** > **Account toevoegen**, een e-maildienst en meld u aan.

Het automatisch bijwerken van de inbox uitschakelen

Selecteer **Menu** > **E-mail** > **Opties** > **Instellingen** en een account, en stel **Inbox bijwerken:** in op **Handmatig**.

Uw telefoon werkt met bepaalde tussenpozen uw inbox bij, om uw nieuwe e-mail weer te geven wanneer die is binnengekomen. Hiermee worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer. Als u kosten wilt besparen kunt u de functie voor het automatisch bijwerken uitschakelen en de inbox handmatig bijwerken.

Mail for Exchange

Hebt u liever uw zakelijke e-mail, contacten en agenda bij de hand wanneer u achter uw computer zit, of wanneer u onderweg bent met uw mobiele telefoon? U kunt de belangrijke inhoud synchroniseren tussen uw telefoon en een Microsoft Exchange-server.

Mail for Exchange kan alleen worden ingesteld als uw bedrijf een Microsoft Exchange-server heeft. Daarnaast moet de IT-beheerder van uw bedrijf Microsoft Exchange ActiveSync voor uw account hebben geactiveerd.

Voordat u de configuratie start, moet u nagaan of u beschikt over:

- Een zakelijk e-mailadres
- De naam van uw Exchange-server (neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf)
- Uw netwerkdomeinnaam (neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf)
- Het wachtwoord voor uw kantoor netwerk


Afhankelijk van de configuratie van de Exchange-server moet u mogelijk tijdens de configuratie aanvullende informatie invoeren. Neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf als u niet over de juiste informatie beschikt.

U kunt tijdens de configuratie opgeven, hoe vaak u wilt dat uw telefoon de inhoud met de server synchroniseert. Alleen inhoud die is opgegeven bij het instellen van de account wordt gesynchroniseerd. Wijzig de accountinstellingen voor Mail for Exchange als u aanvullende inhoud wilt synchroniseren.

Met Mail for Exchange is het mogelijk verplicht om de blokkeringscode te gebruiken.

Dit apparaat kan communiceren met voor Microsoft Exchange ActiveSync ingeschakelde servers. Door de verstrekking van dit apparaat hebt en ontvangt u geen enkel recht onder welke intellectuele eigendommen van Microsoft dan ook, ten aanzien van de serversoftware of het serverapparaat waartoe u met dit apparaat toegang krijgt, of ten aanzien van het gebruik van Microsoft Exchange ActiveSync behalve met dit apparaat.

Een e-mail verzenden

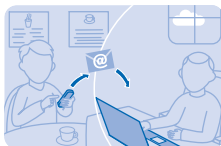


Wilt u een e-mail verzenden terwijl u onderweg bent? U kunt met uw telefoon e-mail lezen en verzenden, zelfs als u niet achter uw bureau zit.

1. Selecteer **Menu > E-mail** en een e-mailaccount. Selecteer welke SIM u wilt gebruiken als hiernaar wordt gevraagd.
2. Selecteer in de mailbox **Opties > Nieuw maken**.
3. Als u een ontvanger uit uw contacten wilt toevoegen, selecteert u **Toevgn**. U kunt ook het adres schrijven. U kunt meerdere ontvangers toevoegen.
4. Schrijf het onderwerp en uw bericht.
5. Als u een bestand zoals een foto wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Bijvoegen**.
6. Selecteer **Verzndn**.

Een e-mail beantwoorden

Als u een e-mail wilt beantwoorden, opent u de e-mail en selecteert u **Opties > Beantwoorden**.

Sociaal worden

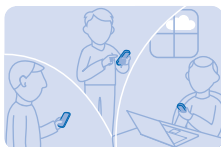

Gebruik de Waarschuwingen-app om het laatste nieuws van uw vrienden te bekijken.

Meld u aan bij uw sociale netwerken.

1. Selecteer **Menu** > **Toepass..**
2. Selecteer **Mijn toepass.** > **Waarschuwingen**.

★ **Tip:** Voeg Waarschuwingen aan uw startscherm toe om de nieuwste updates te bekijken.

Meldingen uitschakelen

Selecteer in de Waarschuwingen-app de optie **Opties** > **Instellngn**, schakel het selectievakje uit en selecteer **Opslaan**.

Chatten met vrienden



Houd u van online chatten met uw vrienden? Als u buiten de deur bent, kunt u ongeacht waar u zich bevindt chatberichten verzenden met uw telefoon.

U moet verbinding hebben met internet om te kunnen chatten.

Voordat u de chatfunctie kunt gebruiken, moet u een chatdienst op de telefoon instellen. U hebt een Nokia-account nodig om te kunnen chatten. Selecteer **Menu** > **Chatten** > **Chatten** en meld u aan. Selecteer welke SIM u wilt gebruiken als hiernaar wordt gevraagd.

Als u geen chataccount hebt, kunt u zich aanmelden bij Nokia Chat tijdens het instellen.

Als u vrienden hebt toegevoegd aan uw chatcontacten, worden deze automatisch toegevoegd aan uw contacten. U kunt ook chatten met andere personen dan uw chatcontacten.

1. Selecteer **Menu** > **Chatten** > **Chatten**. Selecteer welke SIM u wilt gebruiken als hiernaar wordt gevraagd.
2. Selecteer een account en meld u aan.
3. Selecteer **Opties** > **Chatten met**.
4. Selecteer een chatdienst, voer de gebruikersnaam in en tik op **Opties** > **Verzenden**.
5. Voer uw bericht in het tekstvak in en selecteer **Verzenden**.



Tip: Als u snel wilt beginnen met chatten met een contact, selecteert u het contact in de vriendenlijst en selecteert u **Verzenden**.


U kunt meerdere conversaties tegelijkertijd voeren. Als u wilt schakelen tussen conversaties, selecteert u een conversatie in **Conversaties**.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud waaronder gratis items worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot gegevenskosten.

Camera

Waarom zou u een aparte camera meenemen als uw telefoon over alle functies beschikt om herinneringen vast te leggen? U kunt de camera van uw telefoon eenvoudig foto's maken of video's opnemen.

Een foto maken

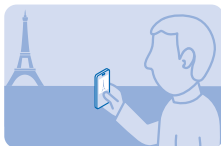

Leg de mooiste momenten vast met uw telefooncamera.

1. Als u de camera wilt inschakelen, selecteert u **Menu** > **Camera**.
2. Als u wilt in- of uitzoomen, bladert u omhoog of omlaag.
3. Als u de foto wilt maken, selecteert u .

★ **Tip:** Als u een video wilt opnemen, drukt u de bladertoets naar rechts en selecteert u .

De foto's worden opgeslagen in **Menu** > **Toepass.** > **Bestanden** > **Afbeeldingen**.

De camera uitschakelen

Selecteer .

Een panoramafoto maken




Wilt u een foto maken van een schitterend landschap of een prachtige skyline? Gebruik de panoramamodus om spectaculaire foto's te maken.

1. Als u de camera wilt inschakelen, selecteert u **Menu** > **Camera**.
2. Selecteer  > .
3. Als u de eerste foto wilt maken, selecteert u .
4. Als u de volgende foto wilt maken, verplaatst u de telefoon langzaam naar rechts tot de indicator zich in het midden van het scherm bevindt.
5. Wanneer u 4 foto's hebt gemaakt, wordt de panoramafoto automatisch opgeslagen.

★ **Tip:** U kunt met de telefoon een panoramafoto in de liggende of in de staande positie maken.

Een zelfportret maken

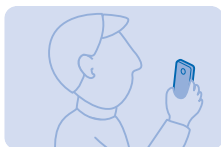

Het is eenvoudig om een zelfportret te maken met de telefooncamera.

1. Als u de camera wilt inschakelen, selecteert u **Menu** > **Camera**.
2. Selecteer  > .
3. Houd de telefoon vast met de camera op uzelf gericht en volg de instructies op die u hoort. Er wordt automatisch een foto gemaakt wanneer alles gereed is.

Foto's of video's verzenden



Verstuur uw mooiste foto's in een multimediebericht of e-mail of via Bluetooth naar uw vrienden en familie.

1. Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **Bestanden**.
 2. Ga naar de foto, selecteer **Opties** > **Delen** en hoe u wilt verzenden.
- ★ **Tip:** Selecteer **Menu** > **Foto's** > **Mijn video's**, de gewenste video en **Opties** > **Delen** als u een video wilt verzenden.


Meerdere foto's of video's tegelijk verzenden

Ga naar de map waarin de foto's of video's zijn opgeslagen, selecteer **Opties** > **Markeren** en een optie. Als u wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Gemarkeerde delen** en hoe u wilt verzenden.

Internet

Ontdek hoe u op het web kunt browsen.

Webpagina's weergeven

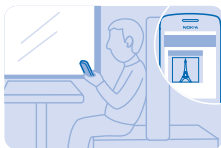

Blijf op de hoogte van het nieuws en bezoek onderweg uw favoriete websites.

1. Selecteer **Menu** > **Internet**.
2. Selecteer de adresbalk.
3. Voer een webadres in.

★ **Tip:** Als u op internet wilt zoeken, voert u een zoekwoord in de adresbalk in. Selecteer uw standaardzoekmachine indien hierom wordt gevraagd.

Inzoomen

Selecteer een sectie van de pagina.

★ **Tip:** Als u de pagina in één kolom met grotere, beter leesbare tekst en afbeeldingen wilt weergeven zonder dat u hoeft in te zoomen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** en stelt u **Kolomweergave** in op **Aan**.

Een website toevoegen aan uw favorieten



Als u steeds dezelfde websites bezoekt, kunt u deze toevoegen aan uw favorieten zodat u ze snel kunt openen.

1. Selecteer **Menu** > **Internet**.
2. Ga naar een website.
3. Selecteer **Opties** > **Toevgn aan favor..**

Naar een favoriete website gaan

Open het tabblad **Favorieten** en selecteer een favoriet.

Ontspanning

Hebt u wat tijd over en behoefte aan u wat ontspanning? Ontdek hoe u met uw telefoon naar de radio luistert.

Naar de radio luisteren



U kunt FM-radiozenders beluisteren met uw telefoon. U hoeft alleen een headset aan te sluiten en een zender te selecteren.

Selecteer **Menu > Muziek > Radio**.

Het volume wijzigen

Omhoog of omlaag bladeren.

De radio sluiten

Druk op de beëindigingstoets.


De radio instellen om op de achtergrond te spelen

Selecteer **Opties > Afsp. in achtergrond**.

De radio sluiten wanneer deze op de achtergrond speelt

Houd de eindetoets ingedrukt.

Een track afspelen

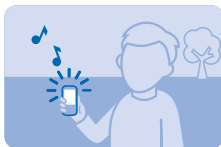

Speel muziek af die is opgeslagen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart.

1. Selecteer **Menu > Muziek > Mijn muziek**.

2. Een liedje selecteren. Als u het afspelen wilt onderbreken of hervatten, selecteert u **||** of **▶**.

Naar het begin van het huidige nummer gaan

Blader naar links.

Naar het vorige nummer gaan

Blader twee keer naar links.

Naar het volgende nummer gaan

Blader naar rechts.

Vooruit- of terugspoelen

Houd de bladertoets naar links of rechts ingedrukt.

De muzikspeler sluiten

Druk op de beëindigingstoets.

De muzikspeler instellen om op de achtergrond te spelen

Selecteer **Opties > Afsp. in achtergrond**.

De muzikspeler sluiten wanneer deze op de achtergrond speelt

Houd de eindetoets ingedrukt.

Kantoor

Ontdek hoe u de agenda gebruikt om uzelf georganiseerd te houden.

Agenda-items toevoegen

Moet u een afspraak onthouden? Voeg deze toe aan uw agenda.

1. Selecteer **Menu** > **Agenda**.
2. Selecteer een datum en **Bekijk** > **Toevgn**.
3. Selecteer een itemtype.
4. Vul de velden in en selecteer **Opslaan**.

★ **Tip:** Als u een item wilt verwijderen, gaat u naar het item en selecteert u **Opties** > **Verwijder**.

De tijd en datum wijzigen



U kunt de telefoonklok handmatig instellen.

Selecteer **Menu** > **Instellngn** > **Datum en tijd**.

De tijdzone wijzigen wanneer u op reis bent

Selecteer **Inst. datum en tijd** > **Tijdzone**; blader naar links of rechts om de tijdzone van uw locatie te selecteren en selecteer **Opslaan**.

Telefoonbeheer en connectiviteit

Onderhoud uw telefoon en de inhoud. Ontdek hoe u accessoires aansluit en verbinding met netwerken maakt, bestanden overbrengt, back-ups maakt, uw telefoon vergrendelt en de software up-to-date houdt.

Uw inhoud delen met Sneldelen



Met Sneldelen kunt u uw inhoud eenvoudiger dan ooit delen.

1. Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth > Aan**.
2. Selecteer **Zichtbaarheid telef.** > **Altijd zichtbaar** om uw telefoon zichtbaar te maken voor anderen.
3. Selecteer bijvoorbeeld een foto die u wilt delen en **Opties > Delen > Via Sneldelen**.
4. Houd uw telefoon dicht bij de andere telefoon.

In Sneldelen wordt de dichtstbijzijnde telefoon gezocht en het item wordt hierheen verzonden. Raadpleeg 3 op pagina 30.

De telefoonsoftware bijwerken

U kunt de telefoon draadloos bijwerken. U kunt uw telefoon zo instellen dat er automatisch wordt gecontroleerd op updates.

U kunt de software alleen bijwerken wanneer u de SIM-kaart in de interne SIM-houder gebruikt.

1. Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > Apparaatupdates**.
2. Als u wilt controleren of er updates beschikbaar zijn en u deze wilt downloaden, selecteert u **Tel.software downl.**

De update kan enkele minuten duren. Als u problemen ondervindt, kunt u contact opnemen met uw netwerkserviceprovider.

Ga na de update naar **www.nokia.com/support** om uw nieuwe gebruikershandleiding te downloaden.

Uw netwerkserviceprovider kan updates mogelijk draadloos rechtstreeks naar de telefoon verzenden. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud waaronder gratis items worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot gegevenskosten.

Sluit de lader aan, of zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende is opgeladen voordat u gaat bijwerken.



Waarschuwing: Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een noodoproep te plaatsen, totdat de installatie is voltooid en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

Toegangscodes

Hebt u zich ooit afgevraagd waar de verschillende codes op uw telefoon voor zijn?

PIN- of PIN2-code

(4-8 cijfers)

Deze beschermen uw simkaart tegen ongeautoriseerd gebruik of zijn vereist voor sommige functies.

U kunt uw telefoon zo instellen, dat naar de PIN-code wordt gevraagd wanneer u deze inschakelt.

Als u de codes vergeet of deze niet bij uw kaart zijn geleverd, neemt u contact op met uw netwerkserviceprovider.

Als u de code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, moet u de code deblokken met de PUK- of PUK2-code.

PUK of PUK2

Deze zijn nodig om een PIN- of PIN2-code te deblokken.

Neem contact op met uw netwerkserviceprovider als deze niet bij uw simkaart is geleverd.

Beveiligingscode (vergrendelingscode, wachtwoord)

Dit helpt u om uw telefoon tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen.

U kunt uw telefoon zo instellen dat wordt gevraagd naar de vergrendelingscode die u opgeeft. De standaardvergrendelingscode is 12345.

Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plek, uit de buurt van uw telefoon.

Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Het is mogelijk dat extra kosten in rekening worden gebracht en dat alle persoonlijke gegevens op uw telefoon worden verwijderd.

Neem voor meer informatie contact op met het dichtstbijzijnde servicepunt voor uw telefoon of de leverancier van uw telefoon.

IMEI

Deze wordt gebruikt voor het identificeren van telefoons in het netwerk. U moet mogelijk ook het nummer aan servicepunt-dienst geven.

Als u uw IMEI wilt weergeven, kiest u ***#06#**.

Functiespecifieke informatie

- 1 De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.
 - 2 Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.
 - 3 Als u het apparaat tegen schadelijke software wilt beschermen, kunt u het apparaat het beste in de modus 'verborgen' gebruiken. Sta geen verbindingsverzoeken toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt. U kunt de Bluetooth-functie ook uitschakelen wanneer u er geen gebruik van maakt.
 - 4 Alleen compatibele apparaten kunnen multimediaal berichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.
 - 5 U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.
 - 6 Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud waaronder gratis items worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot gegevenskosten.
 - 7 Microsoft Mobile doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een applicatie te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt.
 - 8 Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter wissen.
 - 9 Sluit de lader aan, of zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende is opgeladen voordat u gaat bijwerken.
 - 10  **Waarschuwing:** Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een noodoproep te plaatsen, totdat de installatie is voltooid en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.
 - 11  **Belangrijk:** Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met een standaard SIM-kaart (zie afbeelding). Als u incompatibele SIM-kaarten gebruikt, kan de kaart of het apparaat worden beschadigd en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, worden aangetast. Raadpleeg de operator van uw mobiele telefoon voor het gebruik van een SIM-kaart met een mini-UICC-uitsnede.
-

- 12  **Opmerking:** Schakel het apparaat uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een ander apparaat is verbonden als u covers wilt verwijderen. Raak de elektronische onderdelen niet aan terwijl u covers verwisselt. Bevestig altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.



- 13 Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.
- 14  **Belangrijk:** Verwijder de geheugenkaart niet wanneer deze door een applicatie wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de geheugenkaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.
- 15 Sluit niet aan producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de audio-aansluiting. Als u een externe apparaat of headset aansluit op de audioaansluiting, die niet is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.
- 16 Bepaalde inhoud wordt aangeleverd door derden en niet door Microsoft Mobile. Deze inhoud kan onjuistheden bevatten en is mogelijk niet altijd beschikbaar.

Product- en veiligheidsinformatie

Netwerkdiensten en kosten

U kunt uw -apparaat alleen gebruiken in een WCDMA 900, 2100 en GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz-netwerken. U moet beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van sommige functies en het downloaden van inhoud is verbinding met een netwerk vereist, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer. Mogelijk moet u zich ook abonneren op sommige functies.

Noodoproepen

1. Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Controleer of de signaalontvangst voldoende is.

Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:

- Plaats een simkaart in het apparaat als dat door uw apparaat wordt ondersteund.
 - Schakel de oproepbeperkingen in uw apparaat, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of beperkte groep gebruikers uit.
 - Zorg ervoor dat het profiel Vlucht niet is geactiveerd.
 - Als de apparaattoetsen vergrendeld zijn, ontgrendelt u deze.
3. Druk meerdere malen op de eindtoets, totdat het startscherm wordt weergegeven.
 4. Voer het officiële alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
 5. Druk op de beltoets.
 6. Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig de oproep pas als u hiervoor toestemming hebt gekregen.

Wanneer u uw apparaat de eerste keer inschakelt, wordt u gevraagd uw Nokia-account te maken. Druk op de oproepertoets als u tijdens het instellen van de account een alarmnummer moet kiezen.

 **Belangrijk:** Als uw telefoon internetoproepen ondersteunt, moet u zowel mobiele als internetoproepen activeren. De telefoon kan noodoproepen zowel via het mobiele netwerk als via uw serviceprovider voor internetoproepen proberen te kiezen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. Met de volgende suggesties houdt u uw apparaat in werking.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdert u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen het apparaat of de batterij beschadigen.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan waardoor het beschadigd kan raken.
- Open het apparaat niet op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat of de batterij. Een ruwe behandeling kan het beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan een correcte werking belemmeren.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

Bij langdurig gebruik kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.



Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Alle materialen van het apparaat kunnen worden hergebruikt als materiaal en energie. Voor het recyclen van uw producten kijkt u op www.nokia.com/recycle.

Symbool van een doorgestreepte container



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten en batterijen na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil: neem ze mee voor recycling. Voor meer informatie over het dichtstbijzijnde recyclepunt raadpleegt u de milieudienst van uw plaatselijke overheid of gaat u naar www.nokia.com/support. Raadpleeg www.nokia.com/ecoprofile voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw apparaat.

Over Digital Rights Management (DRM)

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u foto's, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met OMA DRM 2.0. Als de inhoud niet wordt beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-bescherming die al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van inhoud zonder DRM-beveiliging.

Informatie over de batterij en de lader

Gebruik uw apparaat alleen met een originele oplaadbare BL-4U-batterij.

Laad uw apparaat op met een AC-20 of AC-18-lader. De type van de stekker van de lader kan verschillen.

Laders van derden, die voldoen aan de IEC/EN 62684-standaard en kunnen worden verbonden met de micro-USB-gegevenspoort, zijn mogelijk compatibel.

Microsoft Mobile kan eventueel ook andere batterij- of ladermodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen.

Veiligheid van de batterij en de lader

Schakel het apparaat altijd uit en koppel deze los van de lader voordat u de batterij verwijdt. Als u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C voor optimale prestaties. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij. Dit kan schade veroorzaken aan de batterij of het andere voorwerp.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Houdt u aan de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag batterijen nooit ontmantelen, erin snijden, verbuigen, doorboren of anderszins beschadigen. Als een batterij lekt, moet u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken. Wijzig de batterij niet, probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde of incompatibele batterijen of laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze naar een servicecentrum brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis. Laad uw apparaat niet op tijdens een onweersbui.

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentie-energie.

Geïmplanteerde medisch apparaten

Om mogelijke storing te voorkomen, raden fabrikanten van geïmplanteerde medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoör

 **Waarschuwing:** Wanneer u de headset gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de headset niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

Het apparaat beschermen tegen schadelijke inhoud

Uw apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.
- Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op internet of downloaden van content. Sta geen verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt.
- Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden.
- Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers. Gebruik slechts één antivirusapplicatie tegelijk. Het gebruik van meer dan één antivirustoepassing kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer.

- Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. Microsoft Mobile onderschrijft deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in voertuigen beïnvloeden die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Bewaar of vervoer geen brandbare of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of accessoires. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Omgevingen met explosiegevaar

Schakel het apparaat uit als u zich in mogelijk explosieve omgevingen bevindt, zoals vlakbij benzinestations. Vonken kunnen een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Let op beperkingen in gebieden met brandstof, chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Omgevingen met een explosiegevaar zijn mogelijk niet altijd duidelijk aangegeven. Dit zijn meestal omgevingen waar u wordt aangeraden uw motor uit te schakelen, het benedende gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over SAR of ga naar www.nokia.com/sar.

Ondersteuningsberichten

U ontvangt gratis aangepaste SMS-berichten van Microsoft Mobile om optimaal van uw telefoon en diensten gebruik te kunnen maken. De berichten bevatten tips, trucs en ondersteuning.

Als u het ontvangen van de berichten wilt stoppen, selecteert u **Menu > Instellingen > Nokia-account > Nieuws/aanb..**

Uw mobiele telefoonnummer, het serienummer van uw telefoon en sommige aanduidingen van het mobiele abonnement worden naar Microsoft Mobile gestuurd wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt, om bovenstaande service te kunnen verlenen. Sommige of alle gegevens worden mogelijk ook naar Microsoft Mobile verzonden wanneer software bijgewerkt wordt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt zoals vastgelegd in het privacybeleid wat beschikbaar is op www.nokia.com.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0168

Hierbij verklaart Microsoft Mobile Oy dat dit product RM-839 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

De beschikbaarheid van producten, functies, apps en diensten kan per regio verschillen. Microsoft Mobile kan naar eigen oordeel haar diensten in zijn geheel of gedeeltelijk wijzigen, corrigeren of beëindigen. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Microsoft Mobile behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Microsoft Mobile of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

Reproductie, overdracht of distributie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft Mobile is verboden. Microsoft Mobile hanteert een beleid van continue ontwikkeling. Microsoft Mobile behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Microsoft Mobile doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een applicatie te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt.

Het downloaden van kaarten, spelletjes, muziek en video's, en het uploaden van afbeeldingen en video's kan leiden tot de overdracht van grote hoeveelheden gegevens. Uw serviceprovider kan kosten voor gegevensoverdracht in rekening brengen. De beschikbaarheid van bepaalde producten, diensten en functies kan per regio verschillen. Neem contact op met uw lokale dealer voor meer informatie en de beschikbaarheid van taalopties.

MEDEDELING FCC

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Ga voor meer informatie naar transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Alle veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Microsoft Mobile zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Let op: Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform deel 15 van de FCC regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd of gebruikt, schadelijke storing op radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Draai de televisie -of radioantenne totdat de storing stopt.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie.
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten.
- Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio/televisie-reparateur voor hulp.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden. Nokia is een gedeponeerd handelsmerk van Nokia Corporation. Producten/namen van derden kunnen het handelsmerk van de respectievelijke eigenaren zijn.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Dit product is in licentie gegeven onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd overeenkomstig de MPEG-4 Visual Standard door een consument die is betrokken bij persoonlijke en niet-commerciële activiteiten en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-video die wordt geleverd door een gelicentieerde videoproducer. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor enig ander gebruik. Extra informatie, inclusief informatie die betrekking heeft op promotionele, interne en commerciële toepassingen, kunt u verkrijgen bij MPEG LA, LLC. Zie www.mpegla.com.