

Gebruikershandleiding

Nokia-cameragreep PD-95G voor de Lumia 1020

NOKIA

Gebruikershandleiding

Nokia-cameragreep PD-95G voor de Lumia 1020

Inhoudsopgave

Veiligheid	3
Over uw cameragreep	4
Toetsen en onderdelen	5
Uw telefoon op de cameragreep aansluiten	6
Uw telefoon van de cameragreep loskoppelen	7
Uw cameragreep opladen	8
Uw telefoon met de cameragreep opladen	9
Een foto maken of een video opnemen	10
Uw cameragreep op een statief bevestigen	11
Product- en veiligheidsinformatie	12
Copyright- en andere vermeldingen	13

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES

Gebruik alleen batterijen, laders en andere toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Sluit geen incompatibele producten aan.



HOUD HET APPARAAT DROOG

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



GEHOORSCHADE VOORKOMEN

Luister niet langdurig naar hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Over uw cameragreep

Gebruik de cameragreep om uw ervaring met het maken van foto's en het opnemen van video's te verbeteren.


De Nokia-cameragreep PD-95G is een functionele en beschermende cover voor uw telefoon. Uw telefoon kan extra lading van de ingebouwde batterij van de cameragreep krijgen voor een langer gebruik van de camera en de telefoon. Gebruik als u foto's maakt de tweetraps cameratoets voor betere scherpstelling en compositie en gebruik de polsband om comfortabel en veilig met één hand vast te kunnen houden. U kunt ook voor meer stabiliteit een universeel statief aan de cameragreep bevestigen.

U kunt de cameragreep eenvoudig overal mee naartoe nemen.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt. Raadpleeg ook de gebruikershandleiding van het apparaat dat u met het product verbindt.

Toetsen en onderdelen

Ontdek de toetsen en onderdelen van uw cameragreep.

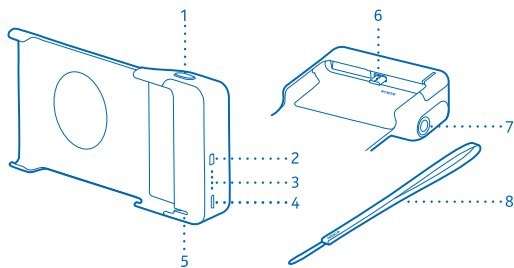

- 1 Cameratoets
- 2 Stroomindicatietoets
- 3 Indicatielampjes
- 4 Laderaansluiting
- 5 Gaatje voor de polsband
- 6 Micro-USB-stekker
- 7 De statiefschroefaansluiting
- 8 Polsband


Dit product bevat geen USB-kabel.

⚠ Waarschuwing: De micro-USB-stekker van dit product kunnen een geringe hoeveelheid nikkel bevatten. Als u gevoelig bent voor nikkel, kunnen er bij langdurig huidcontact met de onderdelen symptomen ontstaan.

Uw telefoon op de cameragreep aansluiten

Ontdek hoe u uw telefoon op de cameragreep aansluit.


1. Bevestig de polsband aan uw telefoon en trek deze door het gaatje voor de polsband naar buiten.
2. Duw uw telefoon voorzichtig omlaag en sluit de micro-USB-aansluiting van uw telefoon aan op de micro-USB-stekker van de cameragreep.
3. Druk uw telefoon voorzichtig tussen de bovenclips om deze te vergrendelen.

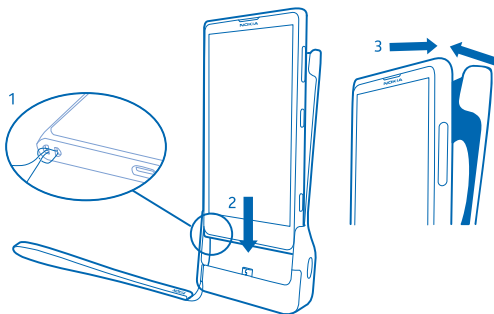

Uw telefoon van de cameragreep loskoppelen

Wilt u uw telefoon na het opladen van de batterijen of het maken van foto's vrijuit gebruiken? Koppel deze los van de cameragreep.

1. Druk voorzichtig op een bovenclick en trek deze weg totdat uw telefoon is vrijgekomen. Herhaal dit en maak de andere bovenclick los.
2. Trek uw telefoon naar boven om deze los te koppelen van de micro-USB-stekker.

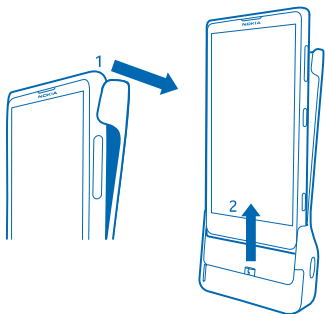

3. Schuif uw telefoon naar boven totdat deze volledig van de cameragreep is losgekoppeld.

Uw cameragreep opladen


De ingebouwde batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar u moet deze mogelijk opnieuw opladen voordat u de cameragreep gaat gebruiken.

Laad uw cameragreep op de juiste temperatuur op: 0°C – +60°C. Als de temperatuur buiten dit bereik valt en uw cameragreep op het stopcontact is aangesloten, knipperen alle indicatorlampjes snel.

1. Steek een compatibele lader (apart verkrijgbaar) in een stopcontact of sluit uw cameragreep met een USB-kabel aan op een compatibele computer.

2. Sluit het micro-USB-uiteinde van de kabel aan op de laderaansluiting op uw cameragreep.

De indicatielampjes schakelen in en 1 indicatorlampje knippert gelijkmatig om u de vooruitgang te tonen terwijl de batterij aan het opladen is. Als de batterij volledig is opgeladen, blijven alle indicatielampjes 15 minuten aan. Het volledig opladen van de cameragreep duurt maximaal 3 uur.

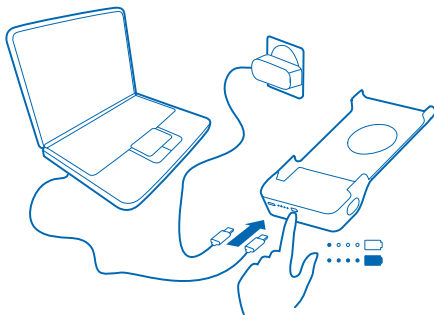

3. Wanneer de batterij vol is, koppelt u eerst de lader los van uw cameragreep en daarna van het stopcontact.

Wanneer u een lader loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Het batterijniveau controleren

Druk op de stroomindicatietoets. De indicatielampjes schakelen 3 seconden in om het resterende batterijniveau weer te geven. Elk indicatielampje vertegenwoordigt 25% van de batterijcapaciteit.

Uw telefoon met de cameragreep opladen

Is de batterij bijna leeg en is er geen stopcontact in de buurt? Gebruik de cameragreep om uw telefoon op te laden.

Gebruik uw cameragreep om uw telefoon bij de juiste temperatuur op te laden: -10°C – $+60^{\circ}\text{C}$.

Sluit uw telefoon aan op de cameragreep. De cameragreep laadt uw telefoon automatisch op.


De indicatielampjes schakelen 3 seconden in om u het resterende batterijniveau van de cameragreep te tonen en schakelen tijdens het opladen uit. U kunt op de stroomindicatietoets drukken om het resterende batterijniveau te controleren. Als het indicatorlampje het dichtst bij de laderaansluiting snel knippert, is de capaciteit van de cameragreep overgebracht naar de telefoon en raakt de batterij van de cameragreep leeg. U moet mogelijk de cameragreep opladen.

Controleer uw telefoon voor de voortgang van het opladen. De oplaadtijd varieert afhankelijk van uw telefoongebruik.

Uw telefoon en cameragreep samen opladen

Sluit een compatibele USB-kabel aan op de laderaansluiting op de cameragreep en laad zowel uw telefoon als cameragreep op via het stopcontact of een computer.

Uw telefoon laadt eerst op als de cameragreep voldoende capaciteit heeft. Als dat niet het geval is, laadt de cameragreep zichzelf eerst enkele minuten op. Als de batterij van uw telefoon vol is, begint de cameragreep zichzelf automatisch op te laden en de indicatielampjes schakelen in om u de vooruitgang te tonen.

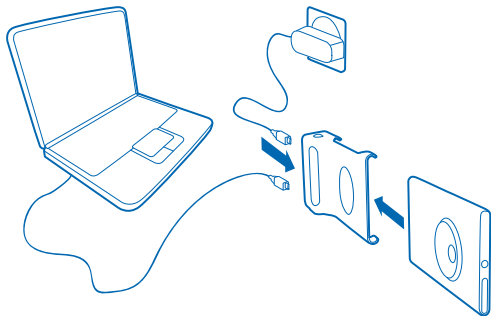

Het opladen van uw telefoon met de cameragreep stoppen en hervatten

Druk ten minste 3 seconden op de stroomindicatietoets. Alle batterij-indicatielampjes knipperen tweemaal en het opladen stopt. De cameratoets blijft operationeel. Herhaal deze stap om het opladen te hervatten.

De cameragreep hervat automatisch het opladen van uw telefoon iedere keer als deze is aangesloten of wanneer de cameragreep is aangesloten op een stopcontactlader of computer.

★ **Tip:** Stop eerst het opladen als u uw telefoon volledig wilt uitschakelen terwijl deze is aangesloten op de cameragreep.

Een foto maken of een video opnemen

Nieuwsgierig hoe u de cameragreep gebruikt om met uw telefoon een foto te maken of een video op te nemen? Lees verder en ontdek hoe.


Uw cameragreep is geoptimaliseerd voor rechtshandig gebruik.

1. Sluit uw telefoon aan op de cameragreep.
 2. Druk op de cameratoets op de cameragreep om de camera van uw telefoon in te schakelen.
- Als uw telefoon is vergrendeld, houdt u de cameratoets ingedrukt.
3. Selecteer de cameramodus u wilt gebruiken.
 4. Druk op de cameratoets.

★ **Tip:** Als u een foto maakt, houdt u de cameratoets half ingedrukt om scherp te stellen. Druk de cameratoets volledig in om de foto te maken.

★ **Tip:** Bevestig de polsband aan uw telefoon en trek deze door de cameragreep naar buiten om de telefoon en de cameragreep comfortabel en veilig vast te kunnen houden.

Raadpleeg voor meer informatie over het maken van foto's of het opnemen van video's de gebruikershandleiding van uw telefoon.

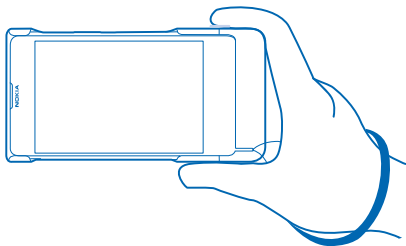


Uw cameragreep op een statief bevestigen

Wilt u een betere stabiliteit wanneer u foto's maakt? Gebruik als hulp een universeel statief.

1. Plaats het schroefdraad van het statief in de statiefschroefaansluiting op uw cameragreep.
2. Draai de cameragreep met de klok mee totdat deze aan het statief vastzit.

★ **Tip:** Voor optimale stabiliteit plaatst u een van de statiefpoten parallel aan uw cameragreep.

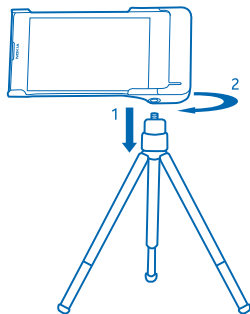

Product- en veiligheidsinformatie

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij en toebehoren met zorg. Met de volgende suggesties houdt u uw apparaat in werking.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, laat u het drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen het apparaat of de batterij beschadigen.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan waardoor het beschadigd kan raken.
- Open het apparaat niet.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan het beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.

Recycling



Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Alle materialen van het apparaat kunnen worden hergebruikt als materiaal en energie. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/recycle.

Symbool van een doorgestreepte container



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten en batterijen na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil: neem ze mee voor recycling. Voor meer informatie over het dichtstbijzijnde recyclepunt raadpleegt u de milieudienst van uw plaatselijke overheid of gaat u naar www.nokia.com/support. Raadpleeg www.nokia.com/ecoprofile voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw apparaat.

Informatie over de batterij en de lader

Uw apparaat heeft een interne oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet te verwijderen, want hierdoor kunt u het apparaat beschadigen.

Laad uw apparaat op met een AC-10, AC-16, AC-20, AC-50, AC-60, DC-6, DC-17 of DC-20-lader. De type van de stekker van de lader kan verschillen.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gebruiksduur aanmerkelijk korter is dan normaal, brengt u het apparaat naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt om de batterij te laten vervangen.

Veiligheid van de batterij en de lader

Als u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Houdt u aan de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag batterijen nooit ontmantelen, erin snijden, verbuigen, doorboren of anderszins beschadigen. Als een batterij lekt, moet u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken. Wijzig de batterij niet, probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde of incompatibele batterijen of laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze naar een servicecentrum brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING



Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product PD-95G in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 2004/108/EG.

De beschikbaarheid van producten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwikking in strijd met de wetgeving is verboden.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

Reproductie, overdracht of distributie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een applicatie te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en Industry Canada-licentievrijstelling voor RSS-standaard(s). De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Alle veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Let op: Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd of gebruikt, schadelijke storing op radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Draai de televisie -of radioantenne totdat de storing stopt.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie.

- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten.
- Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio/televisie-reparateur voor hulp.

TM © 2013 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Product/namen van derden kunnen het handelsmerk van de respectievelijke eigenaren zijn.