
Gebruikershandleiding

Draagbare draadloze luidspreker MD-12

NOKIA

Gebruikershandleiding

Draagbare draadloze luidspreker MD-12

Inhoudsopgave

Veiligheid	3
Aan de slag	4
Over uw accessoire	4
Toetsen en onderdelen	4
De luidspreker opladen	5
De luidspreker inschakelen	5
Normaal gebruik	7
Koppelen en verbinden	7
Over Bluetooth-connectiviteit	7
De luidspreker koppelen en verbinden via Bluetooth	8
De luidspreker verbinden en koppelen via NFC	8
De koppelingen wissen	8
De luidspreker handmatig verbinden	9
Indicatorlampjes	9
Bellen en gebeld worden	10
Naar muziek luisteren	10
Uw luidspreker opnieuw instellen	10
Product- en veiligheidsinformatie	11
Copyright- en andere vermeldingen	12

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT

Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt.



STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES

Gebruik alleen batterijen, laders en andere toebehoren die door Microsoft Mobile zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Sluit geen incompatibele producten aan.



HOUD HET APPARAAT DROOG

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



GEHOORSCHADE VOORKOMEN

Luister niet langdurig naar hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen. Wees voorzichtig wanneer u het apparaat dicht bij uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.

Aan de slag

Ontdek hoe u uw luidspreker in gebruik neemt.

Over uw accessoire


Met uw Draagbare draadloze luidspreker MD-12 kunt u naar muziek luisteren of een spraakoproep van uw telefoon of ander compatibel apparaat beantwoorden. Met één luidspreker wordt de kamer gevuld met duidelijke, uitstekende audio. U kunt van een krachtiger geluid genieten door uw luidspreker op een resonerend oppervlak zoals een tafel te zetten.

Raadpleeg voor meer informatie over werking en veiligheid de gebruikershandleiding van uw telefoon of ander apparaat.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt. Raadpleeg ook de gebruikershandleiding van het apparaat dat u met het product verbindt.

Toetsen en onderdelen

Leer de toetsen en onderdelen van uw luidspreker kennen.

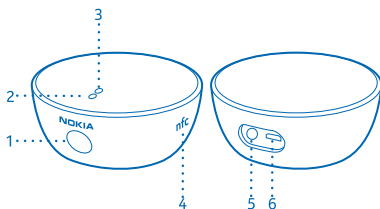

- 1 Multifunctietoets
- 2 Bluetooth-indicatorlampje
- 3 Batterij-indicatorlampje
- 4 NFC-gebied
- 5 Audio-aansluiting (3,5 mm)
- 6 Laderaansluiting

Het oppervlak van dit product is nikkelvrij.

Sommige accessoires die in deze gebruikershandleiding worden genoemd, zoals een lader, headset of gegevenskabel, zijn mogelijk apart verkrijgbaar.

De luidspreker opladen

Laad de luidspreker op met een USB-kabel die is verbonden met een computer of met een compatibele lader.




Laad de batterij op voordat u de luidspreker gebruikt.

1. Verbind een compatibele USB-kabel met uw computer of met een compatibele lader die op een stopcontact is aangesloten.
2. Sluit het micro-USB-uiteinde van de kabel aan op de laderaansluiting op de luidspreker. Het rode indicatorlampje gaat groen branden wanneer de batterij volledig is opgeladen.
3. Ontkoppel de kabel van de luidspreker en vervolgens van de computer, of ontkoppel de lader van het stopcontact.

De luidspreker inschakelen

Schakel de luidspreker in om de batterij te controleren.

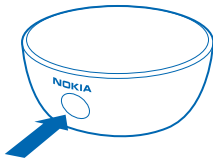

Houd de multifunctietoets 3 seconden ingedrukt. Als de batterij vol is, knippert het indicatorlampje van de batterij eenmaal groen. Als het batterijlampje oranje is, moet u niet te lang wachten met het opladen van de batterij. Als het lampje rood is en snel knippert, laadt u de batterij op. Als de batterij erg leeg is, produceert de luidspreker herhaaldelijk een pieptoon.

De luidspreker maakt automatisch verbinding met het laatst verbonden apparaat. Als u de luidspreker nooit hebt gekoppeld met een apparaat of als u de koppelingen hebt gewist, activeert de luidspreker automatisch de koppelingsmodus.

Als de luidspreker niet binnen 30 minuten wordt verbonden, wordt deze uitgeschakeld.

De luidspreker uitschakelen

Houd de multifunctietoets 4 seconden ingedrukt. De luidspreker sluit alle verbindingen en wordt uitgeschakeld.

Normaal gebruik

Maak uzelf vertrouwd met uw luidspreker.

Koppelen en verbinden

Voordat u uw luidspreker kunt gebruiken, moet u deze verbinden met een compatibel apparaat.

Verbind uw luidspreker met:

- Bluetooth
- NFC
- Standaardaudiokabel (3,5 mm)

U kunt uw luidspreker aan maximaal 8 apparaten koppelen, maar met slechts één apparaat tegelijk verbinden.

Als het verbonden apparaat buiten het Bluetooth-bereik komt, probeert de luidspreker 15 minuten lang opnieuw verbinding te maken. Als het apparaat weer binnen het bereik komt, maakt de luidspreker automatisch opnieuw verbinding. De luidspreker blijft daarna nog 15 minuten aansluitbaar voordat deze wordt uitgeschakeld.

Over Bluetooth-connectiviteit

U kunt Bluetooth gebruiken om draadloos verbinding te maken met andere compatibele apparaten, zoals mobiele telefoons.

De apparaten hoeven niet in elkaars directe gezichtsveld te liggen. Het is wel essentieel dat ze niet meer dan tien meter van elkaar zijn verwijderd. Muren of andere elektronische apparaten kunnen de verbindingsskwaliteit negatief beïnvloeden.



Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 3.0 die de volgende profielen ondersteunt: handsfree (1.6), headset (1.2), geavanceerde audiodistributie (1.3) en afstandsbediening voor audio/video (1.5). Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit daarvan met dit apparaat.

De luidspreker koppelen en verbinden via Bluetooth

Voordat u de luidspreker gebruikt, verbindt u deze met een compatibel apparaat.

1. Wanneer de luidspreker is uitgeschakeld, houdt u de multifunctietoets 5 seconden ingedrukt. Het Bluetooth-indicatorlampje knippert snel.
2. Schakel Bluetooth op uw apparaat in, zoek naar Bluetooth-apparaten en selecteer de luidspreker in de lijst.
3. Voer indien nodig de code **0000** in.

Wanneer de luidspreker is verbonden, knippert het Bluetooth-indicatorlampje langzaam.

De volgende keer dat u de luidspreker inschakelt, maakt deze automatisch verbinding met het apparaat waarmee deze de vorige keer verbonden was. Als u op een ander, eerder gekoppeld apparaat wilt overschakelen, moet u eerst de actieve verbinding op uw verbonden apparaat sluiten.


Als de verbinding is verbroken, knippert het Bluetooth-indicatorlampje herhaaldelijk tweemaal.

De luidspreker verbinden en koppelen via NFC

Als uw apparaat Near Field Communication (NFC) ondersteunt, kunt u uw luidspreker eenvoudig koppelen.

Voordat u de luidspreker koppelt, ontgrendelt u het telefoonscherm en zorgt u ervoor dat NFC op uw compatibele apparaat is ingeschakeld.

Tik tegelijkertijd op het NFC-gebied van de luidspreker en van het apparaat. Het apparaat maakt automatisch verbinding met de luidspreker. Als de luidspreker uitgeschakeld is, wordt deze ingeschakeld voordat verbinding wordt gemaakt.

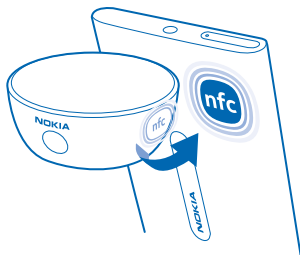

- ★ **Tip:** Als u een eerder gekoppeld apparaat opnieuw wilt verbinden, tikt u tegelijkertijd op het NFC-gebied van het apparaat en van de luidspreker. De luidspreker sluit de actieve verbinding voordat opnieuw verbinding wordt gemaakt.

Als u de verbinding wilt sluiten, tikt u nogmaals tegelijkertijd op de NFC-gebieden.

Raadpleeg voor meer informatie over NFC de gebruikershandleiding van uw apparaat.

De koppelingen wissen

Als u alle koppelingen en instellingen wilt wissen, herstelt u de fabrieksinstellingen van de luidspreker.

Zorg ervoor dat de luidspreker is uitgeschakeld.

Houd de multifunctietoets meer dan 8 seconden ingedrukt.

Het indicatorlampje van de batterij knippert groen en rood en de luidspreker gaat terug naar de koppelingsmodus.

Nadat u de koppelingen hebt gewist, moet u de luidspreker koppelen voordat u deze weer kunt gebruiken.

Als u met hetzelfde apparaat wilt koppelen nadat u de koppelingen hebt gewist, wist u die koppeling eerst ook op het andere apparaat.

De luidspreker handmatig verbinden

Als uw apparaat geen Bluetooth ondersteunt, kunt u een standaardaudiokabel (3,5 mm) gebruiken om uw luidspreker te verbinden.

Zorg dat de luidspreker is ingeschakeld.

Verbind een standaardaudiokabel (3,5 mm) met de audio-aansluiting van de luidspreker en van uw apparaat.

Als u uw luidspreker met behulp van een kabel verbindt, wordt Bluetooth automatisch uitgeschakeld en blijft het Bluetooth-indicatorlampje branden.

Wanneer u de kabel ontkoppelt, wordt Bluetooth ingeschakeld en wordt de luidspreker automatisch verbonden met het laatst verbonden Bluetooth-apparaat.

Indicatorlampjes

Vraagt u zich af wat de verschillende lampjes op de luidspreker betekenen?

Indicatorlampjes van de batterij:


Eén lange knippering	In- of uitschakelen
Ononderbroken	Opladen
Uit	De batterij is volledig opgeladen

Bluetooth-indicatorlampje:

Snel knipperend	Koppelen
Langzaam knipperend	Verbonden
Tweemaal herhaaldelijk knipperen	De verbinding is verbroken
Ononderbroken	Bluetooth is uitgeschakeld

Bellen en gebeld worden

Moet u een oproep beantwoorden terwijl u onderweg bent? U kunt uw luidspreker gebruiken om spraakoproepen te beantwoorden.

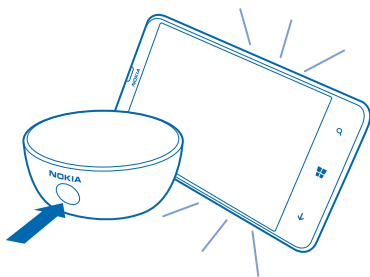

Zorg ervoor dat uw luidspreker aan staat en verbonden is met uw compatibel apparaat.

1. Gebruik de telefoon om een oproep te plaatsen.
2. Als u een oproep wilt aannemen of beëindigen, drukt u eenmaal op de multifunctietoets.
3. Druk tweemaal op de multifunctietoets om een inkomende oproep te beëindigen.

★ **Tip:** Als de kwaliteit van spraakoproepen slecht is wanneer u de luidspreker gebruikt, schakelt u Wi-Fi uit op uw telefoon.

Naar muziek luisteren

Met de luidspreker kunt u de kamer vullen met muziek van uw telefoon of computer.

Verbind uw telefoon of ander compatibel apparaat met uw luidspreker en gebruik het apparaat om uw favoriete muziek af te spelen.

★ **Tip:** Als u van een nog krachtiger geluid wilt genieten, plaatst u de luidspreker op een resonerend oppervlak, zoals een tafel.

⚠ **Waarschuwing:** Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume.

Uw luidspreker opnieuw instellen

Als u problemen hebt, kan het helpen de luidspreker opnieuw in te stellen.

1. Sluit een standaardaudiokabel (3,5 mm) aan op de audio-aansluiting op uw luidspreker.
2. Houd de multifunctietoets ingedrukt en verbind de luidspreker tegelijkertijd met een computer met behulp van een compatibele oplaadkabel, of met een compatibele lader die op een stopcontact is aangesloten.

Als u de luidspreker opnieuw instelt, blijven uw koppelingen en andere instellingen behouden.

Product- en veiligheidsinformatie

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij en toebehoren met zorg. Met de volgende suggesties houdt u uw apparaat in werking.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, laat u het drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen het apparaat of de batterij beschadigen.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan waardoor het beschadigd kan raken.
- Open het apparaat niet.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat of de batterij. Een ruwe behandeling kan het beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.

Bepaalde onderdelen van het apparaat zijn magnetisch. Metaalhoudende materialen kunnen door dit apparaat worden aangetrokken. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Recycling



Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooiën van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Alle materialen van het apparaat kunnen worden hergebruikt als materiaal en energie. Voor het recyclen van uw Microsoft Mobile-producten kijkt u op www.nokia.com/recycle.

Symbol van een doorgestreepte container



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten en batterijen na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil: neem ze mee voor recycling. Voor meer informatie over het dichtstbijzijnde recyclepunt raadpleegt u de milieudienst van uw plaatselijke overheid of gaat u naar www.nokia.com/support. Raadpleeg www.nokia.com/ecoprofile voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw apparaat.

Informatie over de batterij en de lader

Uw apparaat heeft een interne oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet te verwijderen, want hierdoor kunt u het apparaat beschadigen.

Microsoft Mobile kan eventueel ook andere batterij- of ladermodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen.

Veiligheid van de batterij en de lader

Als u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C voor optimale prestaties. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Houdt u aan de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag batterijen nooit ontmantelen, erin snijden, verbuigen, doorboren of anderszins beschadigen. Als een batterij lekt, moet u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken. Wijzig de batterij niet, probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde of incompatibele batterijen of laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze naar een servicecentrum brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Laad uw apparaat niet op tijdens een onweersbui. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Geïmplanteerde medisch apparaten

Om mogelijke storing te voorkomen, raden fabrikanten van geïmplanteerde medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplantéerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0979

Hierbij verklaart Microsoft Mobile Oy dat dit product MD-12 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

De beschikbaarheid van producten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwikking in strijd met de wetgeving is verboden.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Microsoft Mobile behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Microsoft Mobile of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

Reproductie, overdracht of distributie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft Mobile is verboden. Microsoft Mobile hanteert een beleid van continue ontwikkeling. Microsoft Mobile behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Microsoft Mobile doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een applicatie te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en Industry Canada-licentievrijstelling voor RSS-standaard(s). De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat

moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Ga voor meer informatie naar transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Alle veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Microsoft Mobile zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Let op: Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform deel 15 van de FCC regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd of gebruikt, schadelijke storing op radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Draai de televisie -of radioantenne totdat de storing stopt.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie.
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten.
- Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio/televisie-reparateur voor hulp.

OPMERKING: FCC-verklaring betreffende blootstelling aan straling: Dit apparaat voldoet aan de FCC-beperkingen die gelden voor blootstelling aan straling in een niet-beheerde omgeving. Deze zender moet niet worden geplaatst bij of worden gebruikt in combinatie met andere antennes of zenders.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden. Nokia handelsmerk (TM) van Nokia Corporation. Producten/namen van derden kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren zijn.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.