



Gebruikershandleiding Display Dock

Gebruikershandleiding

Display Dock

Inhoudsopgave

Voor uw veiligheid	3
Over uw accessoire	4
Toetsen en onderdelen	5
Uw accessoire aansluiten op de monitor en de voedingseenheid	6
Uw accessoire op uw telefoon aansluiten	7
Uw accessoiresoftware bijwerken	8
Indicatielampjes	9
Product- en veiligheidsinformatie	10
Copyrights en andere vermeldingen	10

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk zijn of in strijd zijn met lokale wet- en regelgeving.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES

Gebruik alleen batterijen, laders en andere toebehoren die door Microsoft Mobile zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Sluit geen incompatibele producten aan.




HOUD HET APPARAAT DROOG

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

Over uw accessoire

Met dit accessoire kunt u de mogelijkheden van uw telefoon uitbreiden naar een gebruik op een groot scherm. Nu kunt u dingen voor elkaar krijgen zoals op een pc.

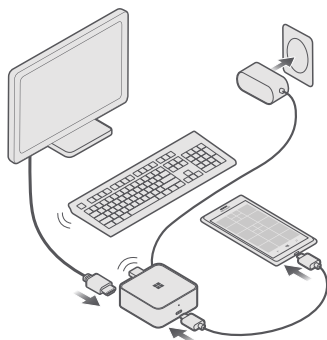

Sluit het accessoire op een scherm (monitor of tv) en op uw telefoon aan en voeg vervolgens een toetsenbord en muis toe. De schaal van apps wordt soepel aan de schermgrootte aangepast (appervaring kan verschillen).* U kunt de telefoon met een andere app, onafhankelijk van degene die op het grote scherm wordt weergegeven, blijven gebruiken.

Het accessoire laadt ook uw telefoon op wanneer deze is aangesloten.

Als u het accessoire wilt gebruiken, moet u een Windows 10 Microsoft Lumia-telefoon met Continuum hebben met een USB-C™-aansluiting die de DisplayPort-video-uitvoer ondersteunt. U hebt ook een scherm met een DisplayPort- of HDMI-aansluiting of een compatibele adapter nodig. Het accessoire ondersteunt USB 2.0-compatibele muizen, toetsenborden en apparaten voor massaopslag (afhankelijk van het besturingssysteem van de telefoon).

Raadpleeg voor meer informatie over Continuum de app Continuum.


Ga voor meer informatie over compatibiliteit, ondersteuning en het oplossen van problemen naar www.microsoft.com/mobile/support/.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt. Raadpleeg ook de gebruikershandleiding van het apparaat dat u met het product verbindt.

Toetsen en onderdelen

Leer uw apparaat kennen.

- 1 USB-C-aansluiting om de telefoon aan te sluiten
- 2 Indicatielampje
- 3 USB-aansluiting voor het opladen van andere apparaten ⚡
- 4 USB-aansluitingen voor USB-apparaten
- 5 HDMI-aansluiting voor video-uitvoer
- 6 DisplayPort-aansluiting voor video-uitvoer
- 7 Aansluiting voor de USB-C-lader
- 8 USB-C-kabel

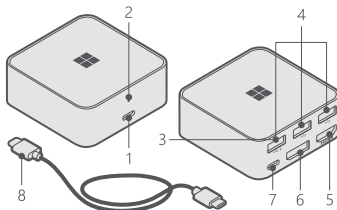

De USB-C-lader en USB-C-kabel worden in het verkoop pakket meegeleverd.

HDMI- en DisplayPort-kabels zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

Sommige accessoires die in deze gebruikershandleiding worden genoemd, zijn mogelijk apart verkrijgbaar.

⚠ Waarschuwing: De stekkers van dit product kunnen een geringe hoeveelheid nikkel bevatten. Als u gevoelig bent voor nikkel, kunnen er bij langdurig huidcontact met de onderdelen symptomen ontstaan.


Uw accessoire aansluiten op de monitor en de voedingseenheid

Sluit een HDMI-kabel of DisplayPort-kabel en de voedingseenheid aan om aan de slag te kunnen.

1. Sluit één uiteinde van een HDMI- of DisplayPort-kabel (beide apart verkrijgbaar) aan op de HDMI- of DisplayPort-aansluiting van het accessoire en het andere uiteinde op de monitor of tv.

★ **Tip:** Als uw monitor of tv geen HDMI- of DisplayPort-aansluiting heeft, kunt u een adapter gebruiken. Ga voor meer informatie over aanbevolen adapters naar www.microsoft.com/mobile/support/.

2. Sluit de lader aan op de laderaansluiting aan de achterkant van het accessoire en steek de lader in een stopcontact. Er wordt een rood indicatielampje ingeschakeld.

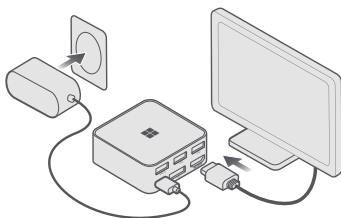

3. Schakel uw monitor of tv in en zorg ervoor dat de juiste invoermodus is geselecteerd. U bent nu klaar om het accessoire aan uw telefoon aan te sluiten.


Uw accessoire op uw telefoon aansluiten

Sluit uw accessoire op uw telefoon aan met een USB-C-kabel.

Zorg ervoor dat uw accessoire op de monitor of tv en de voedingseenheid is aangesloten.

Sluit het ene uiteinde van de USB-C-kabel (geleverd in het verkooppakket en gemarkeerd met een blauwe sticker) aan op de aansluiting aan de voorkant van het accessoire en het andere uiteinde op uw telefoon. Er wordt een wit indicatielampje ingeschakeld en u kunt meer informatie zien over wat u met het accessoire kunt doen.

★ **Tip:** Beide uiteinden van de USB-C-kabel zijn hetzelfde en omkeerbaar, dus u hoeft zich geen zorgen te maken over de manier waarop u de kabel aansluit.

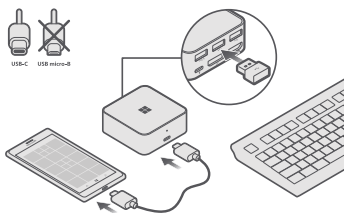

Als u apps op de tv of de monitor eenvoudig wilt bedienen, sluit u een toetsenbord en een muis op de USB-aansluitingen aan de achterkant van uw accessoire aan.

★ **Tip:** Als u de USB-aansluitingen voor andere apparaten vrij wilt houden, kunt u uw telefoon op een Bluetooth-muis of -toetsenbord aansluiten. U kunt uw telefoon ook als een touchpad en virtueel toetsenbord gebruiken.

★ **Tip:** Als u alleen het telefoonscherm wilt projecteren, veegt u vanaf de bovenkant van het scherm omlaag, tikt u op **Alle instellingen > Systeem > Beeldscherm** en gaat u naar de geavanceerde instellingen. U kunt de geavanceerde instellingen alleen zien als u uw accessoire op de monitor en telefoon hebt aangesloten.

De ondersteuning van het USB-apparaat is afhankelijk het besturingssysteem van de telefoon. Ga voor meer instructies en een volledige lijst met ondersteunde USB-apparaten naar www.microsoft.com/mobile/support/.

Als uw monitor niet het hele telefoonscherm weergeeft, wijzigt u de instellingen van de beeldgrootte op uw monitor.

Uw accessoiresoftware bijwerken

Uw telefoon geeft u een melding wanneer een nieuwe softwareversie beschikbaar is. Volg eenvoudigweg de instructies die op uw telefoon worden weergegeven.

★ **Tip:** Als u handmatig wilt controleren of er updates zijn, tikt u op **Gadgets > HD-500**.

Zorg ervoor dat de update lukt, koppel de lader niet los of haal geen kabels los tijdens de update.

Wanneer de update gereed is, haalt u de lader uit het stopcontact. Als u het accessoire wilt blijven gebruiken, steekt u de lader weer in een stopcontact.

Indicatielampjes

Vraagt u zich af wat de verschillende lichtjes op uw accessoire betekenen?

Patronen van het indicatielampje

Ononderbroken rood	Uw accessoire is klaar om op uw telefoon te worden aangesloten
Ononderbroken wit	Uw accessoire is op uw telefoon aangesloten
Knipperend rood	Er is een fout. Volg de instructies die op uw telefoon worden weergegeven.
Afwisselend wit en rood	Er is een software-update van het accessoire actief
Knipperend rood, gevolgd door knipperend wit	Er is een fout. Breng het accessoire naar uw dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.

Product- en veiligheidsinformatie

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, lader en toebehoren met zorg. Met de volgende suggesties houdt u uw apparaat in werking.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, laat u het apparaat drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen het apparaat beschadigen.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan waardoor het beschadigd kan raken.
- Open het apparaat niet.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat of de batterij. Een ruwe behandeling kan het beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.

Recycling



Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Alle materialen van het apparaat kunnen worden hergebruikt als materiaal en energie. Voor het recyclen van uw producten kijkt u op www.microsoft.com/mobile/recycle.

Symbool van een doorgestreepte container



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten en batterijen na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil: neem ze mee voor recycling. Voor meer informatie over het dichtstbijzijnde recyclepunt raadpleegt u de milieudienst van uw plaatselijke overheid of gaat u naar www.microsoft.com/mobile/support/. Raadpleeg www.microsoft.com/mobile/ecoprofile voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw apparaat.

Informatie over de batterij en de lader

Laad uw apparaat op met een AC-100-lader.

Microsoft Mobile kan eventueel ook andere batterij- of ladermodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen.

Copyrights en andere vermeldingen

Conformiteitsverklaring



Hierbij verklaart Microsoft Mobile Oy dat dit product HD-500 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 2004/108/EG.

De beschikbaarheid van producten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Microsoft Mobile behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Microsoft Mobile of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

Reproductie, overdracht of distributie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft Mobile is verboden. Microsoft Mobile hanteert een beleid van continue ontwikkeling. Microsoft Mobile behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Mededeling FCC/Industry Canada

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en Industry Canada-licentievrijstelling voor RSS-standaard(s). De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Ga voor meer informatie naar transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Alle veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Microsoft Mobile zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Let op: Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform deel 15 van de FCC regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd of gebruikt, schadelijke storing op radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Draai de televisie -of radioantenne totdat de storing stopt.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie.
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten.
- Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio/televisie-reparateur voor hulp.



HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

USB-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

*Voor sommige Office-functies is een Office 365-abonnement vereist (apart verkrijgbaar). De ervaring en beschikbaarheid verschilt per app, apparaat en markt.