



Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 2

Om denne brukerhåndboken

Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon.

! **Viktig:** Du finner viktig informasjon om trygg bruk av telefonen i delen Produkt- og sikkerhetsinformasjon i brukerveiledningen som fulgte med i esken, eller på nettet. Les brukerveiledningen som fulgte med i esken, for å finne ut hvordan du kommer i gang med den nye telefonen din.

Du finner den elektroniske brukerveiledningen, videoer, mer informasjon og hjelp til feilsøking på **www.microsoft.com/mobile/support/**.

Du kan også ta en titt på støttevideoene på **www.youtube.com/lumiasupport**.

I tillegg er det en brukerveiledning på telefonen din. Den er alltid med deg, tilgjengelig når du trenger den. For å finne svar på spørsmål og få nyttige tips trykker du på **?** **Lumia hjelp + tips**. Hvis du ikke er kjent med Lumia, bør du ta en titt på den delen som gjelder for nye brukere.

Du finner informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Microsoft Mobile på **www.microsoft.com/mobile/privacypolicy**.

Brukerhåndbok

Lumia med Windows Phone 8.1-oppdatering 2

Innhold

For din egen sikkerhet	5	Kontakter	64
Komme i gang	6	Sosiale nettverk	70
Låse tastene og skjermen	6	Meldinger	71
Lade telefonen	7	E-post	75
Din første Lumia-telefon?	10	Kamera	81
Konfigurere telefonen	10	Bli kjent med Lumia Camera	81
Utforske fliser, apper og innstillinger	11	Åpne kameraet raskt	81
Navigere i en app	13	Endre standardkamera	82
Bruke berøringsskjermen	14	Grunnleggende om kameraet	82
Tilbake-, start- og søketastene	17	Avansert fotografering	85
Overføre innhold til Lumia-telefonen	17	Bilder og videoer	88
Grunnleggende	21	Kart og navigering	93
Hva er nytt i denne utgivelsen?	21	Aktivere posisjonstjenester	93
Bli kjent med telefonen	21	Finne et sted	93
Kontoer	27	Få en veibeskrivelse til et sted	93
Tilpasse telefonen	32	Laste ned kart til telefonen	94
Cortana	38	Lokaliseringsmetoder	94
Tilgjengelighet	39	Internett	96
Ta et skjermbilde	40	Angi Internett-tilkoblinger	96
Forlenge levetiden til batterier	41	Koble telefonen til Internett	96
Redusere dataroamingkostnader	44	Bruke dataplanen effektivt	97
Skrive inn tekst	44	Nettleser	97
Skanne koder eller tekst	49	Søke på Internett	100
Klokke og kalender	50	Lukke Internett-tilkoblinger	100
Dobbelt SIM-kort	53	Underholdning	101
Bla gjennom SIM-programmene	55	Se og lytt	101
Store	55	FM-radio	105
Personer og meldinger	59	Synkronisere musikk og videoer mellom telefonen og datamaskinen	106
Anrop	59		

Spill	107
Livsstilsapper og -tjenester	109
Kontor	113
Microsoft Office-Mobil	113
Skrive et notat	116
Fortsette med et dokument på en annen enhet	116
Bruke kalkulatoren	116
Bruke telefon arbeid	117
Tips for forretningsbrukere	117
Administrasjon og tilkobling av telefon	119
Oppdatere programvaren på telefonen	119
Bruke en høyhastighetstilkobling	120
Bruke en sikker VPN-tilkobling	120
Wi-Fi	121
NFC	122
Bluetooth	124
Minne og lagring	126
Kopiere innhold mellom telefonen og en datamaskin	130
Sikkerhet	131
Lommebok	134
Tilgangskoder	135
Feilsøking og brukerstøtte	137

For din egen sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Å ikke følge retningslinjene kan være farlig eller stride mot lokalt lovverk.



SLÅ AV ENHETEN I OMRÅDER MED BEGRENSNINGER

Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor det kan forårsake forstyrrelser eller farer, for eksempel i fly, på sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder. Overhold alle instruksjoner i sikkerhetsbegrensede områder.



VEISIKKERHET ER VIKTIGST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



BATTERIER, LADERE OG ANNET EKSTRAUTSTYR

Bruk bare batterier, ladere og annet ekstrautstyr som er godkjent av Microsoft Mobile for bruk sammen med denne enheten. Ladere fra tredjepartsprodusenter som er i samsvar med IEC/EN 62684-standard, og som kan kobles til micro-USB-kontakten på enheten, kan være compatible. Ikke koble sammen produkter som ikke er compatible.



OPPBEVAR ENHETEN PÅ ET TØRT STED

Enheden tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



GLASSDELER

Skjermen på enheten er laget av glass. Dette glasset kan knuses hvis den treffer en hard overflate eller får et hardt støt. Hvis glasset knuses, må du ikke berøre glassdelene på enheten eller forsøke å fjerne det knuste glasset fra enheten. Ikke bruk enheten før glasset har blitt erstattet av kvalifisert personell.



BESKYTT HØRSELEN DIN

For å unngå mulige hørselsskader bør du ikke bruke et høyt volumnivå over lengre perioder. Vær forsiktig med å holde enheten nær øret når høytaleren er i bruk.


Komme i gang

Lær deg det grunnleggende og få telefonen oppe og gå på null komma niks.

Låse tastene og skjermen


Du kan angi at tastene og skjermen skal låses automatisk, for å unngå utilsiktede oppringinger når du har den i lommen eller vesken.

Trykk av/på-tasten.

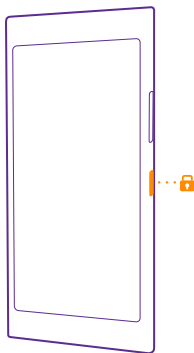

Låse opp tastene og skjermen

Trykk av/på-tasten, og dra låseskjermen opp.

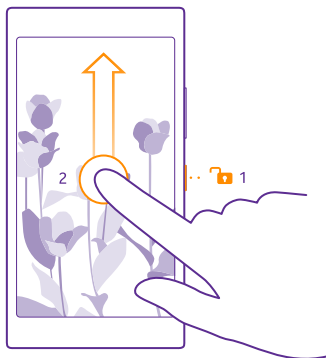

★ **Tips:** I stedet for å trykke på av/på-tasten, kan du dobbelttrykke på skjermen hvis dobbelttrykking er aktivert. Hvis du vil slå på dobbelttrykking, sveiper du ned fra toppen av startskjermen, trykker på **ALLE INNSTILLINGER > berøring**, og setter **Vekk opp** til **På** [ikon]. Dobbelttrykking for å vekke telefonen støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Angi at tastene og skjermen skal låses automatisk

Sveip ned fra toppen av startskjermen, trykk på **ALLE INNSTILLINGER > låseskjerm > Skjermen blir tidsavbrutt etter** og velg hvor lang tid det skal gå før tastene og skjermen låses automatisk.

Lade telefonen


Lær hvordan du lader telefonen.

Lade telefonen med en USB-lader


Batteriet ble delvis ladet på fabrikken, men du må kanskje lade det opp igjen før du kan slå på telefonen for første gang.

Sørg for at du bruker en kompatibel USB-lader til å lade telefonen. Laderen kan bli solgt for seg.

1. Sett laderen inn i et strømuttak. Koble USB-kabelen til laderen om nødvendig.
2. Koble micro-USB-enden av laderkabelen til telefonen.

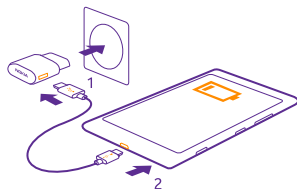

3. Når batteriet er fullt, kobler du laderen fra telefonen og deretter fra stikkontakten.

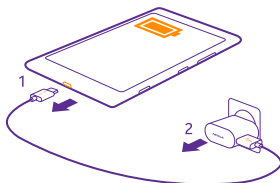

Du trenger ikke å lade batteriet en viss tid, og du kan bruke telefonen mens den lades.

Hvis batteriet er fullstendig utladet, kan det ta opptil 20 minutter før ladeindikatoren vises.

★ **Tips:** Du kan bruke USB-lading hvis stikkontakt ikke er tilgjengelig. Data kan overføres mens enheten lades. Effektiviteten til USB-lading varierer betydelig, og det kan ta lang tid før ladingen starter og før enheten fungerer slik den skal.

Kontroller at datamaskinen er slått på.

Koble først USB-kabelen til datamaskinen, og deretter til telefonen. Når batteriet er fullt, kobler du først USB-kabelen fra telefonen og deretter fra datamaskinen.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Når tale- og standbytiden er vesentlig kortere enn det som er normalt, tar du enheten med til nærmeste autoriserte servicested hvis du vil erstatte batteriet.

Lade telefonen trådløst


Du trenger ikke å stresse med kabler, bare sett telefonen på en trådløs lader så begynner den å lade med en gang.

Trådløs lading støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Det kan hende du trenger et deksel for trådløs lading for at trådløs lading skal fungere. Det kan hende dekelet følger med i salgsgesken, eller det selges separat. Du må bare bruke originale Lumia-deksler for trådløs lading som er designet for telefonen din.

Trådløse ladere selges separat.

Ladeområdene på telefonen og laderen må berøre hverandre, så pass på at du retter inn telefonen og laderen skikkelig. Det er ikke sikkert alle telefonmodeller passer i alle ladere.

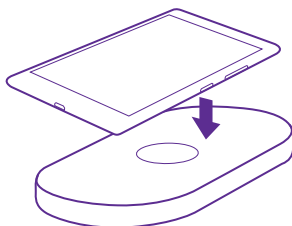

Bruk bare trådløse ladere som er compatible med enheten.

1. Kontroller at den trådløse laderen er slått på.
2. Hvis du trenger et deksel for trådløs lading til telefonen din, må du sørge for at det er festet skikkelig til telefonen.
3. Legg telefonen på den trådløse laderen slik at ladeområdene kommer i kontakt med hverandre.
4. Når batteriet er fullt, fjerner du telefonen fra laderen.

⚠ Advarsel: Kontroller at det er fri sikt mellom laderen og enheten. Ikke fest noen objekter, som for eksempel klistremerker, på enheten nær ladeområdet.


Se brukerveiledningen til laderen og dekslet for trådløs lading for mer informasjon om trådløs lading.

Din første Lumia-telefon?

La oss komme i gang. Konfigurer din nye telefon, utforsk telefonens visninger og menyer, og lær deg å bruke berøringsskjermen.

Konfigurere telefonen

Få mest mulig ut av funksjonene på telefonen fra starten av.

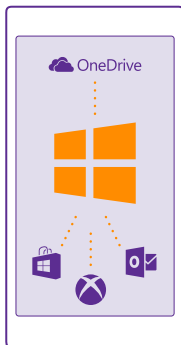

Når du slår telefonen på for første gang, vil telefonen veilede deg gjennom oppsettet av nettverkstilkoblinger, telefoninnstillinger og Microsoft-kontoen.

Du må ha en Microsoft-konto for å sikkerhetskopiere og gjenopprette telefonen, for å kjøpe, installere og oppdatere apper, og for å få tilgang til enkelte Microsoft-tjenester, for eksempel:

- Xbox
- Xbox Music og Xbox Video
- OneDrive
- Hotmail
- Outlook

Du kan bruke det samme brukernavnet og passordet på datamaskinen og telefonen.

1. Slå telefonen på, og følg instruksjonene som vises på telefonen.
2. Når du blir bedt om det, oppretter du en Microsoft-konto. Hvis du allerede har en konto for Microsoft-tjenester, som for eksempel Xbox Live.com, Hotmail.com eller Outlook.com, eller du har opprettet en Microsoft-konto på et Surface-nettbrett eller en Windows-PC, logger du på med dette brukernavnet.

Sørg for å huske påloggingsinformasjonen for Microsoft-kontoen du har lagt til på telefonen.

- ★ **Tips:** Du kan også opprette en Microsoft-konto senere. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER > e-post + kontoer > legg til en konto > Microsoft-konto**.

Du kan også opprette eller administrere kontoen din på **www.live.com**.


3. Fyll ut kontoinformasjonen.
4. Tast inn telefonnummeret ditt eller en alternativ e-postadresse. De brukes til å sende deg en engangsbekreftelseskode og til å beskytte dataene dine.
5. Velg hvordan du vil motta engangsbekreftelseskoden.
6. Når du blir bedt om det, taster du inn de fire siste sifrene i telefonnummeret ditt eller e-postadressen din.
7. Når du mottar koden, skriver du den inn, og du er klar til å sikkerhetskopiere dataene dine og bruke telefonen.

- ★ **Tips:** Hvis skjermen slår seg av, trykker du på av/på-tasten og drar låseskjermen oppover.


Utforske fliser, apper og innstillinger

Alt du trenger er på to visninger: startskjermen og appmenyen. Fyll startskjermen med snarveier til favorittappene dine og kontaktene du bruker mest, og finn alle appene enkelt i appmenyen.

Startskjermen består av fliser, som er snarveier til apper, kontakter, leserbokmerker med mer. Noen fliser kan vise varsler og oppdateringer, som tapte anrop, mottatte meldinger og de siste nyhetene.

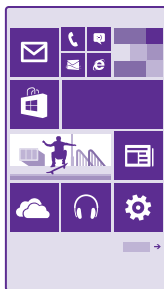

1. Hvis du vil se alle appene på telefonen, sveiper du til venstre på startskjermen. Hvis du vil returnere til startskjermen, sveiper du til høyre.

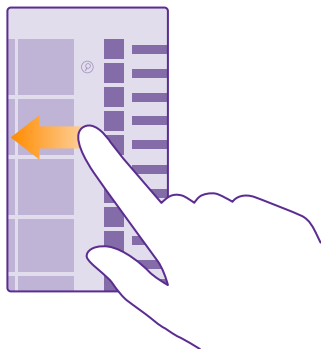

★ **Tips:** Du kan gå tilbake til startskjermen fra alle visninger ved å trykke på starttasten


I appmenyen ligger alle appene dine, i alfabetisk rekkefølge. Alle de installerte appene ender opp her. Hvis du vil finne en app i appmenyen, trykker du lett på  eller på en bokstav.



2. Hvis du vil legge til en snarvei på startskjermen, trykker og holder du inne appen i appmenyen og trykker lett på **fest til start**.

Kontroller varsler og endre innstillingene raskt

Sveip ned fra toppen av skjermen.

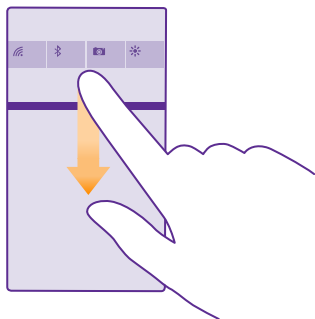


I aktivitetssenteret kan du se varsler, for eksempel tapte anrop og uleste e-poster og meldinger, åpne kameraet og få tilgang til alle telefoninnstillingene.

Navigere i en app

Det finnes mer i appen enn det du ser ved første blick. Hvis du vil finne flere visninger i en app, sveiper du til venstre. Hvis du vil oppdage flere handlinger, bruker du Valg-menyen.


I de fleste apper sveiper du til venstre for å gå til et annet bilde.

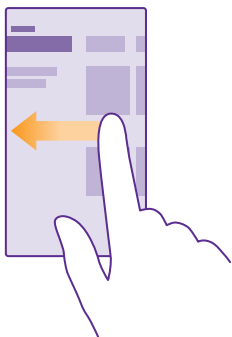

Finne flere alternativer i en app

Trykk på **...**.

I Valg-menyen kan du finne flere innstillinger og handlinger som ikke vises som ikoner.

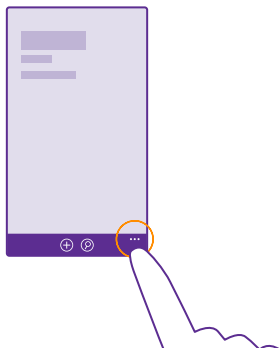

Bruke berøringsskjermen

Utforsk telefonen ved å trykke lett, sveipe eller dra.

1. Du bruker telefonen ved ganske enkelt å trykke eller trykke og holde inne på berøringsskjermen.
2. Hvis du vil åpne flere valg, plasserer du en finger på et element til menyen åpnes.

★ **Eksempel:** Hvis du vil åpne en app eller et annet element, trykker du lett på appen eller elementet. Hvis du vil redigere eller slette en kalenderavtale, trykker du og holder inne avtalen og angir ønsket valg.



★ **Tips:** Du kan også bruke telefonen med hansker på. Sveip ned fra toppen av startskjermen, trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **berøring**, og sett

Berøringsfølsomhet til høy. Følsom berøring støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.


Trykke og holde inne for å dra et element

Plasser en finger på elementet i et par sekunder, og skyv fingeren over skjermen.




Sveipe

Plasser en finger på skjermen og dra fingeren dit du vil.

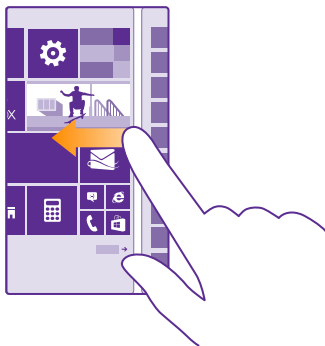


★ **Eksempel:** Du kan sveipe til venstre eller høyre mellom startskjermen og programmenyen, eller mellom forskjellige visninger i hubene. Hvis du vil bla raskt gjennom en lang liste eller meny, skyver du en finger raskt i en glidende bevegelse opp eller ned på skjermen, og løfter fingeren. Trykk lett på skjermen for å stoppe blailingen.

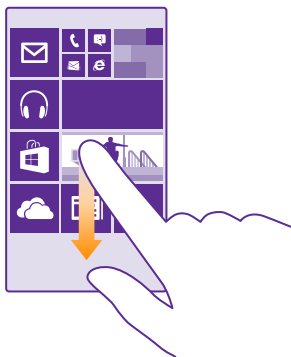

Zoom inn eller ut

Plasser to fingre på et element, for eksempel et kart, et bilde eller en nettside, og skyv fingrene fra hverandre eller mot hverandre.

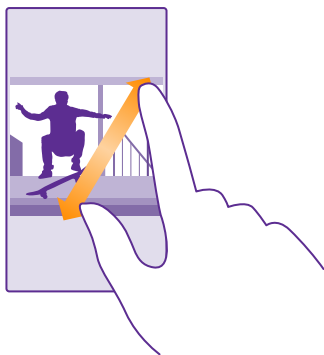

! **Viktig:** Unngå å lage riper i navigeringsskjermen.

★ **Tips:** Skjermen roterer automatisk når du snur telefonen 90 grader. Hvis du vil låse skjermen i gjeldende retning, sveiper du ned fra toppen av startskjermen og trykker på **ALLE INNSTILLINGER > skjermrotasjon**. Sett **Rotasjonslås** til **På** . Skjermrotasjon virker kanskje ikke i alle apper eller visninger.

Tilbake-, start- og søketastene

Tilbake-, start- og søketastene hjelper deg med å navigere på telefonen.



- Hvis du vil se hvilke apper du har åpne, trykker du på og holder nede tilbaketasten ←. Deretter kan du veksle til en annen app eller lukke appene du ikke trenger.
- Hvis du vil gå tilbake til forrige skjerm, trykker du på tilbaketasten ←. Telefonen husker alle apper og nettsteder du har besøkt siden forrige gang skjermen ble låst.
- Hvis du vil gå tilbake til startskjermen, trykker du på starttasten ■■. Appen du forlot er fortsatt åpen i bakgrunnen.
- Trykk på søketasten 🔍 hvis du vil søke på nettet eller etter bestemte ting med telefonen.
- Hvis du har Cortana på telefonen din, kan du åpne appen ved å trykke på søketasten 🔍.

Cortana er ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle språk. Hvis du vil ha informasjon om språkene som støttes, gå til www.windowsphone.com.

- Du slår vibrasjonen på disse tastene på eller av ved å sveipe ned fra toppen av startskjermen, trykke på **ALLE INNSTILLINGER** > **berøring**, og endre innstillingen for **navigasjonsfelt**. Selv om du endrer vibrasjonsinnstillingene for innkommende anrop, påvirkes ikke vibrasjonen på tastene.

Overføre innhold til Lumia-telefonen

Lær hvordan du overfører innhold til Lumia-telefonen.

Overføre innhold til den nye Lumia-telefonen

Det finnes smarte metoder for å overføre bilder, videoer og andre viktige ting du har, fra den gamle til den nye telefonen.

Disse instruksjonene gjelder kanskje ikke alle telefonmodeller og -produsenter.


Du må kanskje installere noen apper på telefonen eller datamaskinen for overføringen. Overføringen kan ta litt tid, avhengig av hva du må installere og hvor mye innhold du overfører.

Enkelte filformater kan ikke overføres. Enkelte konverteringsapper fra tredjeparter kan være tilgjengelige for å konvertere filene til et format som kan overføres.

Du finner mer informasjon på www.microsoft.com/mobile/switch-easy.

Kopiere kontakter

Ha alltid dine kjente og kjære lett tilgjengelig. Bruk Overfør mine data-programmet for å kopiere kontakter, tekstmeldinger og bilder fra den gamle telefonen på en enkel måte. Programmet fungerer ikke på alle telefonmodeller.

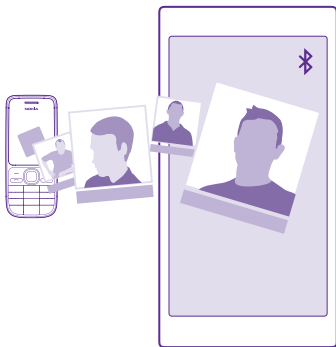

Tips: Hvis den gamle telefonen din er en Windows Phone-enhet, eller hvis du tidligere har sikkerhetskopiert kontakter til Microsoft-kontoen din, kan du importere kontaktene dine fra tjenesten ved å logge på kontoen fra telefonen din. Kontaktene importeres automatisk.

Den gamle telefonen må ha støtte for Bluetooth. Kontaktene på den gamle telefonen må være lagret i telefonminnet, ikke på SIM-kortet.

1. Slå på Bluetooth på den gamle telefonen, og kontroller at telefonen er synlig for andre enheter.
2. Trykk på  **Overfør mine data** på den nye telefonen.
3. Trykk lett på **fortsett** og slå på Bluetooth.
4. Velg den gamle telefonen din fra listen over mobiler som er funnet, og følg instruksjonene som vises på begge telefonene.

Hvis kontaktene er skrevet på et språk som den nye telefonen ikke støtter, vises kanskje ikke kontaktinformasjonen på riktig måte.

Hvis du ikke har Overfør mine data-appen ennå, kan du laste den ned fra www.windowsphone.com.

Overføre innhold ved hjelp av Microsoft-kontoen

Hvis den gamle telefonen er en Windows Phone, er den enkleste måten å overføre kontakter, kalender og tekstmeldinger på til den nye Lumia-telefonen, ved hjelp av Microsoft-kontoen.

Hvis du ennå ikke har konfigurert en Microsoft-konto på din nye Lumia-telefon, sveiper du ned fra toppen av startskjermen, trykker på **ALLE INNSTILLINGER** > **e-post + kontoer** > **legg til en konto**, og oppretter en Microsoft-konto ved å følge instruksjonene som vises på skjermen.

1. Når du skal velge det du vil sikkerhetskopiere til Microsoft-kontoen, trykker du på  **Innstillinger** > **sikkerhetskopi** på den forrige Windows Phone-enheten.

Kontaktene og kalenderen sikkerhetskopieres automatisk til Microsoft-kontoen din.

2. Fra den nye Lumia-telefonen logger du på Microsoft-kontoen. Kontaktene, kalenderen og tekstmeldingene overføres automatisk til din nye Lumia-telefon.

Overføre innhold ved hjelp av OneDrive

Last opp Office-dokumenter, bilder og videoer til OneDrive slik at du enkelt kan overføre dem fra den gamle telefonen til din nye Lumia-telefon.

Hvis du vil laste opp og administrere innholdet på en enkel måte i OneDrive, laster du ned og installerer OneDrive-appen fra:

- Google Play for en Android-telefon
- iTunes Store for en iPhone
- Store for Windows Phones (hvis appen ikke allerede finnes på telefonen)
- Mac App Store for en Apple Mac
- **support.microsoft.com** for PC-en din

Du må ha en Microsoft-konto for å logge deg på OneDrive.

OneDrive er kanskje ikke tilgjengelig for alle telefonmodeller.

1. På den gamle telefonen åpner du OneDrive-appen.
2. Trykk lett på  og velg hva du vil laste opp.
3. Velg **last opp**.

Du kan nå logge deg inn på OneDrive med Microsoft-kontoen din og få tilgang til innhold på alle typer enheter og laste det ned når du trenger det.

 **Tips:** Hvis du vil overføre Office-dokumenter, kan du også lagre dem direkte på OneDrive. Trykk på  **Office** > **OneDrive** på din nye Lumia-telefonen for å få tilgang til dokumentene dine.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold, inkludert gratiseligheter, kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datakostnader.

Overføre innhold fra en Symbian- eller S40-telefon

Bruk Nokia Suite til å overføre kontakter, kalenderoppføringer og bilder fra en Symbian- eller S40-telefon til Lumia-telefonen.

Sørg for at du har den nyeste Nokia Suite installert på PC-en. Du kan laste den ned fra **www.microsoft.com/mobile/nokiasuite**.

Du må ha en Microsoft-konto for å logge på OneDrive.

1. Bruk en kompatibel USB-kabel til å koble Symbian- eller S40-telefonen til PC-en.
2. Åpne Nokia Suite på PC-en.
3. Velg **Kopier innhold til Nokia Lumia**, og følg instruksjonene som vises på datamaskinen. Filene kopieres til OneDrive. Bildene dine kopieres til Bilder-mappen i OneDrive, og kontaktene og kalenderoppføringerne til Outlook.com.
4. Hvis du vil ha tilgang til bildene, sveiper du til venstre på Lumia-telefonen og trykker på **OneDrive**. Kontaktene og kalenderoppføringerne dine synkroniseres automatisk.

★ **Tips:** Støtter ikke Symbian- eller S40-telefonen din Nokia Suite? Eller vil du overføre annet innhold, for eksempel videoer? Du kan også koble telefonen til en datamaskin og dra og slippe filene du vil overføre til datamaskinen. Hvis du har skrivebordsappen OneDrive, kan du dra og slippe filer direkte til OneDrive-mappen for automatisk opplasting.

Overføre Outlook-informasjon fra en Android-telefon eller iPhone

Bruk Microsoft-kontoen din til å overføre Outlook-kontakter, kalenderoppføringer og gjøremål fra Android-telefonen eller iPhone til Lumia-telefonen.

Du må ha en Microsoft-konto for å synkronisere Lumia-telefonen med Outlook.com.

1. Bruk en kompatibel USB-kabel til å koble telefonen til datamaskinen.
2. Bruk det riktige synkroniseringsprogrammet, for eksempel Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion eller iTunes, på datamaskinen til å synkronisere elementene til Outlook, og til å synkronisere kontakter, kalenderoppføringer og gjøremålslistene fra telefonen til datamaskinen.
3. I Outlook legger du Microsoft-kontoen til Outlook ved å bruke Microsoft Outlook Hotmail Connector. Gå til **www.office.microsoft.com**, søk etter Hotmail Connector og last den ned til datamaskinen. Det kan hende du må konfigurere innstillingene for Hotmail Connector.
4. Synkroniser innholdet du vil ha, fra Outlook til Microsoft-kontoen. Det kan ta litt tid før innholdet er tilgjengelig på Microsoft-kontoen.
5. Hvis du vil synkronisere innholdet til Lumia-telefonen, logger du på med Microsoft-kontoen.

Du kan finne ut mer ved å gå til **www.windowsphone.com** og se de vanlige spørsmålene om hvordan du synkroniserer Outlook-kontaktene og -kalenderen til Windows Phone.

Grunnleggende

Lær hvordan du får mest mulig ut av den nye telefonen.

Hva er nytt i denne utgivelsen?

Se noen av nøkkelsakene i denne utgivelsen med et øyeblikk.

- Finn innstillingene du leter etter, på en enkel måte – innstillinger er nå omorganisert i grupper, og du kan til og med søke i dem.
- Still inn kalenderen til visning av ukenummer i den månedlige visningen.
- Slå mobildata av og på på en enkel måte – legg til en snarvei i aktivitetssenteret.
- Cortana støtter nye språk: Fransk, tysk, italiensk og spansk.

Bli kjent med telefonen

Telefonen har to visninger: startskjermen og appmenyen. Sveip til venstre eller høyre for å bytte mellom visningene.



Startskjerm: De animerte levende rutene viser tapte anrop og mottatte meldinger, de siste nyhetene og værmeldingene, og mye mer. Oppdateringer for kontaktene du har festet her, vises i flisen, og du kan vise kontaktdetaljene direkte fra startskjermen.

Programmeny: Alle appene dine er oppført her, i rekkefølge. Hvis du har mange apper, trykker du på  for å vise en av dem.


Hvis du vil se lisensvilkårene for Windows Phone-programvaren, velger du  **Innstillinger** > **om**. Les vilkårene nøye. Vær oppmerksom på at bruk av programvaren innebærer at du godtar vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene, kan du ikke bruke enheten eller programvaren.

Kontakt i stedet Microsoft Mobile eller den du kjøpte enheten av for informasjon om retningslinjer for retur.

Veksle mellom visninger og apper

Ikke alle appene dine er på startskjermen – sveip til appmenyen for å finne dem. Eller sjekk hvilke apper som allerede kjører på telefonen og veksle mellom dem.


Hvis du vil se alle appene på telefonen, sveiper du til venstre på startskjermen. Hvis du vil returnere til startskjermen, sveiper du til høyre.

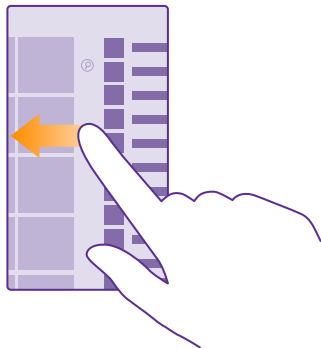

★ Tips: Hvis du vil finne en app raskt, trykker du på en bokstav på appmenyen, og deretter trykker du på den første bokstaven eller tegnet for appen du vil bruke, på følgende meny.

Vise, veksle mellom og lukke åpne apper

Hvis du vil vise åpne apper, trykker du på og holder inne tilbaketasten ←. Hvis du vil veksle til en annen app, sveiper du til appen du vil bruke, og trykker på den. Hvis du vil lukke appene du ikke lenger bruker, trykker du på ⊗.

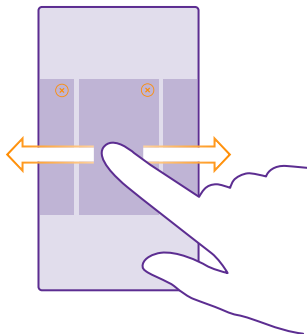

Naviger i innstillingsmenyen

Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER**. Du går til en innstillingsgruppe ved å klikke på en innstillingsgruppeticke og velge gruppen du ønsker. Hvis du vil søke etter en bestemt innstilling, trykk på  og begynn å skrive inn navnet på innstillingen.

Tilpasse navigasjonsfeltet

Alle Lumia-telefoner har tre tasten nederst: tilbake-, start- og søketasten. Du kan endre måten dette navigasjonsfeltet ser ut på.

Skjuling av navigasjonsfeltet støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Hvis du vil skjule navigasjonsfeltet på startskjermen når det ikke er behov for det, sveiper opp fra bunnen av skjermen. Sveip opp for å se navigasjonsfeltet igjen.

Endre fargen på navigasjonsfeltet


Hvis telefonen har navigasjonsfeltet på berøringsskjermen, kan du endre fargen for å få det til å vises bedre, eller til og med passe den til temaet ditt. Sveip ned fra toppen av startskjermen, trykk lett på **ALLE INNSTILLINGER** > **navigasjonsfelt**, og endre innstillingen for **Navigasjonsfelt**.

Sjekk varslingene på telefonen

Du kan raskt sjekke varslinger, endre noen innstillinger eller legge til snarveier til noen apper i aktivitetssenteret som åpner seg fra toppen av skjermen.

Varslings-ikonet  viser at du har uleste varslinger.

1. Sveip ned fra toppen av skjermen.

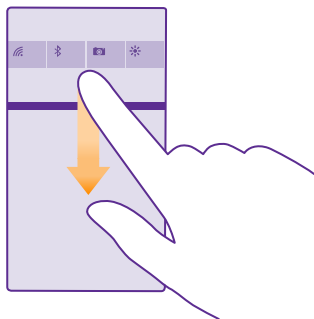

På dette skjermbildet kan du:

- Se dine ubesvarte anrop og nye uleste e-poster og meldinger
- Sjekk alle varslinger, som f.eks. tilgjengelige programvareoppdateringer i Store
- Åpne apper
- Se etter et Wi-Fi-nettverk og koble deg til det
- Snarvei til innstillinger

2. Sveip opp fra bunnen av skjermen for å lukke menyen.


Tilpasse aktivitetssenteret

Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER > varsler + handlinger**. Hvis du vil endre en snarvei, trykker du lett på snarveien og appen det gjelder. Du kan også velge hvilke varslinger du vil motta og hvordan.

Endre volumet

Hvis du har problemer med å høre telefonen ringe i støyende omgivelser, eller den ringer for høyt, kan du endre volumet til slik du vil ha det.

Bruk volumtastene. Det høyeste volumnivået er 10.

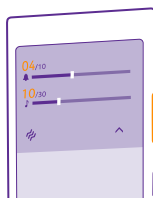

Standardinnstilling for volumtastene er å kontrollere volum for alarmer og påminnelser.

Ikke koble til produkter som gir et utgangssignal, da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble til spenningskilder til audiokontakten. Hvis du kobler til andre eksterne enheter eller hodetelefoner enn de som er godkjent for bruk med denne enheten, til audiokontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivåer.

Hvis du har koblet til hodetelefoner, kontrollerer volumtastene både ringetone og medievolume samtidig. Det maksimale volumnivået er 30.

Endre volum for media og apper

Trykk på en volumtast, trykk lett på  og trykk på volumlinjen for medier og apper for å stille inn volumet du ønsker. Det høyeste volumnivået er 30.

Sette i lydløs modus

Trykk på en volumtast, og trykk lett på  > . For å slå av lydløs modus, trykk lett på .

★ **Tips:** Hvis du ikke vil at telefonen skal vibrere, trykker du lett på . Hvis du vil endre andre lydinnstillinger, sveiper du ned fra toppen på startskjermen og trykker lett på **ALLE INNSTILLINGER > ringetoner + lyder**.

Bruke telefonen i flymodus


På steder der du ikke ønsker å ringe eller motta anrop, kan du likevel få tilgang til musikk, videoer og frakoblede spill hvis du aktiverer flymodus.

Flymodus lukker eventuelle tilkoblinger til mobilnettverket og slår av de trådløse funksjonene på enheten. Hvis enheten din støtter det, vil NFC-betalings- og billettfunksjonen på enheten forbli aktiv. Overhold alle instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser som gis av for eksempel flyselskapet, samt gjeldende lover og forskrifter. Der det er tillatt, kan du koble enheten til et Wi-Fi-nettverk for å surfe på Internett, for eksempel, eller aktivere Bluetooth og NFC-deling i flymodus. NFC støttes ikke av alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER > flymodus**.
2. Sett **Status** til På .

Ikoner som vises på telefonen

Statuslinjen øverst på skjermen viser blant annet gjeldende klokkeslett, batterinivå og signalstyrke.



★ **Tips:** Trykk lett på statuslinjen for å vise skjulte ikoner.

Signalstyrke for mobil



Signalstyrke



Telefonen er ikke koblet til et mobilnettverk.



Det er ikke noe SIM-kort i telefonen.



SIM-kortet er låst.



Flymodus er aktivert.



Telefonen foretar roaming utenfor hjemmemobilnettverket.

Mobil datatilkobling

Enkeltbokstaver, bokstavkombinasjoner eller kombinasjoner av bokstaver og sifre viser den typen mobilnettverk du er koblet til.

Ikoner som viser type nettverksforbindelse, kan variere avhengig av region og nettverkstjenesteleverandør.



En EDGE-dataforbindelse er åpen.



En GPRS-dataforbindelse er åpen.



Telefonen er koblet til et 3G-nettverk.



En høyhastighets dataforbindelse (HSDPA/HSUPA) er åpen.



En høyhastighets dataforbindelse (HSPA+/DC-HSDPA) er åpen.



Telefonen er koblet til et 4G-nettverk.



Data overføres via en mobil datatilkobling.

Wi-Fi-tilkobling



En Wi-Fi-forbindelse er tilgjengelig.



En Wi-Fi-forbindelse er aktiv.



En mobil datatilkobling deles med andre enheter over Wi-Fi.



Data overføres via Wi-Fi.

Bluetooth-enhet



En Bluetooth-enhet er koblet til telefonen.



Bluetooth er aktivert, men telefonen er ikke koblet til en Bluetooth-enhet.

Batteri



Batteristrømnivå



Batteriet lades.



Batterisparingsmodus er aktivert.

 Batteristrømmen eller tilstanden til batteriet er for tiden ikke kjent.

Varslinger

 Du har uleste varslinger, for eksempel nye meldinger. Hvis du vil sjekke varslingene, sveiper du ned fra toppen av skjermen.

Profiler

 Vibreringsmodus er aktivert.

 Lydløs modus er aktivert.

Cortana

 Cortana håndterer anropene og meldingene dine.

Viderekobling

 Anrop viderekobles til et annet nummer eller til talepostkassen.

Posisjon

 En app eller en tjeneste bruker posisjonsinformasjonen din.

Kjøremodus

 Kjøremodus er aktivert.

Kontoer

Lære mer om de forskjellige kontoene på telefonen, og hva du kan gjøre med dem.

Fordeler med å opprette en Microsoft-konto

Med en Microsoft-konto får du tilgang til Microsoft-tjenester med samme brukernavn og passord på datamaskinen eller telefonen. Du kan også bruke det samme brukernavnet og passordet på en Xbox.


Med Microsoft-kontoen kan du for eksempel:

- Laste ned innhold fra Store
- Sikkerhetskopiere kontaktene
- Laste opp, lagre og dele bilder og dokumenter
- Sikkerhetskopiere telefonen på OneDrive
- Bruke Xbox Music- og Xbox Video-tjenesten
- Spille Xbox-spill
- Få din avatar og dine spillprestasjoner på telefonen og bygg videre på disse når du spiller spill på telefonen
- Følge med på og låse en mistet telefon med Finn mobilen
- Få feeder fra sosiale nettverkstjenester til Personer-huben din

Hvis du vil vite mer om Microsoft-kontoen og hva du kan gjøre med den, kan du gå til www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx.

Opprette en Microsoft-konto

Gjør livet mer spennende og få mer ut av telefonen – opprett en Microsoft-konto. Hvis du ikke opprettet en Microsoft-konto ved første oppstart, kan du gjøre det når som helst senere.

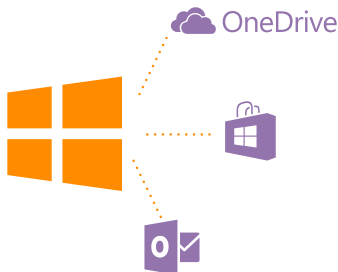

Hvis du allerede har en Xbox Live.com-, Hotmail.com- eller Outlook.com-konto, eller hvis du har opprettet en Microsoft-konto på et Surface-nettbrett eller en Windows-PC, trenger du ikke å opprette en ny konto. Bare logg på med brukernavnet og passordet til denne kontoen. Hvis du ikke har en Microsoft-konto ennå, kan du opprette en med telefonen din.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER > e-post + kontoer > legg til en konto**.
2. Trykk lett på **Microsoft-konto**.
3. Opprette en Microsoft-konto.

Sørg for å huske påloggingsinformasjonen for Microsoft-kontoen du har lagt til på telefonen.

4. Fyll ut kontoinformasjonen.
5. Tast inn telefonnummeret ditt eller en alternativ e-postadresse. De brukes til å sende deg en engangsbekreftelseskode og til å beskytte dataene dine.
6. Velg hvordan du vil motta engangsbekreftelseskoden.
7. Når du blir bedt om det, taster du inn de fire siste sifrene i telefonnummeret ditt eller e-postadressen din.
8. Når du mottar koden, skriver du den inn, og du er nå klar til å sikkerhetskopiere dataene dine og bruke telefonen.

Du kan også opprette eller administrere kontoen din på www.live.com.

Legg til en Microsoft-konto på telefonen

Hvis du ikke logget deg på Microsoft-kontoen din ved første gangs oppstart, kan du legge til kontoen på telefonen senere og enkelt få dataene og innstillingene dine på alle enhetene dine.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER > e-post + kontoer > legg til en konto.**
2. Trykk lett på **Microsoft-konto.**
3. Logg deg på med brukernavnet og passordet til en eksisterende Microsoft-konto.
4. Velg hvordan du vil motta engangsbekreftelseskoden.
5. Når du blir bedt om det, taster du inn de fire siste sifrene i telefonnummeret ditt eller e-postadressen din.
6. Når du mottar koden, skriver du den inn.

Dataene og innstillingene dine synkroniseres til telefonen.

 **Tips:** Hvis den forrige telefonen din var en Windows Phone og du har sikkerhetskopiert innholdet til Microsoft-kontoen din, importerer du sikkerhetskopien og får enkelt innholdet ditt på den nye telefonen.

Sette opp Min familie

Hvis du ønsker å hindre at barna dine laster ned betalt innhold eller innhold med aldersgrense fra Store eller games store, sett opp My Family.

Xbox har ikke støtte for barnekontoe i enkelte land eller regioner der Windows Phones er tilgjengelig.

1. Gå til **<https://www.windowsphone.com/family>**, og logg deg på Microsoft-kontoen.
2. Legg til den aktuelle kontoen til Min familie.
3. Endre innstillingene for kontoen til barnet ditt.


Gå til **<https://familysafety.microsoft.com>** for å se flere Min familie-innstillinger.

OneDrive

Finn ut hva OneDrive er og hvordan du bruker den.

OneDrive-skylagring

Lagre tingene dine i skyen. Du trenger ikke bekymre deg over at du må frigjøre minne til favorittene dine eller til nye apper.

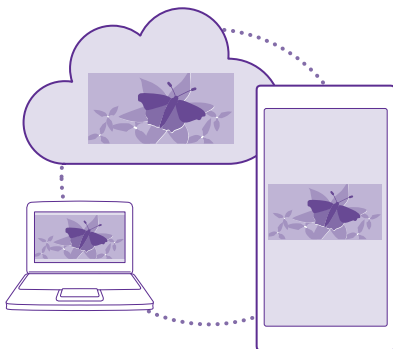

OneDrive er skylagring for alle dokumentene og bildene dine, slik at du kan få tilgang til, dele eller gjenopprette dem ved behov. Du kan også angi at tjenesten skal sikkerhetskopiere tingene dine automatisk, slik at bilder og videoer du tar, automatisk kopieres til albumet i skyen.

Med OneDrive har du tilgang til bilder, dokumenter og mye mer fra telefonen, nettbrettet eller datamaskinen. Avhengig av programmet kan du til og med fortsette å jobbe med et dokument der du ga deg tidligere.

Det er flere steder der du kan få tilgang til dine ting på OneDrive. Du kan lagre bilder til OneDrive i Bilder-huben eller administrere jobbdokumentene i Office-huben.

Lagre bilder og andre ting på OneDrive

Du kan laste opp filer som er lagret på telefonen, til OneDrive, slik at du har enkel tilgang til dem fra telefonen, nettbrettet eller datamaskinen.

Du må ha en Microsoft-konto for å koble til OneDrive.

Trykk lett på  **OneDrive**.

Laste opp et bilde

Trykk lett på  og bildet du vil laste opp.

★ **Tips:** Du stiller inn telefonen til automatisk å laste opp fremtidige bilder eller videoer til OneDrive ved å sveipe ned fra toppen av startskjermen, trykke på **ALLE INNSTILLINGER > bilder + kamera > OneDrive** og velge hvordan de skal lastes opp.

Lagre et Office-dokument i OneDrive

Trykk på  **Office**, sveip til **plasseringer** og trykk på **mobil**. Deretter trykker du og holder inne filen du vil lagre, og trykker på **lagre på...** > **OneDrive**.

★ **Tips:** Du kan også lagre et dokument på OneDrive mens du jobber med det. Trykk lett på **...** > **lagre som...** og sett **Lagre på** til **OneDrive**. Hvis du endrer Lagre på-plasseringen, endrer dette standardplasseringen for alle filer.

Når du lagrer et Office-dokument i OneDrive, kan du fortsette å arbeide med dokumentet nøyaktig slik du forlot det på en hvilken som helst enhet som er koblet til Microsoft-kontoen din.

Hvis du vil lagre et Office-dokument på telefonen fra OneDrive, åpner du ønsket dokument, trykker på **...** > **lagre som...**, og setter **Lagre på** til **mobil**.

Lagre et bilde på telefonen fra OneDrive

Trykk på **Bilder**, sveip til **albumet**, trykk på **OneDrive**, velg mappen og bildene du ønsker, og trykk på **+**.

Dele bilder og dokumenter mellom enhetene dine

Med OneDrive har du enkel tilgang til bilder, dokumenter og andre ting du har lastet opp fra alle enhetene dine.

For å laste opp bilder, dokumenter eller andre ting som er lagret på telefonen, nettbrettet eller datamaskinen til OneDrive, må du logge på med Microsoft-kontoen din. For å få tilgang til det opplastede innholdet på en annen enhet må du logge inn med samme Microsoft-konto som ble brukt til å laste opp innholdet.

For å laste opp eller ned innhold må du ha en Internett-tilkobling. Hvis du ikke har et dataabonnement, kan dataoverføringskostnadene raskt bli høye. Kontakt nettverkstjenesteleverandøren for informasjon om eventuelle datakostnader.

Det er flere steder der du kan få tilgang til dine ting på OneDrive. På telefonen kan du sjekke bildene og videoene i Bilder-huben eller åpne Office-dokumentene i Office-huben. Du kan også laste ned OneDrive-programmet fra Store for å vise og håndtere alle typer filer på telefonen.

På nettbrettet eller datamaskinen kan du enten håndtere ting på nettet på **onedrive.com**, eller du kan bruke OneDrive-programmet og få tilgang til OneDrive direkte fra skrivebordet. Hvis du ikke har OneDrive-programmet ennå, kan du laste det ned og installere det fra **onedrive.com**.

★ **Tips:** Med OneDrive-programmet på datamaskinen kan du enkelt dra og slippe filene du ønsker å laste opp til OneDrive-mappen i filbehandleren, f.eks. Windows Explorer eller Finder, og filene blir automatisk lastet opp til OneDrive.

Konfigurere en konto

Hold deg oppdatert – legg til de viktigste kontoene dine, for eksempel kontoer på sosiale medier eller e-postkontoer, på telefonen.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **e-post + kontoer**.

2. Trykk **legg til en konto** og navnet på tjenesten, og følg instruksjonene som vises.

Tilpasse telefonen

Lær hvordan du tilpasser startskjermen og endrer ringetoner.



Tilpasse startskjermen

Gjør startskjermen personlig – velg et bakgrunnsbilde, fest favorittapper og mye mer på startskjermen, eller endre størrelsen på fliser og oppsettet etter egen smak. For å utnytte plassen på startskjermen kan du gruppere apper i mapper.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk lett på **ALLE INNSTILLINGER** > **start + tema** > **velg bilde** for å legge til et bakgrunnsbilde.
2. Velg et bilde, beskjær det slik du vil ha det, og trykk lett på ✓.

★ **Tips:** Hvorfor ikke matche bakgrunns- og flisfargene med bakgrunnsbildet ditt? Trykk lett på **Bakgrunn** eller **Uthevingsfarge**. Hvis du vil dele temaet og andre innstillinger på alle Windows-enhetene dine, sveiper du ned fra toppen av startskjermen, trykker på **ALLE INNSTILLINGER** > **synkroniser innstillingene**, og setter **tema** til **På** 📶.


Flytte en flis

Trykk og hold inne flisen, dra og slipp den til den nye plasseringen, og trykk på skjermen.



Endre størrelse på eller løsne en flis

Hvis du vil endre størrelsen på en flis, trykker du og holder inne flisen og trykker på pilikonet. Flisene kan være små, medium eller brede. Jo større flisen er, jo mer informasjon kan den vise.

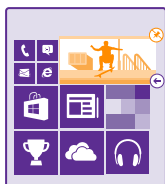

Hvis du vil løsne flisen, trykker du og holder inne flisen og trykker på .

Gruppere fliser i mapper

Trykk og hold inne flisen, og dra og slipp den oppå flisen eller mappen som du vil gruppere den med. Du åpner et program fra mappen ved å trykke lett på mappen og deretter trykke lett på programmet du vil ha. Hvis du vil endre navn på mappen, trykker du og holder inne navnet, og taster inn det navnet du vil bruke. Hvis du vil fjerne en mappe, løsner du flisene i den.



Feste en app

Sveip til venstre for å gå til programmenyen, trykk og hold inne appen og trykk lett på **fest til start**.

Feste en kontakt

Trykk lett på  **Personer**, trykk og hold inne kontakten og trykk på **fest til start**.

Når du fester kontakter, vises feed-oppdateringer for disse kontaktene i flisen, og du kan ringe til dem direkte fra startskjermen.

Vis flere fliser på startskjermen

Se flere apper med et øyekast – legg til en tredje kolonne med fliser på startskjermen.

Å vise flere fliser støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Hvis telefonen som standard bare har to kolonner med fliser på startskjermen, kan du legge til en tredje.

Sveip ned fra toppen av startskjermen, trykk lett på **ALLE INNSTILLINGER** > **start + tema**, og sett **Vis flere fliser** til **På** .

Du kan nå flytte og la flisene få ny størrelse for å dra nytte av den nye kolonnen.

Tilpasse låseskjermen

Endre låseskjermen til slik du vil ha den. Du kan for eksempel ha ditt eget favorittbilde i bakgrunnen.



Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **låseskjermer**.

★ **Tips:** Du kan velge hvilke appvarsler du vil se på låseskjermer, for eksempel tapte anrop eller nye meldinger. Trykk lett på en varselplass og velg appen du vil legge til.

Endre bakgrunnsbilde

Trykk lett på **endre bilde**, velg et bilde, juster det for å få best mulig tilpasning og trykk lett på ✓.

★ **Tips:** Du kan også velge en app for å vise informasjon på låseskjermer, eller spille av tilfeldige bilder fra Bing der. Endre ganske enkelt innstillingen for **Bakgrunnsbilde** til slik du vil ha det.

Vise artisten når du spiller musikk

Sett **Vis artist når du spiller musikk** til På .

Endre innstillingene for øyekast-skjermen

Skjermen går over i ventemodus når du ikke bruker telefonen aktivt, for å spare strøm. Med øyekast-skjermen kan du enkelt sjekke tiden, selv når skjermen blir tidsavbrutt.

Øyekast-skjerm støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **Øyekast-skjerm**.
2. Velg hvor lenge øyekast-skjermen skal være på.


★ **Tips:** Det er enkelt å vekke telefonen selv når av/på-knappen ikke er lett tilgjengelig, for eksempel når telefonen står i en bilholder. Bare dobbelttrykk på skjermen. Hvis du vil slå på dobbelttrykking, sveiper du ned fra toppen av startskjermen, og trykker på **ALLE INNSTILLINGER** > **berøring**. Sett **Vekk opp** til På  eller Av . Dobbelttrykking for å vekke telefonen støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Slå på nattmodus

Gå til innstillingene for øyekast-skjermen, og endre innstillingen for **Nattmodus** til slik du vil ha det. Først velger du farge for teksten på øyekast-skjermen, eller skjuler øyekast-skjermen helt i en viss tidsperiode. Deretter angir du når du vil at nattmodus skal være på.

Opprette en sikker og morsom startskjerm for barna

Du kan la barna bruke noen apper på telefonen uten å bekymre deg for at de ved et uhell skal slette e-post for arbeid, foreta kjøp på nettet eller gjøre noe annet de ikke burde. Legg valgte apper, spill og andre favoritter som barna kan bruke, på deres egen startskjerm.

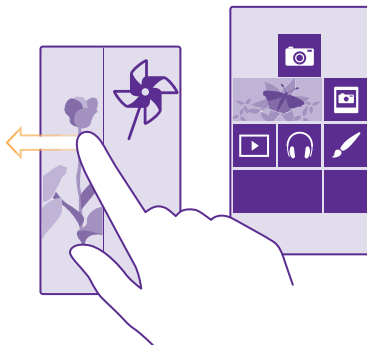

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER**.

2. Trykk på **barnehjørnet**.

3. Velg hvilket innhold barna kan bruke. Du kan også angi et passord for å hindre at barna har tilgang til din egen startskjerm.

★ **Tips:** Du kan la barna foreta et direkte kjøp, som å kjøpe spillpoeng, ved å angi en PIN-kode for lommeboken. Du må skrive inn PIN-koden for lommeboken for hvert kjøp. Når du skal definere en PIN-kode for lommebok, trykker du på  **Lommebok** > ... > **innstillinger** + **PIN**. Enkelte kjøp er kanskje ikke tilgjengelige for alle aldersgrupper.

Siden Internet Explorer ikke er tilgjengelig i barnehjørnet, trenger du ikke å bekymre deg om hvilke nettsteder barna besøker.

Gå til din egen startskjerm

Trykk av/på-tasten to ganger, og sveip opp på din egen låseskjerm. Hvis du har angitt et passord, skriver du det inn.

Gå tilbake til barnas startskjerm

På din egen låseskjerm sveiper du til venstre, og på barnas låseskjerm sveiper du opp.

Deaktivere barnas startskjerm

Sveip ned fra toppen av startskjermen, trykk på **ALLE INNSTILLINGER**, og sett **barnehjørnet** til **Av** .

Tilpasse tonene på telefonen

Endre varslingslydene som telefonen bruker for anrop, meldinger og så videre, eller legg til egne lyder eller favorittlåter i samlingen.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **ringetoner + lyder**.
2. Velg typen ringetone eller varsel du vil endre, og velg lyden. Hvis du vil lytte til en ringetone for å finne ut om du liker den, trykker du på .

★ **Tips:** Vil du bruke en bestemt ringetone for en kontakt, slik at du umiddelbart vet når de ringer? Rediger kontakthinformatjonen i Personer-huben.

Endre meldingslyden eller andre varslingslyder

Trykk på **administrer applikjer** og på den ønskede appen, og velg varslingslyden.

Legge til nye ringetoner fra datamaskinen til telefonen

Koble telefonen til datamaskinen med en USB-kabel og bruk filbehandleren på datamaskinen til å flytte sangen du ønsker til ringetonemappen på telefonen. Datamaskinen din må ha Windows Vista, Windows 7, Windows 8 eller nyere.

For å få sangen som ringetone: I ringetoner + lyder-visningen trykker du på **Ringetone**, og under **Egendefinert** trykker du på sangen.


Du kan bruke sangen som ringetone hvis den ikke er beskyttet med DRM (digital rights management) og er mindre enn 30 MB.

★ **Tips:** Har du lyst å lage din egen ringetone? Trykk lett på  **Store** og last ned appen Ringetoneskaper.

Sette telefonen i lydløs modus

Når du aktiverer lydløs modus, blir alle ringetoner og varseltoner slått av. Du kan for eksempel bruke denne funksjonen når du er på kino eller møter.

Trykk på en av volumtastene for å se volumstatuslinjen øverst på skjermen og trykk lett på .

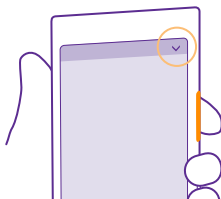

For å sette i lydløs modus, trykk lett på .

★ **Tips:** Vil du ikke ha telefonen i lydløs modus, men har ikke mulighet til å svare på anrop akkurat nå? Du kan slå av lyden på et innkommende anrop ved å trykke på volum ned-tasten. Hvis du har aktivert Vend for å dempe, snur du bare telefonen slik at fremsiden vender ned. Hvis du vil aktivere Vend for å dempe, sveiper du ned fra toppen av startskjermen, trykker lett på **ALLE INNSTILLINGER** > **lyd**, sveiper til venstre ved behov, og setter **Vend for å dempe** til **På** .

Slå lydløs modus av

Trykk på .

Slå vibrasjon av

Hvis du ikke vil at telefonen skal vibrere, trykker du lett på .

Cortana

Med Cortana kan du gjøre livet enklere.

Cortana taleassistent

Hold oversikt over travle dager – Cortana er din personlige assistent på telefonen, bare et ord unna.

Cortana kan hjelpe deg med å:

- planlegge et møte
- legge inn en påminnelse om en viktig oppgave
- sende automatiske svar til personer som ringer, når du ikke vil bli forstyrret
- sjekke plasseringen din
- få oppdatert informasjon om trafikken og været, og mye mer

Alt dette kan du gjøre ved å bruke stemmen din, med minimal bruk av berøringsskjermen som kan distrahere deg fra andre aktiviteter.

Du må ha en Microsoft-konto for å kunne bruke Cortana.

Cortana er ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle språk. Hvis du vil ha informasjon om språkene som støttes, gå til **www.windowsphone.com**.

Oppsett av Cortana

Fortell Cortana litt om deg selv, så kan hun kan hjelpe deg bedre å finne det du leter etter.

Du må ha en Microsoft-konto for å kunne bruke Cortana.

1. Trykk på  **Cortana**.
2. Følg instruksjonene som vises på telefonen.

Hvis du vil endre innstillingene på et senere tidspunkt, for eksempel navnet ditt, trykker du lett på  > **settings**.

Installere et talespråk

Avhengig av hvor du bor og hvilken Cortana-versjon du har, kan det være at du må laste ned og installere riktig talespråk for å bruke Cortana. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER > tale**. Under **Talespråk** velger du språket, og følger instruksjonene. Du finner mer informasjon på www.windowsphone.com.

Etter at du har installert språket, må du oppdatere telefonprogramvaren.

Bruke Cortana

Hvis du har hendene fulle, men trenger å bruke telefonen, kan du bruke stemmen til å ringe, planlegge et møte, søke på Internett eller åpne en app.

Trykk på på søketasten .

Trykk lett på , si hva du vil gjøre, og følg instruksjonene som vises på telefonen.

★ **Eksempel:** Si **Gjør en avtale**, og se hva som skjer.

Søk etter musikk med Cortana

Har du hørt en sang du liker, og lur på hva den heter? Mens musikken spilles trykker du lett på .

Hei Cortana

Lær opp den personlige assistenten din til å gjenkjenne stemmen din, og vekk den opp ved bare å si navnet dens.

Hei Cortana-stemmeaktivering er ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle språk og støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen, trykk lett på **ALLE INNSTILLINGER > Cortana-stemmeaktivering > let's go**, og følg instruksjonene.
2. Når du har lært opp Cortana til å gjenkjenne stemmen din, setter du **Cortana-stemmeaktivering** til På .

Cortana er nå lært opp til å reagere på stemmen din når du sier **Hei Cortana**.

Tilgjengelighet

Lær hvordan du gjør telefonen enklere å bruke.

Hjelpemidler i telefonen

Gjør skriftstørrelsen større og skjermen enklere å se. Du kan også bruke telefonen med en teksttelefon (TTY/TDD).

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER**.
2. Trykk på **hjelpemiddel**.

Endre skriftstørrelsen


Trykk lett på **Tekststørrelse**-glidebryteren.

Slå på høy kontrast

Sett **Høy kontrast** til **På** .

Forstørre skjermen

Sett **Skjermforstørrelse** til **På** , og dobbelttrykk på skjermen med to fingre. Når du bruker forstørrelsen, bruker du to fingre for å navigere på skjermen. Hvis du vil slutte å bruke forstørrelse, dobbelttrykker du på skjermen med to fingre.

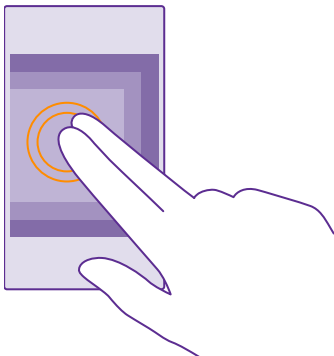

Bruke telefonen med en TTY/TDD


Sett **TTY/TDD** til **full**.

De tilgjengelige TTY/TDD-modusene kan variere avhengig av nettverkstjenesteleverandøren.

Ta et skjermbilde

Du kan ta skjermbilder av det som er på telefonskjermen, og bruke dem som alle andre bilder.

1. Trykk på Volum opp-tasten og av/på-tasten samtidig.

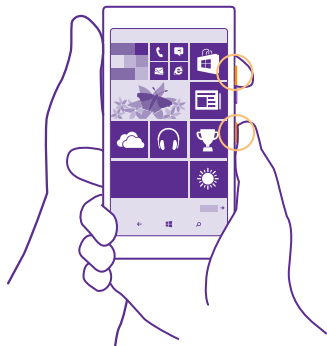

2. Hvis du vil vise eller organisere skjermbilder du har tatt, trykk på **Bilder > albumer > Skjermbilder**.

Forlenge levetiden til batterier

Få mest mulig ut av telefonen, og få samtidig en optimal batterilevetid. Det er mulig å redusere strømforbruket til telefonen.

Slik sparer du strøm:

Lad på en fornuftig måte	Lad alltid batteriet helt opp.
Velg bare de lydene du trenger	Demp unødvendige lyder, for eksempel tastetrykklyder. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på ALLE INNSTILLINGER > ringetoner + lyder og velg hvilke lyder du vil beholde.
Bruk hodetelefoner med kabel	Bruk heller hodetelefoner med kabel enn høyttaleren.
Bruk Batterisparing	Du kan angi at telefonen skal spare strøm automatisk når batteriet har lavt ladenivå. For å kontrollere batteristatusen og aktivere Batterisparing trykker du på  Batterisparing . Når telefonen går i modus for batterisparing, vil du kanskje ikke kunne endre innstillingene i alle programmer.

Endre innstillingene for telefonskjermen

- Angi at telefonskjermen skal slås av etter kort tid. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER > låseskjerm > Skjermen blir tidsavbrutt etter**.
- Endre øyekast-skjerm-innstillingene. Hvis du vil se tiden og varslingene en kort stund når du beveger telefonen, sveiper du ned fra toppen av startskjermen, trykker på **ALLE INNSTILLINGER > øyekast-skjerm** og setter **Øyekast-skjerm** til **kikk**. Hvis du vil slå av øyekast-skjerm, setter du **Øyekast-skjerm** til **av**. Øyekast-skjerm støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
- Bruk dobbelttrykking til å vekke telefonen bare når det er nødvendig. Hvis du vil slå funksjonen av, sveiper du ned fra toppen av startskjermen, trykker på **ALLE INNSTILLINGER > berøring**, og setter **Vekk opp** til **Av** . Dobbelttrykking for å vekke telefonen støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Redusere skjermens lysstyrke

- Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER > lysstyrke**. Kontroller at **Juster automatisk** er satt til **Av** . Sett **Nivå** til **lav**, og sett **Juster automatisk** til **På** . Telefonen må være utstyrt med lyssensor for å kunne endre skjermens lysstyrke automatisk. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
- Hvis du vil redusere skjermens lysstyrke når batterisparing er aktivert, sveiper du ned fra toppen av startskjermen, trykker på **ALLE INNSTILLINGER > skjerm**, og setter **Lysstyrke med batterisparing** til **På** .

Stoppe programmer som kjører i bakgrunnen

- Lukk programmene du ikke bruker. Du lukker de fleste appene ved å trykke og holde inne tilbaketasten  og trykke på  appene du vil lukke.

-
- Enkelte programmer kjører kanskje i bakgrunnen uten at det er nødvendig. Trykk på  **Batterisparing**, og sveip til **bruk**. Trykk lett på en app som kjører i bakgrunnen, som du ønsker å stoppe.

Bruke posisjonstjenester selektivt

Hvis du vil at posisjonstjenester fortsatt skal være aktivert, men ikke vil bruke innsjekkingstjenester, går du til startskjermen og trykker lett på  **Personer** > **•••** > **innstillinger**, og setter **Bruk min posisjon** til **Av** .

Bruke nettverkstilkoblinger selektivt

- Still inn telefonen slik at den henter e-post mindre ofte eller bare ved forespørsel. Trykk på **•••** > **innstillinger** > **synkroniseringsinnstillinger** i alle innboksene du har, og velg hvor ofte de skal synkroniseres.
- Aktiver Bluetooth bare ved behov.
- Aktiver NFC bare ved behov. Hvis du vil slå av funksjonen NFC, sveiper du ned fra toppen av startskjermen, trykker lett på **ALLE INNSTILLINGER** > **NFC**, og setter **Berør og del** til **Av** . NFC støttes ikke av alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
- Bruk en Wi-Fi-forbindelse i stedet for en mobil datatilkobling for å koble til Internett.
- Stopp telefonens søk etter tilgjengelige trådløse nettverk. Sveip ned fra toppen av startskjermen, trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **Wi-Fi**, og sett **Wi-Fi-nettverk** til **Av** .
- Hvis du hører på musikk eller bruker telefonen på andre måter, men ikke ønsker å ringe eller motta anrop, kan du aktivere flymodus. Sveip ned fra toppen av startskjermen, trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **flymodus**, og sett **Status** til **På** .

Sjekk batteribruk

For å sjekke hvilke apper som sluker batteriet, trykker du på  **Batterisparing** og sveiper til **bruk**.

Redusere dataroamingkostnader

Du kan redusere dataroamingkostnader og unngå store telefonregninger ved å endre innstillingene for mobildata. Dataroaming innebærer at du bruker telefonen til å motta data via nettverk som nettverkstjenesteleverandøren din ikke eier eller drifter. Internettforbindelse ved roaming, spesielt i utlandet, kan gi betydelig høyere datakostnader.

Nettverkstjenesteleverandøren kan ta et fast beløp for dataoverføring eller du betaler basert på faktisk bruk. Endre innstillingene for Wi-Fi, mobildata og e-postnedlasting slik at du bruker den optimale tilkoblingsmetoden.

Det er generelt raskere og billigere å bruke en Wi-Fi-forbindelse enn en mobildataforbindelse. Hvis både Wi-Fi- og mobildataforbindelser er tilgjengelige, bruker telefonen Wi-Fi-forbindelsen.

Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på .

1. Kontroller at **Wi-Fi-nettverk** er satt til **På** .
2. Velg forbindelsen du vil bruke.

Lukke en mobildataforbindelse

Sveip ned fra toppen av startskjermen, trykk på **ALLE INNSTILLINGER > mobilnettverk + SIM-kort**, og sett **Dataforbindelse** til **Av** .

★ **Tips:** Du kan også følge med på databruken med appen datasensor.

Stoppe dataroaming

Sveip ned fra toppen av startskjermen, trykk på **ALLE INNSTILLINGER > mobilnettverk + SIM-kort**, og sett **Alternativer for dataroaming** til **ikke bruk roaming**.

Laste ned e-post sjeldnere

Trykk på **••• > innstillinger > synkroniseringsinnstillinger** i alle innboksene du har, og velg hvor ofte de skal synkroniseres.

Skrive inn tekst


Lær hvordan du skriver inn tekst raskt og effektivt med telefonens tastatur.

Bruke skjermtastaturet

Å skrive med skjermtastaturet er enkelt. Du kan bruke tastaturet når du holder telefonen i stående eller liggende modus. Du kan skrive meldinger ved å trykke på bokstaver eller ved å sveipe gjennom dem.

Trykk en tekstboks.

- 1 Tegntaster
- 2 Shift-tast
- 3 Tall- og symboltast
- 4 Språktast
- 5 Smilefjestast
- 6 Mellomromstast
- 7 Enter-tast
- 8 Tilbaketast

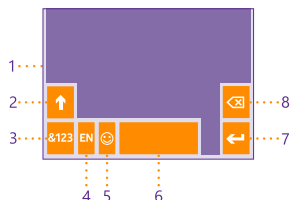

Tastaturopsettet kan variere noe i ulike


apper og på ulike språk. Språktasten vises bare når flere enn ett språk er valgt. Eksempelen viser det engelske tastaturet.

★ **Tips:** Hvis du vil legge til kommatasten på tastaturet, sveiper du ned fra toppen av startskjermen og trykker lett på **ALLE INNSTILLINGER > tastatur > avansert > Vis kommatast når tilgjengelig**. Du kan bare legge til kommatasten hvis du har minst to tastaturer installert på telefonen.

Sveip for å skrive tekst

Sveip fra den første bokstaven i ordet og dra en bane fra bokstav til bokstav. Løft fingeren etter den siste bokstaven. Hvis du vil fortsette, sveiper du videre uten å trykke på mellomromstasten. Telefonen legger selv til mellomrommene.

Ikke alle språk støttes.

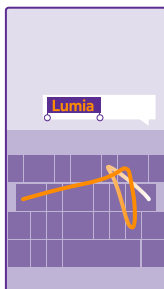

Bytte mellom store og små bokstaver


Trykk Shift-tasten. Dobbelttrykk tasten for å aktivere Caps Lock-modus. Trykk Shift-tasten på nytt for å gå tilbake til normal modus.

Taste inn et tall eller spesialtegn

Trykk tall- og symboltasten. Hvis du vil se flere spesialtegn, trykker du Shift-tasten. Noen av spesialtegnene kan føre til flere symboler. Trykk og hold inne et symbol eller spesialtegn for å vise flere symboler.



Tips: Hvis du raskt vil taste inn et tall eller et spesialtegn, skyver du fingeren til tegnet mens du holder inne tall- og symboltasten. Deretter løfter du fingeren.

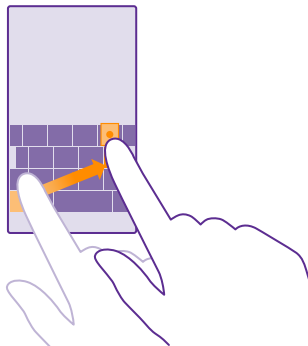

Kopiere eller lime inn tekst

Trykk et ord, dra sirkelene før og etter ordet for å merke delen som du vil kopiere, og trykk . Hvis du vil lime inn teksten, trykker du .

Legge til aksent på et tegn

Trykk og hold inne tegnet, og trykk på aksenttegnet eller velg det aksentuerte tegnet dersom dette støttes av tastaturet.

Slette et tegn


Trykk lett på tilbaketasten.

Bytte mellom skrivespråk

Trykk og hold inne språktasten, og velg språket du vil bruke. Språktasten vises bare når det er installert mer enn ett tastatur.

Flytte markøren

Hvis du vil redigere et ord du nettopp har skrevet, trykker du og holder inne teksten til du ser markøren. Dra markøren til ønsket sted.

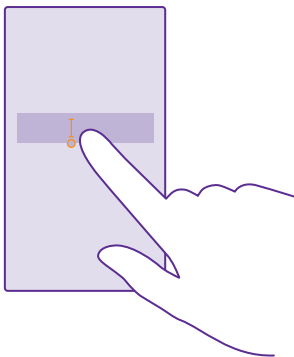

- ★ **Tips:** Hvis du vil sette inn et punktum på slutten av en setning og for å begynne en ny setning, trykker du mellomromstasten to ganger.

Bruke ordforslag på tastaturet

Telefonen foreslår ord mens du skriver, slik at du kan skrive raskere og mer nøyaktig. Ordforslag er kanskje ikke tilgjengelige på alle språk.

Når du begynner å skrive et ord, foreslår telefonen mulige ord. Når ordet du vil ha, vises på forslagslinjen, velger du ordet. Du finner flere forslag ved å sveipe til venstre.


- ★ **Tips:** Hvis det foreslåtte ordet er markert i fet skrift, bruker telefonen dette automatisk til å erstatte ordet du skrev. Hvis ordet er feil, trykker du på det for å se det opprinnelige ordet og noen flere forslag.

Rette et ord

Hvis du ser at du har feilstavet et ord, trykker du på det for å se forslag til å rette ordet.

Legge til et nytt ord i ordlisten

Hvis ordet du vil ha, ikke er i ordlisten, skriver du ordet, trykker på det og trykker på plusstegnet (+) på forslagslinjen. Telefonen lærer også nye ord når du har skrevet dem noen ganger.

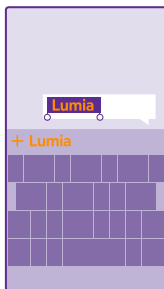

Slå ordforslag av

Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **tastatur**. Trykk på språket for tastaturet, og fjern avmerkingen for **Foreslå tekst**.

Tøm listen over ordforslag

Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **tastatur** > **avansert** > **tilbakestill forslag** for å fjerne alle ordene du har lagt til i forslagslisten.

Legge til skrivespråk


Du kan legge til flere skrivespråk til tastaturet og bytte mellom språkene når du skriver.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **tastatur** > **legg til tastaturer**.
2. Velg språkene du vil skrive på, og trykk på ✓.

★ **Tips:** Hvis du vil fjerne et forhåndsinstallert tastatur, trykker du og holder inne språket du ikke vil bruke, og trykker på **fjern**.

Bytte mellom språkene når du skriver

Trykk språktasten flere ganger til språket du ønsker, vises. Tastaturopsettet og ordforslagene endres i henhold til språket som er valgt. Språktasten vises bare når det er installert mer enn ett tastatur.

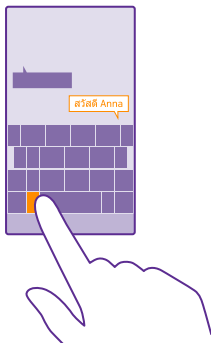

Skanne koder eller tekst

Bruk telefonkameraet til å skanne forskjellige ting, for eksempel QR-koder, strekkoder, bokomslag og DVD-covere, og få mer informasjon om det telefonen gjenkjenner.

Visjonelt søk støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Trykk lett på søketasten  og trykk på .

Hvis du har Cortana på telefonen, trykker du på  **Lumia Camera**, og avhengig av telefonen:

- Trykk lett på **...** > **fotoapper ...** > .
- Trykk lett på  > **Objektiver** > .

1. Pek kameraet mot en kode.
2. Trykk på et resultat for mer informasjon.

★ **Tips:** Hold kameraet rolig, og kontroller at det du skanner er helt synlig i kamerasøkeren.

★ **Eksempel:** Prøv å skanne følgende kode, og se hva som skjer.



Oversette eller søke etter tekst på Internett

Pek kameraet mot teksten, trykk på **søk etter tekst** og de aktuelle ordene, og trykk deretter på **oversett** eller **søk**.


Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk.

Klokke og kalender

Følg med på klokken – lær hvordan du bruker telefonen som en klokke og klokkealarm, og hvordan du holder avtaler, oppgaver og planer oppdatert.

Angi en alarm

Du kan bruke telefonen som en vekkerklokke, og til og med stille inn din favorittsang som alarmtone.

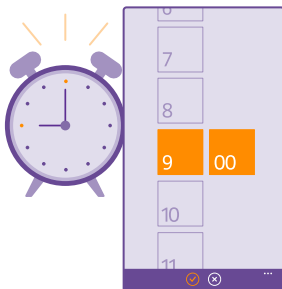

Trykk lett på  **Alarmer**.

1. Trykk på .
2. Angi klokkeslettet, fyll ut alarmdetaljene og trykk på .

★ **Tips:** For trøtt til å fikle mye med telefonen? Trykk på søketasten , trykk på , og fortell Cortana når du trenger alarmen.

Hvis alarmen skal ringe, må telefonen være slått på.

★ **Tips:** Du kan raskt se tidspunktet for den neste aktive alarmen hvis du har festet appen Alarmer til startskjermen. Størrelsen på flisen må minst være medium.

Bruk favorittsang din som alarmtone

Koble telefonen til datamaskinen med en USB-kabel og bruk filbehandleren på datamaskinen til å flytte sangen du ønsker til ringetonemappen på telefonen. Hvis du vil bruke sangen som ringtone, sveiper du ned fra toppen av startskjermen på telefonen og trykker på **ALLE INNSTILLINGER > ringetoner + lyder > Ringetone**, sveiper til **Egendefinert** og trykker på sangen.

Du kan bruke sangen som ringtone hvis den ikke er beskyttet med DRM (digital rights management) og er mindre enn 30 MB.

Datamaskinen din må ha Windows Vista, Windows 7, Windows 8 eller nyere.

Sette en alarm på slumring

Hvis du ikke har lyst til å stå opp riktig ennå, trykker du på **utsett** når alarmen ringer. Du kan endre slumreintervallet før du setter alarmen på slumring.

★ **Tips:** Når du trykker på tilbaketasten ←, settes alarmen i slumremodus i 2 minutter.

Slå av en alarm

Trykk på  **Alarmer**, og sett alarmen til **Av** .

Slette en alarm

Trykk på alarmen og .

Oppdatere tiden og datoen automatisk

Du kan angi at telefonen skal oppdatere klokkeslett, dato og tidssone automatisk. Automatisk oppdatering er en nettverkstjeneste som kanskje ikke er tilgjengelig, avhengig av område og nettverkstjenesteleverandør.

Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER > dato + klokkeslett**.

Sett **Angi dato og klokkeslett automatisk** til **På** .

★ **Tips:** Vil du endre klokkeslettformat? Slå 24-timersklokken av eller på etter behov. Hvis du vil endre datovisningen, trykker du på **ALLE INNSTILLINGER > område**.

Oppdatere klokkeslettet og datoen manuelt

Sett **Angi dato og klokkeslett automatisk** til **Av** , og angi klokkeslettet og datoen.

Oppdatere tidssonen manuelt når du er i utlandet

Sett **Angi dato og klokkeslett automatisk** til **Av** , og trykk på **Tidssone** og en plassering.

Legge til en avtale

Hvis du har en avtale du må huske, kan du legge den til i kalenderen.

Trykk lett på  **Kalender**.

1. Trykk på .
2. Skriv inn opplysningene du vil bruke, og angi klokkeslettet.
3. Hvis du for eksempel vil legge til varigheten, påminnelsen eller regelmessigheten for hendelsen, trykker du på **flere detaljer**.
4. Når du er ferdig, trykker du lett på .

★ **Tips:** Hvis du vil redigere en hendelse, trykker du på og holder nede hendelsen, trykker på **rediger**, og redigerer opplysningene.

Sende en møteinvitasjon

Når du oppretter en hendelse, trykker du lett på **flere detaljer > legg til noen** > , velger hvilke kontakter du vil ha og trykker lett på .

Du kan sende møteinvitasjoner til kontakter som har en e-postadresse.

Opprette en hendelse i en annen kalender

Som standard plasseres hendelsene dine i kalenderen for Microsoft-kontoen. Hvis du for eksempel har en kalender du deler med familien, kan du opprette og dele hendelsen umiddelbart. Hvis du vil endre kalenderen når du oppretter hendelsen, trykker du på **flere detaljer** > **Kalender** og kalenderen du vil bruke.

★ **Eksempel:** Du kan opprette en hendelse i en kalender du deler med andre, for eksempel jobbkalenderen, slik at de vet når du er opptatt.

Endre statusen for en hendelse

Når du vil informere andre om når du er opptatt eller borte fra kontoret, trykker du på **flere detaljer** > **Status** og statusen du vil angi. Som standard er statusen din **ledig**.

Slette en avtale

Trykk og hold avtalen og trykk lett på **slett**.

Veksle mellom kalendervisninger

Se raskt avtalene dine for dagen eller uken, eller planlegg enkelt når du skal ha ferie – bla gjennom kalenderen i ulike visninger.

Trykk lett på  **Kalender**.

1. Hvis du vil skifte mellom dag-, uke-, måneds- og årsvisninger, trykker du lett på . I uke- eller månedsvisningen trykker du på en dag for å vise alle hendelsene.
2. Hvis du vil skifte mellom dager, uker, måneder eller år, sveiper du til venstre eller høyre. Hvis du vil hoppe raskt til en bestemt måned i et bestemt år, sveiper du til det året du ønsker i årsvisningen og trykker på måneden.

★ **Tips:** Hvis du tillater at kalenderen kan bruke posisjonene din, kan du også sjekke værmeldingen i dags- og ukesvisningen.

Slå ukenumre av eller på

Trykk på **...** > **innstillinger** og avmerkingsboksen **Aktiver ukenumre**.

Ukenumrene vises i den månedlige visningen.

Sjekke oppgavelisten

Trykk på **...** > **oppgaver**.

Legge til en oppgave i oppgavelisten

Du kan legge til oppgaver du må huske, som viktige tidsfrister du må holde på jobben, eller bøker som skal leveres på biblioteket, i oppgavelisten og krysse dem ut når du har fullført dem. Hvis du har en bestemt tidsfrist, kan du angi en påminnelse.

Trykk lett på  **Kalender** > **...** > **oppgaver**.

1. Trykk lett på  og fyll ut feltene.
2. Hvis du vil legge til en påminnelse, setter du **Påminnelse** til **På**  og fyller ut feltene.
3. Trykk på .

Redigere eller slette en oppgave

Trykk og hold inne oppgaven, og trykk lett på **rediger** eller **slett**.



Tips: Har du mye energi? Eller har du hendene fulle og ikke tid til ekstraoppgaver? Hvis du vil forskyve hendelsestidspunktet fremover eller utsette hendelsen, trykker du på og holder nede oppgaven og velger et alternativ.

Merke en oppgave som fullført

Trykk og hold inne oppgaven, og trykk lett på **fullfør**.

Bruke flere kalendere

Når du konfigurerer kontoer for e-post eller sosiale nettverk på telefonen, kan du se synkronisere kalenderne fra alle kontoene på ett sted.

1. Trykk lett på  **Kalender**.

2. Trykk **...** > **innstillinger** og slå kalenderen av eller på hvis du vil vise eller skjule en kalender.

Når en kalender er skjult, vises ikke kalenderhendelser og påminnelser i andre kalendervisninger.

Fødselsdagskalenderen kompilerer fødselsdagsinformasjon fra de sosiale nettverkskontoene dine.

Du kan ikke legge til nye kalendere på telefonen, men du kan velge hvilke kalendere du vil se fra ulike kontoer.

Endre fargen for hver kalender

Trykk lett på **...** > **innstillinger** og trykk på den aktuelle fargen og den nye fargen.

Dobbelt SIM-kort

Du kan ha to SIM-kort på telefonen, for eksempel ett for bruk i jobben og ett til privat bruk.

Funksjoner med dobbelt SIM-kort

Vil du ikke at arbeidet skal gå ut over fritiden din? Eller har du en dårligere datatilkobling for ett av SIM-kortene? Hvis du har en telefon med dobbelt SIM-kort, kan du bruke to SIM-kort samtidig.

Dobbelt SIM-kort støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Telefonen viser nettverksstatus for begge SIM-kortene hver for seg.

Du kan velge hvilket SIM-kort du vil bruke direkte fra startskjermen. Hvis du for eksempel vil ringe eller sjekke meldingene dine, trykker du ganske enkelt på flisen for SIM1 eller SIM2. Eller hvis du bare vil ha én flis, kan du koble flisene.

Selv mens du taster inn et nummer, kan du raskt skifte mellom SIM-kortene. Hvis du vet at du alltid vil bruke det samme SIM-kortet for en kontakt, som f.eks jobb-SIM-kortet for en kollega, kan du stille inn SIM-preferansene i kontakter.

Begge SIM-kortene er tilgjengelige samtidig når enheten ikke er i bruk, men når det ene SIM-kortet er aktivt, for eksempel under et anrop, kan det andre være utilgjengelig.



Tips: Vil du være sikker på at du ikke går glipp av et anrop på ett SIM-kort mens du er i en samtale på det andre? Bruk Smart Dual SIM til å stille inn SIM-kortene slik at de viderekobler anrop mellom seg eller til en annen telefon. Du får mer informasjon om tilgjengeligheten av denne funksjonen hos nettserviceleverandøren.

Administrere SIM-kortene dine

Vil du ikke at arbeidet skal gå ut over fritiden din? Eller har du en dårligere datatilkobling for ett av SIM-kortene? Du kan bestemme hvilket SIM-kort du vil bruke.

Dobbelt SIM-kort støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **mobilnettverk + SIM-kort**.
2. Hvis du vil endre innstillingene for et SIM-kort, trykker du på det aktuelle SIM-kortet.

Gi nytt navn til et SIM-kort

Trykk lett på **SIM-kortnavn** og skriv inn navnet du vil bruke.

Velg hvilket SIM-kort du skal bruke for datatilkoblingen

Trykk lett på **SIM-kort for dataforbindelse** og SIM-kortet du vil bruke.

Deaktivere et SIM-kort

Sett **SIM-kortstatus** til **Av** .

Koble SIM-flisene på startskjermen

Hvis du vil koble startskjermflisene for anrop og meldinger til én flis for begge SIM-kortene, trykker du på ønsket flis, og deretter på **•••** > **koble sammen fliser**.

Viderekoble anrop mellom SIM-kortene

Viderekoble anropene dine mellom SIM-kortene med Smart Dual SIM – når noen ringer til deg på ett SIM-kort mens du har en samtale på det andre, kan du styre samtalene dine fra begge SIM-kortene på samme måte som med bare ett SIM-kort.

Dobbelt SIM-kort støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Begge SIM-kortene må være satt inn for å få tilgang til anropsinnstillingene for dobbelt SIM-kort.

Du får mer informasjon om tilgjengeligheten av denne tjenesten hos nettserviceleverandøren din.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **nettverk +**.
2. Trykk på **angi**.
3. Hvis du skal velge hvordan du vil viderekoble anrop mellom SIM-kortene, endrer du innstillingen for **Smart Dual SIM**.
4. Skriv inn telefonnumrene for SIM-kortene, og trykk på **Smart Dual SIM**.
5. Trykk lett på **ytterligere innstillinger for Dual SIM** for å få tilgang til resten av nettserviceinnstillingene, som f.eks. Dataforbindelse.



Tips: Du kan feste innstillingene for dobbelt SIM-kort på startskjermen for enkel tilgang.

Bla gjennom SIM-programmene

Hvis tjenesteleverandøren har inkludert programmer på SIM-kortet, finner du dem på denne måten.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **mobilnettverk + SIM-kort**.
2. Trykk på SIM-kortet.
3. Trykk på **SIM-programmer**.

Store

Sett ditt eget preg på telefonen med flere apper, spill og andre ting. Mye av dette er gratis. Bla gjennom Store for å finne det nyeste innholdet for deg og telefonen din.



Du kan laste ned følgende:

- Apper
- Spill
- Underholdningsapper og -tjenester
- Nye apper og -tjenester
- Bøker

Du kan også:

- Få innhold som er relevant for din smak og ditt bosted
- Dele anbefalinger med venner

Tilgjengeligheten til Store og hvilke elementer som er tilgjengelige for nedlasting, avhenger av hvilken region du befinner deg i.

Hvis du vil laste ned fra Store, må du være logget på Microsoft-kontoen på telefonen. Når du har logget deg på, vil du få tilbud om innhold som er kompatibel med telefonen.

Du kan søke etter og laste ned innhold direkte til telefonen, eller bla gjennom Store-innhold på datamaskinen og sende koblingene fra der til telefonen i en tekstmelding.

Mange elementer er gratis, og noen må du betale for med kredittkort eller ved å belaste telefonregningen.

Hvilke betalingsmetoder som er tilgjengelige, avhenger av hvilket land du bor i, og tjenesteleverandørens tilbud.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold, inkludert gratislementer, kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datakostnader.

Bla i Store

Ta en titt på de nyeste og mest populære appene, spillene og andre elementer som vi anbefaler deg og telefonen din. Bla gjennom ulike kategorier, eller søk etter bestemte elementer.

Trykk lett på  **Store**.

1. Trykk lett på en kategori på forsiden eller sveip til venstre eller høyre for å vise flere kategorier og elementer.
2. Trykk lett på et element for å vise detaljene. Når du viser et element, vises også beslektede elementer.

★ **Tips:** Har du funnet noe i Store som du vet at vennene dine vil være interessert i? Trykk lett på **del** for å sende en kobling til dem.

★ **Tips:** Vil du få personlige anbefalinger om apper og spill du kan være interessert i? Koble på Microsoft-kontoen din, så foreslår Store et utvalg apper for deg.

Søk i Store

Trykk lett på , skriv søkeordene og trykk lett på .

Laste ned en app, et spill eller annet element

Last ned gratis apper, spill eller andre ting, eller kjøp mer innhold til telefonen.

1. Trykk lett på  **Store**.
2. Trykk lett på et element for å vise detaljene.
3. Hvis elementet har en pris, trykker du **kjøp**, eller hvis du vil prøve elementet gratis i en begrenset periode, trykker du **prøv**. Hvis elementet er gratis, trykker du **installer**.

Hvilke betalingsmetoder som er tilgjengelige, avhenger av hvilket land du bor i, og tjenesteleverandørens tilbud.

4. Hvis du ikke er logget på Microsoft-kontoen, må du logge på nå.
5. Følg instruksjonene som vises på telefonen.

★ **Tips:** Hvis nedlastingen mislykkes, kontrollerer du at datoen og klokkeslettet er stilt inn riktig.

Når nedlastingen er fullført, kan du åpne eller vise elementet, eller fortsette å lete etter mer innhold. Innholdstypen bestemmer hvor elementet lagres på telefonen: Musikk, videoer og podcaster finner du i Musikk, Video, og podcaster, spill finner du i Spill og apper finner du på programmenyen.

Kontakt utgiveren av elementet hvis du vil ha mer informasjon om det.

★ **Tips:** Bruk en Wi-Fi-tilkobling til å laste ned store filer.

★ **Tips:** På Store hovedmenyen kan du se en melding øverst til høyre på skjermen om hvor mange av appene som du har lastet ned, spill og annet innhold har oppdateringer.

Hvis appen du har lastet ned, ikke støtter telefonspråket din, bruker den amerikansk engelsk som standard. Hvis du har lagt til flere enn ett telefonspråk, og appen støtter ett av dem, lastes appen ned med det støttede språket.

★ **Tips:** Du kan også bruke Windows Phone Store på datamaskinen og laste ned innhold til telefonen. Gå til www.windowsphone.com, og les om eller søk etter apper og spill.

★ **Tips:** Hvis barnet ditt har en Windows Phone 8.1, kan du bruke nettstedet My Family til å kontrollere hvilke spill og programmer som lastes ned og hvilke innstillinger som blir brukt. Du kan stille inn My Family ved å gå til <https://www.windowsphone.com/family>, logge inn på Microsoft-kontoen med både din og barnets e-postadresse og passord og følge instruksjonene.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle språk. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet for funksjoner og tjenester, se Fremgangsmåte-delen på www.windowsphone.com.

Tilgjengeligheten av apper og spill kan være avhengig av alderen til barnet.

Vis pågående og tidligere nedlastinger

Trykk på  **Store** > **•••** > **nedlastinger**, og sveip til **nedlastinger** for å se pågående nedlastinger, eller til **logg** for å se tidligere nedlastede apper, spill og annet innhold.

Vise pågående nedlastinger

Mens et element lastes ned, kan du fortsette å bla gjennom Store etter annet innhold og legge til elementer som skal lastes ned.

I hovedvisningen i Store kan du vise status for nedlastinger ved å trykke på **•••** > **nedlastinger** og sveipe til **nedlastinger** for å se pågående nedlastinger, eller til **logg** for å se innhold som du tidligere har lastet ned.

★ **Tips:** Hvis du vil kontrollere status for en pågående nedlasting, trykker du på **status**.

★ **Tips:** Hvis du for eksempel midlertidig må lukke Internett-forbindelsen, trykk og hold inne elementet som lastes ned, og trykk **pause**. Når du vil fortsette nedlastingen, trykker du **fortsett**. Sett ventende elementer på pause enkeltvis. Hvis en nedlasting mislykkes, kan du laste ned elementet på nytt.

Skrive en vurdering for en app

Del din mening om en app med andre Store-brukere – gi karakter og vurder appen. Du kan legge ut én vurdering per app du laster ned.

1. Trykk og hold inne appen på appmenyen, og trykk lett på **gi karakter og vurdering**.
2. Gi appen en karakter og skriv vurderingen.

 **Tips:** Du kan gi karakter og vurdere andre elementer på samme måte.

Motta annonser

Hvis du vil ha annonser og tips om programmer som kan være av interesse for deg, går du til startskjermen, sveiper ned fra toppen av skjermen og trykker lett på **ALLE INNSTILLINGER**, og setter **annonse-ID** til På . Hvis du vil slette informasjonen telefonen bruker til å finne relevante annonser og tips, trykker du lett på **tilbakestill annonse-IDen**.

Personer og meldinger

Kontakt venner og familie og del filer, f.eks. bilder, med telefonen. Vær oppdatert med de nyeste oppdateringene for de sosiale nettverkstjenestene selv når du er på farten.

Anrop

Lær hvordan du ringer med den nye telefonen og snakker med venner.

Ring en kontakt

Det er raskt og enkelt å ringe vennene når du dine har lagret dem som kontakter i telefonen.

Trykk på .

1. Trykk på .

2. Trykk på kontakten og nummeret hvis kontakten har flere numre.

★ **Tips:** Er din venns stemme for høy eller lav? Trykk på volumtastene for å endre volumet.

★ **Tips:** Vil du la andre høre på samtalen? Trykk lett på **høytaler**.

★ **Tips:** Hvis du har en telefon med et dobbelt SIM-kort, kan du velge SIM-kortet som brukes til å ringe hver kontakt. Trykk lett på , sveip til **kontakter** og trykk på navnet til kontaktens og  . Dobbelt SIM-kort støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Ring til et telefonnummer

Trykk lett på , tast inn telefonnummeret og trykk på **ring**.

Du taster inn +-tegnet, som brukes for utenlandssamtaler, ved å trykke på og holde inne **0**.

Søke i samtaleloggen

Hvis du vil søke etter en samtaleoppføring, sveiper du til **logg**, trykker på  og taster inn kontaktens navn eller telefonnummer.

Fjerne en samtaleoppføring

Hvis du vil fjerne en samtaleoppføring, sveiper du til **logg**, trykker på og holder inne samtaleoppføringen, og trykker på **slett**.

Hvis du vil fjerne alle samtaleoppføringer, trykker du på **...** > **velg samtaler** > **...** > **velg alle** > .

Kopiere og lime inn et telefonnummer

Trykk på  **Personer** på startskjermen, sveip til **kontakter**, trykk på en kontakt, trykk på og hold inne telefonnummeret, trykk på **kopier**, og trykk på  i en tekstboks.

Ring med Skype

Du kan bruke telefonen til å foreta Skype-til-Skype-samtaler og videoanrop. Med de globale Skype-satsene kan du også ringe fasttelefoner eller andre mobiltelefoner. Betal for samtalene med kredittkort, eller tegn et månedsabonnement for å få de gunstigste satsene.

Hvis du ikke har Skype-appen ennå, kan du laste den ned fra www.windowsphone.com.

Trykk på  **Skype**, og logg på med den samme Microsoft-kontoen du bruker på telefonen. Du kan ringe en Skype-kontakt ved å sveipe til **personer**, trykke lett på kontakten du vil ringe, og trykke lett på .

Hvis du vil ha mer informasjon om Skype-til-Skype-samtaler, kan du se videoen på www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (bare på engelsk).

★ **Tips:** Du kan spare penger på datakostnader ved å sørge for å bruke en Wi-Fi-tilkobling når du bruker Skype.

Videosamtaler med Skype

Sveip til **personer**, trykk lett på kontakten du vil ringe, og trykk lett på .

Hvis telefonen din ikke har frontkamera, kan du bruke hovedkameraet til videosamtaler. Forsidekamera støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Ring med Skype med Cortana

Trykk på søketasten , trykk på , og si **Skype call** eller **Skype video call**, etterfulgt av navnet på kontakten.

Cortana er ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle språk. Hvis du vil ha informasjon om språkene som støttes, gå til www.windowsphone.com.

Bruke hurtigvalg for å ringe til favorittkontakter

Ring dine viktigste kontakter raskt med hurtigvalg.

1. Trykk lett på  og sveip til **hurtigoppringing**.
2. Hvis du vil legge til en kontakt i hurtigvalgene, trykker du på  og kontakten du vil legge til.
3. Hvis du vil ringe til en kontakt du har lagt til i hurtigvalgene, trykker du på kontakten i hurtigoppringing-visningen.

Ring det sist oppringte nummeret

Ring vennen din igjen hvis du glemte å si noe. I samtaleloggvisningen kan du se informasjon om utgående og innkommende anrop.

1. Trykk lett på  og sveip til **logg**.
2. Trykk på navnet eller telefonnummeret.

Bruke stemmen til å ringe

Du kan bruke stemmen til å ringe en kontakt.

1. Trykk og hold inne søketasten .
2. Si **Call** og kontaktens navn.

★ **Tips:** Du kan også bruke taleoppringing med et Bluetooth-hodesett.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle språk. Hvis du vil ha informasjon om språkene som støttes, gå til www.windowsphone.com.

Bruke Cortana til å ringe

Trykk på søketasten , trykk på , og si **Call** og kontaktens navn.


Cortana er ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle språk. Hvis du vil ha informasjon om språkene som støttes, gå til www.windowsphone.com.

Slå av lyden for innkommende anrop

Hvis telefonen ringer når du ikke vil bli forstyrret, kan du slå av ringetonen for det anropet.

Hvis du vil slå av lyden på telefonen ved å snu den slik at framsiden vender ned, må **Vend for å dempe**-funksjonen være aktivert. På startskjermen sveiper du ned fra toppen av skjermen, trykker på **ALLE INNSTILLINGER** > **lyd**, sveiper til venstre hvis nødvendig og skifter **Vend for å dempe** til **På** .

Når noen ringer til deg, trykker du på volumtasten eller låsetasten. Du kan også snu telefonen med forsiden ned.

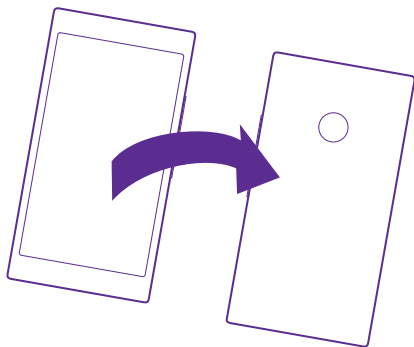

Svare på et anrop via en tekstmelding

Hvis du ikke kan prate akkurat nå, kan du svare på et anrop via en tekstmelding.

1. Når noen ringer, trykker du på **SVAR MED MELDING**.
2. Trykk på **skriv inn en melding...**, og skriv meldingen.

Du kan bare svare via tekstmeldinger på anrop fra kontaktene som er lagret på telefonen.

Slå tekstsvaret av eller på

Trykk på  > **...** > **innstillinger**, og sett **Svar med melding** til **På**  eller **Av** .

Redigere en forhåndsskrevet tekstmelding

Trykk på  > ... > **innstillinger** > **rediger svar**, og rediger svaret du vil sende.

Foreta en konferansesamtale

Telefonen støtter konferansesamtaler mellom to eller flere personer. Maksimalt antall deltakere kan variere avhengig av nettverkstjenesteleverandøren.

1. Ring til den første personen.
2. For å ringe til neste person trykker du på .
3. Når den nye oppringingen besvares, trykker du lett på .

Hvis du vil legge til flere personer, trykker du på  en gang til.

Ha en privat samtale med noen

Trykk lett på  og personens navn eller telefonnummer. Konferansesamtalen settes på venting på telefonen. De andre personene fortsetter konferansesamtalen.

Hvis du vil gå tilbake til konferansesamtalen, trykker du lett på .

Viderekoble anrop til annen telefon

Når du vet at du ikke kan ta telefonen, kan du viderekoble innkommende anrop til et annet telefonnummer.

Du får mer informasjon om tilgjengeligheten av denne funksjonen hos nettverkstjenesteleverandøren.

1. Gjør ett av følgende, avhengig av telefontypen:

- Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **nettverk** + > **angi**.
- Trykk lett på  > ... > **innstillinger**.

2. Trykk lett på **SIM-kort 1** eller **SIM-kort 2** hvis du har en telefon med dobbelt SIM-kort. Dobbelt SIM-kort støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Bytt **Viderekobling** til **På** , hvis det trengs, og velg hvor du vil viderekoble anrop.

Avhengig av telefonen din kan du kanskje også velge ulike alternativer for ulike situasjoner, som f.eks når du ikke kan svare eller er opptatt i en annen samtale.

 **Tips:** Trykk øverst på skjermen for å kontrollere om viderekobling er aktivert, vist med .

Viderekoble innkommende anrop til talepostkassen

Du kan viderekoble innkommende anrop til et annet telefonnummer, men du kan også viderekoble disse anropene til talepostkassen og lytte til dem senere.

Du får mer informasjon om tilgjengeligheten av denne funksjonen hos nettverkstjenesteleverandøren. Dobbelt SIM-kort støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Gjør ett av følgende, avhengig av telefontypen:

- Trykk lett på  > ... > **innstillinger**. Hvis du har en telefon med dobbelt SIM-kort, trykker du lett på det SIM-kortet du vil bruke. Sett **Viderekobling til På** , om nødvendig, og skriv deretter inn talepostkassennummeret du har fått fra tjenesteleverandøren, om nødvendig.
- Sveip ned fra toppen av skjermen, trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **nettverk** + > **angi**, og skriv deretter inn talepostkassennummeret du har fått fra tjenesteleverandøren, om nødvendig. Hvis du har en telefon med dobbelt SIM-kort, trykker du lett på det aktuelle SIM-kortet før du skriver inn nummeret.

Avhengig av telefonen din kan du kanskje også velge å enten viderekoble alle anrop til talepostkassen eller velge ulike alternativer for ulike situasjoner, som f.eks når du ikke kan svare eller er opptatt i en annen samtale.

 **Tips:** Hvis du vil unngå å viderekoble innkommende anrop til talepostkassen, skriver du inn et annet nummer, for eksempel nummeret til den andre telefonen din. Du kan også kontakte tjenesteleverandøren for å deaktivere taleposttjenesten.

Endre talepostkassennummeret ditt

Trykk på  > ... > **innstillinger**, og skriv inn det nye nummeret. Hvis du har en telefon med dobbelt SIM-kort, trykker du lett på det aktuelle SIM-kortet før du skriver inn nummeret.

Ringe til talepostkassen

Hvis du har viderekoblet innkommende anrop til talepostkassen, kan du ringe til den og lytte til meldingene som vennene dine har lagt igjen.

1. Trykk på .
2. Trykk på . Hvis du blir bedt om det, skriver du inn passordet til talepostkassen som du har mottatt fra nettverkstjenesteleverandøren.
3. Du kan lytte til eller svare på beskjeder i talepostkassen, slette dem eller spille inn en mobilsvarmelding.

Kontakt nettverkstjenesteleverandøren angående tilgjengeligheten av talepostkassetjenesten og for å få informasjon om hvordan du konfigurerer intervallet før anrop blir viderekoblet.

Bruke Samtale venter

Vil du motta et nytt anrop når du er i en samtale? Ved hjelp av Samtale venter kan du svare på ett av anropene eller sette ett av dem på vent.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **nettverk** + > **angi**.
2. Hvis du har en telefon med dobbelt SIM-kort, trykker du lett på det SIM-kortet du vil bruke. Dobbelt SIM-kort støttes ikke på alle telefoner. Du finner informasjon om tilgjengelighet på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
3. Sett **Samtale venter** til På .

Sette det første anropet på vent og svare på det nye anropet

Trykk på **SVAR**.

Avslutte det første anropet og svare på det nye anropet

Trykk på **avslutt samtale + svar**.

Ignorere det nye anropet

Trykk på **AVVIS**.

Sette en samtale på vent og foreta et nytt anrop

Trykk på **VENT > LEGG TIL**, og ring personen du vil snakke med.

Veksle mellom samtaler

Trykk på **TRYKK FOR Å BYTTE**.

Blokker samtaler og meldinger

Hvis du får uønskede anrop eller tekstmeldinger, kan du blokkere dem med samtaler + SMS-filter-appen.

Hvis du vil legge til et telefonnummer på blokkeringslisten, trykker du lett på  sveiper til **logg**, trykker og holder inne kontakten du vil blokkere, og trykker på **blokker nummer....**

Du kan også legge til numre i blokkeringslisten fra tekstmeldinger.

Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER > samtaler + SMS-filter**.

Sett **Blokkerte samtaler + SMS** til På .

Kontroller hvilke numre som er blokkert

Trykk på **blokkerte numre**.

Få varsler om blokkerte anrop eller meldinger

Trykk på **avansert**, og sett **Varsler** til På .

Kontakter

Du kan lagre og organisere venners telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon i Personer-huben. Du kan også komme i kontakt med venner gjennom sosiale nettverkstjenester.



Personer-hub

Kontaktopplysningene til alle vennene dine blir oppbevart på Personer-huben. På denne måten kan du holde kontakten med personene som betyr mest, gjennom grupper. De sosiale nettverkene dine er også her.

Gå til kontakter for å vise kontaktopplysningene til vennene dine fra alle kontoer du er logget på. Du kan organisere listen slik du vil ha den ved å filtrere den etter konto eller skjule kontakter uten telefonnummer. Ditt eget kontaktkort er også her.

Se hva skjer for å vise statusoppdateringer fra vennene dine på sosiale nettverk praktisk på ett sted.

Kontaktgrupper gjør det enkelt å se statusoppdateringer bare fra de personene du er interessert i. Du kan også sende e-post eller meldinger til alle i gruppen samtidig.

Legge til eller slette en kontakt

Ta vennene dine med deg. Lagre telefonnumre, adresser og annen informasjon i Personer-huben.

Trykk på  **Personer**, og sveip til **kontakter**.

Legge til en kontakt

1. Trykk på .
2. Hvis du er pålogget flere kontoer, velger du kontoen der du vil lagre kontakten. Du kan ikke lagre en kontakt bare på telefonen – den lagres alltid på en konto.

3. Legg til kontaktdetaljene og trykk på .

 **Tips:** Kontaktene dine sikkerhetskopieres automatisk til Microsoft-kontoen din.

Redigere en kontakt

Trykk lett på kontakten og  og rediger eller legg til opplysninger, som f.eks. en ringetone eller en nettsadresse.

★ **Tips:** Hvis du har en telefon med et dobbelt SIM-kort, kan du velge SIM-kortet som brukes til å ringe hver kontakt. Trykk på kontakten og  . Dobbelt SIM-kort støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Slette en kontakt

Trykk på kontakten og  > **slett**.

Kontakten slettes både fra telefonen og, med noen unntak, for eksempel Facebook, Twitter og LinkedIn, fra den sosiale nettverkstjenesten der den er lagret.

★ **Tips:** Hvis du vil slette flere kontakter samtidig, bruker du datamaskinen, logger på people.live.com med Microsoft-kontoen din og sletter dem der.

Filtrere kontaktlisten

Hvis du ikke vil at kontakter fra sosiale nettverkstjenester skal vises i kontaktlisten din, kan du filtrere dem bort. I kontaktlisten trykker du lett på  > **innstillinger** > **filtrer kontaktliste** og kontoene du vil vise eller skjule.

★ **Tips:** Du kan også filtrere bort kontakter uten telefonnummer. Sett **Skjul kontakter uten telefonnumre** til På .

Lagre et nummer fra et mottatt anrop

Når du har mottatt et anrop, kan du enkelt lagre nummeret hvis det ennå ikke er lagret i Personer-huben. Du kan lagre nummeret i en ny eller eksisterende kontaktlisteoppføring.

1. Trykk lett på  og sveip til **logg**.
2. Trykk lett på  ved siden av et telefonnummer og trykk på .
3. Trykk lett på , rediger telefonnummeret og telefonnummertypen, og trykk på .
4. Rediger andre kontaktdetaljer, blant annet navnet, og trykk på .

Lagre et nummer fra en mottatt melding

Når du har mottatt en melding, kan du enkelt lagre nummeret hvis det ennå ikke er lagret i Personer-huben. Du kan lagre nummeret i en ny eller eksisterende kontaktlisteoppføring.

1. Trykk lett på  **Meldinger**.
2. Trykk lett på en samtale og  >  i samtalelisten.
3. Trykk lett på , rediger telefonnummeret og telefonnummertypen, og trykk på .
4. Rediger andre kontaktdetaljer, blant annet navnet, og trykk på .

Søke etter en kontakt

Hvis du må kontakte en venn raskt, trenger du ikke å bla gjennom alle kontaktene dine. Du kan søke etter eller gå til en bokstav eller et tegn i kontaktlisten. Du kan også bruke en talekommando til å ringe eller sende en melding til en kontakt.

1. Trykk på  **Personer**, og sveip til **kontakter**.
2. Trykk på , og begynn å skrive inn et navn. Listen filtreres mens du skriver.

★ **Tips:** Fest de viktigste kontaktene eller kontaktgruppene til startskjermen. Trykk og hold på en kontakt, og trykk på **fest til start**.

Gå til en bokstav eller et tegn i kontaktlisten

Trykk på en bokstav i kontaktlisten til venstre, og trykk på den første bokstaven eller tegnet i navnet du vil ha, på følgende meny.

Bruke en talekommando

Trykk og hold inne søketasten , og si **Call** eller **Text** og kontaktens navn i en valgfri visning. Ikke alle språk støttes.

Koble sammen kontakter

Det kan noen ganger hende at du har separate oppføringer for den samme kontakten fra ulike sosiale nettverkstjenester eller e-postkontoer. Du kan koble sammen flere kontakter for å samle informasjonen i ett kontaktkort.

Trykk på  **Personer**, og sveip til **kontakter**.


1. Trykk på hovedkontakten som du vil koble til, og .
2. Trykk på **velg en kontakt** og velg kontakten som skal kobles.

Koble fri en kontakt

Trykk på hovedkontakten og , trykk deretter på kontakten som skal kobles fri, og **koble fra**.

Kopiere kontakter

Ha alltid dine kjente og kjære lett tilgjengelig. Bruk Overfør mine data-programmet for å kopiere kontakter, tekstmeldinger og bilder fra den gamle telefonen på en enkel måte. Programmet fungerer ikke på alle telefonmodeller.

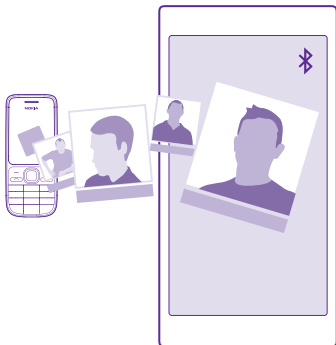

- ★ **Tips:** Hvis den gamle telefonen din er en Windows Phone-enhet, eller hvis du tidligere har sikkerhetskopiert kontakter til Microsoft-kontoen din, kan du importere kontaktene dine fra tjenesten ved å logge på kontoen fra telefonen din. Kontaktene importeres automatisk.

Den gamle telefonen må ha støtte for Bluetooth. Kontaktene på den gamle telefonen må være lagret i telefonminnet, ikke på SIM-kortet.

1. Slå på Bluetooth på den gamle telefonen, og kontroller at telefonen er synlig for andre enheter.
2. Trykk på  **Overfør mine data** på den nye telefonen.
3. Trykk lett på **fortsett** og slå på Bluetooth.
4. Velg den gamle telefonen din fra listen over mobiler som er funnet, og følg instruksjonene som vises på begge telefonene.

Hvis kontaktene er skrevet på et språk som den nye telefonen ikke støtter, vises kanskje ikke kontakthinformatjonen på riktig måte.

Hvis du ikke har Overfør mine data-appen ennå, kan du laste den ned fra **www.windowsphone.com**.

Kopiere kontakter fra et SIM-kort

Hvis du har kontakter lagret på SIM-kortet, kan du kopiere dem til telefonen.

Kontroller at SIM-kortet er satt inn.

1. Trykk lett på  **Personer**.
2. Trykk lett på **•••** > **innstillinger** > **importer fra SIM-kort**.
3. Hvis du vil importere alle kontaktene, trykker du på **importer**.

- ★ **Tips:** Hvis du vil velge enkeltkontakter, trykker du på **fjern** og bruker avmerkingsboksene.

Du kan ikke lagre kontakter på det nye SIM-kortet.

Opprette, redigere eller slette en kontaktgruppe

Du kan opprette kontaktgrupper for å sende en melding til flere personer samtidig, eller for å vise sosiale oppdateringer fra bare gruppemedlemmer. Du kan for eksempel legge til familiemedlemmer i den samme gruppen slik at du raskt kan nå dem med den samme meldingen.

Trykk lett på  **Personer** og sveip til **rom**.

1. Trykk lett på  > **Gruppe**.
2. Skriv inn et navn på gruppen, og trykk på .
3. Trykk lett på  og på en kontakt. Hvis du vil legge til en annen kontakt, trykker du på  på nytt.
4. Trykk lett på .

 **Tips:** Det finnes allerede en gruppe på telefonen, kalt Bestevenner.

Legge til en ny gruppekontakt

Trykk lett på gruppen, og trykk på  >  og en kontakt.

Fjerne en kontakt fra en gruppe

Trykk lett på gruppen og . Trykk lett på kontakten og **fjern fra gruppe**.

Endre navn på en gruppe

Trykk lett på gruppen og  > **gi nytt navn** og skriv inn det nye navnet.

Slette en kontaktgruppe

Trykk lett på gruppen og  > **slett**.

Se rommene dine

Funksjonen rom avvikles, men du kan fortsatt se eksisterende chatter, kalendre, bilder eller notater.

Etter mars 2015 vil ikke lenger funksjonen rom på Windows Phone støttes. Du kan fortsatt se de eksisterende rommene dine og bruke fotoalbumene, kalenderne og notatene til rommene på telefonen. Du kan ikke opprette nye rom eller gjøre forandringer på eksisterende rom. Du kan fortsatt se dine gamle romchatter, men du og andre rommedlemmer kan ikke sende eller motta nye romchattermeldinger.

Hvis du vil se eksisterende rom, trykker du lett på  **Personer** og sveiper til **rom**.

Dele en kontakt

Du kan enkelt dele en kontakt med vennene dine.

1. Trykk på  **Personer** på startskjermen og sveip til **kontakter**.
2. Trykk på en kontakt og  > **del kontakt** > .
3. Velg hvordan du vil dele, og følg instruksjonene.


Endre profilbildet

Du kan velge bildet i kontaktkortet ditt på telefonen. Velg et bilde du nettopp har tatt, eller et eksisterende profilbilde fra en av dine sosiale nettverkstjenester.

1. Trykk på  **Personer**, og sveip til **kontakter**.
2. Trykk på bildet ditt øverst i kontaktlisten.
3. Trykk på bildet på nytt, og velg ett av de tilgjengelige bildene, eller trykk på **finn et annet** for å velge et bilde fra Kamerabilder.
4. Dra bildet rundt for å justere beskæringen, og trykk lett på .

Sosiale nettverk

Konfigurer sosiale nettverkstjenester på telefonen for å holde kontakten med venner.

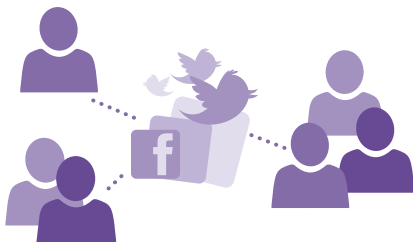

Konfigurere en konto for sosiale media

Du kan konfigurere kontoer for sosiale nettverkstjenester.

Trykk lett på appen til det sosiale nettverket du vil logge deg på, for eksempel Facebook, og følg instruksjonene som vises.

Hvis du vil laste ned flere apper for sosiale nettverk, trykker du lett på  **Store**.

 **Tips:** Når du logger på en konto, importeres kontaktene i kontoen automatisk. Hvis du vil velge hvilke kontoer som skal vises i kontaktlisten din, gå du til startskjermen og trykker lett på  **Personer**, sveiper til **kontakter** og trykker på **•••** > **innstillinger** > **filtrer kontaktliste**.

Se venners statusoppdateringer

Når du har konfigurert de sosiale nettverkene dine på telefonen, for eksempel Twitter, kan du følge statusoppdateringene til vennene dine i Personer-huben.

Trykk på  **Personer**, og sveip til **hva skjer**.

Legge ut statusmelding

Du kan kommunisere med vennene dine i form av statusmeldinger. Legg ut en statusoppdatering på de sosiale nettverkstjenestene du bruker.

1. Trykk på  **Personer**, og sveip til **kontakter**.
2. Trykk lett på ditt eget kontaktkort og **del en oppdatering**.
3. Velg tjenesten du vil skrive et innlegg til.
4. Skriv meldingen.
5. Trykk lett på .

Dele et bilde på sosiale nettverkstjenester

Når du har tatt et bilde, kan du laste det opp til Internett slik at alle vennene dine kan se det.

1. Trykk lett på **Bilder**.
2. Bla gjennom fotoalbumene for å finne bildet du vil dele.
3. Trykk og hold inne bildet, og trykk på **del....**
4. Trykk lett på den sosiale nettverkstjenesten som du vil laste opp bildet til.
5. Legg til en bildetekst hvis du vil, og del eller send bildet ditt.

Meldinger

Hold kontakten med de beste vennene dine med tekst- eller multimediemeldinger.

Sende en melding

Med tekst- og multimediemeldinger kan du raskt kontakte venner og familie.

1. Trykk lett på  **Meldinger**.
2. Trykk på .

Hvis du begynner å skrive en melding og bytter til en annen app før du har sendt den, kan du fortsette på meldingen når du går tilbake til Meldinger. Trykk lett på **...** > **kladd**. Kladdemeldingen slettes når den er sendt.

★ **Tips:** Hvis du har en telefon med et dobbelt SIM-kort, kan du velge hvilket SIM-kort du vil bruke til å sende meldingen. Trykk på  **1 2**. Dobbelt SIM-kort støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Trykk lett på  for å legge til en mottaker fra kontaktlisten eller begynn å skrive et navn. Du kan også skrive inn et telefonnummer.

★ **Tips:** Hvis du vil legge til flere mottakere, trykker du lett på  > , velger hvilke mottakere du vil ha og trykker på .

4. Trykk meldingsboksen, og skriv inn meldingen.

★ **Tips:** Trykk lett på  for å legge til et smilefjes.

5. Hvis du vil legge til et vedlegg, for eksempel et bilde, trykker du på  og velger vedlegget.
6. Trykk lett på  for å sende meldingen.

Hvis du ikke kan sende en multimediemelding, kontrollerer du følgende:

- Mobilabonnementet støtter multimediemeldinger.
- Datatilkoblingen er slått på. Sveip ned fra toppen av skjermen, trykk lett på **ALLE INNSTILLINGER** > **mobilnettverk + SIM-kort**, og sett **Dataforbindelse** til **På** .

Kun compatible enheter kan motta og vise multimediemeldinger. Meldingene kan se forskjellige ut fra enhet til enhet.

Videresende en melding

Trykk på en samtale i **tråder**, trykk på og hold nede meldingen du vil videresende, og trykk på **videresend**.

Før du videresender meldingen, kan du redigere det som er skrevet, eller legge til eller fjerne vedlegg.

Videresende flere meldinger

I **tråder** trykker du på en samtale og **•••** > **velg meldinger**. Trykk på avmerkingsboksene som vises ved siden av meldingene, og deretter på  for å legge til en mottaker.

Lese en melding

Du kan se på startskjermen når du har mottatt en melding.

Du kan se meldinger mellom deg og en kontakt i én samtaletråd. Tråden kan inneholde tekst- og multimediemeldinger.



1. Trykk lett på  **Meldinger**.
2. Trykk en samtale for å lese en melding.

★ **Tips:** Hvis du vil hindre at andre ser varslinger om meldinger på låseskjermen, sveiper du ned fra toppen av skjermen og trykker lett på **ALLE INNSTILLINGER** > **låseskjerm** > **Velg en app for å vise detaljert status** > **ingen**.

Hvis du ikke kan åpne en multimediemelding, kontrollerer du følgende:

- Mobilabonnementet støtter multimediemeldinger.

- Datatilkoblingen er slått på. Sveip ned fra toppen av skjermen, trykk lett på **ALLE INNSTILLINGER** > **mobilnettverk + SIM-kort**, og sett **Dataforbindelse** til På .

Du kan sende tekstmeldinger som er lengre enn tegnbegrensningen for en enkeltmelding. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold, inkludert gratiselementer, kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datakostnader.

Lagre et vedlegg

Trykk vedlegget, for eksempel et bildet, og trykk **...** > **lagre**.

Slette en samtale

I **tråder** trykker du lett på , velger hvilken samtale du vil slette og trykker på .

Slette en enkeltmelding i en samtale

Trykk på en samtale i **tråder**, trykk på og hold nede meldingen du vil slette, og trykk på **slett**.

Slette alle meldinger på telefonen

Trykk på  > **...** > **velg alle** > .

Svare på en melding

Ikke la vennene vente – svar på meldingen med en gang.

1. Trykk lett på  **Meldinger**.
2. Trykk samtalen som inneholder meldingen, i **tråder**.

 **Tips:** Hvis du har en telefon med et dobbelt SIM-kort, kan du velge hvilket SIM-kort du vil bruke til å sende meldingen. Trykk på  **1 2**. Dobbelt SIM-kort støttes ikke på alle telefoner. Du finner informasjon om tilgjengelighet på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Trykk meldingsboksen, og skriv inn meldingen.
4. Trykk på .

Videresende en melding

Trykk på en samtale i **tråder**, trykk på og hold nede meldingen du vil videresende, og trykk på **videresend**.

Før du videresender meldingen, kan du redigere det som er skrevet, eller legge til eller fjerne vedlegg.

Sende en melding til en gruppe

Hvis du ofte må sende en melding til den samme gruppen med personer, kan du opprette en gruppe i Personer-huben. På denne måten når du alle med én melding eller e-post.

Trykk på  **Personer**, og sveip til **rom**.

1. Trykk på gruppen og **tekst** eller **send e-post**.

2. Skriv og send meldingen.

★ **Tips:** For å opprette en gruppe trykker du på ⊕ > **Gruppe**.

Chat med Skype

Du kan bruke telefonen til å sende Skype-til-Skype-direktemeldinger.

Hvis du ikke har Skype-appen ennå, kan du laste den ned fra www.windowsphone.com.

1. Trykk på  **Skype**.
2. Logg på med den samme Microsoft-kontoen som du bruker på telefonen.
3. Sveip til **personer**, og trykk lett på kontakten du vil chatte med.
4. Skriv meldingen, og trykk på .

Hvis du vil ha mer informasjon om Skype-til-Skype-direktemeldinger, kan du se videoen på www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (bare på engelsk).

★ **Tips:** Du kan spare penger på datakostnader ved å sørge for å bruke en Wi-Fi-tilkobling når du bruker Skype.


Dele plasseringen din i en Skype-chat

Mens du chatter, trykker du lett på ⊕ > **del plasseringen** > ➔.

Sende plasseringen din i en melding

Når du skal be vennene dine om å komme og møte deg, kan du sende dem plasseringen på et kart.

Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder.

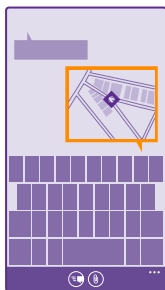

Telefonen ber kanskje om å bruke plasseringen din. Du må tillate det hvis du vil bruke denne funksjonen.

1. Når du skriver en tekstmelding, trykker du lett på  > **min posisjon**.

Det kan være dyrere å sende en melding med vedlegg enn å sende en vanlig SMS. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

2. Trykk på .

Vennene dine får en melding med et bilde av hvor på kartet du befinner deg.

Sende en lydmelding

Feir en venns bursdag med en sang – send sangen som lydmelding.

1. Når du skriver en melding, trykker du på  > **talenotat**.
2. Spill inn meldingen, og trykk lett på **fullført**.
3. Trykk på .

E-post

Du kan bruke telefonen til å lese og svare på e-post når du er på farten.



Trykk på  på startskjermen.

Hvis du vil sende og motta e-post, må du være koblet til Internett.

Legge til eller slette en postkasse

Bruker du forskjellige e-postadresser for jobb og fritid? Ikke noe problem – du kan legge til flere postkasser på telefonen.

Legge til den første postkassen

Du må være koblet til Internett hvis du vil konfigurere e-post på telefonen.

Hvis du ikke logget på Microsoft-kontoen under første oppstart, kan du gjøre det nå. Når du legger til en Microsoft-konto til telefonen, legges en e-postkonto automatisk til.

1. Trykk lett på .
2. Trykk på en konto, og skriv inn brukernavn og passord.
3. Trykk på **logg på**.

★ **Tips:** Avhengig av e-postkontoen kan du også synkronisere andre elementer enn bare e-post til telefonen, for eksempel kontaktene og kalenderen.

Hvis telefonen ikke finner e-postinnstillingene, kan avansert oppsett finne dem. Du må kjenne e-postkontotypen din og adressene til innkommende og utgående e-postservere for å gjøre dette. Denne informasjonen kan du få fra e-posttjenesteleverandøren.

Hvis du vil vite mer om å sette opp ulike e-postkontoer, kan du se Fremgangsmåte-delen på www.windowsphone.com.

Legge til en postkasse senere

I postkassen trykker du på **••• > legg til e-postkonto** og en konto og logger på.

★ **Tips:** Hvis du vil legge til jobb-e-post, -kontakter og -kalender fra Exchange på telefonen, velger du **Exchange** som konto, skriver inn jobb-e-postadressen og -passordet, og trykker på **logg på**.

Den nye postkassen vises som en ny flis på startskjermen.

Slette en postkasse

Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER > e-post + kontoer**. Trykk og hold inne postkassen, og trykk på **slett**.

Du kan ikke slette den første Microsoft-postkassen som du logget på med. Hvis du vil gjøre dette, må du tilbake stille telefonen.

Legge til en Exchange-postkasse på telefonen

Du trenger ikke datamaskinen for å få tilgang til jobb-e-posten, kontaktene og kalenderen. Du kan synkronisere det viktige innholdet mellom telefonen og en Microsoft Exchange-server.

Exchange kan bare konfigureres hvis bedriften din har en Microsoft Exchange-server. I tillegg må IT-administratoren aktivere Microsoft Exchange for kontoen.

Før du begynner med oppsettet, må du sørge for å ha følgende:

- En jobb-e-postadresse
- Exchange-servernavnet ditt (ta kontakt med selskapets IT-avdeling)
- Nettverksdomenenavnet ditt (ta kontakt med selskapets IT-avdeling)
- Nettverkspassordet for kontoret

Du må kanskje oppgi ytterligere informasjon under oppsettet, avhengig av hvilken Exchange-serverkonfigurasjon du bruker. Hvis du ikke har den riktige informasjonen, kontakter du selskapets IT-avdeling.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER > e-post + kontoer**.

2. Trykk lett på **legg til en konto > Exchange**.


3. Skriv inn e-postadressen og passordet for Exchange, og trykk på **logg på**.

Under oppsettet kan du angi hvilket innhold du vil synkronisere mellom telefonen og serveren, og hvor ofte. Du kan synkronisere ekstra innhold ved å endre innstillingene for Exchange-kontoen.

Åpne e-post fra startskjermen

Med levende e-postfliser kan du åpne e-post direkte fra startskjermen.

I flisene ser du antall uleste e-postmeldinger og om du har mottatt ny e-post.

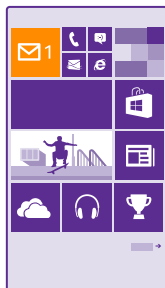

Du kan feste flere innbokser til startskjermen. Du kan for eksempel bruke én flis for jobbrelatert e-post og en annen for privat e-post. Hvis du kobler flere innbokser sammen i en felles innboks, kan du åpne e-post fra alle innboksene i én flis.

Trykk lett på flisen for å lese e-posten.

Sende e-post

Ikke la e-posten hope seg opp. Bruk telefonen til å lese og skrive e-poster på farten.

1. Trykk lett på .
2. Trykk på  og en konto, hvis du har koblet sammen innbokser.
3. Trykk lett på  for å legge til en mottaker fra kontaktlisten eller begynn å skrive et navn. Du kan også skrive adressen.

★ **Tips:** Hvis du vil fjerne en mottaker, trykker du på navnet og **Fjern**.

4. Skriv emnet og e-posten.

★ **Tips:** Telefonen kan hjelpe deg å skrive e-post raskere. Mens du skriver foreslår telefonen mulige ord for å fullføre setningen din. For å legge til et ord, trykker du på et forslag. Sveip over forslagene for å bla gjennom listen. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle språk.

5. Hvis du vil legge ved et bilde, trykker du på .

★ **Tips:** Du kan også ta et nytt bilde når du skriver e-posten. Trykk på , ta et bilde, og trykk på **godta**.

6. Trykk på  for å sende e-posten.

Sende et Office-dokument

Trykk på **Office**, trykk på dokumentet du vil sende, og **...** > **del...** og velg e-postkontoen du vil bruke.

Les e-post


Hvis du venter på viktige nyheter, trenger du ikke å vente til du sitter ved skrivebordet. Bruk telefonen til å lese e-poster.

Du kan se på startskjermen når du har fått ny e-post.

1. Trykk lett på .

2. Trykk lett på e-posten i innboksen. Ulest e-post er markert med en annen farge.

★ **Tips:** Du kan zoome inn eller ut ved å plassere to fingre på skjermen, og skyve dem mot hverandre eller fra hverandre.

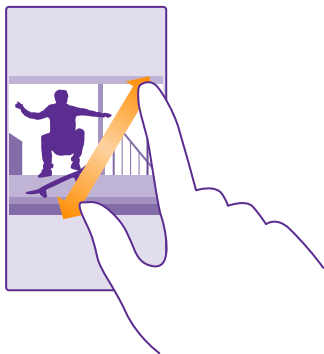

★ **Tips:** Hvis en e-post inneholder en nettadresse, kan du trykke lett på den for å gå til nettstedet.

Les e-post som er del av en samtale

Trykk lett på samtalen i innboksen som e-posten er en del av, og trykk lett på e-posten. En samtale med ulest e-post er markert med en annen farge.

Lagre et vedlegg

Når e-posten er åpen, kan du trykke på vedlegget, for eksempel et bilde, og dermed lastes det ned til telefonen. Trykk på og hold inne vedlegget, og trykk på **lagre**. Ikke alle filformater kan lagres.

Kopiere en kobling

Når e-postappen er åpen, trykker du på og holder inne nettkoblingen og trykker på **kopier kobling**.

Svare på e-post

Hvis du mottar en e-post som krever et raskt svar, kan du svare med én gang ved hjelp av telefonen.

1. Trykk lett på .
2. Åpne e-posten, og trykk lett på .

★ **Tips:** Du svarer bare avsenderen ved å trykke lett på **sva**r. Du svarer avsenderen og alle de andre mottakerne ved å trykke lett på **sva**r til alle.

Videresende en e-post

Åpne e-posten og trykk på  > **videresend**.

Slette e-post

Når innboksen din er full, sletter du noen e-poster for å frigjøre plass på telefonen.

1. Gå til innboksen, og trykk lett til venstre for e-postmeldingene du vil slette.
2. Trykk lett på avmerkingsboksene som vises ved siden av e-postmeldingene, og trykk på .

Alle e-postmeldingene du valgte, slettes. Avhengig av e-postkontoen din kan det hende at e-postmeldingene slettes fra e-postserveren også.

Slette én e-post

Åpne e-posten, og trykk lett på .

Vise e-posten separat

E-posten er gruppert etter tittel i samtaler. En samtale inneholder også svarene dine. Hvis du vil se alle e-postene separat, kan du deaktivere samtalefunksjonen.

1. Trykk lett på .
2. Trykk lett på  > **innstillinger**.
3. Sett **Samtaler** til **Av** .

Sende automatiske svar

Hvis du er på ferie eller ikke er til stedet på kontoret, kan du sende automatiske svar på e-poster du mottar mens du er borte.

1. Trykk lett på  >  > **innstillinger** > **automatiske svar**.
2. Sett **Status** til **På** , skriv inn svaret og trykk på .

Koble flere e-postkasser til en felles innboks

Hvis du har mer enn én e-postkonto, kan du velge hvilke innbokser du vil koble sammen i én innboks. En felles innboks gir deg full oversikt over all e-post.

1. Trykk på en innboks på startskjermen.
2. Trykk på  > **koble innbokser**.
3. I andre innbokser -listen trykker du på innboksene du vil koble til den første innboksen.

4. Trykk på **gi nytt navn til sammenkoblet innboks**, skriv inn et nytt navn for innboksen, og trykk på .

Den nye felles innboksen er festet til startskjermen.

Koble fri felles innbokser

Trykk på den felles innboksen på startskjermen og **••• > sammenkoblet innboks**. Trykk på innboksene som du vil koble fra i listen, og **koble fra**.

Kamera

Hvorfor ta med seg et separat kamera når telefonen har alt du trenger for å ta vare på minnene? Du kan enkelt ta bilder eller spille inn videoer med kameraet på telefonen.

Bli kjent med Lumia Camera

Når du vil ta fantastiske bilder, gir Lumia Camera deg full kontroll.

Med Lumia Camera kan du:

- Endre innstillingene manuelt slik du selv ønsker
- Del bilder og videoer på en enkel måte
- Ta opp filmer i HD. Videoer i 4K og full HD støttes ikke av alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
- Velg det beste bildet eller skap et actionbilde fra en HD-video med Lumia Moments-appen
- Ta Digital Negative (DNG)-bilder uten datatap
- Ta bedre gruppebilder eller bilder av motiver i bevegelse med smartsekvens-modusen

Funksjonene i Lumia Camera-appen kan variere etter telefon.

Hvis du vil laste ned Lumia Camera-appen eller sjekke at du har den nyeste versjonen, gå til www.windowsphone.com. Lumia Camera er kanskje ikke tilgjengelig for alle telefonmodeller.

Du kan laste opp bildene dine til OneDrive, slik at du har enkel tilgang til dem fra telefonen, nettbrettet eller datamaskinen.

Åpne kameraet raskt

Sørg for at du åpner kameraet ditt på et øyeblikk når du trenger det – plasser en snarvei i aktivitetssenteret. Hvis telefonen din har kameratast, er dette den raskete måten å begynne å ta bilder på.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER > varsler + handlinger**.
2. Hvis du vil endre en snarvei for å åpne standardkameraet, trykker du lett på snarveien og .
3. Sveip ned fra toppen av startskjermen, og trykk lett på  for å raskt slå på kameraet ved å bruke snarveien.

★ **Tips:** Du kan slå på kameraet når telefonen er låst ved å holde inne av/på-tasten, sveipe ned fra toppen av skjermen og trykke lett på .

Bruke kameratasten for å åpne kameraet

Hvis telefonen din har kameratast, kan du trykke på den for å slå standardkameraet på.

★ **Tips:** Du kan raskt slå på kameraet når telefonen er låst ved å holde inne kameratasten i et par sekunder.

Endre standardkamera

Du kan endre standard kameraapp til det kameraet du foretrekker.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER > bilder + kamera**.
2. Trykk lett på **Standard kameraapp**, og velg kameraet du vil bruke.

Grunnleggende om kameraet

Det er raskt og enkelt å ta bilder eller spille inn videoer, og dele dem med venner.

Ta et bilde

Ta skarpe og levende bilder – ta vare på de beste øyeblikkene i fotoalbumet.

Funksjonene i Lumia Camera-appen kan variere etter telefon.

Hvis du vil laste ned Lumia Camera-appen eller sjekke at du har den nyeste versjonen, gå til **www.windowsphone.com**. Lumia Camera er kanskje ikke tilgjengelig for alle telefonmodeller.

1. Trykk lett på  **Lumia Camera**.

★ **Tips:** Hvis telefonen har kameratast, kan du raskt slå på kameraet når telefonen er låst ved å holde inne kameratasten i et par sekunder.

★ **Tips:** Hvis du vil åpne kameraet med Cortana, trykker du lett på søketasten , trykker du lett på , sier **Open camera** og følger instruksjonene. Cortana er ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle språk. Hvis du vil ha informasjon om språkene som støttes, gå til **www.windowsphone.com**.

2. Du zoomer inn eller ut ved å skyve fingrene fra hverandre eller mot hverandre. Zooming for kamera støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

3. Trykk lett på et bestemt objekt på skjermen for å fokusere kameraet på det. Kamerafokus støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

4. Trykk lett på  for å ta bildet.

★ **Tips:** Hvis telefonen har en kameratast, trykker og holder du kameratasten halvveis inne for å fokusere. Trykk kameratasten helt ned for å ta bildet.

★ **Tips:** For at skjermen skal fungere best mulig må du passe på å ikke dekke lyssensoren. Lyssensoren støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

★ **Tips:** Hvorfor ikke prøve andre kule Lumia-apper for å få mest mulig ut av bildene dine? Hvis du vil redigere bildet samtidig som du beholder originalen med full oppløsning, eller bruke filtre eller andre spesialeffekter, bruker du Lumia Creative Studio-appen. Hvis du vil ta flotte selvportretter, bruker du Lumia Selfie-appen.

Vise bildet i høyoppløsningsvisning

Hvis du vil vise bildet du nettopp har tatt, må du gjøre ett av følgende alternativer, avhengig av telefonen:

- Trykk lett på det runde miniatyrbildet i hjørnet på skjermen.
- Trykk lett på .

Dette høyoppløsningsbildet kan bare vises i Lumia Camera.

Pynte på en selfie

Bruk Lumia Selfie-appen til å ta kule selvportretter. Bildet blir forbedret og kan deles umiddelbart.

Hvis du vil laste ned Lumia Selfie-appen eller sjekke at du har den nyeste versjonen, gå til **www.windowsphone.com**. Lumia Selfie er kanskje ikke tilgjengelig for alle telefonmodeller.

1. Trykk lett på  **Lumia Selfie**.
2. Ta et selvportrett med forsidekameraet ved å trykke på skjermen. Forsidekamera støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
3. Hvis du vil ta et selvportrett med hovedkameraet, trykker du på  for å bytte kameraer, hvis nødvendig. Se inn i hovedkamelalinsen, følg lydsignalene for å gjøre deg klar til fotografering og hold kameraet i ro mens bildet tas.

★ **Tips:** Hvis du vil unngå virkningene av kamerabevegelser, trykker du på **...** > **nedtelling** og velger en forsinkelse.

4. Hvis du vil redigere selvportrettet, skyver du fingrene fra hverandre eller mot hverandre og trykker på .
5. Hvis du vil forbedre selvportrettet, trykker du på .
6. Hvis du vil bruke et filter på selvportrettet, trykker du på .

★ **Tips:** Hvis du vil fjerne alle forbedringer og filtre fra selvportrettet, trykker du på **...** > **fjern alle effekter**.

7. Hvis du vil lagre en selfie, trykker du lett på .

Spille inn en video

I tillegg til å ta bilder med telefonen kan du også ta vare på spesielle øyeblikk i form av videoer.

1. Trykk lett på  **Lumia Camera**.
2. Hvis du vil bytte fra bildemodus til videomodus, trykker du .
3. Du zoomer inn eller ut ved å skyve fingrene fra hverandre eller mot hverandre. Zooming for kamera støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
4. Trykk på  for å starte opptaket. Tidtakeren begynner å løpe.
5. Trykk på  for å stoppe opptaket. Tidtakeren stopper.

Hvis du vil vise videoen du nettopp har spilt inn, trykker du lett på det runde miniatyrbildet i hjørnet på skjermen. Videoen lagres i Kamerabilder.

Ta bilder som ser levende ut

Med Levende bilder kan du ta opp et lite øyeblikk med video med hvert bilde du tar, slik at de ser levende ut når du blar gjennom dem i Kamerabilder eller Lumia Storyteller.

Levende bilder støttes ikke av alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Kontroller at du har lastet ned den nyeste versjonen av Lumia Camera-appen fra Store.

1. Trykk  **Lumia Camera** >  og sveip til **bilde**.
2. Sett **Levende bilder** til på.

Lagre bilder og videoer på et minnekort

Hvis det er satt inn et minnekort i telefonen og telefonminnet begynner å fylles opp, kan du lagre bilder du tar og videoer du spiller inn, på minnekortet.

Spill inn videoer på telefonminnet for å få best mulig videokvalitet. Hvis du spiller inn videoer på minnekortet, anbefales det at microSD-kortet du bruker, er et raskt 4–128 GB-kort fra en kjent produsent. Minnekortet støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Trykk lett på  **Lagringssensor**.
2. Sett **Lagre nye bilder** på til **SD-kort**.

Bildene du tar heretter, lagres på minnekortet.

Bruk kun compatible minnekort som er godkjent for bruk med denne enheten. Inkompatible kort kan forårsake skade på kortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt.

Lagre bildene og videoene du har tatt tidligere, på et minnekort

I Bilder-huben blar du til et bilde eller en video, trykker på  og bildet eller videoen, og deretter på **...** > **lagre på SD-kort**.

 **Tips:** Hvis du vil merke alle bildene eller videoene i et album raskt, blar du til albumet og trykker på  > **...** > **velg alle**.

Lagre posisjonsinformasjon sammen med bilder og videoer

Hvis du vil huske nøyaktig hvor du var da du tok et bilde eller spilte inn en video, kan du angi at telefonen skal registrere posisjonen automatisk.

Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **bilder + kamera** > **Bruk posisjonsinformasjon**.

Stedsinformasjon kan legges ved et bilde eller en video dersom plasseringen din kan fastslås ved hjelp av satellitt eller nettverksmetoder. Hvis du deler et bilde eller en video som inneholder stedsinformasjon, kan denne informasjonen være synlig for dem som ser på bildet eller videoen. Du kan slå av geotagging i telefoninnstillingene.

Dele bilder og videoer

Du kan raskt og enkelt dele bilder og videoer slik at venner og familie kan se dem.

1. Ta et bilde eller spill inn en video.
2. Trykk lett på **Bilder** på startskjermen, bla til bildet eller videoen din, og trykk lett på den.
3. Trykk lett på , velg hvordan du vil dele, og følg instruksjonene.

★ **Tips:** Hvis du vil dele flere bilder eller videoer samtidig, trykker du lett på , velger bildene eller videoene, og trykker lett på .

★ **Tips:** Hvis du vil ha tilgang til bildene fra alle enhetene dine, kan du konfigurere opplasting til OneDrive. Ditt OneDrive-album blir da tilgjengelig i Bilder-huben når du viser bildene. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk lett på **ALLE INNSTILLINGER** > **bilder + kamera** for å konfigurere funksjonen. Under **Automatisk opplasting**, trykk **OneDrive**, og velg et alternativ.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold, inkludert gratisemeter, kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datakostnader.

Ikke alle delingstjenester støtter alle filformater eller videoer med høy kvalitet.

Avansert fotografering

Det er du som bestemmer fotoinnstillingene på telefonen. Ta akkurat det bildet du vil ha.

Ta proffe bilder

Slipp løs dine kreative evner og ta profesjonelle bilder. Med Lumia Camera kan du manuelt justere kamerainnstillingene både i kamera- og videomodus.

1. Trykk lett på  **Lumia Camera**.
2. Dra  mot venstre for å vise innstillingene. Du kan endre en innstilling ved å dra en finger opp eller ned glidebryteren. Du kan for eksempel endre Eksponeringskompensasjon for å kontrollere lysmengden i bildet.
3. Dra  mot høyre for å lukke innstillingene.
4. Trykk lett på  for å ta et bilde.

Ta bilder uten datatap

Med Lumia Camera kan du ta Digital Negative (DNG)-bilder uten datatap, som har bedre etterredigeringsmuligheter.

Digital Negative-formatet (DNG) støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Trykk på  **Lumia Camera** >  og sveip til **bilde**.
2. Trykk lett på **Opptaksmodus** og JPG + DNG-modus.
3. Når du tar et bilde, lagres to filer: et JPG-bilde med lavere oppløsning som er optimalisert for deling og et DNG-bilde uten datatap.

Etter at du har overført DNG-bildene til datamaskinen, kan du bla gjennom og vise dem ved å laste ned og installere Adobe DNG-kodeken fra www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftplID=5495.

Du kan redigere DNG-bildene i et hvilket som helst bilderedigeringsprogram som støtter DNG-standarden fullt ut.

Ta opp filmer i HD

Du kan ta opp krystallklare HD-videoer raskt ved å trykke på en knapp.

Videoer i 4K og full HD støttes ikke av alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Trykk lett på  **Lumia Camera**.

1. Trykk og hold inne kameratasten for å starte innspillingen. Tidtakeren begynner å løpe.
2. Slipp opp kameratasten for å stanse innspillingen. Tidtakeren stopper.

★ **Tips:** Hvis du vil vise videoen du nettopp har spilt inn, trykker du lett på det runde miniatyrbildet i hjørnet på skjermen. Videoen lagres i Kamerabilder.

Endre videooppløsningen

Trykk lett på , sveip til **video**, trykk på **Oppløsning**, og velg oppløsningen du vil ha.

Avhengig av telefonen, er den beste tilgjengelige oppløsningen enten 4K eller full HD.

Ramme inn bilder på en enkel måte

Hvis du ønsker ramme inn bildene dine profesjonelt, kan du bruke rutenett og komponere perfekte bilder.

1. Trykk lett på  **Lumia Camera**.
2. Gjør ett av følgende, avhengig av telefontypen:
 - Trykk på  > **innstillinger**.
 - Trykk lett på  og sveip til **generelt**.
3. Sett **Rutenett for ramme** til, for eksempel, **det gylne snitt** eller **tredjedelsregelen**.
4. Trykk lett på  for å ta bildet.

Ta bedre bilder med smartsekvensmodus

Bruk smartsekvens-modusen til å ta bedre bilder av motiver i bevegelse, eller ta et gruppebilde der alle ser bra ut.

1. Trykk lett på  **Lumia Camera**.
2. Trykk på .
3. Trykk lett på  for å ta et bilde.

Kameraet tar en sekvens med bilder. Hvis du vil se hva du kan gjøre med dem, trykker du på  og deretter trykker du på bildet og **rediger smartsekvens**.

Finn de beste øyeblikkene i videoen din

Etter at du har innspilt et HD-video, kan du finne de beste bildene og lagre dem som separate bilder. Du kan også skape spennende actionbilder.

Lumia Moments støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Etter at du har innspilt en HD-video, trykker du lett på  **Lumia Moments** og videoen.

1. Trykk lett på **OPPRETT ACTIONBILDE**.

2. Trykk lett på glidebryteren for å velge et startpunkt for actionbildet.

3. Trykk lett på glidebryteren for å velge et slutt punkt for actionbildet og .

4. Hvis du vil slette objekter i bevegelse fra bildet, trykker du på de hvite sirklene nederst på skjermen.

5. For å velge hvilke gjenstander i bevegelse du vil markere, sveiper du til venstre eller høyre for å flytte sirkelen nederst på skjermen.

★ **Tips:** Hvis du vil markere alle objekter i bevegelse, trykker du på .

6. Hvis du vil legge til en fartseffekt, trykker du lett på .

7. Hvis du vil lagre actionbildet i Kamerabilder, trykker du på .

Lagre det beste bildet

Trykk lett på **VELG BESTE STILLBILDE**, trykk lett på glidebryteren eller sveip til venstre eller høyre for å finne de beste bildene i videoen, og trykk lett på  for å lagre bildet som et separat bilde i Kamerabilder.

Du kan lagre så mange bilder du vil.

Legge til bevegelse i bilder

Bruk Lumia Cinemagraph-appen til å animere stillbildene dine og få dem til å se nesten levende ut.

Hvis du vil laste ned Lumia Cinemagraph-appen eller sjekke at du har den nyeste versjonen, gå til www.windowsphone.com. Lumia Cinemagraph er kanskje ikke tilgjengelig for alle telefonmodeller.

1. Trykk lett på  **Lumia Cinemagraph**.

2. Trykk lett på  og skjermen for å ta et bilde.

3. Velg områdene du vil animere, og trykk på .

4. Du lagrer det animerte bildet ved å trykke på .

Ta et panoramabilde

Når du ønsker å forevige et vakkert landskap eller fange inn storbylivet i ett spektakulært bilde, bruker du Lumia Panorama-appen.

Hvis du vil laste ned Lumia Panorama-appen eller sjekke at du har den nyeste versjonen, gå til www.windowsphone.com. Lumia Panorama er kanskje ikke tilgjengelig for alle telefonmodeller.

1. Trykk lett på **Lumia Panorama**.


2. Trykk lett på skjermen for å ta det første bildet.

3. Når du skal ta neste bilde, beveger du telefonen langsomt mot høyre til sirkelen omgir punktet. Telefonen tar da et nytt bilde.

4. Når du har tatt nok bilder, trykker du på ☑

Bilder og videoer

Slik viser, organiserer, deler og redigerer du dine bilder og videoer.

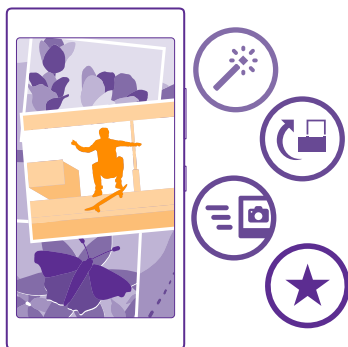

Bilder-hub

Bildene du har tatt eller videoene du har spilt inn med telefonen, lagres i Bilder -huben, der du kan bla gjennom og se dem.



Det blir enklere å finne bildene og videoene hvis du merker favorittene dine eller organiserer dem i album.

Vise bilder

Gjenopplev de viktige øyeblikkene – vis bildene på telefonen.

Trykk lett på **Bilder**.

1. Hvis du vil se et bilde du har tatt, sveiper du til **albumer** og trykker på **Kamerabilder** og bildet.
2. Sveip til venstre for å vise neste bilde. Sveip til høyre for å vise forrige bilde.

Finne bilder etter dato og sted

Trykk på **••• > innstillinger > Grupper bildene mine etter tidspunkt og sted**.

Zoom inn eller ut

Plasser to fingre på skjermen, og skyv fingrene mot hverandre eller fra hverandre.

★ **Tips:** Dobbeltrykk på bildet for å zoomer raskt inn eller zoomer ut igjen.

Merke et bilde som favoritt

Marker de beste bildene som favoritter, slik at du enkelt kan finne dem igjen i favoritter-visningen i Bilder-huben.

1. Trykk lett på **Bilder > albumer** og bla frem til bildet.
Hvis bildet finnes i et nettalbum, kan du laste det ned til telefonen.

2. Trykk på **••• > ♥**.

★ **Tips:** Hvis du raskt vil markere flere bilder som favoritter, velger du albumet bildene ligger i, trykker på **☺**, velger bildene og trykker på **♥**.

Vise favoritter

Sveip til **favoritter** i Bilder-huben.

Endre bakgrunnen i Bilder-huben

Hvis du har et kjempeflott bilde som du blir i godt humør av å se på, kan du angi det som bakgrunn i Bilder-huben.

1. Trykk lett på **Bilder**.
2. Trykk lett på **••• > innstillinger**.
3. Sett **Flisen på startskjermen viser til enkeltbilde**.
4. Trykk lett på **velg bilde**, og velg et bakgrunnsbilde.

★ **Tips:** Du kan også angi at bildet skal endres automatisk med jevne mellomrom. Trykk lett på **••• > innstillinger**. Skift **Flisen på startskjermen viser til alle bilder eller favorittbilder** og trykk på **tilfeldig rekkefølge nå**.

Opprette et album

Det blir enklere å finne bilder av en begivenhet, en person eller en tur hvis du for eksempel organiserer bildene dine i emnebaserte album.

Hvis datamaskinen er en Mac, kan du installere Windows Phone-appen fra Mac App Store.

1. Bruk en kompatibel USB-kabel til å koble telefonen til en datamaskin.
2. På datamaskinen åpner du filbehandlingen, for eksempel Windows Explorer eller Finder, og blar til mappen med bilder.
3. Legg til en ny mappe, gi den et navn og legg til bilder i mappen.

Mappen vises som et album i albumer-visningen på telefonen.

★ **Tips:** Hvis du har installert operativsystemet Windows 7, Windows 8 eller nyere på datamaskinen, kan du også bruke Windows Phone-appen. Med Windows 7 kan du laste den ned fra **www.windowsphone.com**.

Slette et album

Trykk lett på **Bilder** > **albumer**. Trykk og hold inne et album, og trykk **slett**.

Når du sletter et album fra telefonen, slettes også bildene i dette albumet. Hvis du har kopiert albumet til en datamaskin, blir albumet og bildene i det lagret på datamaskinen.

Du kan ikke slette nettalbum fra telefonen.

Skrive livshistorien din

La bildene fortelle livshistorien din med Lumia Storyteller.

Hvis du vil laste ned Lumia Storyteller-appen eller sjekke at du har den nyeste versjonen, gå til **www.windowsphone.com**. Lumia Storyteller er kanskje ikke tilgjengelig for alle telefonmodeller.

Telefonen trenger tilgang til plasseringsinformasjonen din. Det gjør du ved å sveipe ned fra toppen av startskjermen, trykke lett på **ALLE INNSTILLINGER** > **posisjon**, og veksle **Posisjonstjenester** til På .

1. Trykk lett på **Lumia Storyteller**.

Bildene du har tatt, settes automatisk sammen som historier. Du må ha tatt minst syv bilder på ett sted og omtrent på samme tidspunkt for at appen skal kunne lage en historie.

2. Hvis du vil lage en historie selv, trykker du på , velger bildene og trykker på .

3. Hvis du vil gi nytt navn til historien, trykker du på samlingen og tittelen og skriver inn et nytt navn.

4. Hvis du vil vise et bilde i historien, trykker du på samlingen og bildet. Hvis du vil bla gjennom de andre bildene, sveiper du til venstre eller høyre.

★ **Tips:** Du kan legge til bildetekster i bildene i historien. Trykk lett på et bilde og **legg til bildetekst**. Hvis du vil vise en bildetekst, trykker du på bildet.

Finne bildet på et kart

Hvis du vil se på et kart hvor bildet ble tatt, plasserer du to fingre på bildet og skyver dem sammen.

Kopiere bilder til datamaskinen

Bruk filbehandlingen på datamaskinen til å kopiere eller flytte bildene til datamaskinen.

Hvis datamaskinen er en Mac, kan du installere appen Lumia Photo Transfer for Mac fra www.microsoft.com/mobile/support/.

1. Bruk en kompatibel USB-kabel til å koble telefonen til en datamaskin.
2. På datamaskinen åpner du filbehandlingen, for eksempel Windows Explorer eller Finder, og blar til telefonen.

★ **Tips:** Telefonen vises under bærbar enheter som Windows Phone. Du kan se mappene på telefonen ved å dobbeltklikke navnet på telefonen. Det er separate mapper for dokumenter, musikk, bilder, ringetoner og videoer.

3. Åpne mappen med bilder, og velg og kopier bildene til datamaskinen.

★ **Tips:** Hvis datamaskinens operativsystem er Windows 7 eller Windows 8, kan du også bruke Windows Phone-appen. Med Windows 7 kan du laste den ned fra www.windowsphone.com.

Redigere et bilde

Du kan utføre raske redigeringer, som å rotere og beskjære, på bilder som du har tatt. Eller bruke autofiks for å la telefonen korrigere bildet med bare ett enkelt trykk.

1. Trykk lett på **Bilder** > **albumer** og et bilde.
2. Trykk lett på **...** > **rediger** og et alternativ.

★ **Tips:** Hvis du har lastet ned bilderedigeringsapper fra Store, vises disse her som redigeringsvalg.

3. Du lagrer det redigerte bildet ved å trykke på .

Legge til kule spesialeffekter på bilder

Gjør mer avansert bilderedigering – legg til kule spesialeffekter på favorittbildene dine med Lumia Creative Studio.

Hvis du vil laste ned Lumia Creative Studio-appen eller sjekke at du har den nyeste versjonen, gå til www.windowsphone.com. Lumia Creative Studio er kanskje ikke tilgjengelig for alle telefonmodeller.

Trykk på  **Lumia Creative Studio** og bildet du vil redigere.

Redigere bildet

Trykk på , og velg forholdet eller roter bildet.

Bruke et filter

Trykk på .

Forbedre bildet

Trykk på , og velg typen forbedring.

Gjøre en del av bildet uskarp

Trykk på **...** > **gjør bakgrunnen uskarp**. Du kan velge området som du vil gjøre uskarpt, og justere graden av uskarphet.

Legg til farge i bildet

Trykk på **...** > **fargefokus**. Velg en farge fra fargepaletten, og bruk den på bildet. Når du er ferdig, trykker du på **✓**.

Lagre det redigerte bildet


Trykk på **...** > **lagre**.

★ **Tips:** Hvis du vil tilbakestille til det opprinnelige bildet, trykker du på **...** > **gå tilbake til originalen**.

Vise bildene dine på skjermen til en venn

Vil du vise de beste bildene dine til venner? Bruk den mobile projektoren PhotoBeamer og vis bildene dine på skjermen til en venn, uten kabler.

1. På enheten du vil bruke til å vise bildene, gå du til **<https://www.photobeamer.com>** (på engelsk).
2. Trykk lett på **PhotoBeamer** på telefonen.
3. Trykk lett på bildet som du vil vise på skjermen.
4. På nettsiden til PhotoBeamer skanner du QR-koden med telefonen din.

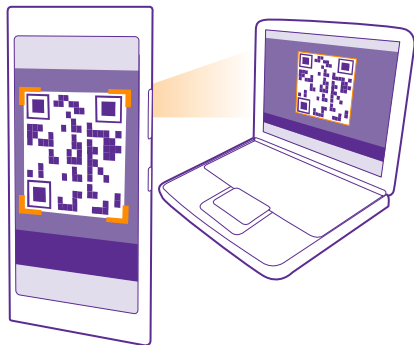

5. Sveip til venstre eller høyre for å vise andre bilder i samme mappe.

Kart og navigering

Utforsk hva som finnes der ute og hvordan du kommer deg dit.

Aktivere posisjonstjenester

Med kartprogrammer kan du finne ut hvor du er og lagre posisjonen i bildene du tar. Programmer kan bruke posisjonsinformasjonen til å tilby et bredere utvalg av tjenester.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER**.
2. Trykk på **posisjon**, og sett **Posisjonstjenester** til **På** .

Finne et sted

Kart hjelper deg med å finne bestemte steder og butikker.

Trykk lett på  **Kart**.

1. Trykk på .
2. Skriv inn søkeord, for eksempel en gateadresse eller et stedsnavn, i søkefeltet.
3. Velg et element på listen over foreslåtte treff mens du skriver, eller trykk på Enter-tasten for å søke.

Posisjonen vises på kartet.

Hvis søket ikke gir noen treff, må du kontrollere at søkeordene er riktig stavet.

Se din nåværende posisjon

Trykk lett på .

Finne steder i nærheten

Trykk på  for å vise restauranter, butikker og andre interessante steder i nærheten av det valgte stedet.

I nærheten er kanskje ikke tilgjengelig for alle områder.

Få en veibeskrivelse til et sted

Du kan få veibeskrivelse for å gå, kjøre eller ta kollektivtransport. Bruk stedet der du befinner deg nå eller et annet sted som startsted.

1. Trykk lett på  **Kart** > .
2. Hvis du ikke vil at startstedet skal være stedet der du befinner deg nå, trykker du på **Start** og søker etter et startsted.
3. Trykk på **Slutt**, og søk etter et bestemmelsessted.

Ruten vises på kartet, sammen med et anslag for hvor lang tid det tar å komme seg dit. Hvis du vil se detaljerte retningsbeskrivelser, trykker du på **rutetirinn**.

 **Tips:** Hvis du vil fjerne en rute som du ikke lenger trenger, fra kartet, trykker du på **...** > **tøm kart**.

Få ganganvisninger

Når du har opprettet en rute, trykker du på .

Få kjøreanvisninger med taleveiledning

Når du har angitt bestemmelsesstedet (bruk stedet der du befinner deg nå, som startsted), trykker du på  > **sving-for-sving**.

Få anvisninger for kollektivtransport

Når du har opprettet en rute, trykker du på .

Informasjon om kollektivtransport er tilgjengelig i utvalgte byer over hele verden.

Laste ned kart til telefonen

Lagre nye kart på telefonen før en reise, slik at du kan bla gjennom kartene uten en Internett-tilkobling når du er ute og reiser.

Hvis du vil laste ned og oppdatere kart, aktiver Wi-Fi-nettverk.

Trykk på  **Kart** > **...** > **innstillinger**.

1. Trykk lett på **last ned kart** > .
2. Velg landet eller regionen.

Oppdatere et eksisterende kart

Trykk på **se etter oppdateringer**.

Slette et kart

Trykk på **last ned kart**, trykk og hold inne kartet, og trykk på **slett**.

Lokaliseringsmetoder

Telefonen viser din plassering på kartet ved hjelp av GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi eller nettverksbasert (celle-ID) lokalisering.

Tilgjengelighet, nøyaktighet og pålitelighet for stedsinformasjonen avhenger av for eksempel stedet der du befinner deg, omgivelser og tredjepartskilder, og kan være begrenset. Det kan for eksempel hende at stedsinformasjon ikke er tilgjengelig inne i bygninger eller under bakkenivå. For informasjon om personvern i forbindelse med lokaliseringsmetoder kan du se Microsoft Mobile sine retningslinjer for personvern.

Nettverkstjenesten Assisted GPS (A-GPS) og andre lignende tillegg til GPS og GLONASS henter posisjonsinformasjon ved hjelp av mobilnettverket, og bidrar til å beregne din nåværende posisjon.

A-GPS og andre varianter av GPS og GLONASS kan kreve at mindre datamengder overføres via mobilnettverket. Hvis du vil unngå datakostnader, for eksempel når du er på reisefot, kan du deaktivere den mobile datatilkoblingen i telefoninnstillingene.

Wi-Fi-lokalisering forbedrer lokaliseringsnøyaktigheten når satellittsignaler ikke er tilgjengelige, særlig når du befinner deg innendørs eller mellom høye bygninger. Hvis du befinner deg på et sted med begrenset tilgang til Wi-Fi, kan du deaktivere Wi-Fi i telefoninnstillingene.



Merk: Bruk av Wi-Fi kan være underlagt begrensninger i enkelte land. I EU har du for eksempel bare lov til å bruke 5150–5350 MHz Wi-Fi innendørs, og i USA og Canada har du bare lov til å bruke 5,15–5,25 GHz Wi-Fi innendørs. Kontakt lokale myndigheter for ytterligere informasjon.

Det kan hende at trippeltelleren ikke er nøyaktig, avhengig av tilgjengelighet til og kvalitet på satellittilkoblingen.

Internett

Lær hvordan du oppretter trådløse tilkoblinger og surfer på Internett, samtidig som du begrenser datakostnadene.

Angi Internett-tilkoblinger

Hvis nettverkstjenesteleverandøren belaster deg for faktisk bruk, kan det være lurt å endre innstillingene for Wi-Fi og mobildata for å redusere datakostnadene. Du kan bruke ulike innstillinger for roaming og hjemmenettverket.

! **Viktig:** Bruk kryptering for å øke sikkerheten ved Wi-Fi-tilkobling. Bruk av kryptering reduserer risikoen for at andre får tilgang til dataene dine.

Det er generelt raskere og billigere å bruke en Wi-Fi-forbindelse enn en mobildataforbindelse. Hvis både Wi-Fi- og mobildataforbindelser er tilgjengelige, bruker telefonen Wi-Fi-forbindelsen.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på .
2. Sett **Wi-Fi-nettverk** til **På** .
3. Velg forbindelsen du vil bruke.

Bruke en mobildataforbindelse

Sveip ned fra toppen av startskjermen, trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **mobilnettverk + SIM-kort**, og sett **Dataforbindelse** til **På** .

★ Tips: Ønsker du å slå mobildataforbindelsen av og på på en enkel måte? Legg til en snarvei i aktivitetssenteret. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **varsler + handlinger**. Trykk lett på én av snarveiene og trykk lett på **mobildata**.

Bruke en mobildataforbindelse ved roaming

Sveip ned fra toppen av startskjermen, trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **mobilnettverk + SIM-kort**, og sett **Alternativer for dataroaming** til **bruk roaming**.

Internettforbindelse ved roaming, spesielt i utlandet, kan gi betydelig høyere datakostnader.

Dataroaming innebærer at du bruker telefonen til å motta data via nettverk som nettverkstjenesteleverandøren din ikke eier eller drifter.

★ Tips: Du kan også følge med på databruken med appen datasensor.

Koble telefonen til Internett

Det er enkelt å bruke Internett på den bærbare datamaskinen uansett hvor du er. Gjør telefonen om til et Wi-Fi-aktiveringspunkt, og bruk den mobile datatilkoblingen til å få tilgang til Internett med den bærbare datamaskinen din eller andre enheter.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **internett-delning**.
2. Sett **Deling** til **På** .

3. Du kan endre navnet på tilkoblingen ved å trykke på **oppsett** > **Kringkasternavn**, og angi et navn.

★ **Tips:** Du kan også skrive inn et passord for tilkoblingen.

4. Velg tilkoblingen på den andre enheten.

Den andre enheten bruker data fra dataplanen, som kan medføre datatrafikkostnader. Ta kontakt med nettværkstjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og priser.

Bruke dataplanen effektivt

Hvis du er bekymret over kostnadene for databruk, får du med datasensor-appen hjelp til å finne mer effektive måter å bruke mobildata på og holde oversikt over bruken din. Denne appen kan koble fra datatilkoblinger fullstendig hvis nødvendig.

1. Trykk lett på  **datasensor**.

2. Trykk lett på **angi grense** og velg verdiene du vil ha.

★ **Tips:** Hvis du bruker Internet Explorer, kan du automatisk spare kostnader for databruk. Trykk lett på **•••** > **innstillinger** > **Datasensor-besparelser** og velg ønsket innstilling.

Nettleser

Følg med på nyhetene, og besøk dine favorittnettsteder. Du kan bruke Internet Explorer 11 på telefonen til å vise nettsider på Internett. Nettleseren kan også varsle deg om sikkerhetsfarer.

Trykk på  **Internet Explorer**.

Hvis du vil surfe på Internett, må du være koblet til Internett.

Surfe på Internett

Ingen behov for en datamaskin – du kan enkelt surfe på Internett med telefonen.

★ **Tips:** Hvis nettværkstjenesteleverandøren ikke belaster deg en fast sats for dataoverføring, kan du redusere datakostnader ved å bruke et Wi-Fi-nettverk for å koble til Internett.

1. Trykk lett på  **Internet Explorer**.

2. Trykk på adresselinjen.

3. Skriv inn en nettadresse.


★ **Tips:** Hvis du raskt vil skrive inn et webadresseudfiks som for eksempel .org, trykker du og holder inne suffikstasten på tastaturet og trykker på suffikset du vil bruke.

4. Trykk lett på ➔.

★ **Tips:** Du kan søke på Internett ved å skrive inn et søkeord i adresselinjen og trykke på ➔.

Zoom inn eller ut

Plasser to fingre på skjermen, og skyv fingrene fra hverandre eller mot hverandre.

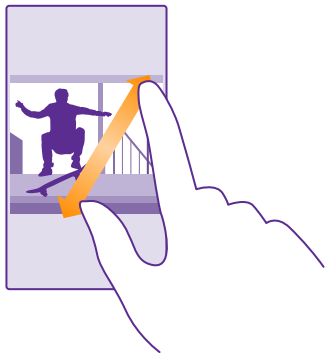

★ **Tips:** Du kan også dobbelttrykke på skjermen.

Åpne en ny fane

Når du vil gå inn på flere nettsteder samtidig, kan du åpne nye nettleserfaner og bytte mellom disse.

Trykk lett på  **Internet Explorer**.

Trykk på  > .

★ **Tips:** Hvis du vil åpne faner du søker i, på andre enheter, trykker du på  og sveiper mot venstre til **annet**.

★ **Tips:** Hvis du vil gå tilbake til det forrige nettstedet i en fane, sveiper du til høyre.

Åpne en fane for å bla privat

Trykk på  >  > **ny InPrivate-fane**.

Bla privat hindrer at nettleseren din lagrer surfedata, slik som informasjonskapsler, nettleserhistorikken og midlertidige Internett-filer.

Bytte mellom faner

Trykk på  og den aktuelle fanen.

Lukke en fane

Trykk lett på  > .

Endre nettlesermodus

Liten tekst på et nettsted kan være vanskelig å lese. Bruk nettleseren i mobil- eller datamaskinmodus, eller bytt visse nettsider til lesevisning og bestem skriftstørrelsen selv.

1. Du kan angi at nettleseren alltid skal bruke den modusen du vil, ved å trykke lett på  **Internet Explorer** > **...** > **innstillinger**.
2. Endre innstillingen for **Innstillinger for nettsted**.

Bytt til lesevisning

Trykk på  på adresselinjen. Angi skriftstørrelse for lesevisningen ved å trykke lett på **...** > **innstillinger** > **avanserte innstillinger** > **Skriftstørrelse for lesevisning**.

★ **Tips:** Hvis du vil vite mer om nettleserinnstillingene og hva de betyr, kan du trykke lett nederst på skjermen.

Legge til et nettsted i favoritter

Hvis du besøker de samme nettstedene hele tiden, kan du legge dem til i favoritter slik at du raskt har tilgang til dem.

Trykk på  **Internet Explorer**.

1. Gå til et nettsted.
2. Trykk på **...** > **legg til i Favoritter**.
3. Rediger navnet etter behov, og trykk på .

★ **Tips:** Du kan også feste dine favorittnettsteder til startskjermen. Når du er på et nettsted, trykker du på **...** > **fest til start**.

Gå til et favorittnettsted

Trykk på **...** > **favoritter** og et nettsted.

★ **Tips:** Hvis du vil ha rask tilgang til favorittene, legger du til favoritter-ikonet på adresselinjen. Trykk på **...** > **innstillinger**, og bytt **Bruk adresselinjeknapp til til favoritter**.

Dele en nettside

Når du finner en spennende nettside, kan du sende den til vennene dine i en e-post eller tekstmelding, eller du kan dele den på dine sosiale nettverk. Hvis vennene dine sitter ved siden av deg, kan du bruke NFC til å dele siden ved å la telefonene berøre hverandre.

1. Trykk  **Internet Explorer**, og gå til et nettsted.
2. Trykk **...** > **del side** og hvordan du vil dele.

Dele en nettside med NFC

Mens du surfer, trykker du lett på **...** > **del side** > **Berør og del (NFC)** og berører telefon til vennen din med telefon din.

For å forsikre deg om at Berør og del (NFC) er aktivert, sveiper du ned fra toppen av startskjermen, trykker på **ALLE INNSTILLINGER** > **NFC** og setter **Berør og del** til **På** .

NFC støttes ikke av alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures. Denne funksjonen er kanskje ikke kompatibel med alle telefoner som støtter NFC.

Den andre telefonen må ha støtte for NFC. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerveiledningen for den andre telefonen.

Tømme nettleserhistorikken

Når du er ferdig med å surfe, kan du slette private data, slik som nettleserhistorikken og midlertidige Internett-filer.

1. Trykk lett på  **Internet Explorer**.
2. Trykk lett på **...** > **innstillinger** > **slettlogg**.

En buffer er et minnelager som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har, eller har forsøkt å få, tilgang til konfidensiell informasjon eller en sikker tjeneste som krever passord, må du tømme bufferen etter hver bruk.

★ **Tips:** Hvis du vil slette søkehistorikken, trykk på søketasten , og trykk på **...** > **innstillinger** > **slettlogg**.

Slette et enkeltelement i nettleserhistorikken

Trykk på **...** > **nylige** > , elementet du vil slette, og .

Søke på Internett

Du kan utforske Internett og resten av verden med Bing-søk. Du kan bruke tastaturet eller stemmen til å skrive inn søkeordene.

1. Trykk på søketasten .

★ **Tips:** Hvis du har slått på Cortana, åpnes appen når du trykker på søketasten . Deretter kan du ganske enkelt trykke på , og si søkeordet. Cortana er ikke tilgjengelig på alle språk. Hvis du vil ha informasjon om språkene som støttes, gå til www.windowsphone.com.

2. Skriv inn søkeordet i søkefeltet, og trykk . Du kan også velge et søkeord fra de foreslåtte treffene.
3. Hvis du vil se relaterte søkeresultater, kan du sveipe til venstre for å se de ulike kategoriene for søkeresultat.

Lukke Internett-tilkoblinger

Spar batteriet ved å lukke Internett-forbindelser som er åpne i bakgrunnen. Du kan gjøre dette uten å lukke noen apper.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på .
2. Sett **Wi-Fi-nettverk** til **Av** .

★ **Tips:** Wi-Fi-nettverk slås på igjen automatisk. Hvis du vil endre denne innstillingen, trykker du på **Slå Wi-Fi på igjen**.

Lukke en mobildataforbindelse

Sveip ned fra toppen av startskjermen, trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **mobilnettverk + SIM-kort**, og sett **Dataforbindelse** til **Av** .

Underholdning

Lær hvordan du ser videoer, lytter til favorittmusikken din og spiller spill.

Se og lytt

Du kan bruke telefonen til å se på videoer og høre på musikk og podcaster når du er på farten.

Spille av musikk

Lytt på favorittmusikken din uansett hvor du er.

Trykk lett på  **Musikk**.

Trykk på artisten, albumet, sangen, sjangeren eller spillelisten som du vil spille av.

★ **Tips:** Du kan forbedre kvaliteten på lyden ved å endre equaliserinnstillingene. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER > lyd**. Dolby-equalizer støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

★ **Tips:** Du kan kjøpe musikk til spillelistene dine fra xbox music store.

Sette avspilling på pause eller fortsette avspilling

Trykk lett på  eller .

★ **Tips:** Hvis du vil spille av låter i tilfeldig rekkefølge, trykker du på .

Spole frem eller tilbake

Trykk og hold inne  eller .

★ **Tips:** Hvis du vil abonnere og lytte på podcaster, trykker du på  **Podcaster**.

Tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle land og regioner.

Abonner på Xbox Music Pass

Gå til www.xbox.com/music/music-pass.

Med Xbox Music Pass kan du laste ned og spille av et ubegrenset antall sanger og synkronisere dem med telefonen, direkteavspille musikk på telefonen eller Xbox-konsollen, og lytte til radiokanaler som du har opprettet med Xbox-radio.

Opprette en spilleliste

Organiser sangene dine i spillelister slik at du kan lytte til musikk som passer til humøret ditt.

1. Trykk lett på  **Musikk > spillelister**.

2. Trykk lett på , gi spillelisten et navn og velg sangene du vil legge til i spillelisten.

★ **Tips:** Du kan kjøpe musikk til spillelistene dine fra xbox music store.

3. Når du er ferdig, trykker du på .

MixRadio

Oppdag ny musikk med MixRadio.

Med MixRadio kan du:

- Høre på kuraterte mikser
- Ta miksene dine til frakoblet modus og hør på dem også uten internettilkobling
- Merke sangene med tommel opp eller tommel ned og få en miks som er skreddersydd til din personlige smak
- Opprette egne mikser basert på favorittartistene dine
- Få mer informasjon om favorittartistene dine, som f.eks. de neste konsertene de spiller på

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker MixRadio, kan du trykke lett på  **MixRadio**, sveipe mot venstre og trykke lett på .

Denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner.

Nedlasting og direkteavspilling av musikk og annet innhold kan innebære overføring av store datamengder gjennom tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt nettverkstjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om kostnader ved dataoverføring.

Spill av en podcast

Hold deg oppdatert med favoritt-podcastene dine og abonner på dem på telefonen.

1. Trykk lett på  **Podcaster**.
2. Trykk lett på **lyd** eller **video** og podcasten du vil se eller lytte på.

★ **Tips:** Trykk lett på  og velg en bestemt episode i podcasten.

Abonnere på en podcast

Sveip til **HENT PODCASTER** og skriv inn podcast-adressen.

★ **Tips:** Du kan også søke etter en podcast i navnerekkefølge.

Spille av en video

Ta med deg favorittmediene når du er på tur – se på videoer hvor som helst.

1. Trykk lett på  **Video**.
2. Sveip til **SAMLING**.
3. Trykk lett på videoen du vil spille av.

★ **Tips:** Du kan også kjøpe eller leie filmer og TV-serier fra Xbox-video-store.

Sette avspilling på pause eller fortsette avspilling

Trykk lett på  eller .

Spole frem eller tilbake

Trykk og hold inne  eller .

Juster tonen for musikken

Forsterk bassen eller juster andre bånd for å forbedre lytteopplevelsen.

Lydtilpasning er ikke aktivert når du lytter til FM-radioen eller når du bruker Bluetooth-tilbehør.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER > lyd**.
2. Hvis du vil justere tonen for musikk, sveiper du til **equalizer** og drar båndene slik du ønsker. Du kan også velge en av forhåndsinnstillingene for equalizeren.

★ **Tips:** For å få et jevnere avspillingsvolum for musikken og videoene dine sveiper du til **forbedringer** og setter **Lydutjevning** til På .

Projiser skjermen via Wi-Fi

Projiser skjermen din via Wi-Fi på en kompatibel TV, skjerm eller projektor for å se en video på en større skjerm.

Projisering av skjermen over Wi-Fi støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Den andre enheten må ha støtte for Miracast-teknologi.

Projisering av opphavsrettsbeskyttet materiale kan være underlagt begrensninger.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER > spill skjermen min**.
2. Trykk på enheten du vil bruke.

Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for den andre enheten.

★ **Tips:** Trykk lett på **Avansert > Retning på ekstern skjerm** hvis du vil endre retningen til den projiserte skjermen.

★ **Tips:** Trykk lett på **Avansert** og sett **Vis berøring** til På  for å vise en prikk på den projiserte skjermen når du berører telefonskjermen, f.eks. når du viser en PowerPoint-presentasjon.

Høre på musikk trådløst

Med en trådløs høyttaler kan du høre på musikk med høy lyd kvalitet uten bruk av kabler.

Trådløse høyttalere selges separat. Tilgjengeligheten til tilbehør kan variere fra region til region.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER > NFC**.
2. Sett **Berør og del** til På .

Før du bruker NFC, kontroller at skjermen og tastene er låst opp.

3. Berør NFC-området på høyttaleren med NFC-området på telefonen. Høyttaleren kobler seg til telefonen automatisk. NFC støttes ikke av alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.



Tips: Du kan også koble til ved hjelp av Bluetooth. Sveip ned fra toppen av startskjermen, trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **Bluetooth** og koble telefonen til høyttaleren.



Del skjermen din via Lumia Beamer

Har du en presentasjon eller et dokument på telefonen din som du vil vise på en større skjerm? Bruk Lumia Beamer-programmet for enkel deling av telefonens skjerm på en hvilken som helst annen skjerm med Internett-tilgang.

Hvis du ikke har appen Lumia Beamer på telefonen din, kan du laste den ned fra **www.windowsphone.com**.

1. Trykk lett på  **Lumia Beamer**.
2. Hvis du vil dele på en skjerm i nærheten, går du til **<https://lumiabeamer.com>** på målskjermen. I Lumia Beamer-programmet trykker du på **Del i nærheten**, og skanner QR-koden med telefonen.



3. Du kan også dele telefonskjermen med noen som er langt unna. Hvis du vil sende en kobling via tekstmelding, e-post eller sosiale medier, trykker du på **Del med andre** og **Meldinger**, **E-post** eller **Sosiale medier**.

4. Rist på telefonen for å oppdatere skjermen.

★ **Tips:** Hvis du vil oppdatere skjermen automatisk, trykker du på **automatisk oppdatering** i Lumia Beamer-programmet.

5. Hvis du vil stoppe deling, kan du trykke på låsetasten eller gå til Lumia Beamer-programmet og trykke på **stopp sending**.

FM-radio

Lær hvordan du hører på radio på telefonen din.



Høre på FM-radio

Du kan høre på FM-radiokanaler overalt.

FM-radio støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Du må koble compatible hodetelefoner til enheten for å kunne lytte til radio. Hodetelefonene fungerer som antenne.

Hodesettet kan bli solgt for seg.

Trykk på  **FM-radio**.

Gå til den neste eller forrige kanalen

Sveip til venstre eller høyre på frekvenslinjen.

Lukk FM-radioappen

Trykk på på tilbaketasten .

Lagre en radiokanal

Lagre dine favorittradiokanaler slik at du enkelt kan høre på dem senere.

FM-radio støttes ikke på alle telefoner. Du finner informasjon om tilgjengelighet på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Trykk lett på  **FM-radio**.

Hvis du vil lagre kanalen du hører på, trykker du .

Vise listen over lagrede kanaler

Trykk på .

Fjerne en kanal fra listen

Trykk på .

Synkronisere musikk og videoer mellom telefonen og datamaskinen

Hvis du har musikk eller videoer som er lagret på datamaskinen, men ønsker å få tilgang til dem på telefonen, kan du bruke en USB-kabel til å synkronisere mediene mellom telefonen og datamaskinen.

1. Bruk en USB-kabel til å koble telefonen til en kompatibel datamaskin.
2. I datamaskinens filbehandling, for eksempel Windows Explorer eller Finder, drar og slipper du låter og videoer til telefonen.


 **Tips:** Hvis datamaskinens operativsystem er Windows 7, Windows 8 eller nyere, kan du også bruke Windows Phone-appen. Windows 8 og nyere operativsystemer installerer appen automatisk når du kobler telefonen til en datamaskin. Med Windows 7 kan du laste den ned fra www.windowsphone.com.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke apper som fungerer med hvilken datamaskin, kan du se følgende tabell:

	Windows Phone-app	Windows Phone-app for skrivebordet	Windows Phone-app for Mac	Windows Utforsker
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Spill

Underhold deg selv ved å laste ned og spille spill på telefonen.

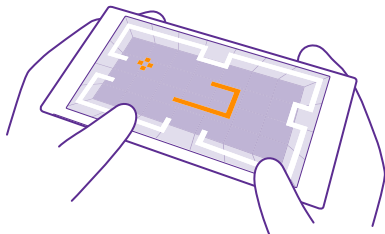

Skaff deg nye spill

Du kan laste ned og installere nye spill på telefonen din ved å gå til games store.

1. Trykk lett på  **Spill** > **games store**.
2. Bla gjennom utvalget og trykk på spillet du vil ha.
3. Hvis du vil laste ned et gratis spill, trykker du på **installer**.
4. Hvis du vil prøve et spill gratis, trykker du på **prøv**.
5. Hvis du vil kjøpe et spill, trykker du på **kjøp**.

 **Tips:** Du kan avinstallere et spill på startskjermen ved å sveipe til venstre til programmenyen, trykke og holde inne spillet, og trykke lett på **avinstaller**.

Hvilke betalingsmetoder som er tilgjengelige, avhenger av hvilket land du bor i, og tjenesteleverandørens tilbud.

Velg hva barnet ditt kan laste ned

Hvis barnet ditt har en Windows Phone 8.1, kan du bruke nettstedet My Family til å kontrollere hvilke spill og programmer som lastes ned og hvilke innstillinger som blir brukt. Du kan stille inn My Family ved å gå til <https://www.windowsphone.com/family>, logg inn på Microsoft-kontoen med både din og barnets e-postadresse og passord og følge instruksjonene.

Du kan legge til en ekstra forelder til Min familie på Min familie-nettsiden. Begge foreldrene kan administrere innstillingene for barnet, men de kan ikke endre hverandres innstillinger.

Du kan velge hvilke spillaldersgrenser barnet kan se og hvilke apper og spill barnet kan laste ned. Logg på Min familie-kontoen og endre innstillingene for barnet ditt. Du kan også hindre barnet i å laste ned apper og spill.

Du må legge til informasjon fra et gyldig kredittkort for å beviset at du er en voksen hvis barnet er 12 år eller yngre. Kredittkortet blir ikke belastet, og kredittkortnummeret ditt lagres ikke. Myndighetsalderen varierer mellom land og regioner.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle språk. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet for funksjoner og tjenester, se Fremgangsmåte-delen på www.windowsphone.com.

Tilgjengeligheten av apper og spill kan være avhengig av alderen til barnet.

Spille et spill

Spilling på telefonen er en sosial opplevelse. Med Xbox, Microsofts spilltjeneste, kan du spille spill med vennene dine og bruke din spillerprofil til å holde oversikt over spillresultater og prestasjoner. Du kan gjøre dette på nettet, på en Xbox-konsoll og på telefonen i Spill-huben.

Trykk lett på  **Spill**.

Sveip til **SAMLING**, og velg et spill. Hvis det er et Xbox-spill, må du logge på Xbox-kontoen din. Hvis du ikke allerede har en konto, kan du opprette en. Xbox er ikke tilgjengelig i alle områder.

★ **Tips:** Du kan feste favorittspillene til startskjermen. Trykk og hold inne spillet på appmenyen, og trykk lett på **fest til start**.

★ **Tips:** Du kan bruke telefonen som en fjernkontroll for Xbox One-konsollen din og kommunisere med alle spillevennene dine. Gå til www.windowsphone.com for å laste ned Xbox One SmartGlass-appen.

Få flere spill

Sveip til **SAMLING**, og trykk på **games store**.

★ **Tips:** Når du er logget inn på Xbox-kontoen, kan du motta invitasjoner fra vennene dine om å spille et spill. Hvis du ikke har spillet, men det er tilgjengelig i ditt området på games store, kan du enten laste ned en testversjon eller kjøpe spillet umiddelbart.

Fortsette å spille et spill

Når du går tilbake til et spill, kan det være et fortsett-ikon i selve spillet. Hvis ikke trykker du på skjermen.

Betjene Xbox One med telefonen

Betjen Xbox One-konsollen med telefonen ved å bruke **Xbox SmartGlass**-appen.

Hvis du ikke har appen **Xbox SmartGlass** på telefonen din, kan du laste den ned fra **www.windowsphone.com**.

Kontroller at du er logget på med samme Microsoft- eller Xbox Live -konto både på telefonen og konsollen. Du kan koble til den kompatible Xbox One-enheten med en Wi-Fi- eller en mobildata-tilkobling.

Trykk lett på  **Xbox SmartGlass**.

Koble til Xbox One-konsollen

Trykk på  og velg konsollen du vil koble til.

★ **Tips:** Hvis du ikke finner konsollen din i listen, skriver du inn konsollens IP-adresse, og trykker på **Koble til**. Gå til innstillingene for Xbox-konsollen og kontroller at du har gitt konsollen tillatelse til å koble til alle SmartGlass-enheter.

★ **Tips:** Hvis du vil se på TV, trykk på **Kabel/TV** for å bruke telefonen som en fjernkontroll.

Spille et spill

Trykk på et spill og **Spill på Xbox One**, og bruk telefonen som kontrollere.

Endre Xbox One SmartGlass-innstillingene

Trykk lett på . Du kan for eksempel vise profilen din, finne venner, se sammendrag av spillresultater og vise meldinger fra spillevennene dine.

Søk etter spill og apper

Trykk lett på .

Livsstilsapper og -tjenester

Hold deg oppdatert på hva som skjer i verden med et øyekast på telefonen.

Du må ha en Internett-tilkobling for å kunne bruke tjenestene. Kontakt nettverkstjenesteleverandøren for informasjon om eventuelle datakostnader.

Logg på Microsoft-kontoen din for å få mest mulig ut av tjenestene.

Noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i alle land eller regioner.

Hold et øye på aksjemarkedet

Finn ut hva som skjer i aksjemarkedet med Økonomi-appen.

Trykk lett på  **Økonomi**.

Hvis du vil se dagens valutakurser, sveiper du til **Marked**.

Følge dine favorittaksjer

Sveip til **Aksjeoversikt**, trykk på  og søk etter det du ønsker å følge.

★ **Tips:** Du kan også feste dine favorittaksjer til startskjermen for å ha dem lett synlig. Trykk og hold inne aksjen, og trykk på **fest til start**.

Hold deg oppdatert på nyhetene

Sjekk de siste nyhetene fra dine favorittkilder.

Trykk lett på  **Nyheter**.

For å velge nyhetskildene du ønsker å følge, sveiper du til **Kilder** og trykker på .

Følge emner du er interessert i

Sveip til **Emner**, trykk på  og søk etter det du er interessert i, for eksempel din favoritt hobby.

Du kan da lese artikler om de valgte emnene i Emner-visningen.

★ **Tips:** Vil du at de viktigste emnene skal vises øverst i listen? Trykk på , trykk og hold inne emnet du vil flytte, og dra det til et nytt sted.

Få info om helse og trening

Sett og oppnå dine mål innen helse og trening. Med Helse og trening-appen får du hjelp til å finne nyttig info, ta deg et pusterom og holde på en sunn livsstil.

Trykk lett på  **Helse og trening**.

Sveip til **trening**, **ernæring** eller **medisinsk**.

Finn helse- og treningsverktøy

Gå til **i dag**, og trykk på en oversikt eller et annet element.

Hold oversikt over treningen din

Trykk på **Kardiosporing** > . Hvis du vil legge til informasjon om en treningsøkt manuelt, trykker du på **Kardioøvelse**. Eller hvis du vil at appen skal holde oversikt over treningen for deg, trykker du på **GPS trening**.

★ **Tips:** Hvis du vil synkronisere oversiktsinformasjonen med HealthVault-tjenesten, gå til <https://www.healthvault.com/>, og registrer deg. Tjenesten er ikke tilgjengelig på alle språk.

Holde oversikt over dietten din

Hvis du vil legge inn maten du nettopp spiste, i Diettsporing, trykker du på **Diettsporing** >  og søker etter mattypen. Velg detaljene, for eksempel porsjonsstørrelse, og trykk på .

Du kan se dagens kaloriinntak i hovedvisningen i Diettsporing.

★ **Tips:** Hvis du vil endre innstillingene i Diettsporing, for eksempel treningsnivå eller slankemål, trykker du på **Mål**.

Sjekk den nyeste værmeldingen

Når du trenger å vite om det blir sol eller regn, kan du sjekke gjeldende værforhold eller prognosen for de kommende dagene.

1. Trykk lett på  **Vær**.

2. Sveip til **I dag** for å se været for stedet du befinner deg på nå.

★ **Tips:** Hvis du vil se værmeldingen for de neste ti dagene for stedet du befinner deg på, trykker du på **langtidsvarsel**.

★ **Tips:** Du kan raskt se været andre steder ved å lagre viktige steder i dine favoritter. Sveip til **Favoritter**, trykk på , og legg til en plassering.

Få nye oppskrifter og ideer til matlaging

Finn oppskrifter, og legg til ingrediensene i handlelisten med bare ett trykk.

Trykk lett på  **Mat og drikke**.

1. Hvis du vil finne en oppskrift, trykk lett på **Bla i oppskrifter**.

2. Hvis du vil bla gjennom oppskrifter etter kategori, for eksempel hovedingredienser eller kostbehov, sveiper du til **Oppskrifter**, og trykker på en kategori.

★ **Tips:** Hvis du vil legge til ingrediensene i en oppskrift i en handleliste, trykker du på .

Lagre favorittoppskriftene dine

Du kan opprette en samling for oppskriftene du har lagret, ved å trykke på **samlinger** og skrive inn et navn på samlingen. Hvis du vil legge til en oppskrift i samlingen, blar du deg frem til oppskriften og trykker på .

Følg sportsgrenene du liker best

Hold deg oppdatert på de siste sportsnyhetene og -resultatene mens du er på farten.

1. Trykk lett på  **Sport**.

2. Sveip til **Mine idretter**.

3. Trykk på en kategori, eller trykk på  for å finne andre kategorier.

★ **Tips:** Du kan enkelt følge favorittlaget ditt ved legge det til i Mine lag. Trykk på , og søk etter laget.

Finn reiseinformasjon

Oppdag nye, spennende destinasjoner å reise til, eller få mest mulig ut av dine gamle favoritter. Finn reiseguides, oppdatert informasjon om flyvningsstatus, bestillingsverktøy og mye mer – alt på ett sted.

Trykk lett på  **Reise**.

1. Sveip til **Reisemål**.

2. Skriv inn et sted, og trykk på et forslag.

3. Sveip til venstre eller høyre for å utforske stedsinformasjon, for eksempel attraksjoner eller restauranter.

★ **Tips:** Har du funnet et interessant sted som du vil besøke senere? Hvis du vil legge det til i Favoritter-visningen, trykker du på .

Bestill hotell

I Reise-appens hovedvisning **Hotellsøk** skriver du inn en by, og trykker på et forslag. Angi bestillingsdetaljer, og trykk på . Trykk deretter på et hotell og **Bestill**.

Vis informasjon om flyvninger

I Reise-appens hovedvisning trykker du på **Ankomster og avreiser**, **Flystatus** eller **Søk etter flyvning**.

Kontor

Vær organisert. Lær hvordan du bruker kalenderen og Microsoft Office-appene.



Microsoft Office-Mobil

Microsoft Office-Mobil er ditt allestedsnærværende kontor.

Du kan opprette og redigere Word-dokumenter og Excel-arbeidsbøker, åpne og vise PowerPoint-lysbilde fremvisninger og dele dokumenter med SharePoint i Office-huben.

Du kan også lagre dokumentene dine på OneDrive. OneDrive er nettskylagring som du kan bruke for å få tilgang til dokumentene fra telefonen, nettbrettet, datamaskinen eller Xbox-konsollen. Når du avslutter arbeidet med et dokument og vil fortsette med det senere, ligger det på samme stedet som du forlot det – uansett hvilken enhet du bruker.

Microsoft Office-Mobil består av følgende:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

Arbeide med Word Mobile

Finpuss dokumentene dine med Microsoft Word Mobile, uansett hvor du befinner deg. Du kan opprette eller redigere dokumenter, og du kan dele arbeidet ditt på et SharePoint-nettsted.

Trykk lett på  **Office**.

1. Sveip til **plasseringer**.
2. Trykk lett på plasseringen til filen.
3. Trykk lett på Word-filen du vil redigere.
4. Hvis du vil redigere teksten, trykker du på .

5. Du lagrer dokumentet ved å trykke på **...** > **lagre**.

★ **Tips:** Hvis du vil ha rask tilgang til et viktig dokument, kan du feste det til startskjermen. Trykk og hold inne dokumentet, og trykk på **fest til start**.

Opprette et nytt dokument

Sveip til **nylige**, og trykk på **+**.

Søke etter tekst i et dokument

Trykk lett på Word-filen og **🔍**.

Legge til en kommentar

Trykk lett på **🗨** > **👤**.

Formatere tekst

Trykk lett på Word-filen og **🔗** > **🔗**.

Utheve tekst

Trykk på Word-filen og **🔗** > **🔗**, og velg uthevingsfarge.

Se dokumentstrukturen

Trykk lett på **☰**.

Sende et dokument i en e-post

Trykk lett på Word-filen og **...** > **del....**

Slette et dokument

Sveip til **plasseringer**, trykk på og hold inne dokumentet og trykk lett på **slett**.

Arbeide med Excel Mobile

Du trenger ikke å gå på kontoret for å finne de nyeste dataene. Med Microsoft Excel Mobile kan du redigere regnearkene dine, opprette nye og dele arbeidet ditt på et SharePoint-nettsted.

Trykk lett på **📌 Office**.

1. Sveip til **plasseringer**.

2. Trykk lett på plasseringen til filen.

3. Trykk lett på Excel-filen du vil redigere.

4. Du går til et annet regneark ved å trykke lett på **☰** og et regneark.

5. Du lagrer arbeidsboken ved å trykke på **...** > **lagre**.

Opprette en ny arbeidsbok

Trykk på **nylige** > **+**.

Legge til en kommentar i en celle

Trykk på **...** > **kommenter**.

Bruke et filter på celler

Trykk lett på **...** > **bruk filter**.

Endre celle- og tekstformat

Trykk lett på **...** > **formater celle....**

Endre rad- eller kolonnestørrelsen

Trykk på en rad eller kolonne, og dra glidebryteren.

Finne data fra en arbeidsbok

Trykk lett på Excel-filen og .

Sende en arbeidsbok i en e-post

Trykk lett på Excel-filen og **...** > **del...**

Arbeide med PowerPoint Mobile

Med Microsoft PowerPoint Mobile kan du gjøre den siste finpussen på presentasjonen din mens du er på vei til møtet.

1. Trykk lett på  **Office**, sveip til **plasseringer** og trykk lett på plasseringen til PowerPoint-filen du ønsker å vise.
2. Trykk lett på en PowerPoint-fil og snu telefonen over i liggende modus.
3. Sveip til venstre eller høyre for å bla mellom lysbilder.
4. Hvis du vil gå til et bestemt lysbilde, trykker du lett på  og på lysbildet du vil vise.
5. Hvis du vil legge til et notat på et lysbilde, snur du telefonen til portrettmodus og trykker lett på det blanke området under lysbildet.
6. Hvis du vil redigere en side, trykker du på . Trykk lett på  for å gå tilbake.
7. Du lagrer presentasjonen ved å trykke på **...** > **lagre**.

Sende en presentasjon i en e-post

Trykk lett på PowerPoint-filen og **...** > **del...**

Slette en presentasjon

Trykk og hold inne PowerPoint-filen, og trykk på **slett**.

Se på en PowerPoint-kringkasting

Hvis du vil se en kringkastet PowerPoint-presentasjon på Internett, åpner du e-posten som inneholder koblingen til den kringkastede presentasjonen, og trykker på koblingen.

Arbeide med SharePoint Workspace Mobile

Arbeid med delte Microsoft Office-dokumenter, og samarbeid om prosjekter, planer og forslag. Med Microsoft SharePoint Workspace Mobile kan du bla gjennom, sende, redigere og synkronisere dokumenter på nettet.

1. Trykk på  **Office**, og sveip til **plasseringer**.
2. Trykk lett på , skriv inn webadressen til et SharePoint-område og trykk på .
3. Velg et dokument.

En kopi lastes ned til telefonen.

4. Vis eller rediger dokumentet, og lagre endringene.

 **Tips:** Hvis du vil beholde en frakoblet kopi av et dokument på telefonen, trykker du og holder inne dokumentet og trykker på **vær alltid frakoblet**.

Gå tilbake til SharePoint Workspace Mobile

Trykk på på tilbaketasten .

Skrive et notat

Det er lett å miste notater på papir. I stedet for å skrive ned notater på papir, kan du skrive dem med Microsoft OneNote Mobile. Dermed har du alltid notatene med deg. Du kan også synkronisere notater med OneDrive og vise og redigere dem med OneNote på telefonen, på en datamaskin eller på nettet med en nettleser.

1. Trykk lett på  **OneNote** > .
2. Skriv notatet.
3. Hvis du vil formatere teksten, trykker du på **...** > **formater**.
4. Trykk lett på  for å legge til et bilde.
5. Hvis du vil spille inn et lydklipp, trykker du på .
6. Trykk på tilbaketasten  for å lagre endringene.

Hvis du har konfigurert en Microsoft-konto på telefonen, lagres endringene og synkroniseres mot din standard Personlig (nett)-notatblokk på OneDrive. Hvis ikke, lagres endringene på telefonen.

Bruk Cortana til å lage et notat

Trykk lett på søketasten , og trykk på . Si **Create a note** og hva du ønsker å ha med i notatet. Notatet lagres automatisk til **OneNote**.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle språk. Hvis du vil ha informasjon om språkene som støttes, gå til www.windowsphone.com.

Sende et notat i en e-post

Trykk lett på et notat og **...** > **del...**

 **Tips:** Hvis du vil ha rask tilgang til et viktig notat, kan du feste det til startskjermen. Trykk og hold inne notatet, og trykk på **fest til start**.

Fortsette med et dokument på en annen enhet

Du kan lagre Office-dokumentet ditt på OneDrive og fortsette arbeidet på en annen enhet.

1. Mens du jobber med et Office-dokument, trykker du på **...** > **lagre som...**
2. Trykk lett på **Lagre på** > **OneDrive**.
3. Trykk lett på **lagre**.

Du kan nå åpne dokumentet fra OneDrive på en annen enhet og fortsette der du slapp.

Bruke kalkulatoren

Glem lommekalkulatoren – telefonen har en standard, vitenskapelig og binær kalkulator.

1. Trykk lett på  **Kalkulator**.
2. Hvis du vil bruke basiskalkulatoren, holder du telefonen loddrett.

Bruke den vitenskapelige kalkulatoren

Snu telefonen til liggende modus, høyre kant opp.

Bruke den binære kalkulatoren

Snu telefonen til liggende modus, venstre kant opp.

Bruke telefon arbeid

En firmakonto på telefonen hjelper deg å gjøre jobben din.

Hvis du har en jobbtelefon, kan bedriften opprette en bedriftskonto som holder informasjonen på telefonen mer sikker, gir deg tilgang til dokumenter eller informasjon fra bedriftens interne nettverk, og til og med gir deg apper eller huber som hjelper deg med å gjøre jobben din.

Hvis firmaet har tilgjengelige apper, kan du velge å laste dem ned når du er ferdig med å legge til firmakontoen på telefonen. Hvis en app ikke er tilgjengelig før etter at du har konfigurert kontoen, kan firmaet gi deg beskjed om hvordan du får den.

Med en bedriftshub kan du få alle typer bedriftsinformasjon på ett sted – som for eksempel nyheter, utgifter, apper eller tilgang til en bedriftsbutikk. Å installere en hub fungerer på samme måte som å installere en firmaapp – hvis det finnes en, kan du velge å legge den til når du har lagt til firmakontoen. Hvis firmaet utvikler en hub senere, blir du tilbudt en annen måte å få den konfigurert på når den er klar.

De fleste firmakontoer har en policy. Med en bedriftspolicy kan bedriften legge til sikkerhetsselementer på telefonen, vanligvis for å beskytte konfidensiell eller følsom informasjon.

Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk lett på **ALLE INNSTILLINGER > arbeidsplass** for å konfigurere en bedriftskonto.

Du finner mer informasjon om bedriftsløsninger på aka.ms/businessmobilitycenter.

Tips for forretningsbrukere

Bruk telefonen effektivt på jobben.

Arbeide med e-post og kalender på telefonen og PC-en

Du kan bruke forskjellige e-postadresser for jobb og fritid. Du kan legge til flere innbokser på telefonen og bruke den samme e-postkontoen både på telefonen og PC-en, uansett om det er Outlook, Office 365 eller en annen e-postkonto. E-posten og kalenderen forblir synkronisert og du kan bli med på møter direkte fra kalenderinvitasjoner. Du kan bruke den integrerte e-posten og kalenderen til for eksempel å vise deltakerlisten for nært forestående møter. Ett enkelt trykk er nok for få tilgang til eventuelle e-post- eller SMS-samtaler du har hatt tidligere med en deltaker.

Holde dataene sikre på telefonen

Telefonen din er utstyrt med en rekke sikkerhetsalternativer som sørger for at ingen andre har tilgang til de sensitive dataene du har lagret på telefonen. Du kan for eksempel angi at telefonen skal låses automatisk, eller til og med finne ut hvor telefonen er hvis den skulle gå tapt (ikke tilgjengelig i alle områder).

Du finner mer informasjon på www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/lumia-for-business.

Du kan bruke en VPN-tilkobling (Virtual Private Network) for å få tilgang til ressursene til bedriften du jobber i, for eksempel intranett eller jobb-e-post, eller det kan være at du bruker en VPN-tjeneste for personlige formål. Kontakt bedriftens IT-administrator for informasjon om VPN-konfigurasjonen, eller gå til Store for å laste ned appen for VPN-tjenesten og få mer informasjon på nettstedet til tjenesten.

Være produktiv med Office-apper

Telefonen din har mobilversjonene av Microsoft Office-apper.

Du kan:

- gå gjennom notater og dokumenter, finpusse arbeidet ditt eller opprette nye dokumenter
- vise og redigere PowerPoint-presentasjoner
- opprette, vise og redigere Microsoft Excel-arbeidsbøker
- Lagre Office-filene på OneDrive og fortsett med arbeidet når du er tilbake ved datamaskinen din
- få tilgang til Office 365-tjenesten

Med SharePoint Workspace Mobile kan du åpne, redigere og lagre Microsoft Office-dokumenter på nettstedene for SharePoint 2010 eller SharePoint Online.

Samarbeide effektivt med Lync på telefonen

Microsoft Lync er neste generasjons kommunikasjonstjeneste, som kobler personer sammen på nye måter, når som helst og fra nær sagt hvor som helst.

Ved hjelp av Lync kan du gjøre følgende:

- se om kontaktene er tilgjengelige
- sende direktemeldinger
- ringe
- starte eller bli med i lyd-, video- eller nettkonferanser

Lync er fullstendig integrert med Microsoft Office. Du kan laste ned mobilversjonen av Microsoft Lync til telefonen fra Store.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerdokumentasjonen på støttesidene for Microsoft Lync på lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Administrasjon og tilkobling av telefon

Ta vare på telefonen og innholdet på den. Lær hvordan du kobler til ekstraputstyr og nettverk, overfører filer, oppretter sikkerhetskopier, låser telefonen og holder programvaren oppdatert.



Oppdatere programvaren på telefonen

Vær i takt med tiden – oppdater telefonprogramvaren og appene trådløst for å få nye og forbedrede funksjoner på telefonen. Når du oppdaterer programvaren, forbedres kanskje også ytelsen til telefonen.



Før du starter oppdateringen må du koble til en lader eller forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten.

⚠ Advarsel: Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan du ikke bruke enheten, selv ikke til å foreta nødanrop, før installasjonen er fullført og enheten er startet på nytt.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold, inkludert gratisemeter, kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datakostnader.

Som standard laster telefonen automatisk ned tilgjengelige oppdateringer når innstillingene for datatilkobling tillater det. Når telefonen varsler deg om at en oppdatering er tilgjengelig, følger du bare instruksjonene som vises på telefonen. Hvis det er lite plass i telefonminnet, kan du flytte apper, bilder og andre ting til minnekortet. Minnekortet støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

 **Tips:** Telefonen din oppdaterer appene dine og andre komponenter (som enhetssenter) automatisk som standard når du er koblet til et trådløst nettverk. Hvis du vil sjekke oppdateringshistorikken, trykker du på  **Store** > ... > **nedlastinger** og sveiper til **logg**.

Etter oppdateringen, kan du se etter den nye brukerveiledningen i Lumia hjelp + tips-appen eller på sidene for brukerstøtte.

Slå av automatisk nedlasting av oppdateringer

Hvis du vil begrense datakostnadene, kan du slå av automatisk nedlasting av oppdateringer. Sveip ned fra toppen av startskjermen, trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **mobiloppdatering**, og fjern merket for **Last ned oppdateringer automatisk hvis datainnstillingene tillater det**.

Bruke en høyhastighetstilkobling

Få mest mulig ut av nettverkstilkoblingene – bruk den raskeste tilkoblingen som er tilgjengelig og støttes av telefonen din.

Kontroller at SIM-kortet er satt inn.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **mobilnettverk** + **SIM-kort**.
2. Trykk på **Høyeste forbindelseshastighet** for å kontrollere at den raskeste tilkoblingstypen for telefonen er valgt.

Statuslinjen øverst på skjermen viser hvilken type tilkobling du bruker for øyeblikket.

Bruke en sikker VPN-tilkobling

Det kan hende at du trenger en VPN-tilkobling (Virtual Private Network) for å få tilgang til ressursene til bedriften du jobber i, for eksempel intranett eller jobb-e-post, eller det kan være at du bruker en VPN-tjeneste for personlige formål.

Kontakt bedriftens IT-administrator for informasjon om VPN-konfigurasjonen, eller gå til Store for å laste ned appen for VPN-tjenesten og få mer informasjon på nettstedet til tjenesten.

Sveip ned fra toppen av startskjermen, trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **VPN**, og sett **Status** til **På** .

1. Hvis du vil legge til en VPN-profil, trykker du på .
2. Sett **Koble til automatisk** til **På** .

3. Skriv inn profilinformasjonen etter instruksjon fra bedriftens IT-administrator eller VPN-tjenesten.

Telefonen din kobles automatisk til VPN når det kreves.

★ **Tips:** Hvis du vil endre innstillingene for tilkobling og roaming for mobile VPN-data, trykker du på **alternativer**.

Redigere en VPN-profil

Trykk på og hold inne profilen, trykk på **rediger**, og endre informasjonen etter behov.

Slette en VPN-profil

Trykk på og hold inne profilen, og trykk på **slett**.

Bytt til manuell VPN-tilkobling

Trykk på og hold inne profilen, og trykk på **bytt til manuelt**. Trykk på profilen for å koble til VPN.

Wi-Fi

Finn ut mer om hvordan du bruker Wi-Fi-tilkobling.



Koble til Wi-Fi

En Wi-Fi-nettverksforbindelse er en praktisk måte å få tilgang til Internett på. Når du er på farten, kan du koble til Wi-Fi-nettverk på offentlige steder, for eksempel et bibliotek eller en Internett-kafé.

Telefonen søker regelmessig etter og varsler deg om tilgjengelige forbindelser. Varslingen vises et kort øyeblikk øverst på skjermen. Velg varslingen hvis du vil administrere Wi-Fi-tilkoblinger.

Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på .

1. Sett **Wi-Fi-nettverk** til **På** .

2. Velg forbindelsen du vil bruke.

Wi-Fi-forbindelsen er aktiv når  vises på statuslinjen øverst på skjermen.

Wi-Fi-lokalisering forbedrer lokaliseringsnøyaktigheten når satellittsignaler ikke er tilgjengelige, særlig når du befinner deg innendørs eller mellom høye bygninger.

 **Merk:** Bruk av Wi-Fi kan være underlagt begrensninger i enkelte land. I EU har du for eksempel bare lov til å bruke 5150–5350 MHz Wi-Fi innendørs, og i USA og Canada har du bare lov til å bruke 5,15–5,25 GHz Wi-Fi innendørs. Kontakt lokale myndigheter for ytterligere informasjon.

Lukke forbindelsen

Sett **Wi-Fi-nettverk** til **Av** .

 **Tips:** Telefonen kobles automatisk tilbake til Wi-Fi-nettverket. Trykk på **Slå Wi-Fi på igjen** og velg alternativ for å endre automatisk gjentilkoblingstidspunkt, eller å slå på Wi-Fi igjen manuelt.

Koble til med Wi-Fi-sensor

Koble til offentlige Wi-Fi-aktiveringspunkter på en enkel måte med Wi-Fi-sensor-appen.

Wi-Fi-sensor kobler telefonen din til offentlige Wi-Fi-aktiveringspunkter og godtar vilkårene for bruk når det kreves. Wi-Fi-sensor kan også dele kontaktinformasjonen din hvis du ønsker det.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk lett på  > **Wi-Fi-sensor**.

2. Sett **Koble til Wi-Fi-soner** til **På** .

 **Tips:** Del Wi-Fi-aktiveringspunktene med venner som også bruker Wi-Fi-sensor. Sett **Del Wi-Fi-nettverkene jeg velger** til **På** .

NFC

Utforsk verden rundt deg. Trykk tilbehør for å koble til dem, og trykk merkene for å ringe noen eller åpne et nettsted. Near Field Communication (NFC) gjør tilkobling enkelt og morsomt.

Komme i gang med NFC

Slå på NFC-funksjonen i telefonen, og begynn å trykke for å dele ting eller koble til enheter.

NFC støttes ikke på alle telefoner. Du finner informasjon om tilgjengelighet på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Med NFC kan du:

- Koble til kompatibelt Bluetooth-ekstraustyr som støtter NFC, for eksempel et hodesett eller en trådløs høyttaler
- Sendte ting, som kontakter eller dine egne bilder, til en venns telefon, PC eller nettbrett som kjører Windows 8 eller senere

- Trykke på merkene for å få mer innhold til telefonen eller for å få tilgang til Internett-tjenester
- Betale med telefonen, hvis nettverkstjenesteleverandøren har støtte for det

NFC-området er bak på telefonen, ved kameraet. Trykk andre telefoner, tilbehør, merker eller lesere mot NFC-området.

Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER > NFC**.

Sett **Berør og del til På** .

★ **Tips:** Før du bruker NFC, kontroller at skjermen og tastene er låst opp.

Aktiver NFC-betaling

Sett **Berør for å betale til På** .

Det kan hende du kan betale eller bruke telefonen som en billett, selv når telefonen er låst, avhengig av tjenesteleverandøren.

★ **Tips:** For å velge når du kan bruke NFC-betaling, trykker du lett på **Aktive kort fungerer**.

Koble til et Bluetooth-tilbehør med NFC

Er hendene opptatt? Bruk et hodesett. Eller hvorfor ikke høre på musikk med trådløse høyttalere? Du trenger bare å trykke det kompatible tilbehøret mot telefonen.

NFC støttes ikke på alle telefoner. Du finner informasjon om tilgjengelighet på **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Trykk NFC-området på tilbehøret mot NFC-området på telefonen, og følg instruksjonene på skjermen.

Tilbehør selges separat. Tilgjengeligheten til tilbehør kan variere fra region til region.

Koble fra tilbehøret

Trykk NFC-området mot tilbehøret igjen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerveiledningen for tilbehøret.

Lese NFC-brikker

NFC-brikker kan inneholde informasjon, for eksempel en nettside, et telefonnummer eller et visittkort. Informasjonen er lett tilgjengelig med bare et tastetrykk.

NFC støttes ikke på alle telefoner. Du finner informasjon om tilgjengelighet på **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Trykk brikken mot NFC-området på telefonen.

Betale med telefonen

Har du glemt lommeboken eller vesken din hjemme? Ikke noe problem, du kan betale med telefonen eller bruke den som billett, hvis nettverkstjenesteleverandøren har støtte for det.

NFC støttes ikke på alle telefoner. Du finner informasjon om tilgjengelighet på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder. Ta kontakt med nettverkstjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet. Tjenestene er knyttet til SIM-kortet. Du må ha et tjenesteabonnement hos tjenesteleverandøren og ha installert tjenesteleverandørens app i Lommebok.

1. Kontakt nettverkstjenesteleverandøren for å aktivere tjenesten.
2. For å betale trykker du på leseren med NFC-området på telefonen. Tjenesteleverandøren kan be deg om å bekrefte betalingen.



Merk: Programmer og tjenester for betaling og billettsalg tilbys av tredjeparter. Microsoft Mobile gir ingen garantier for og har ikke noe ansvar for slike programmer og tjenester, inkludert brukerstøtte, funksjonalitet, transaksjoner eller tap av pengeverdier. Du må kanskje installere og aktivere programmet for betaling eller billettsalg på nytt etter at enheten din er reparert. Du må kanskje installere og aktivere både kortene du har lagt til, og programmet for betaling eller billettsalg på nytt etter at enheten din er reparert.

Bluetooth

Du kan opprette trådløse forbindelser med andre kompatible enheter, som telefoner, datamaskiner, hodesett og bilmonteringssett. Du kan også sende bilder til kompatible telefoner eller til en datamaskin.

Koble til et trådløst hodesett

Med et trådløst hodesett (selges separat) kan du snakke håndfritt i telefonen slik at du kan fortsette med det du holder på med, for eksempel jobbe på datamaskinen, under en samtale.

Siden enheter med trådløs Bluetooth-teknologi kommuniserer med radiobølger, trenger det ikke være direkte siktlinje mellom dem. Bluetooth-enheter må imidlertid være 10 meter eller mindre fra hverandre, selv om forbindelsen kan bli forstyrret av hindringer som vegger eller av andre elektroniske enheter.

Sammenkoblede enheter kan koble til telefonen din når Bluetooth er aktivert. Andre enheter kan bare registrere telefonen din når visningen for Bluetooth-innstillinger er åpen.

Du må ikke sammenkoble enheten med eller godta forbindelsesforespørsler fra en ukjent enhet. Dette bidrar til å beskytte telefonen mot skadelig innhold.

Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER > Bluetooth**.

1. Sett **Status** til **På**

2. Kontroller at hodesettet er på.

Det kan hende du må starte sammenkoblingsprosessen fra hodesettet. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerveiledningen for hodesettet.

3. Du sammenkobler telefonen og hodesettet ved å trykke lett på hodesettet i listen over oppdagede Bluetooth-enheter.

4. Du må kanskje skrive inn et passord. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerveiledningen for hodesettet.

★ **Tips:** Disse tilkoblingsinstruksjonene gjelder også for annet Bluetooth-tilbehør.

Koble fra hodesettet

Trykk lett på det tilkoblede hodesettet i listen.

Når du slår på hodesettet igjen, åpnes forbindelsen automatisk. Hvis du vil fjerne sammenkoblingen, må du trykke og holde hodesettet i listen over Bluetooth-enheter og trykke lett på **slett**.

Koble til en venns telefon med Bluetooth

Bruk Bluetooth til å koble trådløst til en venns telefon for å dele bilder og mye mer.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **Bluetooth**.
2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på begge telefonene.
3. Kontroller at begge telefonene er synlige for andre telefoner. Du må være i visningen for Bluetooth-innstillinger for at telefonen skal være synlig for andre telefoner.
4. Du kan se Bluetooth-telefonene som er innenfor rekkevidde. Trykk på telefonen du vil koble til.
5. Hvis den andre telefonen trenger et passord, skriv du inn eller godtar passordet. Passordet brukes bare når du kobler til noe for første gang.

Sende innholdet ved hjelp av Bluetooth

Når du vil dele innhold eller sende bilder som du har tatt, til en venn, kan du bruke Bluetooth til å sende tingene dine til kompatible enheter.

Du kan bruke mer enn én Bluetooth-forbindelse samtidig. Du kan, for eksempel, fortsatt sende ting til en annen enhet mens du bruker et Bluetooth-hodesett.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen, trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **Bluetooth**, og sett **Status** til På .
2. Trykk og hold inne innholdet du vil sende, og trykk **del...** > **Bluetooth**.

Eksempel: I Bilder-huben trykker du og holder inne et bilde, og trykker på **del...** > **Bluetooth**.

3. Trykk på enheten du skal koble til. Du kan se Bluetooth-enheter som er innenfor rekkevidde.
 4. Hvis den andre enheten trenger et passord, skriv inn passordet. Passordet, som du kan lage, må skrives inn på begge enheter. Passordet i noen enheter er fast. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen for den andre enheten.
- Passordet brukes bare når du kobler til noe for første gang.

Plasseringen for de mottatte filene avhenger av den andre enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen for den andre enheten.

Hvis den andre enheten også er en Lumia-telefon, lagres de mottatte filene i appene som de tilhører. Bilder lagres for eksempel i Bilder-huben.

Aktivere kjøremodus på telefonen

Kjøremodus hjelper deg med å minimere distraksjoner når du kjører, slik at du kan konsentrere deg om turen.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER > kjøremodus > neste**.

2. Hvis du vil at telefonen skal ignorere anrop, setter du **Avvis anrop** til På . Hvis du vil at telefonen skal ignorere tekstmeldinger, setter du **Avvis tekstmeldinger** til På .

3. Trykk på **neste**.

4. Hvis du vil sende en automatisk tekstmelding når noen ringer eller sender deg en melding, der du forklarer hvorfor du ikke kan svare, setter du **Svar på anrop med melding, Svar på tekstmeldinger med melding** eller begge til På . Hvis du vil redigere meldingen, trykker du på tekstboksen.

5. Trykk på **neste > legg til en enhet** og deretter på Bluetooth-enheten du kobler telefonen til når du kjører, for eksempel et hodesett.

Kjøremodus starter automatisk når telefonen og Bluetooth-enheten som er lagt til, kobles til.

Endre navn på enheten

Du kan endre navnet på enheten for å gjøre det enkelt å identifisere den når du kobler til andre enheter med Bluetooth.

1. Bruk en kompatibel USB-kabel til å koble telefonen til en datamaskin med Windows.

2. Finn telefonen din i datamaskinens Windows Utforsker-skjerm bilde.

3. Høyreklikk på Windows Phone-ikonet, og åpne telefonens egenskapsvisning.

4. Endre standardnavnet til det du ønsker. Standardnavnet er vanligvis Windows Phone.

Telefonens Bluetooth-navn er det samme som enhetsnavnet.

Minne og lagring

Lær hvordan du administrerer appene, filene og andre ting på telefonen.

Sikkerhetskopi og gjenopprette data på telefonen

Uhell kan skje, så du bør angi at telefonen skal sikkerhetskopi innstillingene, for eksempel oppsettet for startskjermen, og andre ting til Microsoft-kontoen din.

Du må ha en Microsoft-konto for å sikkerhetskopi telefonen.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER > sikkerhetskopi**.

2. Hvis du blir bedt om det, logger du deg på Microsoft-kontoen.

3. Velg hva som skal sikkerhetskopies og hvordan. Du kan angi at telefonen skal sikkerhetskopi listen over programmer, innstillinger og tekstmeldinger automatisk. Du må ha en Wi-Fi-tilkobling for å kunne sikkerhetskopi fremtidige videoer eller bilder med topp kvalitet til OneDrive automatisk.

★ **Tips:** Du trenger ikke å sikkerhetskopiere kontaktene og kalenderoppføringene hver for seg. Telefonen sikkerhetskopierer dem automatisk og holder dem synkronisert med Microsoft-kontoen.

Hvis noen av de nedlastede programmene ikke er inkludert i sikkerhetskopieringen, kan laste dem ned på nytt fra Store så lenge programmet er tilgjengelig. Store husker appene du har kjøpt, så du trenger ikke å betale for dem på nytt. Dataoverføringskostnader kan forekomme. Kontakt nettverkstjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Sikkerhetskopiene av telefonen er ikke synlige i hovedvisningen i OneDrive, men du finner dem i OneDrive-innstillingene. Gå til **people.live.com** for dine sikkerhetskopierte kontakter og **calendar.live.com** for kalenderoppføringene.

Hvis du vil ha informasjon om datasikkerhet i OneDrive, gå til **windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security**.

Hvis du vil sikkerhetskopiere annet innhold, for eksempel musikk, kobler du telefonen til datamaskinen og følger instruksjonene på datamaskinskjermen. Du har to valg: Du kan enten synkronisere innhold mellom telefonen og datamaskinen ved hjelp av Windows Phone-appen for skrivebordet, eller dra og slippe innhold fra telefonen til datamaskinen med filbehandlingsprogrammet på datamaskinen, for eksempel Windows Utforsker.

Sikkerhetskopiere bildene du har tatt tidligere, til OneDrive

Trykk på **Bilder** > , velg bildene eller albumene du vil laste opp, trykk på  > **OneDrive**, velg hvor du vil laste opp bildene, og trykk på .

Hvis du vil kontrollere bildene du har sikkerhetskopiert, logger du på OneDrive-kontoen på en enhet og kontrollerer mappen du lagret bildene i.

Gjenopprett sikkerhetskopiert data

Du kan gjenopprette sikkerhetskopiert data etter at du har tilbakestilt eller oppdatert telefonprogramvaren, eller når du konfigurerer en ny telefon. Logg deg på Microsoft-kontoen, og følg instruksjonene som vises på telefonen. Hvis du vil tilbakestille telefonen, går du til startskjermen, sveiper nedover fra toppen og trykker lett på **ALLE INNSTILLINGER** > **om** > **tilbakestill mobilen**. Når du tilbakestiller telefonen, gjenoppretter du fabrikkinnstillingene og sletter alt ditt personlige innhold, men du kan gjenopprette alle sikkerhetskopierte data når du har logget på Microsoft-kontoen din.

Kontrollere og øke tilgjengelig minne på telefonen

Bruk Lagringssensor-appen til å sjekke hvor mye minne som er tilgjengelig.

Minnekortet støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Trykk lett på  **Lagringssensor**.

Trykk lett på **mobil**. Hvis du vil kontrollere detaljene til minnekortet, trykker du på **SD-kort**.

★ **Tips:** Vil du se hva mer som finnes på telefonen din? Last ned Filer-appen fra Store, slik at du enkelt kan administrere filene på telefonen.

Hvis telefonminnet er i ferd med å bli fullt, kontrollerer du først om det er ting du ikke trenger lenger, og fjerner dem:

- Tekst-, multimedia- og e-postmeldinger
- Kontaktoppføringer og -detaljer
- Apper
- Musikk, bilder eller videoer

Du kan også flytte filene til minnekortet i stedet for å fjerne dem.

Kvaliteten på minnekortet kan ha stor påvirkning på ytelsen til telefonen. For optimal ytelse bør du bruke et raskt 4–128 GB-kort fra en kjent produsent. Se vanlige spørsmål hvis du vil ha mer informasjon om minnekort.

Bruk kun compatible minnekort som er godkjent for bruk med denne enheten. Inkompatible kort kan forårsake skade på kortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt.

 **Tips:** Hvis telefonen ikke gjenkjenner filtypen til en fil (f.eks. en zip-fil), legger den filen i Annet-mappen. Du kan kontrollere hva disse er og slette dem du ikke trenger med Filer-appen.

Fjerne midlertidige filer for å frigjøre plass

Trykk lett på **mobil** > **midlertidige filer** > **slett**. Hvis du vil slette midlertidige filer og andre data fra bare leseren, trykker du på **Innstillinger for Internet Explorer** > **slettlogg**.

Lagre eller flytte apper til et minnekort

Utvide telefonminnet med et minnekort og lagre appene på kortet som standard.

Kvaliteten på minnekortet kan ha stor påvirkning på ytelsen til telefonen. For optimal ytelse bør du bruke et raskt 4–128 GB-kort fra en kjent produsent. Se vanlige spørsmål hvis du vil ha mer informasjon om minnekort.

Minnekortet støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Minnekortet selges for seg.

Trykk lett på  **Lagringssensor**.

Hvis du vil endre hvor telefonen skal lagre apper og andre filer, trykker du lett på **mobil** eller **SD-kort** for hver filtype.

Flytte apper til minnekortet

Trykk lett på **mobil** > **apper + spill** > , velg hvilke apper du vil flytte og trykk lett på **flytt**.

Senere kan du flytte appene tilbake til telefonen fra minnekortet.

Minnekorttypen kan ha innvirkning på hvor lang tid det tar å flytte store filer til kortet.

Slette en app fra telefonen

Du kan fjerne installerte apper som du ikke lenger vil beholde eller bruke, og dermed øke mengden tilgjengelig minne.

1. Sveip til venstre på startskjermen til programmenyen.
2. Trykk og hold appen og trykk lett på **avinstaller**. Det er kanskje ikke mulig å fjerne enkelte programmer.

Hvis du fjerner et program, kan det hende du kan installere det på nytt uten å kjøpe det igjen, så lenge programmet er tilgjengelig i Store.

Hvis et installert program er avhengig av et fjernet program, slutter kanskje det installerte programmet å fungere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerdokumentasjonen for det installerte programmet.

★ **Tips:** Vil du beholde appen, men du har ikke mer ledig minne på telefonen? Flytt appen til minnekortet i stedet for å avinstallere den. Trykk på  **Lagringssensor** > **mobil** > **apper + spill** > , velg appene du vil flytte, og trykk på **flytt**. Minnekortet støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Administrere filer på telefonen

Med Filer-appen kan du enkelt sjekke filene på telefonen, organisere dem i mapper eller slette dem du ikke har bruk for lenger. Du kan administrere filene både i telefonminnet og på minnekortet.

Minnekortet støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Du kan laste ned Filer-appen gratis fra www.windowsphone.com. Dataoverføringskostnader kan påløpe.

Trykk lett på  **Filer**.

1. Når du skal navigere til en mappe, trykker du på den aktuelle mappen.
2. Hvis du vil søke i mappen som du befinner deg i, trykker du på .
3. Hvis du vil endre hvordan filer og mapper er organisert, trykker du på .
4. Hvis du vil hoppe raskt til en tidligere mappe, trykker du på den aktuelle mappen i filbanen øverst på skjermen.

Opprette en ny mappe

Trykk på , skriv inn et navn og trykk på .

Flytte eller kopiere filer til en annen mappe

Trykk på og hold inne den aktuelle filen, og velg hva du vil gjøre med den.

Du kan ikke kopiere eller flytte mapper, men du kan opprette en ny mappe på den nye plasseringen og flytte innholdet i den gamle mappen dit. Hvis du vil flytte eller kopiere flere filer samtidig, trykker du på , velger de aktuelle filene, og trykker på  for å flytte eller  for å kopiere dem.

Dele filer eller mapper

Trykk på , velg det du vil dele, trykk på , og velg hvordan du vil dele.

Kopiere innhold mellom telefonen og en datamaskin

Kopier bilder, videoer og annet innhold du har opprettet, mellom telefonen og en datamaskin.

★ **Tips:** Hvis datamaskinen er en Mac, kan du installere Windows Phone-appen fra Mac App Store.

Hvis du vil overføre bildene dine til en Mac, anbefaler vi at du bruker appen Lumia Photo Transfer for Mac som du kan laste ned fra **www.microsoft.com/mobile**.

1. Bruk en kompatibel USB-kabel til å koble telefonen til en datamaskin.
2. På datamaskinen åpner du filbehandlingen, for eksempel Windows Explorer eller Finder, og blar til telefonen.

★ **Tips:** Telefonen vises under bærbare enheter som Windows Phone. Du kan se mappene på telefonen ved å dobbeltklikke navnet på telefonen. Det er separate mapper for dokumenter, nedlastinger, musikk, bilder, ringetoner og videoer.

3. Dra og slipp elementer fra telefonen til datamaskinen, eller fra datamaskinen til telefonen. Sørg for at du legger filene i de riktige mappene på telefonen, ellers vil du kanskje ikke se dem.

Du kan ikke kopiere tekstmeldinger eller kontakter til datamaskinen, men du kan synkronisere dem med Microsoft-kontoen.

★ **Tips:** Hvis datamaskinens operativsystem er Windows 7, Windows 8 eller nyere, kan du også bruke Windows Phone-appen. Windows 8 og nyere operativsystemer installerer appen automatisk når du kobler telefonen til en datamaskin. Med Windows 7 kan du laste den ned fra **www.windowsphone.com**.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke apper som fungerer med hvilken datamaskin, kan du se følgende tabell:

	Windows Phone-app	Windows Phone-app for skrivebordet	Windows Phone-app for Mac	Appen Lumia Photo Transfer for Mac (bare bilder og videoer)	Windows Utforsker
Windows 8 og nyere	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x

	Windows Phone-app	Windows Phone-app for skrivebordet	Windows Phone-app for Mac	Appen Lumia Photo Transfer for Mac (bare bilder og videoer)	Windows Utforsker
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

★ **Tips:** Den enkleste måten å få tilgang til filene på telefonen din på, er å bruke Filer-appen. Du kan laste den ned fra **www.windowsphone.com**.

Sikkerhet

Lær hvordan du beskytter telefonen og sikrer dataene dine.



Angi at telefonen skal låses automatisk

Du kan beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Angi en sikkerhetskode, og angi at telefonen skal låses automatisk når du ikke bruker den.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER > låseskjerm**.
2. Sett **Passord** til **På** , og skriv inn en sikkerhetskode (minst 4 sifre).

3. Trykk på **Krev et passord etter**, og angi hvor lang tid som skal gå før telefonen låses automatisk.

Hold sikkerhetskoden hemmelig, og oppbevar den på et trygt sted borte fra telefonen. Hvis du glemmer sikkerhetskoden og ikke finner den igjen, eller hvis du angir feil kode for mange ganger, må du levere inn telefonen til service. Tilleggskostnader kan påløpe, og alle personlige data på telefonen kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nærmeste kontaktsenter for telefonen eller telefonleverandøren din.

Låse opp telefonen

Trykk på av/på-tasten, dra låseskjermen opp og skriv inn sikkerhetskoden.

Endre sikkerhetskoden

Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER > låseskjerm > endre passord**.

Bruke telefonen når den er låst

Du kan bruke enkelte funksjoner på telefonen når den er låst, uten å måtte taste inn sikkerhetskoden.

Du vekker telefonen ved å trykke på av/på-tasten.

Vise varslinger

Sveip ned fra toppen av skjermen.

Åpne kameraet

Hvis du legger til en snarvei for kameraet i aktivitetssenteret, kan du raskt slå på kameraet når telefonen er låst. Trykk på av/på-tasten, sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk lett på .

Hvis telefonen har en kameratast, trykker og holder du inne kameratasten i et par sekunder.

Endre måten innkommende anrop varsles på

Trykk lett på en volumtast, og velg .

Midlertidig stanse eller fortsette musikkavspilling, eller gå til en annen sang

Bruk musikkspillerkontrollene som vises øverst på skjermen.

 **Tips:** Hvis du hører på radio, kan du også bruke musikkkontrollene på låseskjermen til å skifte kanal eller dempe lyden. FM-radio støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Åpne Cortana

Hvis du har slått på Cortana, kan du åpne appen ved å trykke og holde inne søketasten .

Cortana er ikke tilgjengelig på alle språk. Hvis du vil ha informasjon om språkene som støttes, gå til www.windowsphone.com.

Endre PIN-kode

Hvis SIM-kortet leveres med en standard PIN-kode, kan du endre den til en sikrere kode.

Ikke alle nettverkstjenesteleverandører støtter denne funksjonen.

1. Trykk lett på  > ... > **innstillinger**.
2. Hvis du har en telefon med dobbelt SIM-kort, velger du hvilket SIM-kort du vil bruke. Dobbelt SIM-kort støttes ikke på alle telefoner. Du kan se tilgjengelighetsstatus på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
3. Trykk på **endre PIN-kode for SIM**.

PIN-koden kan inneholde 4-8 sifre.

Finne en mistet telefon

Hvis du har forlagt telefonen, eller er redd for at den kan være stjålet, kan du bruke finn mobilen til å finne telefonen og låse den eller slette alle data fra den uansett hvor du befinner deg.

Du må ha Microsoft-kontoen din på telefonen.

1. Gå til www.windowsphone.com på en datamaskin.
2. Logg på med den samme Microsoft-kontoen som på telefonen.
3. Velg **finn mobilen**.

Du kan:

- Finne telefonen på et kart
- Få telefonen til å ringe, selv om lydløs modus er aktivert
- Låse telefonen, og angi at en melding skal vises på telefonen slik at du kan få den tilbake
- Slette alle data fra telefonen

De tilgjengelige valgene kan variere.

 **Tips:** Du kan angi at telefonen skal lagre posisjonen sin med et par timers mellomrom. Hvis telefonen går tom for batteri, kan du likevel se den sist lagrede posisjonen. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **finn mobilen**.

Konfigurer en startskjerm med utvalgte apper

La venner og familiemedlemmer bruke utvalgte apper på telefonen din uten tilgang til din egen startskjerm.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **apphjørnet**.
2. Trykk på **Apper**, velg appene du vil tillate andre å bruke, og trykk på .

Du kan også velge om du vil at andre skal få tilgang til ditt aktivitetssenter eller innstillinger, bruke tastene eller endre fliser. Det kan ta en stund før telefonen har installert appene.

3. Du åpner Apps Corner ved å trykke på .

Gå til din egen startskjerm

Trykk og hold inne av/på-tasten i Apps Corner, og sveip til høyre.

Administrer din annonserings-ID

For at du skal få mer relevante annonser, får apper tilgang til en annonserings-ID på telefonen. Du kan bestemme om du vil at appene skal få tilgang til ID-en eller ikke.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **annonse-ID**.
2. Sett **Annonse-ID** til **På**  eller **Av** .

★ **Tips:** Du kan tilbakestille annonserings-ID-en hvis annonsene du får på telefonen, ikke lenger er relevante for deg. Trykk på **tilbakestill annonse-ID**en.

Velg hvilken informasjon appene dine skal få tilgang til

Noen apper fungerer bedre hvis de kan få tilgang til relevant informasjon på telefonen, for eksempel kalenderen. Du kan bestemme hvilken informasjon appene dine skal få tilgang til.

1. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER** > **apptillatelser**.

2. Trykk på appen du vil administrere tillatelser for, og sett apptillatelsene til på eller av.

Etter at du har slått på apptillatelser for en app, kan du videre bestemme hvilke andre apper som skal få tilgang til informasjonen.

Lommebok

Bruk Lommebok til å samle betalingsmetodene dine på ett sted, og sørg for at de er trygge med en PIN-kode.

NFC støttes ikke på alle telefoner. Du finner informasjon om tilgjengelighet på **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Lommebok er en virtuell lommebok på telefonen din. Du kan:

- Foreta Store-betalinger, for eksempel når du kjøper en app
 - Foreta appinterne kjøp med kort du har lagret
 - Bruke kortene dine i Lommebok i forbindelse med NFC-betalinger, hvis dette støttes av nettverkstjenesteleverandøren din
 - Lagre Microsoft-gavekort på telefonen
 - Lagre boardingkort, kampanjetilbud, billetter og annet
1. Når du skal definere en PIN-kode for Lommebok, trykker du på  **Lommebok**.
 2. Trykk på **•••** > **innstillinger + PIN**, og sett **PIN-kode for lommebok** til **På** .
 3. Skriv inn en PIN-kode for Lommebok.
 4. Trykk på **fullført**.

Telefonen ber om PIN-koden du definerte, hver gang du åpner Lommebok.

★ **Tips:** Du kan beskytte Store-kjøpene dine ved å trykke på avkrysningsboksen **Bruk PIN-kode for lommebok til å beskytte musikk- og appkjøp samt kjøp i apper**.

Du kan fortsatt bruke NFC for betalinger selv om du definerer en PIN-kode for Lommebok.

! **Merk:** Programmer og tjenester for betaling og billettsalg tilbys av tredjeparter. Microsoft Mobile gir ingen garantier for og har ikke noe ansvar for slike programmer og tjenester, inkludert brukerstøtte, funksjonalitet, transaksjoner eller tap av pengeverdier. Du må kanskje installere og aktivere programmet for betaling eller billettsalg på nytt etter at enheten din er reparert. Du må kanskje installere og aktivere både kortene du

har lagt til, og programmet for betaling eller billettsalg på nytt etter at enheten din er reparert.

Tilgangskoder

Finn ut hva de forskjellige kodene på telefonen er til.

PIN-kode (4–8 sifre)	Dette beskytter SIM-kortet ditt mot uautorisert bruk eller kreves for å få tilgang til enkelte funksjoner. Du kan angi at telefonen skal spørre etter PIN-koden når du slår den på. Hvis du glemmer koden eller den ikke følger med kortet, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren. Hvis du taster inn feil kode 3 ganger etter hverandre, må du oppheve blokkeringen av koden med PUK-koden.
PUK	Dette kreves for å låse opp en PIN-kode. Hvis koden ikke følger med SIM-kortet, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren din.
Sikkerhetskode (låsekode, passord) (min. 4 sifre)	Dette bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Du kan angi at telefonen skal spørre etter låsekoden som du definerer. Hold koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har telefonen. Hvis du glemmer koden og telefonen blir låst, må telefonen på service. Tilleggs kostnader kan påløpe, og alle personlige data på telefonen kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nærmeste kontaktsenter for telefonen eller telefonleverandøren din.
IMEI	Dette brukes til å identifisere telefoner i nettverket. Du må kanskje også oppgi

.....
nummeret til kontaktsenter tjenestene eller
telefonleverandøren.

Du finner IMEI-nummeret ved å slå ***#06#**.

Feilsøking og brukerstøtte

Hvis du vil å lære mer om hvordan du bruker telefonen, eller hvis du er usikker på hvordan telefonen skal fungere, er det flere støttekanaler du kan sjekke.

Hvis du trenger hjelp til å få mest mulig ut av telefonen, finnes det en brukerveiledning med flere instruksjoner. Trykk på  **Lumia hjelp + tips**.

Du kan også gå til **www.microsoft.com/mobile/support/**, hvor du finner:

- feilsøkeinformasjon
- diskusjoner
- nyheter om apper og nedlastinger
- informasjon om programvareoppdatering
- mer informasjon om funksjoner og teknologier, og kompatibilitet for enheter og ekstraustyr

Feilsøking og diskusjoner er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk.

Gå til **www.youtube.com/lumiasupport** for støttevideoer.

Hvis telefonen ikke svarer

Prøv følgende:

- Tilbakestilling med 1 tast: Trykk og hold inne av/på-tasten i ca. 10 sekunder. Telefonen starter på nytt.
- Tilbakestilling med 2 tast: Trykk og hold inne volum ned-tasten og av/på-tasten samtidig i omtrent 10 sekunder. Telefonen starter på nytt.

Hvis du ikke er sikker på hvilken tilbakestillingsmetode som gjelder for telefonen din, kan du se **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Hvis telefonen ofte ikke reagerer, kan du oppdatere telefonprogramvaren eller tilbakestille telefonen. Når du tilbakestiller telefonen, gjenoppretter du fabrikkinnstillingene og sletter alt ditt personlige innhold, blant annet apper du har kjøpt og lastet ned. Sveip ned fra toppen av startskjermen og trykk på **ALLE INNSTILLINGER > om > tilbakestill mobilen**.

Hvis du ikke klarer å løse problemene, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren eller Microsoft Mobile og spørre om muligheten for reparasjon. Før du sender telefonen til reparasjon, må du alltid sikkerhetskopierte dataene. Dette fordi alle personlige data på telefonen kan bli slettet.

 **Tips:** Hvis du må identifisere telefonen, slår du ***#06#** for å vise det unike IMEI-nummeret til telefonen. Du finner også IMEI-nummeret på telefonen. Du finner mer informasjon i delen Produkt- og sikkerhetsinformasjon i den nettbaserte brukerhåndboken.

