

Brukerhåndbok

Nokia kameragrep PD-95G for Lumia 1020

NOKIA

Brukerhåndbok

Nokia kameragrep PD-95G for Lumia 1020

Innhold

Sikkerhet	3
Om kameragrepet	4
Knapper og deler	5
Koble telefonen til kameragrepet	6
Koble telefonen fra kameragrepet	7
Lade kameragrepet	8
Lade telefonen med kameragrepet	9
Ta et bilde eller spille inn en video	10
Feste kameragrepet til et stativ	11
Produkt- og sikkerhetsinformasjon	12
Opphavsrett og andre meldinger	13

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem.



VEISIKKERHET ER VIKTIGST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



BATTERIER, LADERE OG ANNET EKSTRAUTSTYR

Bruk bare batterier, ladere og annet ekstraputstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne enheten. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



OPPBEVAR ENHETEN PÅ ET TØRT STED

Enheden tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



BESKYTT HØRSELEN DIN

For å unngå mulige hørselsskader bør du ikke bruke et høyt volumnivå over lengre perioder.

Om kameragrepet

Bruk kameragrepet for å få en bedre opplevelse når du skal ta bilder og gjøre videoopptak.


Kameragrepet PD-95G fra Nokia er et funksjonelt og beskyttende deksel for telefonen. Telefonen kan hente ekstra strøm fra kameragrepets innebygde batteri, slik at du kan bruke kameraet og telefonen lenger. Når du tar bilder, bruker du en egen to-trinns kameratast for å få bedre fokus og komposisjon. Du kan også bruke håndleddstroppen for å få et komfortabelt og sikkert enhåndsgrep. Du kan koble et universalstativ til kameragrepet for å få mer stabilitet.

Du kan enkelt ta med deg kameragrepet overalt.

Les denne brukerhåndboken nøye før du tar i bruk produktet. Les også brukerhåndboken for enheten du kobler til produktet.

Knapper og deler

Her er en oversikt over knappene og delene på kameragrepet.

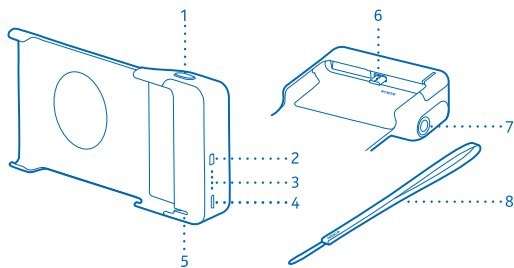

- 1 Kameraknapp
- 2 Strømindikatorknapp
- 3 Indikatorlamper
- 4 Laderkontakt
- 5 Hull til håndleddsstropp
- 6 Mikro-USB-plugg
- 7 Skruekontakt for stativ
- 8 Håndleddsstropp


Dette produktet leveres ikke med en USB-kabel.

⚠ Advarsel: Mikro-USB-plugg i dette produktet kan inneholde en liten mengde nikkel. Langvarig hudkontakt kan forårsake reaksjoner hos personer med nikkelallergi.

Koble telefonen til kameragrepet

Lær hvordan du kobler telefonen til kameragrepet.


1. Fest håndleddstroppen til telefonen, og trekk den ut gjennom hullet til håndleddsstroppen.
2. Skyv telefonen forsiktig ned, og koble mikro-USB-kontakten på telefonen til mikro-USB-pluggen på kameragrepet.
3. Skyv telefonen forsiktig gjennom klipsene øverst for å låse den.

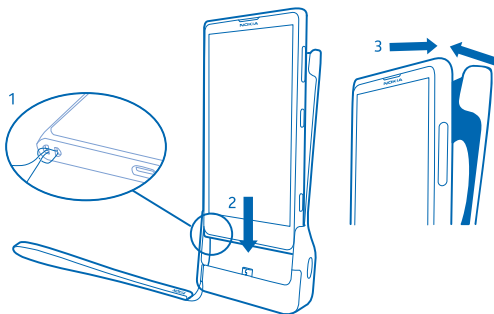

Koble telefonen fra kameragrepet

Ønsker du å bruke telefonen fritt etter å ha ladet batteriene eller tatt bilder? Koble den fra kameragrepet.

1. Trykk forsiktig på én av klipsene øverst, og trekk den bort fra telefonen til den frigis. Gjenta dette for å frigjøre den andre klipsen øverst.
2. Løft telefonen opp for å koble den fra mikro-USB-pluggen.

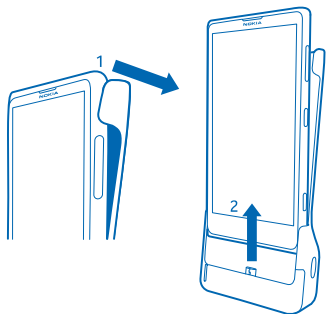

3. Skyv telefonen oppover til den er fullstendig frakoblet kameragrepet.

Lade kameragrepet


Det innebygde batteriet ble delvis ladet på fabrikken, men du må kanskje lade det opp igjen før du kan bruke kameragrepet.

Lad kameragrepet i riktig temperatur: mellom 0 °C og +60 °C. Hvis temperaturen er utenfor dette området og kameragrepet kobles til en stikkontakt, blinker alle indikatorlampene raskt.

1. Koble en kompatibel lader (selges separat) til en stikkontakt, eller koble kameragrepet til en kompatibel PC med en USB-kabel.

2. Koble mikro-USB-enden på kabelen til laderkontakten på kameragrepet.

Indikatorlampene slår seg på, og 1 indikatorlampe blinker kontinuerlig mens batteriet lades, slik at du ser fremdriften. Når batteriet er ladet helt opp, lyser alle indikatorlampene i 15 minutter. Det kan ta opptil 3 timer å lade kameragrepet helt opp.

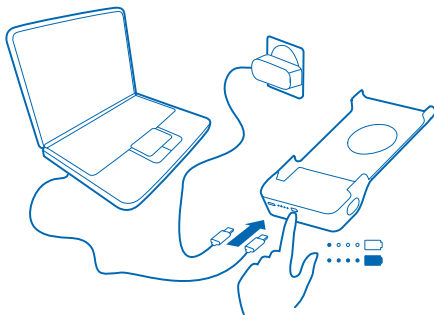

3. Når batteriet er fulladet, kobler du laderen fra kameragrepet og deretter fra stikkontakten.

Når du kobler fra en lader, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Kontrollere batterinivået

Trykk på strømindikortasten. Indikatorlampene lyser i 3 sekunder, og viser gjensstående batterinivå. Hver indikatorlampe representerer 25 % av batterikapasiteten.

Lade telefonen med kameragrepet

Hva gjør du hvis batteriet er i ferd med å gå tomt, og det ikke er noen stikkontakt eller lader i nærheten? Bruk kameragrepet til å lade telefonen.

Bruk kameragrepet til å lade telefonen i riktig temperatur: mellom -10 °C og +60 °C.

Koble telefonen til kameragrepet. Kameragrepet lader telefonen automatisk.


Indikatorlampene lyser i 3 sekunder og viser gjestående batterinivå for kameragrepet. De slår seg av under lading. Du kan trykke på strømindikatoreknappen for å vise gjestående batterinivå. Hvis indikatorlampen nærmest laderkontakten blinker raskt, er strømmen fra kameragrepet overført til telefonen, og batteriet på kameragrepet er i ferd med å gå tomt. Du må kanskje lade kameragrepet.

Kontroller ladefremdriften på telefonen. Ladetiden varierer basert på telefonbruken.

Lade telefonen og kameragrepet sammen

Koble en kompatibel USB-kabel til laderkontakten på kameragrepet, og lad både telefonen og kameragrepet via en stikkontakt eller en datamaskin.

Telefonen lades først hvis kameragrepet har nok strøm. Hvis ikke lades først kameragrepet i noen minutter. Når telefonbatteriet er fulladet, begynner kameragrepet å lades automatisk, og indikatorlampene slår seg på slik at du ser fremdriften.

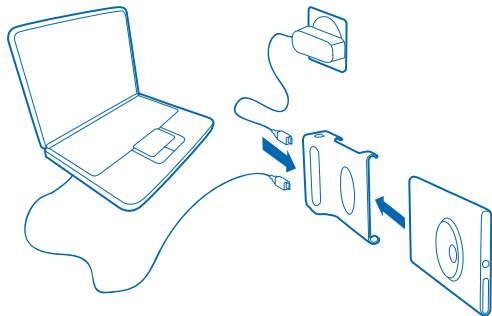

Stoppe og fortsette ladingen av telefonen med kameragrepet

Hold inne strømindikatoreknappen i minst 3 sekunder. Alle batteriindikatorlampene blinker to ganger og ladingen stopper. Kameraknappen kan fortsatt brukes. Gjenta dette trinnet når du vil fortsette ladingen.

Kameragrepet fortsetter automatisk å lade telefonen hver gang de er tilkoblet, eller når kameragrepet er koblet til en vegglander eller en datamaskin.

★ **Tips:** Hvis du vil slå telefonen helt av mens den er koblet til kameragrepet, må du først stoppe ladingen av telefonen.

Ta et bilde eller spille inn en video

Er du nysgjerrig på hvordan du kan bruke kameragrepet til å ta bilder eller gjøre videoopptak med telefonen? Les videre og lær mer om dette.

Kameragrepet er optimalisert for bruk med høyre hånd.

1. Koble telefonen til kameragrepet.
2. Trykk på kameratasten på kameragrepet for å slå på telefonkameraet.

Hvis telefonen er låst, holder du inne kameratasten.


3. Velg hvilken kameramodus du vil bruke.

4. Trykk på kameratasten.

★ **Tips:** Når du skal ta et bilde, fokuserer du ved å trykke kameratasten halvveis ned og holde den inne. Trykk kameratasten helt ned for å ta bildet.

★ **Tips:** For å få et komfortabelt og sikkert tak på telefonen og kameragrepet kan du feste håndleddstroppen til telefonen og trekke den ut gjennom kameragrepet.

Du finner mer informasjon om hvordan du tar bilder eller spiller inn videoer i brukerveiledningen for telefonen.

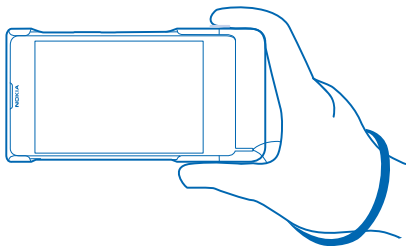


Feste kameragrepet til et stativ

Ønsker du bedre stabilitet når du tar bilder? Bruk et universalstativ som hjelp.

1. Plasser skruekontakten på kameragrepet i skruegangen på stativet.
2. Roter kameragrepet med klokken inntil det er koblet til stativet.

★ **Tips:** Du får optimal stabilitet ved å plassere ett av bena på stativet parallelt med kameragrepet.

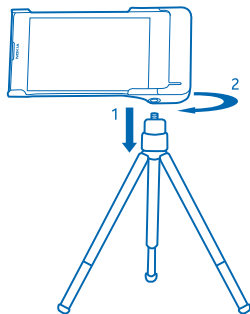

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Ta vare på enheten

Hånder enheten, batteriet og ekstrastyret varsomt. Følgende råd bidrar til at enheten fungerer som den skal.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan skade enheten eller batteriet.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade den.
- Ikke åpne enheten.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Hardhendt håndtering kan ødelegge den.
- Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.

Retur



Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Alle materialer i enheten kan gjenvinnes som materialer eller produsere energi. Du finner informasjon om resirkulering av Nokia-produkter på www.nokia.com/recycle.

Symbol med en utkrysset avfallsdunk



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall: men resikuler dem. Hvis du ønsker informasjon om hvor du finner nærmeste resikuleringspunkt, kan du kontakte lokale avhendingsmyndigheter eller gå til www.nokia.com/support. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøerklæring på www.nokia.com/ecoprofile.

Batteri- og laderinformasjon

Denne enheten inneholder et internt, oppladbart batteri som ikke kan fjernes. Du må ikke prøve å fjerne batteriet fra enheten, da dette kan skade enheten.

Lad enheten med laderen AC-10, AC-16, AC-20, AC-50, AC-60, DC-6, DC-17 eller DC-20. Typen plugg på laderen kan variere.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når driftstiden er vesentlig kortere enn det som er normalt, tar du enheten med til nærmeste autoriserte servicested hvis du vil erstatte batteriet.

Sikkerhetsinformasjon for batteri og lader

Når du kobler fra en lader eller ekstrastyr, bør du holde i kontakten og trekke den ut, og ikke dra i ledningen.

Ta laderen ut av kontakten når den ikke er i bruk. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode.

Batteriet kan eksplodere hvis det utsettes for ild. Overhold lokale forskrifter. Resikuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Du må ikke demontere, kutte, knuse, bøye, punktere eller skade batteriet på andre måter. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller

kontakte lege. Du må ikke modifisere, forsøke å innføre fremmedlegemer i batteriet eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Bruk batteriet og laderen bare til de formålene de er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjente eller inkompatible batterier eller ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning eller garanti. Hvis du tror at batteriet eller laderen er skadet, bør du ta det med til et servicested før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Bruk kun laderen innendørs.

Opphavsrett og andre meldinger

ERKLÆRING OM SAMSVAR



NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret PD-95G er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2004/108/EF.

Tilgjengelighet til produkter kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med Nokia-forhandleren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak være ansvarlige for verken direkte, eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter, eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvens- eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Kopiering, overføring eller distribusjon av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Nokia gir ingen garanti for, og tar ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at programmet leveres "som det er". Nokia gir ingen inneståelser eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten.

MERKNAD FOR FCC / INDUSTRY CANADA

Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene og lisensfritatte RSS-standarder fra Industry Canada. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Merk: Dette utstyret er testet i henhold til og overholder grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grenseverdiene er utviklet for å gi tilfredsstillende beskyttelse mot skadelig forstyrrelse ved bruk i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiostråling, og kan forårsake skadelig forstyrrelse for radiokommunikasjon hvis det ikke monteres og brukes i henhold til instruksjonene. Det finnes likevel ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil oppstå i en bestemt brukssituasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan kontrolleres ved å slå utstyret av og på, anbefaler vi at brukeren prøver å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Forandre retning på eller plassering av mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Be forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.

TM © 2013 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Tredjepartsprodukter/-navn kan være varemerker tilhørende respektive eiere.