



Brukerhåndbok

Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brukerhåndbok

Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Innhold

Sikkerhet	3
Om ekstraustyret	4
Taster og deler	5
Koble adapteren til TV-en og strømforsyningen	6
Koble adapteren til telefonen eller nettbrettet	7
Gjenopprette fabrikkinnstillingene	8
Oppdatere adapterprogramvaren	9
Produkt- og sikkerhetsinformasjon	10
Opphavsrett og andre meldinger	11

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



BATTERIER, LADERE OG ANNET EKSTRAUTSTYR

Bruk bare batterier, ladere og annet ekstrautstyr som er godkjent av Microsoft Mobile for bruk sammen med denne enheten. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



OPPBEVAR ENHETEN PÅ ET TØRT STED

Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

Om ekstrauststyret

Med denne adapteren kan du vise skjermen til telefonen eller nettbrettet på en TV eller monitor.

Koble adapteren til en HDMI-kompatibel TV, og du kan vise innholdet fra telefonen eller nettbrettet på TV-skjermen.

For å bruke adapteren trenger du en Lumia-enhet med skjermprojektor eller trådløst display, eller en Wi-Fi CERTIFIED Miracast™-kildeenhet.

NFC fungerer bare med Lumia-telefoner med Enhetssenter 3.5 eller høyere. Du kan laste ned den nyeste versjonen fra Store.

Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibilitet, støtte, programvarenedlastinger og feilsøking, kan du gå til **www.microsoft.com/mobile/support/**.

Les denne brukerhåndboken nøye før du tar i bruk produktet. Les også brukerhåndboken for enheten du kobler til produktet.

Taster og deler


Bli kjent med enheten.

- 1 Micro-USB-laderkontakt
- 2 Hull for tilbakestilling
- 3 NFC-område
- 4 Avtagbar NFC-disk
- 5 HDMI-kabelkontakt
- 6 Indikatorlampe

Dette produktet leveres ikke med en HDMI-kabel.

Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel.

Les denne brukerhåndboken nøye før du tar i bruk produktet. Les også brukerhåndboken for enheten du kobler til produktet.

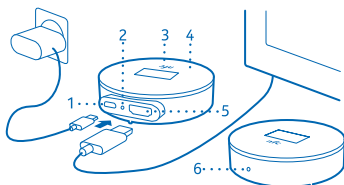

Koble adapteren til TV-en og strømforsyningen

Koble til en HDMI-kabel, og plugg inn strømforsyningen for å komme i gang.

1. Koble den ene enden av en HDMI-kabel til HDMI-porten i adapteren og den andre enden til TV-en.
2. Koble laderen til adapteren, og koble laderen til en stikkontakt.
3. Kontroller at TV-en er slått på og at riktig inndatamodus er valgt.

Når du ser skjermbildet **Start mirroring** med instruksjoner, er du klar til å koble adapteren til telefonen.

Koble adapteren til telefonen eller nettbrettet

Når du skal komme i gang med å speile innhold fra telefonen, kobler du adapteren til telefonen ved hjelp av NFC.

1. Kontroller at du har aktivert NFC på telefonen.
2. Berør NFC-områdene på de to enhetene samtidig.
3. I visningen speil skjermen min på telefonen trykker du på **Screen Sharing**.
4. Hvis du vil stoppe speiling av innhold, berører du NFC-områdene samtidig på nytt og trykker på **Screen Sharing** på nytt i visningen speil skjermen min.

★ **Tips:** Ta av NFC-disken fra adapteren, og koble til telefonen på avstand. Du kan også la andre bruke disken til å koble til sine telefoner i stedet. Bare husk å koble fra telefonen din først.

Hvis du vil koble til uten å bruke NFC, sveiper du til venstre på startskjermen og trykker på **Innstillinger > speil skjermen min**.

★ **Tips:** Legg til speil skjermen min i hurtighandlingene i handlingssenteret.

Hvis du vil koble til et nettbrett, sveiper du inn fra høyre på skjermen og trykker på **Enheter > Prosjekt > Legg til en trådløs skjerm > Screen Sharing**. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn PIN-koden som vises TV-skjermen, på nettbrettet.

Hvis TV-en ikke viser hele telefonskjermen, kan du endre innstillingene for bildestørrelse på TV-en.

Gjenopprette fabrikkinnstillingene

Hvis du vil slette alle tidligere tilkoblinger til andre enheter og gjenopprette fabrikkinnstillingene, tilbakestiller du adapteren. Hvis det oppstår et problem med å koble adapteren til en enhet, kan du også prøve å tilbakestille.

Kontroller at adapteren er koblet til en TV og en strømforsyning.

1. Vent til skjermbildet **Start mirroring** vises på TV-skjermen.
2. Bruk enden av en binders eller noe lignende til å trykke inn tilbakestillingsknappen i hullet for tilbakestilling i fem sekunder.

Når skjermbildet **Start mirroring** vises på nytt, er du klar til å koble adapteren til en telefon.

Oppdatere adapterprogramvaren

Du trenger en USB-flash-enhet og en USB-Y-kabel. Y-kabelen må ha egnede kontakter slik at du kan koble adapteren til flash-enheten og en strømforsyning (en lader eller en datamaskin).

1. Koble USB-flash-enheten til en datamaskin.
2. Gå til nettstedet for støtte for adapteren, last ned oppdateringsfilen for HD-10-programvaren, og lagre den i hovedmappen på flash-enheten.
3. Koble adapteren til en TV med en HDMI-kabel.
4. Koble USB-flash-enheten og en strømforsyning til adapteren med Y-kabelen.

Systemet søker etter programvareoppdateringer og viser oppdateringsskjermbildet under oppdateringen. Du må ikke koble fra noen kabler under oppdateringen.

5. Vent til skjermbildet **Start mirroring** vises.
6. Koble Y-kabelen fra adapteren, og koble laderen til adapteren på vanlig måte.

Programvareoppdateringen er nå fullført.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Ta vare på enheten

Håndter enheten, laderen og ekstraintstyret varsomt. Følgende råd bidrar til at enheten fungerer som den skal.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, må du la den tørke.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan skade enheten.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade den.
- Ikke åpne enheten.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Ikke slipp, slå eller rist enheten eller batteriet. Hardhendt håndtering kan ødelegge den.
- Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret på dem, kan bli slettet.

Retur



Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Alle materialer i enheten kan gjenvinnes som materialer eller produsere energi. Du finner informasjon om resirkulering av produkter på www.microsoft.com/mobile/recycle.

Symbol med en utkrysset avfallsdunk



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall: men resirkuler dem. Hvis du ønsker informasjon om hvor du finner nærmeste resirkuleringspunkt, kan du kontakte lokale avhendingsmyndigheter eller gå til www.microsoft.com/mobile/support/. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøerklæring på www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Batteri- og laderinformasjon

Lad enheten med laderen AC-20 eller AC-60. Typen plugg på laderen kan variere.

Microsoft Mobile kan gjøre ytterligere batteri- eller ladermodeller tilgjengelige for denne enheten.

Implantert medisinsk utstyr

For å unngå potensielle forstyrrelser anbefaler produsenter av implantert medisinsk utstyr at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske utstyret. Personer som har slikt utstyr, bør:

- Alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- Slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- Følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne enhetsmodellen oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Enheden er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på ti gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyeste sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd.

Opphavsrett og andre meldinger

SAMSVARSERKLÆRING

CE0560

Microsoft Mobile Oy erklærer herved at dette HD-10 produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

Tilgjengelighet til produkter kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med forhandleren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Microsoft Mobile forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Verken Microsoft Mobile eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak, være ansvarlige for verken direkte eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikk, vilkårlige, etterfølgende, konsekvensmessige eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Kopiering, overføring eller distribusjon av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Microsoft Mobile, er forbudt. Microsoft Mobile har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Microsoft Mobile forbeholder seg retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Microsoft Mobile gir ingen inneståelser eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at programmet leveres "som det er".

MERKNAD FOR FCC / INDUSTRY CANADA

Enheden er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene og lisensfritatte RSS-standarder fra Industry Canada. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godtas all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Du kan få mer informasjon ved å gå til transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Microsoft Mobile, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Merk: Dette utstyret er testet i henhold til og overholder grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grenseverdiene er utviklet for å gi tilfredsstillende beskyttelse mot skadelig forstyrrelse ved bruk i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiostråling, og kan forårsake skadelig forstyrrelse for radiokommunikasjon hvis det ikke monteres og brukes i henhold til instruksjonene. Det finnes likevel ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil oppstå i en bestemt brukssituasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio-

eller fjernsynsmottak, noe som kan kontrolleres ved å slå utstyret av og på, anbefaler vi at brukeren prøver å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Forandre retning på eller plassering av mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Be forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Med enerett. Microsoft, Windows, Windows-logoen og Lumia er varemerker for Microsoft-gruppen av selskaper. Tredjepartsprodukter/-navn kan være varemerker tilhørende respektive eiere.



HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.



Wi-Fi CERTIFIED® Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ is a trademark of Wi-Fi Alliance.

Dette produktet inneholder programvare med åpen kildekode. Hvis du vil vise gjeldende opphavsrettigheter og andre merknader, tillatelser og bekreftelser, trykker du raskt på tilbakestillingsknappen i hullet for tilbakestilling ved hjelp av enden av en binders eller noe lignende når skjermbildet **Start mirroring** vises. Når du skal avslutte, trykker du raskt på tilbakestillingsknappen på nytt.