



Brukerhåndbok Display Dock

Brukerhåndbok

Display Dock

Innhold

For din egen sikkerhet	3
Om ekstrauststyret	4
Taster og deler	5
Koble ekstrauststyret til skjermen og strømforsyningen	6
Koble ekstrauststyr til telefonen	7
Oppdatere programvaren på ekstrauststyret	8
Indikatorlys	9
Produkt- og sikkerhetsinformasjon	10
Opphavsrett og andre meldinger	10

For din egen sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Å ikke følge retningslinjene kan være farlig eller stride mot lokalt lovverk.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



BATTERIER, LADERE OG ANNET EKSTRAUTSTYR

Bruk bare batterier, ladere og annet ekstraputstyr som er godkjent av Microsoft Mobile for bruk sammen med denne enheten. Ikke koble sammen produkter som ikke er compatible.




OPPBEVAR ENHETEN PÅ ET TØRT STED

Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

Om ekstraustyret

Dette ekstraustyret gjør det mulig å utvide telefonens muligheter for bruk på en storskjerm. Nå kan du få ting gjort akkurat du ville på en PC.

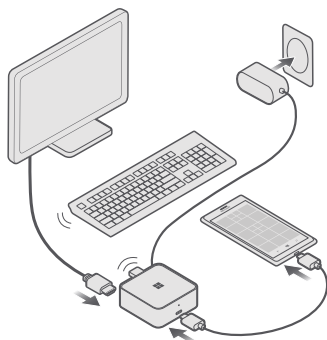

Koble ekstraustyret til en skjerm (monitor eller TV) og telefonen, og legg deretter til et tastatur og en mus. Apper skaleres til skjermens størrelse (vær oppmerksom på at appopplevelsene kan variere).* Du kan fortsatt bruke telefonen på vanlig måte, ved å velge en annen app enn den som vises på storskjermen.

Ekstraustyret lader telefonen når det er tilkoblet.

For å bruke ekstraustyret trenger du en Windows 10 Microsoft Lumia-telefon med Continuum og en USB-C™-kontakt som støtter DisplayPort-videoutgang. Du trenger også en skjerm med en DisplayPort- eller HDMI-kontakt, eller en kompatibel adapter. Ekstraustyret støtter USB 2.0-kompatible mus, tastaturer og masselagringsenheter (avhenger av operativsystemet på telefonen).

Du finner mer informasjon om Continuum i Continuum-appen.


Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibilitet, støtte og feilsøking, kan du gå til **www.microsoft.com/mobile/support/**.

Les denne brukerhåndboken nøye før du tar i bruk produktet. Les også brukerhåndboken for enheten du kobler til produktet.

Taster og deler

Bli kjent med enheten.

- 1 USB-C-kontakt for å koble til telefonen
- 2 Indikatorlampe
- 3 USB-kontakt for lading av andre enheter 
- 4 USB-kontakter for USB-enheter
- 5 HDMI-kontakt for videoutgang
- 6 DisplayPort-kontakt for videoutgang
- 7 USB-C-laderkontakt
- 8 USB-C-kabel

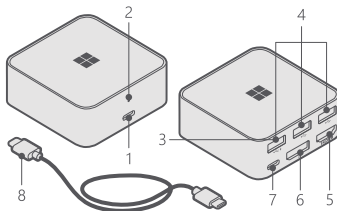

USB-C-laderen og USB-C-kabelen følger med i pakken.

HDMI- og DisplayPort-kabler selges separat.

Det kan hende at noe av ekstrautstyret som er nevnt i denne brukerveiledningen, selges separat.

⚠ Advarsel: Støpslene i dette produktet kan inneholde små mengder nikkel. Langvarig hudkontakt kan forårsake reaksjoner hos personer med nikkelallergi.


Koble ekstraustyret til skjermen og strømforsyningen

Koble til en HDMI- eller DisplayPort-kabel, og plugg inn strømforsyningen for å komme i gang.

1. Koble én ende av en HDMI- eller DisplayPort-kabel (begge selges separat) til HDMI- eller DisplayPort-kabelen på ekstraustyret, og den andre enden til skjermen eller TV-en.

★ **Tips:** Hvis skjermen eller TV-en ikke har en HDMI- eller DisplayPort-kontakt, kan du bruke en adapter. Du finner nærmere informasjon om anbefalte adaptere på www.microsoft.com/mobile/support/.

2. Koble laderen til laderkontakten på baksiden av ekstraustyret, og koble laderen til en stikkontakt. En rød indikatorlampe begynner på lyse.

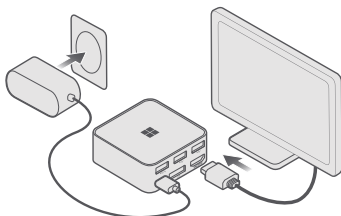

3. Slå på skjermen eller TV-en, og sørg for at riktig inndatamodus er valgt.

Nå er du klar til å koble ekstraustyret til telefonen.


Koble ekstrastyr til telefonen

Koble ekstrastyr til telefonen med en USB-C-kabel.

Kontroller at ekstrastyret er koblet til monitoren eller TV-en og til strømforsyningen.

Koble én ende av USB-C-kabelen (som fulgte med i salgspakken og er merket med et blått klistremerke) til kontakten foran på ekstrastyret, og den andre enden til telefonen din. En hvit indikatorlampe lyser, og du kan se mer informasjon om hva du kan gjøre med ekstrastyret.

★ **Tips:** Begge ender av USB-C-kabelen er like, slik at du ikke trenger å tenke på hvilken ende du skal koble til hver kontakt.

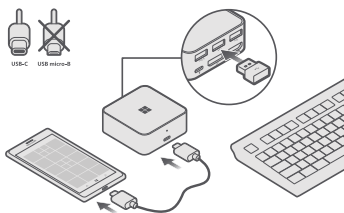

For å styre apper på TV-en eller monitoren på en enkel måte kan du koble til et tastatur og en mus til USB-kontaktene på baksiden av ekstrastyret.

★ **Tips:** Hvis du vil bruke USB-kontaktene til andre enheter, kan du koble telefonen til en mus eller et tastatur med Bluetooth-kobling. Du kan også bruke telefonen som styrepute og virtuelt tastatur.

★ **Tips:** Hvis du bare vil speile telefonskjermen, sveiper du ned fra toppen av skjermen, trykker på **Alle innstillinger > System > Skjerm** og går til avanserte innstillinger. De avanserte innstillingene er bare tilgjengelige hvis du har koblet ekstrastyret til monitoren og telefonen.

Støtte for USB-enheter avhenger av operativsystemet på telefonen. Du finner nærmere instruksjoner og en fullstendig liste over støttede USB-enheter på www.microsoft.com/mobile/support/.

Hvis monitoren ikke viser hele telefonskjermen, kan du endre innstillingene for bildestørrelse på monitoren.

Oppdatere programvaren på ekstrautstyret

Telefonen varsler deg når en ny programvareversjon er tilgjengelig. Bare følg instruksjonene som vises på telefonen.

★ **Tips:** Hvis du vil se etter oppdateringer manuelt, trykker du på **Miniprogrammer > HD-500**.

For å sikre at oppdateringen fullføres, må du ikke koble fra laderen eller noen kabler mens oppdateringen pågår.

Når oppdateringen er klar, kobler du laderen fra stikkontakten. Hvis du vil fortsette å bruke ekstrautstyret, kobler du laderen til en stikkontakt igjen.

Indikatorlys

Lurer du på hva de ulike lysene på ekstraustyret betyr?

Indikatorlysmønstre

Kontinuerlig rødt	Ekstraustyret er klart til å kobles til telefonen
Kontinuerlig hvitt	Ekstraustyret er koblet til telefonen
Blinkende rødt	Det har oppstått en feil. Følg instruksjonene som vises på telefonen.
Vekselvis hvitt og rødt	Det pågår en oppdatering av programvaren på ekstraustyret
Blinkende rødt, etterfulgt av blinkende hvitt	Det har oppstått en feil. Ta med ekstraustyret til nærmeste godkjente servicested.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Ta vare på enheten

Håndter enheten, laderen og ekstraustyret varsomt. Følgende råd bidrar til at enheten fungerer som den skal.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke helt.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan skade enheten.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade den.
- Ikke åpne enheten.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Ikke slipp, slå eller rist enheten eller batteriet. Hardhendt håndtering kan ødelegge den.
- Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.

Retur



Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Alle materialer i enheten kan gjenvinnes som materialer eller produsere energi. Du finner informasjon om resirkulering av produkter på www.microsoft.com/mobile/recycle.

Symbol med en utkrysset avfallsdunk



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall: men resikuler dem. Hvis du ønsker informasjon om hvor du finner nærmeste resikuleringspunkt, kan du kontakte lokale avhendingsmyndigheter eller gå til www.microsoft.com/mobile/support/. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøerklæring på www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Batteri- og laderinformasjon

Lad enheten med laderen AC-100.

Microsoft Mobile kan gjøre ytterligere batteri- eller ladermodeller tilgjengelige for denne enheten.

Opphavsrett og andre meldinger

Samsvarserklæring



Microsoft Mobile Oy erklærer herved at dette HD-500 produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige bestemmelser i EU-direktiv 2004/108/EF.

Tilgjengelighet til produkter kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med forhandleren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Microsoft Mobile forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Verken Microsoft Mobile eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak, være ansvarlige for verken direkte eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvensmessige eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Kopiering, overføring eller distribusjon av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Microsoft Mobile, er forbudt. Microsoft Mobile har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Microsoft Mobile forbeholder seg retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Merknad for FCC / Industry Canada

Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene og lisensfritatte RSS-standarder fra Industry Canada. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godtas all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Du kan få mer informasjon ved å gå til transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Microsoft Mobile, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Merk: Dette utstyret er testet i henhold til og overholder grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grenseverdiene er utviklet for å gi tilfredsstillende beskyttelse mot skadelig forstyrrelse ved bruk i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiostråling, og kan forårsake skadelig forstyrrelse for radiokommunikasjon hvis det ikke monteres og brukes i henhold til instruksjonene. Det finnes likevel ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil oppstå i en bestemt brukssituasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan kontrolleres ved å slå utstyret av og på, anbefaler vi at brukeren prøver å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Forandre retning på eller plassering av mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Be forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.



HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

USB-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

*Office 365-abonnement (selges separat) kreves for enkelte Office-funksjoner. Opplevelsen og tilgjengeligheten varierer etter app, enhet og marked.