

Brukerhåndbok

Nokia 230

NOKIA

For din egen sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Å ikke følge retningslinjene kan være farlig eller stride mot lokalt lovverk.



SLÅ AV ENHETEN I OMRÅDER MED BEGRENSNINGER

Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor det kan forårsake forstyrrelser eller farer, for eksempel i fly, på sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder. Overhold alle instruksjoner i sikkerhetsbegrensede områder.



VEISIKKERHET ER VIKTIGST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



BATTERIER, LADERE OG ANNET EKSTRAUTSTYR

Bruk bare batterier, ladere og annet ekstraputstyr som er godkjent av Microsoft Mobile for bruk sammen med denne enheten. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



OPPBEVAR ENHETEN PÅ ET TØRT STED

Enheden tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



BESKYTT HØRSELEN DIN

For å unngå mulige hørselsskader bør du ikke bruke et høyt volumnivå over lengre perioder. Vær forsiktig med å holde enheten nær øret når høyttaleren er i bruk.


Komme i gang

Kom i gang med det grunnleggende, og gjør telefonen klar til bruk på null komma niks.

Taster og deler

Utforsk tastene og delene på den nye telefonen.

- 1 Forsidekamera
- 2 Øreplugg
- 3 Lommelykt på forsiden
- 4 Kontakt for hodetelefoner (3,5 mm)
- 5 Valgtaster
- 6 Avslutnings-/av/på-tast
- 7 Mikrofon
- 8 Ringetast
- 9 Blatast
- 10 Antenneområde
- 11 Lommelykt
- 12 Hovedkamera. Før du bruker kameraet, må du fjerne den beskyttende teipen fra linsen.
- 13 Høytaler
- 14 Lås til bakdeksel
- 15 Laderkontakt

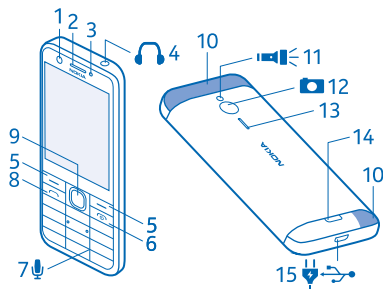

Unngå å berøre antenneområdet når antennen er i bruk. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan redusere batteriets levetid som følge av høyere strømforbruk.

Ikke koble til produkter som gir et utgangssignal, da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble til spenningskilder til audiokontakten. Hvis du kobler til andre eksterne enheter eller hodetelefoner enn de som er godkjent for bruk med denne enheten, til audiokontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivåer.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret på dem, kan bli slettet.

Det kan hende at noe av ekstrautstyret som er nevnt i denne brukerveiledningen, for eksempel lader, hodetelefoner eller datakabel, selges separat.

! **Merk:** Du kan angi at telefonen skal spørre etter sikkerhetskoden. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Du kan endre den for å beskytte personlige data. Vær imidlertid oppmerksom på at når du endrer koden, må du huske den nye koden ettersom Microsoft Mobile ikke kan åpne eller overstyre den.

Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet

Lær hvordan du setter inn batteriet samt SIM-kort og minnekort.

- Viktig:** Denne enheten er utformet for bruk med bare et standard SIM-kort (se figuren). Bruk av inkompatible SIM-kort kan forårsake skade på kortet eller enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt. Rådfør deg med mobiloperatøren angående bruk av SIM-kort som har et mini-UICC-utsnitt.




Bruk kun compatible minnekort som er godkjent for bruk med denne enheten. Inkompatible kort kan forårsake skade på kortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt.




- Merk:** Slå av enheten og koble fra laderen og andre enheter før du fjerner dekslene. Unngå å berøre elektroniske komponenter når du skifter deksel. Oppbevar og bruk alltid enheten med dekslet på plass.


1. Skyv på låsen til bakdekselet med tommelen.
2. Mens du holder låsen til dekslet, løfter du forsiktig den nedre kanten på bakdekselet med fingrene og fjerner det.

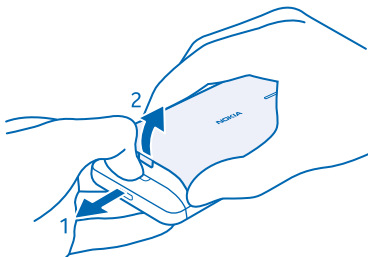

3. Løft ut batteriet hvis det er satt inn.
4. Åpne SIM-kortholderen, og sett inn SIM-kortet med kontaktområdet vendt ned.

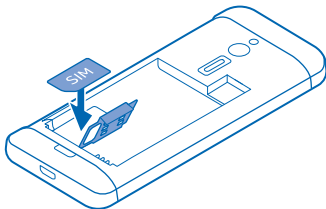

5. Skyv minnekortet inn i minnekortsporet.

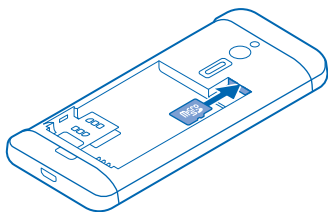

6. Juster batterikontaktene og sett deretter inn batteriet.

7. Sett bakdekselet på igjen.

Ta ut SIM-kortet

Åpne bakdekselet, ta ut batteriet, åpne SIM-kortholderen og ta ut SIM-kortet.

Ta ut minnekortet

Åpne bakdekselet, ta ut batteriet, og dra ut minnekortet.

Slå telefonen på


Trykk på av/på-tasten og hold den inne.

Lade batteriet

Batteriet ble delvis ladet på fabrikken, men du må kanskje lade det opp igjen før du kan bruke telefonen.

1. Sett laderen i en stikkontakt.

2. Koble laderen til telefonen. Koble laderen fra telefonen og deretter fra stikkontakten når batteriet er ferdig ladet.

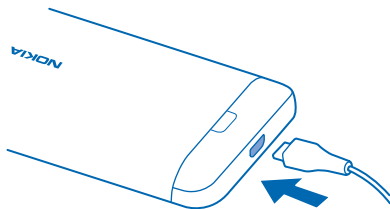

Hvis batteriet er fullstendig utladet, kan det ta flere minutter før ladeindikatoren vises.

★ **Tips:** Du kan bruke USB-lading hvis stikkontakt ikke er tilgjengelig. Data kan overføres mens enheten lades. Effektiviteten til USB-lading varierer betydelig, og det kan ta lang tid før ladingen starter og før enheten fungerer slik den skal.

Sørg for at datamaskinen er slått på.

Låse eller låse opp tastene

Tastaturlåsen brukes for å hindre at tastene trykkes på ved et uhell.

1. Trykk raskt på .
2. Velg **Lås**.

Låse opp tastaturet

Trykk på  og velg **Opphev**.

Grunnleggende


Lær hvordan du får mest mulig ut av den nye telefonen.

Utforske telefonen

Utforsk visningene og funksjonene på telefonen.


Se programmene og funksjonene på telefonen

Velg Meny.

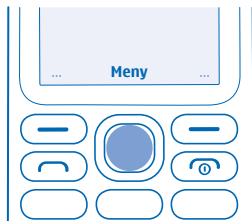


Gå til et program eller en funksjon

Trykk blatasten opp, ned, til venstre eller høyre.

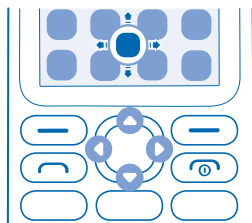


Åpne et program eller velge en funksjon


Velg Velg.

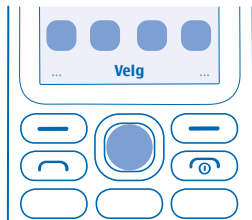


Gå tilbake til forrige visning
Velg **Tilbake**.

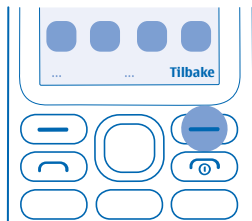

Gå tilbake til startskjermen
Trykk på avslutningstasten.

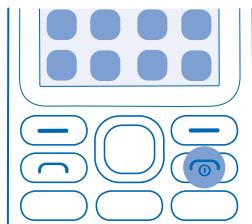

Slå lommelykten på
Bla raskt opp to ganger på startskjermen.

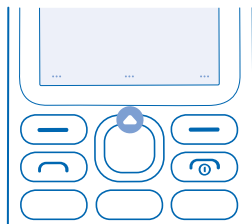


Bla opp én gang for å slå av lommelykten.
Ikke rett lyset mot øynene til noen.

Endre volumet

Har du problemer med å høre at telefonen ringer i støyende omgivelser, eller er lyden for høy? Du kan endre volumet slik du vil ha det.

Bla opp eller ned for å endre volumet under en samtale eller når du lytter til radio.

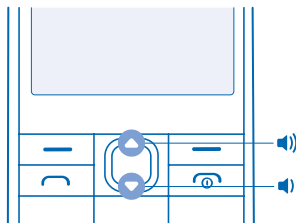

Endre bakgrunnsbildet

Du kan endre bakgrunnen på startskjermen etter behov.

1. Velg **Meny > Innstillinger > Displayinnstillinger > Bakgrunn**.
2. Velg et bakgrunnsbilde.

Angi ringetonen

Angi en ringetone for telefonen.

1. Velg **Meny > Innstillinger > Toner**.
2. Velg **Ringetone**.
3. Velg en ringetone, og velg deretter **OK**.

Skrive inn tekst

Å skrive med det numeriske tastaturet er enkelt og morsomt.

Trykk flere ganger på en tast helt til bokstaven vises.

Taste inn et mellomrom

Trykk på **0**.

Taste inn et spesialtegn eller et skilletegn

Trykk på *****.

Bytte mellom stor og liten bokstav

Trykk på **#** flere ganger.

Taste inn et tall

Hold inne en talltast.

Bruke ordforslag

Telefonen kan hjelpe deg å skrive raskere ved å gjette hvilket ord du er i ferd med å skrive. Ordforslag er basert på en innebygget ordliste. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

1. Velg **Valg > Ordliste** og språket.
2. Begynn å skrive et ord. Når riktig ord vises, trykker du på **0**.

Endre et ord

Trykk på * flere ganger helt til riktig ord vises.

Legge til et nytt ord i ordlisten

Hvis det aktuelle ordet ikke finnes i ordlisten, skriver du inn ordet, trykker * gjentatte ganger for å hoppe over uønskede ord, velger **Stave** og skriver ordet.

Bytte mellom ordforslag og vanlig tekst

Trykk på # flere ganger.

Deaktivere ordforslag

Velg **Valg > Ordliste > Ordliste av**.

Surfe på Internett

Få med deg siste nytt, og besøk favorittnettstedene dine mens du er på farten.

1. Velg **Meny > Internett > Surf eller søk**.

2. Skriv inn en nettside, og velg **OK**.



Tips: Hvis du vil unngå datakostnader, slår du av mobildata. Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Mobildata**, og sett **Mobildatatilkobling** til **Av**.

Personer og meldinger

Kontakt venner og familie med telefonen.

Ringe

Lær hvordan du ringer med den nye telefonen.

1. Tast inn telefonnummeret.

Du taster inn plusstegnet (+), som brukes for utenlandsnumre, ved å trykke på * to ganger.

2. Trykk på .

3. Trykk på  for å avslutte anropet.

Svare på et anrop

Trykk på .

★ **Tips:** Hvis du vil håndtere anrop håndfritt, kan du koble telefonen sammen med et kompatibelt Bluetooth-headset (selges separat). Hvis du vil aktivere Bluetooth, velger du **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth**, og setter **Bluetooth** til **På**.

Lagre et navn og telefonnummer

Lagre og organiser dine venners telefonnumre.

1. Velg **Meny > Kontakter > Valg > Legg til ny kontakt**.

★ **Tips:** Du kan velge hvilket minne som skal brukes til lagring av kontakter. Velg **Valg > Innstillinger > Minne**.

2. Skriv inn navnet, og tast inn nummeret.

3. Velg **Lagre**.

★ **Tips:** Hvis du vil lagre et telefonnummer i oppringingsfunksjonen, taster du inn nummeret og velger **Lagre**.

Sende og motta meldinger

Hold kontakten med venner og familie med tekstmeldinger.

1. Velg **Meny > Meldinger > Opprett meld..**

2. Tast inn et telefonnummer, eller velg **Legg til** og en mottaker fra kontaktlisten.

3. Skriv meldingen.

★ **Tips:** Hvis du vil sette inn spesialtegn, for eksempel et smilefjes eller symbol, velger du **Valg > Sett inn valg**.

4. Velg **Send**.

★ **Tips:** Du kan også trykke på  for å sende meldingen.

Du kan sende tekstmeldinger som er lengre enn tegnbegrensningen for en enkeltmelding. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Lese en melding

Velg **Les** på låseskjermen.



Tips: Hvis du vil lese meldingen senere, velger du **Meny > Meldinger**.

Være sosial

Vil du holde kontakten med venner og kjente, og dele ting med dem? Med sosiale programmer kan du holde deg oppdatert på det som skjer med vennene dine.

Logg deg på de sosiale nettverkstjenestene og tjenestene for chat og deling for å holde kontakten med venner og familie. Velg **Meny** og tjenesten du vil bruke. De tilgjengelige tjenestene kan variere.

Kamera

Du kan enkelt ta bilder eller spille inn videoer med kameraet på telefonen.

Ta et bilde

Fang de beste øyeblikkene med telefonkameraet.

1. Slå kameraet på ved å velge **Meny** > **Kamera**.
2. Bla opp eller ned for å zoome inn eller ut.
3. Velg  for å ta et bilde.

★ **Tips:** Velg **Selfie** >  for å ta en selfie.

★ **Tips:** For å slå på blitsen velger du  > **Blits på** i kameraet.

Hold enheten på passende avstand ved bruk av blits. Ikke bruk blits på kort hold når du tar bilder av dyr eller mennesker. Ikke dekk over blitsen når du tar bilde.

Vise bildene du har tatt

Hvis du vil vise bildet like etter at du har tatt det, velger du **Ny** >  > **Bilder** > **Knipsede bilder**. Hvis du vil vise bildet senere, velger du  > **Bilder** > **Knipsede bilder** i kameraet.

Spille inn en video

I tillegg til å ta bilder kan du også ta spille inn videoer med telefonen.

1. Slå kameraet på ved å velge **Meny** > **Kamera**.
2. Du slår videokameraet på ved å velge  > **Videokamera**.
3. Velg  for å starte innspillingen.
4. Du stopper innspillingen ved å velge .

★ **Tips:** Trenger du mer plass til videoene dine? Sett inn et minnekort, så lagres videoene dine direkte på kortet.

Vise videoen du har spilt inn

Hvis du vil vise videoen direkte etter innspillingen, velger du . Hvis du vil vise videoen senere, velger du  > **Videoer** > **Innspilte** i videokameraet.

Underholdning

Har du et ledig øyeblikk og trenger litt underholdning? Lær hvordan du lytter til musikk eller radio på telefonen.

Lytte til musikk

Du kan også bruke musikkspilleren for å lytte til musikkfiler i MP3-format. For å spille av musikk må du lagre musikkfilene på et minnekort.

1. Velg **Meny > Musikk**.
2. Velg **Valg > Alle låter**.
3. Velg en sang.

 **Tips:** Hvis du vil lytte til musikk med trådløse hodetelefoner, kobler du telefonen sammen med et kompatibelt Bluetooth-headset (selges separat). Hvis du vil aktivere Bluetooth, velger du **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth**, og setter **Bluetooth** til **På**.

Høre på radio

Lytt til FM-radiokanaler når du er på farten.

Du må koble compatible hodetelefoner til enheten for å kunne lytte til radio. Hodetelefonene fungerer som antenne.

1. Koble til et headset, og velg **Meny > Radio**.
2. Du går til forrige eller neste kanal ved å bla til venstre eller høyre.
3. Velg **Valg > Slå av** for å lukke radioen.

Spille av en video

Se på favorittvideoene dine uansett hvor du er.

1. Velg **Meny > Videoer**.
2. Velg mappen som inneholder videoen du vil se, og velg deretter videoen.

Ikke alle videoformater støttes.

Sette avspilling på pause eller gjenoppta avspilling

Trykk på blatasten, og velg **Pause** eller **Spill av**.

Kontor

Lær hvordan du bruker vekkerklokken til å organisere livet ditt.

Angi en alarm

Bruk telefonen som vekkerklokke.

1. Velg **Meny** > **Klokkealarm**.
2. Velg en alarm og **Rediger** > **Endre**.
3. Bla opp eller ned for å angi timen. Bla til høyre og deretter opp eller ned for å angi minuttene.
4. Velg **OK** > **Lagre**.

Legge til en kalenderpåminnelse

Er det en spesiell begivenhet du må huske? Legg den til i kalenderen.

1. Velg **Meny** > **Kalender**.
2. Velg en dato og **Valg** > **Legg til hendelse**.
3. Tast inn et navn for hendelsen.
4. For å angi klokkeslettet blar du nedover og velger **Endre**. Bla opp eller ned for å angi timen. Bla til høyre og deretter opp eller ned for å angi minuttene.

★ **Tips:** Som standard får du en alarmpåminnelse 15 minutter før hendelsen. For å endre tidspunktet for alarmen blar du nedover og velger **Endre**. Velg en påminnelse eller **Aldri**.

5. Velg **Lagre**.

Slette en kalenderoppføring

Gå til datoen for oppføringen, og velg **Vis**. Gå til hendelsen du vil slette, og velg **Valg** > **Slett**.

Endre klokkeslett og dato

Du kan stille klokken på telefonen manuelt.

1. Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Dato og tid**.
2. Sett **Autooppd. av tid** til **Av**.
3. For å angi klokkeslettet blar du nedover og velger **Tid**. Bruk blatasten for å angi klokkeslettet, og velg **OK**.
4. For å angi datoen blar du nedover og velger **Dato**. Bruk blatasten for å angi datoen, og velg **OK**.

Telefonbehandling

Lær hvordan du håndterer personopplysninger og innhold på telefonen.

Dele innholdet ditt med Slam

Du kan enkelt dele tingene dine, for eksempel kontakter, bilder og videoer, med venner og familie. Bare flytt telefonen din nær en annen telefon, så overføres innholdet med Bluetooth.

1. Aktiver Bluetooth på mottakertelefonen, og kontroller at telefonen er synlig for andre telefoner.
2. Velg for eksempel et bilde. Trykk på valgtasten, og velg **Del bilde** > **Deling via Bluetooth**.
3. Flytt telefonen nær den andre telefonen.

Slam leter etter nærmeste telefon og sender elementet til den.

Hvis du bruker enheten i Skjult-modus, beskyttes du bedre mot skadelig programvare. Du bør ikke godta Bluetooth-tilkobling fra kilder du ikke stoler på. Du kan også slå av Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.

Kopiere innhold mellom telefonen og en datamaskin

Du kan kopiere bilder, videoer, musikk og annet innhold du har opprettet (og lagret på minnekortet), mellom telefonen og en datamaskin.

For å kunne kopiere innhold fra telefonminnet må du ha et minnekort på telefonen.

1. Bruk en kompatibel USB-kabel til å koble telefonen til en kompatibel datamaskin.
2. Velg **Masselagring**.
3. Åpne et filbehandlingsprogram på datamaskinen, for eksempel Windows Utforsker, og bla deg frem til telefonen. Du kan se innholdet som er lagret på minnekortet.
4. Dra og slipp elementer mellom telefonen og datamaskinen.

Fjerne privat innhold fra telefonen

Hvis du kjøper en ny telefon eller av andre årsaker vil kaste eller resirkulere telefonen, kan du fjerne personlig informasjon og innhold som beskrevet her.

Når du fjerner privat innhold fra telefonen, må du være oppmerksom på om du fjerner innhold fra telefonminnet eller SIM-kortet.

1. Hvis du vil fjerne alle meldinger, velger du **Meny** > **Meldinger** > **Valg** > **Slett mer** > **Valg** > **Velg alle**.
2. Hvis du vil fjerne alle kontakter, velger du **Meny** > **Kontakter** > **Valg** > **Slett kontakter** > **Valg** > **Velg alle**.
3. Hvis du vil fjerne all informasjon om anrop, velger du **Meny** > **Anr.logg** > **Tøm anropslogg** > **Alle anrop**.
4. Kontroller at alt det personlige innholdet ditt er fjernet.

Innholdet og informasjonen som er lagret på minnekortet, fjernes ikke.

Fjerne alt innhold fra telefonen og gjenopprette de opprinnelige innstillingene

Hvis du vil tilbakestille telefonen til de opprinnelige innstillingene og fjerne alle data, taster du inn ***#7370#** på startskjermen.

Tilgangskoder

Finn ut hva de forskjellige kodene på telefonen er til.

PIN- eller PIN2-kode (4–8 sifre)	Disse beskytter SIM-kortet ditt mot uautorisert bruk eller kreves for å få tilgang til enkelte funksjoner. Du kan angi at telefonen skal spørre etter PIN-koden når du slår den på. Hvis du glemmer kodene eller de ikke følger med kortet, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren. Hvis du taster inn feil kode 3 ganger etter hverandre, må du oppheve blokkeringen av koden med PUK- eller PUK2-koden.
PUK eller PUK2	Disse kreves for å låse opp en PIN- eller PIN2-kode. Hvis kodene ikke følger med SIM-kortet, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren din.
Sikkerhetskode (låsekode, passord)	Dette bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Du kan angi at telefonen skal spørre etter låsekoden som du definerer. Standardlåsekoden er 12345. Hold koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har telefonen. Hvis du glemmer koden og telefonen blir låst, må telefonen på service. Tilleggs kostnader kan påløpe, og alle personlige data på telefonen kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nærmeste kontaktsenter for telefonen eller telefonleverandøren din.
IMEI	Dette brukes til å identifisere telefoner i nettverket. Du må kanskje også oppgi nummeret til kontaktsentertjenestene eller telefonleverandøren. Du finner IMEI-nummeret ved å slå *#06#.

Finne modell- og serienummeret ditt (IMEI)

Hvis du må kontakte kontaktsenteret eller tjenesteleverandøren, kan det hende du trenger informasjon som modell- og serienummer (IMEI). For å se modellnummeret slår du ***#0000#**. For å se serienummeret slår du ***#06#**.

Du kan også finne informasjonen på telefonetiketten, som du finner under batteriet.

IMEI-nummeret er også synlig på den opprinnelige salgspakken.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Nettverkstjenester og kostnader

Du kan bare bruke enheten på GSM 900, 1800 MHz-nettverk. Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør.

Bruk av enkelte funksjoner og tjenester, og nedlasting av innhold, inkludert gratiseligheter, krever en nettverkstilkobling. Dette kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til datakostnader. Det kan også hende at du må abonnere på noen av funksjonene.

Nødnumre

 **Viktig:** Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du må aldri stole utelukkende på trådløse telefoner for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Før du ringer:

- Slå telefonen på.
- Lås opp tastene på telefonen hvis de er låst.
- Flytt til et sted med tilstrekkelig signalstyrke.

1. Trykk flere ganger på avslutningstasten, til startskjermen vises.
2. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
3. Trykk på ringetasten.
4. Gi nødvendig informasjon så nøyaktig og tydelig som mulig. Ikke avslutt samtalen før du får beskjed om det.

Det kan også hende at du må gjøre følgende:

- Sett inn et SIM-kort i telefonen.
- Hvis telefonen ber deg om å oppgi PIN-kode, taster du inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg, og trykker på ringetasten.
- Deaktiver samtalebegrensninger som er aktivert på telefonen, som for eksempel anropssperring, tillatte numre eller lukket brukergruppe.
- Hvis du må ringe et nødnummer under den første oppstarten, velger du **Valg > Foreta nødsamtale**.

Ta vare på enheten

Hånder enheten, batteriet, laderen og ekstrastyret varsomt. Følgende råd bidrar til at enheten fungerer som den skal.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan skade enheten eller batteriet.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade den.
- Ikke åpne enheten på annen måte enn den som beskrevet i brukerveiledningen.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Ikke slipp, slå eller rist enheten eller batteriet. Hardhendt håndtering kan ødelegge den.
- Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan føre til at enheten ikke fungerer som den skal.

- For å sikre at enheten fungerer best mulig, bør den fra tid til annen slås av, og batteriet fjernes.
- Hold enheten borte fra magneter eller magnetfelt.
- Du bør lagre viktige data på minst to atskilte steder, for eksempel på enheten, minnekortet eller datamaskinen, eller notere viktig informasjon.

Retur



Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Elektriske og elektroniske produkter inneholder en rekke verdifulle materialer, deriblant metaller (for eksempel kobber, aluminium, stål og magnesium) og edle metaller (for eksempel gull, sølv og palladium). Alle materialer i enheten kan gjenvinnes som materialer eller produsere energi. Du finner informasjon om resirkulering av produkter på www.microsoft.com/mobile/recycle.

Symbol med en utkrysset avfallsdunk



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall: men resirkuler dem. Hvis du ønsker informasjon om hvor du finner nærmeste resirkuleringspunkt, kan du kontakte lokale avhendingsmyndigheter eller gå til www.microsoft.com/mobile/support. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøerklæring på www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Batteri- og laderinformasjon

Enheten må bare brukes sammen med et originalt, oppladbart batteri av typen BL-4UL.

Lad enheten med laderen AC-18. Typen plugg på laderen kan variere.

Microsoft Mobile kan gjøre ytterligere batteri- eller ladermodeller tilgjengelige for denne enheten.

Sikkerhetsinformasjon for batteri og lader

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet. Når du kobler fra en lader eller ekstrautstyr, bør du holde i kontakten og trekke den ut, og ikke dra i ledningen.

Ta laderen ut av kontakten når den ikke er i bruk. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C for å sikre at enheten fungerer best mulig. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode.

En kortslutning kan skje når en metallgjenstand berører metallpolene på batteriet. Dette kan skade batteriet eller det andre objektet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Overhold lokale forskrifter. Resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Du må ikke demontere, kutte, knuse, bøye, punktere eller skade batteriet på andre måter. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege. Du må ikke modifisere, forsøke å innføre fremmedlegemer i batteriet eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Bruk batteriet og laderen bare til de formålene de er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjente eller inkompatible batterier eller ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning eller garanti. Hvis du tror at batteriet eller laderen er ødelagt, bør du ta det med til et servicedelt eller telefonforhandleren din før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Bruk kun laderen innendørs. Ikke lad enheten i tordenvær.

Små barn

Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke tilstrekkelig beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om utstyret er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Implantert medisinsk utstyr

For å unngå potensielle forstyrrelser anbefaler produsenter av implantert medisinsk utstyr at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske utstyret. Personer som har slikt utstyr, bør:

- Alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- Ikke oppbevar den trådløse enheten i en brystlomme.
- Hold den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- Slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- Følg instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Hørsel

A Advarsel: Når du bruker hodetelefoner, kan din evne til å høre lyder utenfra bli påvirket. Ikke bruk hodetelefonene i situasjoner hvor det kan medføre sikkerhetsrisikoer.

Noen trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Beskytt enheten mot skadelig innhold

Enheten kan bli utsatt for virus og annet skadelig innhold. Ta følgende forholdsregler:

- Vær forsiktig når du åpner meldinger. De kan inneholde skadelig programvare eller på annen måte forårsake skade på enheten eller datamaskinen.
- Vær forsiktig med å godta tilkoblingsforespørsler, surfe på Internett eller laste ned innhold. Ikke godta Bluetooth-tilkobling fra kilder du ikke stoler på.
- Installer og bruk bare tjenester og programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse.
- Installer antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner. Bruk kun ett antivirusprogram om gangen. Bruker du flere, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten og/eller datamaskinen.
- Vær forsiktig ved bruk av forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder. Microsoft Mobile gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for slike områder.

Kjøretøy

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør installere enheten i kjøretøy. Feil installering kan være farlig og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Brennbare eller eksplosive væsker, gasser eller stoffer må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller ekstrautstyr. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Potensielt eksplosive omgivelser

Slå av enheten når du er på et område med eksplosjonsfare, for eksempel nær bensinpumper. Gnister kan føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Overhold restriksjoner i områder med brennstoffer, på kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er ikke alltid tydelig merket. Dette omfatter vanligvis

områder der du blir anbefalt å slå av motoren, under dekk på båter, på anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og i områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler. Kontakt produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleums-gass (for eksempel propan eller butan), for å kontrollere om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Se den trykte brukerhåndboken eller gå til sar.microsoft.com hvis du vil ha mer informasjon om SAR.

Opphavsrett og andre meldinger

Samsvarserklæring

CE 0168

Microsoft Mobile Oy erklærer herved at dette RM-1173 produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

Tilgjengelighet til produkter, funksjoner, apper og tjenester kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, må du kontakte forhandleren eller tjenesteleverandøren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Microsoft Mobile forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Verken Microsoft Mobile eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak, være ansvarlige for verken direkte eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvensmessige eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Kopiering, overføring eller distribusjon av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Microsoft Mobile, er forbudt. Microsoft Mobile har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Microsoft Mobile forbeholder seg retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Microsoft Mobile gir ingen inntestelser eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at programmet leveres "som det er".

Nedlasting av kart, spill, musikk og videoer og opplasting av bilder og videoer kan innebære overføring av store mengder data. Tjenesteleverandøren kan belaste deg for dataoverføringen. Tilgjengelighet til bestemte produkter, tjenester og funksjoner kan variere fra region til region. Forhør deg hos nærmeste forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelige.

Nokia er et registrert varemerke tilhørende Nokia Corporation.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se www.mpegla.com.

Dette produktet omfatter programvare med åpen kildekode. For gjeldende opphavsrettigheter og andre merknader, tillatelser og bekreftelser velg *#6774# på startskjermen.