

Podręcznik użytkownika

Nokia Asha 210 Dual SIM

NOKIA

Psst...

Ten przewodnik to nie wszystko...

Informacje na temat Warunków świadczenia usług Microsoft Mobile i Zasad ochrony prywatności znajdują się na stronie www.nokia.com/privacy.

Podręcznik użytkownika

Nokia Asha 210 Dual SIM

Spis treści

Dla własnego bezpieczeństwa	4	Korzystanie z aplikacji Społeczności	20
Pierwsze kroki	5	Czat ze znajomymi	20
Klawisze i części	5	Aparat	22
Wkładanie karty SIM i baterii	5	Robienie zdjęcia	22
Wkładanie drugiej karty SIM (tylko w telefonach z dwiema kartami SIM)	6	Wykonanie autoportretu	22
Wkładanie karty pamięci	7	Wysyłanie zdjęć lub plików wideo	23
Ładowanie baterii	9	Internet	24
Regulacja głośności	10	Przeglądanie stron internetowych	24
Kopiowanie zawartości z poprzedniego telefonu	11	Dodawanie witryny do ulubionych	24
Wybór karty SIM (tylko w przypadku telefonów z dwiema kartami SIM)	11	Rozrywka	25
Podstawowe informacje	12	Słuchanie radia	25
Poznaj swój telefon	12	Odtwarzanie utworu	25
Wskaźniki na wyświetlaczu	13	Biuro	27
Wydłużanie żywotności baterii	13	Dodawanie pozycji kalendarza	27
Personalizacja ekranu głównego	14	Zmiana daty i godziny	27
Zmiana dźwięku dzwonka	14	Zarządzanie telefonem i łączność	28
Sklep Nokia	14	Udostępnianie materiałów za pomocą aplikacji Szybkie udostępnianie	28
Klawisze na klawiaturze	15	Łączenie z siecią Wi-Fi	28
Wpisywanie tekstu	15	Kopia zapasowa na karcie pamięci	29
Korzystanie z funkcji przewidywania tekstu	16	Przywracanie oryginalnych ustawień	29
Kontakty i wiadomości	17	Aktualizowanie oprogramowania telefonu	29
Nawiązywanie i odbieranie połączeń	17	Kody dostępu	30
Zapisywanie nazwy i numeru telefonu	17	Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa	33
Wysyłanie wiadomości	18		
Sprawdzanie poczty głosowej	18		
Konfigurowanie konta poczty e-mail	19		
Wysyłanie wiadomości e-mail	19		

Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu prostymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



PRZESTRZEGAJ NAKAZÓW WYŁĄCZANIA URZĄDZEŃ

Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Microsoft Mobile do użytku z urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHЕ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.



CHROŃ SŁUCH

Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Zachowaj ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy głośnik jest włączony.


Pierwsze kroki

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami i od razu zacznij korzystać z telefonu.

Klawisze i części

Poznaj klawisze i części swojego telefonu.

- 1 Złącze ładowarki
- 2 Złącze mikro-USB
- 3 Złącze zestawu słuchawkowego (3,5 mm)
- 4 Ekran
- 5 Klawisz przewijania
- 6 Klawisz zakończenia i zasilania
- 7 Klawiatura
- 8 Klawisze skrótów
- 9 Klawisz połączeń
- 10 Klawisze wyboru
- 11 Słuchawka
- 12 Obiektyw aparatu. Przed użyciem aparatu usuń z obiektywu taśmę zabezpieczającą.
- 13 Gniazdo karty SIM (SIM2 — tylko w przypadku telefonów z dwiema kartami SIM)
- 14 Głośnik
- 15 Obszar anteny

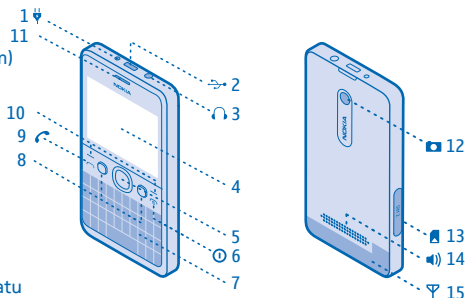

Obszar anteny jest wyróżniony.

Wskazówka: Jeśli nie używasz telefonu, zablokuj klawisze. Wybierz **Menu** i naciśnij klawisz funkcyjny. Aby odblokować, wybierz **Odblokuj** i naciśnij klawisz funkcyjny.

Twój telefon posiada oprogramowanie S40.


Wkładanie karty SIM i baterii

W dalszej części dowiesz się, jak włożyć do telefonu kartę SIM.


1. Wyłącz telefon i zdejmij tylną pokrywę.




2. Jeżeli bateria jest w telefonie, wyjmij ją.

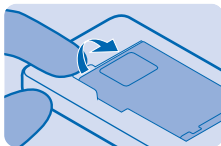

3. Unieś uchwyt karty SIM, a następnie włóż kartę stykami do dołu.

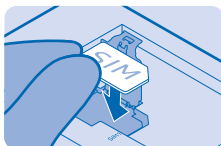

4. Dopasuj styki baterii i włóż ją.

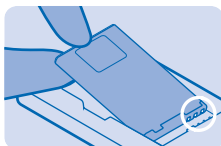

5. Dociskaj tylną pokrywę, aż zablokuje się we właściwym położeniu.




6. Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj , aż telefon zawibruje.




Wkładanie drugiej karty SIM (tylko w telefonach z dwiema kartami SIM)

Możesz łatwo włożyć drugą kartę SIM (SIM2) bez wyjmowania baterii.


1. Otwórz pokrywę gniazda karty SIM2.

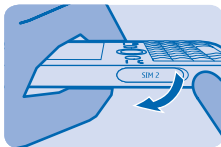


2. Włóż kartę SIM stykami do góry.

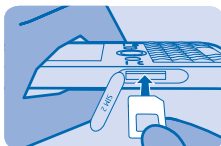

3. Dociśnij kartę, aż zablokuje się we właściwym położeniu, a następnie załóż pokrywę.

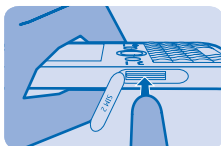

4. Aby wyjąć kartę, otwórz pokrywę gniazda karty SIM2.

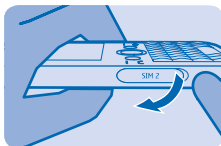

5. Naciśnij kartę SIM, aż zostanie zwolniona, i wyjmij ją.




Wkładanie karty pamięci

Dowiedz się, jak włożyć do telefonu kartę pamięci.


1. Wyłącz telefon i zdejmij tylną pokrywę.




2. Jeżeli bateria jest w telefonie, wyjmij ją.

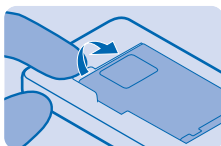


3. Przesuń uchwyt karty pamięci w kierunku górnej krawędzi telefonu.

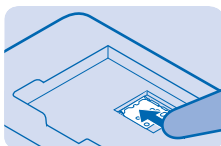


4. Podnieś uchwyt.

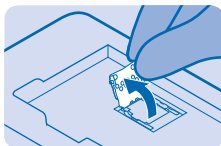


5. Włóż kompatybilną kartę pamięci złączami do dołu.

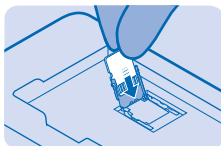


6. Opuść uchwyt.

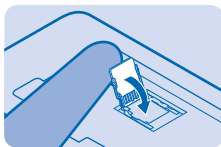

7. Przesuń uchwyt do pierwotnej pozycji.

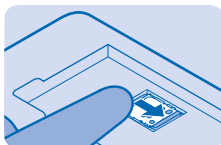

8. Dopasuj styki baterii i włóż ją.

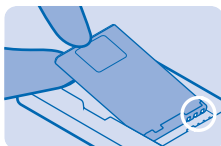


9. Dociskaj tylną pokrywę, aż zablokuje się we właściwym położeniu.




Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie, ale przed pierwszym użyciem telefonu konieczne może być jej ponowne naładowanie.

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.

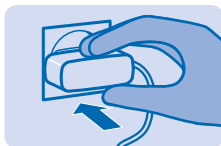

2. Podłącz ładowarkę do telefonu. Zobacz 3 na stronie 32. Po zakończeniu odłącz ładowarkę od telefonu, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.

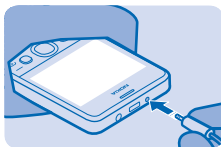


★ **Wskazówka:** Z ładowania przez złącze USB można skorzystać, gdy nie ma dostępnego gniazdka sieci elektrycznej. Podczas ładowania urządzenia można przysyłać dane. Efektywność ładowania przez złącze USB bywa bardzo różna, a rozpoczęcie ładowania oraz działania urządzenia może nastąpić po dłuższym czasie.

Regulacja głośności

Głośność możesz kontrolować na kilka sposobów.


1. Aby podczas rozmowy zmienić głośność, przewiń w górę lub w dół.

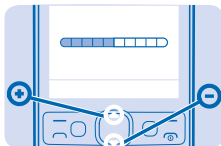

2. Możesz również podłączyć do złącza zestawu słuchawkowego kompatybilny zestaw słuchawkowy lub inne urządzenie.



3. Aby użyć głośnika w telefonie przyłączeniu, wybierz **Głośnik**. Głośnika możesz także użyć podczas słuchania radia.

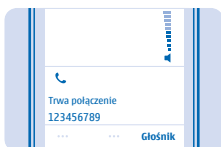


Kopiowanie zawartości z poprzedniego telefonu



Kontakty, wpisy kalendarza i inne elementy można łatwo przenieść do nowego telefonu.

1. Włącz łączność Bluetooth w obydwu telefonach. Aby włączyć łączność Bluetooth w nowym telefonie, wybierz **Menu > Ustawien. > Łączność > Bluetooth**.
2. W nowym telefonie wybierz **Menu > Ustawien. > Synchr. i kopia zapas. > Kopiuj z urządzenia**.
3. Wybierz element, który chcesz skopiować, i **Gotowe**.
4. Wybierz stary telefon z listy znalezionych urządzeń.
5. Jeśli wyświetli się monit, utwórz jednorazowy kod dostępu (np. 123) i wybierz **OK**.
6. Sprawdź, czy kody są takie same w obu telefonach.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w obu telefonach.

Wybór karty SIM (tylko w przypadku telefonów z dwiema kartami SIM)

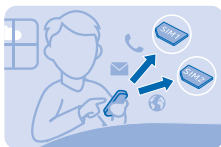

Możesz skonfigurować domyślną kartę SIM do nawiązywania połączeń, wysyłania wiadomości lub łączenia z internetem. Nadanie kartom SIM nazw pozwala błyskawicznie orientować się, która z nich jest przeznaczona np. do celów prywatnych, a która — do służbowych.

1. Wybierz **Menu > Menedż. SIM**.
2. Aby za każdym razem decydować, której karty SIM użyć, wybierz **Zawsze pytaj**.
3. Wybierz **SIM1** lub **SIM2**, aby określić, której karty SIM będziesz używać do poszczególnych połączeń.

Zmiana nazwy karty SIM

Wybierz **Opcje > Zmień nazwę**.

Podstawowe informacje

Dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać swój nowy telefon.


Poznaj swój telefon

Poznaj swój telefon, naciskając klawisz.

1. Aby zobaczyć aplikacje i funkcje w swoim telefonie, naciśnij **Menu**.



2. Aby przejść do aplikacji lub funkcji, przesun klawisz przewijania w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

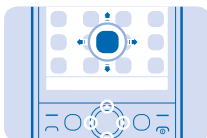


3. Aby otworzyć aplikację lub wybrać funkcję, naciśnij **Wybierz**.



4. Aby wrócić do poprzedniego widoku, naciśnij **Wróć**.



5. Aby wrócić do ekranu głównego, naciśnij .

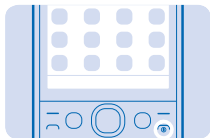

Wskaźniki na wyświetlaczu

Wskaźniki na wyświetlaczu telefonu informują między innymi o aktualnej godzinie oraz mocy sygnału i baterii.

 Masz nieprzeczytane wiadomości na karcie SIM1 lub SIM2 bądź na obu tych kartach.

 Na karcie SIM1 lub SIM2 bądź na obu tych kartach masz wiadomości niewysłane lub takie, których obsługa zakończyła się niepowodzeniem.

 Klawisze są zablokowane.

 Alarm został ustawiony.

 Bluetooth jest włączony.

 Telefon jest połączony z siecią GSM.

 Wszystkie połączenia przychodzące na kartę SIM1 lub SIM2 bądź na obie te karty są przekierowywane na inny numer.

 Telefon jest połączony z zestawem słuchawkowym.

 Telefon jest podłączony do innego urządzenia, takiego jak komputer, kablem USB.

Typ sieci komórkowej, z którą użytkownik jest aktualnie połączony, może być oznaczony pojedynczą literą, kombinacją liter lub zestawieniem liter i cyfr. Na przykład **2G** (w zależności od usługodawcy sieciowego).

Ikony mogą się różnić w zależności od regionu lub usługodawcy sieciowego.

Wyłужanie żywotności baterii

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego telefonu i zadbaj przy tym o żywotność jego baterii. Aby oszczędzać energię w telefonie, zastosuj się do kilku wskazówek.

- Zawsze ładuj baterię do pełna.
- Wycisz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki klawiszy.
- Zamiast głośnika używaj słuchawek przewodowych.

Aby oszczędzać energię, możesz:

Zmniejszyć jasność podświetlenia

Wybierz **Menu > Ustawien. > Wyświetlacz > Podświetlenie**
i zmień ustawienie **Intensywn. podświetlenia**.

Ustawić wyłączenie podświetlenia po krótkim czasie

Wybierz **Menu** > **Ustawien.** > **Wyświetlacz** > **Podświetlenie** i zmień ustawienie **Limit czasu podświetlenia**.

Selektywnie nawiązywać połączenia sieciowe

- Włączaj Bluetooth tylko wtedy, gdy trzeba.
- Jeśli słuchasz muzyki lub korzystasz z telefonu w inny sposób, ale nie chcesz nawiązywać ani odbierać połączeń, włącz tryb samolotowy. Wybierz **Menu** > **Ustawien.** > **Profile** > **Samolotowy** > **Uaktywnij**.

Personalizacja ekranu głównego

Chcesz otwierać ulubione aplikacje bezpośrednio z ekranu głównego? Możesz dodawać i usuwać elementy oraz zmieniać ich układ na ekranie głównym.

1. Na ekranie głównym przewiń w dół i wybierz **Opcje** > **Personalizuj widok**.
2. Wybierz pasek i element, taki jak **Powiadomienia**.
3. Wybierz **Gotowe** > **Tak**.

★ **Wskazówka:** Aby dodać więcej aplikacji, przewiń do paska skrótów na ekranie głównym i wybierz **Opcje** > **Zmień skrót**.

Zmiana dźwięku dzwonka



Ustaw odrębny dźwięk dzwonka dla każdego profilu i dla każdej karty SIM.

1. Wybierz **Menu** > **Ustawien.** > **Dźwięki** i odpowiednią kartę SIM.
2. Wybierz **Otwórz Galerię**.
3. Wybierz **Dźwięki dzwonka** > **Dźwięki dzwonka**.
4. Wybierz dźwięk dzwonka.

★ **Wskazówka:** Aby zmienić profil bez dźwięku na normalny lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj .

Sklep Nokia



Pobieraj na telefon gry, aplikacje, motywy, tapety i dzwonki ze Nokia Sklep.


Wybierz **Menu > Sklep**.

Wiele elementów jest dostępnych bezpłatnie, a za inne trzeba zapłacić kartą kredytową lub w ramach rachunku telefonicznego.

Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania oraz usługodawcy sieciowego.

Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Nokia Sklep, przejdź do **store.ovi.com**.

Klawisze na klawiaturze

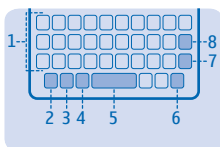

- 1 Klawiatura
- 2 Klawisz funkcyjny
- 3 Klawisz Shift
- 4 Klawisz Sym
- 5 Klawisz spacji
- 6 Klawisz Ctrl
- 7 Klawisz Enter
- 8 Klawisz Backspace

Aby rozpocząć pisanie, wybierz pole tekstowe. Układ klawiatury może być różny w zależności od aplikacji i języka.

Wpisywanie tekstu

Przy użyciu klawiatury możesz bardzo szybko pisać wiadomości.

Ustawianie języka pisania tekstów

Wybierz **Opcje > Język tekstu** i żądany język.

Przełączanie na tryb numeryczny

Naciśnij dwukrotnie klawisz funkcyjny. Aby wrócić do trybu alfabetycznego, naciśnij klawisz funkcyjny.

Zmiana wielkości liter

Naciśnij klawisz Shift.

Wpisywanie cyfr lub znaków nadrukowanych w prawym górnym rogu klawiszy

Naciśnij i przytrzymaj klawisz. Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich językach.

Wpisywanie znaku specjalnego lub symbolu

Naciśnij klawisz Sym i wybierz symbol.

Wprowadzanie znaków akcentowanych

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Sym, a następnie wielokrotnie naciśnij klawisz znaku.

Kopiowanie i wklejanie

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i przewiń, aby podświetlić tekst. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl i naciśnij klawisz C (kopiuj), X (wytnij) lub V (wklej).

Korzystanie z funkcji przewidywania tekstu

Aby przyspieszyć pisanie, telefon może zgadywać, co zaczynasz pisać. Przewidywanie tekstu opiera się na wbudowanym słowniku. Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich językach.

1. Zaczynaj pisać słowo. Telefon zaproponuje możliwe słowa.
2. Aby zobaczyć alternatywne odpowiedniki, przewiń w dół.
3. Aby potwierdzić słowo, naciśnij klawisz spacji.

Włączanie i wyłączanie przewidywania tekstu

Wybierz **Opcje > Więcej > Ustaw. met. słownik. > Metoda słownikowa i Włącz** lub **Wyłącz**.

Przełączanie między przewidywaniem tekstu a metodą tradycyjną

Naciskając i przytrzymując klawisz Ctrl, naciśnij klawisz spacji. Możesz również wybrać i przytrzymać **Opcje**.

Kontakty i wiadomości

Za pomocą telefonu możesz kontaktować się ze znajomymi i rodziną oraz udostępniać pliki, takie jak zdjęcia. Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami w usługach sieci społecznościowych, nawet w podróży.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Dowiedz się, jak nawiązywać i odbierać połączenia przy użyciu nowego telefonu.

1. Na ekranie głównym wprowadź numer telefonu.
- Aby wprowadzić znak + stosowany w połączeniach międzynarodowych, naciśnij +.
2. Naciśnij . Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij .
4. Gdy ktoś dzwoni do Ciebie, naciśnij , aby odebrać telefon.

⚠ Ostrzeżenie: Po włączeniu profilu samolotowego nie można nawiązywać i odbierać żadnych połączeń ani też używać funkcji wymagających kontaktu z siecią komórkową. Aby nawiązać połączenie, włącz inny profil.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem

Na ekranie głównym naciśnij , wybierz numer, a następnie naciśnij .

Wyświetlanie nieodebranych połączeń

Na ekranie głównym naciśnij **Pokaż**. Aby oddzwonić, wybierz numer i naciśnij .

★ Wskazówka: Aby później wyświetlić nieodebrane połączenia, wybierz **Menu > Kontakty > Rejestr > Połączen. nieodebrane**. Połączenia nieodebrane i odebrane są rejestrowane tylko wtedy, gdy funkcja ta jest obsługiwana przez sieć, a telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci.


Zapisywanie nazwy i numeru telefonu



Dodaj nowe kontakty do swojego telefonu.

1. Wybierz **Menu > Kontakty**.
2. Wybierz **Dodaj nowe**. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać kontakt.
3. Wpisz numer telefonu i wybierz **OK**.
4. Wpisz nazwę i wybierz **Zapisz**.

Wysyłanie wiadomości

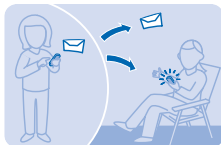

Dzięki wiadomościom SMS i MMS możesz szybko kontaktować się z rodziną i znajomymi.

1. Wybierz **Menu > Wiadom.**.
 2. Wybierz **Utwórz wiadomość**.
 3. Wpisz treść wiadomości.
 4. Aby dodać załącznik, taki jak zdjęcie lub plik wideo, wybierz **Opcje > Wstaw obiekt**.
 5. Aby dodać kontakt jako odbiorcę, wybierz **Wyślij do > Kontakty**. Aby wpisać numer, wybierz **Numer lub adres e-mail**.
 6. Wybierz **Wyślij**. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.
- Zobacz 5 na stronie 32 i 6 na stronie 32.

Sprawdzanie poczty głosowej



Ktoś nagrał się na Twoją pocztę głosową? Możesz odsłuchać te wiadomości w dogodnym dla Ciebie momencie.

Dostęp do poczty głosowej może wymagać subskrypcji usługi. Więcej informacji na ten temat udzieli usługodawca sieciowy.

Zanim będzie można korzystać z poczty głosowej, musisz uzyskać numer do tej usługi od swojego usługodawcy sieciowego. Sprawdź potwierdzenie swojego zamówienia lub przejdź do witryny pomocy technicznej swojego usługodawcy sieciowego.

Aby skonfigurować pocztę głosową, wybierz **Menu > Wiadom. > Więcej > Wiadomości głosowe > Wiadomości głosowe > Numer poczty głosowej** i wpisz numer swojej poczty głosowej.


1. Aby sprawdzić pocztę głosową zaraz po nieodebranym połączeniu, wybierz **Pokaż** na ekranie głównym.
2. Wybierz **Opcje > Połącz z nadawcą**.

Wskazówka: Aby szybko połączyć się z pocztą głosową, naciśnij i przytrzymaj **1** na ekranie głównym.

Odsłuchiwanie poczty głosowej później

Wybierz **Menu > Wiadom. > Więcej > Wiadomości głosowe > Wiadomości głosowe > Odsłuchaj wiad. głosowe**.

Konfigurowanie konta poczty e-mail

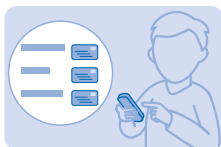

Chcesz korzystać z kilku adresów e-mail? W telefonie można mieć kilka kont poczty e-mail.

Aby skonfigurować konto poczty e-mail oraz wysyłać i odbierać wiadomości, musisz mieć połączenie z internetem.

1. Wybierz **Menu** > **Poczta**.
2. Wybierz usługę poczty e-mail i zaloguj się.

★ **Wskazówka:** Jeśli nie masz adresu e-mail, możesz utworzyć konto w usłudze Nokia Poczta podczas konfiguracji.

Dodawanie konta poczty e-mail w późniejszym terminie


Wybierz **Menu** > **Poczta** > **Dodaj konto**, usługę poczty e-mail i zaloguj się.

Wyłączanie automatycznej aktualizacji skrzynki odbiorczej

Wybierz **Menu** > **Poczta** > **Opcje** > **Ustawienia** i konto, a następnie zmień opcję **Aktualizuj Skrz. odb.**: na **Ręcznie**.

Skrzynka odbiorcza jest aktualizowana w określonych odstępach czasu i w telefonie wyświetlane są powiadomienia o otrzymaniu nowych wiadomości. Może to powodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z kosztami transmisji danych. Aby obniżyć koszty, możesz wyłączyć funkcję automatycznej aktualizacji i sprawdzać skrzynkę odbiorczą ręcznie.

Wysyłanie wiadomości e-mail

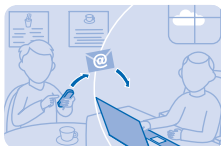

Chcesz wysłać wiadomość e-mail w podróży? Korzystając z telefonu możesz czytać i wysyłać wiadomości, nawet gdy nie siedzisz za biurkiem.

1. Wybierz **Menu** > **Poczta** i konto pocztowe. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.
2. W skrzynce pocztowej wybierz **Opcje** > **Utwórz nową**.
3. Aby dodać odbiorcę z listy kontaktów wybierz **Dodaj**. Możesz także wpisać adres. Możesz dodać więcej niż jednego odbiorcę.
4. Wpisz temat i wiadomość.
5. Aby załączyć plik, taki jak zdjęcie, wybierz **Opcje** > **Załącz**.
6. Wybierz **Wyślij**.

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

Aby odpowiedzieć na wiadomość e-mail, otwórz ją i wybierz **Opcje > Odpowiedz**.

Korzystanie z aplikacji Społeczności



Za pomocą aplikacji Powiadomienia możesz sprawdzić, co słyhać u Twoich znajomych.

Zaloguj się w usługach sieci społecznościowych, z których korzystasz.

1. Wybierz **Menu > Aplikacje**.
2. Wybierz **Moje aplikacje > Powiadomienia**.

 **Wskazówka:** Dodaj Powiadomienia do ekranu głównego, aby zobaczyć najnowsze informacje.

Wyłączanie powiadomień

W aplikacji Powiadomienia wybierz **Opcje > Ustawien.**, usuń zaznaczenie pola wyboru i wybierz **Zapisz**.

Czat ze znajomymi



Lubisz rozmawiać ze znajomymi na czacie internetowym? Nawet kiedy nie ma Cię w domu, możesz wysłać wiadomości błyskawiczne z telefonu z dowolnego miejsca.

Do korzystania z czatu jest potrzebne połączenie z internetem.

Aby móc korzystać z czatu, skonfiguruj usługę czatu w swoim telefonie. Do korzystania z czatu jest potrzebne konto Nokia. Wybierz **Menu > Czat > Czat** i zaloguj się. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.

Jeżeli nie masz jeszcze konta czatu, możesz zalogować się w usłudze Nokia Czat podczas konfiguracji. Znajomi dodani jako kontakty czatu są automatycznie dodawani do Twoich kontaktów. Na czacie możesz rozmawiać także z osobami niebędącymi kontaktami czatu.

1. Wybierz **Menu > Czat > Czat**. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.
2. Wybierz konto i zaloguj się.
3. Wybierz **Opcje > Czatuj z**.

4. Wybierz usługę czatu, wpisz nazwę użytkownika i dotknij **Opcje > Wyślij**.

5. Wpisz wiadomość w polu tekstowym i wybierz **Wyślij**.



Wskazówka: Aby szybko rozpocząć czat z kontaktem, wybierz kontakt z listy znajomych i **Wyślij**.


Można prowadzić kilka rozmów jednocześnie. Aby przełączać się między rozmowami, wybierz odpowiednią rozmowę w **Rozmowy**.

Korzystanie z usług lub pobieranie zawartości, w tym bezpłatnych materiałów, może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych.

Aparat

Nie musisz nosić ze sobą aparatu fotograficznego, ponieważ Twój telefon ma wszystko, czego potrzeba, do utrwalania wspomnień. Za pomocą aparatu w telefonie można łatwo robić zdjęcia lub nagrywać filmy.

Robienie zdjęcia

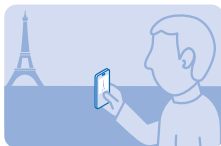

Utrwalaj najciekawsze chwile za pomocą aparatu w telefonie.


1. Aby włączyć aparat, naciśnij klawisz aparatu.
2. Aby przybliżyć lub oddalić obraz, przewiń w górę lub w dół.
3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz przewijania.

Zdjęcia są zapisywane w folderze **Menu > Zdjęcia > Moje zdjęcia**.

Wyłączanie aparatu

Wybierz .

Wykonanie autoportretu

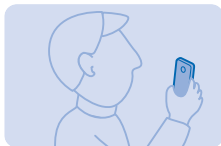

Możesz łatwo zrobić sobie autoportret za pomocą aparatu w telefonie.

1. Aby włączyć aparat, naciśnij klawisz aparatu.
2. Wybierz  > .
3. Trzymaj telefon tak, aby aparat był skierowany przodem do Ciebie, i wykonaj instrukcje, które usłyszysz. Kiedy telefon będzie gotowy, automatycznie zrobi zdjęcie.

Wysyłanie zdjęć lub plików wideo



Możesz wysłać swoje najlepsze zdjęcia rodzinie i znajomym jako wiadomości MMS, e-mail lub przez Bluetooth.

1. Wybierz **Menu > Zdjęcia > Moje zdjęcia**.

2. Przejdź do zdjęcia i wybierz **Opcje > Udostępnij** oraz metodę wysłania.

★ **Wskazówka:** Aby wysłać plik wideo, wybierz **Menu > Zdjęcia > Moje pliki wideo**, wideo do wysłania, a następnie **Opcje > Udostępnij**.


Wysyłanie kilku zdjęć lub plików wideo jednocześnie

Przejdź do folderu, w którym znajdują się zdjęcia lub pliki wideo, i wybierz **Opcje > Zaznacz** oraz odpowiednią opcję. Aby wysłać, wybierz **Opcje > Udostępnij zaznaczone** i metodę wysłania.

Internet

Dowiedz się, jak tworzyć połączenia bezprzewodowe i taniej przeglądać internet.

Przeglądanie stron internetowych

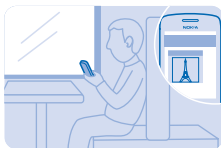

Śledź bieżące wydarzenia i odwiedzaj ulubione witryny, gdziekolwiek jesteś.

★ **Wskazówka:** Jeśli nie masz abonamentu obejmującego transmisję danych, aby zmniejszyć koszty z nią związane, możesz do łączenia z internetem używać sieci Wi-Fi.

1. Wybierz **Menu > Internet**.
2. Wybierz pasek adresu.
3. Wpisz adres internetowy.

★ **Wskazówka:** Aby przeprowadzić wyszukiwanie w internecie, w pasku adresu wpisz wyszukiwane hasło. Jeśli pojawi się monit, wybierz domyślną wyszukiwarkę.

Powiększanie

Wybierz sekcję strony.

★ **Wskazówka:** Aby wyświetlić stronę w postaci pojedynczej kolumny zawierającej powiększony, łatwy do odczytania tekst, bez konieczności powiększania, wybierz **Opcje > Ustawienia** i przełącz opcję **Dostos. szerokość** na **Włącz**.

Dodawanie witryny do ulubionych



Jeśli stale odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je do ulubionych, aby mieć do nich łatwy dostęp.

1. Wybierz **Menu > Internet**.
2. Przejdź do witryny internetowej.
3. Wybierz **Opcje > Dodaj do ulubion..**

Przechodzenie do witryny zapisanej w ulubionych

Otwórz zakładkę **Ulubione** i wybierz odpowiedni element.

Rozrywka

Masz wolną chwilę i ochotę na rozrywkę? Dowiedz się, jak słuchać radia w telefonie.

Słuchanie radia



Za pomocą telefonu można słuchać radia — wystarczy podłączyć zestaw słuchawkowy i wybrać stację.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Regulacja głośności

Przewiń w górę lub w dół.

Zamykanie radia

Naciśnij klawisz zakończenia.

Ustawianie radia grającego w tle

Wybierz **Opcje** > **Odtwarzaj w tle**.

Wyłączanie radia grającego w tle

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Odtwarzanie utworu



Odtwarzaj muzykę zapisaną w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

1. Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Moja muzyka**.

2. Wybierz utwór. Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, wybierz **||** lub **▶**.

Przechodzenie do początku bieżącego utworu

Przewiń w lewo.

Przechodzenie do poprzedniego utworu

Przewiń dwukrotnie w lewo.

Przeskok do następnego utworu

Przewiń w prawo.

Przewijanie do przodu lub do tyłu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w prawo lub w lewo.

Zamykanie odtwarzacza muzyki

Naciśnij klawisz zakończenia.

Ustawianie odtwarzacza muzyki grającego w tle

Wybierz **Opcje** > **Odtwarzaj w tle**.

Wyłączanie odtwarzacza muzyki grającego w tle

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Biuro

Dowiedz się, jak zorganizować swój czas za pośrednictwem kalendarza.

Dodawanie pozycji kalendarza

Masz ważne spotkanie, o którym nie możesz zapomnieć? Dodaj je do kalendarza.

1. Wybierz **Menu** > **Kalendarz**.
2. Wybierz datę i **Pokaż** > **Dodaj**.
3. Wybierz typ pozycji.
4. Wypełnij pola i wybierz **Zapisz**.

★ **Wskazówka:** Aby usunąć pozycję, przejdź do niej i wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Zmiana daty i godziny



Zegar telefonu możesz ustawić ręcznie.

Wybierz **Menu** > **Ustawien.** i **Data i godzina**.

Zmiana strefy czasowej podczas podróży

Wybierz **Ustawienia daty i godziny** > **Strefa czasowa**; przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać strefę czasową swojej lokalizacji, i wybierz **Zapisz**.

Zarządzanie telefonem i łączność

Dbaj o telefon i jego zawartość. Dowiedz się, jak nawiązywać połączenie z siecią, podłączać akcesoria, przenosić pliki, tworzyć kopie zapasowe, blokować telefon i aktualizować oprogramowanie.

Udostępnianie materiałów za pomocą aplikacji Szybkie udostępnianie



Korzystając z aplikacji Szybkie udostępnianie, możesz udostępniać swoje materiały łatwiej niż dotychczas.

1. Wybierz **Menu > Ustawien.** > **Łączność > Bluetooth > Tak.**
2. Wybierz **Widoczność telefonu > Zawsze widoczny**, aby Twój telefon był widoczny dla innych.
3. Wybierz na przykład zdjęcie, które chcesz udostępnić, i **Opcje > Udostępnij > Szybkie udostępn..**
4. Przysuń telefon blisko innego telefonu.

Aplikacja Szybkie udostępnianie szuka najbliższego telefonu i wysyła do niego dany element. Zobacz 4 na stronie 32.

Łączenie z siecią Wi-Fi



Aby ograniczyć koszty transmisji danych, zalecamy łączenie się z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi, gdy tylko jest to możliwe.

1. Wybierz **Menu > Ustawien.** > **Łączność > Wi-Fi.**
2. Wybierz żądaną sieć.
3. Jeśli połączenie jest zabezpieczone, wpisz hasło.

Dodawanie nowej sieci


Upewnij się, że połączenie Wi-Fi zostało aktywowane, wybierz **Opcje > Dodaj nową sieć**, a następnie wpisz wymagane informacje.

Kończenie połączenia z siecią Wi-Fi

Wybierz **Menu > Ustawien.** > **Łączność > Wi-Fi > Wyłącz.**

 **Wskazówka:** Aby szybko otworzyć lub zamknąć połączenie z siecią Wi-Fi, na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz spacji.

Kopia zapasowa na karcie pamięci

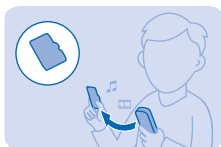

Chcesz mieć pewność, że nie stracisz żadnych ważnych plików? Możesz utworzyć kopię zapasową pamięci telefonu na kompatybilnej karcie pamięci.

1. Wybierz **Menu > Ustawien. > Synchr. i kopia zapas.**
2. Wybierz **Utwórz kopię zapas.**
3. Wybierz elementy, których kopię zapasową chcesz utworzyć, a następnie naciśnij **Gotowe**.

Przywracanie kopii zapasowej

Wybierz **Przywróć kopię zapas.** i to, co chcesz przywrócić, a następnie naciśnij **Gotowe**.

Przywracanie oryginalnych ustawień



Jeśli telefon nie działa prawidłowo, można zresetować niektóre ustawienia do ich oryginalnych wartości.

1. Zakończ wszystkie połączenia i rozmowy.
2. Wybierz **Menu > Ustawien. > Przywróć ustaw. fabr. > Tylko ustawienia**.
3. Wpisz kod zabezpieczający.

Nie będzie to miało żadnego wpływu na dokumenty czy pliki zapisane w telefonie.

Po przywróceniu oryginalnych ustawień telefon wyłączy się i włączy ponownie. Może to potrwać dłużej niż zwykle.

Aktualizowanie oprogramowania telefonu

Możesz zaktualizować oprogramowanie swojego telefonu bezprzewodowo. Możesz też zmienić ustawienia tak, aby telefon automatycznie sprawdzał dostępność aktualizacji.

Aktualizacja oprogramowania możliwa jest tylko wtedy, gdy karta SIM znajduje się w wewnętrznym uchwycie karty SIM.

1. Wybierz **Menu > Ustawien. > Telefon > Aktualizacje urządzenia**.
2. Aby sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja, i pobrać ją, wybierz **Pobierz oprogram. telefonu**.

Aktualizacja może potrwać kilka minut. Jeżeli napotkasz problemy, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

Po zakończeniu aktualizacji przejdź na stronę www.nokia.com/support, aby uzyskać nowy podręcznik użytkownika.

Twój usługodawca sieciowy może wysyłać aktualizacje przez sieć komórkową bezpośrednio do telefonu. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u usługodawcy sieciowego.

Zobacz 7 na stronie 32, 10 na stronie 32, 11 na stronie 32.

Kody dostępu

Czy zastanawiasz się czasem, do czego służą różne kody w Twoim telefonie?

Kod PIN lub PIN2 (4–8 cyfr)	Chronią one Twoją kartę SIM przed nieupoważnionym użyciem. Są także wymagane, aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji. Możesz ustawić swój telefon tak, aby żądał wprowadzenia kodu PIN po włączeniu. Jeżeli nie pamiętasz kodów lub nie zostały one dostarczone z kartą, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym. Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzony kod będzie niepoprawny, trzeba będzie go odblokować za pomocą kodu PUK lub PUK2.
Kod PUK lub PUK2	Te kody są wymagane do odblokowania kodu PIN lub PIN2. Jeżeli nie został on dostarczony z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.
Kod zabezpieczający (kod blokady, hasło)	W ten sposób telefon jest chroniony przed nieupoważnionym użyciem. Telefon można skonfigurować tak, aby pojawiał się monit o podanie określonego kodu blokady. Domyślny kod blokady to 12345. Nie ujawniaj tego kodu nikomu i przechowuj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). Jeśli nie pamiętasz kodu, a Twój telefon jest zablokowany, należy oddać go do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Odblokowanie może również spowodować usunięcie wszystkich osobistych danych zapisanych w telefonie.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym punktem obsługi klientów lub sprzedawcą telefonu.

IMEI

Służy on do identyfikacji telefonów w sieci komórkowej. Konieczne może być również podanie numeru w punkcie obsługi klientów.

Aby wyświetlić numer IMEI, wybierz ***#06#**.

Informacje dotyczące funkcji

- 1 Zdjęcia przedstawione w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od tych widocznych na ekranie urządzenia.
 - 2 Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej przez urządzenie energii.
 - 3 Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.
 - 4 W celu zabezpieczenia urządzenia przed wirusami lepiej je mieć w trybie ukrytym. Nie należy akceptować żądań połączeń Bluetooth od nieznanymi użytkowników. Funkcję Bluetooth można także wyłączyć, kiedy nie jest używana.
 - 5 Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.
 - 6 Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.
 - 7 Korzystanie z usług lub pobieranie zawartości, w tym bezpłatnych materiałów, może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych.
 - 8 Microsoft Mobile nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji.
 - 9 Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po uzyskaniu lub próbie uzyskania dostępu do informacji poufnych lub usług z zabezpieczeniami, wymagających podania hasła, należy wyczyścić pamięć cache.
 - 10 Zanim zaczniesz uaktualniać urządzenie, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.
 - 11  **Ostrzeżenie:** W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.
 - 12  **Ważne:** To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku ze standardową kartą SIM (zob. ilustracja). Korzystanie z niezgodnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie. Przed użyciem karty SIM z wycięciem na kartę miniUICC skonsultuj się ze swoim operatorem komórkowym.
- 
- 13  **Uwaga:** Przed zdjęciem obudów wyłącz urządzenie i odłącz od niego ładowarkę oraz inne urządzenia. Zdejmując lub zakładając obudowy, staraj się nie dotykać elementów elektronicznych. Nigdy nie używaj ani nie przechowuj urządzenia ze zdjętymi obudowami.
- 
- 14 Używaj wyłącznie zatwierdzonych kompatybilnych kart pamięci przeznaczonych do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.
 - 15  **Ważne:** Nie wyjmuj karty pamięci, kiedy używa jej jakaś aplikacja. Postępując w ten sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.
 - 16 Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza audio nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia. Po podłączeniu do złącza audio urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane do użytku z tym urządzeniem, należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.
 - 17  **Ważne:** Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączenia Wi-Fi, należy używać szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko dostępu do danych przez inne osoby.
 - 18 Część zawartości jest wytwarzana przez osoby trzecie, a nie firmę Microsoft Mobile. Zawartość ta być nie zawsze dokładna i dostępna.

Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa

Usługi sieciowe i koszty

Twoje urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieciach GSM 900, 1800 MHz. Potrzebny jest abonament u usługodawcy.

Korzystanie z niektórych funkcji i pobieranie materiałów wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych. Konieczna może być także subskrypcja niektórych funkcji.

Połączenia z numerem alarmowym

1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
2. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej.

Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:

- Włożyć kartę SIM, jeśli jest obsługiwana przez Twoje urządzenie.
- Wyłączyć ograniczenia połączeń w urządzeniu, takie jak zakaz połączeń, wybieranie ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
- Upewnić się, że profil samolotowy nie jest włączony.
- Odblokować klawisze urządzenia, jeśli są zablokowane.

3. Naciśnąć kilkakrotnie klawisz zakończenia, aż pojawi się ekran główny.

4. Wprowadzić obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.

5. Naciśnij klawisz połączenia.

6. Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia wyświetlany jest monit o utworzenie konta Nokia. Aby podczas konfigurowania konta nawiązać połączenie awaryjne, naciśnij klawisz połączeń.

! Ważne: Jeśli Twój telefon obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i internetowe. Telefon może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie mają jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na telefonie bezprzewodowym.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zapewnieniu prawidłowego działania urządzenia.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecie i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij baterię i pozostaw urządzenie do wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą uszkodzić urządzenie lub baterię.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, która spowoduje uszkodzenie.
- Nie otwieraj urządzenia w sposób inny od przedstawionego w podręczniku użytkownika.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj i nie uderzaj urządzenia ani baterii oraz nie potrząsaj nimi. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może je uszkodzić.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.
- Trzymaj urządzenie z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.



Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zanieczyszczeniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Wszystkie zastosowane w urządzeniu materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. Informacje na temat recyklingu produktów firmy Nokia można znaleźć na stronie www.nokia.com/recycle.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne i baterie muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, tylko oddać je do recyklingu. Informacje na temat najbliższego punktu zbierania urządzeń do recyklingu można uzyskać od lokalnych władz odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami oraz w witrynie www.nokia.com/support. Więcej informacji na temat ekologicznych cech swojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Technologia ochrony praw autorskich może uniemożliwiać kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki oraz innych typów zawartości.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów OMA DRM 2.0 lub OMA DRM 2.1. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkownika takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Informacje dotyczące baterii i ładowarki

Używaj urządzenia wyłącznie z oryginalną baterią BL-4U przeznaczoną do wielokrotnego ładowania.

Urządzenie należy ładować przy użyciu ładowarki AC-11. Typ złącza ładowarki może się różnić.

Microsoft Mobile może udostępnić dodatkowe modele baterii lub ładowarek dla tego urządzenia.

Bezpieczne korzystanie z baterii i ładowarki

Przed każdym wycięciem baterii należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od ładowarki. Aby odłączyć ładowarkę lub inne akcesorium, należy pociągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Gdy ładowarka nie jest używana, należy ją odłączyć. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Aby zachować żywotność baterii, staraj się ją zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Do przypadkowego zwarcia może dojść wtedy, gdy metalowy przedmiot dotknie metalowych pasków na baterii. Może to spowodować uszkodzenie baterii lub przedmiotu.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Stosuj się do obowiązujących przepisów. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii nie wolno demontować, przecinać, zginać, przekłuwać ani uszkodzać w jakikolwiek inny sposób. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast

omijaj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej. Nie wolno baterii modyfikować, wkładać do niej żadnych przedmiotów, a nurzać w wodzie lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą bądź innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz korzystanie z niezatwierdzonych do użytku lub niekompatybilnych baterii albo ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Nie ładuj urządzenia podczas burzy z piorunami.

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu bezprzewodowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między urządzeniem medycznym a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów wszczepionych urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 cm (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch

A Ostrzeżenie: W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanых użytkowników.
- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.
- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować ostrożność. Firma Microsoft Mobile nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzać tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych czy wybuchowych materiałów. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłączaj urządzenie w obszarach, w których istnieje zagrożenie wybuchem, np. w pobliżu dystrybutorów paliwa. Iskrenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub śmiercią. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na stacjach benzynowych, w zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia prac wybuchowych. Miejsca zagrożone wybuchem mogą nie być wyraźnie oznakowane. Do takich należą zazwyczaj miejsca, w których zalecane jest wyłącznie silnika samochodu, pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia lub różnego rodzaju pyłki. W przypadku pojazdów napędzanych ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) skontaktuj się z ich producentami, aby uzyskać informacje, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w ich pobliżu.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Informacje na temat certyfikatów SAR można znaleźć w drukowanej wersji podręcznika użytkownika lub na stronie www.nokia.com.

Wiadomości pomocy technicznej

Aby pomóc użytkownikom jak najlepiej wykorzystać możliwości telefonu i usług, firma Microsoft Mobile wysyła bezpłatne, dostosowane wiadomości SMS. Wiadomości zawierają wskazówki, porady i pomoc.

Jeśli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości, wybierz **Menu > Ustawien. > Konto Nokia > Wiad. i oferty**.

Aby korzystać z usług opisanych powyżej było możliwe, podczas pierwszego uruchomienia telefonu informacje, takie jak numer telefonu, numer seryjny telefonu i niektóre dane identyfikacyjne związane z usługą telefonii komórkowej, są przysyłane do firmy Microsoft Mobile. Niektóre lub wszystkie takie informacje mogą być przysyłane do firmy Microsoft Mobile podczas aktualizacji oprogramowania. Informacje uzyskane od użytkowników mogą być wykorzystywane zgodnie z zasadami zachowania prywatności dostępnymi pod adresem www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne informacje

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE0168

Niniejszym spółka Microsoft Mobile Oy oświadcza, że produkt RM-928 spełnia główne wymogi oraz inne odpowiednie warunki dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Microsoft Mobile może według własnego uznania zmienić, poprawić lub wycofać dowolną ze swoich usług w całości lub w części. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do sprzedawcy lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Microsoft Mobile zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Microsoft Mobile ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Powielanie, przekazywanie lub dystrybucja kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Microsoft Mobile są zabronione. Firma Microsoft Mobile promuje politykę ciągłego rozwoju. Firma Microsoft Mobile zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Microsoft Mobile nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji.

Pobieranie map, gier, muzyki lub plików wideo oraz przysyłanie zdjęć lub plików wideo może wiązać się z transferem dużych ilości danych. Usługodawca może pobierać opłaty za transmisję danych. Dostępność niektórych produktów, usług i funkcji może się różnić w zależności od regionu. Więcej informacji, w tym także dotyczących dostępności opcji językowych, można uzyskać u lokalnego sprzedawcy.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkty/nazwy innych firm mogą być ich znakami towarowymi.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Microsoft Mobile podlega licencji.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. W odniesieniu do innych zastosowań licencja nie jest udzielana i nie można jej domniemywać. Dodatkowe informacje, w tym informacje dotyczące zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Zob. www.mpegla.com.