

Podręcznik użytkownika

Nokia Treasure Tag (WS-2)

NOKIA

Podręcznik użytkownika

Nokia Treasure Tag (WS-2)

Spis treści

Pierwsze kroki	3
Powiązywanie i podłączanie	5
Konfigurowanie czujnika	7
Znajdowanie czujnika	7
Ustawianie automatycznego wyciszania czujnika	8
Znajdowanie telefonu za pomocą czujnika	8
Zdalne robienie zdjęć	9
Wymiana baterii	9
Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna	11
Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa	12
Prawa autorskie i inne informacje	13
Gwarancja	14

Pierwsze kroki

Dowiedz się, jak rozpocząć korzystanie z czujnika odległości.

Informacje o czujniku odległości

Nokia Treasure Tag (WS-2) to czujnik odległości ułatwiający znajdowanie zgubionych przedmiotów.


Wsuń czujnik do swojej torby lub przyczep go do kluczy. Jeśli zapomnisz tych przedmiotów, telefon Cię o tym powiadomi. Jeśli naprawdę je zgubisz, możesz sprawdzić na mapie, gdzie rozpocząć poszukiwania.

Czujnik odległości jest kompatybilny z telefonami z systemem Windows Phone 8 i nowszymi, z zainstalowaną aplikacją Treasure Tag i technologią Bluetooth w wersji 4.0 lub nowszej. Dostępność niektórych funkcji produktu może zależeć od modelu telefonu lub wersji oprogramowania. Najlepsze wyniki uzyskuje się podczas korzystania z telefonu Lumia. Aplikację, pełną listę kompatybilnych urządzeń i więcej informacji na temat kompatybilności można znaleźć w usłudze Sklep.

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznaj się także z instrukcją obsługi urządzenia podłączanego do produktu.

Klawisze i części

Poznaj swój czujnik odległości.

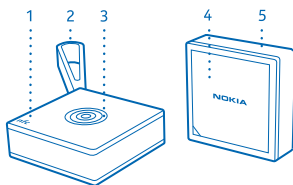

- 1 Obszar NFC
- 2 Silikonowy pasek z pętlą
- 3 Klawisz wielofunkcyjny
- 4 Pokrywa baterii
- 5 Silikonowy pasek bez pętli

Żaden element obudowy produktu nie zawiera niklu.

Ostrzeżenie: Ten produkt może zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Włączanie i wyłączanie czujnika

Czujnik można włączać i wyłączać.

Czujnik jest włączany automatycznie po włożeniu baterii.


Aby wyłączyć czujnik i włączyć go ponownie, naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez 3 sekundy.

Aby wyłączyć czujnik, możesz także wyjąć baterię.

Zmiana paska

Do czujnika są dołączone dwa silikonowe paski: jeden z pętlą służącą do mocowania i jeden bez pętli.

1. Zdejmij pasek z czujnika. Możesz ostrożnie podważyć krawędź paska, aby wyjąć go z rowka, za pomocą spinacza do papieru lub podobnego narzędzia.
2. Umieść czujnik w drugim pasku i ostrożnie naciągnij pasek, a następnie umieść go na miejscu.

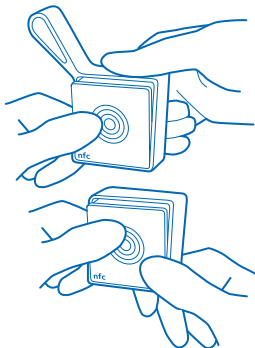

Powiązywanie i podłączanie

Aby móc korzystać z czujnika, musisz powiązać i połączyć go ze swoim telefonem.

Czujnik można połączyć z telefonem za pomocą technologii NFC lub Bluetooth. Upewnij się, że czujnik jest włączony, a karta SIM znajduje się w telefonie.

Czujnik można podłączyć do telefonu w każdej chwili i jednocześnie możesz mieć podłączone 4 czujniki. Aby zlokalizować telefon obecnie połączony z czujnikiem, naciśnij klawisz wielofunkcyjny, podczas gdy telefon znajduje się w zasięgu. Telefon wyemituje dźwięk powiadomienia. Jeśli chcesz połączyć go z innym telefonem, najpierw przywróć ustawienia fabryczne czujnika.

Możesz odłączyć czujnik od telefonu. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku użytkownika telefonu.


Powiązywanie czujnika za pomocą technologii NFC

Czujnik można szybko powiązać z telefonem za pomocą technologii NFC.

1. Upewnij się, że funkcja NFC jest włączona w telefonie.

Więcej informacji na temat technologii NFC znajdziesz w podręczniku użytkownika telefonu.

2. Zetknij ze sobą obszary NFC czujnika i telefonu.

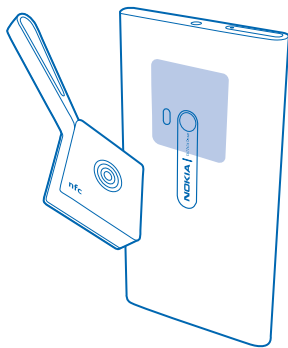

3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Powiązywanie czujnika za pomocą technologii Bluetooth

Jeśli Twój telefon nie obsługuje funkcji NFC, możesz powiązać czujnik z telefonem za pomocą technologii Bluetooth.

Do korzystania z czujnika potrzebna jest aplikacja Treasure Tag. Można ją pobrać ze Sklepu Windows Phone.

1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w telefonie.
Więcej informacji na temat technologii Bluetooth znajdziesz w podręczniku użytkownika telefonu.
2. W telefonie dotknij **Treasure Tag**.
3. Wybierz czujnik, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie telefonu.

Podstawy obsługi

Poznaj podstawowe informacje o korzystaniu z czujnika odległości.

Konfigurowanie czujnika

Określ, jak i kiedy czujnik powinien Cię ostrzegać.

W telefonie dotknij **Treasure Tag**.

1. Podczas powiązywania po raz pierwszy konfiguracja rozpoczyna się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, w telefonie dotknij **SKONFIGURUJ ZNACZNIK** pod czujnikiem.
2. Aby wybrać ikonę dla czujnika, dotknij **dodaj ikonę**, a następnie odpowiedniej ikony.
3. Aby nazwać czujnik, dotknij **NAZWA CZUJNIKA**, a następnie wpisz nazwę.
4. Wybierz, jak i gdzie będzie odtwarzany sygnał.

W przypadku utraty połączenia Bluetooth z czujnikiem lub kiedy sygnał jest słaby, uruchamiany jest alert. Sygnał może zostać wywołany np. przez zamknięte drzwi. Alert zabrzmiał nawet w trybie wyciszonym. Jeśli masz wiele czujników, telefon wyświetla też powiadomienie o tym, który z nich został uruchomiony.

Zarządzanie czujnikiem

Sprawdź, co dzieje się z czujnikiem i zmień ustawienia. Możesz przypiąć czujnik do ekranu startowego telefonu, aby mieć do niego szybki dostęp.

1. Naciśnij **Treasure Tag**.
2. Dotknij czujnika, który chcesz wyświetlić. Jeśli masz kilka czujników, aby je zidentyfikować, dotknij .

Dodawanie czujnika do listy czujników

Naciśnij **...** > **dodaj czujnik**.

Edytowanie ustawień czujnika

Wybierz czujnik, a następnie dotknij **...** > **EDYTUJ CZUJNIK**.

Przypinanie czujnika do ekranu startowego telefonu

Naciśnij **...** > **przypnij do ekranu startowego**. Możesz również dotknąć czujnika na liście czujników i przytrzymać go, a następnie wybrać **przypnij do ekranu startowego**.

Ręczne odłączanie czujnika

Naciśnij . Grafika czujnika zmieni kolor na szary. Aby połączyć go ponownie, dotknij  lub zetknij ze sobą obszary NFC czujnika i telefonu.

Usuwanie czujnika

Naciśnij **...** > **usuń czujnik**.


Znajdowanie czujnika

Nie masz pojęcia, gdzie jest Twój czujnik? Możesz rozpocząć poszukiwania, sprawdzając na mapie, gdzie telefon utracił połączenie z czujnikiem.

Do sprawdzenia miejsca utraty połączenia na mapie potrzebne są współrzędne GPS.

Korzystanie z usług lub pobieranie zawartości, w tym bezpłatnych materiałów, może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych.

1. Upewnij się, że funkcja GPS jest włączona w telefonie.
2. Dotknij **Treasure Tag** oraz odpowiedniego czujnika.
3. Telefon spróbuje wyszukać czujnik.
4. Jeśli telefon nie znajdzie czujnika, dotknij **otwórz mapę**. Na mapie zostanie pokazany przybliżony obszar, w którym telefon łączył się z czujnikiem po raz ostatni.

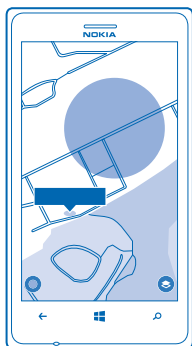

Znajdowanie drogi do czujnika

Aby uzyskać wskazówki na temat trasy, w widoku mapy dotknij adresu z powiadomienia, a następnie **wskazówki dojazdu**.

Znajdowanie połączanego czujnika

W telefonie dotknij czujnika, aby odtworzyć dźwięk powiadomienia. Aby wyciszyć czujnik po jego znalezieniu, naciśnij klawisz wielofunkcyjny czujnika lub dotknij  w telefonie.

Ustawianie automatycznego wyciszania czujnika

Nie chcesz, aby czujnik emitował powiadomienia, gdy jesteś w domu lub biurze? Ustaw automatyczne wyciszanie czujnika, gdy telefon znajdzie się w zasięgu jednej z ustawionych sieci Wi-Fi.

1. W telefonie dotknij **Treasure Tag** > ... > **tryb cichy**.
2. Aby dodać nową sieć, dotknij .
3. Wybierz odpowiednią sieć z listy dostępnych sieci Wi-Fi.


Możesz ustawić włączanie trybu cichego w zasięgu wielu sieci Wi-Fi.

Za każdym razem, gdy telefon połączy się z wybranymi sieciami Wi-Fi wszystkie powiadomienia czujnika zostaną automatycznie wyciszone.

Znajdowanie telefonu za pomocą czujnika

Nie wiesz, gdzie jest Twój telefon? Użyj czujnika, aby go zlokalizować.

1. Naciśnij klawisz wielofunkcyjny. Telefon wyemituje dźwięk powiadomienia ułatwiający jego zlokalizowanie, nawet, jeśli jest w trybie bez dźwięku.

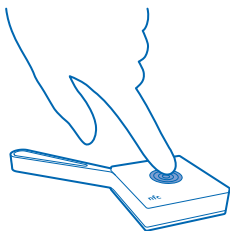

2. Po znalezieniu telefonu dotknij powiadomienia na ekranie, aby wyłączyć dźwięk powiadomienia.

Zdalne robienie zdjęć

Chcesz uniknąć drgań aparatu podczas robienia zdjęć za pomocą telefonu? Użyj czujnika, aby zdalnie zrobić zdjęcie. Dzięki temu nie musisz naciskać przycisku lub ikony aparatu w telefonie.

Jeśli w Twoim telefonie nie ma aplikacji Lumia Selfie, możesz ją pobrać ze strony Sklep.

1. W telefonie dotknij **Lumia Selfie**.

2. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij przycisk wielofunkcyjny na czujniku.

Po zrobieniu zdjęcia można je edytować w telefonie. Aby wrócić do poprzedniego trybu i zrobić kolejne zdjęcie, naciśnij przycisk wielofunkcyjny.


Wymiana baterii

W czujniku jest już włożona bateria, ale kiedyś trzeba będzie ją wymienić.


Czujnik używa standardowej baterii CR2032. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana, musisz wymienić ją na nową przed ponownym skorzystaniem z czujnika.

Gdy bateria się wyczerpuje, czujnik emituje sygnał, a w aplikacji Treasure Tag w telefonie pojawia się powiadomienie. Jeśli czujnik jest przypięty do ekranu startowego telefonu, na kafelku pokazuje się ikona baterii.

1. Włóż spinacz do papieru lub podobny przedmiot do otworu w lewym dolnym rogu z tyłu czujnika.

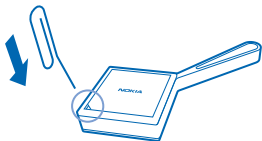

2. Ostrożnie podważ tylną pokrywę.
3. Wymień starą baterię na nową. Upewnij się, że bateria jest włożona w odpowiedni sposób.
4. Dopasuj ucięte rogi na tylnej pokrywce do urządzenia, a następnie zatrzaśnij pokrywę z powrotem na miejsce.

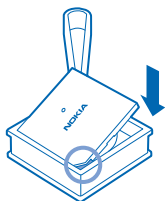

Przywracanie ustawień fabrycznych

Możesz usunąć wszystkie powiązania i zresetować czujnik do jego ustawień fabrycznych.

1. Otwórz tylną pokrywę i wyjmij baterię z czujnika.
2. Włóż ponownie baterię, naciskając przy tym klawisz wielofunkcyjny.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, możesz również usunąć czujnik z listy połączonego telefonu lub innego urządzenia.

Od razu po przywróceniu ustawień fabrycznych następuje powiązanie czujnika z dowolnym telefonem mającym czujnik na liście urządzeń powiązanych. Jeśli usuniesz czujnik z tej listy, odłączy się on od danego telefonu i ponownie przywróci ustawienia fabryczne.

Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna



Aby w pełni wykorzystać możliwości swojego urządzenia, odwiedź stronę www.nokia.com/support.

Znajdziesz tam pełne wersje podręczników użytkownika, instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów, dyskusje, a także informacje o funkcjach, technologiach i zgodności.

W niektórych językach rozwiązywanie problemów i dyskusje mogą być niedostępne.

Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa

Wilgoć i zapylenie

- Ten produkt jest odporny na działanie wody i pyłu zgodnie ze stopniem ochrony .
 - ! Ważne:** Akcesoria do użytku z tym urządzeniem nie są tak wytrzymałe oraz odporne na pył i wodę jak samo urządzenie. Ładowarek należy na przykład używać tylko w suchym otoczeniu — nigdy nie narażając ich na zawilgocenie lub zamoczenie.
- Urządzenie jest odporne wyłącznie na działanie zimnej, czystej, słodkiej wody. Nie należy poddawać urządzenia działaniu jakiegokolwiek innego płynu, na przykład wody morskiej.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Jeśli urządzenie zostanie poddane działaniu wody, wytrzyj je suchą szmatką. Jeśli zostało zamoczone innym płynem, natychmiast przepłucz je niewielką ilością czystej, słodkiej wody. Starannie wytrzyj urządzenie do sucha.
- Jeżeli złącza są zapyłone, przepłucz je czystą, słodką wodą. Starannie wytrzyj urządzenie oraz złącza i poczekaj, aż złącza wyschną.
- Pokrywe tylną można zdejmować tylko w suchym i czystym otoczeniu. Urządzenie należy najpierw wytrzeć, aby było suche i czyste. Pozwoli to zapobiec przedostaniu się wody lub pyłu do wnętrza urządzenia. Sprawdź, czy wnętrze urządzenia i uszczelnienia tylnej obudowy są suche, czyste i nie zawierają żadnych ciał obcych, które mogłyby uszkodzić uszczelnienia i spowodować przeciekanie.

Dbaj o swoje urządzenie

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecie i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij baterię i pozostaw urządzenie do wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, która spowoduje uszkodzenie.
- Nie otwieraj urządzenia w sposób inny od przedstawionego w podręczniku użytkownika.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj i nie uderzaj urządzenia ani baterii oraz nie potrząsaj nimi. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może je uszkodzić.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.

Recykling



Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Wszystkie zastosowane w urządzeniu materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. Informacje związane z recyklingiem produktów można znaleźć na stronie www.nokia.com/recycle.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne i baterie muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, tylko oddać je do recyklingu. Informacje na temat najbliższego punktu zbierania urządzeń do recyklingu można uzyskać od lokalnych władz odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami oraz w witrynie www.nokia.com/support. Więcej informacji na temat ekologicznych cech swojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecoprofile.

Bezpieczne korzystanie z baterii

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Stosuj się do obowiązujących przepisów. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niekompatybilnych lub niezatwierdzonych do użytku baterii może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. Nie wolno używać uszkodzonych baterii.

Prawa autorskie i inne informacje

Deklaracja zgodności

CE 2280

Niniejszym spółka Microsoft Mobile Oy oświadcza, że produkt WS-2 spełnia główne wymogi oraz inne odpowiednie warunki dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Dostępność produktów może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do sprzedawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Microsoft Mobile zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Microsoft Mobile ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Powielanie, przekazywanie lub dystrybucja kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Microsoft Mobile są zabronione. Firma Microsoft Mobile promuje politykę ciągłego rozwoju. Firma Microsoft Mobile zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Microsoft Mobile nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI FCC/INDUSTRY CANADA

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardu(ów) RSS. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia, łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Więcej informacji można znaleźć na stronie transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyrażonej zgody firmy Microsoft Mobile może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Uwaga: W wyniku testowania tego urządzenia stwierdzono, że zgodnie z częścią 15 przepisów FCC spełnia ono warunki ustalone dla urządzeń cyfrowych klasy B. Warunki te zostały ustalone dla zapewnienia wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w urządzeniach domowych. Energia fal radiowych generowanych i emitowanych przez to urządzenie może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej, jeśli nie jest ono zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją. Prawdopodobieństwo instalacji i użytkowania nie gwarantuje jednak, że zakłócenia nie pojawią się w żadnym odbiorniku. Jeśli to urządzenie rzeczywiście zakłóca odbiór programów radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, należy wykonać próby eliminacji tych zakłóceń. Pozytywne skutki może przynieść:

- Reorientacja lub zmiana położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między sprzętem i odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.

UWAGA: Deklaracja zgodności z przepisami FCC: Urządzenie to spełnia wymagania przepisów FCC dotyczących oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka. Nadajnika tego nie można używać w połączeniu z żadną inną anteną ani z żadnym innym nadajnikiem.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Nokia Corporation. Produkty/nazwy innych firm mogą być ich znakami towarowymi.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Microsoft Mobile podlega licencji.

Gwarancja

Okres gwarancji firmy Microsoft Mobile na ten produkt wynosi 12 miesięcy. Szczegółowe informacje znajdują się w lokalnej witrynie zawierającej tekst gwarancji www.nokia.com/support.