
Podręcznik użytkownika

Uchwyt na aparat Nokia PD-95G do telefonu Lumia 1020

NOKIA

Podręcznik użytkownika

Uchwyt na aparat Nokia PD-95G do telefonu Lumia 1020

Spis treści

Bezpieczeństwo	3
Informacje o uchwycie na aparat	4
Klawisze i części	5
Podłączanie telefonu do uchwytu na aparat	6
Odłączanie telefonu od uchwytu na aparat	7
Ładowanie uchwytu na aparat	8
Ładowanie telefonu za pomocą uchwytu na aparat	9
Robienie zdjęć i nagrywanie filmów	10
Mocowanie uchwytu na aparat do statywu	11
Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa	12
Prawa autorskie i inne informacje	13

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHE

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.



CHROŃ SŁUCH

Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

Informacje o uchwycie na aparat

Korzystaj z uchwytu na aparat, aby wygodniej robić zdjęcia i nagrywać filmy.


Uchwyt na aparat Nokia PD-95G jest jednocześnie wygodnym etui ochronnym do telefonu. Telefon może być zasilany z baterii uchwytu na aparat, co wydłuża czas korzystania zarówno z aparatu, jak i telefonu. Robiąc zdjęcie, użyj specjalnego dwustopniowego klawisza aparatu, aby uzyskać lepszą ostrość i ustawić optymalną kompozycję. Dzięki paskowi na rękę możesz bezpiecznie i wygodnie trzymać oba urządzenia jedną ręką. Aby zapewnić lepszą stabilność, możesz zamocować uchwyt na aparat na uniwersalnym statywie.

Uchwyt na aparat możesz zabrać wszędzie.

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznaj się także z instrukcją obsługi urządzenia podłączanego do produktu.

Klawisze i części

Poznaj klawisze i części uchwyty na aparat.

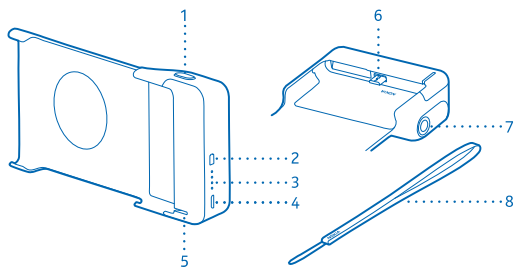

- 1 Klawisz aparatu
- 2 Klawisz wskaźnika naładowania
- 3 Diody wskaźnika
- 4 Złącze ładowarki
- 5 Otwór na pasek na rękę
- 6 Wtyczka mikro-USB
- 7 Otwór na śrubę montażową statywu
- 8 Pasek na rękę


Ten produkt nie zawiera kabla USB.

⚠ Ostrzeżenie: Wtyczka mikro-USB tego produktu mogą zawierać niewielkie ilości niklu. U osób uczulonych na nikiel dłuższy kontakt skóry z tymi częściami może spowodować wystąpienie objawów.

Podłączanie telefonu do uchwytu na aparat

Dowiedz się, jak podłączyć telefon do uchwytu na aparat.


1. Przymocuj pasek na rękę do telefonu i przeciągnij go przez otwór.
2. Ostrożnie wsuń telefon i podłącz jego złącze mikro-USB do wtyczki mikro-USB w uchwycie na aparat.
3. Delikatnie wciśnij telefon między górne zaciski, aby zablokować urządzenie.

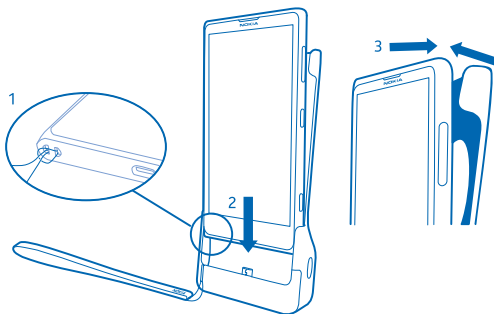

Odłączanie telefonu od uchwytu na aparat

Chcesz swobodnie korzystać z telefonu po naładowaniu baterii lub zrobieniu zdjęć? Odłącz go od uchwytu na aparat.

1. Delikatnie naciśnij jeden z górnych zacisków i zdejmij go z telefonu. Powtórz te czynności, aby zwolnić drugi górny zacisk.
2. Przesuń telefon do góry, aby odłączyć go od wtyczki mikro-USB.

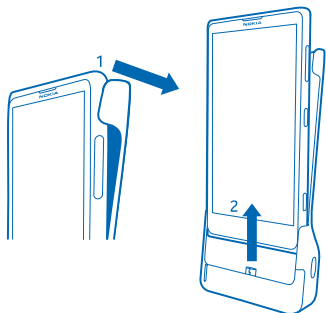

3. Wysuwaj telefon, aż całkowicie wyjmiesz go z uchwytu na aparat.

Ładowanie uchwytu na aparat


Wbudowana bateria jest fabrycznie częściowo naładowana, ale przed użyciem urządzenia warto naładować ją ponownie.

Uchwyt na aparat należy ładować w odpowiedniej temperaturze: 0°C – +60°C. Jeśli uchwyt na aparat zostanie podłączony do gniazdka w niższej lub wyższej temperaturze, wszystkie diody wskaźnika zaczną szybko migać.

1. Podłącz kompatybilną ładowarkę (sprzedawaną osobno) do gniazdka sieci elektrycznej lub podłącz uchwyt na aparat do kompatybilnego komputera za pomocą kabla USB.

2. Podłącz końcówkę mikro-USB kabla do złącza ładowarki w uchwycie na aparat.

Diody wskaźnika zapalą się. Pierwsza miga równomiernie podczas ładowania baterii, wskazując postęp ładowania. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, wszystkie diody wskaźnika będą świecić przez 15 minut. Pełne naładowanie uchwytu na aparat może potrwać do 3 godzin.

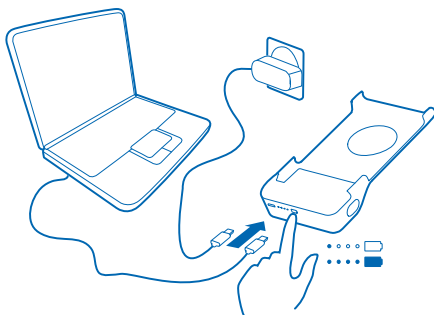

3. Po naładowaniu baterii najpierw odłącz ładowarkę od uchwytu, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka sieci elektrycznej.

Odłączając ładowarkę, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Naciśnij klawisz wskaźnika naładowania. Diody wskaźnika zapalą się na 3 sekundy, wyświetlając poziom naładowania baterii. Każda z diod wskaźnika oznacza 25% pojemności baterii.

Ładowanie telefonu za pomocą uchwytu na aparat

Telefon jest rozładowany i nie masz pod ręką gniazdka ani ładowarki? Możesz naładować telefon za pomocą uchwytu na aparat.

Telefon należy ładować za pomocą uchwytu na aparat w odpowiedniej temperaturze: -10°C – $+60^{\circ}\text{C}$.

Podłącz telefon do uchwytu na aparat. Ładowanie telefonu rozpocznie się automatycznie.


Diody wskaźnika zapalą się na 3 sekundy, wskazując poziom naładowania baterii uchwytu, i podczas ładowania zgasną. Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, naciśnij klawisz wskaźnika naładowania baterii. Szybko migająca dioda wskaźnika znajdująca się najbliżej złącza ładowarki oznacza, że moc baterii uchwytu została wykorzystana do naładowania telefonu i uchwyt jest bliski rozładowania. Być może wkrótce trzeba będzie ponownie naładować uchwyt na aparat.

Sprawdź postęp ładowania w telefonie. Czas ładowania zależy od sposobu użytkowania telefonu.

Jednoczesne ładowanie telefonu i uchwytu na aparat

Podłącz kompatybilny kabel USB do złącza ładowarki w uchwycie na aparat, a następnie naładuj telefon i uchwyt z gniazdka ściennego lub komputera.

Jeśli poziom naładowania uchwytu na aparat jest odpowiedni, w pierwszej kolejności zostanie naładowany telefon. Jeśli nie, uchwyt na aparat będzie się ładował przez kilka minut. Po naładowaniu baterii telefonu automatycznie rozpocznie się ładowanie uchwytu na aparat, a diody wskaźnika zapalą się, pokazując postęp.

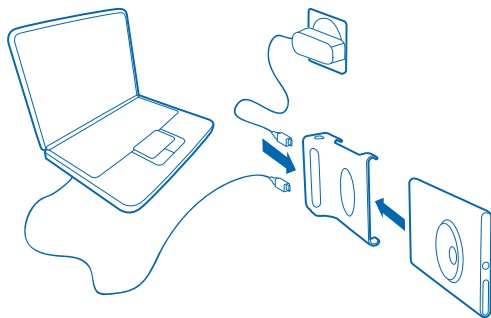

Zatrzymaj i ponownie rozpocznij ładowanie telefonu za pomocą uchwytu na aparat.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wskaźnika naładowania przez 3 sekundy. Wszystkie lampki wskaźnika baterii zamigają dwukrotnie i ładowanie zostanie zakończone. Klawisz aparatu nadal działa. Wykonaj ponownie tę czynność, aby wznowić ładowanie.

Uchwyt na aparat automatycznie wznowi ładowanie Twojego telefonu zawsze wtedy, gdy jest do niego podłączony lub gdy uchwyt na aparat jest podłączony do gniazdka sieci elektrycznej lub komputera.

★ **Wskazówka:** Aby całkowicie wyłączyć telefon, gdy jest on podłączony do uchwytu na aparat, najpierw zakończ ładowanie telefonu.

Robienie zdjęć i nagrywanie filmów

Chcesz wiedzieć, jak zrobić telefonem zdjęcie lub nagrać film za pomocą uchwytu na aparat? Przeczytaj poniższe instrukcje.

Uchwyt na aparat został zoptymalizowany pod kątem użytkowników praworęcznych.

1. Podłącz telefon do uchwytu na aparat.
2. Naciśnij klawisz aparatu na uchwycie, aby uruchomić aplikację aparatu w telefonie.

Jeśli telefon jest zablokowany, naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.


3. Wybierz w aparacie tryb, którego chcesz użyć.

4. Naciśnij klawisz aparatu.

★ **Wskazówka:** Robiąc zdjęcie, wciśnij klawisz aparatu do połowy i przytrzymaj go, aby ustawić ostrość. Aby zrobić zdjęcie, wciśnij klawisz aparatu do końca.

★ **Wskazówka:** Aby bezpiecznie i wygodnie trzymać telefon i uchwyt na aparat, przymocuj pasek na rękę do telefonu, a następnie przeciągnij go przez otwór w uchwycie na aparat.

Więcej informacji na temat robienia zdjęć i nagrywania filmów można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu.

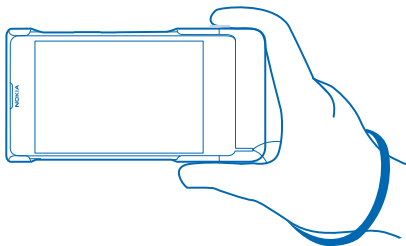


Mocowanie uchwytu na aparat do statywu

Potrzebujesz większej stabilności podczas robienia zdjęć? Skorzystaj z uniwersalnego statywu.

1. Umieść gwint śruby statywu w otworze na śrubę montażową w uchwycie na aparat.
2. Przekręć uchwyt na aparat w prawo, aż zostanie przymocowany do statywu.

★ **Wskazówka:** Aby uzyskać optymalną stabilność, ustaw jedną z nóg statywu równoległą do uchwytu na aparat.

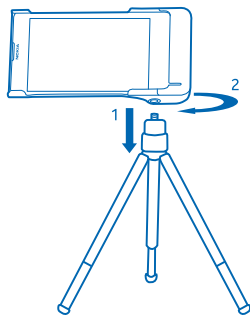

Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zapewnieniu prawidłowego działania urządzenia.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecie i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je do wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą uszkodzić urządzenie lub baterię.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, która spowoduje uszkodzenie.
- Nie otwieraj urządzenia.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może je uszkodzić.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.

Recykling



Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Wszystkie zastosowane w urządzeniu materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. Informacje związane z recyklingiem produktów firmy Nokia można znaleźć na stronie www.nokia.com/recycle.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektroniczne, elektroniczne i baterie muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, tylko oddać je do recyklingu. Informacje na temat najbliższego punktu zbierania urządzeń do recyklingu można uzyskać od lokalnych władz odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami oraz w witrynie www.nokia.com/support. Więcej informacji na temat ekologicznych cech swojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje dotyczące baterii i ładowarki

Twoje urządzenie to ma wewnętrzna, niewymienialna bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, ponieważ grozi to jego uszkodzeniem.

Urządzenie należy ładować przy użyciu ładowarki AC-10, AC-16, AC-20, AC-50, AC-60, DC-6, DC-17 lub DC-20. Typ złącza ładowarki może się różnić.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Gdy czas pracy stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, w celu wymiany baterii zanieś urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu.

Bezpieczne korzystanie z baterii i ładowarki

Aby odłączyć ładowarkę lub inne akcesorium, należy pociągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Gdy ładowarka nie jest używana, należy ją odłączyć. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Stosuj się do obowiązujących przepisów. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii nie wolno demontować, przecinać, zgniatać, zginać, przekłuwać ani uszkadzać w jakikolwiek inny sposób. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej. Nie wolno baterii modyfikować, wkładać do niej żadnych przedmiotów, zanurzać w wodzie lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą bądź innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz korzystanie z niezatwierdzonych do użytku lub niekompatybilnych baterii albo ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzenia uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestąć jej użytkowania i przekazać ją do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Prawa autorskie i inne informacje

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Niniejszym firma NOKIA CORPORATION stwierdza, że PD-95G produkt spełnia główne wymogi oraz inne odpowiednie warunki dyrektywy 2004/108/WE.

Dostępność produktów może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do sprzedawcy produktów firmy Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Powielanie, przekazywanie lub dystrybucja kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia są zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI FCC/INDUSTRY CANADA

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardu(ów) RSS. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia, łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Uwaga: W wyniku testowania tego urządzenia stwierdzono, że zgodnie z częścią 15 przepisów FCC spełnia ono warunki ustalone dla urządzeń cyfrowych klasy B. Warunki te zostały ustalone dla zapewnienia wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w urządzeniach domowych. Energia fal radiowych generowanych i emitowanych przez to urządzenie może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej, jeśli nie jest ono zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją. Prawdopodobnie instalacji i użytkowania nie gwarantuje jednak, że zakłócenia nie pojawią w żadnym odbiorniku. Jeśli to urządzenie rzeczywiście zakłóca odbiór programów radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, należy wykonać próby eliminacji tych zakłóceń. Pozytywne skutki może przynieść:

- Reorientacja lub zmiana położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między sprzętem i odbiornikiem.

- Podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.

TM © 2013 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkty/nazwy innych firm mogą być ich znakami towarowymi.