

Podręcznik użytkownika

Nokia X Dual SIM

NOKIA

Podręcznik użytkownika

Nokia X Dual SIM

Spis treści

Bezpieczeństwo	3	Udostępnianie zdjęć i plików wideo	18
Pierwsze kroki	4	Internet	19
Klawisze i części	4	Przeglądanie stron internetowych	19
Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci	4	Mapy i nawigacja	20
Wybór karty SIM, która ma być używana	6	HERE	20
Ładowanie baterii	6	Biuro	21
Kopiowanie kontaktów ze starego telefonu	7	Dodawanie pozycji kalendarza	21
Podstawowe informacje	8	Ustawianie alarmu	21
Wskaźniki na wyświetlaczu	8	Rozrywka	22
Sprawdzanie aktywności	8	Strumieniowe przesyłanie składek	22
Szybka zmiana ustawień	9	Zarządzanie telefonem i łączność	23
Przełączanie się między widokami	9	Łączenie z siecią Wi-Fi	23
Czynności na ekranie dotykowym	9	Kopiowanie materiałów między telefonem a komputerem	23
Wydłużanie żywotności baterii	11	Wysyłanie zdjęcia przez Bluetooth	23
Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury	12	Aktualizowanie oprogramowania telefonu	23
Korzystanie z funkcji przewidywania tekstu	12	Kody dostępu	24
Klawisze na klawiaturze	13	Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa	26
Kontakty i wiadomości	14		
Nawiązywanie połączenia	14		
Zapisywanie nazwy i numeru telefonu	14		
Wysyłanie wiadomości	15		
Exchange ActiveSync	15		
Konfigurowanie konta poczty e-mail	16		
Wysyłanie wiadomości e-mail	16		
Foto-wideo	18		
Robienie zdjęcia	18		
Nagrywanie wideo	18		

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu prostymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.



PRZESTRZEGAJ NAKAZÓW WYŁĄCZANIA URZĄDZEŃ

Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Microsoft Mobile do użytku z urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHЕ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.



CHROŃ SŁUCH

Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Zachowaj ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy głośnik jest włączony.


Pierwsze kroki

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami i od razu zacznij korzystać z telefonu.

Klawisze i części

Poznaj klawisze i części swojego nowego telefonu.

- 1 Złącze audio (3,5 mm AHJ)
- 2 Słuchawka
- 3 Klawisze głośności
- 4 Klawisz blokady/zasilania
- 5 Mikrofon
- 6 Złącze mikro-USB
- 7 Klawisz Wstecz
- 8 Ekran dotykowy
- 9 Obiektyw aparatu. Przed użyciem aparatu usuń z obiektywu taśmę zabezpieczającą.
- 10 Głośnik
- 11 Obszar anteny

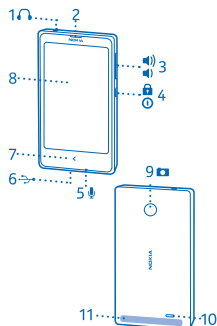

Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana.

Kontakt z antenami wpływa na jakość

komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej przez urządzenie energii.

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza audio nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia. Po podłączeniu do złącza audio urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane do użytku z tym urządzeniem, należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.

Niektóre akcesoria wymienione w tym podręczniku użytkownika, takie jak ładowarka, zestaw słuchawkowy lub kabel do transmisji danych, mogą być sprzedawane osobno.

Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci


Dowiedz się, jak włożyć baterię, kartę SIM i kartę pamięci.

- ! Ważne:** To urządzenie używa karty SIM mini-UICC, zwanej także kartą micro-SIM. Korzystanie z niekompatybilnych kart SIM lub ich adapterów może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie.


Używaj wyłącznie zatwierdzonych kompatybilnych kart pamięci przeznaczonych do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.



1. Trzymając telefon za górne rogi jedną ręką, naciśnij kciukiem drugiej ręki tylną pokrywę i ją zdejmij.

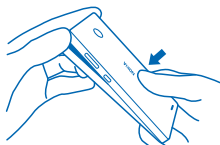


2. Jeżeli bateria jest w telefonie, wyjmij ją.
3. Włóż kartę SIM do gniazda SIM1 stykami skierowanymi do dołu.

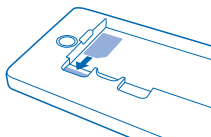


Aby wyjąć kartę SIM, wysuń ją.

4. Włóż drugą kartę SIM do gniazda SIM2 stykami skierowanymi do dołu.

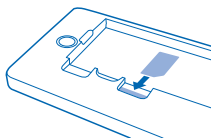

Obie karty SIM są dostępne w tym samym czasie, gdy urządzenie nie jest używane, jednak gdy jedna karta SIM jest aktywna, na przykład podczas połączenia, druga karta może być niedostępna.

5. Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci stykami skierowanymi do dołu.

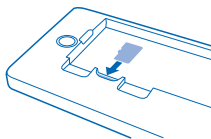

Aby wyjąć kartę pamięci, wysuń ją.

- !** **Ważne:** Nie wyjmuj karty pamięci, kiedy używa jej jakaś aplikacja. Postępując w ten sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.
6. Dopasuj styki baterii i włóż ją.
7. Załóż tylną pokrywę.
8. Aby włączyć, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania.

Uwaga: Przed zdjęciem obudów wyłącz urządzenie i odłącz od niego ładowarkę oraz inne urządzenia. Zdejmując lub zakładając obudowy, staraj się nie dotykać elementów elektronicznych. Nigdy nie używaj ani nie przechowuj urządzenia ze zdjętymi obudowami.

Wybór karty SIM, która ma być używana

Domyślnie telefon zapyta, której karty SIM chcesz użyć do nawiązania połączenia. Możesz też ustawić domyślną kartę SIM do obsługi połączeń telefonicznych, wiadomości i połączeń danych mobilnych.

Wybieranie karty SIM, która będzie używana do obsługi połączeń i wiadomości

1. Dotknij **⚙ > Dual SIM**.
2. Przełącz opcję **Zawsze pytaj na Wył.**
3. Wybierz kartę SIM, której chcesz używać do obsługi połączeń i wiadomości.

Wybieranie karty SIM, która będzie używana do obsługi połączeń danych mobilnych

Dotknij **⚙ > Sieci i dane komórkowe** i wybierz kartę SIM, której chcesz używać do obsługi połączeń danych mobilnych.


Dostępność kart SIM

- Kartę SIM 2G lub 3G możesz włożyć zarówno do gniazda SIM1, jak i SIM2, ale gniazdo SIM2 obsługuje tylko sieć 2G.
- Gdy określisz, że jedna karta SIM ma być używana do połączeń wychodzących, wysyłania wiadomości lub połączeń transmisji danych, drugiej karty SIM nadal możesz używać do odbierania przychodzących połączeń oraz wiadomości.
- Gdy jedna karta SIM obsługuje aktywne połączenie, druga jest niedostępna.

Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie, ale przed pierwszym użyciem telefonu konieczne może być jej ponowne naładowanie.

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Podłącz ładowarkę do telefonu. Po zakończeniu odłącz ładowarkę od telefonu, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.



Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Wskazówka: Z ładowania przez złącze USB można skorzystać, gdy nie ma dostępnego gniazdka sieci elektrycznej. Podczas ładowania urządzenia można przesyłać dane. Efektywność ładowania przez złącze USB bywa bardzo różna, a rozpoczęcie ładowania oraz działania urządzenia może nastąpić po dłuższym czasie.

Kopiowanie kontaktów ze starego telefonu

Możesz łatwo skopiować kontakty do nowego telefonu.

Aby przenieść kontakty ze starego telefonu, musisz skopiować je z niego na kartę SIM i umieścić ją w nowym telefonie.

1. Dotknij .
2. Przesuń palcem od dołu do góry ekranu i dotknij **Importuj/eksportuj > Importuj z karty SIM**.
★ **Wskazówka:** Aby skopiować kontakty z pamięci telefonu lub na karcie pamięci, dotknij **Importuj/eksportuj > Importuj z nośnika**.
3. Wybierz konto, na które chcesz zaimportować kontakty.
4. Dotknij poszczególnych kontaktów, które chcesz zaimportować, lub przesuń palcem w górę od dołu ekranu, aby zaimportować wszystkie kontakty, a następnie dotknij **Wsz..**
5. Naciśnij **OK**.

Podstawowe informacje

Dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać swój nowy telefon.

Wskaźniki na wyświetlaczu

Wskaźniki na wyświetlaczu telefonu informują między innymi o aktualnej godzinie oraz mocy sygnału i baterii.

-  Alarm został ustawiony.
-  Profil Bez dźwięku jest włączony.
-  Poziom naładowania baterii
-  Bateria jest ładowana.
-  Połączenie Wi-Fi jest włączone.
-  Moc sygnału
-  Tryb samolotowy jest włączony.
-  Bluetooth jest włączony.

W zależności od operatora typ sieci komórkowej, z którą użytkownik jest aktualnie połączony, może być oznaczony pojedynczą literą, kombinacją liter lub zestawieniem liter i cyfr.

Ikony mogą się różnić w zależności od regionu lub usługodawcy sieciowego.

Sprawdzanie aktywności

Telefon ułatwi Ci trzymanie ręki na pulsie.

W menu aplikacji przesun w lewo lub w prawo, aby wyświetlić aktywności. W tym widoku możesz sprawdzić:

- Ostatnio otwierane aplikacje, uporządkowane według daty.
- Nadchodzące wydarzenia z kalendarza. Przesun palcem w dół na górze listy aktywności, aby sprawdzić, co masz w planach.
- Twoja aktywność w sieciach społecznościowych, np. aktualizacje statusu i komentarze
- Twoje najnowsze wiadomości, nieodebrane połączenia, pobrane pliki, utwory muzyczne, alarmy i inne materiały

Wybieranie aktywności do wyświetlenia

Dotknij  >  > Zarządzaj powiadomieniami.

Usuwanie aktywności

Dotknij elementu i go przytrzymaj, a następnie dotknij .

Szybka zmiana ustawień

Chcesz szybko włączyć tryb Bez dźwięku? Zamiast przeglądać różne menu telefonu, w większości widoków możesz szybko zmienić niektóre ustawienia i wyświetlić powiadomienia w menu otwieranym u góry ekranu.

1. Przesuń palcem od góry do dołu ekranu.



Za pomocą tego menu możesz:

- Włączanie trybu bez dźwięku w telefonie
- sprawdzić dostępność sieci Wi-Fi i połączyć się z nimi;
- włączyć lub wyłączyć mobilne połączenie danych i Wi-Fi;
- włączyć i wyłączyć funkcję Bluetooth.
- określić, która karta SIM ma być używana do poszczególnych połączeń (w zależności od ustawień karty SIM).

2. Aby zamknąć menu, naciśnij klawisz wstecz.

Przełączanie się między widokami

Telefon ma dwa ekrany główne: jeden do zarządzania aktywnościami, drugi do korzystania z aplikacji.

Aby przełączać się między ekranami głównymi, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo.

Wybierz widok odpowiednio do swoich potrzeb:


- Możesz łatwo wyświetlić zaplanowane aktywności i sprawdzić najbliższe wydarzenia w kalendarzu.
- W menu aplikacji można otwierać aplikacje i skróty, a także dowolnie zmieniać ich kolejność.

★ **Wskazówka:** Niezależnie od używanej aplikacji czy widoku, aby powrócić do menu aplikacji, wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz wstecz.


Czynności na ekranie dotykowym

Poznaj swój telefon za pomocą dotykania i przesuwania palcem.


1. Aby otworzyć aplikację lub inny element, dotknij aplikacji lub elementu.

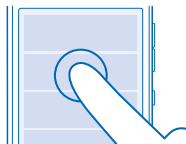


2. Aby włączyć lub wyłączyć ustawienie, dotknij opcji przełączania.

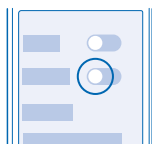

3. Aby wyświetlić więcej opcji, dotknij elementu i go przytrzymaj.

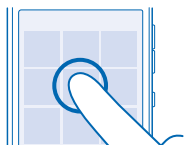


4. Aby przesunąć palcem do innego ekranu głównego, powoli przesun palcem w lewo lub w prawo.

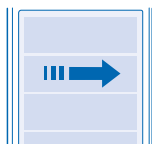


5. Aby wyświetlić więcej opcji, przesun palcem od dołu ekranu do góry i sprawdź, czy widzisz 3 linie.




6. Aby zmienić ustawienia, przesun palcem od góry ekranu do dołu. Aby zamknąć menu, przesun palcem do góry lub dotknij pustego obszaru poza menu.

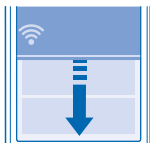

7. Aby szybko przewinąć długą listę lub menu, szybko przesunąć palcem po ekranie w górę lub w dół, a następnie unieść palec.

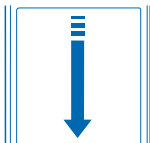

8. Aby powiększyć lub pomniejszyć zdjęcie, umieść na nim dwa palce i zsuń je lub rozsuń.

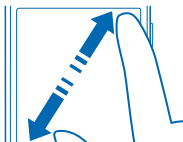

! Ważne: Staraj się nie zarysować tego ekranu.

Wyłужanie żywotności baterii

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego telefonu i zadbaj przy tym o żywotność jego baterii. Aby oszczędzać energię w telefonie, zastosuj się do kilku wskazówek.

Aby oszczędzać energię:

Rozsądnie ładuj baterię	Zawsze ładuj baterię do pełna.
Wybierz tylko te dźwięki, których potrzebujesz.	Wycisz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki klawiszy.
Używaj przewodowych słuchawek.	Selektywnie korzystaj z głośnika.
Zmniejszyć jasność podświetlenia	Dotknij  > Wyświetlacz > Jasność ekranu , a następnie przesunąć suwak.
Ustawić wyłączenie podświetlenia po krótkim czasie	Dotknij  > Wyświetlacz > Uśpienie i ustaw odpowiedni czas.

Selektywnie nawiązywać połączenia sieciowe

- Włączaj Bluetooth tylko wtedy, gdy trzeba.
- Jeśli słuchasz muzyki lub korzystasz z telefonu w inny sposób, ale nie chcesz nawiązywać ani odbierać połączeń, włącz tryb samolotowy. Dotknij  > **Sieci i dane komórkowe** i włącz **Tryb samolotowy**.

Ograniczanie pobierania danych mobilnych w tle

Dotknij  > **Licznik danych**, przesunij palcem od dołu do góry ekranu, a następnie dotknij **Ogranicz przesył danych w tle**.

Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury

Za pomocą klawiatury możesz szybko pisać wiadomości, przesuwając palcami po klawiszach, zamiast ich dotykać.

1. Aby wpisać słowo, przesuwaj palcem po ekranie, łącząc kolejne litery wyrazu. Po wpisaniu ostatniej litery oderwij palec od ekranu.
2. Aby wprowadzić kolejny wyraz, przesuwaj palcem dalej, nie dotykając klawisza spacji. Telefon sam wstawia spacje.

Zmiana wielkości liter

Dotknij klawisza Shift. Przytrzymaj go, aby włączyć tryb pisania wielkimi literami (Caps Lock). Aby wrócić do normalnego trybu, ponownie dotknij klawisza Shift.

Dodawanie akcentu do znaku

Dotknij znaku i go przytrzymaj, a następnie przesunij palec do wybranego znaku akcentowanego. Ta funkcja może być niedostępna dla niektórych języków.

Przełączanie trybów wprowadzania cyfr i liter

Dotknij klawisza numerycznego i symboli lub klawisza litery.

Wprowadzanie znaków specjalnych

Dotknij klawisza numerycznego i symboli, a następnie dotknij znaku specjalnego. Aby wyświetlić więcej znaków, dotknij znaku i go przytrzymaj.

Usuwanie znaku

Dotknij klawisza Backspace.

Kopiowanie, wycinanie i wklejanie tekstu

Dotknij słowa i przytrzymaj je, a następnie dotknij , aby je skopiować, lub , aby je wyciąć. Aby wkleić tekst, dotknij  lub **Wklej**.

Korzystanie z funkcji przewidywania tekstu

Aby przyspieszyć pisanie, telefon może zgadywać, co zaczynasz pisać. Przewidywanie tekstu opiera się na wbudowanym słowniku. Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich językach.

Zacznij pisać słowo, a kiedy w pasku sugerowanych słów pojawi się żądany wyraz, dotknij go.

★ **Wskazówka:** Aby zobaczyć więcej propozycji, przesunij palcem w lewo na pasku propozycji.

Poprawianie słowa

Jeśli zauważysz nieprawidłowo napisany wyraz, dotknij go, aby wyświetlić propozycje poprawek.

Dodawanie nowego słowa do słownika


Jeżeli żądanego słowa nie ma w słowniku, napisz je, dotknij słowa na pasku propozycji, a następnie dotknij ⊕.

Klawisze na klawiaturze

Układ klawiatury może się różnić w zależności od języka tekstu, trybu wprowadzania i zakresu znaków, z których korzystasz.

Dotknij pola tekstowego.

- 1 Klawisze znakowe
- 2 Klawisz Shift
- 3 Klawisz ustawień
- 4 Klawisz numeryczny i symboli
- 5 Klawisz spacji
- 6 Klawisz Enter
- 7 Klawisz Backspace

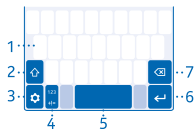

Kontakty i wiadomości

Za pomocą telefonu możesz kontaktować się ze znajomymi i rodziną oraz udostępniać pliki, takie jak zdjęcia. Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami w usługach sieci społecznościowych, nawet w podróży.

Nawiązywanie połączenia

Dowiedz się, jak nawiązywać połączenia przy użyciu nowego telefonu.

1. Dotknij .

2. Wpisz numer telefonu.

Abby wprowadzić znak plusa (+) stosowany w połączeniach międzynarodowych, naciśnij i przytrzymaj 0.

3. Dotknij . Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.

4. Aby zakończyć połączenie, dotknij .

★ **Wskazówka:** Czy głos w słuchawce jest za cichy lub za głośny? Aby zmienić głośność, naciśnij klawisze głośności.

Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe.

Odbieranie połączeń

Przesuń palcem w dół.

Przełączanie się między połączeniami

Naciśnij .

Odrzucanie połączeń

Gdy ktoś dzwoni do Ciebie, przesuń palcem w górę, aby odrzucić połączenie.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń

Jeśli nie odebrano połączenia, na zablokowanym ekranie wyświetli się powiadomienie. Przesuń palcem nad powiadomienie, aby zobaczyć informacje o połączeniu.

Połączenia nieodebrane i odebrane są rejestrowane tylko wtedy, gdy funkcja ta jest obsługiwana przez sieć, a telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci.

Zapisywanie nazwy i numeru telefonu

Dodaj nowe kontakty do swojego telefonu.

1. Dotknij .

2. Przesuń palcem od dołu do góry ekranu, a następnie dotknij **Nowy**.

3. Wybierz lokalizację, w której ma zostać zapisany kontakt.

4. Wpisz nazwę oraz numer i wybierz **Gotowe**.

Edytowanie kontaktu

Dotknij kontaktu, przesunij palcem od dołu do góry ekranu i wybierz **Edytuj**. Aby dodać więcej szczegółów, przesunij palcem w górę i dotknij **Dodaj inne pole** oraz szczegółu, który chcesz dodać, np. pseudonimu.

Zmiana dźwięku dzwonka dla kontaktu

Dotknij kontaktu i przesunij palcem od dołu do góry ekranu. Dotknij **Ustaw dzwonek**, a następnie wybierz odpowiedni dzwonek.

Wysyłanie wiadomości

Dzięki wiadomościom SMS i MMS możesz szybko kontaktować się z rodziną i znajomymi.

1. Dotknij  > +.
2. Aby dodać odbiorcę, dotknij **Podaj odbiorcę** i zacznij wpisywać nazwę kontaktu lub numer telefonu. Możesz dodać więcej niż jednego odbiorcę.
3. Napisz wiadomość w polu tekstowym.

★ **Wskazówka:** Aby dodać buźkę, dotknij .

4. Aby dodać załącznik, np. zdjęcie lub plik wideo, dotknij .
5. Naciśnij . Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.

Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.

Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Exchange ActiveSync

Chcesz mieć swoje służbowe kontakty, pocztę i kalendarz zawsze pod ręką, niezależnie do tego, czy siedzisz przed komputerem, czy jesteś w podróży z telefonem? Możesz zsynchronizować ważne materiały między telefonem a serwerem Microsoft Exchange.

Program ActiveSync można skonfigurować tylko wtedy, gdy firma ma serwer Microsoft Exchange. Ponadto administrator IT musi aktywować program Microsoft Exchange ActiveSync dla Twojego konta.

Przed rozpoczęciem konfiguracji sprawdź, czy masz następujące elementy:

- firmowy adres poczty e-mail;
- nazwa serwera Exchange (aby ją uzyskać, skontaktuj się z działem IT swojej firmy);
- nazwa domeny sieci (aby ją uzyskać, skontaktuj się z działem IT swojej firmy);
- hasło do sieci biurowej.

W zależności od konfiguracji serwera Exchange może być wymagane podanie dodatkowych informacji podczas konfiguracji. Jeśli nie masz odpowiednich informacji, skontaktuj się z działem IT swojej firmy.

W trakcie konfiguracji możesz określić częstotliwość synchronizacji telefonu z serwerem. Synchronizowana jest tylko zawartość określona podczas konfiguracji konta. Aby zsynchronizować dodatkową zawartość, zmień ustawienia konta programu ActiveSync Exchange.

Możliwe, że w celu korzystania z programu Exchange ActiveSync konieczne będzie używanie kodu blokady.

To urządzenie może komunikować się z serwerami wyposażonymi w oprogramowanie Microsoft Exchange ActiveSync. Właściciel urządzenia nie otrzymuje żadnych praw do jakiegokolwiek własności intelektualnej firmy Microsoft odnośnie jakiegokolwiek oprogramowania lub urządzeń serwerowych, do których uzyskuje się dostęp przy użyciu tego urządzenia, ani w odniesieniu do korzystania z oprogramowania Microsoft Exchange ActiveSync poza urządzeniem.

Konfigurowanie konta poczty e-mail

Chcesz korzystać z kilku adresów e-mail? W telefonie można mieć kilka skrzynek pocztowych.

Aby dodać skrzynkę pocztową, potrzebne jest połączenie z internetem.

1. Dotknij **@**, wpisz adres e-mail oraz hasło i dotknij **Dalej**.

2. Zmień ustawienia konta i dotknij **Dalej**.

3. Wpisz nazwę konta, a następnie dotknij **Dalej**.

Dodawanie skrzynki pocztowej później

Dotknij **@**, przesunij palcem od dołu do góry ekranu, a następnie dotknij **Ustawienia**. Następnie dotknij **+** i skonfiguruj nowe konto.

Wyłączanie automatycznej aktualizacji skrzynki odbiorczej

Dotknij **@**, przesunij palcem od dołu do góry ekranu, a następnie dotknij **Ustawienia**. Następnie dotknij konto oraz **Odśwież skrzynkę odbiorczą** i w razie potrzeby zmień ustawienie.

Skrzynka odbiorcza jest aktualizowana w określonych odstępach czasu i w telefonie wyświetlane są powiadomienia o otrzymaniu nowych wiadomości. Może to powodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z kosztami transmisji danych. Aby obniżyć koszty, możesz wyłączyć funkcję automatycznej aktualizacji i sprawdzać skrzynkę odbiorczą ręcznie, korzystając z połączenia Wi-Fi.

Usuwanie skrzynki pocztowej

Dotknij **@**, przesunij palcem od dołu do góry ekranu, a następnie dotknij **Ustawienia**. Następnie wybierz konto i dotknij **Usuń konto**.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Chcesz wysłać wiadomość e-mail w podróży? Korzystając z telefonu możesz czytać i wysyłać wiadomości, nawet gdy nie siedzisz za biurkiem.

Do odbierania i wysyłania wiadomości e-mail konieczne jest połączenie internetowe.

1. Dotknij **@ > +**.

2. Wpisz adres e-mail odbiorcy. Możesz dodać więcej niż jednego odbiorcę.

3. Wpisz temat i wiadomość.

★ **Wskazówka:** Aby dodać sugerowane słowo, dotknij go. Aby przejrzeć listę, przesuwaj propozycje.

4. Aby dodać załącznik, taki jak zdjęcie, przesun palcem w górę od dołu ekranu, a następnie dotknij

Dodaj załącznik.

5. Naciśnij .

Czytanie wiadomości e-mail

Dotknij @ i wiadomości.

★ **Wskazówka:** Aby odświeżyć skrzynkę odbiorczą podczas jej przeglądania, dotknij .

Foto-wideo

Nie musisz nosić ze sobą aparatu fotograficznego, ponieważ Twój telefon ma wszystko, czego potrzeba, do utrwalania wspomnień. Za pomocą aparatu w telefonie można łatwo robić zdjęcia lub nagrywać filmy.

Robienie zdjęcia

Utrwalaj najciekawsze chwile za pomocą aparatu w telefonie.

1. Dotknij .
2. Aby powiększyć lub pomniejszyć, przesun białe kółko na suwaku.
3. Aby uzyskać dostęp do ustawień, dotknij .
4. Aby zrobić zdjęcie, dotknij .

Zdjęcia są zapisywane w folderze Galeria.

★ **Wskazówka:** Aby szybko wyświetlić właśnie zrobione zdjęcie, dotknij miniatury.

Nagrywanie wideo

Za pomocą telefonu można nie tylko robić zdjęcia, lecz także nagrywać filmy wideo.

1. Dotknij .
2. Aby włączyć kamerę wideo, dotknij  > .
3. Aby powiększyć lub pomniejszyć, przesun białe kółko na suwaku.
4. Aby uzyskać dostęp do ustawień, takich jak Balans bieli lub Jakość filmu wideo, dotknij .
5. Aby rozpocząć nagrywanie, dotknij .
6. Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij .

Pliki wideo są zapisywane w folderze Galeria.

★ **Wskazówka:** Aby szybko wyświetlić właśnie nagrane wideo, dotknij miniatury.

Udostępnianie zdjęć i plików wideo

Pokaż światu swoje najlepsze ujęcia. Wyślij zdjęcie znajomemu lub opublikuj je w usłudze społecznościowej.

1. Dotknij .
2. Dotknij zdjęcie lub pliku wideo i .
3. Wybierz metodę udostępniania i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Niektóre formaty plików w wysokiej jakości nie są obsługiwane przez usługi społecznościowe.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Udostępnianie zdjęć natychmiast po zrobieniu

Aby szybko udostępnić właśnie zrobione zdjęcie lub plik wideo, dotknij miniatury i .

Internet

Dowiedz się, jak tworzyć połączenia bezprzewodowe i taniej przeglądać internet.

Przeglądanie stron internetowych

Śledź bieżące wydarzenia i odwiedzaj ulubione witryny, gdziekolwiek jesteś.

★ **Wskazówka:** Jeśli nie masz abonamentu obejmującego transmisję danych, aby zmniejszyć koszty z nią związane, możesz do łączenia z internetem używać sieci Wi-Fi.

1. Dotknij .

2. Wpisz adres URL w pasku adresu i dotknij **OK**.

★ **Wskazówka:** Aby przeprowadzić wyszukiwanie w internecie, w pasku adresu wpisz wyszukiwane hasło. Jeśli pojawi się monit, wybierz domyślną wyszukiwarkę.

Mapy i nawigacja

Poznaj ciekawe miejsca i sprawdź, jak do nich dotrzeć.

HERE

Usługa pokazuje, co znajduje się w pobliżu, i pomaga dotrzeć do wybranego miejsca.

Można:

- Wyszukiwać adresy i interesujące miejsca, takie jak restauracje, szpitale i lotniska.
- Uzyskać wskazówki nawigacji pieszej, samochodowej i dojazdu środkami transportu publicznego.
- Wstępnie wczytać mapy przed podróżą i korzystać z usługi HERE w trybie offline, aby zaoszczędzić na kosztach transmisji danych.
- Mieć swoje ulubione miejsca zapisane i dostępne we wszystkich aplikacjach HERE oraz w witrynie **here.com** — wystarczy zapisać je na koncie Nokia.

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z aplikacji HERE Maps, na ekranie telefonu dotknij

 >  **Informacje** > **Pomoc techniczna**.

Zawartość cyfrowych map może niekiedy być niedokładna i niepełna. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na zawartości lub usłudze.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Część zawartości jest wytwarzana przez osoby trzecie, a nie firmę Microsoft Mobile. Zawartość ta być nie zawsze dokładna i dostępna.

Biuro

Dowiedz się, jak zorganizować swój czas za pośrednictwem kalendarza.

Dodawanie pozycji kalendarza

Nie chcesz zapomnieć o ważnym wydarzeniu? Dodaj je do kalendarza.

Aby dodać pozycję kalendarza, musisz mieć w telefonie konto Exchange. Jeśli nie masz dodanego konta Exchange, wyświetli się monit o jego dodanie.

1. Na ekranie głównym dotknij aktualnej daty w celu otwarcia kalendarza.
2. Naciśnij **+**.
3. Wypełnij szczegóły.

Ustawianie alarmu

Telefonu można używać jako budzika.

1. Dotknij **🕒** > **+**.
2. Ustaw godzinę alarmu.
3. Aby ustawić alarm na tę samą godzinę w określone dni, dotknij **Powtarzanie**, wybierz dni, a następnie dotknij **OK**.
4. Naciśnij **✓**.

★ **Wskazówka:** Możesz ustawić wiele alarmów. Po ustawieniu alarmu dotknij **+**, aby ustawić nowy.

Rozrywka

Masz wolną chwilę i ochotę na rozrywkę? Dowiedz się, jak słuchać radia w telefonie.

Strumieniowe przesyłanie składanek

Najprostszym sposobem poznania nowych wykonawców i utworów z różnych gatunków jest strumieniowe przesyłanie muzyki z usługi Nokia MixRadio.

Dotknij .

Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania muzyki

Dotknij  lub .

Przeskok do następnego utworu

Naciśnij .

Liczba utworów, które można pominąć, może być ograniczona.

Zarządzanie telefonem i łączność

Dbaj o telefon i jego zawartość. Dowiedz się, jak nawiązywać połączenie z siecią, podłączać akcesoria, przenosić pliki, tworzyć kopie zapasowe, blokować telefon i aktualizować oprogramowanie.

Łączenie z siecią Wi-Fi

Aby ograniczyć koszty transmisji danych, zalecamy łączenie się z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi, gdy tylko jest to możliwe.

1. Przesuń palcem od góry do dołu ekranu i dotknij .
2. Dotknij **Sieci Wi-Fi** i sieci, z której chcesz korzystać.
3. Jeśli połączenie jest zabezpieczone, wpisz hasło.

Łączenie z wcześniej używaną siecią Wi-Fi

Przesuń palcem od góry do dołu ekranu i dotknij .

Dodawanie nowej sieci

Przesuń palcem od góry do dołu ekranu, upewnij się, że sieć Wi-Fi jest włączona, wybierz **Sieci Wi-Fi** >  i wpisz wymagane informacje.

Kończenie połączenia z siecią Wi-Fi

Przesuń palcem od góry do dołu ekranu i dotknij .

Kopiowanie materiałów między telefonem a komputerem

Między telefonem a komputerem możesz kopiować zdjęcia, pliki wideo, muzykę i inne utworzone przez siebie materiały.

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
2. Na komputerze otwórz menedżera plików, np. program Windows Explorer, i wyszukaj telefon. Możesz zobaczyć materiały zapisane na karcie pamięci.
3. Przeciągaj i upuszczaj elementy między komputerem a telefonem.

Wysyłanie zdjęcia przez Bluetooth

Chcesz wysłać zrobione zdjęcia do znajomego? Za pomocą funkcji Bluetooth możesz bezprzewodowo wysłać zdjęcia do kompatybilnych urządzeń lub komputera.

1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w obu urządzeniach i że są one ustawione jako widoczne dla siebie.
2. Dotknij zdjęcia i  > **Bluetooth**.
3. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć. Jeśli wyświetli się monit, wprowadź kod dostępu.

Aktualizowanie oprogramowania telefonu

Bądź na bieżąco — zaktualizuj oprogramowanie telefonu i aplikacje, aby korzystać z nowych i zaawansowanych funkcji.

1. Jeśli otrzymasz powiadomienie o aktualizacji, przesuń palcem od góry do dołu ekranu i dotknij powiadomienia o aktualizacji.

2. Aby pobrać i zainstalować aktualizację, dotknij **Aktual.**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.

Aktualizacja może potrwać kilka minut. Jeżeli napotkasz problemy, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

Po zakończeniu aktualizacji przejdź na stronę www.nokia.com/support, aby uzyskać nowy podręcznik użytkownika.

Twój usługodawca sieciowy może wysyłać aktualizacje przez sieć komórkową bezpośrednio do telefonu. Więcej informacji na temat tej usługi można uzyskać u usługodawcy.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Zanim zaczniesz uaktualnianie urządzenia, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.

 **Ostrzeżenie:** W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

Kody dostępu

Nie wiesz, do czego służą różne kody w Twoim telefonie?

kod PIN lub PIN2

Chronią one Twoją kartę SIM przed nieupoważnionym użyciem. Są także wymagane, aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji.

Możesz ustawić swój telefon tak, aby żądał wprowadzenia kodu PIN po włączeniu.

Jeżeli nie pamiętasz kodów lub nie zostały one dostarczone z kartą, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzony kod będzie niepoprawny, trzeba będzie go odblokować za pomocą kodu PUK lub PUK2.

Kod PUK lub PUK2

Te kody są potrzebne do odblokowania kodu PIN lub PIN2.

Jeżeli nie został on dostarczony z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

Kod zabezpieczający (PIN lub hasło)

W ten sposób telefon jest chroniony przed nieupoważnionym użyciem.

Telefon można skonfigurować tak, aby żądał podania określonego przez Ciebie kodu PIN (cyfry) lub hasła (litery lub cyfry i litery).

.....

Hasło musi zawierać co najmniej jedną literę.

Nie ujawniaj tego kodu nikomu i przechowuj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon).

Jeżeli zapomnisz kodu zabezpieczającego zablokowanego telefonu, trzeba będzie oddać telefon do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Odblokowanie może również spowodować usunięcie wszystkich osobistych danych zapisanych w telefonie.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z centrum Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.

IMEI

Służy on do identyfikacji telefonów w sieci komórkowej. Konieczne może być również podanie numeru w usługach centrum Nokia Care.

Aby wyświetlić numer IMEI, wybierz ***#06#**.

Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa

Usługi sieciowe i koszty

Twoje urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieci GSM 850, 900, 1800, 1900 i WCDMA 900, 2100 MHz. Potrzebny jest abonament u usługodawcy.

Konieczna może być także subskrypcja niektórych funkcji.

Połączenia z numerem alarmowym

1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
2. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej.

Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:

- Włożyć kartę SIM do urządzenia.
- Wyłączyć ograniczenia połączeń w urządzeniu, takie jak zakaz połączeń, wybieranie ustalonych czy zamknięta grupa użytkowników.
- Upewnić się, że profil samolotowy nie jest włączony.
- Jeśli ekran urządzenia lub klawisze są zablokowane, naciśnij .

3. Naciśnij kilkakrotnie klawisz Wstecz, aż pojawi się ekran główny.

4. Aby otworzyć panel wybierania numerów, wybierz .

5. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.

6. Wybierz .

7. Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Aby nawiązać połączenie alarmowe podczas pierwszego uruchomienia telefonu, dotknij .

 **Ważne:** Do połączeń awaryjnych używaj tylko połączeń komórkowych, ponieważ usługi połączeń internetowych (np. Skype) mogą nie obsługiwać połączeń awaryjnych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na telefonie bezprzewodowym.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zapewnieniu prawidłowego działania urządzenia.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecie i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij baterię i pozostaw urządzenie do wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą uszkodzić urządzenie lub baterię.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, która spowoduje uszkodzenie.
- Nie otwieraj urządzenia w sposób inny od przedstawionego w podręczniku użytkownika.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj i nie uderzaj urządzenia ani baterii oraz nie potrząsaj nimi. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może je uszkodzić.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.
- Trzymaj urządzenie z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.



Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zanieczyszczeniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Wszystkie zastosowane w urządzeniu materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. Informacje na temat recyklingu produktów firmy Microsoft Mobile można znaleźć na stronach www.nokia.com/recycle.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne i baterie muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, tylko oddać je do recyklingu. Informacje na temat najbliższego punktu zbierania urządzeń do recyklingu można uzyskać od lokalnych władz odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami oraz w witrynie www.nokia.com/support. Więcej informacji na temat ekologicznych cech swojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje dotyczące baterii i ładowarki

Używaj urządzenia wyłącznie z oryginalną baterią BN-01 przeznaczoną do wielokrotnego ładowania.

Urządzenie należy ładować przy użyciu ładowarki AC-18 lub AC-20. Typ złącza ładowarki może się różnić.

Microsoft Mobile może udostępnić dodatkowe modele baterii lub ładowarek dla tego urządzenia.

Bezpieczne korzystanie z baterii i ładowarki

Przed każdym wycięciem baterii należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od ładowarki. Aby odłączyć ładowarkę lub inne akcesorium, należy pociągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Gdy ładowarka nie jest używana, należy ją odłączyć. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samodziennie.

Aby zachować żywotność baterii, staraj się ją zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Do przypadkowego zwarcia może dojść wtedy, gdy metalowy przedmiot dotknie metalowych pasków na baterii. Może to spowodować uszkodzenie baterii lub przedmiotu.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Stosuj się do obowiązujących przepisów. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii nie wolno demontować, przecinać, zginać, przekłuwać ani uszkadzać w jakikolwiek inny sposób. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej. Nie wolno baterii modyfikować, wkładać do niej żadnych przedmiotów, zanurzać w wodzie lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą bądź innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz korzystanie z niezatwierdzonych do użytku lub niekompatybilnych baterii albo ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzenia uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Nie ładuj urządzenia podczas burzy z piorunami. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu bezprzewodowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu wszczepionych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między urządzeniem medycznym a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów wszczepionych urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 cm (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch

 **Ostrzeżenie:** W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Nikiel

Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania prób o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.
- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.
- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować ostrożność. Firma Microsoft Mobile nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Pojazdy

Sygnaly radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzać tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia przewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych czy wybuchowych materiałów. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłączaj urządzenie w obszarach, w których istnieje zagrożenie wybuchem, np. w pobliżu dystrybutorów paliwa. Iskierzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub śmiercią. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na stacjach benzynowych, w zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia prac wybuchowych. Miejsca zagrożone wybuchem mogą nie być wyraźnie oznakowane. Do takich należą zazwyczaj miejsca, w których zalecane jest wyłączenie silnika samochodu, pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia lub różnego rodzaju pyłki. W przypadku pojazdów napędzanych ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) skontaktuj się z ich producentami, aby uzyskać informacje, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w ich pobliżu.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Informacje na temat certyfikatów SAR można znaleźć w drukowanej instrukcji obsługi.

Prawa autorskie i inne informacje

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE0168

Niniejszym spółka Microsoft Mobile Oy oświadcza, że produkt RM-980 spełnia główne wymogi oraz inne odpowiednie warunki dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem www.nokia.com/global/declaration/

Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Microsoft Mobile może według własnego uznania zmieniać, poprawić lub wycofać dowolną ze swoich usług w całości lub w części. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do sprzedawcy lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Microsoft Mobile zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Microsoft Mobile ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Powielanie, przekazywanie lub dystrybucja kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Microsoft Mobile są zabronione. Firma Microsoft Mobile promuje politykę ciągłego rozwoju. Firma Microsoft Mobile zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Microsoft Mobile nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji.

Dostępność niektórych produktów, usług i funkcji może się różnić w zależności od regionu. Więcej informacji, w tym także dotyczących dostępności opcji językowych, można uzyskać u lokalnego sprzedawcy.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia jest znakiem towarowym firmy Nokia Corporation. Produkty/nazwy innych firm mogą być ich znakami towarowymi.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Microsoft Mobile podlega licencji.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. W odniesieniu do innych zastosowań licencja nie jest udzielana i nie można jej domniemywać. Dodatkowe informacje, w tym informacje dotyczące zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Zob. www.mpegla.com.