

Podręcznik użytkownika

Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12

NOKIA

Podręcznik użytkownika

Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12

Spis treści

Bezpieczeństwo	3
Wprowadzenie	4
Akcesorium — informacje	4
Klawisze i części	4
Ładowanie głośnika	4
Włączanie głośnika	5
Podstawy obsługi	7
Powiązywanie i podłączanie	7
Informacje o łączności Bluetooth	7
Powiązywanie i łączenie głośnika przy użyciu funkcji Bluetooth	8
Powiązywanie i łączenie głośnika przy użyciu funkcji NFC	8
Usuwanie powiązań	8
Ręczne powiązywanie głośnika	9
Diody wskaźnika	9
Nawiązywanie i odbieranie połączeń	9
Słuchanie muzyki	10
Resetowanie głośnika	10
Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa	11
Prawa autorskie i inne informacje	12

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się z tymi prostymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.



PRZESTRZEGAJ NAKAZÓW WYŁĄCZANIA URZĄDZEŃ

Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Microsoft Mobile do użytku z urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHE

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.



CHROŃ SŁUCH

Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Zachowaj ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy głośnik jest włączony.

Wprowadzenie

Dowiedz się, jak rozpocząć korzystanie z głośnika.

Akcesorium — informacje


Za pomocą głośnika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 możesz słuchać muzyki lub obsługiwać połączenia głosowe w telefonie lub innym kompatybilnym urządzeniu. Wystarczy jeden głośnik, aby wypełnić pokój czystym, wysokiej jakości dźwiękiem. Aby uzyskać jeszcze lepszy efekt, umieść głośnik na rezonującej powierzchni, np. na stole.

Więcej informacji na temat użytkowania i bezpieczeństwa znajduje się w podręczniku użytkownika telefonu lub innego urządzenia.

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznaj się także z instrukcją obsługi urządzenia podłączanego do produktu.

Klawisze i części

Poznaj klawisze i części głośnika.

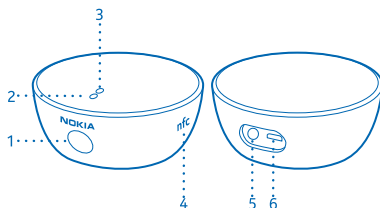

- 1 Klawisz wielofunkcyjny
- 2 Lampka wskaźnika Bluetooth
- 3 Lampka wskaźnika baterii
- 4 Obszar NFC
- 5 Złącze audio (3,5 mm)
- 6 Złącze ładowarki

Żaden element obudowy produktu nie zawiera niklu.

Niektóre akcesoria wymienione w tym podręczniku użytkownika, takie jak ładowarka, zestaw słuchawkowy lub kabel do transmisji danych, mogą być sprzedawane osobno.

Ładowanie głośnika

Naładuj głośnik za pomocą kabla USB podłączonego do komputera lub do kompatybilnej ładowarki.




Przed rozpoczęciem korzystania z głośnika naładuj baterię.

1. Podłącz kompatybilny kabel USB do komputera lub kompatybilną ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Podłącz końcówkę mikroUSB kabla do złącza ładowarki głośnika. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, czerwony wskaźnik zmieni kolor na zielony.
3. Odłącz kabel od głośnika, a następnie od komputera, lub odłącz ładowarkę od gniazdka sieci elektrycznej.

Włączanie głośnika

Włącz głośnik, aby sprawdzić baterię.

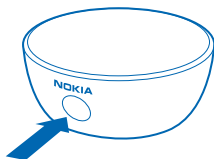

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez 3 sekundy. Jeżeli bateria jest naładowana, wskaźnik baterii mignie jeden raz na zielono. Jeśli wskaźnik baterii miga na pomarańczowo, prawdopodobnie wkrótce trzeba będzie naładować baterię. Jeśli wskaźnik zacznie szybko migać na kilka krótkich dźwięków.

Głośnik automatycznie połączy się z ostatnim podłączonym urządzeniem. Jeśli głośnik nie był wcześniej powiązany z żadnym urządzeniem lub powiązania zostały usunięte, głośnik przełączy się na tryb powiązywania.

Jeśli głośnik nie zostanie powiązany w ciągu 30 minut, wyłączy się.

Wyłączanie głośnika

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez 4 sekundy. Głośnik zamknie wszystkie połączenia i się wyłączy.

Podstawy obsługi

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami dotyczącymi korzystania z głośnika.

Powiązywanie i podłączanie

Aby móc korzystać z głośnika, musisz połączyć go z kompatybilnym urządzeniem.

Możesz powiązać głośnik przy użyciu:

- technologii Bluetooth,
- funkcji NFC,
- standardowego kabla audio (3,5 mm).

Możesz powiązać głośnik z maksymalnie 8 urządzeniami, ale tylko z jednym naraz.

Jeśli podłączone urządzenie znajduje się poza zasięgiem łączności Bluetooth, głośnik przez 15 minut próbuje ponownie nawiązać połączenie. Jeśli urządzenie ponownie znajdzie się w zasięgu, głośnik połączy się z nim automatycznie. Głośnik pozostanie podłączony przez kolejne 15 minut, a następnie się wyłączy.

Informacje o łączności Bluetooth

Łączność Bluetooth umożliwia nawiązywanie połączeń bezprzewodowych z innymi kompatybilnymi urządzeniami, na przykład telefonami komórkowymi.

Urządzenia nie muszą znajdować się w bezpośredniej bliskości, ale odległość między nimi nie może przekraczać 10 metrów. Połączenie może być zakłócone przez przeszkody, takie jak ściany lub urządzenia elektroniczne.



To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 3.0, która umożliwia korzystanie z następujących profili: zestaw głośnomówiący (1.6), zestaw słuchawkowy (1.2), zaawansowana dystrybucja dźwięku (1.3) oraz sterowanie audio/video (1.5). Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Powiązywanie i łączenie głośnika przy użyciu funkcji Bluetooth

Zanim zaczniesz używać głośnika, połącz go z kompatybilnym urządzeniem.

1. Gdy głośnik jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez 5 sekund. Lampka wskaźnika Bluetooth zacznie szybko migać.
2. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu, wyszukaj urządzenia Bluetooth, a następnie wybierz głośnik z listy.
3. W razie potrzeby wprowadź kod dostępu **0000**.

Gdy głośnik jest połączony, wskaźnik Bluetooth miga powoli.

Po następnym włączeniu głośnik automatycznie połączy się z ostatnio połączonym urządzeniem. Aby połączyć się z wcześniej powiązanym urządzeniem, najpierw zakończ aktywne połączenie w podłączonym urządzeniu.


Jeśli połączenie zostanie zerwane, lampka wskaźnika Bluetooth będzie migać po dwa razy.

Powiązywanie i łączenie głośnika przy użyciu funkcji NFC

Jeśli Twoje urządzenie obsługuje funkcję NFC (Near Field Communication), można je łatwo powiązać z głośnikiem.

Przed powiązaniem odblokuj ekran telefonu i włącz funkcję NFC w kompatybilnym urządzeniu.

Zetknij ze sobą obszary NFC głośnika i urządzenia. Urządzenie automatycznie połączy się z głośnikiem. Jeśli głośnik jest wyłączony, włączy się przed połączeniem.

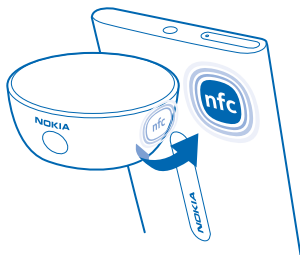

★ **Wskazówka:** Aby ponownie połączyć wcześniej powiązane urządzenie, zetknij ze sobą obszary NFC urządzenia i telefonu. Głośnik zakończy aktywne połączenie, zanim nawiąże kolejne.

Aby zakończyć połączenie, ponownie zetknij ze sobą obszary NFC.

Więcej informacji na temat funkcji NFC znajduje się w podręczniku użytkownika urządzenia.

Usuwanie powiązań

Jeśli chcesz usunąć wszystkie powiązania i ustawienia, przywróć w głośniku ustawienia fabryczne.

Upewnij się, że głośnik jest wyłączony.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez ponad 8 sekund.

Wskaźnik baterii zacznie migać na zielono i czerwono, a głośnik wróci do trybu powiązywania.

Jeśli usuniesz powiązania, głośnik trzeba będzie na nowo powiązać przed kolejnym użyciem.

Jeśli po wyczyszczeniu powiązań chcesz ponownie powiązać głośnik z tym samym urządzeniem, wcześniej musisz wyczyścić powiązanie również w drugim urządzeniu.

Ręczne powiązywanie głośnika

Jeśli Twoje urządzenie nie obsługuje łączności Bluetooth, możesz użyć standardowego kabla audio (3,5 mm), aby powiązać głośnik.

Upewnij się, że głośnik jest włączony.

Podłącz standardowy kabel audio (3,5 mm) do złącza audio w głośniku i urządzeniu.

Jeśli podłączysz głośnik za pomocą kabla, funkcja Bluetooth wyłączy się automatycznie, a lampka wskaźnika będzie świecić światłem ciągłym.

Po odłączeniu kabla funkcja Bluetooth się włączy, a głośnik automatycznie połączy się z ostatnim podłączonym urządzeniem Bluetooth.

Diody wskaźnika

Zastanawiasz się, co oznaczają poszczególne światelka na głośniku?

Wskaźniki baterii:


Jedno długie błysnięcie	Włączanie lub wyłączanie
Ciągłe światło	Trwa ładowanie
Wył.	Bateria w pełni naładowana

Wskaźnik Bluetooth:

Szybko miga	Powiązywanie
Powoli miga	Połączenie nawiązane
Miga dwa razy kilkakrotnie	Połączenie utracone
Ciągłe światło	Funkcja Bluetooth wyłączona

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Chcesz na bieżąco odbierać połączenia? Możesz używać głośnika do obsługi połączeń głosowych.

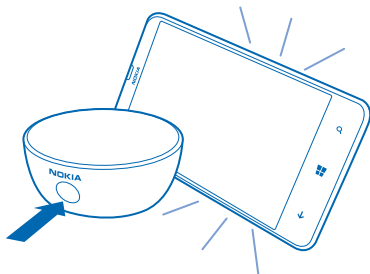

Upewnij się, że głośnik jest włączony i połączony z kompatybilnym urządzeniem.

1. Aby nawiązać połączenie, użyj telefonu.
2. Aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij raz klawisz wielofunkcyjny.
3. Aby odrzucić połączenie przychodzące, dwukrotnie naciśnij klawisz wielofunkcyjny.

★ **Wskazówka:** Jeśli jakość połączenia głosowego jest słaba, gdy korzystasz z głośnika, wyłącz w telefonie sieć Wi-Fi.

Słuchanie muzyki

Za pomocą głośnika możesz wypełnić pokój muzyką z telefonu lub komputera.

Podłącz telefon lub inne kompatybilne urządzenie do głośnika i odtwarzaj ulubioną muzykę.

★ **Wskazówka:** Aby uzyskać jeszcze lepszy efekt, umieść głośnik na rezonującej powierzchni, np. na stole.

⚠ **Ostrzeżenie:** Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności.

Resetowanie głośnika

Jeśli pojawiają się problemy, zresetowanie głośnika może pomóc je rozwiązać.

1. Podłącz standardowy kabel audio (3,5 mm) do złącza audio w głośniku.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny i w tym samym czasie podłącz głośnik do komputera przy użyciu kompatybilnego kabla ładowania lub do kompatybilnej ładowarki podłączonej do gniazdka sieci elektrycznej.

Zresetowanie głośnika nie wpływa na powiązania i inne ustawienia.

Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zapewnieniu prawidłowego działania urządzenia.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecie i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je do wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą uszkodzić urządzenie lub baterię.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, która spowoduje uszkodzenie.
- Nie otwieraj urządzenia.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj i nie uderzaj urządzenia ani baterii oraz nie potrząsaj nimi. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może je uszkodzić.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Recykling



Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywę wtórnego wykorzystania surowców. Wszystkie zastosowane w urządzeniu materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. Informacje na temat recyklingu produktów firmy Microsoft Mobile można znaleźć na stronach www.nokia.com/recycle.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne i baterie muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, tylko oddać je do recyklingu. Informacje na temat najbliższego punktu zbierania urządzeń do recyklingu można uzyskać od lokalnych władz odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami oraz w witrynie www.nokia.com/support. Więcej informacji na temat ekologicznych cech swojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje dotyczące baterii i ładowarki

Twoje urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, ponieważ grozi to jego uszkodzeniem.

Microsoft Mobile może udostępnić dodatkowe modele baterii lub ładowarek dla tego urządzenia.

Bezpieczne korzystanie z baterii i ładowarki

Abym odłączyć ładowarkę lub inne akcesorium, należy pociągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Gdy ładowarka nie jest używana, należy ją odłączyć. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Aby zachować żywotność baterii, staraj się ją zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Stosuj się do obowiązujących przepisów. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii nie wolno demontować, przecinać, zginać, przekłuwać ani uszkadzać w jakikolwiek inny sposób. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej. Nie wolno baterii modyfikować, wkładać do niej żadnych przedmiotów, zanurzać w wodzie lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą bądź innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz korzystanie z niezatwierdzonych do użytku lub niekompatybilnych baterii albo ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzenia uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Nie ładuj urządzenia podczas burzy z piorunami. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Wszczępione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między urządzeniem medycznym a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów wszczępionych urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 cm (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczępionego urządzenia medycznego.

Właściwość co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczępionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Prawa autorskie i inne informacje

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE0979

Niniejszym spółka Microsoft Mobile Oy oświadcza, że produkt MD-12 spełnia główne wymogi oraz inne odpowiednie warunki deklaratywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Dostępność produktów może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do sprzedawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Microsoft Mobile zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Microsoft Mobile ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Powielanie, przekazywanie lub dystrybucja kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Microsoft Mobile są zabronione. Firma Microsoft Mobile promuje politykę ciągłego rozwoju. Firma Microsoft Mobile zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Microsoft Mobile nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI FCC/INDUSTRY CANADA

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardu(ów) RSS. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia, łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Więcej informacji można znaleźć na stronie transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Microsoft Mobile może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Uwaga: W wyniku testowania tego urządzenia stwierdzono, że zgodnie z częścią 15 przepisów FCC spełnia ono warunki ustalone dla urządzeń cyfrowych klasy B. Warunki te zostały ustalone dla zapewnienia wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w urządzeniach domowych. Energia fal radiowych generowanych i emitowanych przez to urządzenie może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej, jeśli nie jest ono zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją. Prawidłowość instalacji i użytkowania nie gwarantuje jednak, że zakłócenia nie pojawią się w żadnym odbiorniku. Jeśli to urządzenie rzeczywiście zakłóca odbiór programów radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, należy wykonać próby eliminacji tych zakłóceń. Pozytywne skutki może przynieść:

- (1) Reorientacja lub zmiana położenia anteny odbiorczej.
- (2) Zwiększenie odległości między sprzętem i odbiornikiem.
- (3) Podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- (4) Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikim RTV.

UWAGA: Deklaracja zgodności z przepisami FCC: Urządzenie to spełnia wymagania przepisów FCC dotyczących oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka. Nadajnika tego nie można używać w połączeniu z żadną inną anteną ani z żadnym innym nadajnikiem.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia jest znakiem towarowym firmy Nokia Corporation. Produkty/ nazwy innych firm mogą być ich znakami towarowymi.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Microsoft Mobile podlega licencji.