



Podręcznik użytkownika Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Podręcznik użytkownika

Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Spis treści

Bezpieczeństwo	3
Akcesorium — informacje	4
Klawisze i części	5
Podłączanie adaptera do telewizora i źródła zasilania	6
Podłączanie adaptera do telefonu lub tabletu	7
Przywracanie ustawień fabrycznych	8
Aktualizacja oprogramowania adaptera	9
Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa	10
Prawa autorskie i inne informacje	11

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu prostymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Microsoft Mobile do użytku z urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHЕ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

Akcesorium — informacje

Adapter umożliwia wyświetlanie ekranu telefonu lub tabletu na ekranie telewizora lub monitora.

Po podłączeniu adaptera do telewizora z portem HDMI można oglądać na ekranie telewizora materiały z telefonu lub tabletu.

Do korzystania z adaptera jest wymagane urządzenie Lumia, które obsługuje projekcję na ekranie lub wyświetlaczu bezprzewodowym, albo urządzenie źródłowe obsługujące standard Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

NFC współpracuje tylko z telefonami Lumia z aplikacją Koncentrator urządzeń w wersji 3.5 lub nowszej. Najnowsza wersja jest dostępna do pobrania w serwisie Sklep.

Więcej informacji o kompatybilności, pomocy technicznej, pobieraniu oprogramowania i rozwiązywaniu problemów znajdziesz na stronie **www.microsoft.com/mobile/support/**.

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznaj się także z instrukcją obsługi urządzenia podłączanego do produktu.

Klawisze i części


Poznaj swoje urządzenie.

- 1 Złącze micro-USB ładowarki
- 2 Otwór do resetowania
- 3 Obszar NFC
- 4 Odłączany dysk NFC
- 5 Złącze kabla HDMI
- 6 Wskaźnik świetlny

Ten produkt nie zawiera kabla HDMI.

Żaden element obudowy produktu nie zawiera niklu.

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznaj się także z instrukcją obsługi urządzenia podłączanego do produktu.

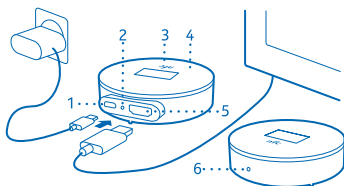

Podłączanie adaptera do telewizora i źródła zasilania

Aby rozpocząć, podłącz kabel HDMI i włącz zasilanie.

1. Podłącz jedną końcówkę kabla HDMI do portu HDMI adaptera, a drugą do telewizora.
2. Podłącz ładowarkę do adaptera, a następnie do gniazdka sieci elektrycznej.
3. Upewnij się, że telewizor jest włączony oraz że został wybrany odpowiedni tryb wyjściowy.

Gdy zobaczysz ekran **Start mirroring** z instrukcjami, możesz podłączyć adapter do telefonu.

Podłączanie adaptera do telefonu lub tabletu

Aby rozpocząć dublowanie materiałów z telefonu, podłącz do niego adapter za pomocą funkcji NFC.

1. Upewnij się, że funkcja NFC jest włączona w telefonie.
2. Zetknij oba urządzenia obszarami NFC.
3. W widoku wyświetl mój ekran w telefonie dotknij **Screen Sharing**.
4. Aby zatrzymać dublowanie materiałów, ponownie zetknij urządzenia obszarami NFC, a następnie dotknij **Screen Sharing** w widoku wyświetl mój ekran.

★ **Wskazówka:** Odłącz dysk NFC od adaptera i podłącz zdalnie do telefonu. Za pomocą dysku możesz także podłączyć telefon innej osoby, ale pamiętaj, aby najpierw odłączyć swój.

Aby połączyć urządzenia bez korzystania z funkcji NFC, na ekranie startowym przesun palcem w lewo i dotknij **Ustawienia > wyświetl mój ekran**.

★ **Wskazówka:** Dodaj wyświetl mój ekran do szybkich akcji w centrum akcji.

Aby podłączyć tablet, przesun palcem od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie dotknij **Urządzenia > Projekt > Dodaj wyświetlacz bezprzewodowy > Screen Sharing**. Jeżeli zostanie wyświetlony monit, wpisz na tablecie kod PIN widoczny na ekranie telewizora.

Jeśli na telewizorze nie jest wyświetlany cały ekran telefonu, zmień ustawienia rozmiaru zdjęcia na telewizorze.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeżeli chcesz wyczyścić wszystkie poprzednie połączenia z innymi urządzeniami i przywrócić ustawienia fabryczne, zresetuj adapter. Adapter można także zresetować, jeśli pojawią się problemy z podłączeniem go do urządzenia.

Upewnij się, że adapter jest podłączony do telewizora i źródła zasilania.

1. Zaczekaj, aż na ekranie telewizora pojawi się ekran **Start mirroring**.
2. Używając końcówki spinacza do papieru lub podobnego narzędzia, naciśnij przycisk wewnątrz otworu do resetowania i przytrzymaj przez 5 sekund.

Gdy znowu zobaczysz ekran **Start mirroring**, możesz podłączyć adapter do telefonu.

Aktualizacja oprogramowania adaptera

Potrzebujesz dysku USB flash i kabla USB Y. Kabel Y musi mieć odpowiednie złącza, umożliwiające podłączenie adaptera do dysku flash i źródła zasilania (ładowarki lub komputera).

1. Podłącz dysk USB flash do komputera.
2. Przejdź do strony pomocy technicznej adaptera, pobierz plik z aktualizacją oprogramowania urządzenia HD-10 i zapisz go w folderze głównym dysku flash.
3. Podłącz adapter do telewizora za pomocą kabla HDMI.
4. Podłącz dysk USB flash i źródło zasilania do adaptera za pomocą kabla Y.

System sprawdzi dostępność aktualizacji oprogramowania, a podczas aktualizowania wyświetli odpowiedni ekran. Nie odłączaj kabli podczas aktualizacji.

5. Zaczekaj, aż pojawi się ekran **Start mirroring**.
6. Odłącz kabel Y od adaptera i podłącz do niego ładowarkę.

Oprogramowanie jest już zaktualizowane.

Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zapewnieniu prawidłowego działania urządzenia.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecz i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je do wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą uszkodzić urządzenie.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, która spowoduje uszkodzenie.
- Nie otwieraj urządzenia.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj i nie uderzaj urządzenia ani baterii oraz nie potrząsaj nimi. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może je uszkodzić.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Recykling



Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zanieczyszczeniu środowiska i promuje inicjatywę wtórnego wykorzystania surowców. Wszystkie zastosowane w urządzeniu materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. Informacje związane z recyklingiem produktów można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/recycle.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne i baterie muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, tylko oddać je do recyklingu. Informacje na temat najbliższego punktu zbierania urządzeń do recyklingu można uzyskać od lokalnych władz odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami oraz w witrynie www.microsoft.com/mobile/support/. Więcej informacji na temat ekologicznych cech swojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Informacje dotyczące baterii i ładowarki

Urządzenie należy ładować przy użyciu ładowarki AC-20 lub AC-60. Typ złącza ładowarki może się różnić.

Microsoft Mobile może udostępnić dodatkowe modele baterii lub ładowarek dla tego urządzenia.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między urządzeniem medycznym a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów wszczepionych urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 cm (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To urządzenie spełnia wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na dziesięć gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości.

Prawa autorskie i inne informacje

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE0560

Niniejszym spółka Microsoft Mobile Oy oświadcza, że produkt HD-10 spełnia główne wymagania oraz inne odpowiednie warunki dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

Dostępność produktów może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do sprzedawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Microsoft Mobile zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Microsoft Mobile ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Powielanie, przekazywanie lub dystrybucja kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Microsoft Mobile są zabronione. Firma Microsoft Mobile promuje politykę ciągłego rozwoju. Firma Microsoft Mobile zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Microsoft Mobile nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych

wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI FCC/INDUSTRY CANADA

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardu(ów) RSS. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia, łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Więcej informacji można znaleźć na stronie transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Microsoft Mobile może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Uwaga: W wyniku testowania tego urządzenia stwierdzono, że zgodnie z częścią 15 przepisów FCC spełnia ono warunki ustalone dla urządzeń cyfrowych klasy B. Warunki te zostały ustalone dla zapewnienia wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w urządzeniach domowych. Energia fal radiowych generowanych i emitowanych przez to urządzenie może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej, jeśli nie jest ono zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją. Prawdopodobność instalacji i użytkowania nie gwarantuje jednak, że zakłócenia nie pojawią się w żadnym odbiorniku. Jeśli to urządzenie rzeczywiście zakłóca odbiór programów radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, należy wykonać próby eliminacji tych zakłóceń. Pozytywne skutki może przynieść:

- Reorientacja lub zmiana położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między sprzętem i odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows, logo Windows i Lumia są znakami towarowymi firm wchodzących w skład grupy Microsoft. Produkty/nazwy innych firm mogą być ich znakami towarowymi.

HDMI

HDMI oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.



Logo Wi-Fi CERTIFIED® jest znakiem certyfikacyjnym Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ jest znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.

Ten produkt zawiera oprogramowanie typu open source. Aby zapoznać się z informacjami o stosownych prawach autorskich oraz innych powiadomieniach, pozwoleniach i oświadczeniach, naciśnij krótko przycisk wewnątrz otworu do resetowania za pomocą końcówki spinacza do papieru lub podobnego narzędzia, gdy widoczny jest ekran **Start mirroring**. Aby wyjść, jeszcze raz szybko naciśnij przycisk resetowania.