
Manual do Usuário

Suporte de câmera PD-95G da Nokia para Lumia 1020

NOKIA

Manual do Usuário

Suporte de câmera PD-95G da Nokia para Lumia 1020

Conteúdo

Segurança	3
Sobre o suporte da câmera	4
Teclas e componentes	5
Conectar seu telefone com o suporte da câmera	6
Desconectar o telefone do suporte da câmera	7
Carregar o suporte da câmera	8
Carregar seu telefone com o suporte da câmera	9
Tirar uma foto ou gravar um vídeo	11
Colocar o suporte de câmera em um tripé	12
Informações de segurança e do produto	13
Direitos autorais e outros avisos	14

Segurança

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser ilegal.



SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR

Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.



INTERFERÊNCIA

Dispositivos sem fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.



SERVIÇO AUTORIZADO

Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.



BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS

Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Não conecte produtos incompatíveis.



MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

Este dispositivo não é à prova d'água. Mantenha-o seco.



PROTEJA SUA AUDIÇÃO

Para evitar danos à audição, não se exponha a níveis de volume muito altos por períodos prolongados.

Sobre o suporte da câmera

Use o suporte da câmera para otimizar sua experiência ao tirar fotos e gravar vídeos.


O Suporte de câmera Nokia PD-95G é uma capa funcional e protetora para seu telefone. Seu telefone pode receber uma carga extra da bateria interna do suporte da câmera para um uso prolongado da câmera e do telefone. Ao tirar fotos, use a tecla Câmera dedicada em duas etapas para focalizar e criar melhor as fotos. Use também a tira de pulso para segurar a câmera com uma mão de forma confortável e segura. Você também pode colocar o suporte da câmera em um tripé universal para ter mais estabilidade.

Você pode levar o suporte da câmera com facilidade para onde quiser.

Leia este Manual do Usuário atentamente antes de usar o produto. Leia também o Manual do Usuário do dispositivo que você conectar ao produto.

Teclas e componentes

Explore as teclas e os componentes do suporte da câmera.

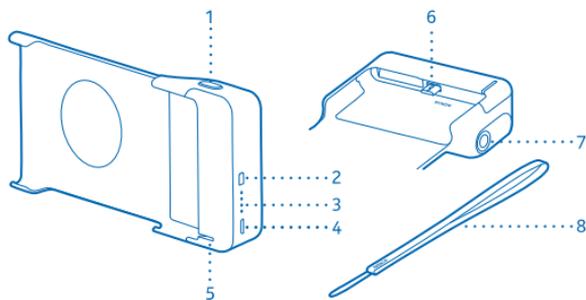

- 1 Tecla Câmera
- 2 Tecla do indicador de energia
- 3 Luzes indicadoras
- 4 Conector do carregador
- 5 Orifício da tira de pulso
- 6 Plugue micro-USB
- 7 Conector do parafuso do tripé
- 8 Tira de pulso

Este produto não inclui um cabo USB ou um tripé.


Alguns acessórios mencionados neste Manual do Usuário podem ser vendidos separadamente.

⚠ Aviso: O plugue micro-USB deste produto podem conter uma pequena quantidade de níquel. Se você tem sensibilidade ao níquel, o contato prolongado da pele com os componentes pode produzir sintomas.

Conectar seu telefone com o suporte da câmera

Saiba como conectar seu telefone com o suporte da câmera.


1. Prenda a tira de pulso em seu telefone e passe-a pelo orifício da tira de pulso.
2. Empurre o telefone com cuidado para baixo e encaixe o conector micro-USB do telefone no plugue micro-USB no suporte da câmera.
3. Pressione o telefone delicadamente pelos cliques superiores para encaixá-lo.

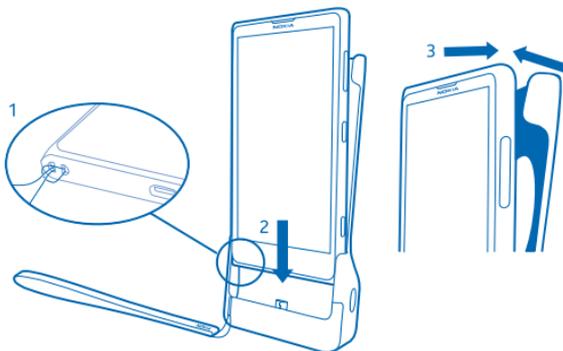

Desconectar o telefone do suporte da câmera

Deseja usar seu telefone livremente depois de carregar as baterias ou tirar fotos? Desconecte-o do suporte da câmera.

1. Pressione um clipe superior com cuidado e puxe-o do telefone até soltá-lo. Repita e solte o outro clipe superior.
2. Puxe seu telefone para cima para desconectá-lo do plugue micro-USB.

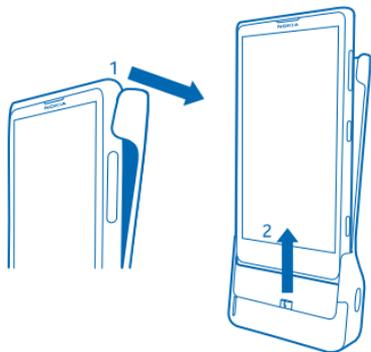

3. Deslize seu telefone para cima até desconectá-lo completamente do suporte da câmera.


Carregar o suporte da câmera

A bateria interna foi parcialmente carregada na fábrica, mas talvez seja necessário recarregá-la antes de usar o suporte da câmera.

Carregue o suporte da câmera na temperatura correta: 0°C a 60°C. Se a temperatura estiver fora desse intervalo, e o suporte da câmera estiver conectado com a tomada, todas as luzes indicadoras piscarão rapidamente.

1. Conecte um carregador compatível (vendido separadamente) com uma tomada, ou conecte o suporte da câmera com um computador compatível usando um cabo USB.
2. Conecte a extremidade micro-USB do cabo com o conector do carregador no suporte da câmera.

As luzes indicadoras se acenderão, e uma luz indicadora piscará continuamente enquanto a bateria estiver sendo carregada, mostrando o progresso. Quando a bateria estiver totalmente carregada, todas as luzes indicadoras permanecerão acesas por 15 minutos. O carregamento total do suporte da câmera pode levar até três horas.

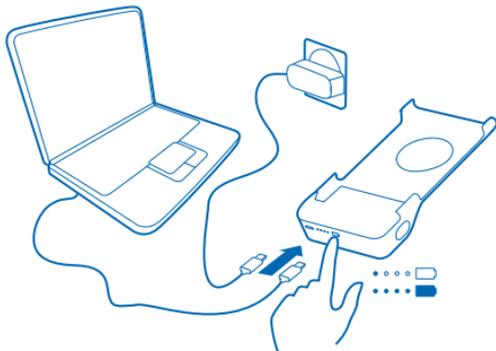

3. Quando a bateria estiver totalmente carregada, desconecte o carregador do suporte da câmera e, depois, da tomada.

Para desconectar o carregador, segure e puxe o plugue, não o cabo.

Verificar o nível da bateria

Pressione a tecla do indicador de energia. As luzes indicadoras se acenderão por três segundos, indicando o nível restante de bateria. Cada luz indicadora representa 25% da capacidade da bateria.

Carregar seu telefone com o suporte da câmera

A bateria está se esgotando, e não há tomada ou carregador perto de você? Use o suporte da câmera para carregar seu telefone.

Use o suporte da câmera para carregar seu telefone na temperatura correta: -10°C a 60°C.

Conecte seu telefone com o suporte da câmera. O suporte da câmera carrega seu telefone automaticamente.


As luzes indicadoras se acenderão por três segundos, indicando o nível de bateria restante do suporte da câmera, e se apagarão durante o carregamento. Você pode pressionar a tecla do indicador de energia para verificar o nível restante da bateria. Se a luz indicadora mais próxima do conector do carregador piscar rapidamente, isso indicará que a carga do suporte da câmera foi transferida para o telefone, e que a bateria do suporte da câmera está se esgotando. Talvez seja necessário recarregar o suporte da câmera.

Verifique o telefone para ver o progresso do carregamento. O tempo de carregamento varia conforme o uso do telefone.

Carregar o telefone e o suporte da câmera juntos

Conecte um cabo USB compatível com o conector do carregador no suporte da câmera e carregue o telefone e o suporte da câmera pela tomada ou por um computador.

Seu telefone será carregado primeiro, caso o suporte da câmera tenha carga suficiente. Caso contrário, o suporte da câmera será carregado primeiro por alguns minutos. Depois que a bateria do telefone estiver carregada, o suporte da câmera começará a ser carregado automaticamente, e as luzes indicadoras se acenderão, mostrando o progresso.

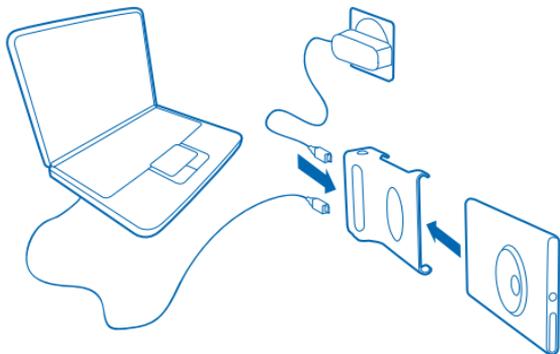

Interromper e retomar o carregamento de seu telefone com o suporte da câmera

Mantenha pressionada a tecla indicadora de energia por pelo menos três segundos. Todas as luzes indicadoras da bateria piscarão duas vezes, e o carregamento será interrompido. A tecla Câmera permanecerá em funcionamento. Repita essa etapa para retomar o carregamento.

O suporte da câmera retomará automaticamente o carregamento do telefone sempre que eles forem conectados ou quando o suporte da câmera estiver conectado com uma tomada ou um computador.

- ★ **Dica:** Para desligar completamente o telefone enquanto estiver conectado com o suporte da câmera, interrompa o carregamento do telefone primeiro.

Tirar uma foto ou gravar um vídeo

Está curioso sobre como usar o suporte da câmera para tirar uma foto ou gravar um vídeo com seu telefone? Leia e saiba como.

O suporte da câmera é otimizado para uso por pessoas destras.


1. Conecte seu telefone com o suporte da câmera.
 2. Pressione a tecla Câmera no suporte da câmera para ligar a câmera do telefone.
- Se o telefone estiver bloqueado, mantenha pressionada a tecla Câmera.
3. Selecione o modo da câmera que deseja usar.
 4. Pressione a tecla Câmera.

★ **Dica:** Ao tirar uma foto, mantenha pressionada a tecla Câmera até a metade para focalizar. Para tirar a foto, pressione a tecla Câmera completamente.

★ **Dica:** Para segurar o telefone e o suporte da câmera com conforto e segurança, prenda a tira de pulso no telefone e passe-a pelo suporte da câmera.

Não é possível tirar fotos ou gravar vídeos com o suporte da câmera quando a bateria dele estiver fraca.

Para obter mais informações sobre como tirar fotos ou gravar vídeos, consulte o Manual do Usuário do telefone.

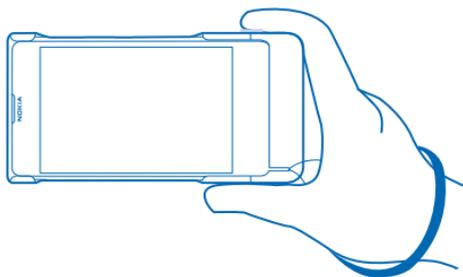


Colocar o suporte de câmera em um tripé

Deseja ter mais estabilidade ao tirar fotos? Use um tripé universal para ajudar.

1. Posicione a rosca do parafuso do tripé no conector para parafuso do tripé no suporte da câmera.
2. Gire o suporte da câmera no sentido horário, até encaixá-lo no tripé.

★ **Dica:** Para obter uma estabilidade ideal, posicione uma das pernas do tripé paralela ao suporte da câmera.

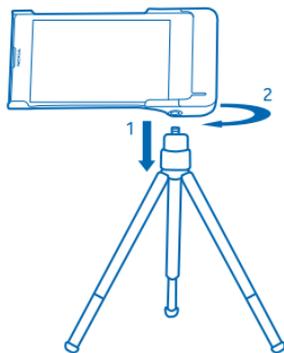

Informações de segurança e do produto

Cuidar de seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria e os acessórios com cuidado. As sugestões a seguir ajudam a manter o dispositivo em funcionamento.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, deixe-o secar completamente.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujeira.
- Não guarde o dispositivo em locais de temperatura elevada. Altas temperaturas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna, bem como danos a ele.
- Não abra o dispositivo.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não derrube, bata ou faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrá-lo.
- Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.

Reciclagem



Todos os componentes elétricos e eletrônicos, baterias e acumuladores podem conter metais pesados e outras substâncias tóxicas. A bateria e outros materiais relacionados não devem ser quebrados sob nenhuma circunstância. Sempre devolva seus produtos eletrônicos, baterias e embalagens usados a pontos de coleta dedicados. Desta forma, você ajuda a evitar o descarte descontrolado de lixo e a promover a reciclagem de materiais.

Para saber como reciclar os produtos Nokia, visite o site www.nokia.com.br/reciclagem.

Informações sobre baterias e carregadores

Este dispositivo possui uma bateria interna, recarregável e não removível. Não tente remover a bateria, pois isso poderá danificá-la.

Recarregue seu dispositivo com o carregador AC-10B, AC-16B, AC-20B, AC-50B, AC-60B, DC-6, DC-17 ou DC-20. O tipo de plugue do carregador pode variar.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, com o tempo, ela se tornará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de operação é inferior ao normal, leve o dispositivo à assistência técnica autorizada mais próxima para substituir a bateria.

Segurança da bateria e do carregador

Para desconectar o carregador ou um acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

Quando o carregador não estiver em uso, desconecte-o. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Não desmonte, corte, destrua, dobre, perfure ou danifique a bateria de outro modo. Em caso de vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso acontecer, lave imediatamente as áreas afetadas com água ou procure ajuda médica. Não modifique nem tente inserir objetos estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a bateria à água ou a outros líquidos. As baterias podem explodir se danificadas.

Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. Obedeça os regulamentos locais. Recicle sempre que possível. Não descarte-as como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, destrua, dobre, perfure ou danifique a bateria de outro modo. Em caso de vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso acontecer, lave imediatamente as áreas afetadas com água ou procure ajuda médica. Não modifique nem tente inserir objetos estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a bateria à água ou a outros líquidos. As baterias podem explodir se danificadas.

Use a bateria e o carregador apenas para suas funções específicas. O uso impróprio ou o uso de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis pode oferecer riscos de incêndio, explosão ou outros perigos; pode ainda invalidar aprovações ou

garantias. Se você acredita que a bateria ou o carregador foram danificados, leve-os à assistência técnica antes de continuar com o uso. Nunca utilize uma bateria ou um carregador com defeito. Use o carregador apenas em ambientes internos.

Direitos autorais e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



A NOKIA CORPORATION declara, neste instrumento, que o produto PD-95G está em conformidade com as exigências básicas e com outros dispositivos relevantes da Diretiva 2004/108/EC.

A disponibilidade de produtos pode variar de acordo com a região. Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor Nokia. Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos a leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos e de outros países. É vedado qualquer uso contrário às referidas leis.

O conteúdo deste documento é fornecido "no estado em que se encontra" e deve ser interpretado de maneira literal. Salvo nos casos em que a legislação em vigor o exija, nenhuma garantia de qualquer espécie, seja expressa ou implícita, incluindo, entre outras, as garantias implícitas de comercialização e adequação para uma finalidade específica, será oferecida em relação à precisão, à confiabilidade ou ao conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de revisar este documento ou de excluí-lo a qualquer momento, sem aviso prévio.

No limite permitido pela legislação em vigor, nem a Nokia nem qualquer de seus licenciados poderão ser, em hipótese alguma, responsabilizados por quaisquer perdas de dados, lucros ou lucros cessantes, nem por danos extraordinários, incidentais, consequentes ou indiretos, seja qual for a causa.

É proibida a reprodução, transferência ou distribuição, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Nokia. A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

A Nokia não fornece garantia nem assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, pelo conteúdo ou pelo suporte aos usuários finais de aplicativos de terceiros fornecidos com o dispositivo. Ao utilizar um aplicativo, você reconhece que ele é fornecido no estado em que se encontra. A Nokia não faz qualquer declaração, não fornece garantia nem assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, pelo conteúdo ou pelo suporte aos usuários finais de aplicativos de terceiros fornecidos com o dispositivo.

AVISO DA FCC/INDUSTRY CANADA

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC e com o(s) padrão(ões) da RSS isentos de licença da Industry Canada. A operação está sujeita a estas duas condições: (1) este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejável. Quaisquer alterações ou modificações sem aprovação expressa da Nokia podem anular o direito do usuário de operar o equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites estipulados para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram criados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado conforme as instruções, poderá causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. No entanto, não é possível garantir que essa interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se o equipamento causar interferência prejudicial na recepção de sinais de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, o usuário deve tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes providências:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento em uma tomada em um circuito diferente do circuito ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

TM & © 2013 Nokia. Todos os direitos reservados. Nomes/produtos de terceiros podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

ANATEL

Modelo PD-95G.



Este produto foi homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 242/2000 e satisfaz as diretrizes técnicas aplicadas.

www.anatel.gov.br

Garantia limitada: o certificado de garantia encontra-se na embalagem do produto e deve ser apresentado sempre que o produto for levado a um Centro de assistência técnica autorizado da Nokia.