

# Manual do utilizador

Nokia Lumia 900

**NOKIA**

# Manual do utilizador

Nokia Lumia 900

## Índice

<b>Segurança</b>	<b>4</b>	<b>Mensagens</b>	<b>37</b>
<b>Introdução</b>	<b>5</b>	<b>E-mail</b>	<b>40</b>
<b>Teclas e componentes</b>	<b>5</b>	<b>Câmara</b>	<b>46</b>
Tecla para trás, iniciar e de pesquisa	5	Tirar uma fotografia	46
Inserir o cartão SIM	6	Utilizar diversos modos de cena	47
Carregar o telemóvel com um carregador USB	7	Gravar um vídeo	48
Localizações das antenas	8	Sugestões para a câmara	48
Ligar o telemóvel	8	Guardar as informações de localização das suas fotografias e vídeos	48
Windows Live ID	9	Partilhar as fotografias e os vídeos	49
Copiar contactos	10	Gerir as suas fotografias	49
Bloquear teclas e ecrã	10	<b>Mapas e navegação</b>	<b>53</b>
Ligar o auricular	11	Ligar os serviços de localização	53
Alterar o volume	12	Mapas Nokia	53
Configurar a sincronização com o computador	12	Nokia Conduzir	57
Ícones mostrados no seu telemóvel	13	Métodos de posicionamento	61
<b>Noções básicas</b>	<b>14</b>	<b>Internet</b>	<b>62</b>
Conheça o seu telemóvel	14	Definir ligações à internet	62
Personalizar o telemóvel	18	Ligar o computador à Internet	62
Prolongar a duração da bateria	21	Browser da Web	63
Poupar custos de roaming de dados	22	Procurar na web	65
Escrever texto	22	Fechar todas as ligações à Internet	65
Digitalizar códigos ou texto	26	<b>Entretenimento</b>	<b>66</b>
Relógio	27	Ver e ouvir	66
Conta Nokia	27	Nokia Música	66
Mercado	28	Rádio FM	69
<b>Contactos e mensagens</b>	<b>31</b>	Sincronizar música entre o telemóvel e o PC	70
Chamadas	31	Jogos	70
Contactos	33	<b>Escritório</b>	<b>72</b>
Redes sociais	35	Microsoft Office Mobile	72

Escrever uma nota	75
Fazer um cálculo	75
Calendário	76
<b>Gestão do telemóvel e conectividade</b>	<b>78</b>
Manter o telemóvel atualizado	78
Memória e armazenamento	79
Segurança	82
Wi-Fi	83
Bluetooth	84
Códigos de acesso	86
<b>Ajuda e suporte</b>	<b>87</b>
<b>Informações sobre segurança e produto</b>	<b>88</b>

# Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal.



## DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES

Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.



## A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.



## INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos móveis são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respetivo desempenho.



## ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.



## BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS

Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Os carregadores de terceiros que cumprem a norma IEC/EN 62684 e que conseguem ligar-se ao seu mini-conector USB podem ser compatíveis. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.



## MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.



## COMPONENTES DE VIDRO

O ecrã do dispositivo é de vidro. Este vidro pode partir-se se o dispositivo cair numa superfície dura ou sofrer um impacto substancial. Se o vidro se partir, não toque nos componentes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro partido do dispositivo. Não utilize o dispositivo enquanto o vidro não for substituído por pessoal técnico qualificado.



## PROTEJA A SUA AUDIÇÃO

Para prevenir problemas de audição, não tenha o volume no máximo durante longos períodos de tempo. Tenha atenção quando tiver o dispositivo próximo do ouvido enquanto o altifalante estiver a ser utilizado.


# Introdução

Aprenda o básico e ponha o seu telemóvel a funcionar rapidamente.

## Teclas e componentes

Explore as teclas e os componentes do seu novo telemóvel.

- 1 Conector para auscultadores e altifalantes (3,5 mm)
- 2 Segundo microfone
- 3 Miniconector USB
- 4 Suporte do micro-SIM
- 5 Teclas de volume
- 6 Tecla de alimentação/bloqueio
- 7 Tecla da câmara
- 8 Tecla Procurar
- 9 Tecla Iniciar
- 10 Tecla Voltar
- 11 Câmara frontal
- 12 Auscultador
- 13 Flash da câmara
- 14 Lente da câmara
- 15 Microfone
- 16 Altifalante

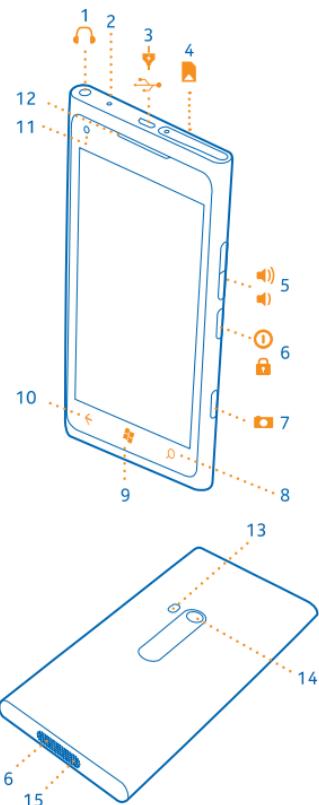

## Tecla para trás, iniciar e de pesquisa

Conheça os cantos ao seu telemóvel. As teclas para trás, iniciar e de pesquisa ajudam-no a navegar no telemóvel.

- Para alternar entre aplicações abertas, mantenha premido ↪, deslize para a esquerda ou para a direita e toque na aplicação pretendida.


- Para voltar ao ecrã anterior, prima . O seu telemóvel memoriza todas as aplicações e todos os Web sites visitados desde a última vez que o ecrã foi bloqueado.
- Para ir para o ecrã principal, prima . A aplicação onde estava permanece aberta em segundo plano.
- Para controlar o telemóvel com a sua voz, mantenha premido e diga um comando de voz. Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com).
- Para procurar na Web, prima .

## Inserir o cartão SIM

Leia para saber como inserir o cartão SIM no telemóvel.


**Importante:** Este dispositivo foi concebido apenas para ser utilizado com um cartão SIM mini-UICC, também conhecido como apenas cartão micro-SIM. Um cartão micro-SIM é mais pequeno que o cartão SIM normal. A utilização de cartões SIM incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo, e pode corromper os dados guardados no cartão.

**Sugestão:** Utilize a chave da porta do SIM para desbloquear o suporte do SIM. Em caso de perda da chave, pode utilizar um clipe.

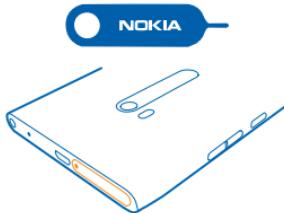

O telemóvel tem de ser desligado antes de inserir o cartão SIM.

**1. Empurre a chave pelo orifício até o suporte se soltar e puxe-o para fora.**

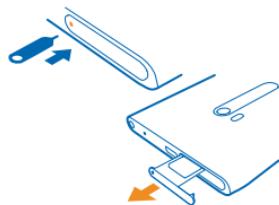

**2. Certifique-se de que a área de contacto está virada para cima e insira o cartão no suporte.**



3. Empurre o suporte para dentro do telemóvel até encaixar.



#### Remover o cartão SIM


Desligue o telemóvel, desbloqueie e retire cuidadosamente o suporte e retire o cartão do suporte.

### Carregar o telemóvel com um carregador USB


A sua bateria foi parcialmente carregada na fábrica, mas pode ser necessário recarregá-la de novo antes de ligar o telemóvel pela primeira vez.

Certifique-se de que utiliza um carregador USB compatível para carregar o telemóvel.

1. Em primeiro lugar, ligue o cabo USB ao carregador, ligue o carregador à tomada de parede e, em seguida, ligue a extremidade micro USB do cabo ao telemóvel.

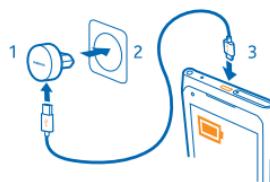

2. Quando a bateria estiver cheia, desligue o carregador do telemóvel e, em seguida, da tomada de parede.

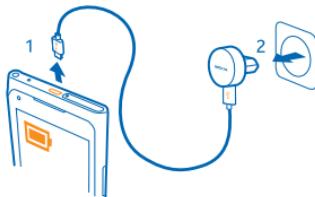

Não necessita de carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o telemóvel enquanto este está a carregar.

Se o seu telemóvel estiver desligado quando iniciar o carregamento, este liga-se automaticamente.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar alguns minutos até o indicador de carregamento ser apresentado no ecrã ou até poder efectuar quaisquer chamadas.

★ Sugestão: Pode utilizar o carregamento por USB quando não está disponível uma tomada de parede. Podem ser efectuadas transferências de dados durante o carregamento do dispositivo. A eficiência da potência de carregamento por USB varia significativamente e pode demorar muito tempo a iniciar o carregamento e ao dispositivo a iniciar o seu funcionamento.


Em primeiro lugar, ligue o cabo USB ao computador e, em seguida, ao telemóvel. Quando a bateria estiver cheia, desligue o cabo USB do telemóvel e, em seguida, do computador.

## Localizações das antenas

Saiba onde é que as antenas estão localizadas no seu telemóvel para obter o melhor desempenho possível.

Evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver em utilização. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações e pode reduzir a duração da bateria devido a um nível de energia de consumo superior.


As áreas das antenas estão realçadas.

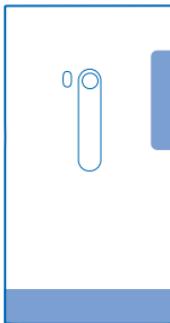

## Ligar o telemóvel


Está pronto? Ligue o telemóvel e comece a explorar.

Mantenha premida a tecla de alimentação até o telemóvel vibrar.

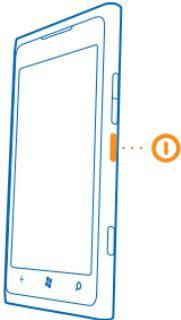

## Desligar o telemóvel

Mantenha premida a tecla de alimentação e arraste o ecrã para baixo.

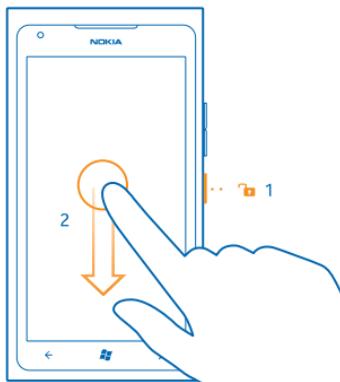

## Windows Live ID

Com um Windows Live ID (também denominado conta Microsoft) pode aceder a todos os serviços Windows Live e Zune com um único nome de utilizador e palavra-passe no computador ou no telemóvel. Pode igualmente utilizar o mesmo nome de utilizador e palavra-passe para aceder aos serviços Xbox Live da sua Xbox.


Com o Windows Live ID, pode, por exemplo:

- Transferir conteúdo do Mercado
- Efetuar uma cópia de segurança dos contactos no Windows Live
- Fazer upload, guardar e partilhar imagens e documentos no SkyDrive
- Obter as conquistas de jogos no telemóvel e adicionar mais quando joga jogos no telemóvel
- acompanhar e bloquear o telemóvel perdido com Localizar telemóvel;

Para saber mais sobre os serviços Windows Live ID e Windows Live, vá a [www.live.com](http://www.live.com).

## Copiar contactos

Tenha os seus amigos e familiares ao alcance dos seus dedos. Utilize a aplicação Passar contactos para copiar facilmente os contactos do seu telemóvel antigo.

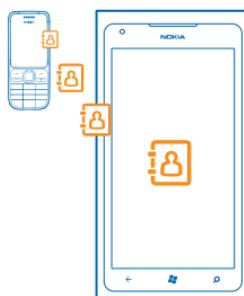

O seu telemóvel antigo tem de suportar Bluetooth. Os contactos no seu telemóvel antigo devem ser guardados na memória do telemóvel e não no SIM. A aplicação não funciona com todos os modelos de telemóveis.

1. No seu telemóvel antigo, ative o Bluetooth.
2. No ecrã Início do seu novo telemóvel, deslize para a esquerda para o menu de aplicações e toque em **Passar contactos**.
3. Toque em **continuar** e ative o Bluetooth.
4. Selecione o telemóvel antigo a partir da lista de dispositivos encontrados e siga as instruções apresentadas em ambos os telemóveis.

★ **Sugestão:** Se tiver efetuado uma cópia de segurança dos seus contactos anteriormente no Windows Live, pode também importá-los para o telemóvel diretamente a partir do serviço.

Se os contactos estiverem escritos num idioma não suportado pelo novo telemóvel, as informações de contacto podem não ser corretamente apresentadas.

## Bloquear teclas e ecrã

Pretende evitar fazer uma chamada accidental quando tem o telemóvel no bolso ou na mala?

Para bloquear as teclas e o ecrã do telemóvel, prima a tecla de alimentação.

## Desbloquear as teclas e o ecrã

Prima a tecla de alimentação e arraste o ecrã de bloqueio para cima.




#### Definir as teclas e o ecrã para bloquearem automaticamente

Toque em Definições > bloqueio de ecrã > Tempo limite do ecrã: e escolha a duração de tempo após o qual as teclas e o ecrã são automaticamente bloqueados.

### Ligar o auricular

Desfrute da sua música favorita, ou liberte as suas mãos para outras tarefas durante uma chamada.

Ligue o auricular ao telemóvel.

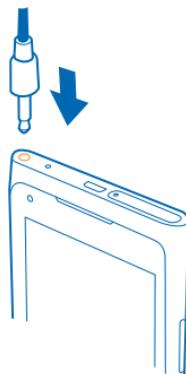


Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector de áudio. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados para utilização com este dispositivo, ao conector de áudio, preste especial atenção aos níveis do volume.

## Alterar o volume

Tem dificuldade em ouvir o telemóvel a tocar em ambientes ruidosos, ou o som das chamadas está demasiado alto? Pode alterar o volume de acordo com as suas preferências.

Utilize as teclas de volume.

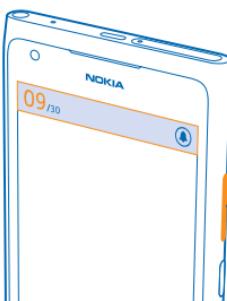

As teclas de volume controlam todos os sons, incluindo o volume dos alarmes e dos lembretes.

★ Sugestão: Quando altera o volume, pode igualmente trocar para modo silencioso ou normal no telemóvel. Na barra de controlo de volume na zona superior do ecrã, toque em ☎, 📲, ou 🔈.

## Configurar a sincronização com o computador

Tenha os seus itens sempre consigo, com a aplicação Zune para PC, pode sincronizar a sua música, vídeos e fotografias entre o telemóvel e o computador compatível. Pode igualmente fazer uma cópia de segurança e atualizar o telemóvel com o software mais recente, para melhorar o desempenho e obter novas funcionalidades.



1. Transfira e instale a versão mais recente do Zune no seu PC a partir de [www.zune.net](http://www.zune.net).

★ Sugestão: Se estiver a utilizar um Apple Mac, transfira o Windows Phone 7 Connector para Mac da Mac App Store.

2. Certifique-se de que o seu telemóvel não está bloqueado com um código de segurança.

**3.** Ligue o seu telemóvel ao computador utilizando um cabo USB compatível e siga as instruções apresentadas no computador.

**4.** Para alterar as definições de sincronização do Zune no seu computador, escolha DEFINIÇÕES.

Se utilizou anteriormente outra aplicação, como o Nokia Ovi Suite ou Nokia Suite, para sincronizar os ficheiros entre o telemóvel e o computador, pode definir o Zune para sincronizar os ficheiros para as mesmas pastas utilizadas anteriormente e ter a sua música e outro conteúdo facilmente sincronizado com o novo telemóvel.

## Ícones mostrados no seu telemóvel

A barra na parte superior do ecrã indica a hora atual, a carga da bateria e a força do sinal e muito mais.

**Sugestão:** Para ver os ícones ocultos, toque na barra de estado.

Força do sinal

Nível de energia da bateria

A bateria está a carregar.

O modo de poupança de bateria está ligado.

As suas chamadas são reencaminhadas para outro número ou para a sua caixa de correio de voz.

Não existe qualquer cartão SIM no seu telemóvel.

O seu cartão SIM está bloqueado.

Um dispositivo Bluetooth está ligado ao seu telemóvel.

Está disponível uma ligação Wi-Fi.

Existe uma ligação Wi-Fi ativa.

Uma aplicação ou serviço está a usar as informações da sua localização.

O seu telemóvel está em roaming e não na sua rede móvel doméstica.

O modo vibrar está ligado.

O modo de avião está ligado.

O modo silencioso está ligado.

O tipo de rede móvel a que está ligado no momento pode ser indicado através de uma única letra, de uma combinação de letras, ou de uma combinação de letras e de números. Por exemplo, 3G, dependendo do seu fornecedor de serviços de rede.


Os ícones podem variar em função da sua região ou do fornecedor de serviços de rede.

# Noções básicas

Saiba como tirar o máximo partido do seu novo telemóvel.

## Conheça o seu telemóvel

O seu telemóvel tem duas vistas principais, o que permite acompanhar com mais facilidade o que se está a passar e onde.

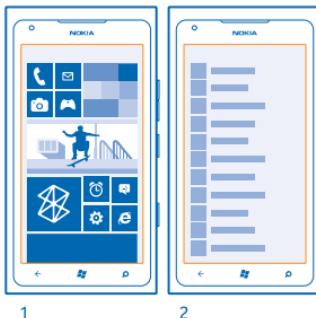

Ecrã principal (1): os mosaicos dinâmicos mostram as chamadas não atendidas e mensagens recebidas, as notícias mais recentes e as previsões meteorológicas e muito mais.

Pode reorganizar e redimensionar os mosaicos e afixar contactos, aplicações, feeds, caixas de correio, web sites e outros favoritos. As atualizações de contactos afixados são apresentadas no mosaico e pode visualizar os seus detalhes de contacto diretamente a partir do ecrã principal.

Menu de aplicações (2): todas as suas aplicações estão listadas aqui, todas bem ordenadas.


Tem muitas aplicações? Para procurar uma, toque em ②. Caso tenha muitas aplicações, as letras do alfabeto aparecem na lista para o ajudar na procura. Toque numa letra da lista e toque na primeira letra da aplicação que pretende.

**★ Sugestão:** Pode igualmente procurar dentro de uma aplicação, como a Mercado.


## Alternar entre vistas

Caso não tenha todas as aplicações de que necessita no seu ecrã principal, pode encontrá-las no menu de aplicações.

Basta deslizar para a esquerda ou para a direita entre as vistas.

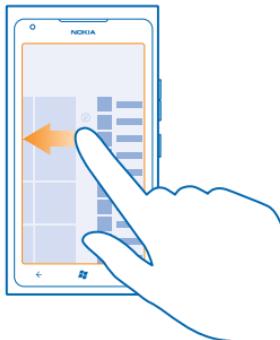

★ **Sugestão:** Se tiver várias coisas para fazer, é fácil alternar entre as tarefas que tem em mãos. Mantenha premido ←, deslize para a aplicação que pretende e toque na aplicação.

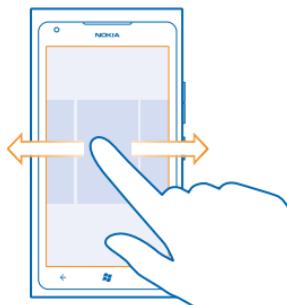

## Utilizar o ecrã táctil

Explore o seu telemóvel ao tocar, deslizar ou arrastar.

1. Para utilizar o telemóvel, basta tocar ou tocar e manter o ecrã táctil.
2. Para abrir mais opções, coloque o dedo num item até o menu abrir.

★ **Exemplo:** Para abrir uma aplicação ou outro item, toque na aplicação ou item. Para editar ou apagar um compromisso do calendário, toque e mantenha o compromisso e selecione a opção adequada.




### Tocar e manter para arrastar um item

Coloque o dedo no item durante um ou dois segundos e deslize o dedo pelo ecrã.




### Deslizar

Coloque um dedo no ecrã e deslize-o na direção pretendida.

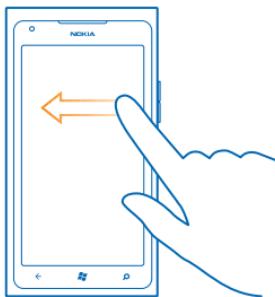


★ **Exemplo:** Deslize para a esquerda ou para a direita entre o ecrã principal e o menu de aplicações, ou entre vistas diferentes nos centros. Para percorrer rapidamente uma longa lista ou menu, deslize rapidamente o dedo com um movimento para cima ou para baixo no ecrã e levante o dedo. Para parar o deslocamento, toque no ecrã.

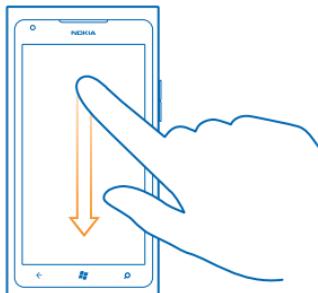

#### Ampliar ou reduzir

Coloque dois dedos num item, como um mapa, fotografia ou página web, e deslize os dedos em separado ou em conjunto.

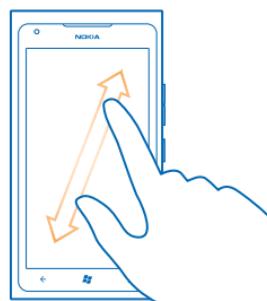

! **Importante:** Evite riscar o ecrã sensível ao tacto. Nunca utilize uma caneta ou lápis comum, ou outro objecto pontiagudo, no ecrã.

#### Utilizar o telemóvel com um dispositivo TTY/TDD

Ative o modo TTY/TDD para efetuar chamadas com um dispositivo TTY/TDD. Estes dispositivos destinam-se a pessoas com dificuldades de fala ou auditivas.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições**.
2. Toque em **facilidade de acesso**.
3. Sob **Modo TTY/TDD**, toque em **Completo**.

Os modos disponíveis podem variar em função do fornecedor de serviços de rede.

Para mais informações sobre como utilizar o seu telemóvel com um TTY/TDD, vá a [www.microsoft.com/windowsphone/en-gb/howto/wp7/basics/use-my-phone-with-a-tty.aspx](http://www.microsoft.com/windowsphone/en-gb/howto/wp7/basics/use-my-phone-with-a-tty.aspx).

## Utilizar o telemóvel em modo de avião

Em locais onde não pretende fazer nem receber chamadas, pode continuar a aceder a músicas, vídeos e jogos em modo offline se ligar o modo de avião.

O modo de voo fecha as ligações à rede móvel e desactiva as funcionalidades sem fios do telemóvel. Conforme as instruções e requisitos de segurança de acordo com, por exemplo, uma companhia aérea e com as leis e regulamentações aplicáveis. Nos locais onde tal for permitido, pode estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi para, por exemplo, navegar na internet ou ligar o Bluetooth em modo de voo.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Definições > modo de avião.
2. Mude Estado para Ligado

## Controlar o telemóvel com a voz

Tem as mãos ocupadas, mas precisa de utilizar o telemóvel? Pode utilizar a voz para efetuar uma chamada, enviar uma mensagem SMS, procurar na Web ou abrir uma aplicação.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para [www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/basics/feature-and-service-availability.aspx](http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/basics/feature-and-service-availability.aspx).

1. Mantenha premido .
  2. Diga um comando de voz para o telemóvel.
- ★ **Exemplo:** Para verificar o calendário, diga **Open calendar**.  
★ **Sugestão:** Para mais exemplos de comandos de voz, diga **Help**.

## Personalizar o telemóvel

Saiba como personalizar o ecrã principal e como alterar os tons de toque.



## Personalizar o ecrã principal

Pretende ter apenas as aplicações mais utilizadas no ecrã principal? Pode afixar as suas aplicações favoritas, web sites e muito mais ao ecrã principal e mover ou redimensionar os mosaicos de acordo com a sua preferência.

1. Para afixar uma aplicação, deslize para a esquerda para ir para o menu de aplicações.
2. Toque e mantenha a aplicação e toque em **afixar ao Início**.

### Afixar um contacto

Toque em **Contactos**, toque e mantenha o contacto e toque em **afixar ao Início**.

Quando afixa um contacto, as atualizações dos feeds são apresentadas no mosaico e pode ligar-lhes diretamente a partir do ecrã principal.

### Afixar um web site

Vá para um web site e toque em ... > **afixar ao início**.

### Mover um mosaico

Toque e mantenha o mosaico, arraste-o e solte-o na nova localização e toque no ecrã.



### Redimensionar ou remover um mosaico

Para redimensionar, toque e mantenha o mosaico e toque no ícone da seta.



Para remover o mosaico, toque e mantenha o mosaico e toque em .

## Alterar o tema

Pode mudar as cores do ecrã, para corresponderem às suas preferências e ao seu estado de espírito.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  **Definições > tema**.
2. Toque em **Fundo** ou em **Cor do ambiente**.

## Personalizar o ecrã de bloqueio

Gostaria de tornar o aspetto do seu ecrã de bloqueio mais especial? Pode, por exemplo, definir a sua fotografia favorita como imagem de fundo.



No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  **Definições > bloqueio de ecrã**.

## Alterar a imagem de fundo

Toque em **alterar padrão de fundo**, escolha uma imagem, ajuste-a para obter o melhor enquadramento possível e toque em .

## Personalizar os tons do telemóvel


Pode selecionar os melhores sons para o seu telemóvel.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  **Definições > toques+sons**.
2. Selecione o tipo de tom de toque ou alerta que pretende alterar e selecione o som.

## Silenciar o telemóvel

Quando liga o modo silencioso, todos os tons de toque e tons de alerta são silenciados. Utilize este modo, quando estiver, por exemplo, no cinema ou numa reunião.

1. Prima uma tecla de volume para ver a barra de estado do volume na zona superior do ecrã e toque em .

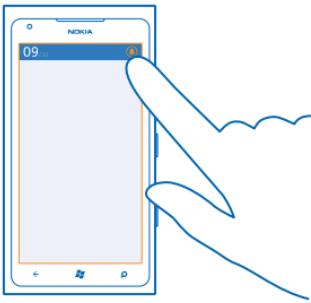

O modo silencioso  é ligado. Se tiver definido o telemóvel para vibrar, o modo vibrar  está ligado em vez do modo silencioso.

2. Se pretende definir o telemóvel para vibrar, no ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em  Definições > toques+sons e mude Vibrar para Ligado .

## Prolongar a duração da bateria

Encontre o equilíbrio entre tirar o máximo partido do telemóvel e obter a duração da bateria de que necessita. Há alguns passos que pode seguir para poupar energia no telemóvel.

- Carregue sempre a bateria completamente.
- Silencie sons desnecessários, como os sons das teclas.
- Utilize auscultadores com fios, em vez do altifalante.
- O visor da câmara pode gastar muita energia. Quando acabar de tirar fotografias, prima .

 **Sugestão:** Pode definir o telemóvel para poupar automaticamente a energia quando o nível de carga da bateria está baixo. Para verificar o estado da bateria e ligar o modo de poupança de energia, no ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  Definições > poupança de bateria.

Quando o seu telemóvel entra no modo de poupança de bateria, pode não conseguir alterar as definições de todas as aplicações.

Para poupar energia, também pode fazer o seguinte:

Definir o ecrã do telemóvel para desligar após um curto período de tempo

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  Definições > bloqueio de ecrã > Tempo limite do ecrã:

Utilizar uma cor do ambiente escura

No ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em  Definições > tema e em Fundo, toque em Escuro.

Reducir a luminosidade do ecrã

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  Definições > luminosidade. Mude Ajustar automaticamente para Desligado  e selecione o nível pretendido.

- Utilizar ligações de rede seletivamente:**
- Defina o telemóvel para verificar a receção de novos mails com menos frequência.
  - Ligue o Bluetooth apenas quando necessário.
  - Utilize uma ligação Wi-Fi para ligar à internet, em vez de uma ligação de dados via telemóvel.
  - Interrompa a procura do seu telemóvel por redes sem fios disponíveis. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Definições e mude Wi-Fi para Desligado .
  - Se estiver a ouvir música ou a utilizar o telemóvel de outro modo, mas não pretender fazer nem receber chamadas, ative o modo de avião.

## Poupar custos de roaming de dados

Quer reduzir os custos com o telemóvel? Pode poupar custos de dados de roaming alterando as definições de dados via telemóvel. O roaming de dados está ativo quando o seu telemóvel recebe dados de redes que não pertencem ou não são geridas pelo seu fornecedor de serviços de rede. Caso se ligue à internet em roaming, especialmente no estrangeiro, pode aumentar bastante os custos de dados. O seu fornecedor de serviços de rede pode cobrar-lhe uma taxa fixa pela transferência de dados ou o pagamento pode ser efetuado com base na utilização. Para utilizar o método de ligação ideal, altere as definições de Wi-Fi, dos dados via telemóvel e de transferência de e-mail.

Geralmente, a utilização de uma ligação Wi-Fi é mais rápida e mais barata do que uma ligação de dados via telemóvel. Caso as ligações de dados via telemóvel e Wi-Fi estejam disponíveis, o seu telemóvel usa a ligação Wi-Fi.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Definições.

1. Toque em Wi-Fi.
2. Certifique-se de que Redes Wi-Fi está Ligado .
3. Selecione a ligação que pretende utilizar.

### Fechar uma ligação de dados via telemóvel

Toque em rede móvel e mude Ligação de dados para Desligado.

### Parar o roaming de dados

Toque em rede móvel e mude Opções de roaming de dados para não usar roaming.

### Definir a transferência de e-mail para manual

Defina o telemóvel para verificar a receção de novos e-mails com menos frequência ou, inclusivamente, apenas a pedido. Em cada caixa de correio que tenha, toque em ... > definições > definições de sincronização, e altere a definição para Transferir novo conteúdo.

## Escrever texto

Saiba como escrever texto de forma rápida e eficiente com o teclado do seu telemóvel.


## Utilizar o teclado no ecrã

Escrever com o teclado no ecrã é fácil e divertido. Pode utilizar o teclado quando segurar o telemóvel na vertical ou na horizontal.

Toque numa caixa de texto.

- 1 Teclas dos caracteres
- 2 Tecla shift
- 3 Tecla numérica e de símbolos
- 4 Tecla de sorriso
- 5 Tecla de espaço
- 6 Tecla de idioma
- 7 Tecla enter
- 8 Tecla de retrocesso

O esquema do teclado pode variar em aplicações diferentes. A tecla de idioma só é mostrada quando estiver selecionado mais do que um idioma. O exemplo mostra o teclado inglês.

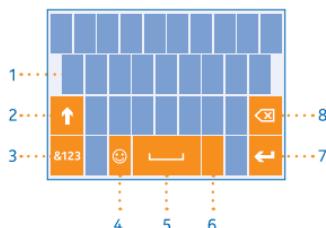

## Alternar entre caracteres em maiúscula e em minúscula

Toque na tecla shift. Para ativar o modo de maiúsculas, toque duas vezes na tecla. Para regressar ao modo normal, toque novamente na tecla shift.

## Inserir um número ou carácter especial

Toque na tecla numérica e de símbolos. Para visualizar mais teclas de caracteres especiais, toque na tecla shift. Algumas teclas de caracteres especiais podem apresentar mais símbolos. Para ver mais símbolos, toque e mantenha um símbolo ou carácter especial.

- ★ **Sugestão:** Para colocar um ponto final no final de uma frase e iniciar uma nova frase, toque na tecla de espaço duas vezes.
- ★ **Sugestão:** Para inserir rapidamente um número ou um carácter especial, mantenha premida a tecla numérica e de símbolos, deslide o dedo para o carácter e levante-o.



#### **Copiar e colocar texto**

Toque numa palavra, arraste as setas antes e depois desta para realçar a secção que pretende copiar e toque em . Para colar o texto, toque em .

#### **Adicionar um acento a um carácter**

Toque e mantenha o carácter e toque no carácter acentuado.

#### **Apagar um carácter**


Toque na tecla de retrocesso.

#### **Alternar entre os idiomas de escrita**

Toque na tecla do idioma repetidamente até que o idioma pretendido seja apresentado. A tecla de idioma só é mostrada quando estiver selecionado mais do que um idioma.

#### **Mover o cursor**

Toque e mantenha o texto, até visualizar o cursor. Sem levantar o dedo, arraste o cursor para a localização desejada.

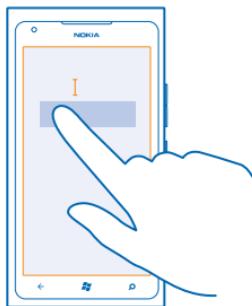

## Utilizar sugestões de palavras do teclado

O telemóvel sugere palavras à medida que escreve, para ajudá-lo a escrever rapidamente e com maior precisão. As sugestões de palavras estão disponíveis em vários idiomas.

Quando começa a escrever uma palavra, o telemóvel sugere possíveis palavras. Quando a palavra que pretende é mostrada na barra de sugestões, toque na palavra. Para ver mais sugestões, deslize para a esquerda.


★ **Sugestão:** Se a palavra sugerida estiver em **negrito**, o telemóvel utiliza-a automaticamente para substituir a palavra que escreveu. Se a palavra estiver errada, toque nela e verá a palavra original e mais algumas sugestões.

## Corrigir uma palavra

Se notar que cometeu um erro ortográfico numa palavra, toque nela e verá sugestões para a correção da palavra.

## Adicionar uma nova palavra ao dicionário

Se a palavra que pretende não se encontra no dicionário, escreva a palavra, toque nela e toque no sinal de adição (+) na barra de sugestões. O telemóvel também aprende novas palavras quando as tiver escrito algumas vezes.

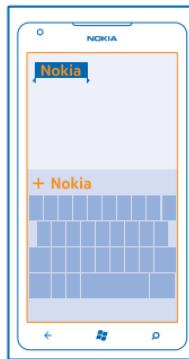

## Desativar sugestões de palavras

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições > teclado > definições de escrita**. Toque no teclado do seu idioma e limpe a caixa de verificação **Sugerir texto e realçar as palavras com erros ortográficos**.

## Remover manualmente palavras adicionadas

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições > teclado > definições de escrita > repor sugestões**.

## Adicionar idiomas de escrita


Pode adicionar vários idiomas de escrita ao teclado e alternar entre os idiomas enquanto escreve.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições > teclado**.

## 2. Selecione os idiomas nos quais pretende escrever.

### Alternar entre os idiomas ao escrever

Toque na tecla do idioma repetidamente até que o idioma pretendido seja apresentado. O esquema do teclado e a sugestão de palavras muda de acordo com o idioma selecionado. A tecla de idioma só é mostrada quando tiver selecionado mais do que um idioma de escrita.

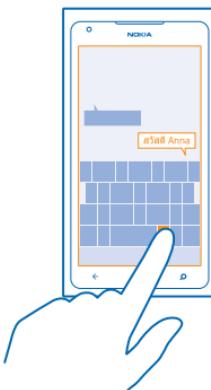

## Digitalizar códigos ou texto

Utilize a câmara do telemóvel para digitalizar coisas, como códigos QR, códigos de barras e capas de livros e de DVDs e obter informações adicionais sobre o que o telemóvel reconhece.

1. Prima
2. Toque em
3. Aponte a câmara para um código.

★ **Sugestão:** Mantenha a câmara imóvel e certifique-se de que o objeto da digitalização está completamente visível no visor da câmara.

★ **Exemplo:** Tente digitalizar o seguinte código e veja o que acontece.



## Traduzir ou procurar texto na Web

Prima , toque em , aponte a câmara para o texto, toque em procurar texto e em converter ou pesquisar.

Esta função pode não estar disponível em todos os idiomas.

## Relógio

Controle o seu tempo, aprenda a utilizar o telemóvel como um relógio e como um relógio de alarme.

### Definir um alarme

Pode utilizar o telemóvel como um relógio de alarme.



1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Alarmes**.
2. Toque em .
3. Preencha os detalhes do alarme, defina a hora e toque em .
4. Para o alarme tocar, o telemóvel deve estar ligado e o volume do telemóvel tem de estar suficientemente alto.

### Desligar um alarme

Mude o alarme para **Desligado** .

### Apagar um alarme

Toque no alarme e toque em .

### Suspender um alarme

Ainda não pretende levantar-se? Quando o alarme toca, pode suspender o alarme.

Quando o alarme soar, toque em **suspender**.

## Conta Nokia

A sua conta Nokia é a chave para os serviços Nokia.

Com a sua conta Nokia pode, por exemplo:

- Aceder aos serviços Nokia com um único nome de utilizador e palavra-passe, no computador ou no telemóvel.
- Comprar música do Nokia Música
- Sincronizar os seus favoritos no Mapas
- Descarregar conteúdo dos serviços Nokia

- Guardar detalhes acerca do modelo do telemóvel e informações de contacto. Pode igualmente adicionar os detalhes do cartão de pagamento à sua conta Nokia.

Os serviços disponíveis podem variar.

Para saber mais acerca da conta Nokia e sobre os serviços Nokia, vá a [account.nokia.com](http://account.nokia.com).

## Mercado

Pretende personalizar o telemóvel com mais aplicações? Ou transferir jogos, também gratuitamente? Percorra a Mercado para encontrar o conteúdo mais recente para si e para o seu telemóvel.

Pode transferir:

- Aplicações
- Jogos
- Música
- Vídeos
- Podcasts

Pode também:

- Obter conteúdo relevante para as suas preferências e localização
- Partilhar recomendações com os amigos

A disponibilidade da Mercado e a seleção dos itens disponíveis para transferência depende da sua região.

Para transferir da Mercado, tem de iniciar sessão na sua conta Microsoft no telemóvel. Quando inicia sessão, é-lhe oferecido conteúdo compatível com o seu telemóvel.

Pode procurar e transferir conteúdo diretamente para o seu telemóvel ou percorrer o conteúdo da Mercado no seu computador e enviar ligações a partir desta para o seu telemóvel através de mensagens SMS.

Alguns itens são gratuitos; outros tem de pagar com o cartão de crédito ou através de cobrança na fatura do telemóvel.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

## Navegar no Mercado

Veja as aplicações e os jogos mais recentes e mais descarregados e os itens recomendados para si e para o seu telemóvel. Navegue em categorias diferentes ou procure aplicações ou jogos específicos.

Toque em  Mercado

### Visualizar ou percorrer as categorias

Toque numa categoria na página principal, ou deslize para a esquerda ou para a direita para visualizar mais categorias e itens.

Toque num item para visualizar os respetivos detalhes. Quando visualiza um item, os itens relacionados são também apresentados.

## Pesquisar no Mercado

Toque em .

- ★ **Sugestão:** Encontrou algo na Mercado que sabe que será do interesse dos seus amigos? Pode enviar-lhes uma ligação. Se o item for gratuito, toque em **partilhar**. Se o item tiver um preço, toque em  > **partilhar**.

## Descarregar um jogo, uma aplicação ou outro item

Transfira aplicações, jogos ou outros itens gratuitos ou compre mais conteúdo para o seu telemóvel.

1. Toque em  **Mercado**

2. Toque num item para visualizar os respetivos detalhes.

3. Se o item tiver um preço, toque em **comprar**; para experimentar o item gratuitamente por um período de tempo limitado, toque em **experimentar**. Se o item for gratuito, toque em **instalar**.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

4. Se não tiver sessão iniciada na sua conta Microsoft, inicie sessão agora.

5. Por predefinição, as compras são adicionadas à fatura do telemóvel, se disponível. Também pode pagar com o cartão de crédito.

6. Siga as instruções apresentadas no seu telemóvel.

Quando a transferência estiver concluída, pode abrir ou visualizar o item ou continuar a procurar mais conteúdo. O tipo de conteúdo determina o local onde o item está armazenado no seu telemóvel: música, vídeos e podcasts podem ser encontrados no centro de Música+Vídeos, os jogos podem ser encontrados no centro de Jogos e as aplicações podem ser encontradas no menu de aplicações.

Para mais informações sobre um item, contacte o editor do item.

- ★ **Sugestão:** Utilize uma ligação Wi-Fi para transferir ficheiros de grandes dimensões.

## Visualizar a fila de transferências

Enquanto um item está a ser transferido, pode continuar a procurar outros conteúdos na Mercado e a adicionar itens à sua fila de transferências.

1. Toque em  **Mercado**.

2. Para visualizar a fila de transferências, toque na notificação de transferências na parte inferior da vista principal.

A notificação mostra o número de itens que estão a ser transferidos.

É transferido um item de cada vez, e os itens pendentes aguardam na fila de transferência.

- ★ **Sugestão:** Se precisar de, por exemplo, fechar temporariamente a ligação de internet, toque e mantenha o item a transferir e toque em **Interromper**. Para retomar a transferência, toque em **Retomar**. Coloque em pausa os itens pendentes individualmente. Se uma transferência falhar, pode voltar a transferir o item.

## Escrever um comentário sobre uma aplicação

Pretende partilhar a sua opinião sobre uma aplicação com outros utilizadores da Mercado? Avalie e comente a aplicação. Pode publicar um comentário por aplicação transferida.

**1. No ecrã principal, deslize para a esquerda, toque e mantenha a aplicação e toque em avaliar e comentar.**

**2. Avalie a aplicação e escreva o seu comentário.**


**★ Sugestão:** Pode avaliar e comentar os outros itens da mesma forma.

# Contactos e mensagens

Contacte os seus amigos e familiares, e partilhe ficheiros como fotografias através do telemóvel. Esteja a par das últimas atualizações dos serviços de redes sociais, mesmo em viagem.

## Chamadas

Pretende fazer chamadas no seu novo telemóvel e falar com os amigos? Leia para saber como.

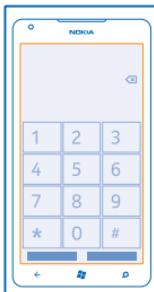

### Ligar a um contacto

Ligar para os seus amigos é fácil e rápido se os tiver guardado como contactos no seu telemóvel.

1. Toque em > .
2. Toque no contacto e no número.

★ Sugestão: A voz do seu amigo está muito alta ou muito baixa? Prima as teclas de volume para alterar o volume.

### Copiar e colar um número de telefone

Toque e mantenha o número de telefone e toque em **copiar** e numa caixa de texto, toque em .

### Utilizar a voz para efetuar uma chamada

Pode utilizar a sua voz para ligar para um contacto.

1. Mantenha premida .
2. Diga Call e o nome do contacto.

Para cancelar, toque em .

★ Sugestão: Também pode utilizar a marcação por voz com auriculares Bluetooth.

Esta função pode não estar disponível em todos os idiomas.

## Ligar ao último número marcado

Ainda tem algo a dizer aos seus amigos? Faça uma nova chamada. Na vista histórico de chamadas, pode ver informações sobre as chamadas efetuadas e recebidas.

1. No ecrã principal, toque em .
2. Toque em  ao lado do nome ou do número de telefone.

## Efetuar uma chamada de conferência

O seu telefone suporta chamadas de conferência entre duas ou mais pessoas. O número máximo de participantes pode variar em função do fornecedor de serviços de rede.

1. Efetuar uma chamada para a primeira pessoa.
2. Para efetuar uma chamada para outra pessoa, prima  e efetue a chamada da forma habitual.
3. Quando a nova chamada for atendida, toque em .

## Adicionar outra pessoa à chamada

Toque em , ligue para outra pessoa e toque em .

## Ter uma conversação privada com alguém

Toque em  e no nome ou no número de telefone da pessoa. A chamada de conferência é colocada em espera no seu telemóvel. As outras pessoas continuam na chamada de conferência.

Para regressar à chamada de conferência, toque em .



## Aceder à sua caixa de correio de voz

Se reencaminhou chamadas recebidas para a caixa de correio de voz pode aceder-lhe e ouvir as mensagens que os amigos lhe deixaram.

1. No ecrã principal, toque em  > .
2. Se tal lhe for solicitado, escreva a palavra-passe do correio de voz.
3. Pode ouvir ou responder a mensagens de correio de voz, apagá-las ou gravar uma mensagem de saudação.

Para informações sobre a disponibilidade do serviço de caixa de correio de voz e como configurar o tempo para reencaminhamento das chamadas, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

## Contactos

Pode guardar e organizar os números de telefone dos seus amigos, endereços e outras informações de contacto no centro de Contactos. Pode também entrar em contacto com os seus amigos através dos serviços de redes sociais.



### Adicionar um novo contacto

Mantenha os seus amigos perto de si. Guarde os números de telefone deles, os endereços e outras informações no centro de Contactos.

Toque em **Contactos** e deslize para **todos**.

1. Toque em > **novo contacto**.
2. Se tiver sessão iniciada em várias contas, toque na conta ao qual o contacto está ligado.
3. Toque num detalhe do contacto, preencha os campos e toque em .
4. Quando tiver adicionado os detalhes, toque em .

### Editar um contacto

Toque no contacto e em e edite ou adicione detalhes.

### Apagar um contacto

Toque no contacto e em > **eliminar**.

O contacto é apagado do telemóvel e, com algumas exceções (como o Facebook, o Twitter e o LinkedIn), do serviço online onde está armazenado.

O contacto é apagado do telemóvel e, com algumas exceções, do serviço online onde está armazenado.

### Guardar um número de uma chamada recebida

Recebeu uma chamada de uma pessoa cujo número de telefone ainda não está guardado no centro de Contactos? Pode facilmente guardar o número numa entrada nova ou existente da lista de contactos.

1. Toque em .
2. Na lista do histórico de chamadas, toque num número de telefone e em .
3. Toque em , edite o número de telefone e o tipo de número de telefone e toque em .

#### 4. Edite outros detalhes do contacto, incluindo o nome, e toque em .

### Guardar um número de uma mensagem recebida

Recebeu uma mensagem de uma pessoa cujo número de telefone ainda não está guardado no centro de Contactos? Pode facilmente guardar o número numa entrada nova ou existente da lista de contactos.

1. Toque em  **Mensagens**.
2. Na lista de conversações, toque numa conversação.
3. Na parte superior do ecrã de conversação, toque no número de telefone e em .
4. Toque em , edite o número de telefone e o tipo de número de telefone e toque em .
5. Edite outros detalhes do contacto, incluindo o nome, e toque em .

### Procurar um contacto

Necessita de contactar rapidamente com os seus amigos? Em vez de percorrer todos os contactos, pode procurar ou saltar para uma letra ou carácter na lista de contactos. Pode igualmente utilizar um comando de voz para ligar ou enviar uma mensagem a um contacto.

1. Toque em  **Contactos** e deslize para todos.
  2. Toque em  e comece a escrever um nome. A lista é filtrada à medida que escreve.
- ★ **Sugestão:** Afixe os contactos ou grupos de contactos mais importantes no ecrã principal. Toque e mantenha um contacto e toque em **afixar ao Início**.

### Saltar para uma letra ou carácter da sua lista de contactos

Toque numa letra da lista de contactos à esquerda e, no menu seguinte, toque na primeira letra ou carácter do nome que pretende. Saltará diretamente para esse ponto da sua lista de contactos.

### Filtrar a sua lista de contactos

Toque em  > **definições** > **filtrar a minha lista de contactos** e toque nas caixas de verificação das contas para as quais pretende que os contactos sejam apresentados.

### Utilizar um comando de voz

Em qualquer vista, mantenha premida  e diga **Call** ou **Text** e o nome do contacto. Nem todos os idiomas são suportados.

### Ligar contactos

Tem entradas separadas relativas ao mesmo contacto de diferentes serviços de redes sociais ou contas de e-mail? Pode ligar vários contactos para que as respetivas informações fiquem num único cartão de contacto.

Toque em  **Contactos** e deslize para todos.

1. Toque no contacto principal ao qual pretende ligar e em .
2. Toque em **escolher um contacto** e o contacto a ser ligado.

### Desassociar um contacto

Toque no contacto principal e em  e toque no contacto a desassociar e em **desassociar**.

### Copiar contactos de um cartão SIM

Se tiver contactos guardados no cartão SIM, pode copiá-los para o telemóvel.

1. Toque em **Contactos**.
2. Toque em **••• > definições > importar contactos SIM.**

## Criar, editar ou apagar um grupo de contactos

Pode criar grupos de contactos e enviar uma mensagem para várias pessoas em simultâneo. Por exemplo, pode adicionar membros da família ao mesmo grupo e contactá-los rapidamente com a mesma mensagem.

Toque em **Contactos** e deslize para **todos**.

1. Toque em **> novo grupo**.
2. Escreve um nome para o grupo.
3. Toque em **adicionar um contacto** e num contacto. Para adicionar outro contacto, toque em **adicionar um contacto** novamente.
4. Toque em .

## Modificar um grupo de contactos

Toque no grupo e em .

## Mudar o nome de um grupo

Toque no nome do grupo e escreva o novo nome.

## Adicionar um novo contacto do grupo

Toque em **adicionar um contacto** e num contacto.

## Remover um contacto de um grupo

Toque no contacto e em **remover do grupo > Remover**.

## Alterar as informações de contacto preferenciais de um contacto

Toque no grupo e em , alter as informações que pretender e toque em .

## Apagar um grupo de contactos

Toque no grupo e em **••• > eliminar**.

## Redes sociais

Quer manter-se em contacto com os seus amigos? Pode configurar os serviços de redes sociais no telemóvel.



Os serviços de redes sociais no telemóvel permitem-lhe manter o contacto.

Os serviços de redes sociais constituem serviços de terceiros e não são prestados pela Nokia. Verifique as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, pois poderá estar a partilhar informações com um grande número de pessoas. Os termos de utilização do serviço de rede social aplicam-se à partilha de informações nesse serviço. Familiarize-se com os termos de utilização e as práticas de privacidade desse serviço.

## Configurar uma conta

Configure as contas dos serviços de redes sociais.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Definições > e-mail+contas.
2. Toque em adicionar uma conta e no nome do serviço e siga as instruções apresentadas.

**Sugestão:** Quando inicia sessão numa conta, os contactos dessa conta são importados automaticamente.

## Ver as atualizações do estado dos seus amigos

Depois de configurar os serviços de redes sociais no telemóvel, pode seguir as atualizações do estado dos seus amigos no centro de Contactos.

Toque em Contactos e deslize para novidades.

## Publicar o seu estado

Se pretende comunicar com os seus amigos, partilhe com eles as suas ideias. Publique uma atualização do estado nos serviços de redes sociais que utiliza.

1. Toque em Contactos e deslize para todos.
2. Toque no seu próprio cartão de contacto e em publicar uma mensagem.
3. Escreva uma mensagem.
4. Na caixa Publicar no, toque nas caixas de verificação junto das contas onde pretende publicar e toque em .
5. Toque em .

## Escrever no mural de um amigo

Pode contactar os seus amigos escrevendo no mural do Facebook deles.

1. Toque em Contactos e deslize para todos.
2. Toque no perfil de um amigo no Facebook e em escrever no mural.
3. Escreva a mensagem e toque em .

## Comentar a atualização do estado de um amigo

No Facebook, pode contactar os amigos ao comentar as respetivas atualizações do estado.

1. Toque em Contactos e deslize para novidades.
2. Na publicação, toque em .
3. Escreva o seu comentário e toque em .

## Alterar a fotografia do perfil

Quando configura a sua conta do Facebook ou Microsoft no seu telemóvel, a fotografia do perfil de um destes serviços de redes sociais torna-se também a fotografia do seu cartão de contacto no telemóvel. Se alterar a fotografia no telemóvel, pode atualizar os perfis das contas do Facebook e Microsoft em simultâneo.

1. Toque em Contactos e deslize para todos.
2. No topo da sua lista de contactos, toque no seu próprio cartão de contacto e na sua fotografia.
3. Toque novamente na sua fotografia e no centro de Imagens toque numa nova fotografia.
4. Arraste a fotografia para ajustar o recorte e toque em .
5. Para definir onde atualizar a fotografia, toque em Publicar no, toque ou limpe as caixas de verificação e toque em .
6. Toque em .

## Partilhar fotografias nos serviços de redes sociais

Depois de tirar uma fotografia, faça o upload para a Web para que todos os seus amigos possam ver o que está a fazer. Pode também configurar o telemóvel para fazer automaticamente o upload de fotografias para os serviços de redes sociais.

1. Toque em **Imagens**.
2. Navegue nos álbuns de fotografias para procurar a fotografia que pretende partilhar.
3. Toque e mantenha a fotografia e toque em **partilhar....**
4. Toque no serviço de redes sociais para o qual pretende fazer upload da fotografia.
5. Adicione uma legenda à fotografia se pretender e toque em .

## Mensagens

Mantenha-se em contacto com os seus amigos e envie SMS ou mensagens multimédia, ou comece a conversar.



Pode abrir mensagens diretamente a partir do ecrã principal. Toque em Mensagens.

Pode enviar e receber diferentes tipos de mensagens:

- Mensagens SMS
- Mensagens multimédia que contêm anexos, como fotografias

- Mensagens de chat

As mensagens e os chats entre o utilizador e um determinado contacto são organizados em conversações.

Quando pretende entrar em contacto com um contacto, o telemóvel pode ajudá-lo a escolher o melhor método. Se o seu contacto tiver sessão iniciada num serviço de chat, pode começar a conversar. Caso contrário, pode enviar uma mensagem SMS.

Se criar grupos de contacto com, por exemplo, família ou colegas, pode enviar uma mensagem para um grupo.

Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos, outras marcas ou algumas opções de idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

### Enviar uma mensagem

Com as mensagens de texto e multimédia, pode entrar em contacto com os seus amigos e familiares rapidamente.

1. Toque em Mensagens.

2. Toque em .

3. Para adicionar um destinatário da lista de contactos, toque em ou comece a escrever um nome. Pode igualmente escrever um número de telefone. Pode adicionar mais do que um destinatário.

4. Toque na caixa da mensagem e escreva a sua mensagem.

**Sugestão:** Para adicionar um sorriso, toque em .

5. Para adicionar um anexo, toque em e o ficheiro.

**Sugestão:** Pode também tirar uma nova foto enquanto escreve uma mensagem. Toque em imagem ou vídeo > , tire uma foto e toque em aceitar.

Se o item que insere numa mensagem multimédia for demasiado grande para a rede, o dispositivo pode reduzir automaticamente o tamanho.


6. Para enviar a mensagem, toque em .

Apenas os dispositivos compatíveis podem receber e mostrar mensagens multimédia. As mensagens podem ter um aspecto diferente em diversos dispositivos.

### Ler uma mensagem

Pode ver no ecrã principal quando recebe uma mensagem.

Pode ver as mensagens trocadas entre si e um contacto num thread de conversação. As conversas podem conter mensagens SMS, mensagens multimédia e chats.

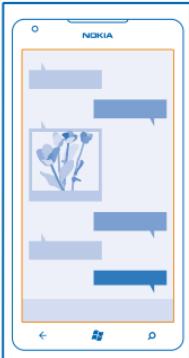

1. Toque em **Mensagens**.

2. Toque numa conversa.

#### **Guardar um anexo**

Toque no anexo, como uma fotografia, e toque em > **guardar no telemóvel**.

#### **Apagar uma conversação**

Toque em > **eliminar conversa**.

#### **Responder a uma mensagem**

Não faça esperar os seus amigos e responda às mensagens imediatamente.

1. Toque em **Mensagens**.

2. Em conversas, toque na conversação que contém a mensagem.

3. Toque na caixa da mensagem e escreva a sua mensagem.

**Sugestão:** Se tiver mais de um número de telefone para o contacto armazenado no telemóvel, também pode enviar a resposta para um número diferente. Toque em para escolher outro número de telemóvel.

4. Toque em .

#### **Reencaminhar uma mensagem**

Toque e mantenha a mensagem e toque em **reencaminhar**.

Antes de reencaminhar a mensagem, pode editar o que escreveu ou adicionar ou remover anexos.

#### **Enviar uma mensagem para um grupo**

Necessita de enviar uma mensagem para um grupo de pessoas? Crie um grupo no centro de Contactos e poderá enviar uma única mensagem ou e-mail para todos os elementos do grupo.

1. No ecrã principal, toque em **Contactos**.

2. Toque no grupo e em **enviar SMS** ou **enviar e-mail** e escreva e envie a sua mensagem.

## **Manter as respostas numa thread de conversação**

Ao enviar mensagens para um grupo de pessoas, as respostas recebidas são mostradas como threads de conversação separadas, exceto se utilizar Enviar MMS a grupo. Quando Enviar MMS a grupo estiver ativado, as suas mensagens de grupo são enviadas como mensagens multimédia. O seu fornecedor de serviços poderá cobrar cada mensagem da série. Os serviços disponíveis podem variar.

Em Mensagens, toque em > definições e ative Enviar MMS a grupo.

## **Enviar uma mensagem de áudio**

Quer presentear um amigo com uma canção de parabéns? Envie a sua canção como mensagem de áudio.

1. Quando escrever uma mensagem, toque em > nota de voz.
2. Grave a mensagem e toque em concluído.
3. Toque em .

## **Utilizar a voz para escrever uma mensagem**

Demasiado ocupado para escrever uma mensagem? Escreva e envie uma mensagem SMS com a sua voz.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com).

Para utilizar esta funcionalidade, deve estar ligado à internet.

1. Mantenha premida .
2. Diga Text e o nome do contacto.
3. Diga a sua mensagem e siga as instruções que ouvir.

## **Conversar com os amigos**

Gosta de conversar online com os seus amigos? Se estiver em viagem, pode enviar mensagens instantâneas do seu telemóvel, a partir de qualquer local.

Necessita de uma conta Microsoft para conversar por chat. Quando liga a sua conta Facebook à conta Microsoft, pode utilizar o chat do Facebook em Mensagens. Para mais informações, consulte a secção Procedimentos em [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

Antes de usar o chat, configure um serviço de chat. Toque em Mensagens, deslize para online e siga as instruções mostradas no telemóvel.

Se não tiver sessão iniciada num serviço de chat, inicie sessão agora.

1. Toque em Mensagens.
2. Toque em .
3. Para adicionar um destinatário da sua lista de contactos, toque em . Toque na conta de chat do seu amigo para começar a conversar.
4. Toque na caixa da mensagem, escreva a mensagem e toque em .

## **E-mail**

Pode utilizar o telemóvel para ler e responder aos e-mails quando está em viagem.



No ecrã principal, toque em .

Para enviar e receber e-mail no telemóvel, tem de estar ligado à Internet.

#### **Adicionar uma caixa de correio**

Utiliza endereços de e-mail diferentes para fins profissionais e de lazer? Pode adicionar várias caixas de correio ao telemóvel.

Para configurar o e-mail no telemóvel, tem de estar ligado à internet.

Se não iniciou sessão na sua conta Microsoft durante a configuração inicial, pode fazê-lo agora. Quando adiciona uma conta Microsoft ao seu telemóvel, uma conta de e-mail é adicionada automaticamente.

1. No ecrã principal, toque em .
2. Toque numa conta e escreva o seu nome de utilizador e palavra-passe.
3. Toque em **iniciar sessão**.

★ **Sugestão:** Dependendo da sua conta de e-mail, pode igualmente sincronizar outros itens para além dos e-mails com o telemóvel, como é o caso dos contactos e do calendário.

Se o telemóvel não encontrar as suas definições de e-mail, pode utilizar a configuração avançada. Para isso necessita de conhecer o tipo da sua conta de e-mail e os endereços dos servidores de e-mail para receber e enviar. Pode obter estas informações do seu fornecedor de serviços de e-mail.

Para saber mais acerca da configuração de diferentes contas de e-mail, consulte a secção Procedimentos em [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

#### **Adicionar uma caixa de correio mais tarde**

Na sua caixa de correio, toque em  > **adicionar conta de e-mail** e numa conta a inicie sessão.

#### **Exchange ActiveSync**

Gostaria de ter à mão o e-mail do trabalho, os contactos e o calendário, sempre que está ao computador ou em movimento ao telemóvel? Pode sincronizar o conteúdo importante entre o seu telemóvel e um servidor do Microsoft Exchange.

O Exchange ActiveSync só pode ser configurado se a sua empresa tiver um servidor do Microsoft Exchange. Para além disso, é necessário que o administrador de TI da sua empresa tenha ativado o Microsoft Exchange ActiveSync para a sua conta.

Antes de iniciar a configuração, certifique-se de que tem o seguinte:

- Um endereço de e-mail da empresa
- O seu nome de servidor do Exchange (contacte o departamento de TI da sua empresa)
- O nome do domínio de rede (contacte o departamento de TI da sua empresa)
- A sua palavra-passe de rede do office

Dependendo da configuração do servidor do Exchange, pode precisar de introduzir informações adicionais durante a configuração. Se não sabe a informação correta, contacte o departamento de TI da sua empresa.

Durante a configuração pode definir a frequência com que o telemóvel deve sincronizar os conteúdos com o servidor. Apenas conteúdo definido aquando da configuração da conta é sincronizado. Para sincronizar conteúdo adicional, altere as definições da conta do Exchange ActiveSync.

Com o Exchange ActiveSync pode ser obrigatório utilizar o código de bloqueio.

### Abrir e-mails a partir do ecrã principal

Com os mosaicos de e-mail dinâmicos pode abrir e-mails diretamente a partir do ecrã principal.



A partir dos mosaicos, pode ver o número de e-mails não lidos e se recebeu novos e-mails.

Pode afixar várias caixas de correio ao ecrã principal. Por exemplo, destine um mosaico para e-mails de trabalho e outro para e-mails pessoais. Se ligar várias caixas de correio numa pasta a receber unificada, pode abrir e-mails de todas as suas pastas a receber num único mosaico.

Para ler os e-mails, toque no mosaico.

### Enviar e-mail

Não deixe acumular os seus e-mails. Utilize o telemóvel para ler e escrever e-mails em viagem.

1. No ecrã principal, toque em .
2. Toque em e numa conta, se possuir pastas a receber.

**3.** Para adicionar um destinatário da lista de contactos, toque em ou comece a escrever um nome. Pode igualmente escrever o endereço.

**★ Sugestão:** Para remover um destinatário, toque no nome e em **Remover**.

**4.** Escreva o assunto e o e-mail.

**★ Sugestão:** Para adicionar um sorriso, toque em .

**5.** Para anexar um ficheiro, toque em .

**★ Sugestão:** Pode também tirar uma nova fotografia enquanto escreve o e-mail. Toque em , tire uma fotografia e toque em **aceitar**.

**6.** Toque em para enviar o e-mail.

## Ler e-mail


Está à espera de notícias importantes? Utilize o telemóvel para ler os seus e-mails, em vez de o fazer apenas quando estiver na sua secretaria.

Pode ver quando recebe um novo e-mail no ecrã principal.

**1.** No ecrã principal, toque em .

**2.** Na sua caixa de correio, toque no e-mail. O e-mail não lido é marcado com uma cor diferente.

**★ Sugestão:** Para ampliar ou reduzir, coloque dois dedos no ecrã e deslize-os em conjunto ou em separado.

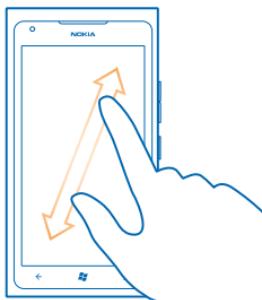

**★ Sugestão:** Se um e-mail contiver um endereço web, toque neste para ir para o web site.

## Ler o e-mail numa conversação

Na sua caixa de correio, toque na conversação que inclui o e-mail e toque no e-mail. Uma conversação com e-mails não lidos é marcada numa cor diferente.

## Guardar um anexo

Com o e-mail aberto, toque no anexo, como uma fotografia e este é transferido para o seu telemóvel. Toque no anexo novamente e toque em > **guardar no telemóvel**. Nem todos os formatos de ficheiro podem ser guardados.

## Responder a um e-mail

Recebe e-mails que necessitam de resposta rápida? Responda imediatamente através do telemóvel.

1. No ecrã principal, toque em .

2. Abra o e-mail e toque em .

★ Sugestão: Para responder apenas ao remetente, toque em **responder**. Para responder ao remetente e a todos os outros destinatários, toque em **responder a todos**.

## Reencaminhar um e-mail

Abra o e-mail e toque em  > **reencaminhar**.

## Apagar e-mail

A sua caixa de correio está demasiado cheia? Apague alguns e-mails para libertar espaço no seu telemóvel.

1. Na sua caixa de correio, toque na parte esquerda dos e-mails que pretende apagar.

2. Toque nas caixas de verificação que aparecem junto dos e-mails e toque em .



Todos os e-mails que selecionou são apagados. Dependendo da sua conta de e-mail, os e-mails podem igualmente ser apagados do seu servidor de e-mail.

## Apagar um e-mail

Abra o mail e toque em .

## Visualizar e-mails em separado

Os e-mails são agrupados por título em conversações. Uma conversação inclui igualmente as suas respostas. Se pretender visualizar todos os e-mails em separado, pode desligar a funcionalidade de conversações.

1. No ecrã principal, toque em .

2. Toque em  > **definições**.

3. Desligue **Conversações**.

## Ligar várias caixas de correio como uma pasta a receber unificada

Se tiver mais do que uma conta de e-mail, pode escolher que pastas a receber pretende ligar em simultâneo numa única pasta a receber. A pasta a receber unificada permite-lhe ver todos os seus e-mails de relance.

1. No ecrã principal, toque numa caixa de correio.
2. Toque em > **ligar pastas a receber**.
3. Na lista **outras pastas a receber**, toque nas pastas a receber que pretende ligar à primeira.
4. Toque em **mudar o nome da pasta a receber ligada**, escreva um novo nome para a caixa de correio e toque em .

A nova pasta a receber unificada é afixada ao ecrã principal.

## Desassociar pastas a receber unificadas

Se pretender visualizar as suas caixas de correio individualmente, ou começar a utilizar apenas uma conta de e-mail, pode desassociar as caixas a receber unificadas.

1. No ecrã principal, toque na pasta a receber unificada.
2. Toque em > **conta de email associada**.
3. Na lista **esta pasta a receber**, toque nas pastas a receber que pretende desassociar e em **desassociar**.


## Apagar uma caixa de correio

Se já não pretender utilizar uma caixa de correio, pode apagá-la do seu telemóvel.

1. Deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **e-mail+contas**.
2. Toque e mantenha a caixa de correio e toque em **eliminar**.

# Câmera

Porquê transportar uma câmara em separado se o seu telemóvel tem tudo o que precisa para capturar memórias? Com a câmara do telemóvel, pode facilmente tirar fotografias ou gravar vídeos.

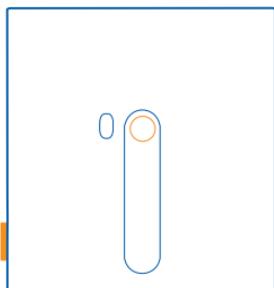

## Tirar uma fotografia

Tire fotografias nítidas e vibrantes; capture os melhores momentos no seu álbum de fotografias.

1. Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.



2. Para ampliar ou reduzir, escolha + ou - no controlo de zoom

3. Para focar, mantenha premida a tecla da câmara até meio. A focagem está bloqueada quando o retângulo branco parar de piscar.

★ **Sugestão:** Quando a focagem está bloqueada, pode manter a tecla da câmara premida até meio e recompor a fotografia.

4. Para tirar a fotografia, prima na tecla da câmara completamente até ao fim.

Mantenha o telemóvel imóvel até a fotografia estar guardada e a câmara estar pronta para uma nova fotografia.


Para visualizar a fotografia tirada, deslize para a direita. As fotografias são guardadas nas Imagens da Câmara no centro de Imagens.

### Tirar uma fotografia sem utilizar a tecla da câmara

Para focar um objeto ou uma área específica, toque o objeto ou a área no ecrã. Mantenha o telemóvel estável, até o quadrado branco parar de piscar.

## Utilizar diversos modos de cena

Saiba como tirar fotografias em várias situações utilizando os diversos modos de cena disponíveis na câmara do telemóvel.

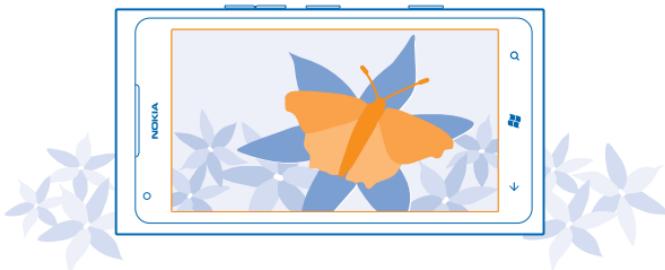

### Tirar uma fotografia de grande plano

Pode ser difícil focar pequenos objetos, como é o caso das flores. Tem de mover a câmara para mais perto do objeto. Para tirar fotografias nítidas e precisas dos detalhes mais pequenos, utilize o modo de grande plano.

1. Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.
2. Para ligar o modo de grande plano, escolha > **Cenas > Macro**.

### Tirar uma fotografia de um objeto em movimento

Está num evento desportivo e pretende capturar a ação com o telemóvel? Utilize o modo de desporto para tirar uma fotografia mais nítida de pessoas em movimento.

1. Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.
2. Para ligar o modo de desporto, toque em > **Cenas > Desporto**.

### Tirar uma fotografia com iluminação reduzida

Pretende tirar fotografias com mais qualidade mesmo com luz insuficiente? Utilize o modo noite.

1. Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.
2. Para ligar o modo noite, toque em > **Cenas > Noite**.

### Tirar um autorretrato

Para tirar um autorretrato facilmente, utilize a câmara frontal no seu telemóvel.

1. Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.
2. Toque em .

3. Para ampliar ou reduzir, escolha + ou - nos controlos de zoom .

4. Para tirar a fotografia, prima a tecla da câmara.

Mantenha o telemóvel imóvel até a fotografia estar guardada e ser apresentada a fotografia final.

★ Sugestão: Pode também gravar vídeos com a câmara frontal. Para alternar para a gravação de vídeo, toque em . Para iniciar a gravação, prima a tecla da câmara.

## Gravar um vídeo

Além de tirar fotografias com o telemóvel, também pode capturar os momentos especiais em vídeo.

1. Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.

2. Para mudar de modo de fotografia para modo de vídeo, toque em .

3. Para iniciar a gravação, prima a tecla da câmara. O temporizador começa a funcionar.

4. Para parar a gravação, prima a tecla da câmara. O temporizador para.

Para ver o vídeo, deslize para a direita e toque em . O vídeo é guardado nas **Imagens da Câmara** no centro de Imagens.

## Sugestões para a câmara

Seguem-se algumas sugestões para ajudá-lo a obter o máximo proveito da câmara do seu telemóvel.

• Utilize as duas mãos para manter a câmara estável.

• Para ampliar ou reduzir, escolha + ou - nos controlos de zoom .

Quando amplia, a qualidade da imagem pode diminuir.

• Para alternar entre tirar fotografias e gravar vídeos, toque em  ou .

• Para alterar as definições da câmara, como o flash, os modos de cena e a resolução, toque em  e na definição.

• Se não utilizar a câmara durante alguns minutos, entra em modo de suspensão. Para utilizar novamente a câmara, prima a tecla de alimentação e arraste o ecrã para cima.

Mantenha uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando tirar uma foto.

## Guardar as informações de localização das suas fotografias e vídeos

Se pretender saber exatamente onde estava quando tirou uma determinada fotografia ou quando gravou um determinado vídeo, pode definir o telemóvel para gravar automaticamente a localização.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  **Definições**.

2. Deslize para **aplicações** e toque em **imagens+câmara**.

3. Mude **Incluir informações de localização nas imagens captadas** para **Ligado**  .

Se pretender que as informações de localização sejam incluídas nas suas fotografias quando as carregar para um serviço de partilha, como o Facebook ou o SkyDrive, mude **Manter informações de localização nas imagens carregadas** para **Ligado**  .

As informações de localização podem ser anexadas a uma foto ou vídeo, se a sua localização puder ser determinada através dos métodos de rede ou por satélite. Se partilhar uma foto ou vídeo contendo informações de localização, as informações de localização podem ser visíveis para as

outras pessoas que visualizem a foto ou vídeo. Pode desactivar a referenciação geográfica nas definições do telemóvel.

## Partilhar as fotografias e os vídeos

Depois de tirar uma fotografia ou de gravar um vídeo, pode carregá-lo para um serviço de partilha, como o Facebook ou o SkyDrive.

1. Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.
2. Tire uma fotografia ou grave um vídeo.
3. Deslize para a direita. Toque em > partilhar....
4. Escolha o modo como pretende partilhar e siga as instruções.

★ **Sugestão:** Para facilitar a partilha, pode definir o Facebook ou o SkyDrive como a sua conta de partilha rápida. A conta de partilha rápida está no menu quando inicia a partilha.

Para definir a conta de partilha rápida, no ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Definições. Deslize para aplicações e toque em imagens+câmara > Conta de Partilha Rápida e na conta.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Nem todos os serviços de partilha suportam todos os formatos de ficheiro ou vídeos gravados em alta qualidade.

## Gerir as suas fotografias

Tem muitas fotografias e vídeos excelentes? Eis como os pode visualizar, organizar e partilhar.

### Centro de imagens

As fotografias tiradas ou os vídeos gravados com o telemóvel são guardados no centro de Imagens, onde pode navegar e visualizá-las.



Para localizar as suas fotografias e os seus vídeos facilmente, marque os favoritos ou organize-os em álbuns.

## Visualizar fotografias


Reviva os momentos importantes; visualize as fotografias no seu telemóvel.

### Toque em Imagens.

1. Para visualizar uma fotografia que tirou, toque em **Imagens da Câmara** e na fotografia.
2. Para visualizar a fotografia seguinte, deslize para a esquerda. Para visualizar a fotografia anterior, deslize para a direita.

### Ampliar ou reduzir

Coloque dois dedos no ecrã e deslize os dedos em conjunto ou em separado.

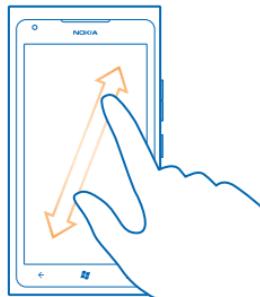

★ **Sugestão:** Para ampliar ou reduzir de novo rapidamente, toque na fotografia duas vezes.

### Visualizar as opções disponíveis

Toque e mantenha a fotografia.

### Marcar uma fotografia como favorita

Pretende encontrar rápido e facilmente as suas melhores fotografias? Marque-as como favoritas para vê-las na vista favoritos no centro de Imagens.

#### 1. Toque em **Imagens**.

#### 2. Toque em **álbums** e navegue para a fotografia.

Caso a fotografia esteja num álbum online, guarde-a primeiro no telemóvel. Toque em **••• > guardar no telemóvel**.

#### 3. Toque e mantenha a fotografia e toque em **adicionar aos favoritos**.

★ **Sugestão:** Pode também marcar uma fotografia como favorita logo a seguir a tê-la tirado. Deslize para a direita, toque e mantenha a fotografia e toque em **adicionar aos favoritos**.

### Visualizar os favoritos

No centro de Imagens, deslize para **favoritos**.

### Carregar fotografias e vídeos para a Web

Pretende carregar fotografias e vídeos para um serviço de redes sociais para os seus amigos e familiares verem? Pode fazê-lo diretamente a partir do centro de Imagens.

1. Toque em **Imagens**.
  2. Escolha uma fotografia ou um vídeo para fazer o upload.
  3. Toque em **••• > partilhar....**
  4. Escolha o modo como pretende partilhar e siga as instruções no ecrã.
- ★ Sugestão: Para aceder às fotografias a partir de todos os seus dispositivos, pode configurar o carregamento para o SkyDrive. O SkyDrive passa a ficar disponível no menu onde visualiza as suas fotografias.

Para configurar a funcionalidade, no ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições**. Deslize para **aplicações** e toque em **imagens+câmera > Conta de Partilha Rápida** e na conta.

### Alterar o fundo no centro de Imagens

Tem uma fotografia excelente que o faz feliz sempre que olha para ela? Defina-a como fundo do centro de **Imagens**.

1. Toque em **Imagens**.
2. Toque em **••• > escolher fundo**.
3. Escolha a fotografia e toque em **✓**.

★ Sugestão: Pode também definir o telemóvel para alterar periodicamente a fotografia de modo automático. Toque em **••• > alterar fundo aleatoriamente**.



### Criar um álbum

Para encontrar facilmente as fotografias de uma cerimónia, de uma pessoa ou de uma viagem, organize as fotografias em álbuns de acordo com o assunto, por exemplo.

1. Abra a aplicação Zune para PC no seu computador.
2. No Zune, escolha **Coleção** e **Imagens**. Clique com o botão direito no álbum em **As Minhas Imagens**, escolha **Novo álbum** e atribua-lhe um novo.
3. Adicione fotografias ao álbum e sincronize-o com o telemóvel.

★ **Sugestão:** Se estiver a utilizar um Apple Mac, transfira o Windows Phone 7 Connector para Mac da Mac App Store.

### **Apagar um álbum**

Quando apagar um álbum do telemóvel, as fotografias desse álbum também serão apagadas. Se tiver copiado o álbum para o computador, o álbum e as fotografias do álbum permanecem no computador.

Toque em **Imagens > álbuns**. Toque e mantenha um álbum e toque em **eliminar**.

Não pode apagar os álbuns online a partir do telemóvel.

### **Copiar as suas fotografias para o seu PC**

Tirou fotografias com o telemóvel e pretende copiá-las para o PC? Utilize a aplicação Zune para PC para copiar as fotografias entre o telemóvel e o PC.

1. Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o telemóvel a um computador compatível.
2. No computador, abra o Zune. Para mais informações, consulte a ajuda do Zune.

Pode transferir a versão mais recente do Zune a partir de [www.zune.net](http://www.zune.net).

### **Guardar uma fotografia no centro de Imagens**

As fotografias podem ser-lhe enviadas num mail ou numa mensagem multimédia. Para visualizar estas fotografias mais tarde, guarde-as no centro de Imagens.

1. No mail ou na mensagem multimédia, toque na fotografia.
2. Toque em **••• > guardar no telemóvel**.

Para visualizar a fotografia guardada no centro de Imagens, toque em **álbuns > Imagens Guardadas**.

# Mapas e navegação

Explore o que existe pelo mundo fora e como chegar lá.


## Ligar os serviços de localização

Descubra onde está a utilizar a aplicação Mapas e guarde a localização nas fotografias que tira. Permita que as aplicações utilizem as informações da sua localização para lhe proporcionarem uma maior variedade de serviços.

1. Deslize para a esquerda e toque em Definições.
2. Toque em localização e mude Serviços de localização para Ligado .

## Mapas Nokia

Mapas Nokia mostram o local onde o utilizador se encontra e o que existe nas proximidades, e guiam o utilizador para onde este pretende ir.

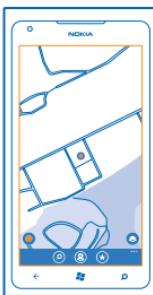

O utilizador pode:

- encontrar cidades, ruas e serviços;
- encontrar o caminho com direções detalhadas;
- partilhar a sua localização;
- guardar os seus locais favoritos no telemóvel e afixar locais ao ecrã principal para acesso rápido
- sincronizar os seus favoritos com maps.nokia.com
- escrever uma crítica sobre um local ou tirar uma fotografia e carregá-la para todos verem nos seus telemóveis ou no web site de Nokia Maps

O conteúdo dos mapas digitais pode por vezes ser impreciso e incompleto. Nunca dependa exclusivamente do conteúdo ou serviço para as comunicações essenciais, como, por exemplo, para emergências.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Alguns conteúdos são gerados por terceiros e não pela Nokia. Os conteúdos podem ser imprecisos e estão sujeitos à disponibilidade.

## Ver onde se encontra num mapa

Se necessitar de saber onde está, verifique onde se encontra num mapa. Pode igualmente explorar diversas cidades e países.

**1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  Mapas Nokia.**

 mostra o local onde se encontra. Se o Mapas Nokia não conseguir encontrar a sua localização,  mostra a sua última localização conhecida.

Se não for possível um posicionamento preciso, um círculo verde em redor do ícone de localização indica a área geral onde se pode encontrar. Em áreas densamente povoadas, a precisão da estimativa aumenta e o círculo verde não é tão extenso.

**2. Para ver a sua localização atual, ou a última localização conhecida, toque em .**

A cobertura dos mapas varia consoante o país e a região.

## Navegar no mapa

Arraste o mapa com o dedo. Por predefinição, o mapa está orientado para norte.

A bússola tem uma precisão limitada. Os campos electromagnéticos, os objectos metálicos ou outros factores externos também podem afectar a exactidão da bússola. A bússola deve estar sempre correctamente calibrada.

## Ampliar ou reduzir

Coloque dois dedos no mapa e deslize-os, afastando-os para ampliar ou juntando-os para reduzir.

 **Sugestão:** Para adicionar controlos de zoom à vista do mapa, toque em  > definições e mude Controlos de zoom para Ligado .

## Encontrar uma localização

A aplicação Mapas Nokia ajuda-o a encontrar localizações e empresas específicas.

Deve estar online para procurar lugares e localizações.

**1. Toque em  Mapas Nokia > .**

**2. Escreva as palavras a procurar, como o nome da rua ou o nome do local, na caixa de pesquisa.**

**3. Escolha um item da lista de correspondências propostas.**

A localização é mostrada no mapa.

 **Sugestão:** Pretende ver mais informações acerca de um local? A vista de detalhes do local pode conter informações gerais, fotografias, críticas, ligações para guias e outras sugestões de locais nas imediações. Quando o local é mostrado no mapa, para aceder à vista de detalhes do local, toque no balão de informação.

Se não forem encontrados quaisquer resultados de procura, certifique-se de que a ortografia das palavras procuradas está correta.

## Descobrir locais nas imediações

Procura um restaurante, um hotel ou uma loja abertos recentemente? A aplicação Mapas Nokia sugere-lhe locais nas imediações.

Toque em  **Mapas Nokia**.

1. Toque em  para encontrar locais nas imediações sugeridos, ou navegue para um ponto no mapa.
2. Toque em .

Pode ver todos os tipos de locais sugeridos no mapa.

3. Para encontrar determinados tipos de locais nas imediações, toque em , mude para **explorar** e toque num mosaico de categoria.

Os locais próximos na categoria são apresentados no mapa.

 **Sugestão:** Toque e mantenha um mosaico de categoria e afixe-o no ecrã principal. Desta forma pode descobrir rapidamente novos locais onde quer que esteja.

## Adicionar uma fotografia a um local

Vê algo que lhe agrada? Permita que outros partilhem a sua experiência. Tire uma fotografia e faça upload desta para todos a verem nos seus telemóveis ou no web site dos Nokia Maps.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  **Mapas Nokia**.
2. Toque em  para ver os locais perto de si.
3. Toque no ícone do local no mapa e toque no balão de informação.
4. Na vista de detalhes do local, deslize para **fotografias** e toque em  **adicone uma foto**.
5. Toque numa fotografia e em .

## Avaliar e comentar um local

Na vista de detalhes do local, deslize para **críticas** e toque em  **adicone uma crítica**. Toque nas estrelas para avaliar o local e escreva o seu comentário.

## Guardar um local

Para planear melhor as suas viagens, pode procurar locais, como hotéis, atrações ou postos de gasolina, e guardá-los no telemóvel.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  **Mapas Nokia**.
  2. Para procurar um endereço ou um local, toque em .
  3. Quando um local é mostrado no mapa, para abrir a vista de detalhes do local, toque no balão de informação.
  4. Na vista de detalhes do local, toque em .
-  **Sugestão:** Pode também afixar um local ao ecrã principal para fácil acesso. Quando o local for mostrado no mapa, toque no balão de informação e em .

## Ver um local guardado

Na vista principal, toque em .

## Sincronizar os locais guardados

Tenha sempre à mão os seus locais favoritos, bem como uma cópia de segurança dos mesmos. Inicie sessão na sua conta Nokia para sincronizar os favoritos com o Web site de Nokia Maps.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Mapas Nokia.

Pode planear uma viagem no seu computador no Web site de Nokia Maps, sincronizar os locais guardados com o seu telemóvel e aceder ao plano durante a viagem. A sincronização é um modo prático de transferir os locais guardados do seu telemóvel Nokia anterior para o seu novo telemóvel. Sincronize o seu telemóvel antigo com o serviço Web de Nokia Maps e, em seguida, com o seu novo telemóvel.

Se tiver sessão iniciada na sua conta Nokia, os seus favoritos são sincronizados automaticamente entre o telemóvel e o serviço Web de Nokia Maps sempre que abrir Mapas Nokia. Para sincronizar os seus locais guardados manualmente, toque em > .

★ **Sugestão:** Planeie uma viagem no seu computador no web site de Nokia Maps, sincronize os locais guardados com o seu telemóvel e aceda ao plano durante a viagem.

Para utilizar o serviço Web de Nokia Maps no seu computador, vá para [maps.nokia.com](http://maps.nokia.com).

#### Desligar a sincronização automática

Toque em > definições, e mude Sincronizar favoritos para .

#### Obter direções para um local

Quer encontrar o seu caminho facilmente? Obtenha direções para andar, conduzir ou utilizar transportes públicos; utilize a sua localização atual ou qualquer outra como ponto de partida.

1. Toque em Mapas Nokia.

2. Toque em > orientações.

3. Se não quiser que o ponto de partida seja a sua localização atual, toque em de e procure um ponto de partida.

4. Toque em para e procure um destino.

O trajeto é apresentado no mapa, juntamente com uma previsão do tempo para lá chegar. Toque em para ver as direções em detalhe.

★ **Sugestão:** Para obter direções para um local, pode igualmente tocar no local no mapa, ou tocar e manter um ponto no mapa e tocar no balão de informação. Toque em orientações para aqui ou em orientações daqui.

#### Alternar entre direções pedestres, de condução e de transportes públicos

Na vista de direções detalhadas, toque em , ou .

Os trajetos de transportes públicos são apresentados caso seja encontrada uma ligação válida entre a sua localização e o seu destino. As direções dos transportes públicos estão disponíveis para regiões selecionadas a nível mundial.

#### Alterar o aspecto do mapa

Veja o mapa de diferentes modos, para realçar determinados detalhes e para o ajudar a encontrar o seu caminho mais facilmente.


1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Mapas Nokia.

2. Toque em e selecione uma vista do mapa, por exemplo satélite ou trânsito.

As opções e funcionalidades disponíveis poderão variar por região. As opções não disponíveis são omitidas.

## Nokia Conduzir

A aplicação Nokia Conduzir guia-o para onde pretende ir com direções por voz detalhadas.

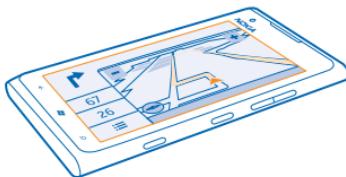

Toque em **Nokia Conduzir**.

O utilizador pode:

- encontrar o caminho com direções e orientações por voz detalhadas;
- controlar a sua localização, velocidade e distância percorrida, mesmo sem navegar;
- pré-carregar mapas antes de viajar e utilizar Nokia Conduzir offline para poupar nos custos de dados;
- guardar os seus destinos mais utilizados no telemóvel;
- obter um aviso quando exceder o limite de velocidade;
- obter informações em tempo real sobre as condições e incidências do trânsito nos seus trajetos diários utilizando o meu percurso

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

### Conduzir para o seu destino

Quando necessitar de direções claras e detalhadas otimizadas para condução, Nokia Conduzir ajuda-o a chegar ao seu destino.

Toque em **Nokia Conduzir**.

Cumpra toda a legislação local. A utilização de um telemóvel ou algumas das suas funcionalidades pode ser proibida durante a condução. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

Quando abre Nokia Conduzir pela primeira vez, o telemóvel pergunta-lhe se pretende transferir mapas de estrada para a sua localização atual e uma voz de navegação que corresponda às definições do idioma do telemóvel.

Se transferir os mapas de que precisa com a ligação Wi-Fi doméstica antes da sua viagem, poupará nos custos de dados enquanto viaja.

Se a função o meu percurso estiver disponível no seu país, o telemóvel também lhe poderá solicitar o endereço de casa e do trabalho.

1. Toque em > **Definir destino** e procure o seu destino.

2. Toque no destino e em **CONDUZIR PARA** > **INICIAR**.

Por predefinição, o mapa roda consoante a sua direção de condução. A bússola indica sempre o norte.

3. Para parar a navegação, toque em > **Parar navegação**.

### Ver o mapa em ecrã total

Toque no mapa.

### Guardar um local

Para planejar melhor as suas viagens, pode procurar locais, como hotéis, atrações ou postos de gasolina, e guardá-los no telemóvel.

Toque em **Nokia Conduzir**.

1. Para procurar um local, toque em > **Definir destino** > **Procura**.

2. Introduza palavras de procura, como um endereço ou nome de local.

3. Toque num local da lista.

4. Toque em .

### Conduza até um local guardado

Toque em > **Definir destino** > **Favoritos** e no local.

★ **Sugestão:** Pode fixar um destino favorito ao ecrã principal para poder navegar até ele rapidamente. Toque em > **Definir destino** > **Favoritos**, toque e mantenha um local e toque em **afixar ao Início**.

### Obter orientações por voz

As orientações por voz, se disponíveis no seu idioma, ajudam-no a encontrar o destino, deixando-o livre para desfrutar da viagem.

Toque em **Nokia Conduzir**.

1. Toque em > **Definições** > **Voz de navegação**.

2. Toque num idioma. Se não pretende utilizar as orientações por voz, toque em **Nenhuma**.

### Transferir novas vozes de navegação

Toque em > **Definições** > **Voz de navegação** > **Importar nova** e toque numa voz.

### Navegar offline

Para poupar nos custos de dados, também pode utilizar a aplicação Nokia Conduzir offline.

1. Toque em **Nokia Conduzir**.

2. Toque em > **Definições**.

3. Mude **Ligação para Offline** .

Algumas funções, como os resultados da pesquisa, podem ser limitadas durante a utilização de Nokia Conduzir offline.

## Obter assistência durante os percursos

Minimize o seu stress durante os percursos: Nokia Conduzir memoriza os seus trajetos diários e dá-lhe informações em tempo real sobre as condições e incidências do trânsito.

Esta função está disponível para regiões selecionadas a nível mundial. O número de regiões abrangidas é cada vez maior.

A disponibilidade das informações de trânsito podem variar de acordo com o país e a região.

1. Toque em Nokia Conduzir.

2. Quando abre Nokia Conduzir pela primeira vez, pode ter de configurar a função o meu percurso. Para configurar a função mais tarde, toque em > Definições > O meu percurso > Configure a Iniciação Rápida.

3. Procure o endereço de casa e do trabalho, e introduza a hora a que costuma ir para o trabalho e que regressa a casa.

Pode ver informações sobre as condições de trânsito e o tempo de viagem estimado do seu próximo percurso no mosaico dinâmico de Nokia Conduzir no ecrã principal. Também obtém informações em tempo real sobre as condições e incidências do trânsito enquanto conduz.

### Iniciar o percurso

Toque em Nokia Conduzir. O telemóvel sugere um destino com base na hora atual. Para iniciar o trajeto até ao local sugerido, toque em PERCURSO.

Quanto mais utilizar a função o meu percurso, mais informações ela memoriza. Se conduzir para um destino mais do que uma vez, esse destino é guardado como um favorito.

★ Sugestão: Para utilizar um favorito como o seu destino, por exemplo, ir para o ginásio em vez de ir para casa, toque em Nokia Conduzir e em .

### Ver o próximo percurso no ecrã principal

Pode ver informações sobre as condições de trânsito e o tempo de viagem estimado do seu próximo percurso no mosaico dinâmico de Nokia Conduzir no ecrã principal.

Depois de configurar o meu percurso, o mosaico de Nokia Conduzir no ecrã principal mostra informações sobre o seu próximo percurso.

O outro lado do mosaico dinâmico dá-lhe uma previsão do destino e o tempo estimado para chegar até ele. Pode ter de aguardar alguns instantes até que o outro lado do mosaico seja mostrado.

No outro lado do mosaico também pode ver as condições de trânsito do seu próximo percurso:

- Condução tranquila com pouco trânsito
- Trânsito intenso
- A estrada está bloqueada

Só pode ver informações sobre o percurso no mosaico dinâmico se existir uma sugestão de destino disponível para o período atual do dia. O tempo de viagem estimado poderá ser mostrado apenas momentos antes da hora a que normalmente inicia o trajeto.

## Obter avisos de limite de velocidade

Não ultrapasse o limite de velocidade. Defina o telemóvel para o avisar sempre que conduzir com excesso de velocidade.

A disponibilidade do limite de velocidade pode variar de acordo com o país e a região.

1. Toque em Nokia Conduzir.

2. Toque em > Definições > Limite de velocidade e mude Alerta de limite de velocidade para Alerta ligado .

3. Para definir o limite de aviso de excesso de velocidade, arraste o controlo de deslize de Alertar se minha velocidade exceder o limite em. Pode definir um limite distinto para velocidades maiores e menores.

## Transferir os mapas Conduzir

Para poupar nos custos de dados quando viaja, guarde novos mapas de estradas no seu telemóvel antes da viagem. Se estiver com falta de espaço, pode remover alguns mapas do telemóvel.

Toque em Nokia Conduzir > > Definições > Gerir mapas.

Para transferir mapas no telemóvel, tem de estar ligado a uma rede Wi-Fi.

1. Toque em +.

2. Selecione um continente, um país e uma área, se aplicável, e toque em Instalar.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

## Remover um mapa

Toque no mapa que pretende remover e, na página de detalhes do mapa, toque em .

## Alterar o aspeto da vista Conduzir

Utiliza Nokia Conduzir à noite quando está escuro? Com os modos dia e noite, consegue ver sempre o ecrã claramente. Também pode alterar outras definições de acordo com as suas necessidades.

Toque em Nokia Conduzir.

1. Toque em > Definições.


2. Mude Cores do mapa para Noite. Para ligar automaticamente o modo noite quando escurece, toque em Automático.

## Alternar entre 2D e 3D

Toque em e em 2D ou 3D.

## Alternar entre as vistas de distância restante, tempo de chegada ou tempo restante

Na vista de navegação, toque na distância restante e numa opção.

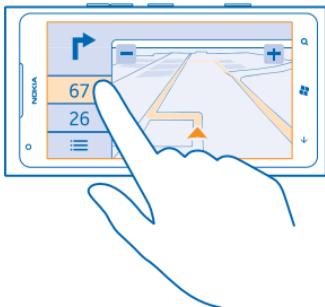

### Ocultar edifícios e atrações importantes

Toque em > Definições e mude Marcos para .

## Métodos de posicionamento

O seu telemóvel mostra a sua localização no mapa utilizando um posicionamento GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi ou com base na rede (ID da célula).

A disponibilidade, exactidão e plenitude da localização dependem, por exemplo, da sua localização, das imediações e de fontes de terceiros, e podem ser limitadas. As informações de localização podem não estar disponíveis, por exemplo, no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas. Para obter informações sobre privacidade dos métodos de posicionamento, consulte a Política de Privacidade Nokia.

O serviço de rede A-GPS (Assisted GPS, GPS assistido) e outros melhoramentos semelhantes do GPS e Glonass obtêm informações de localização utilizando a rede celular e prestam assistência no cálculo da localização actual.

A-GPS e outros melhoramentos ao GPS e GLONASS pode implicar a transferência de pequenas quantidades de dados através de uma rede móvel. Caso pretenda evitar custos de dados, por exemplo ao viajar, pode desativar a ligação de dados via telemóvel nas definições do telemóvel.

O posicionamento Wi-Fi melhora a precisão de posicionamento quando os sinais de satélite não estão disponíveis, especialmente quando está em espaços interiores ou entre edifícios altos. Se estiver num local onde a utilização de Wi-Fi seja restrita, pode desligar o Wi-Fi nas definições do telemóvel.

O contador pode não ser exacto, dependendo da disponibilidade e qualidade da ligação por satélite.

# Internet

Saiba como criar ligações sem fios e navegue na web mantendo os seus custos de dados reduzidos.



## Definir ligações à internet

O seu fornecedor de serviços de rede cobra-lhe uma taxa fixa pela transferência de dados ou o pagamento é efetuado com base na utilização? Altere as definições de Wi-Fi e de dados via telemóvel para reduzir os custos de dados em roaming e em casa.

Geralmente, a utilização de uma ligação Wi-Fi é mais rápida e mais barata do que uma ligação de dados via telemóvel. Caso as ligações de dados via telemóvel e Wi-Fi estejam disponíveis, o seu telemóvel usa a ligação Wi-Fi.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Definições > Wi-Fi.
2. Certifique-se de que **Redes Wi-Fi** está Ligado .
3. Selecione a ligação que pretende utilizar.

### Utilizar uma ligação de dados via telemóvel

No ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em Definições > rede móvel e mude **Ligação de dados** para **Ligado**.

### Utilizar uma ligação de dados via telemóvel durante o roaming

Caso se ligue à internet em roaming, especialmente no estrangeiro, pode aumentar bastante os custos de dados.

O roaming de dados está ativo quando o seu telemóvel recebe dados de redes que não pertencem ou não são geridas pelo seu fornecedor de serviços de rede.

No ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em Definições > rede móvel e mude **Opções de roaming de dados** para **roaming**.

## Ligar o computador à Internet

Pretende utilizar a Internet no seu portátil mas não tem acesso? Pode utilizar a ligação de dados via telemóvel do telemóvel com o seu portátil ou outros dispositivos. É então criada uma ligação Wi-Fi.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Definições > partilha da Internet.

**2. Mude Partilha para Ligada** .

**3. Para alterar o nome da ligação, toque em configurar > Nome da difusão e escreva um nome.**

**★ Sugestão:** Pode igualmente introduzir uma palavra-passe para a ligação.

**4. Escolha a ligação no outro dispositivo.**

O outro dispositivo utiliza dados do seu plano de dados, o que pode originar custos de tráfego de dados. Para obter informações sobre a disponibilidade e custos, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

## Browser da Web

Fique a par de todas as notícias e visite os seus web sites favoritos. Pode utilizar o Internet Explorer 9 Mobile no seu telemóvel para visualizar páginas Web na internet. O seu browser pode igualmente ajudar a protegê-lo contra ameaças de segurança.



Toque em  **Internet Explorer**.

Para navegar na Web, deve estar ligado à internet.

### Navegar na Web

Quem necessita de um computador, quando pode navegar na internet a partir do telemóvel?

**★ Sugestão:** Se o seu fornecedor de serviços de rede não cobrar uma taxa fixa para a transferência de dados, para poupar custos de dados utilize uma rede Wi-Fi para ligar à internet.

**1. Toque em  Internet Explorer.**

**2. Toque na barra de endereços.**


**3. Escreva um endereço web.**

**4. Toque em .**

**★ Sugestão:** Para procurar na internet, escreva uma palavra a procurar na barra de endereços e toque em .

### Ampliar ou reduzir

Coloque dois dedos no ecrã e deslize os dedos em separado ou em conjunto.

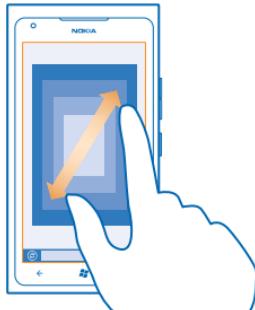

★ **Sugestão:** Pode igualmente tocar duas vezes no ecrã.

### Abrir um novo separador

Quando pretende visitar vários web sites em simultâneo, pode abrir até 6 separadores do browser e alternar entre os mesmos.

Toque em **Internet Explorer**.

Toque em > **separadores** > .

### Alternar entre separadores

Toque em > **separadores** e num separador.

### Fechar um separador

Toque em > **separadores** > .

### Adicionar um web site aos seus favoritos

Se visitar sempre os mesmos web sites, adicione-os aos favoritos, para que possa aceder aos mesmos rapidamente.

Toque em **Internet Explorer**.

1. Vá para um web site.

2. Toque em > **adicionar aos favoritos**.

★ **Sugestão:** Pode também afixar os seus web sites favoritos ao ecrã principal. Quando navegar no web site, toque em > **afixar ao início**.

### Ir para um web site favorito

Toque em > **favoritos** e num web site.

### Partilhar uma página Web

Se encontrar uma página Web interessante, pode enviá-la a um amigo por SMS ou mail ou publicá-la nas redes sociais.

1. Toque em **Internet Explorer** e vá para um Web site.

2. Toque em **partilhar página** e no modo como pretende partilhar.

## Limpar o histórico do browser

Quando terminar a navegação, pode apagar os seus dados privados, como o histórico do browser e os ficheiros temporários da internet.

1. Toque em Internet Explorer.
2. Toque em ... > definições > eliminar histórico.

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se acedeu, ou tiver tentado aceder, a informações confidenciais ou a um serviço seguro que exijam senhas, limpe a memória cache após cada utilização.

## Procurar na web

Explore a web com a procura do Bing. Pode utilizar o teclado no ecrã ou a sua voz para escrever as palavras a procurar.

1. Prima .
2. Escreva a sua palavra de procura na caixa de procura e toque em . Também pode selecionar uma palavra a procurar a partir das correspondências propostas.
3. Para ver resultados da procura relacionados, deslize para **local** ou **imagens**.

### Utilizar a procura por voz

Prima , toque em e diga a sua palavra a procurar.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com).

## Fechar todas as ligações à Internet

Poupe bateria fechando as ligações à Internet abertas em segundo plano. Pode fazê-lo sem ter de fechar qualquer aplicação.


1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Definições > Wi-Fi.
2. Mude Redes Wi-Fi para Desligado .

### Fechar uma ligação de dados via telemóvel

No ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em Definições > rede móvel e mude Ligação de dados para Desligado .

# Entretenimento

Está com tempo livre e precisa de se entreter? Saiba como ver vídeos, ouvir as suas músicas favoritas e jogar jogos.

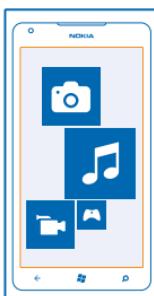

## Ver e ouvir

Pode utilizar o telemóvel para ver vídeos e ouvir música e podcasts enquanto se desloca.

Toque em Música+Vídeos.

### Reproduzir músicas, podcasts e vídeos

Pode ouvir música e podcasts e ver vídeos enquanto se desloca.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Música+Vídeos.
2. Toque em música, vídeos, ou podcasts.
3. Para navegar por categoria, deslize para a esquerda ou para a direita.
4. Toque na música, podcast ou vídeo que pretende reproduzir.

**Sugestão:** Pode utilizar a aplicação Zune para PC para fazer listas de reprodução das suas músicas favoritas e copiá-las para o telemóvel.

### Colocar em pausa ou retomar uma reprodução

Toque em ou em .

Para reproduzir músicas de modo aleatório, toque em .

### Avançar rapidamente ou recuar

Toque e mantenha ou .

## Nokia Música

Com o Nokia Música no Windows Phone, pode transferir músicas para o telemóvel e para o computador compatível.



No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música**.

Para mais informações, vá para [music.nokia.com](http://music.nokia.com).

Este serviço não está disponível em todos os países ou regiões.

A Nokia poderá utilizar dados pessoais para determinados fins relacionados com este serviço, conforme especificado na política de privacidade da Nokia ou outros termos aplicáveis.

Se tiver algum crédito ou uma assinatura da Música Ilimitada Nokia associados à sua conta Nokia, não os feche. Se o fizer, irá perder tudo isso.

### Mix radio

A forma mais fácil de procurar novos artistas e músicas de diferentes géneros é transmitir em fluxo música no Mix radio. Pode transmitir em fluxo misturas selecionadas manualmente de diferentes artistas e géneros e guardá-las no telemóvel para ouvir offline.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música > mix radio**.

2. Selecione o tipo de música que pretende ouvir.

★ **Sugestão:** Toque e mantenha a mistura para a disponibilizar offline. Só pode ter um número limitado de misturas offline de cada vez.

### Colocar em pausa ou retomar música

Toque em ou em .

★ **Sugestão:** Para comprar a música atual, toque em .

### Passar para a música seguinte

Toque em .

Pode existir alguma limitação relativamente ao número de músicas que pode ignorar.

### Personalizar a sua mix radio

Pode criar um perfil de música para ouvir uma mistura de géneros que foram adaptados ao seu gosto. O seu perfil é compilado automaticamente a partir da música que possui no seu computador.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música > mix radio**.

2. Deslize para personalizar e toque em **Como funciona?**.

**3.** No seu computador, vá para o endereço web mostrado no telemóvel e, para criar o seu perfil, siga as instruções apresentadas no web site.

**4.** No telemóvel, deslize para personalizar, e toque em obter o meu perfil musical e no género que pretende ouvir.

**★ Sugestão:** Percorra as imagens para visualizar todos os seus géneros.

Este serviço pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

### **Obter recomendações com o mix radio**

Com o Mix Radio da Nokia, pode criar misturas personalizadas para obter recomendações para música semelhante à dos seus artistas favoritos.

**1.** No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música > mix radio**.

**2.** Deslize para **criar**.

**3.** Toque em

**4.** Escreva o nome de um artista. Pode adicionar até três nomes.

**5.** Toque em para criar uma mistura baseada nos artistas selecionados.

### **Transferir música de Nokia Música**

Mantenha o ritmo e transfira a sua música favorita da Nokia Música.

**1.** No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música**.

**2.** Navegue para a música ou para o álbum que pretende transferir.

**3.** Toque no preço da música ou do álbum. Algumas músicas só podem ser transferidas como parte de um álbum.

**4.** Se tal lhe for solicitado, inicie sessão na sua conta Nokia.

**5.** Selecione um método de pagamento.

As músicas são guardadas no seu telemóvel e adicionadas automaticamente à sua coleção de música.

**★ Sugestão:** Se estiver disponível, utilize uma ligação Wi-Fi para transferir música de Nokia Música. Para mais instruções sobre como ligar à Internet, consulte o manual do utilizador do telemóvel.

O download e a transmissão de música e de outros conteúdos pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviço. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Todos os direitos de propriedade intelectual e outros direitos intrínsecos e associados às músicas pertencem e estão expressamente reservados a outros licenciadores, como a editora discográfica, o autor, o compositor ou o editor relevantes. Só poderá utilizar a música descarregada ou transmitida de Música Nokia em conformidade com as restrições de utilização que se aplicam a essa música específica, conforme definido em "Direitos" nas páginas do produto de Música Nokia. A música que adquiriu a partir de outras fontes deve ser utilizada em conformidade com os termos dessa compra. O utilizador é responsável pelo cumprimento dos direitos de propriedade intelectual e de outros aplicáveis à música que utiliza.

### **Encontrar concertos**

Não perca a oportunidade de ver as suas bandas favoritas tocar ao vivo. Com Nokia Música, pode ver que concertos que se vão realizar perto de si.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música > concertos**.

★ **Sugestão:** Também pode procurar concertos por artista, local ou localização. Toque em  e escreva a palavra a procurar.

Quando utiliza o serviço pela primeira vez, tem de lhe dar autorização para utilizar as suas informações de localização.

Este serviço pode não estar disponível em todos os países ou todas as regiões.

## Rádio FM

Saiba como ouvir rádio no telemóvel.



### Ouvir rádio

Desfrute das suas estações de rádio FM favoritas em viagem.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Música+Vídeos > rádio**.
2. Ligue a um auricular compatível. O auricular funciona como uma antena.

### Ir para a estação seguinte ou anterior

Deslize para a esquerda ou para a direita.

★ **Sugestão:** Se utilizar um movimento mais pequeno, pode passar para as estações que têm um sinal mais forte.

### Alternar entre altifalantes e auricular

Toque e mantenha o número da estação e toque em **mudar para altifalante** ou **mudar para auscultadores**.

### Guardar uma estação de rádio

Guarde as suas estações de rádio favoritas para poder ouvi-las facilmente mais tarde.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  **Música+Vídeos**.

Para guardar a estação que está a ouvir, toque em .

**Visualizar a sua lista de estações guardadas**

Toque em .

**Remover uma estação da lista**

Toque em .

## Sincronizar música entre o telemóvel e o PC

Tem conteúdos no seu PC que pretende ouvir ou ver no telemóvel? Utilize a aplicação Zune para PC para sincronizar músicas e vídeos entre o telemóvel e o PC e para gerir a sua coleção multimédia.

Transfira a versão mais recente da aplicação Zune para PC de [www.zune.net](http://www.zune.net). Não pode sincronizar música protegida por DRM com o Zune.

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB.

2. No PC, abra o Zune. Para mais informações, consulte a ajuda do Zune.

 **Sugestão:** Pode também utilizar o Zune para fazer listas de reprodução das suas músicas favoritas e copiá-las para o telemóvel.

## Jogos

Quer divertir-se? Divirta-se a transferir e a jogar jogos no seu telemóvel.



## Transferir jogos

Obtenha novos jogos para o seu telemóvel em movimento na Mercado.

1. Toque em **Jogos**.

2. Navegue na seleção da Mercado e toque no jogo que pretende.

3. Para transferir um jogo gratuito, toque em **instalar**.

4. Para experimentar gratuitamente um jogo, toque em **experimentar**.

5. Para comprar um jogo, toque em **comprar**.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

## Jogar um jogo

Jogar no telemóvel é uma experiência verdadeiramente social. O Xbox LIVE, serviço de jogos da Microsoft, permite-lhe jogar jogos com os amigos e utilizar o perfil de jogador para acompanhar os resultados e as conquistas dos jogos. Pode fazer isto online, na consola da Xbox e no telemóvel no centro de Jogos.

### Toque em Jogos.

Deslize para **coleção** e toque num jogo. Se for um jogo do Xbox LIVE, inicie sessão na sua conta da Xbox LIVE. Se ainda não tem uma conta, pode criar uma. O Xbox LIVE não está disponível em todas as áreas. Antes de jogar um jogo, tem de instalá-lo no telemóvel.

★ **Sugestão:** Pode afixar os seus jogos favoritos no ecrã principal. Na vista **coleção** toque e mantenha o jogo e toque em **afixar ao Início**.

### Obter mais jogos

Pode obter novos jogos na Mercado. Deslize para **coleção** e toque em **obter mais jogos**.

### Aceitar um convite para jogar um jogo

Inicie sessão no Xbox LIVE, deslize para **desafios** e toque no convite. Se não tiver o jogo, mas este estiver disponível na sua área no Mercado, pode transferir uma versão de avaliação ou comprá-lo de imediato.

### Retomar um jogo

Quando regressa a um jogo, poderá existir um ícone retomar no próprio jogo. Caso contrário, toque no ecrã.

# Escritório

Mantenha-se organizado. Saiba como utilizar o calendário e as aplicações do Microsoft Office.



## Microsoft Office Mobile

O Microsoft Office Mobile é o seu escritório fora do escritório.

Vá ao centro Office para criar e editar documentos em Word e folhas de cálculo de Excel, abrir e visualizar apresentações de diapositivos em PowerPoint, criar notas com OneNote e partilhar documentos com o SharePoint.

Pode também guardar os documentos no Windows SkyDrive. O SkyDrive é um armazenamento na nuvem que pode utilizar para aceder aos seus documentos a partir do telemóvel, tablet, computador ou Xbox. Quando interrompe o trabalho num documento e a ele regressa mais tarde, encontra-se no mesmo local onde o deixou, independentemente do dispositivo que está a utilizar.

O Microsoft Office Mobile consiste no seguinte:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

### Ler documentos do Microsoft Office

No centro Office, pode visualizar documentos do Microsoft Office, como documentos do Word, livros do Excel ou apresentações do PowerPoint.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Office**.
2. Deslize para **documentos**.
3. Toque no ficheiro do Word, Excel ou PowerPoint que pretende visualizar.

## Criar um documento do Word

Pode criar novos documentos com o Microsoft Word Mobile.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Office.
2. Deslize para documentos e toque em .
3. Toque num ficheiro Word em branco ou num modelo.
4. Escreva o texto.
5. Para guardar o documento, toque em ... > guardar.

## Editar um documento do Word

Aprimore os seus documentos em viagem com o Microsoft Word Mobile. Pode editar os documentos e partilhar o seu trabalho num web site SharePoint.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Office.

1. Deslize para documentos e toque no ficheiro do Word que pretende editar.
2. Para editar o texto, toque em .
3. Para guardar o documento, toque em ... > guardar.

**Sugestão:** Para aceder rapidamente a um documento importante, pode afixá-lo no ecrã principal. Toque e mantenha o documento e toque em afixar ao início.

## Adicionar um comentário

Toque em > .

## Procurar texto num documento

Toque no ficheiro Word e em .

## Enviar um documento num e-mail

Toque no ficheiro Word e em ... > partilhar....

## Criar um livro do Excel

Com o Microsoft Excel Mobile, pode criar novos livros do Excel.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Office.
2. Deslize para documentos e toque em .
3. Toque num ficheiro Excel em branco ou num modelo.
4. Toque numa célula e na caixa de texto na parte superior da página.
5. Introduza valores ou texto.
6. Para guardar o livro, toque em ... > guardar.

## Editar um livro do Excel

Não é necessário ir ao escritório para consultar os números mais recentes. Com o Microsoft Excel Mobile, pode editar os seus livros e partilhar o seu trabalho num site do SharePoint.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Office.

1. Deslize para documentos e toque no ficheiro de Excel.
2. Para mover para outra folha de cálculo, toque em e numa folha de cálculo.
3. Para guardar o livro, toque em ... > guardar.

## **Adicionar um comentário a uma célula**

Toque em .

## **Aplicar um filtro às células**

Toque em  > aplicar filtro.

## **Alterar o formato da célula e do texto**

Toque em  > formatar célula....

## **Encontrar dados a partir de um livro**

Toque no ficheiro de Excel e em .

## **Enviar um livro num e-mail**

Toque no ficheiro de Excel e em  > partilhar....

## **Apagar um documento**

A memória do telemóvel está cheia? Pode apagar quaisquer documentos do Office de que já não necessita.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  Office.
2. Deslize para localizações e toque em Telemóvel ou em qualquer outra localização do documento que pretende apagar.
3. Toque e mantenha o documento e toque em eliminar.

## **Ver e editar uma apresentação do PowerPoint**

Adicione os retoques finais à sua apresentação a caminho de uma reunião, com o Microsoft PowerPoint Mobile.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  Office.
2. Deslize para documentos, toque num ficheiro do PowerPoint e mude o telemóvel para o modo de paisagem.
3. Para navegar entre os diapositivos, deslize para a esquerda ou para a direita.
4. Para ir para um diapositivo específico, toque em  e no diapositivo que pretende ver.
5. Para adicionar uma nota a um diapositivo, toque em .
6. Para editar um diapositivo, toque em .
7. Para guardar a apresentação, toque em  > guardar.

## **Enviar uma apresentação num e-mail**

Toque no ficheiro PowerPoint e em  > partilhar....

## **Apagar uma apresentação**

Toque e mantenha o ficheiro PowerPoint e toque em eliminar.

## **Ver uma difusão do PowerPoint**

Pode participar numa reunião em viagem e ver uma difusão de apresentação do PowerPoint na internet no seu telemóvel.

Abra o e-mail que contém a ligação para a apresentação de difusão e toque na ligação.

## Partilhar documentos com o SharePoint Workspace Mobile

Trabalhe em documentos do Microsoft Office partilhados e colabore em projetos, programas e ideias. Com o Microsoft SharePoint Workspace Mobile, pode navegar, enviar, modificar e sincronizar os documentos online.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Office.
2. Deslize para **localizações** e toque em SharePoint.
3. Escreva o endereço web de um site do SharePoint e toque em
4. Selecione um documento.

Uma cópia é transferida para o seu telemóvel.

5. Visualize ou edite o documento e guarde as alterações.

★ **Sugestão:** Para manter uma cópia offline de um documento no telemóvel, toque e mantenha o documento e toque em **manter sempre offline**.

## Voltar ao SharePoint Workspace Mobile

Prima .

## Escrever uma nota

As notas em papel são fáceis de perder. Em vez de registar as notas em papel, escreva as notas com o Microsoft OneNote Mobile. Desta forma, tem sempre as notas consigo. Pode também sincronizar as notas com o SkyDrive e visualizar e editar as notas com o OneNote no telemóvel, no computador ou online num browser.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Office.
2. Deslize para **notas** e toque em .
3. Escreva a nota.
4. Para formatar o texto, toque em > **formatar**.
5. Para adicionar uma imagem, toque em .
6. Para gravar um clip de som, toque em .
7. Para guardar as alterações, prima .

Se tem uma conta Microsoft configurada no telemóvel, as alterações são guardadas e sincronizadas no seu bloco de notas **Pessoal (Web)** predefinido no SkyDrive. Caso contrário, as alterações serão guardadas no seu telemóvel.

## Enviar uma nota num e-mail

Toque numa nota e em .

★ **Sugestão:** Para aceder rapidamente a uma nota importante, pode afixá-la no ecrã principal. Toque e mantenha a nota, e toque em **afixar ao início**.

## Fazer um cálculo

Necessita de fazer um cálculo em viagem? Pode utilizar o telemóvel como uma calculadora.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Calculadora.
2. Introduza o primeiro número do cálculo.

3. Toque numa função, como adicionar ou subtrair.

4. Introduza o segundo número do cálculo.

5. Toque em =.

Esta funcionalidade destina-se a utilização pessoal. A precisão pode ser limitada.

## Calendário

Saiba como manter os seus compromissos, tarefas e agenda atualizados.

### Adicionar uma tarefa à lista de tarefas

Tem tarefas importantes para tratar no trabalho, livros da biblioteca para devolver ou talvez um evento a que pretenda assistir? Pode adicionar tarefas (coisas a fazer) ao seu calendário. Se tiver um prazo específico, defina um lembrete.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Calendário.

2. Deslize para tarefa.

3. Toque em e preencha os campos.

4. Para adicionar um lembrete, mude Lembrete para ligado e defina a data e hora do lembrete.

5. Toque em .

### Marcar uma tarefa como concluída

Toque e mantenha a tarefa e toque em concluir.

### Editar ou apagar uma tarefa

Toque e mantenha a tarefa e toque em editar ou eliminar.

### Adicionar um compromisso

É necessário lembrar-se de um compromisso? Adicione-o ao seu calendário.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Calendário.

2. Deslize para dia ou agenda e toque em .

3. Preencha os campos.

4. Para adicionar um lembrete, toque em mais detalhes > Lembrete e defina a hora do lembrete.

5. Toque em .

### Editar ou apagar um compromisso

Toque e mantenha o compromisso e toque em editar ou eliminar.

### Visualizar a agenda

Pode navegar nos eventos do calendário em vistas diferentes.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Calendário.

2. Para alternar entre as vistas do calendário, deslize para a esquerda ou para a direita.

### Visualizar um mês completo

Na vista dia ou na vista agenda, toque em .

★ Sugestão: Deslize para cima ou para baixo, para ir para o mês seguinte ou anterior. Para ir para um mês específico, selecione o mês na parte superior do ecrã.

## **Visualizar um dia específico**

Na vista dia ou na vista agenda, toque em  e no dia.

## **Utilizar vários calendários**

Quando configura contas de e-mail no seu telemóvel, pode ver os calendários de todas as suas contas num único local.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  Calendário.
2. Para mostrar ou ocultar um calendário, toque em  > definições e ligue ou desligue o calendário.

 **Sugestão:** Quando um calendário está oculto, os eventos e os lembretes do calendário não são apresentados em diferentes vistas do calendário.

## **Alterar a cor de cada calendário**

Toque em  > definições e toque na cor atual e na nova cor.

# Gestão do telemóvel e conectividade

Cuide do seu telemóvel e respetivo conteúdo. Saiba como ligar a acessórios e a redes. transferir ficheiros, criar cópias de segurança, bloquear o telemóvel e manter o software atualizado.



## Manter o telemóvel atualizado

Saiba como atualizar o software e as aplicações do telemóvel.

### Atualizar o software do telemóvel

Utilize a aplicação Zune para PC para atualizar o software do telemóvel para obter novas funcionalidades e desempenho melhorado. Quando atualiza o software do telemóvel com o Zune, o conteúdo pessoal não é apagado do telemóvel.

Precisa de:

- Aplicação Zune
- Computador compatível
- Ligação à internet de alta velocidade
- Um cabo USB compatível

Antes de iniciar a atualização, certifique-se de que o telemóvel tem energia da bateria suficiente.

**1.** Para transferir e instalar o Zune no seu PC, vá a [www.zune.net](http://www.zune.net).

**★ Sugestão:** Se estiver a utilizar um Apple Mac, transfira o Windows Phone 7 Connector para Mac da Mac App Store.

**2.** Ligue o telemóvel ao computador com o cabo USB.

**3.** Abra o Zune.

**4.** Aguarde enquanto o Zune verifica as atualizações disponíveis e siga as instruções apresentadas no computador.

**★ Sugestão:** Se receber uma mensagem de erro durante a atualização, tome nota do código de erro e procure em [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com) para ver o que correu mal.

É criada automaticamente uma cópia de segurança do telemóvel durante a atualização do software. Pode também sincronizar o telemóvel com o computador com o Zune ou Windows Phone 7 Connector para Mac sem atualizar o software do telemóvel.

### Definir o telemóvel para notificar quando existem atualizações

Toque em Definições e, em seguida, toque em **atualização do telemóvel > Notificar-me quando forem encontradas novas atualizações**.

## Memória e armazenamento

Saiba como gerir as suas fotografias, aplicações e muito mais no telemóvel.

### Criar cópia de segurança e restaurar dados no telemóvel

Evite não poder voltar atrás – crie cópias de segurança do telemóvel e dos seus itens no seu computador.

É criada automaticamente uma cópia de segurança das definições, documentos, fotografias, músicas e vídeos durante a atualização do software, quando atualiza o seu telemóvel utilizando o computador principal (o computador ao qual ligou pela primeira vez o telemóvel com um cabo de dados USB). Se utilizar um computador diferente para atualizar o software do telemóvel, não será criada qualquer cópia de segurança. Pode alterar o computador principal nas definições do Zune.

Se ainda não tem o Zune, vá a [www.zune.net](http://www.zune.net) para transferir e instalar a versão mais recente no seu computador. Se estiver a utilizar um Apple Mac, transfira o Windows Phone 7 Connector para Mac da Mac App Store.

1. Ligue o telemóvel ao computador com um cabo USB.

2. Abra o Zune.

3. Aguarde enquanto o Zune verifica as atualizações disponíveis e siga as instruções apresentadas no computador.

As aplicações transferidas podem não estar incluídas na cópia de segurança, mas pode voltar a transferi-las a partir do Mercado, gratuitamente. Podem aplicar-se custos de transmissão de dados. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

**Sugestão:** Pode também sincronizar o telemóvel com o computador com o Zune ou Windows Phone 7 Connector para Mac sem atualizar o software do telemóvel. A sincronização não cria cópias de segurança das definições do sistema nem das aplicações. Pode também definir o telemóvel para sincronizar os contactos com o Outlook, para poder restaurá-los no telemóvel a partir do computador.

### Restaurar uma cópia de segurança no telemóvel

Ligue o telemóvel ao computador principal com um cabo USB e utilize a o Zune para restaurar o conteúdo do qual criou uma cópia de segurança e a versão mais recente do software do telemóvel.

### Sincronizar o telemóvel com o computador com um cabo USB

Proteja a sua música, fotografias e outros itens, utilize a aplicação Zune PC para sincronizar o seu telemóvel com o computador.

Se ainda não tem o Zune, vá a [www.zune.net](http://www.zune.net) para transferir e instalar a versão mais recente no seu computador. Se estiver a utilizar um Apple Mac, transfira o Windows Phone 7 Connector para Mac da Mac App Store.

**1.** Ligue o telemóvel ao computador com um cabo USB.

**2.** Abra o Zune.

**3.** Aguarde enquanto o Zune sincroniza com o seu telemóvel.

Pode alterar as definições de sincronização nas definições do Zune.

★ **Sugestão:** Pode definir o telemóvel para sincronizar os contactos com o Outlook, para poder restaurá-los no telemóvel a partir do computador.

★ **Sugestão:** Pode também definir o telemóvel para sincronizar automaticamente sem fios através de uma rede Wi-Fi.

A sincronização não cria cópias de segurança das definições do sistema nem das aplicações.

### **Sincronizar com o seu computador sem fios**

Se configurar a sincronização sem fios, pode sincronizar o seu telemóvel com o computador sem que seja necessário um cabo USB.

Se ainda não tem o Zune, vá a [www.zune.net](http://www.zune.net) para transferir e instalar a versão mais recente no seu computador. Se estiver a utilizar um Apple Mac, transfira o Windows Phone 7 Connector para Mac da Mac App Store.

**1.** Ligue o telemóvel ao computador com um cabo USB.

**2.** Abra o Zune.

**3.** No seu computador, escolha **DEFINIÇÕES > TELEFONE**.

**4.** Certifique-se de que o telemóvel está ligado à rede Wi-Fi.

**5.** No seu computador, escolha **CONFIGURAR SINCRONIZAÇÃO SEM FIOS** e siga as instruções apresentadas no computador.

Para iniciar a sincronização sem fios:

• É necessário que o telemóvel e o computador estejam ligados à mesma rede sem fios

• O nível da bateria do telemóvel deverá estar no mínimo metade

• O telemóvel deve estar ligado a uma tomada

A sincronização sem fios pode demorar até 15 minutos a iniciar e durante a sincronização não pode utilizar o telemóvel.

### **SkyDrive**

Guarde tudo nas nuvens. Não necessita de se preocupar em libertar memória para os seus favoritos ou novas aplicações.

O SkyDrive é um armazenamento em nuvem para todos os seus documentos e fotos, para que lhes possa aceder, partilhar ou restaurar se necessário.

Com o SkyDrive, pode aceder às suas fotos, documentos e muito mais a partir do seu telemóvel, tablet ou computador. Dependendo da aplicação, pode até continuar a trabalhar num documento no ponto exato onde o deixou na vez anterior.

Existem vários locais onde pode aceder aos seus itens no SkyDrive. Por exemplo, pode guardar fotografias no SkyDrive no centro de Imagens, ou gerir os seus documentos do Office no centro do Office.

★ **Sugestão:** Para gerir facilmente os seus itens na nuvem do seu telemóvel, pode transferir a aplicação SkyDrive a partir de Mercado.

### Partilhe as suas fotos e documentos entre dispositivos

Com o SkyDrive, pode aceder facilmente às suas fotos, documentos e muito mais que tenha carregado a partir de um dos seus dispositivos.

Para carregar as suas fotos, documentos e outros itens que tenha guardados no seu telemóvel, tablet ou computador para o SkyDrive, deve iniciar sessão na sua conta Microsoft. Para aceder ao conteúdo carregado noutro dispositivo, deve iniciar sessão na mesma conta Microsoft que foi utilizada ao carregar o conteúdo.

Para carregar ou descarregar conteúdo, necessita de uma ligação à internet. Caso não tenha um plano de dados, os custos de transmissão de dados podem aumentar rapidamente. Para obter informações sobre os possíveis custos de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Existem vários locais onde pode aceder aos seus itens no SkyDrive. No telemóvel, pode ver as suas fotos e vídeos no centro Imagens, ou abrir os documentos do Office no centro Office. Pode igualmente transferir a aplicação SkyDrive do Mercado para ver e gerir todo o tipo de ficheiro no seu telemóvel.

No seu tablet ou computador, pode gerir os seus itens online no [www.skydrive.com](http://www.skydrive.com), ou pode utilizar a aplicação Skydrive e aceder ao Skydrive diretamente a partir do seu ambiente de trabalho. Se ainda não tem a aplicação SkyDrive, pode transferi-la e instalá-la a partir de [www.skydrive.com](http://www.skydrive.com).

★ **Sugestão:** Com a aplicação SkyDrive, pode simplesmente arrastar e largar os ficheiros que pretende carregar para a pasta SkyDrive no gestor de ficheiros, como o Windows Explorer ou Finder, e os ficheiros são automaticamente carregados para o Skydrive.

### Libertar memória do telemóvel

Necessita de aumentar a memória do telemóvel disponível para instalar mais aplicações ou adicionar mais conteúdo?

Se já não for necessário, pode apagar o seguinte:

- Mensagens SMS, multimédia e de e-mail
- Entradas e detalhes de contactos
- Aplicações
- Música, fotografias ou vídeos

### Apagar uma aplicação do telemóvel

Pode remover as aplicações instaladas que já não pretende manter ou utilizar, para aumentar a quantidade de memória disponível.

1. No menu principal, deslize para a esquerda para o menu de aplicações.
2. Toque e mantenha a aplicação e toque em **desinstalar**. Pode não ser possível remover algumas aplicações.

Se remover uma aplicação, pode voltar a instalá-la sem a comprar de novo, desde que esteja disponível na Mercado.

Se uma aplicação instalada depender de uma aplicação removida, a aplicação instalada pode deixar de funcionar. Para detalhes, consulte a documentação do utilizador da aplicação instalada.

## Segurança

Saiba como proteger o telemóvel e como manter os seus dados em segurança.



### Definir o telemóvel para bloquear automaticamente

Pretende proteger o telemóvel contra a utilização não autorizada? Defina um código de segurança e defina o telemóvel para bloquear automaticamente quando não estiver a ser utilizado.

1. Toque em Definições > bloqueio de ecrã.
2. Deslize palavra-passe para Ligado e escreva um código de segurança (pelo menos 4 dígitos).
3. Toque em Exigir uma palavra-passe após e defina a duração de tempo após o qual o telemóvel é automaticamente bloqueado.

Não divulgue o código de segurança e guarde-o num local seguro, separado do telemóvel. Se esquecer o código de segurança e não o conseguir recuperar, ou introduzir um código errado demasiadas vezes, o telemóvel necessitará de assistência. Podem aplicar-se taxas adicionais e todos os dados pessoais do telemóvel poderão ser apagados. Para mais informações, contacte a Nokia Care ou o representante do telemóvel.

### Desbloquear o telemóvel

Prima a tecla de alimentação, arraste o ecrã de bloqueio para cima e escreva o código de segurança.

### Utilizar o telemóvel quando este está bloqueado

Pode utilizar determinadas funcionalidades do seu telemóvel quando este está bloqueado, sem ter de introduzir o código de segurança.

Para ativar o telemóvel, prima a tecla de alimentação.

### Abrir a câmara

Mantenha premida a tecla da câmara.

### Alterar a forma como as chamadas recebidas são notificadas

Prima as teclas de volume e toque em , ou .

## **Colocar em pausa ou retomar a música, ou passar para outra música**

Utilize os controlos do leitor de música apresentados na parte superior do ecrã.

## **Alterar o seu código PIN**

Caso o seu cartão SIM tenha um código PIN predefinido, pode alterá-lo para um código mais seguro.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Definições.
2. Deslize para aplicações e toque em telemóvel.
3. Toque em alterar PIN do SIM.

O código PIN pode ter entre 4 a 8 dígitos.

## **Localizar o telemóvel perdido**

Não sabe onde colocou o telemóvel ou teme que tenha sido roubado? Utilize localizar telemóvel para localizar o telemóvel e bloquee ou apague todos os dados do telemóvel remotamente.

1. Vá para [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).
2. Inicie sessão com o Windows Live ID que tem no telemóvel.
3. Escolha localizar telemóvel.

O utilizador pode:

- Localizar o telemóvel num mapa
- Fazer com que o telemóvel toque, mesmo que o modo silencioso esteja ligado
- Bloquear o telemóvel e defini-lo para mostrar uma mensagem, para que lhe possa ser devolvido
- Apagar todos os dados do telemóvel remotamente

As opções disponíveis podem variar.

## **Wi-Fi**

Saiba mais acerca da utilização da ligação Wi-Fi.



## Ligações Wi-Fi

O seu telemóvel verifica a existência de ligações disponíveis e fornece notificações sobre as mesmas periodicamente. A notificação é apresentada brevemente na parte superior do ecrã. Para gerir as ligações Wi-Fi, selecione a notificação.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Definições > Wi-Fi.

- 1 Importante:** Utilize a codificação para aumentar a segurança da sua ligação Wi-Fi. A utilização de codificação reduz o risco de acesso aos seus dados por terceiros.

O posicionamento Wi-Fi melhora a precisão de posicionamento quando os sinais de satélite não estão disponíveis, especialmente quando está em espaços interiores ou entre edifícios altos. Pode também desativar o posicionamento Wi-Fi nas definições do telemóvel.

### Ligar a uma rede Wi-Fi

Ligar a uma rede Wi-Fi é uma forma simples de aceder à internet. Em viagem, pode ligar-se a redes Wi-Fi em locais públicos, como uma biblioteca ou um cibercafé.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Definições.


1. Toque em Wi-Fi.
2. Certifique-se de que **Redes Wi-Fi** está **Ligado** .
3. Selecione a ligação que pretende utilizar.

### Fechar a ligação

Toque em Wi-Fi e mude **Redes Wi-Fi** para **Desligado** .

## Bluetooth

Pode estabelecer uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis, como telemóveis, computadores, auricular e kits de mãos livres.

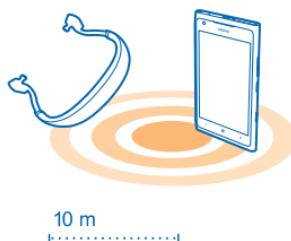

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Definições > Bluetooth.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista direta. No entanto, os dispositivos têm de estar a uma distância inferior a 10 metros entre si, embora a ligação possa estar sujeita a interferências resultantes de obstruções como paredes ou outros dispositivos eletrónicos.

Os dispositivos emparelhados podem estabelecer ligação ao seu telemóvel quando o Bluetooth está ligado. Outros dispositivos só podem detetar o seu telemóvel se a vista de definições do Bluetooth estiver aberta.

Não emparelhe, nem aceite pedidos de ligação provenientes de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda a proteger o seu telemóvel contra conteúdo nocivo.

### Ligar a um auricular sem fios

Com um auricular sem fios (disponível separadamente), pode falar ao telemóvel no modo mãos-livres e continuar o que está a fazer, como trabalhar ao computador, durante uma chamada.

1. No ecrã principal, deslide para a esquerda e toque em Definições > Bluetooth.

2. Mude Estado para Ligado

3. Certifique-se de que o auricular está ligado.

Pode ter de iniciar o processo de emparelhamento a partir do auricular. Para detalhes, consulte o manual do utilizador do auricular.

4. Para emparelhar o telemóvel e o auricular, toque no auricular da lista.

5. Pode ter de escrever uma senha. Para detalhes, consulte o manual do utilizador do auricular.

### Ligue-se ao telemóvel do seu amigo através de Bluetooth

Utilize o Bluetooth para se ligar sem fios ao telemóvel do seu amigo, para partilhar fotografias e muito mais.

1. No ecrã principal, deslide para a esquerda e toque em > Bluetooth.

2. Certifique-se de que o Bluetooth está ativado em ambos os telemóveis.

3. Certifique-se de que os telemóveis estão visíveis para outros telemóveis.

4. Pode visualizar os telemóveis Bluetooth na área de alcance. Toque no telemóvel a que pretende ligar.

5. Se o outro telemóvel necessitar de uma senha, introduza ou aceite a senha.

A senha só é utilizada quando se liga a algo pela primeira vez.

### Enviar conteúdo utilizando Bluetooth

Pretende partilhar conteúdo ou enviar fotografias tiradas por si para um amigo? Pode utilizar o Bluetooth para enviar as suas fotografia ou outro conteúdo para dispositivos compatíveis ou para o seu computador. Pode enviar imagens JPG, BMP, GIF e PNG.

Se o seu telemóvel não tem a aplicação Partilha por Bluetooth pode transferi-la do Mercado. A aplicação Partilha por Bluetooth pode não estar disponível em todas as regiões ou para todas as versões de software.

1. Certifique-se de que o Bluetooth está ativado em ambos os telemóveis.

2. No ecrã principal, deslide para a esquerda e toque em Partilha por Bluetooth > partilhar.

3. Deslide para a esquerda para ver as fotografias e ficheiros que recebeu recentemente.

4. Se não estiver emparelhado com outro telemóvel, toque em Ainda não está pronto. Primeiro tem de se ligar ao outro telefone..

5. Escolha o dispositivo que pretende na lista RECENTES.

Sugestão: Toque em outros se não existirem dispositivos recentes.

**6. Toque em **imagens ou ficheiros**, escolha o conteúdo que pretende enviar e toque em **Partilhar por Bluetooth....****

## Códigos de acesso

Alguma vez se interrogou para que servem os diferentes códigos do seu telemóvel?

código PIN  
(4-8 dígitos)

Protege o seu cartão SIM contra utilização não autorizada ou é necessário para aceder a algumas funcionalidades.

Pode definir o telemóvel para solicitar o código PIN quando o ligar.

Caso não seja fornecido com o seu cartão ou caso se esqueça do código, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Se introduzir o código incorrectamente três vezes seguidas, tem de desbloquear o código com o código PUK.

PUK

É necessário para desbloquear um código PIN.  
Caso não seja fornecido com o seu cartão SIM, contacte o fornecedor de serviços de rede.

Código de segurança (código de bloqueio, palavra-passe)  
(mín. 4 dígitos)

Isto ajuda-o a proteger o seu telemóvel contra utilização não autorizada.

Pode definir o telemóvel para solicitar o código de bloqueio que tiver definido.

Guarde o código de segurança num local seguro, separado do telemóvel.

Se esquecer o código e o telemóvel estiver bloqueado, o telemóvel necessitará de assistência. Podem aplicar-se custos adicionais e todos os dados pessoais do telemóvel poderão ser apagados.

Para mais informações, contacte a Nokia Care ou o representante do telemóvel.

IMEI

Este é utilizado para identificar telemóveis válidos na rede. O número pode ser igualmente utilizado para bloquear, por exemplo, telemóveis roubados. Poderá ter de fornecer também o número aos serviços Nokia Care.

Para ver o seu número IMEI, marque \*#06#.

# Ajuda e suporte

Caso queira saber mais acerca do seu telemóvel ou não tenha a certeza sobre o funcionamento do mesmo, tem à disposição vários canais de suporte.



Para tirar o máximo partido do seu telemóvel, leia o manual do utilizador na íntegra.

Explore [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) onde pode encontrar:

- Informações sobre resolução de problemas
- Debates
- Notícias sobre aplicações e transferências
- Informações sobre atualizações de software
- Detalhes adicionais acerca de funcionalidades e tecnologias e a compatibilidade de dispositivos e acessórios

Para obter vídeos de suporte, vá a [www.youtube.com/NokiaSupportVideos](http://www.youtube.com/NokiaSupportVideos) ou [go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503](http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503).

**Se o seu telemóvel não estiver a responder**

Faça o seguinte:

- Prima e mantenha premidas a tecla de volume e a tecla de alimentação durante 10 segundos. O telemóvel desliga-se. Para voltar a ligar o telemóvel, mantenha premida a tecla de alimentação.
- Restaurar as definições de fábrica originais

Se o problema persistir, contacte a Nokia para saber quais as opções de reparação. Antes de enviar o telemóvel para reparação, crie sempre uma cópia de segurança dos seus dados, pois os dados pessoais no telemóvel podem ser apagados.

**★ Sugestão:** Se necessitar de identificar o telemóvel, para ver o número IMEI exclusivo do telemóvel, marque \*#06#.

# Informações sobre segurança e produto

## Serviços de rede e custos

Só pode utilizar o dispositivo em redes WCDMA 850, 900, 1900, 2100 e GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

A utilização de algumas funcionalidades e o descarregamento de conteúdo requerem uma ligação à rede e podem resultar em custos de dados. Poderá igualmente ter de subscrever algumas funcionalidades.

## Efectuar uma chamada de emergência

1. Certifique-se de que o telemóvel está ligado.
2. Verifique se a intensidade de sinal é adequada.

Também pode ser necessário efectuar o seguinte:

- Coloque um cartão SIM no dispositivo, se suportado pelo dispositivo.
- Desactive as restrições de chamadas no seu telemóvel, tais como a restrição de chamadas, marcações permitidas ou grupo restrito.
- Certifique-se de que não tem o **modo de avião** activado.
- Se o ecrã e as teclas do telemóvel estiverem bloqueados, desbloqueie-os.

3. Prima .

4. Escolha .

5. Escolha .

6. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de chamada de emergência variam de local para local.

7. Escolha **chamar**.

8. Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Quando liga o telemóvel pela primeira vez, é-lhe solicitado que crie a sua conta Microsoft e que configure o telemóvel. Para efectuar uma chamada de emergência durante a configuração da conta e do telemóvel, toque em **emergência**.

**! Importante:** Active as chamadas celulares e de Internet, se o seu telemóvel suportar chamadas de Internet. O telemóvel pode tentar efectuar chamadas de emergência através das redes móveis e através do seu fornecedor de serviços de chamadas. As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um telemóvel para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

## Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a manter o dispositivo em funcionamento.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, danificando-o.
- Não abra o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partí-lo.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode impedir um funcionamento correcto.
- Mantenha o dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

## Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Para obter informações ambientais sobre como reciclar os seus produtos Nokia, consulte [www.nokia.com/recycle](http://www.nokia.com/recycle).

## Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos e baterias devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia e à Turquia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre o ambiente, consulte o perfil Eco do produto em [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Acerca da gestão de direitos digitais

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de fotos, música e outros conteúdos.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Este dispositivo permite-lhe aceder a conteúdos protegidos por PlayReady e WMDRM 10. No caso de um determinado software de DRM falhar na protecção de um conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar que a capacidade de acesso desse software de DRM a novos conteúdos protegidos por DRM seja revogada. Esta revogação pode igualmente impedir a renovação desse conteúdo protegido por DRM que já se encontre no dispositivo. A revogação desse software de DRM não afecta a utilização de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou a utilização de conteúdos não protegidos por DRM.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por WMDRM, tanto as licenças como os conteúdos se perdem se a memória do dispositivo for formatada. No caso de os ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder as licenças e os conteúdos. A perda das licenças ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

## Informações sobre a bateria e o carregador

O seu dispositivo inclui uma bateria interna, não removível e recarregável. Não tente remover a bateria, porque pode danificar o dispositivo. Para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Carregue o dispositivo com um carregador AC-16. O tipo de ficha do carregador pode variar.

Os carregadores de terceiros que cumprem a norma IEC/EN 62684 e que conseguem ligar-se ao seu mini-conector USB podem também ser compatíveis.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando o tempo de conversão e de autonomia se tornarem marcadamente inferiores ao normal, para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

## Segurança da bateria e do carregador

Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não está a ser utilizado, desligue-o. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Observe a regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, esmague, dobre, perfure, nem danifique a bateria de qualquer outro modo. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas

com água abundante ou procure assistência médica. Não modifique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria à água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

## Informações adicionais sobre segurança

### Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

### Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa.

### Dispositivos clínicos implantados

Para evitar potenciais interferências, os fabricantes de dispositivos clínicos implantados recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um dispositivo móvel e o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligue o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

### Audição

 **Aviso:** Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

### Níquel

 **Nota:** A superfície deste dispositivo não contém revestimentos de níquel. A superfície deste dispositivo contém aço inoxidável.

### Proteja o seu dispositivo de conteúdos perniciosos

O dispositivo poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Estas podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou computador de qualquer outra forma.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie.
- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção.

- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais do que uma pode afectar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou do computador.
- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites.

## Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo.

O envio de ficheiros de dados ou mensagens requer uma ligação de rede de qualidade e pode ser atrasada, até estar disponível uma ligação de qualidade. Compre as instruções de distância do corpo, até o envio estar concluído.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

## Veículos

Os sinais de rádio podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação incorrecta pode ser perigosa e causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte materiais inflamáveis ou explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de acionamento do airbag.

## Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em ambientes potencialmente explosivos, como é o caso das bombas de gasolina. Faísca poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões ou a morte. Tenha em atenção as restrições em zonas que contêm combustíveis, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo podem não se encontrar claramente identificadas. Estas são habitualmente áreas em que é advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, portões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar. Verifique junto dos fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

## Informações de certificação (SAR)

**Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.**

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 1,33 W/kg. A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Direitos de autor e outros avisos

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0168!

NOKIA CORPORATION declara que este RM-823 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço [www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity).

No caso dos produtos colocados no mercado antes de 1 de Julho de 2012, o símbolo de alerta é aplicável para indicar as restrições de utilização em França relativamente à funcionalidade Wi-Fi. De acordo com a Directiva da UE 2009/812/CE, depois de 1 de Julho de 2012, o símbolo de alerta já não é aplicável para funcionalidade Wi-Fi relativa a este produto, e como tal, pode ser ignorado mesmo que esteja incluído no produto.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados. Nokia, Nokia Care, e Nokia Connecting People são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

O download de mapas, jogos, música e vídeos e o upload de imagens e vídeos pode envolver a transferência de grandes quantidades de dados. O seu fornecedor de serviços pode cobrar a transmissão de dados. A disponibilidade de determinados produtos, serviços e funções poderá variar consoante a região. Consulte o seu agente Nokia local para obter mais detalhes e a disponibilidade de opções de idiomas.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte [www.mpegl.com](http://www.mpegl.com).

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia ou fornecedor de serviços. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

Todos os direitos de propriedade intelectual e outros direitos intrínsecos e associados às músicas pertencem e estão expressamente reservados a outros licenciadores, como a editora discográfica, o autor, o compositor ou o editor relevantes. Só poderá utilizar a música descarregada da Música Nokia em conformidade com as restrições de utilização que se aplicam a essa música específica, conforme definido em "Direitos" nas páginas do produto de Música Nokia. A música que adquiriu a partir de outras fontes deve ser utilizada em conformidade com os termos dessa compra. O utilizador é responsável pelo cumprimento dos direitos de propriedade intelectual e de outros aplicáveis à música que utiliza.

A Nokia não presta qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está. A Nokia não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo.

## AVISO FCC

Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado como cumprindo os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Normas FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar uma protecção razoável contra interferências nocivas numa instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá qualquer interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências nocivas na recepção de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir as interferências, através de uma ou mais das seguintes acções:

- Alterar a orientação ou a localização da antena receptor.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consultar o representante ou um técnico experiente de rádio/TV.