

---

# Manual do utilizador

Nokia Lumia 520

**NOKIA**

## Psst...

Há mais para além deste manual...

Há um manual de utilizador no seu telemóvel – está sempre consigo e disponível quando necessitar. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  Nokia Care.

As instruções apresentadas neste manual do utilizador baseiam-se na versão mais recente do software disponível. Se o seu dispositivo não foi atualizado para a versão mais recente do software disponível, podem haver algumas diferenças em termos da disponibilidade e do funcionamento de algumas funcionalidades.

Veja vídeos em [www.youtube.com/NokiaSupportVideos](http://www.youtube.com/NokiaSupportVideos).

Para informações sobre os Termos de serviço e Política de privacidade da Nokia, consulte [www.nokia.com/privacy](http://www.nokia.com/privacy).

# Manual do utilizador

Nokia Lumia 520

## Índice

<b>Para sua segurança</b>	<b>5</b>	<b>Mail</b>	<b>66</b>
<b>Como começar</b>	<b>6</b>	<b>Câmara</b>	<b>72</b>
<b>Teclas e componentes</b>	<b>6</b>	<b>Conheça a Nokia Camera</b>	<b>72</b>
<b>Inserir o cartão SIM</b>	<b>6</b>	<b>Alterar a câmara predefinida</b>	<b>72</b>
<b>Inserir o cartão de memória</b>	<b>8</b>	<b>Noções básicas da câmara</b>	<b>72</b>
<b>Remover cartão SIM e de memória</b>	<b>10</b>	<b>Fotografia avançada</b>	<b>75</b>
<b>Ligar o telemóvel</b>	<b>12</b>	<b>Fotografias e vídeos</b>	<b>78</b>
<b>Carregar o telemóvel</b>	<b>13</b>	<b>Mapas e navegação</b>	<b>83</b>
<b>Transferir conteúdo para o seu Nokia Lumia</b>	<b>15</b>	<b>Ligar os serviços de localização</b>	<b>83</b>
<b>Bloquear as teclas e o ecrã</b>	<b>18</b>	<b>Aplicações HERE</b>	<b>83</b>
<b>Ligar o auricular</b>	<b>19</b>	<b>Métodos de posicionamento</b>	<b>83</b>
<b>Localizações das antenas</b>	<b>19</b>	<b>Internet</b>	<b>85</b>
<b>Noções básicas</b>	<b>21</b>	<b>Definir ligações à Internet</b>	<b>85</b>
<b>Conheça o seu telemóvel</b>	<b>21</b>	<b>Ligar o computador à Internet</b>	<b>85</b>
<b>Contas</b>	<b>30</b>	<b>Utilizar o seu plano de dados eficientemente</b>	<b>86</b>
<b>Personalizar o telemóvel</b>	<b>34</b>	<b>Browser da web</b>	<b>86</b>
<b>Fazer uma captura de ecrã</b>	<b>38</b>	<b>Procurar na web</b>	<b>88</b>
<b>Prolongar a duração da bateria</b>	<b>39</b>	<b>Fechar as ligações à Internet</b>	<b>89</b>
<b>Poupar custos de roaming de dados</b>	<b>41</b>	<b>Entretenimento</b>	<b>90</b>
<b>Escrever texto</b>	<b>42</b>	<b>Ver e ouvir</b>	<b>90</b>
<b>Digitalizar códigos ou texto</b>	<b>46</b>	<b>Rádio FM</b>	<b>91</b>
<b>Relógio e calendário</b>	<b>46</b>	<b>MixRadio</b>	<b>92</b>
<b>Explorar as aplicações do SIM</b>	<b>49</b>	<b>Sincronizar música e vídeos entre o telemóvel e o computador</b>	<b>92</b>
<b>Loja</b>	<b>50</b>	<b>Jogos</b>	<b>93</b>
<b>Pessoas e mensagens</b>	<b>53</b>	<b>Escritório</b>	<b>95</b>
<b>Chamadas</b>	<b>53</b>	<b>Microsoft Office Mobile</b>	<b>95</b>
<b>Contactos</b>	<b>57</b>	<b>Escrever uma nota</b>	<b>97</b>
<b>Redes sociais</b>	<b>61</b>	<b>Continuar com um documento noutro dispositivo</b>	<b>98</b>
<b>Mensagens</b>	<b>62</b>		

Utilizar a calculadora	98
Utilizar o telefone do trabalho	98
Dicas para utilizadores empresariais	99
<b>Conetividade e gestão do telemóvel</b>	<b>101</b>
Atualizar o software do telemóvel	101
Wi-Fi	102
Bluetooth	103
Memória e armazenamento	105
Copiar conteúdo entre o telemóvel e o computador	107
Segurança	108
Carteira	110
Códigos de acesso	111
<b>Resolução de problemas e suporte</b>	<b>112</b>
<b>Informações sobre segurança e produto</b>	<b>113</b>

# Para sua segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal.



## DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES

Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.



## A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.



## INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos móveis são suscetíveis a interferências, as quais podem afetar o respetivo desempenho.



## ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.



## BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS

Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Os carregadores de terceiros que cumprem a norma IEC/EN 62684 e que conseguem ligar-se ao seu mini-conector USB podem ser compatíveis. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.



## MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.



## COMPONENTES DE VIDRO

O ecrã do dispositivo é de vidro. Este vidro pode partir-se se o dispositivo cair numa superfície dura ou sofrer um impacto substancial. Se o vidro se partir, não toque nos componentes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro partido do dispositivo. Não utilize o dispositivo enquanto o vidro não for substituído por pessoal técnico qualificado.



## PROTEJA A SUA AUDIÇÃO

Para prevenir problemas de audição, não tenha o volume no máximo durante longos períodos de tempo. Tenha atenção quando tiver o dispositivo próximo do ouvido enquanto o altifalante estiver a ser utilizado.

# Como começar



Familiarize-se com as opções básicas, e tenha o seu telemóvel operacional num instante.

## Teclas e componentes

Explore as teclas e os componentes do seu novo telemóvel.

- 1 Conector para auscultadores e altifalantes (3,5 mm)
- 2 Auscultador
- 3 Teclas de volume
- 4 Tecla de alimentação/bloqueio
- 5 Tecla da câmara
- 6 Tecla Para trás
- 7 Tecla Iniciar
- 8 Tecla Procurar
- 9 Miniconector USB
- 10 Microfone
- 11 Lente da câmara
- 12 Altifalante

Alguns dos acessórios mencionados neste manual do utilizador, como o carregador, auricular ou cabo de dados, podem ser vendidos em separado.

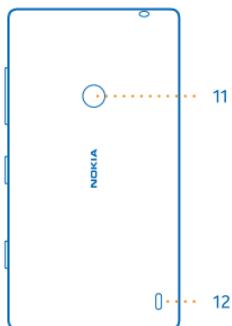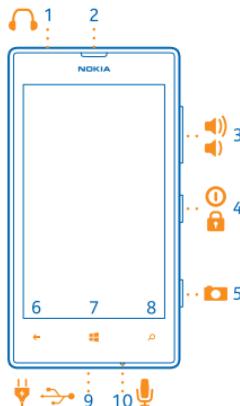

## Inserir o cartão SIM

Leia para saber como inserir o cartão SIM no seu telemóvel.

- ! Importante:** O dispositivo utiliza um cartão micro-SIM, também conhecido como cartão mini-UICC SIM. A utilização de cartões SIM incompatíveis ou de adaptadores de cartões SIM pode danificar o cartão ou o dispositivo e também pode danificar os dados guardados no cartão.

**!** **Nota:** Antes de retirar qualquer das tampas, desligue o dispositivo e o carregador e qualquer outro dispositivo. Evite tocar nos componentes eletrónicos durante a substituição de qualquer das tampas. Guarde e utilize sempre o dispositivo com todas as tampas instaladas.


Certifique-se de que o seu telemóvel está desligado.

**1.** No canto superior do seu telemóvel, coloque a unha do dedo indicador na junção entre a moldura do ecrã e a tampa posterior. Prima a parte do meio da tampa posterior e dobre a tampa para libertar os grampos superiores. Remova a tampa.




Não utilize ferramentas afiadas, porque podem danificar o ecrã.

**2.** Se a bateria estiver inserida, retire-a levantando-a.

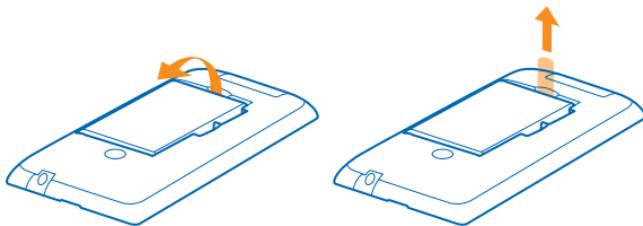


**3.** Empurre o SIM na direção da ranhura SIM até encaixar completamente. Certifique-se de que a área de contacto está virada para baixo.

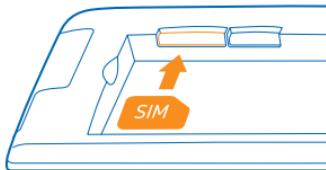

**4. Aline os contactos da bateria e volte a colocar a bateria.**



**5. Prima o canto inferior da tampa posterior contra o canto inferior do seu telemóvel. A extremidade com as teclas entra primeiro.**

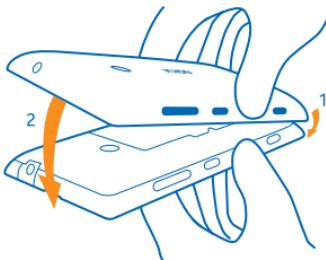

**6. Prima a tampa até encaixar. Não prima as teclas quando estiver a colocar a tampa.**

## Inserir o cartão de memória

Saiba como inserir o cartão de memória no seu telemóvel.

Utilize apenas cartões de memória aprovados para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.



O seu telemóvel suporta cartões de memória com uma capacidade até 64 GB.


Certifique-se de que o seu telemóvel está desligado.

**1. No canto superior do seu telemóvel, coloque a unha do dedo indicador na junção entre a moldura do ecrã e a tampa posterior. Prima a parte do meio da tampa posterior e dobre a tampa para libertar os grampos superiores. Remova a tampa posterior.**



Não utilize ferramentas afiadas, porque podem danificar o ecrã.

2. Se a bateria estiver inserida, retire-a levantando-a.

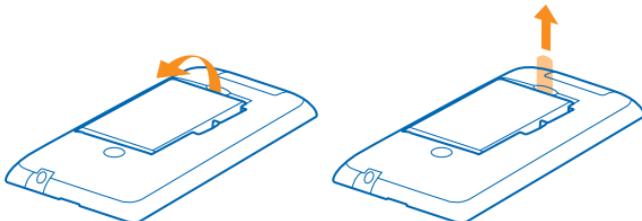


3. Empurre o cartão para a ranhura do cartão de memória até encaixar.



4. Aline os contactos da bateria e volte a colocar a bateria.



5. Prima o canto inferior da tampa posterior contra o canto inferior do seu telemóvel. A extremidade com as teclas entra primeiro.

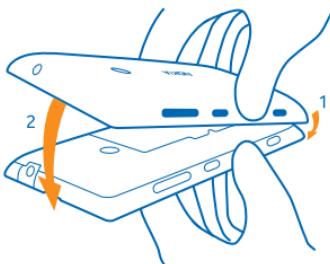

6. Prima a tampa até encaixar. Não prima as teclas quando estiver a colocar a tampa.

## Remover cartão SIM e de memória

Tem um novo cartão SIM ou de memória? Saiba como remover o cartão anterior do seu telemóvel.


Certifique-se de que o telemóvel está desligado.

1. No canto superior do seu telemóvel, coloque a unha do dedo indicador na junção entre a moldura do ecrã e a tampa posterior. Prima a parte do meio da tampa posterior e dobre a tampa para libertar os grampos superiores. Remova a tampa posterior.




Não utilize ferramentas afiadas, porque podem danificar o ecrã.


2. Se a bateria estiver inserida, retire-a levantando-a. Se existir uma fita colada à bateria, puxe a fita para levantar a bateria.

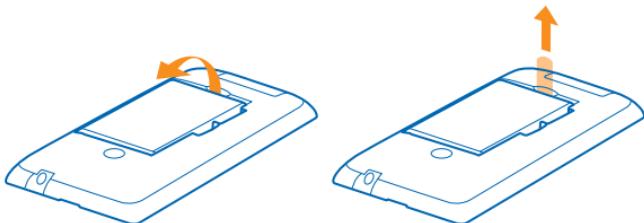

3. Empurre o SIM pela abertura e retire-o.

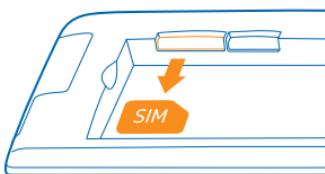


4. Para remover o cartão de memória, retire-o da ranhura.

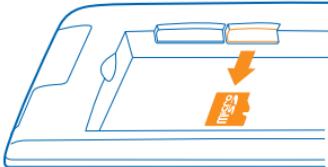

5. Alinhe os contactos da bateria e volte a colocar a bateria.



6. Prima o canto inferior da tampa posterior contra o canto inferior do seu telemóvel. A extremidade com as teclas entra primeiro.

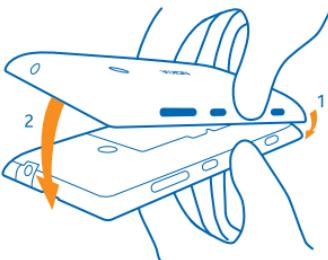

7. Prima a tampa até encaixar. Não prima as teclas quando estiver a colocar a tampa.

## Ligar o telemóvel


Está pronto? Ligue o telemóvel e comece a explorar.

Prima a tecla de alimentação até o telemóvel vibrar.



## Desligar o telemóvel

Mantenha premida a tecla de alimentação e arraste o ecrã para baixo.

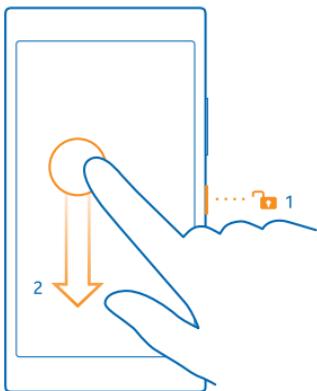

## Carregar o telemóvel


Saiba como carregar o telemóvel.

### Carregar o telemóvel com um carregador USB


A sua bateria foi parcialmente carregada na fábrica, mas pode ser necessário recarregá-la de novo antes de ligar o telemóvel pela primeira vez.

Certifique-se de que utiliza um carregador USB compatível para carregar o telemóvel. O carregador pode estar disponível separadamente.

**1.** Ligue o carregador a uma tomada e, em seguida, ligue a extremidade do micro USB do cabo do carregador ao telemóvel.

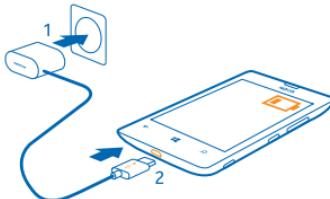

**2.** Quando a bateria estiver cheia, desligue o carregador do telemóvel e, em seguida, da tomada de parede.

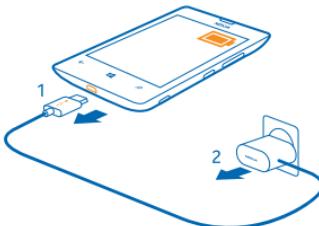

Não necessita de carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o telemóvel enquanto este está a carregar.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderão ser necessários até 20 minutos para poder utilizar o dispositivo. Neste período de tempo, o indicador de carga pode não ser apresentado.

**★ Sugestão:** Utilize o carregamento por USB se não estiver disponível uma tomada de parede. Podem ser efetuadas transferências de dados durante o carregamento do dispositivo. A eficiência da potência de carregamento por USB varia muito, podendo o início do carregamento e o funcionamento do dispositivo demorar.

Certifique-se de que o seu computador está ligado.

Em primeiro lugar, ligue o cabo USB ao computador e, em seguida, ao telemóvel. Quando a bateria estiver cheia, desligue o cabo USB do telemóvel e, em seguida, do computador.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria.

## Bateria

Cuide da bateria, pois esta constitui a força vital do seu telemóvel.

Utilize apenas carregadores aprovados pela Nokia designados para este telemóvel. Pode também utilizar um cabo USB compatível para carregar o telemóvel.

## Transferir conteúdo para o seu Nokia Lumia

Saiba como transferir conteúdo para o seu Nokia Lumia.

### Transferir conteúdo para o seu novo Nokia Lumia

Tem um novo telemóvel e não quer perder as fotografias, os vídeos e outros itens importantes que tem no seu telemóvel antigo? Há formas rápidas de transferir o conteúdo para o seu novo telemóvel.

Estas instruções podem não se aplicar a todos os modelos e fabricantes de telemóveis.


Poderá ser necessário instalar algumas aplicações no seu telefone ou computador para efetuar a transferência. Dependendo do que precisa de instalar e da quantidade de conteúdo que vai transferir, a transferência pode demorar algum tempo.

Pode não ser possível transferir alguns formatos de ficheiro. Podem estar disponíveis aplicações de conversão de terceiros para converter estes ficheiros para um formato no qual possam ser transferidos.

Para mais informações, vá para [www.nokia.com/gb-en/switch-easy](http://www.nokia.com/gb-en/switch-easy) (apenas em inglês).

### Copiar contactos

Tenha os seus amigos e familiares ao alcance dos seus dedos. Utilize a aplicação Transferir dados para copiar facilmente os contactos, mensagens de texto e fotografias do seu telemóvel antigo. A aplicação não funciona com todos os modelos de telemóvel.

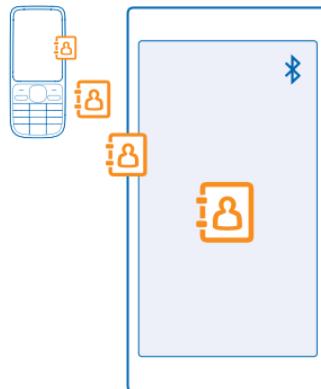

**★ Sugestão:** Se tem um dispositivo Windows Phone mais antigo ou fez cópia de segurança dos contactos que tem na sua Conta Microsoft, pode também adicionar a sua conta ao telemóvel e importar os contactos para o seu novo telemóvel diretamente a partir do serviço.

O seu telemóvel antigo tem de suportar Bluetooth. Os contactos do seu telemóvel antigo têm de ser armazenados na memória do telemóvel e não no SIM.

**1.** No telemóvel antigo, ative o Bluetooth e certifique-se de que o telemóvel está definido como visível para outros dispositivos.

2. No ecrã principal do seu novo telemóvel, deslize para a esquerda e toque em Transferir dados.
3. Toque em continuar e ative o Bluetooth.
4. Selecione o telemóvel antigo a partir da lista de dispositivos encontrados e siga as instruções apresentadas em ambos os telemóveis.

Se os contactos estiverem escritos num idioma não suportado pelo novo telemóvel, as informações de contacto podem não ser corretamente apresentadas.

Se ainda não tem a aplicação Transferir dados, pode transferi-la e instalá-la a partir de [www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02](http://www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02).

### Transferir conteúdo utilizando a sua conta Microsoft

Se o seu telemóvel antigo for um Windows Phone, a forma mais fácil de transferir os seus contactos, calendário e mensagens de texto para o seu novo Nokia Lumia é através da sua conta Microsoft.

Se ainda não configurou uma conta Microsoft no seu novo Nokia Lumia, no ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > e-mail+contas > adicionar uma conta** e siga as instruções apresentadas no ecrã para criar uma conta Microsoft.

1. Para selecionar o que pretende guardar na cópia de segurança na sua conta Microsoft, no seu dispositivo Windows Phone anterior, no ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Definições > cópia de segurança.

É feita automaticamente uma cópia de segurança dos seus contactos e calendário na sua conta Microsoft.

2. No seu novo Nokia Lumia, inicie sessão na sua conta Microsoft. Os seus contactos, calendário e mensagens de texto são transferidos automaticamente para o novo Nokia Lumia.

### Transferir conteúdo utilizando o OneDrive

Carregue os seus documentos do Office, fotografias e vídeos para o OneDrive para transferi-los facilmente do seu telemóvel antigo para o seu novo Nokia Lumia.

Para carregar e gerir facilmente o conteúdo no OneDrive, transfira e instale a aplicação OneDrive a partir de:

- Google Play para telemóveis Android
- iTunes Store para iPhones
- Loja para telemóveis com o Windows Phone (se não estiver incluída no telemóvel)
- Mac App Store para Apple Mac
- [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com) para o seu PC

Necessita de uma conta Microsoft para iniciar sessão no OneDrive.

OneDrive poderá não estar disponível para todos os modelos de telemóveis.

1. No seu telemóvel antigo, abra a aplicação OneDrive.
2. Toque em ① e selecione o que pretende carregar.
3. Selecione carregar.

Agora pode iniciar sessão no OneDrive com a sua conta Microsoft, aceder ao conteúdo a partir de qualquer dispositivo e transferi-lo sempre que necessitar dele.

- ★ Sugestão:** Para transferir documentos do Office, também pode guardá-los diretamente no OneDrive. Para aceder aos seus documentos, no novo Nokia Lumia, toque em Office > OneDrive.

A utilização de serviços ou o descarregamento de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

### Transferir conteúdo a partir de um telemóvel Symbian ou S40

Utilize o Nokia Suite para transferir os seus contactos, entradas de calendário e fotografias de um telemóvel Symbian ou S40 para o seu Nokia Lumia.

Certifique-se de que tem a versão mais recente do Nokia Suite instalada no seu PC. Pode transferi-la a partir de [www.nokia.com/nokiasuite](http://www.nokia.com/nokiasuite).

Necessita de uma conta Microsoft para iniciar sessão no OneDrive.

1. Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel ao PC.
2. Abra o Nokia Suite no PC.
3. Selecione **Copiar conteúdo para Nokia Lumia** e siga as instruções apresentadas no computador. Os seus ficheiros são copiados para o OneDrive. As suas fotografias são copiadas para a pasta Fotografias no OneDrive e os seus contactos e eventos do calendário para o seu Outlook.com.
4. Para aceder às suas fotografias no Nokia Lumia, deslize para a esquerda e toque em **OneDrive**. Os seus contactos e eventos do calendário são automaticamente sincronizados.

- ★ Sugestão:** O seu telemóvel Nokia não suporta o Nokia Suite? Ou pretende transferir outros conteúdos, como os seus vídeos? Também pode ligar o telemóvel ao computador e arrastar e largar os ficheiros que quer transferir para o computador. Se tiver a aplicação de ambiente de trabalho OneDrive, arraste e largue os ficheiros diretamente para a pasta OneDrive para carregamento automático.

### Transferir informações do Outlook a partir de um telemóvel Android ou iPhone

Utilize a sua conta Microsoft para transferir os contactos, entradas do calendário e tarefas que tem no Outlook do seu telemóvel Android ou iPhone para o seu Nokia Lumia.

Necessita de uma conta Microsoft para sincronizar o seu Nokia Lumia com o Outlook.com.

1. Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel ao computador.
2. No computador, defina o software de sincronização adequado, como Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion ou iTunes, para sincronizar os itens para o Outlook, e sincronize os contactos, entradas do calendário e tarefas do telemóvel para o seu computador.
3. No Outlook, adicione a conta Microsoft ao Outlook através do Microsoft Outlook Hotmail Connector. Vá para [www.office.microsoft.com](http://www.office.microsoft.com), procure o Hotmail Connector e transfira-o para o seu computador. Poderá ser necessário alterar as definições do Hotmail Connector.
4. Sincronize o conteúdo que pretende entre o Outlook e a sua conta Microsoft. Pode demorar algum tempo até o conteúdo estar disponível na sua conta Microsoft.
5. Para sincronizar o conteúdo para o seu novo Nokia Lumia, inicie sessão na sua conta Microsoft.

Para mais informações, vá para [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) e consulte a secção de perguntas frequentes sobre como sincronizar os contactos e calendário do Outlook com o Windows Phone.

## Bloquear as teclas e o ecrã


Pretende evitar fazer uma chamada acidental quando tem o telemóvel no bolso ou na mala?

Prima a tecla de alimentação.



## Desbloquear as teclas e o ecrã

Prima a tecla de alimentação e arraste o ecrã de bloqueio para cima.

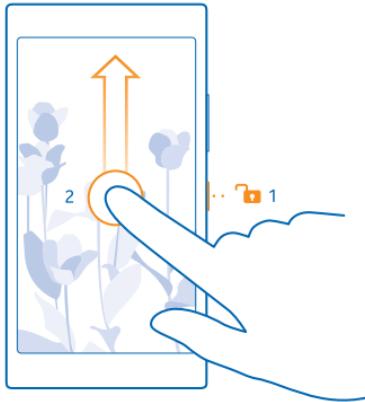

- ★ **Sugestão:** Em vez de premir a tecla de alimentação, também pode tocar duas vezes no ecrã se o modo de duplo toque estiver ativado. Para activar o modo de duplo toque, no ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > toque e mude Reativação para Ligado**

## Definir as teclas e o ecrã para bloquearem automaticamente


No ecrã principal, deslide para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **ecrã de bloqueio** > **Tempo limite do ecrã**: e selecione a duração de tempo após o qual as teclas e o ecrã são automaticamente bloqueados.

## Ligar o auricular

Desfrute da sua música favorita, ou liberte as suas mãos para outras tarefas durante uma chamada.

O auricular pode ser vendido separadamente.

Ligue o auricular ao telemóvel.

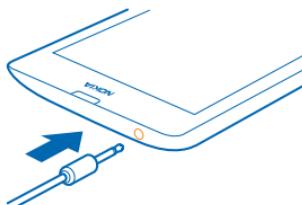


Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector de áudio. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados para utilização com este dispositivo, ao conector de áudio, preste especial atenção aos níveis do volume.

## Localizações das antenas

Saiba onde é que as antenas estão localizadas no seu telemóvel para obter o melhor desempenho possível.

Evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver em utilização. O contacto com as antenas afeta a qualidade das comunicações e pode reduzir a duração da bateria devido a um nível de energia de consumo superior.

As áreas das antenas estão realçadas.

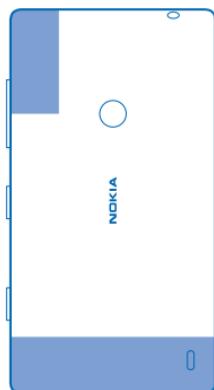

# Noções básicas

Saiba como tirar o máximo partido do seu novo telemóvel.

## Conheça o seu telemóvel

O seu telemóvel tem duas vistas: ecrã principal e menu de aplicações. Para alternar entre as vistas, deslize para a esquerda ou para a direita.



**Ecrã principal:** Os mosaicos dinâmicos animados mostram as chamadas não atendidas e as mensagens recebidas, as notícias mais recentes e as previsões meteorológicas, e muito mais. As atualizações dos seus contactos afixados são apresentadas no mosaico e pode ver os detalhes dos seus contactos diretamente a partir do ecrã principal.

**Menu de aplicações:** Todas as suas aplicações estão listadas aqui, todas bem ordenadas. Se tiver muitas aplicações, para procurar uma, toque em

Para aceder aos termos de licenciamento do software Windows Phone, escolha **Definições > acerca de**. Leia os termos. Tenha em atenção que ao utilizar o software está a aceitar os termos. Caso não aceite os termos, não utilize o dispositivo ou software. Em vez disso, contacte a Nokia ou a parte onde adquiriu o dispositivo para determinar a sua política de devolução.

### Tecla para trás, iniciar e de pesquisa

As teclas para trás, iniciar e de pesquisa ajudam-no a navegar no telemóvel.

- Para ver quais as aplicações que abriu, prima sem soltar . Depois, pode mudar para outra aplicação ou fechar aquelas de que não precisa.
- Para voltar ao ecrã anterior, prima . O seu telemóvel memoriza todas as aplicações e todos os Web sites visitados desde a última vez que o ecrã foi bloqueado.
- Para ir para o ecrã principal, prima . A aplicação onde estava permanece aberta em segundo plano.

- Para procurar na Web ou para procurar itens no telemóvel, prima .
- Para controlar o telemóvel com a sua voz, mantenha premido  e diga um comando de voz.


Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Utilizar o ecrã tátil

Explore o seu telemóvel ao tocar, deslizar ou arrastar.

1. Para utilizar o telemóvel, basta tocar sem soltar no ecrã tátil.
2. Para abrir mais opções, coloque o dedo num item até o menu abrir.

 **Exemplo:** Para abrir uma aplicação ou outro item, toque na aplicação ou item. Para editar ou apagar um compromisso do calendário, toque e mantenha o compromisso e selecione a opção adequada.

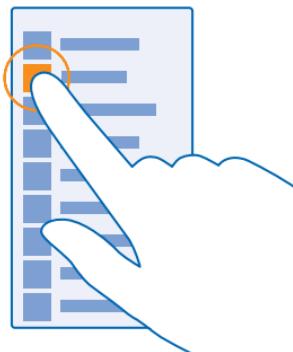

 **Sugestão:** Pode utilizar o telemóvel até mesmo com luvas calçadas. No ecrã principal, deslide para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > toque** e mude **Sensibilidade ao toque** para alta.


### Tocar e manter para arrastar um item

Coloque o dedo no item durante dois segundos e deslide o dedo pelo ecrã.



## Deslizar

Coloque o dedo no ecrã e deslide-o na orientação pretendida.

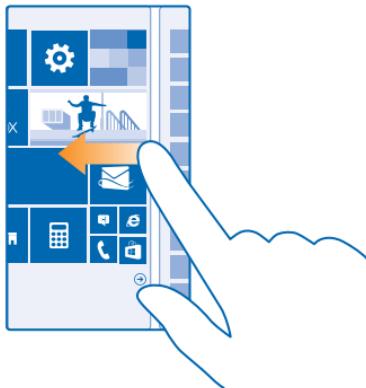

- ★ **Exemplo:** Deslide para a esquerda ou para a direita entre o ecrã principal e o menu de aplicações, ou entre tipos de vista diferentes nos hubs. Para percorrer rapidamente uma longa lista ou menu, deslide rapidamente o dedo com um movimento para cima ou para baixo no ecrã e levante o dedo. Para parar o deslocamento, toque no ecrã.



### Ampliar ou reduzir

Coloque dois dedos num item, como um mapa, fotografia ou página web, e deslide os dedos em separado ou em grupo.




**! Importante:** Evite riscar o ecrã sensível ao tacto.

**★ Sugestão:** O ecrã roda automaticamente quando vira o telemóvel em 90 graus. Para bloquear o ecrã na sua orientação atual, no ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > rotação do ecrã**. Mude a **Bloqueio da rotação** para **Ligado** . A rotação do ecrã pode não funcionar em todas as aplicações ou vistas.

### Alternar entre vistas e aplicações

Não tem todas as aplicações de que precisa no ecrã principal? Deslize para o menu de aplicações para procurá-las. Ou verifique o que já está a funcionar no seu telemóvel e alterne entre as aplicações.


Para ver todas as aplicações do seu telemóvel basta deslizar para a esquerda no ecrã principal. Para voltar ao ecrã principal, deslize para a direita.

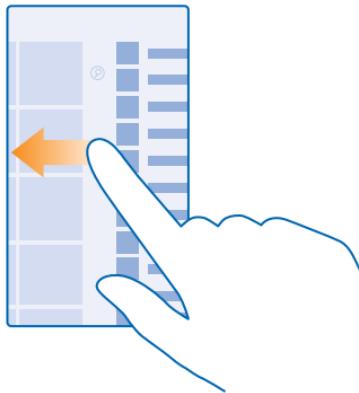

**Sugestão:** Para encontrar rapidamente uma aplicação, toque numa letra do menu de aplicações e, no menu seguinte, toque na primeira letra ou carácter da aplicação que pretende.

#### Visualizar, fazer alternar e fechar aplicações abertas

Para visualizar as aplicações abertas, prima sem soltar . Para trocar de aplicação, deslide para a aplicação que pretende e toque na aplicação. Para fechar as aplicações de que já não precisa, toque em .

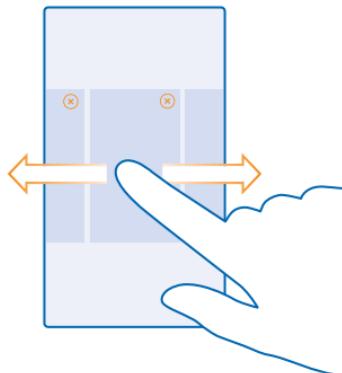

#### Consultar as notificações no telemóvel

Pretende consultar os seus e-mails ou mensagens mais recentes rapidamente? Ou ligar-se facilmente a uma rede Wi-Fi? Pode consultar rapidamente as notificações, alterar algumas definições e muito mais no centro de ação que abre a partir da parte superior do ecrã.

## 1. Deslize para baixo a partir da zona superior do ecrã.

Neste ecrã, pode:

- Ver as chamadas não atendidas e os e-mails e as mensagens recentes não lidos
- Consultar as notificações, como as atualizações de aplicações disponíveis na Loja
- Abrir aplicações
- Verificar a existência de redes Wi-Fi e ligar-se a elas
- Aceder rapidamente às definições

## 2. Para fechar o menu, prima a tecla para trás.


### Personalizar o centro de ação

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > notificações+ações**. Para alterar um atalho, toque no atalho e na aplicação pretendida. Também pode selecionar as notificações que pretende receber e como.

### Alterar o volume

Tem dificuldade em ouvir o telemóvel a tocar em ambientes ruidosos, ou o som das chamadas está demasiado alto? Pode alterar o volume de acordo com as suas preferências.

Utilize as teclas de volume.

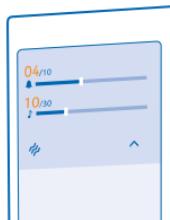

Por predefinição, as teclas de volume controlam o volume dos alarmes e dos lembretes.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector de áudio. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados para utilização com este dispositivo, ao conector de áudio, preste especial atenção aos níveis do volume.

### Ligue no modo silencioso

Prima uma tecla de volume e toque em > .

**Sugestão:** Se não pretende que o telemóvel vibre, toque em . Para alterar outras definições de som, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > toques+sons**.

### Alterar o volume para multimédia e aplicações

Prima uma tecla de volume, toque em e defina o volume para multimédia e aplicações.

## Controlar o telemóvel com a voz

Tem as mãos ocupadas, mas precisa de utilizar o telemóvel? Pode utilizar a voz para efetuar uma chamada, enviar uma mensagem SMS, procurar na Web ou abrir uma aplicação.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Também poderá ser necessário transferir um pacote de idioma antes de poder utilizar a funcionalidade. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

1. Mantenha premida .
2. Diga um comando de voz para o telemóvel.

 **Exemplo:** Para verificar o calendário, diga **Open calendar**.

## Definir o telemóvel para o modo de condução

O modo de condução ajuda-o a reduzir as distrações ao mínimo quando está a conduzir e deixa-o concentrar-se na sua viagem.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > modo de condução > seguinte**.
2. Para definir o telemóvel para ignorar chamadas, defina **Ignorar chamadas** como **Ligado** . Para definir o telemóvel para ignorar mensagens de texto, defina **Ignorar SMS** como **Ligado** .
3. Toque em **seguinte**.
4. Para enviar uma mensagem de texto automática quando alguém lhe liga ou envia uma mensagem de texto, a explicar por que motivo não pode atender ou responder, defina **Respostas através de SMS às chamadas, Respostas através de SMS às SMS** ou ambos como **Ligado** . Para editar a mensagem, toque na caixa de texto.
5. Toque em **seguinte > adicionar um dispositivo** e toque no dispositivo Bluetooth que liga ao telemóvel quando está a conduzir (por exemplo, um auricular).

O modo de condução é iniciado automaticamente após estabelecer a ligação entre o telemóvel e o dispositivo Bluetooth adicionado.

## Utilizar o telemóvel facilmente

Tem problemas em ler as letras pequenas ou com as imagens desfocadas? Aumente o tamanho das letras e torne o ecrã mais fácil de visualizar. Também pode utilizar o telemóvel com uma máquina de escrever especial (TTY/TDD).

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**.
2. Toque em **facilidade de acesso**.

## Alterar o tamanho de letra


Toque no controlo de deslize **Tamanho do texto**.

## Ligar o alto contraste

Mude **Alto contraste** para **Ligado** .

## Aumentar o ecrã

Mude a **Lupa do ecrã** para **Ligado**  e toque duas vezes no ecrã com 2 dedos. Quando utilizar a lupa, utilize 2 dedos para se deslocar no ecrã. Para parar o aumento do ecrã, toque duas vezes no ecrã com 2 dedos.

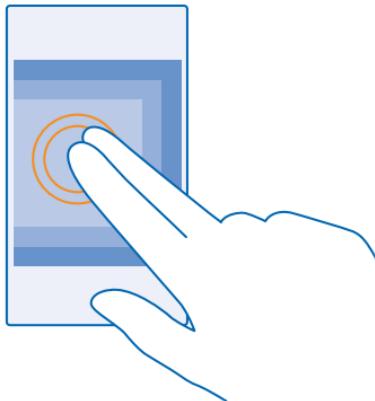

## Utilizar o telemóvel com um dispositivo TTY/TDD

Mude TTY/TDD para completo.

Os modos TTY/TDD disponíveis podem variar em função do fornecedor de serviços de rede.

## Utilizar o telemóvel em modo de avião

Em locais onde não pretende fazer nem receber chamadas, pode continuar a aceder a músicas, vídeos e jogos em modo offline se ligar o modo de avião.

O modo de avião fecha as ligações à rede móvel e desativa as funcionalidades sem fios do telemóvel. Conforme as instruções e requisitos de segurança de acordo com, por exemplo, uma companhia aérea e com as leis e regulamentações aplicáveis. Sempre que permitido, pode ligar-se a uma rede Wi-Fi para, por exemplo, navegar na Internet ou ativar o Bluetooth no modo de avião.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > modo de avião**.
2. Mude Estado para Ligado 

## Ícones mostrados no seu telemóvel

A barra de estado na parte superior do ecrã indica a hora atual, a força da bateria e do sinal e muito mais.

-  **Sugestão:** Para ver os ícones ocultos, toque na barra de estado.

### Força do sinal da rede móvel

-  Força do sinal

-  O telemóvel não está ligado a uma rede móvel.
-  Não existe nenhum cartão SIM no telemóvel.
-  O seu cartão SIM está bloqueado.

O modo de avião está ligado.

O seu telemóvel está em roaming e não na sua rede móvel doméstica.

#### Ligação de dados móveis

Uma única letra, combinações de letras ou combinações de letras e números indicam o tipo de rede móvel a que está ligado.

Os ícones que indicam o tipo de ligação à rede podem variar consoante a região e o fornecedor de serviços de rede.

Está ativa uma ligação de dados EDGE.

Está ativa uma ligação de dados GPRS.

O telemóvel está ligado a uma rede 3G.

Está ativa uma ligação de dados de alta velocidade (HSDPA/HSUPA).

Está ativa uma ligação de dados de alta velocidade (HSPA+/DC-HSDPA).

#### Ligação Wi-Fi

Está disponível uma ligação Wi-Fi.

Existe uma ligação Wi-Fi ativa.

Existe uma ligação de dados móveis a ser partilhada com outros dispositivos por Wi-Fi.

Os dados são transferidos por Wi-Fi.

#### Dispositivo Bluetooth

Um dispositivo Bluetooth está ligado ao seu telemóvel.

O Bluetooth está ligado, mas o seu telemóvel não está ligado a nenhum dispositivo Bluetooth.

#### Bateria

Nível de energia da bateria

A bateria está a carregar.

O modo de poupança de bateria está ligado.

A energia ou estado da bateria não são atualmente conhecidos.

#### Notificações

Tem notificações não lidas.

#### Perfis

O modo vibrar está ligado.

O modo silencioso está ligado.

#### Reencaminhamento de chamadas

 As suas chamadas são reencaminhadas para outro número ou para a sua caixa de correio de voz.

## Localização

 Uma aplicação ou serviço está a usar as informações da sua localização.

## Modo de condução

 O modo de condução está ligado.

## Contas

Saber mais sobre as diferentes contas do seu telemóvel e o que pode fazer com elas.

### Conta Microsoft

Com uma conta Microsoft, pode aceder aos serviços Microsoft com um único nome de utilizador e uma única palavra-passe, seja no telemóvel ou no computador. Pode igualmente utilizar o mesmo nome de utilizador e a mesma palavra-passe na sua Xbox.

Com a sua conta Microsoft pode, por exemplo:

- Transferir conteúdo da Loja
- fazer cópia de segurança dos seus contactos;
- Carregar, armazenar e partilhar imagens e documentos
- Fazer cópia de segurança do telemóvel no OneDrive
- jogar jogos da Xbox;
- obter o seu avatar e as suas conquistas de jogos no telemóvel e adicioná-los quando joga no telemóvel;
- acompanhar e bloquear o telemóvel perdido com Localizar telemóvel;
- obter os feeds dos serviços de redes sociais no centro de Pessoas.

Para saber mais acerca da conta Microsoft e o que pode fazer com ela, vá para [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

### Criar a sua conta Microsoft

Apimente a sua vida e obtenha mais do seu telemóvel: crie uma conta Microsoft. Se não criou uma conta Microsoft durante a configuração inicial, pode sempre fazê-lo mais tarde.



1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **e-mail+contas** > **adicionar uma conta**.
2. Toque em **Conta Microsoft**.
3. Crie uma conta Microsoft ou inicie sessão com o seu nome de utilizador e palavra-passe, e siga as instruções apresentadas no telemóvel.

Também pode criar ou gerir a sua conta em [www.live.com](http://www.live.com).

### Configurar My Family

Quer controlar os conteúdos que os seus filhos podem transferir com os seus telemóveis? Com My Family, pode impedir que os seus filhos transfiram conteúdos pagos ou sujeitos a determinadas classificações etárias de Loja ou loja de jogos.

A Xbox não suporta contas infantis em alguns países ou regiões onde os telemóveis Windows Phone estão disponíveis.


1. Vá para <https://www.windowsphone.com/family> e inicie sessão na sua conta Microsoft.
2. Adicione a conta que pretende a My Family.
3. Altere as definições da conta do seu filho.

### OneDrive

Saiba o que é o OneDrive e como utilizá-lo.

### Armazenamento em nuvem no OneDrive

Guarde tudo nas nuvens. Não necessita de se preocupar em libertar memória para os seus favoritos ou novas aplicações.

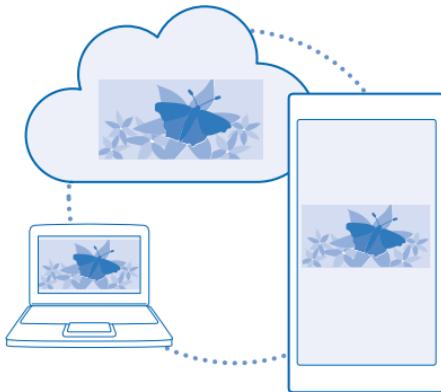

OneDrive é um armazenamento em nuvem para todos os seus documentos e fotografias, para que lhes possa aceder, partilhar ou restaurar se necessário. Pode igualmente defini-lo para criar uma cópia de segurança automaticamente para todos os seus itens, de modo a que quando tira uma fotografia ou grava um vídeo, estes são copiados para o seu álbum na nuvem.

Com o OneDrive, pode aceder às suas fotografias, documentos e muito mais a partir do seu telemóvel, tablet ou computador. Dependendo da aplicação, pode até continuar a trabalhar num documento no ponto exato onde o deixou na vez anterior.

Existem vários locais onde pode aceder aos itens que guardou no OneDrive. Pode guardar fotografias no OneDrive no centro de Fotografias ou gerir os seus documentos do Office no centro do Office.

#### **Guardar fotografias e outros itens no OneDrive**

Pode carregar ficheiros guardados no telemóvel para o OneDrive e aceder facilmente a estes no telemóvel, tablet ou computador.

Necessita de uma conta Microsoft para se ligar ao OneDrive.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **OneDrive**.

#### **Fazer o upload de uma fotografia**

Toque em e na fotografia que pretende carregar.

- ★ **Sugestão:** Para definir o telemóvel para carregar automaticamente fotografias ou vídeos para o OneDrive, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**. Deslize para aplicações e toque em **fotografias+câmera > OneDrive**.

#### **Guardar um documento do Office no OneDrive**

Toque em **Office**, deslize para locais, e toque em **telemóvel**. De seguida, toque e mantenha o ficheiro que pretende guardar e toque em **guardar em... > OneDrive**.

- ★ **Sugestão:** Também pode guardar um documento no OneDrive enquanto trabalha no mesmo. Toque em > **guardar como...** e mude **Guardar em** para **OneDrive**. Caso altere a localização de **Guardar em**, irá alterar a localização predefinida para todos os ficheiros.

Quando guarda os documentos do Office no OneDrive, pode continuar a trabalhar no documento no ponto exato onde o deixou, em qualquer dispositivo ligado à sua conta Microsoft.

### Partilhe as suas fotos e documentos entre dispositivos

Com o OneDrive, pode aceder facilmente às suas fotografias, documentos e outros itens que tenha carregado a partir de um dos seus dispositivos.

Para carregar as suas fotografias, documentos e outros itens que tenha guardado no seu telemóvel, tablet ou computador para o OneDrive, deve entrar na sua conta Microsoft. Para aceder ao conteúdo carregado noutro dispositivo, deve entrar na mesma conta Microsoft que foi utilizada ao carregar o conteúdo.

Para carregar ou transferir conteúdo, necessita de uma ligação à Internet. Caso não tenha um plano de dados, os custos de transmissão de dados podem aumentar rapidamente. Para obter informações sobre os possíveis custos de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Existem vários locais onde pode aceder aos itens que guardou no OneDrive. No telemóvel, pode ver as suas fotos e vídeos no centro Fotografias, ou abrir os documentos do Office no centro Office. Pode igualmente transferir a aplicação OneDrive a partir de Loja para ver e gerir todos os tipos de ficheiros que tem no telemóvel.

No seu tablet ou computador, pode gerir os seus itens online no [onedrive.com](http://onedrive.com) ou pode utilizar a aplicação OneDrive para aceder ao OneDrive diretamente a partir do seu ambiente de trabalho. Se ainda não tem a aplicação OneDrive, pode transferi-la e instalá-la a partir de [onedrive.com](http://onedrive.com).

 **Sugestão:** Com a aplicação OneDrive pode simplesmente arrastar e largar os ficheiros que pretende carregar para a pasta OneDrive no gestor de ficheiros, como o Explorador do Windows e o Localizador, e os ficheiros são automaticamente carregados para o OneDrive.

### Configurar uma conta

Mantenha-se atualizado – adicione as contas importantes para si ao telemóvel, como as contas de redes sociais ou de mail.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > e-mail+contas**.
2. Toque em **adicionar uma conta** e no nome do serviço e siga as instruções apresentadas.

### Conta Nokia

A sua conta Nokia é a chave para os serviços Nokia.

Com a sua conta Nokia pode, por exemplo:


- Aceder aos serviços Nokia com um único nome de utilizador e palavra-passe, no computador ou no telemóvel
- Sincronizar os seus favoritos no Mapas
- Transferir conteúdo dos serviços Nokia
- Guardar detalhes acerca do modelo do telemóvel e informações de contacto. Pode igualmente adicionar os detalhes do cartão de pagamento à sua conta Nokia.

Os serviços disponíveis podem variar.

Para saber mais acerca da conta Nokia e sobre os serviços Nokia, vá a [account.nokia.com](http://account.nokia.com).

## Personalizar o telemóvel

Saiba como personalizar o ecrã principal e como alterar os tons de toque.

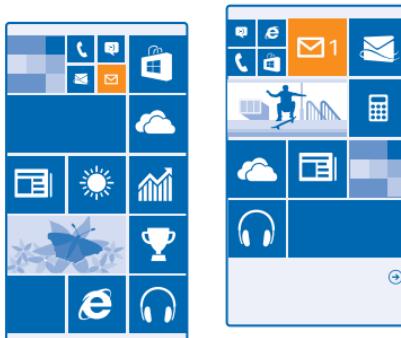

### Personalizar o ecrã principal

Gostaria de alterar o aspetto do ecrã principal? Pode escolher a fotografia do fundo, afixar as suas aplicações favoritas e muito mais ao ecrã principal, bem como alterar o tamanho do mosaico e o esquema de acordo com a sua preferência.

1. Para adicionar uma fotografia de fundo, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**.
2. Toque em **ecrã inicial+tema > escolher fotografia**.
3. Toque numa fotografia, recorte-a como desejar e toque em .

**Sugestão:** Por que não fazer corresponder as cores do fundo e dos mosaicos com a imagem do fundo? Toque em **Fundo** ou em **Cor do ambiente**. Para partilhar o tema em todos os seus dispositivos com Windows, no ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > sincronizar as definições** e alterne **tema** para **Ligado** .

### Alterar o esquema do mosaico

Se o telemóvel apenas tiver duas colunas de mosaicos no ecrã principal por predefinição, pode adicionar uma terceira. Mude a **Mostrar mais Mosaicos** para **Ligado** .

Pode agora mover e redimensionar os mosaicos para beneficiar da nova coluna.

### Mover um mosaico

Toque e mantenha o mosaico, arraste-o e solte-o na nova localização e toque no ecrã.



### Redimensionar ou remover um mosaico

Para redimensionar, toque e mantenha o mosaico e toque no ícone da seta.

Os mosaicos podem ser pequenos, médios ou grandes. Quanto maior for o mosaico, mais informações apresenta.



Para remover o mosaico, toque e mantenha o mosaico e toque em .

### Afixar uma aplicação

Deslide para a esquerda para ir para o menu de aplicações, toque, sem soltar, na aplicação e toque em afixar ao ecrã inicial.

### Afixar um contacto

Toque em Pessoas, toque e mantenha o contacto e toque em afixar ao ecrã inicial.

Quando afixa contactos, as atualizações dos feeds são apresentadas no mosaico e pode ligar-lhes diretamente a partir do ecrã principal.

### Personalizar o ecrã de bloqueio

Gostaria de tornar o aspeto do seu ecrã de bloqueio especial? Pode ter a sua fotografia favorita como fundo, por exemplo.



No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > ecrã de bloqueio**.

- ★ **Sugestão:** Pode decidir quais as notificações de aplicações, como as chamadas não atendidas ou as mensagens novas, que pretende visualizar no ecrã de bloqueio. Basta tocar num espaço de notificação e escolher a aplicação que pretende adicionar.

#### **Alterar a fotografia de fundo**

Toque em **alterar fotografia**, selecione uma fotografia, ajuste-a para obter o melhor enquadramento possível e toque em .


- ★ **Sugestão:** Pode igualmente escolher fotografias aleatórias do Bing para o seu ecrã de bloqueio. Mude **Imagen de fondo** para **Bing**.

#### **Mostrar o artista durante a reprodução da música**

Mude **Mostrar artista ao reproduzir música** para **Ligado** .

#### **Criar um ecrã principal seguro e divertido para as crianças**

Pode deixar as crianças utilizarem algumas aplicações no seu telemóvel sem se preocupar se estas acidentalmente apagam o seu e-mail de trabalho, fazem compras online ou qualquer outra ação indesejável. Coloque aplicações selecionadas, jogos e outros favoritos das crianças num ecrã principal próprio.

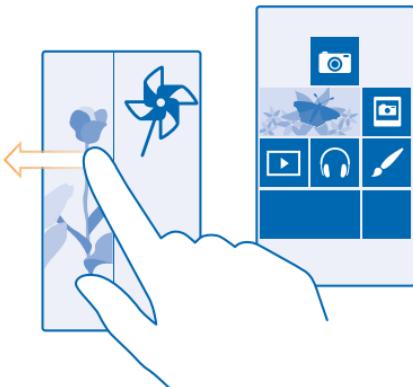

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**.

2. Toque em **área dos juniores**.

3. Escolha o conteúdo que as crianças podem utilizar. Pode igualmente definir uma palavra-passe que evite que as crianças acedam ao seu ecrã principal.

- ★ **Sugestão:** Mostre às crianças como estas podem personalizar o ecrã principal. Por exemplo, para alterar a imagem de fundo, toque em **personalizar**. No ecrã principal, pode redimensionar ou mover mosaicos da forma habitual.
- ★ **Sugestão:** Para permitir que as crianças efetuem uma compra dentro da aplicação, como comprar pontos de jogo, defina um PIN na Carteira. Tem de escrever o PIN da Carteira para efetuar cada compra. Para definir um PIN na Carteira, no ecrã principal deslize para a esquerda e toque em **Carteira** > ... > **definições+PIN**. Alguma compras poderão não estar disponíveis para todas as idades.

#### **Ir para o seu ecrã principal**

Prima a tecla de alimentação duas vezes e deslize para cima no seu ecrã de bloqueio. Se definiu uma palavra-passe, escreva-a.

#### **Voltar ao ecrã principal das crianças**

No seu ecrã de bloqueio, deslize para a esquerda e no ecrã de bloqueio das crianças deslize para cima.

#### **Desligar o ecrã principal das crianças**

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** e alterne **área dos juniores** para **Desligado** .

#### **Personalizar os tons do telemóvel**

Pode selecionar os melhores sons para o seu telemóvel.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **toques+sons**.

2. Selecione o tipo de toque ou alerta que pretende alterar e selecione o som.

- ★ **Sugestão:** Quer definir um tom de toque específico para um contacto, que lhe permita saber imediatamente quem está a ligar-lhe? Edite as informações do contacto no centro de Pessoas.

### Adicionar novos tons de toque do PC ao telemóvel

Ligue o telemóvel ao PC com um cabo USB e utilize o gestor de ficheiros do PC para mover a música que pretende para a pasta de tons de toque no seu telemóvel. O seu PC deve ter Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ou posterior.

Para definir a música como toque, na vista toques+sons toque em **Toque**, em **Personalizar**, toque na música.

Pode utilizar uma música como o seu toque, desde que não esteja protegida pela Gestão de Direitos Digitais (DRM) e seja inferior a 30 MB.

- ★ **Sugestão:** Pretende criar o seu próprio tom de toque? Toque em  Loja e transfira a aplicação Criador de Toques.

### Ligue o telemóvel no modo silencioso

Quando liga o modo silencioso, todos os tons de toque e tons de alerta são silenciados. Utilize este modo, quando estiver, por exemplo, no cinema ou numa reunião.

Prima uma tecla de volume para ver a barra de estado do volume na zona superior do ecrã e toque em .

1. Para mudar para o modo silencioso, toque em .
2. Se não pretende que o telemóvel vibre, toque em .

- ★ **Sugestão:** Não quer manter o telemóvel no modo silencioso mas não pode responder agora? Para silenciar uma chamada, prima a tecla de volume para baixo. Se ligou Inverter para silenciar, basta-lhe voltar o telemóvel para baixo. Para ligar Inverter para silenciar, no ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > áudio**, deslize para a esquerda, se necessário, e mude **Inverter para silenciar** para **Ligado** .

### Fazer uma captura de ecrã

Acabou de personalizar o ecrã principal e quer partilhar a sua obra de arte? Pode fazer uma captura do ecrã e enviá-la aos seus amigos.

1. Prima a tecla para aumentar o volume e a tecla de alimentação ao mesmo tempo.



2. Toque em **Fotografias** > **álbums** > **Capturas de ecrã**.

3. Toque e mantenha a captura de ecrã que pretende enviar e toque em **partilhar....**

## Prolongar a duração da bateria

Tire o máximo partido do seu telemóvel, enquanto usufrui da duração da bateria que necessita. Há alguns passos que pode seguir para poupar energia no telemóvel.

Para poupar energia:

Carregar eficazmente	Carregue sempre a bateria completamente.
Escolha apenas os sons de que necessita	Silencie sons desnecessários, como os sons das teclas. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em <b>TODAS AS DEFINIÇÕES &gt; toques+sons</b> e escolha os sons que pretende manter.
Utilize auscultadores com fios	Utilize auscultadores com fios, em vez do altifalante.
Utilize Poupança de Bateria	Pode definir o telemóvel para poupar automaticamente a energia quando o nível de carga da bateria está baixo. Para verificar o estado da bateria e ligar o Poupança de Bateria, no ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em <b>Poupança de Bateria</b> . Quando o seu telemóvel entra no modo de poupança de bateria, pode não conseguir alterar as definições de todas as aplicações.
Alterar as definições do ecrã do telemóvel	<ul style="list-style-type: none"><li>Defina o ecrã do telemóvel para desligar após um curto período de tempo. No ecrã principal, deslize</li></ul>

para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **ecrã de bloqueio** > **Tempo limite do ecrã**:

- Utilize os dois toques para reativar o telemóvel apenas quando necessário. Para desativar a funcionalidade, no ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **toque** e mude **Reativação** para **Desligado** .

---

#### Reducir a luminosidade do ecrã

- No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **luminosidade**. Certifique-se de que **Ajustar automaticamente** está **Desligado** . Mude **Nível** para **baixo** e mude **Ajustar automaticamente** para **Ligado** .
- Para reduzir a luminosidade do ecrã quando a poupança de bateria está ativa, no ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **ecrã** e mude **Brilho no modo de Poupança de bateria** para **Ligado** .

---

#### Parar execução de aplicações em segundo plano

Fechar as aplicações que não estão em utilização. Para fechar a maioria das aplicações, prima, sem soltar,  e toque em  nas aplicações que pretende fechar.

---

#### Utilizar serviços de localização seletivamente

Se pretender ativar os serviços de localização, mas não pretender utilizar os serviços de check-in, no ecrã principal deslize para a esquerda e toque em  **Definições**. Deslize para **aplicações**, toque em **pessoas**, e mude **Utilizar a minha localização** para **Desligado** .

---

#### Utilizar ligações de rede seletivamente

- Defina o telemóvel para verificar a receção de novos e-mails com menos frequência ou, inclusivamente, apenas a pedido. Em cada caixa de correio que tenha, toque em  > **definições** > **definições de sincronização** e selecione a frequência de sincronização.
- Ligue o Bluetooth apenas quando necessário.
- Utilize uma ligação Wi-Fi para estabelecer a ligação à Internet, em vez da ligação de dados móveis.
- Interrompa a procura do seu telemóvel por redes sem fios disponíveis. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rede** > **rede sem fios** e mude **Procurar** para **Desligado** .

**AS DEFINIÇÕES > Wi-Fi e mude Redes Wi-Fi para Desligado .**

- Se estiver a ouvir música ou a utilizar o telemóvel de outro modo, mas não pretender fazer nem receber chamadas, ative o modo de avião. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > modo de avião** e mude **Estado** para **Ligado** .

## Verificar a utilização da bateria

Para verificar quais as aplicações que consomem mais energia da bateria, no ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Poupança de Bateria** e deslize até **utilização**.

## Poupar custos de roaming de dados

Quer reduzir os custos com o telemóvel? Pode poupar nos custos de dados de roaming alterando as definições de dados via telemóvel. O roaming de dados está ativo quando o seu telemóvel recebe dados de redes que não pertencem ou não são geridas pelo seu fornecedor de serviços de rede. Caso se ligue à Internet em roaming, especialmente no estrangeiro, pode aumentar bastante os custos de dados. O seu fornecedor de serviços de rede pode cobrar-lhe uma taxa fixa pela transferência de dados ou o pagamento pode ser efetuado com base na utilização. Para utilizar o método de ligação ideal, altere as definições de dados móveis, Wi-Fi e transferência de mail.

Geralmente, a utilização de uma ligação Wi-Fi é mais rápida e mais barata do que uma ligação de dados via telemóvel. Caso as ligações de dados via telemóvel e Wi-Fi estejam disponíveis, o seu telemóvel usa a ligação Wi-Fi.

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em .

1. Certifique-se de que **Redes Wi-Fi** está **Ligado** .

2. Selecione a ligação que pretende utilizar.

### Fechar uma ligação de dados via telemóvel

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > rede móvel+SIM** e mude **Ligação de dados** para **desligado** .

 **Sugestão:** Pode igualmente controlar a sua utilização de dados com a aplicação sensor de dados.

### Parar o roaming de dados

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > rede móvel+SIM** e mude **Opções de roaming de dados** para **não usar roaming**.

 **Sugestão:** Para poupar custos de dados quando viajar, guarde novos mapas no seu telemóvel antes da viagem e consulte os mapas offline. Se estiver com falta de espaço, pode remover alguns mapas do telemóvel.

### Descarregar e-mail com menos frequência

Em cada caixa de correio que tenha, toque em  > **definições > definições de sincronização** e selecione a frequência de sincronização.

## Escrever texto


Saiba como escrever texto de forma rápida e eficiente com o teclado do seu telemóvel.

### Utilizar o teclado no ecrã

Escrever com o teclado no ecrã é fácil. Pode utilizar o teclado quando segurar o telemóvel na vertical ou na horizontal.

Toque numa caixa de texto.

- 1 Teclas dos caracteres
- 2 Tecla shift
- 3 Tecla numérica e de símbolos
- 4 Tecla de idioma
- 5 Tecla de sorrisos
- 6 Tecla de espaço
- 7 Tecla enter
- 8 Tecla de retrocesso

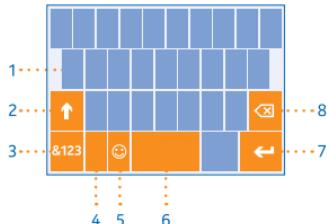

O esquema do teclado pode variar em aplicações e idiomas diferentes. A tecla de idioma só é mostrada quando estiver selecionado mais do que um idioma. O exemplo mostra o teclado inglês.

★ **Sugestão:** Para adicionar a tecla da vírgula ao teclado, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > teclado > avançadas > Mostrar a tecla de vírgula quando disponível**.

### Alternar entre caracteres em maiúscula e em minúscula


Toque na tecla shift. Para ativar o modo de maiúsculas, toque duas vezes na tecla. Para regressar ao modo normal, toque novamente na tecla shift.

### Inserir um número ou carácter especial

Toque na tecla numérica e de símbolos. Para visualizar mais teclas de caracteres especiais, toque na tecla shift. Algumas teclas de caracteres especiais podem apresentar mais símbolos. Para ver mais símbolos, toque e mantenha um símbolo ou carácter especial.

★ **Sugestão:** Para colocar um ponto final no final de uma frase e iniciar uma nova frase, toque na tecla de espaço duas vezes.

★ **Sugestão:** Para inserir rapidamente um número ou um carácter especial, mantenha premida a tecla numérica e de símbolos, deslize o dedo para o carácter e levante-o.

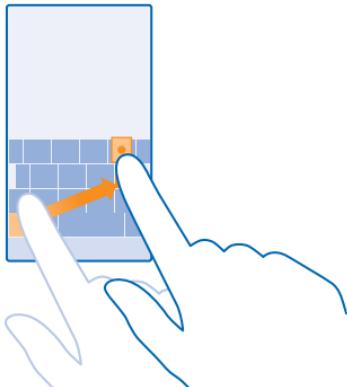

#### **Copiar ou colar texto**

Toque numa palavra, arraste os círculos antes e depois desta para realçar a secção que pretende copiar e toque em . Para colar o texto, toque em .

#### **Adicionar um acento a um carácter**

Toque e mantenha o carácter e toque no carácter acentuado.

#### **Eliminar um carácter**


Toque na tecla de retrocesso.

#### **Alternar entre os idiomas de escrita**

Toque sem soltar na tecla do idioma e escolha o idioma que pretende. A tecla de idioma só é mostrada quando existir mais do que um teclado instalado.

#### **Mover o cursor**

Para editar uma palavra que acabou de escrever, toque, sem soltar, no texto até ver o cursor. Arraste o cursor para o local pretendido.

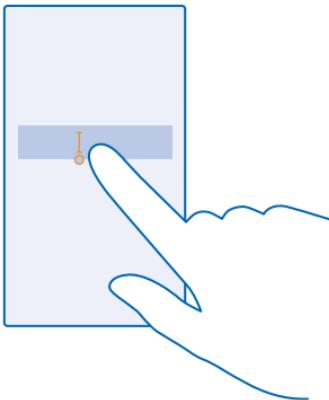

## Utilizar sugestões de palavras do teclado

O telemóvel sugere palavras à medida que escreve, para ajudá-lo a escrever rapidamente e com maior precisão. As sugestões de palavras estão disponíveis em vários idiomas.

Quando começa a escrever uma palavra, o telemóvel sugere possíveis palavras. Quando a palavra que pretende é mostrada na barra de sugestões, selecione a palavra. Para ver mais sugestões, deslize para a esquerda.

- ★ **Sugestão:** Se a palavra sugerida estiver a negrito, o telemóvel utiliza-a automaticamente para substituir a palavra que escreveu. Se a palavra estiver errada, toque-lhe para ver a palavra original e mais algumas sugestões.

## Corrigir uma palavra

Se notar que cometeu um erro ortográfico numa palavra, toque-lhe para ver sugestões para a correção da palavra.

## Adicionar uma nova palavra ao dicionário

Se a palavra que pretende não se encontra no dicionário, escreva a palavra, toque-nela e toque no sinal de adição (+) na barra de sugestões. O telemóvel também aprende novas palavras quando as tiver escrito algumas vezes.



## Desativar sugestões de palavras

No ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > teclado**. Toque no teclado do seu idioma e limpe a caixa de verificação **Sugerir texto**.

## Adicionar idiomas de escrita

Pode adicionar vários idiomas de escrita ao teclado e alternar entre os idiomas enquanto escreve.


1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > teclado > adicionar teclados**.

2. Selecione os idiomas nos quais pretende escrever.

★ **Sugestão:** Para remover um teclado pré-instalado, toque sem soltar no idioma que pretende utilizar e toque em **remover**.

## Alternar entre os idiomas ao escrever

Toque na tecla do idioma repetidamente até que o idioma pretendido seja apresentado. O esquema do teclado e a sugestão de palavras muda de acordo com o idioma selecionado. A tecla de idioma só é mostrada quando existir mais do que um teclado instalado.

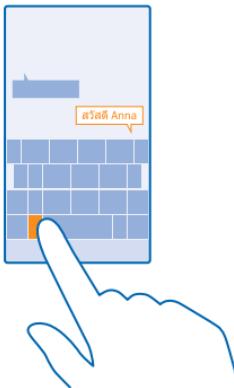

## Digitalizar códigos ou texto

Utilize a câmara do seu telemóvel para digitalizar coisas, como códigos QR, códigos de barras, capas de livros e de DVDs, e para obter mais informações sobre o que o seu telemóvel reconhece.

Toca em > .

1. Aponte a câmara para um código.
2. Toque num resultado para mais informações.

**Sugestão:** Mantenha a câmara imóvel e certifique-se de que o objeto da digitalização está completamente visível no visor da câmara.

**Exemplo:** Experimente digitalizar o seguinte código e veja o que acontece.



## Traduzir ou procurar texto na Web

Aponte a câmara para o texto, toque em **digitalizar texto** e as palavras que pretende e toque em **converter ou pesquisar**.

Esta função pode não estar disponível em todos os idiomas.

## Relógio e calendário

Controle o seu tempo: aprenda a utilizar o telemóvel como um relógio e como um relógio de alarme, e também a ter os seus compromissos, tarefas e agendas atualizados.

## Definir um alarme

Pode utilizar o telemóvel como um relógio de alarme.



1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Alarmes**.

2. Toque em .

3. Defina a hora, preencha os detalhes do alarme e toque em .

Para o alarme tocar, o telemóvel deve estar ligado e o volume do telemóvel tem de estar suficientemente alto.

**Sugestão:** Pode facilmente consultar a hora do próximo alarme ativo, se tiver afixado a aplicação **Alarmes** ao ecrã principal. O tamanho do mosaico deve ser, no mínimo, médio.

## Desligar um alarme

Mude o alarme para **Desligado** .

## Apagar um alarme

Toque no alarme e em .

## Suspender um alarme

Ainda não pretende levantar-se? Quando o alarme toca, pode suspender o alarme durante 10 minutos.

Quando o alarme soar, toque em **suspender**.

## Atualizar automaticamente a hora e a data

Pode definir o telemóvel para atualizar automaticamente a hora, a data e o fuso horário. A atualização automática é um serviço de rede e pode não estar disponível dependendo da sua região ou do fornecedor de serviços de rede.

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > data+hora**.

Mude a **Definir automaticamente** para **Ligado** .

★ **Sugestão:** Quer alterar o formato da hora? Ative ou desative o relógio de 24 horas conforme pretender. Para alterar a forma como as datas são apresentadas, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > região**.

#### Atualizar manualmente a hora e a data

Mude Definir automaticamente para Desligado  e edite a hora e a data.

#### Atualizar manualmente o fuso horário quando viajar para o estrangeiro

Mude Definir automaticamente para Desligado  e toque em **Fuso horário** e numa localização.

#### Alternar entre vistas de calendários

Quer ver os seus compromissos do dia ou da semana num relance? Quer planear as suas férias? Pode navegar através do calendário em vistas diferentes.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  **Calendário**.
2. Para alternar entre as vistas diária, semanal, mensal e anual, toque em . Na vista semanal ou mensal, toque no dia para ver todos os seus eventos.
3. Para alternar entre dias, semanas, meses ou anos, deslize para a esquerda ou para a direita. Para saltar rapidamente para um mês particular de um determinado ano, na vista anual, deslize para o ano pretendido e toque no mês.

★ **Sugestão:** Se permitir que o calendário utilize a sua localização, também pode consultar a meteorologia na vista diária ou semanal.

#### Verificar a sua lista de tarefas

Toque em  > **tarefas**.

#### Adicionar um compromisso

É necessário lembrar-se de um compromisso? Adicione-o ao seu calendário.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  **Calendário**.

1. Toque em .
2. Escreva os detalhes que pretende e defina a hora.
3. Para adicionar, por exemplo, a duração, um lembrete ou a repetição do evento, toque em **mais detalhes**.
4. Quando terminar, toque em .

★ **Sugestão:** Para editar um evento, toque sem soltar no evento que pretende, toque em **editar** e edite os detalhes que quiser.

#### Enviar um convite para reunião

Ao criar um evento, toque em **mais detalhes > adicionar alguém > +**, selecione os contactos que pretende e toque em .

Pode enviar convites de reunião para contactos que tenham um endereço de mail.

#### Criar um evento noutro calendário

Por predefinição, os seus eventos vão para o seu calendário da conta Microsoft. Se tiver, por exemplo, um calendário partilhado com a sua família, pode criar e partilhar o evento instantaneamente. Para alterar o calendário ao criar o evento, toque em **mais detalhes > Calendário** e no calendário que quer utilizar.

★ **Exemplo:** Pode criar um evento num calendário que está a partilhar com outras pessoas, como o calendário de Sala de estar ou o calendário de trabalho, para que saibam quando está ocupado.

### Alterar o seu estado para um evento

Quando quiser que os outros saibam quando está ocupado ou fora do escritório, toque em **mais detalhes > Estado** e no estado que pretende. Por predefinição, o seu estado é **livre**.

### Eliminar um compromisso

Toque e mantenha o compromisso e toque em **eliminar**.

### Adicionar uma tarefa à sua lista de tarefas

Tem prazos importantes a cumprir no trabalho, livros da biblioteca para devolver ou outras tarefas de que precisa de se lembrar? Pode adicioná-las à sua lista de tarefas e eliminá-las quando estiverem concluídas. Se tiver um prazo específico, defina um lembrete.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Calendário**.
2. Toque em > **tarefas**.
3. Toque em e preencha os campos.
4. Para adicionar um lembrete, mude **Lembrete para Ligado** e defina a data e hora do lembrete.
5. Toque em .

### Editar ou apagar uma tarefa

Toque e mantenha a tarefa e toque em **editar** ou **eliminar**.

★ **Sugestão:** Sente-se com energia? Ou está muito ocupado e sem tempo para tarefas extra? Para avançar ou adiar rapidamente o evento, toque sem soltar na tarefa e selecione a opção que pretender.

### Marcar uma tarefa como concluída

Toque e mantenha a tarefa e toque em **concluir**.

### Utilizar vários calendários

Quando configura contas de e-mail no seu telemóvel, pode ver os calendários de todas as suas contas num único local.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Calendário**.
2. Para mostrar ou ocultar um calendário, toque em > **definições** e ligue ou desligue o calendário.

Quando um calendário está oculto, os eventos e os lembretes do calendário não são mostrados em diferentes vistas do calendário.

### Alterar a cor de cada calendário

Toque em > **definições** e toque na cor atual e na nova cor.

### Explorar as aplicações do SIM

Se o fornecedor de serviços incluiu aplicações no seu cartão SIM, pode encontrá-las da seguinte forma.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > rede móvel+SIM**.
2. Toque no SIM.
3. Toque em **APLICAÇÕES SIM**.

## Loja

Personalize o seu telemóvel com mais aplicações, jogos e outros itens, alguns dos quais gratuitos. Percorra a Loja para encontrar o conteúdo mais recente para si e para o seu telemóvel.



Pode transferir:

- Aplicações
- Jogos
- Aplicações e serviços de entretenimento
- Aplicações e serviços de notícias
- Livros

Pode também:

- Obter conteúdo relevante para as suas preferências e localização
- Partilhar recomendações com os amigos

A disponibilidade da Loja e a seleção dos itens disponíveis para transferência depende da sua região.

Para transferir da Loja, tem de iniciar sessão na sua conta Microsoft no telemóvel. Quando inicia sessão, é-lhe oferecido conteúdo compatível com o seu telemóvel.

Pode procurar e transferir conteúdo diretamente para o seu telemóvel ou percorrer o conteúdo da Loja no seu computador e enviar ligações a partir desta para o seu telemóvel através de mensagens SMS.

Muitos itens são gratuitos; outros tem de pagar com o cartão de crédito ou através de cobrança na fatura do telemóvel.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

A utilização de serviços ou o descarregamento de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

## Navegar na Loja

Veja as aplicações e os jogos mais recentes e mais transferidos e outros itens recomendados para si e para o seu telemóvel. Navegue em categorias diferentes ou procure itens específicos.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Loja.

1. Toque numa categoria na página principal, ou deslize para a esquerda ou para a direita para visualizar mais categorias e ítems.

2. Toque num ítem para visualizar os respetivos detalhes. Quando visualiza um ítem, os ítems relacionados são também apresentados.

★ Sugestão: Encontrou algo na Loja que sabe que será de interesse dos seus amigos? Toque em **partilhar** para lhes enviar uma ligação.

★ Sugestão: Pretende receber sugestões personalizadas de aplicações e jogos que lhe possam interessar? Se ligar a sua conta Microsoft ou do Facebook ao Bing, a Loja sugere um conjunto de aplicações para si.

## Procurar na Loja

Toque em (2), escreva as palavras a procurar e toque em .

## Transferir uma aplicação, um jogo ou outro ítem

Transfira aplicações, jogos ou outros ítems gratuitos ou compre mais conteúdo para o seu telemóvel.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Loja.

2. Toque num ítem para visualizar os respetivos detalhes.

3. Se o ítem tiver um preço, toque em **comprar**; para experimentar o ítem gratuitamente por um período de tempo limitado, toque em **experimentar**. Se o ítem for gratuito, toque em **instalar**.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

4. Se não tiver sessão iniciada na sua conta Microsoft, inicie sessão agora.

5. Siga as instruções apresentadas no seu telemóvel.

Quando a transferência estiver concluída, pode abrir ou visualizar o ítem ou continuar a procurar mais conteúdo. O tipo de conteúdo determina o local onde o ítem está armazenado no seu telemóvel: música, vídeos e podcasts podem ser encontrados no Música, Vídeo e podcasts, os jogos podem ser encontrados no jogos e as aplicações podem ser encontradas no menu de aplicações.

Para mais informações sobre um ítem, contacte o editor do ítem.

★ Sugestão: Utilize uma ligação Wi-Fi para transferir ficheiros de grandes dimensões.

★ Sugestão: Na vista principal de Loja, poderá ver uma notificação no canto superior direito do ecrã sobre quantas das suas aplicações, jogos e outro conteúdo transferidos têm atualizações.

★ Sugestão: Caso pretenda ver informações sobre as suas aplicações, jogos e outros conteúdos transferidos, no ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Loja > > transferências e deslize até transferências ou histórico.

Se a aplicação que transferiu não suportar o idioma do seu telemóvel, a aplicação utiliza Inglês dos E.U.A. por predefinição. Se adicionou mais do que um idioma no telemóvel e a aplicação suportar um destes idiomas, a aplicação é transferida no idioma suportado.

-  **Sugestão:** Pode igualmente utilizar o computador para navegar na Windows Phone Store e descarregar conteúdos para o telemóvel. Vá para [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) e comece a navegar ou procure aplicações e jogos.

## Visualizar as transferências em curso

Enquanto um item está a ser transferido, pode continuar a procurar outros conteúdos na Loja e a adicionar itens para transferência.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  Loja.
2. Para visualizar as suas transferências em curso, toque na notificação de transferências na parte inferior da vista principal.

A notificação mostra o número de itens para transferência. Apenas é transferido um item de cada vez.

-  **Sugestão:** Se precisar de, por exemplo, fechar temporariamente a ligação de internet, toque e mantenha o item a transferir e toque em **interromper**. Para retomar a transferência, toque em **retomar**. Coloque em pausa os itens pendentes individualmente. Se uma transferência falhar, pode voltar a transferir o item.

## Escrever um comentário sobre uma aplicação

Pretende partilhar a sua opinião sobre uma aplicação com outros utilizadores da Loja? Avalie e comente a aplicação. Pode publicar um comentário por aplicação transferida.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda, toque e mantenha a aplicação e toque em **avaliar e comentar**.
2. Avalie a aplicação e escreva o seu comentário.

-  **Sugestão:** Pode avaliar e comentar os outros itens da mesma forma.

## Rapor o seu ID de publicidade

Se não quiser que as suas aplicações liguem as suas atividades passadas com as suas atividades futuras, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > ID de publicidade > Rapor o seu ID de publicidade**.

# Pessoas e mensagens

Contacte os seus amigos e familiares e partilhe os seus ficheiros, como fotos, utilizando o seu telemóvel. Esteja a par das últimas actualizações dos serviços de redes sociais, mesmo em viagem.

## Chamadas

Pretende fazer chamadas no seu novo telemóvel e falar com os amigos? Leia para saber como.

### Ligar a um contacto

Ligar para os seus amigos é fácil e rápido se os tiver guardado como contactos no seu telemóvel.

1. Toque em > .
2. Toque no contacto e no número, se o contacto tiver vários números.

**Sugestão:** A voz do seu amigo está muito alta ou muito baixa? Prima as teclas de volume para alterar o volume.

**Sugestão:** Pretende que outros oiçam a conversa? Toque em **altifalante**.

### Ligar para um número de telemóvel

Toque em , escreva o número de telefone e toque em **chamar**.

Para introduzir o carácter +, utilizado para chamadas internacionais, toque e mantenha **0**.

### Copiar e colar um número de telefone

Toque em **Pessoas**, deslize para **contactos**, toque num contacto, toque sem soltar no número de telefone, toque em **copiar** e, numa caixa de texto, toque em .

### Pesquisar o histórico de chamadas

Para pesquisar um registo de chamada, deslize para **histórico**, toque em e introduza o nome do contacto ou o número de telemóvel.

### Remover um registo de chamada

Para remover um registo de chamada, deslize para **histórico**, toque sem soltar no registo de chamada e toque em **eliminar**.

Para remover todos os registos de chamada, toque em > **eliminar tudo**.

### Utilizar a marcação rápida para ligar aos seus contactos favoritos

Ligar rapidamente aos contactos mais importantes com marcação rápida.

1. Para adicionar um contacto à marcação rápida, toque em **Pessoas**, deslize para **contactos** e toque no contacto que quer adicionar.
2. Toque sem soltar o número de telefone do contacto e toque em **adicionar à marcação rápida**.

### Ligar a um contacto com a marcação rápida

Toque em , deslize para **marcação rápida** e toque num contacto.

## Ligar ao último número marcado

Ainda tem algo a dizer aos seus amigos? Faça uma nova chamada. Na vista histórico de chamadas, pode ver informações sobre as chamadas efetuadas e recebidas.

1. No ecrã principal, toque em  e deslize para **histórico**.
2. Toque no nome ou no número de telefone.

## Utilizar a voz para efetuar uma chamada

Pode utilizar a sua voz para ligar para um contacto.

1. Mantenha premida .
2. Diga **Call** e o nome do contacto.

 **Sugestão:** Também pode utilizar a marcação por voz com auriculares Bluetooth.


Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Silenciar uma chamada recebida

Se o telemóvel tocar quando não pretender ser incomodado, pode silenciar o tom de toque para essa chamada.

Para poder silenciar o seu telemóvel voltando-o para baixo, é necessário ativar a funcionalidade de Inverter para silenciar. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > áudio**, deslize para a esquerda, se necessário, e mude **Inverter para silenciar** para **Ligado** .

Quando receber uma chamada, prima a tecla de volume ou a tecla de bloqueio. Pode igualmente virar o telemóvel para baixo.

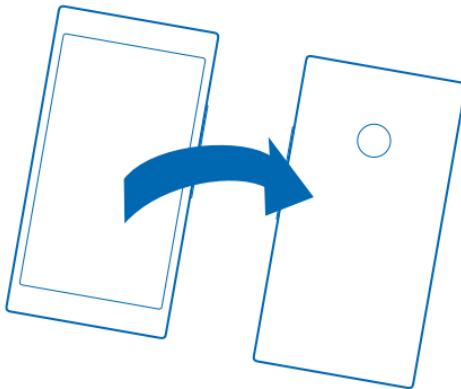

## Responder a uma chamada por mensagem SMS

Não pode atender uma chamada agora? Pode responder ao autor da chamada por SMS.

**1. Quando alguém lhe liga, toque em RESPOSTA ATRAVÉS DE SMS.**

**2. Toque em escreva uma mensagem... e escreva uma mensagem.**

Só pode responder por mensagem SMS a chamadas de contactos que estejam guardados no seu telemóvel.

#### **Ativar ou desativar resposta por SMS**

Toque em > ••• > definições e toque Resposta através de SMS para Ligado ou Desligado .

#### **Editar uma mensagem SMS previamente escrita**

No ecrã principal, toque em > ••• > definições > editar respostas e edite a resposta que pretende.

#### **Efetuar uma chamada de conferência**

O seu telefone suporta chamadas de conferência entre duas ou mais pessoas. O número máximo de participantes pode variar em função do fornecedor de serviços de rede.

**1. Efetuar uma chamada para a primeira pessoa.**

**2. Para efetuar uma chamada para outra pessoa, prima e efetue a chamada da forma habitual.**

**3. Quando a nova chamada for atendida, toque em .**

#### **Adicionar outra pessoa à chamada**

Toque em , ligue para outra pessoa e toque em .

#### **Ter uma conversação privada com alguém**

Toque em e no nome ou no número de telefone da pessoa. A chamada de conferência é colocada em espera no seu telemóvel. As outras pessoas continuam na chamada de conferência.

Para regressar à chamada de conferência, toque em .

#### **Reencaminhar chamadas para outro telemóvel**

Nem sempre pode atender o telemóvel, mas não quer perder as chamadas que recebe? Pode reencaminhá-las para outro número de telefone.

Para obter informações sobre a disponibilidade desta funcionalidade, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

**1. Dependendo do telemóvel, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em TODAS AS DEFINIÇÕES > rede+ > definir ou toque em > ••• > definições.**

**2. Mude Reencaminhamento de chamadas para Ligado , se necessário, e selecione para onde pretende reencaminhar as suas chamadas.**

Dependendo do telemóvel, também poderá fazer esta escolha em separado para situações diferentes, como quando não pode atender ou quando já tem uma chamada em curso.

**Sugestão:** Para verificar se o reencaminhamento de chamadas está a ser utilizado, indicado por , toque na zona superior do ecrã.

#### **Reencaminhar chamadas para o correio de voz**

Além de reencaminhar chamadas para outro número de telefone, pode também reencaminhar estas chamadas para o seu correio de voz e ouvi-las mais tarde.

Para obter informações sobre a disponibilidade desta funcionalidade, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

1. Toque em > > **definições**.

2. Introduza o seu número do correio de voz predefinido na caixa **Número de correio de voz**.

Contacte o seu fornecedor de serviços para obter o número predefinido do correio de voz.

3. Para reencaminhar chamadas para o número do correio de voz, dependendo do telemóvel, mude **Reencaminhamento de chamadas para Ligado** , se necessário, e introduza o número do correio de voz, ou deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > rede+** > **definir** e introduza o número do correio de voz.

Dependendo do telemóvel, poderá reencaminhar todas as suas chamadas para o seu correio de voz ou fazer esta escolha em separado para situações diferentes, como quando não pode atender ou quando já tem uma chamada em curso.

### Aceder à sua caixa de correio de voz

Se reencaminhou chamadas recebidas para a caixa de correio de voz pode aceder-lhe e ouvir as mensagens que os amigos lhe deixaram.

1. No ecrã principal, toque em > .

2. Caso seja solicitado, introduza a palavra-passe do correio de voz que lhe foi fornecida pelo fornecedor de serviços de rede.

3. Pode ouvir ou responder a mensagens de correio de voz, apagá-las ou gravar uma mensagem de saudação.

Para informações sobre a disponibilidade do serviço de caixa de correio de voz e como configurar o tempo para reencaminhamento das chamadas, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

### Bloquear chamadas e mensagens

Está a receber chamadas ou mensagens SMS não solicitadas? Pode bloqueá-las através da aplicação filtro de chamadas+SMS.

Para adicionar um número de telefone à sua lista de números bloqueados, toque em , deslize até histórico, toque sem soltar no autor de chamadas que pretende bloquear e toque em **bloquear número....**

Também pode adicionar números à lista de números bloqueados a partir de mensagens de texto.

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > filtro de chamadas+SMS**.

Mude a **Bloquear chamadas+SMS para Ligado** .

Verificar que números estão bloqueados

Toque em **números bloqueados**.

Obter notificações de chamadas ou mensagens bloqueadas

Toque em **avançadas** e mude **Notificações para Ligada** .

## Contactos

Pode guardar e organizar os números de telefone dos seus amigos, endereços e outras informações de contacto no centro de Pessoas. Pode também entrar em contacto com os seus amigos através dos serviços de redes sociais.



### centro de Pessoas

O centro de Pessoas é o local onde são guardadas todas as informações de contacto dos seus amigos. Permite-lhe manter-se em contacto com as pessoas mais importantes através de salas e grupos. As suas redes sociais também estão aqui.

Vá para contactos para ver as informações de contacto dos seus amigos a partir de cada conta onde tenha iniciado sessão. Pode organizar a lista da forma que quiser, filtrando-a por conta ou ocultando os contactos sem os números de telefone. O seu próprio cartão de contacto também está aqui.

Consulte novidades para ver as atualizações do estado da rede social dos seus amigos, comodamente, num único local.

A vista salas inclui as suas salas e grupos, que são formas de se manter em contacto com os seus contactos mais importantes. As salas permitem-lhe, a si e aos seus convidados, conversar em privado e partilhar itens, como calendários e fotografias. Os grupos tornam mais fácil ver atualizações sociais apenas das pessoas adicionadas ao grupo e enviar e-mails ou mensagens a todos, em simultâneo.

### Adicionar ou eliminar um contacto

Mantenha os seus amigos perto de si. Guarde os números de telefone deles, os endereços e outras informações no centro de Pessoas.

### Adicionar um contacto

Toque em Pessoas e deslize para contactos.

1. Toque em .
2. Se tiver sessão iniciada em várias contas, selecione a conta onde pretende guardar o contacto.

Não pode guardar um contacto apenas no telemóvel, uma vez que é sempre guardado numa conta.

### 3. Adicione os detalhes do contacto e toque em .

 **Sugestão:** É feita automaticamente uma cópia de segurança dos seus contactos na sua conta Microsoft.

### Editar um contacto

Toque no contacto e em  e edite ou adicione detalhes, como um toque ou um endereço Web.

### Eliminar um contacto

Toque no contacto e em  > **eliminar**.

O contacto é eliminado do telemóvel e, com algumas exceções (como o Facebook, o Twitter e o LinkedIn), do serviço de rede social onde está armazenado.

### Filtrar a sua lista de contactos

Se não pretende que os contactos dos serviços de redes sociais apareçam na sua lista de contactos, pode ativar um filtro para que estes contactos não sejam apresentados. Na lista de contactos, toque em  > **definições** > **filtrar lista de contactos** e escolha as contas que pretende mostrar ou ocultar.

 **Sugestão:** Também pode filtrar os contactos sem números de telefone para não os ver. Mude a **Ocultar contactos sem números de telefone para Ligado** .

### Guardar um número de uma chamada recebida

Recebeu uma chamada de uma pessoa cujo número de telefone ainda não está guardado no centro de Pessoas? Pode facilmente guardar o número numa entrada nova ou existente da lista de contactos.

1. Toque em  e deslize para **histórico**.
2. Toque em  junto de um número de telefone e toque em .
3. Toque em , edite o número de telefone e o tipo de número de telefone e toque em .
4. Edite outros detalhes do contacto, incluindo o nome, e toque em .

### Guardar um número de uma mensagem recebida

Recebeu uma mensagem de uma pessoa cujo número de telefone ainda não está guardado no centro de Pessoas? Pode facilmente guardar o número numa entrada nova ou existente da lista de contactos.

1. Toque em  **Mensagens**.
2. Na lista de conversações, toque numa conversação e em  > .
3. Toque em , edite o número de telefone e o tipo de número de telefone e toque em .
4. Edite outros detalhes do contacto, incluindo o nome, e toque em .

### Procurar um contacto

Necessita de contactar rapidamente com os seus amigos? Em vez de percorrer todos os contactos, pode procurar ou saltar para uma letra ou carácter na lista de contactos. Pode igualmente utilizar um comando de voz para ligar ou enviar uma mensagem a um contacto.

1. Toque em  **Pessoas** e deslize para **contactos**.
2. Toque em  e comece a escrever um nome. A lista é filtrada à medida que escreve.

**★ Sugestão:** Afixe os contactos ou grupos de contactos mais importantes no ecrã principal. Toque e mantenha um contacto e toque em **afixar ao ecrã inicial**.

### Saltar para uma letra ou carácter da sua lista de contactos

Toque numa letra da lista de contactos à esquerda e, no menu seguinte, toque na primeira letra ou carácter do nome que pretende.

### Utilizar um comando de voz

Em qualquer vista, mantenha premida **○** e diga **Call** ou **Text** e o nome do contacto. Nem todos os idiomas são suportados.

### Ligar contactos

Tem entradas separadas relativas ao mesmo contacto de diferentes serviços de redes sociais ou contas de e-mail? Pode ligar vários contactos para que as respetivas informações fiquem num único cartão de contacto.

Toque em **Pessoas** e deslize para **contactos**.


1. Toque no contacto principal ao qual pretende ligar e em **○**.
2. Toque em **escolher um contacto** e o contacto a ser ligado.

### Desassociar um contacto

Toque no contacto principal e em **○** e toque no contacto a desassociar e em **desassociar**.

### Copiar contactos

Tenha os seus amigos e familiares ao alcance dos seus dedos. Utilize a aplicação Transferir dados para copiar facilmente os contactos, mensagens de texto e fotografias do seu telemóvel antigo. A aplicação não funciona com todos os modelos de telemóvel.

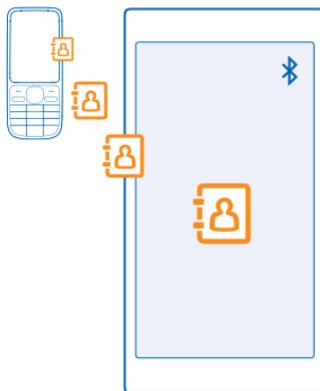

**★ Sugestão:** Se tem um dispositivo Windows Phone mais antigo ou fez cópia de segurança dos contactos que tem na sua Conta Microsoft, pode também adicionar a sua conta ao telemóvel e importar os contactos para o seu novo telemóvel diretamente a partir do serviço.

O seu telemóvel antigo tem de suportar Bluetooth. Os contactos do seu telemóvel antigo têm de ser armazenados na memória do telemóvel e não no SIM.

1. No telemóvel antigo, ative o Bluetooth e certifique-se de que o telemóvel está definido como visível para outros dispositivos.

2. No ecrã principal do seu novo telemóvel, deslize para a esquerda e toque em Transferir dados.

3. Toque em **continuar** e ative o Bluetooth.

4. Selecione o telemóvel antigo a partir da lista de dispositivos encontrados e siga as instruções apresentadas em ambos os telemóveis.

Se os contactos estiverem escritos num idioma não suportado pelo novo telemóvel, as informações de contacto podem não ser corretamente apresentadas.

Se ainda não tem a aplicação Transferir dados, pode transferi-la e instalá-la a partir de [www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02](http://www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02).

### Copiar contactos de um cartão SIM

Se tiver contactos guardados no cartão SIM, pode copiá-los para o telemóvel.

Certifique-se de que o seu cartão SIM está inserido.

1. Toca em Pessoas.

2. Toque em > definições > importar do cartão SIM.

3. Para importar todos os seus contactos, toque em importar.

**Sugestão:** Para selecionar contactos individuais, toque em limpar e utilize as caixas de verificação.

Não pode guardar os contactos no seu novo cartão SIM.

### Criar, editar ou apagar um grupo de contactos

Pode criar grupos de contactos para enviar uma mensagem para várias pessoas em simultâneo ou para ver atualizações sociais apenas de membros do grupo. Por exemplo, pode adicionar membros da família ao mesmo grupo e contactá-los rapidamente com a mesma mensagem.

Toque em Pessoas e deslize para salas.

1. Toque em > Grupo.

2. Escreva um nome para o grupo e toque em .

3. Toque em & num contacto. Para adicionar outro contacto, toque em novamente.

4. Toque em .

**Sugestão:** Já existe um grupo chamado Melhores amigos no telemóvel.

### Adicionar um novo contacto do grupo

Toque no grupo, toque em > & num contacto.

### Remover um contacto de um grupo

Toque no grupo e em . Toque no contacto e em **remover do grupo**.

### Mudar o nome de um grupo

Toque no grupo e em > mudar o nome, e escreva o novo nome.

**Apagar um grupo de contactos**  
Toque no grupo e em > eliminar.

## Partilhar os seus planos com família e amigos

Gostaria de juntar um grupo de pessoas, mas é difícil encontrar uma data e hora conveniente para todos? Pode convidar outras pessoas para conversar e partilhar um calendário, fotografias ou notas, como listas de compras.

Apesar desta funcionalidade funcionar melhor no Windows Phone 8 e em versões posteriores, os telemóveis com Windows Phone 7 podem aderir a salas e configurar calendários partilhados. Para utilizar esta funcionalidade, é necessário iniciar sessão na sua conta Microsoft.

1. Para criar uma sala de partilha, toque em **Pessoas** e deslize para **salas**.
2. Toque em > **Sala**.
3. Escreva um nome para a sala e toque em .
4. Para alternar entre uma conversa em grupo, um calendário, nota, ou álbum de fotografias, deslize para a esquerda ou para a direita.
5. Para convidar alguém para se juntar à sala, toque em > e um contacto.

**Sugestão:** Caso ainda não tenha utilizado salas, o seu telemóvel tem uma Sala de estar pronta para si. No centro de Pessoas deslize para **salas** e toque em **Sala de estar**. Para convidar alguém para se juntar à sala pela primeira vez, toque em **convidar alguém**.

## Redes sociais

Quer manter-se em contacto com os seus amigos? Pode configurar os serviços de redes sociais no telemóvel.



Os serviços de redes sociais no telemóvel permitem-lhe manter o contacto.

### Configurar uma conta de redes sociais

Configure as contas dos serviços de redes sociais.

No ecrã principal, deslize para a esquerda, toque na aplicação de redes sociais em que pretende iniciar sessão (por exemplo, o Facebook) e siga as instruções apresentadas.

Para transferir mais aplicações de redes sociais, toque em **Loja**.

- Sugestão:** Quando inicia sessão numa conta, os contactos dessa conta são importados automaticamente. Para escolher quais as contas a incluir na sua lista de contactos, no ecrã principal, toque em Pessoas, deslize para contactos e toque em > definições > filtrar lista de contactos.

## Ver as atualizações do estado dos seus amigos

Depois de configurar os serviços de redes sociais, como o Twitter, no telemóvel, pode seguir as atualizações do estado dos seus amigos no centro de Pessoas.

Toque em Pessoas e deslize para novidades.

## Publicar o seu estado

Se pretende comunicar com os seus amigos, partilhe com eles as suas ideias. Publique uma atualização do estado nos serviços de redes sociais que utiliza.

1. Toque em Pessoas e deslize para contactos.
2. Toque no seu próprio cartão de contacto e em publicar uma atualização.
3. Selecione o serviço onde pretende publicar.
4. Escreva uma mensagem.
5. Toque em .

**! Importante:** Antes de partilhar a sua localização, tenha em atenção com quem está a partilhar. Verifique as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, pois poderá partilhar a sua localização com um grande número de pessoas.

## Alterar a fotografia do perfil

Quando configura a sua conta Microsoft ou de um serviço de rede social no seu telemóvel, a fotografia do perfil de um destes serviços de redes sociais torna-se também a fotografia do seu cartão de contacto no telemóvel.

1. Toque em Pessoas e deslize para contactos.
2. No topo da sua lista de contactos, toque na sua própria fotografia.
3. Toque de novo na sua fotografia e escolha uma das fotografias disponíveis, ou toque em localizar outra para selecionar uma nova fotografia.
4. Arraste a fotografia para ajustar o recorte e toque em .

## Partilhar uma fotografia nos serviços de redes sociais

Depois de tirar uma fotografia, faça o upload para a Web para que todos os seus amigos possam ver o que está a fazer.

1. Toque em Fotografias.
2. Navegue nos álbuns de fotografias para procurar a fotografia que pretende partilhar.
3. Toque e mantenha a fotografia e toque em partilhar....
4. Toque no serviço de redes sociais para o qual pretende fazer upload da fotografia.
5. Adicione uma legenda se pretender e partilhe ou envie a fotografia.

## Mensagens

Mantenha-se em contacto com os seus amigos através de SMS ou mensagens multimédia.

## Enviar uma mensagem

Com as mensagens SMS e multimédia, pode entrar em contacto com os seus amigos e familiares rapidamente.

1. Toque em Mensagens.

2. Toque em .

Se estiver a escrever uma mensagem e trocar por outra aplicação antes de a enviar, poderá continuar a sua mensagem quando voltar a Mensagens. Toque em > rascunhos. A mensagem de rascunho é eliminada quando for enviada.

3. Para adicionar um destinatário da lista de contactos, toque em ou comece a escrever um nome. Pode igualmente escrever um número de telefone.

**Sugestão:** Para adicionar vários destinatários, toque em > , selecione os destinatários pretendidos e toque em .

4. Toque na caixa da mensagem e escreva a sua mensagem.

**Sugestão:** Para adicionar um sorriso, toque em .

5. Para adicionar um anexo, toque em e selecione o anexo.

6. Para enviar a mensagem, toque em .

**Sugestão:** Para enviar mensagens multimédia, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rede móvel+SIM** e mude **Ligação de dados para ligado** .

Apenas os dispositivos compatíveis podem receber e mostrar mensagens multimédia. As mensagens podem ter um aspecto diferente em diversos dispositivos.

## Reencaminhar uma mensagem

Em conversas, toque numa conversação, toque sem soltar na mensagem que pretende reencaminhar e toque em **reencaminhar**.

Antes de reencaminhar a mensagem, pode editar o que escreveu ou adicionar ou remover anexos.

## Ler uma mensagem

Pode ver no ecrã principal quando recebe uma mensagem.

Pode ver as mensagens trocadas entre si e um contacto num thread de conversação. As conversas podem conter mensagens SMS e multimédia.



1. Toque em **Mensagens**.
2. Para ler uma mensagem, toque numa conversação.

**Sugestão:** Para receber mensagens multimédia, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > rede móvel+SIM** e mude **Ligaçāo de dados para ligado** .

Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos, outras marcas ou algumas opções de idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

A utilização de serviços ou o descarregamento de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

#### **Guardar um anexo**

Toque no anexo, como uma fotografia, e toque em > **guardar**.

#### **Eliminar uma conversa**

Em conversas, toque em , selecione a conversa que pretende eliminar e toque em .

#### **Eliminar uma única mensagem numa conversa**

Em conversas, toque numa conversação, toque sem soltar na mensagem que pretende eliminar e toque em **eliminar**.

#### **Eliminar todas as mensagens do telemóvel**

Toque em > > **selecionar tudo** > .

#### **Responder a uma mensagem**

Não faça esperar os seus amigos e responda às mensagens imediatamente.

1. Toca em **Mensagens**.
2. Em conversas, toque na conversação que contém a mensagem.
3. Toque na caixa da mensagem e escreva a sua mensagem.
4. Toque em .

## Reencaminhar uma mensagem

Em conversas, toque numa conversação, toque sem soltar na mensagem que pretende reencaminhar e toque em **reencaminhar**.

Antes de reencaminhar a mensagem, pode editar o que escreveu ou adicionar ou remover anexos.

## Enviar uma mensagem para um grupo

Necessita de enviar uma mensagem para um grupo de pessoas? Crie um grupo no centro de Pessoas e poderá enviar uma única mensagem ou e-mail para todos os elementos do grupo.

1. Toque em **Pessoas** e deslize para **salas**.


2. Toque no grupo e em **enviar SMS** ou **enviar e-mail** e escreva e envie a sua mensagem.

**Sugestão:** Para criar um grupo, no ecrã principal, toque em **Pessoas**, deslize para **salas** e toque em > **Grupo**.

## Enviar a sua localização numa mensagem

Pedi aos seus amigos para se encontrarem consigo, mas eles não conhecem o local? Envie-lhes a sua localização num mapa.

Esta funcionalidade pode não estar disponível em todas as regiões.

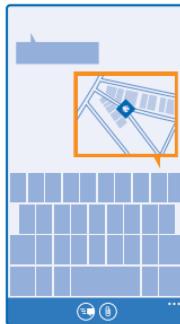

O telemóvel pode perguntar-lhe se pode utilizar a sua localização. Tem de lhe dar autorização para poder utilizar esta funcionalidade.

1. Quando escrever uma mensagem SMS, toque em > **a minha localização**.

O envio de uma mensagem com um anexo pode ser mais dispendioso do que enviar uma mensagem SMS normal. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

2. Toque em .

Os seus amigos recebem uma mensagem com uma imagem do local onde se encontra no mapa.

## Enviar uma mensagem de áudio

Quer celebrar o aniversário do seu amigo com uma canção? Envie a sua canção como mensagem de áudio.

1. Quando escrever uma mensagem, toque em > **nota de voz**.
2. Grave a mensagem e toque em **concluído**.
3. Toque em .

### Utilizar a voz para escrever uma mensagem

Demasiado ocupado para escrever uma mensagem? Escreva e envie uma mensagem SMS com a sua voz.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

Também poderá ser necessário transferir um pacote de idioma antes de poder utilizar a funcionalidade. Se for solicitada a instalação de um pacote de idiomas, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **voz** > **Idioma da voz**, toque no idioma pretendido e aguarde até a transferência estar concluída.

Para utilizar esta funcionalidade, deve estar ligado à internet.

1. Mantenha premida .
2. Diga **Text** e o nome do contacto.
3. Diga a sua mensagem e siga as instruções que ouvir.

## Mail

Pode utilizar o telemóvel para ler e responder aos e-mails quando está em viagem.



No ecrã principal, toque em .

Para enviar e receber e-mail no telemóvel, tem de estar ligado à Internet.

### Adicionar uma caixa de correio

Utiliza endereços de e-mail diferentes para fins profissionais e de lazer? Pode adicionar várias caixas de correio ao telemóvel.

Para configurar o e-mail no telemóvel, tem de estar ligado à Internet.

Se não iniciou sessão na sua conta Microsoft durante a configuração inicial, pode fazê-lo agora. Quando adiciona uma conta Microsoft ao seu telemóvel, uma conta de e-mail é adicionada automaticamente.

1. No ecrã principal, toque em .

2. Toque numa conta e escreva o seu nome de utilizador e palavra-passe.

★ **Sugestão:** Para adicionar o seu e-mail do trabalho, contactos e agenda ao telemóvel com configuração avançada, escreva o seu nome de utilizador e senha, toque em **Exchange** e introduza os detalhes necessários.

3. Toque em **iniciar sessão**.

★ **Sugestão:** Dependendo da sua conta de e-mail, pode igualmente sincronizar outros itens para além dos e-mails para o telemóvel, os contactos e a agenda.

Se o telemóvel não encontrar as suas definições de mail, utilize configuração avançada para encontrá-las. Para isso necessita de conhecer o tipo da sua conta de e-mail e os endereços dos servidores de e-mail para receber e enviar. Pode obter estas informações do seu fornecedor de serviços de e-mail.

Para saber mais acerca da configuração de diferentes contas de e-mail, consulte a secção Procedimentos em [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

### Adicionar uma caixa de correio mais tarde

Na sua caixa de correio, toque em  > **adicionar conta de e-mail** e numa conta e inicie sessão.

### Apagar uma caixa de correio

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > e-mail+contas**. Toque e mantenha a caixa de correio e toque em **eliminar**.

## Exchange

Gostaria de ter o seu e-mail, contactos e agenda do trabalho sempre facilmente acessíveis, independentemente de estar ao computador ou a deslocar-se com o telemóvel? Pode sincronizar os conteúdos importantes entre o telemóvel e um servidor do Microsoft Exchange.

O Exchange só pode ser configurado se a sua empresa tiver um servidor do Microsoft Exchange. Para além disso, é necessário que o administrador de TI da sua empresa tenha ativado o Microsoft Exchange para a sua conta.

Antes de iniciar a configuração, certifique-se de que tem o seguinte:

- Um endereço de e-mail da empresa
- O seu nome de servidor do Exchange (contacte o departamento de TI da sua empresa)
- O nome do domínio de rede (contacte o departamento de TI da sua empresa)
- A sua palavra-passe de rede do escritório

Dependendo da configuração do servidor do Exchange, pode precisar de introduzir informações adicionais durante a configuração. Se não sabe as informações corretas, contacte o departamento de TI da sua empresa.

Durante a configuração, pode definir a frequência com que o telemóvel deve sincronizar os conteúdos com o servidor. Só são sincronizados conteúdos definidos aquando da configuração da conta. Para sincronizar conteúdo adicional, altere as definições de conta do Exchange.

Com o Exchange pode ser obrigatório utilizar o código de bloqueio.

## Abrir e-mails a partir do ecrã principal

Com os mosaicos de e-mail dinâmicos pode abrir e-mails diretamente a partir do ecrã principal.

A partir dos mosaicos, pode ver o número de e-mails não lidos e se recebeu novos e-mails.



Pode afixar várias caixas de correio ao ecrã principal. Por exemplo, destine um mosaico para e-mails de trabalho e outro para e-mails pessoais. Se ligar várias caixas de correio numa pasta a receber unificada, pode abrir e-mails de todas as suas pastas a receber num único mosaico.

Para ler os e-mails, toque no mosaico.

## Enviar e-mail

Não deixe acumular os seus e-mails. Utilize o telemóvel para ler e escrever e-mails em viagem.

1. No ecrã principal, toque em .
2. Toque em e numa conta, se possuir pastas a receber ligadas.
3. Para adicionar um destinatário da lista de contactos, toque em ou comece a escrever um nome. Pode igualmente escrever o endereço.

**Sugestão:** Para remover um destinatário, toque no nome e em **Remover**.

4. Escreva o assunto e o e-mail.

**Sugestão:** O seu telemóvel pode ajudá-lo a escrever o seu e-mail mais depressa. Ao escrever, o seu telemóvel sugere possíveis palavras seguintes para completar a sua frase. Para adicionar uma palavra, toque numa sugestão. Para navegar na lista, deslize pelas sugestões. Esta função não está disponível em todos os idiomas.

5. Para anexar uma foto, toque em .

**Sugestão:** Pode também tirar uma nova foto enquanto escreve o mail. Toque em , tire uma foto e toque em **aceitar**.

6. Toque em para enviar o mail.

## Enviar um documento do Office

Toque em **Office**, toque no documento que pretende enviar, em > **partilhar...** e selecione a conta de mail que pretende utilizar.


## Ler e-mail

Está à espera de notícias importantes? Utilize o telemóvel para ler os seus e-mails, em vez de o fazer apenas quando estiver na sua secretária.

Pode ver quando recebe um novo e-mail no ecrã principal.

1. No ecrã principal, toque em .
2. Na sua caixa de correio, toque no e-mail. O e-mail não lido é marcado com uma cor diferente.

★ Sugestão: Para ampliar ou reduzir, coloque 2 dedos no ecrã e deslize-os em grupo ou em separado.

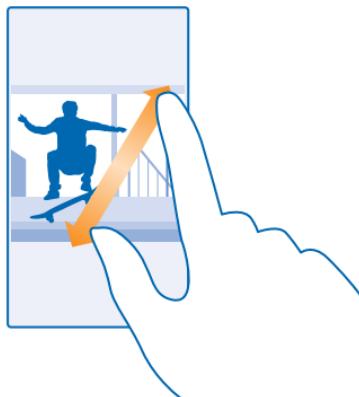

★ Sugestão: Se um e-mail contiver um endereço web, toque neste para ir para o web site.

### Ler o e-mail numa conversação

Na sua caixa de correio, toque na conversação que inclui o e-mail e toque no e-mail. Uma conversação com e-mails não lidos é marcada numa cor diferente.

### Guardar um anexo

Com o e-mail aberto, toque no anexo, como uma fotografia e este é transferido para o seu telemóvel. Toque e mantenha o anexo e toque em **guardar**. Nem todos os formatos de ficheiro podem ser guardados.

### Copiar uma ligação

Com o e-mail aberto, toque e mantenha a ligação da web e toque em **copiar ligação**.

### Responder a um e-mail

Recebe e-mails que necessitam de resposta rápida? Responda imediatamente através do telemóvel.

1. No ecrã principal, toque em .
2. Abra o mail e toque em .

★ Sugestão: Para responder apenas ao remetente, toque em **responder**. Para responder ao remetente e a todos os outros destinatários, toque em **responder a todos**.

## Reencaminhar um e-mail

Abra o e-mail e toque em > reencaminhar.

## Apagar e-mail

A sua caixa de correio está demasiado cheia? Apague alguns e-mails para libertar espaço no seu telemóvel.

1. Na sua caixa de correio, toque na parte esquerda dos e-mails que pretende apagar.
2. Toque nas caixas de verificação que aparecem junto dos e-mails e toque em .

Todos os e-mails que selecionou são apagados. Dependendo da sua conta de e-mail, os e-mails podem igualmente ser apagados do seu servidor de e-mail.

## Apagar um e-mail

Abra o mail e toque em .

## Visualizar e-mails em separado

Os e-mails são agrupados por título em conversações. Uma conversação inclui igualmente as suas respostas. Se pretender visualizar todos os e-mails em separado, pode desligar a funcionalidade de conversações.

1. No ecrã principal, toque em .
2. Toque em > definições.
3. Mude Conversações para Desligado .

## Enviar respostas automáticas

Se estiver de férias ou fora do escritório, pode enviar respostas automáticas para os e-mails que chegam durante a sua ausência.

1. No ecrã principal, toque em > > definições > respostas automáticas.
2. Mude Estado para Ligado , escreva a sua resposta e toque em .

## Utilizar a voz para escrever um e-mail

Em vez de utilizar o teclado, pode ditar o e-mail.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

1. No ecrã principal, toque em .
2. Toque em e numa conta, se possuir pastas a receber ligadas.
3. Para adicionar um destinatário da sua lista de contactos, toque em . Pode igualmente escrever o endereço.

**Sugestão:** Para remover um destinatário, toque no nome e em **Remover**.

4. Toque em **Assunto:** > e diga o assunto.
5. Toque na caixa da mensagem e em e diga a sua mensagem.
6. Toque em para enviar o mail.

## Ligar várias caixas de correio como uma pasta a receber unificada

Se tiver mais do que uma conta de e-mail, pode escolher que pastas a receber pretende ligar em simultâneo numa única pasta a receber. A pasta a receber unificada permite-lhe ver todos os seus e-mails de relance.

1. No ecrã principal, toque numa caixa de correio.
2. Toque em > **ligar pastas a receber**.
3. Na vista outras pastas a receber , toque nas pastas a receber que pretende ligar à primeira.
4. Toque em **mudar o nome da pasta a receber ligada**, escreva um novo nome para a caixa de correio e toque em .

A nova pasta a receber unificada é afixada ao ecrã principal.

## Desassociar pastas a receber unificadas

No ecrã principal, toque na pasta a receber unificada e em > **pastas a receber ligadas**. Na lista, toque nas pastas a receber que pretende desassociar e em **desassociar**.

# Câmara

Porquê transportar uma câmara em separado se o seu telemóvel tem tudo o que precisa para capturar memórias? Com a câmara do seu telemóvel, pode tirar fotos e gravar vídeos facilmente.

## Conheça a Nokia Camera

Pretende tirar fotografias notáveis? A Nokia Camera dá-lhe um controlo total.

Com a Nokia Camera, pode:

- Alterar cada uma das definições manualmente de acordo com as suas preferências
- Tirar fotografias de grupo ou de objetos em movimento de melhor qualidade com o modo sequência inteligente
- Reenquadrar fotografias de resolução total para as partilhar, mantendo a fotografia original intacta

Se ainda não tem a aplicação Nokia Camera, pode transferi-la e instalá-la a partir de [www.windowsphone.com/s?appid=bfd2d954-12da-415c-ad99-69a20f101e04](http://www.windowsphone.com/s?appid=bfd2d954-12da-415c-ad99-69a20f101e04).

Pode carregar as suas fotografias para o OneDrive e aceder facilmente a estas no telemóvel, tablet ou computador.

## Alterar a câmara predefinida

Pode alterar a aplicação de câmara predefinida da Nokia Camera para a Câmara Microsoft em função das suas preferências.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**, deslize para **aplicações** e toque em **fotografias+câmara**.

2. Toque em **Aplicação de câmara predefinida** e selecione a câmara que pretende.

### Adicionar um atalho para a câmara

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > notificações+ações**. Para alterar um atalho para abrir a câmara predefinida, toque no atalho e em .

### Utilizar a tecla da câmara

Se o telemóvel tiver uma tecla da câmara, para ligar a câmara, prima a tecla da câmara.

★ **Sugestão:** Para ligar rapidamente a câmara quando o telemóvel está bloqueado, prima a tecla da câmara sem soltar durante alguns segundos.

★ **Sugestão:** Para focar, mantenha premida a tecla da câmara até meio. Para tirar a foto, prima a tecla da câmara completamente até ao fim.

## Noções básicas da câmara

### Tirar uma fotografia

Tire fotografias nítidas e vibrantes; capture os melhores momentos no seu álbum de fotografias.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em .

**★ Sugestão:** Para ligar rapidamente a câmara quando o telemóvel está bloqueado, prima a tecla de alimentação, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em .

2. Para ampliar, deslize para cima e, para reduzir, deslize para baixo.

3. Para focar uma área específica com a câmara, toque no objeto no ecrã.

4. Para tirar a fotografia, toque em .

### Visualizar a fotografia na vista de resolução total

Para visualizar e ajustar o enquadramento da fotografia tirada, toque na imagem em miniatura redonda junto a . Esta fotografia de resolução total só pode ser visualizada na Nokia Camera.

### Ajustar o enquadramento das suas fotografias de resolução total

Capture os melhores momentos com a Nokia Camera e ajuste o enquadramento das fotografias quando tiver tempo.

1. Na Nokia Camera, após tirar uma fotografia, toque na imagem em miniatura redonda junto a  e toque em .

2. Para ajustar o enquadramento da fotografia, toque sem soltar na fotografia com 2 dedos e mova os dedos até a fotografia ter os limites pretendidos.

3. Toque em .

A fotografia original de resolução total permanece intacta e a fotografia com o novo enquadramento pode ser partilhada. A fotografia com o novo enquadramento é guardada em Fotografias. A fotografia de resolução total só pode ser visualizada na Nokia Camera. Fora da Nokia Camera, é utilizada uma versão da fotografia fácil de partilhar.

**★ Sugestão:** Também pode abrir fotografias na Nokia Camera enquanto as está a ver no centro de Fotografias.

### Embelezar a sua "selfie"

Utilize a aplicação Nokia Glam Me para tirar "selfies" com estilo com a câmara frontal ou principal. A sua fotografia é automaticamente melhorada e preparada para ser partilhada de imediato.

Para transferir o Nokia Glam Me, vá para [www.windowsphone.com/s?appid=40b6a721-15d2-4843-a746-774bd7b9bda9](http://www.windowsphone.com/s?appid=40b6a721-15d2-4843-a746-774bd7b9bda9).

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Glam Me**.

2. Para tirar uma "selfie", toque no ecrã.

**★ Sugestão:** Para tirar uma "selfie" de elevada qualidade utilizando a câmara principal, olhe para a lente da câmara, siga os sinais sonoros para enquadrar a fotografia e mantenha a câmara fixa enquanto esta tira a sua fotografia. Se o telemóvel tiver duas câmaras, toque em  para mudar para a câmara principal.

3. Para melhorar manualmente o retrato, toque em .

4. Quando terminar de editar, toque em .

5. Para guardar a "selfie", toque em .

### Gravar um vídeo

Além de tirar fotografias com o telemóvel, também pode capturar os momentos especiais em vídeo.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em .

2. Para mudar de modo de fotografia para modo de vídeo, toque em .
3. Para ampliar, deslize para cima e, para reduzir, deslize para baixo.
4. Para iniciar a gravação, toque em .
5. Para parar a gravação, toque em .

Para visualizar o vídeo que acabou de gravar, toque em .

## Guardar as fotografias e vídeos num cartão de memória

Se o seu telemóvel tiver um cartão de memória e a memória do telemóvel estiver cheia, guarde as fotografias que tira e os vídeos que grava no cartão de memória.

Para obter a melhor qualidade de vídeo possível, grave os vídeos na memória do telemóvel. Se gravar os vídeos no cartão de memória, recomendamos que o cartão microSD que utiliza seja um cartão rápido 4–128GB de um fabricante bem conhecido.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** e deslize para **sensor de armazenamento**.
2. Mude **Armazenar novas fotografias em** para **cartão SD**.

Utilize apenas cartões de memória aprovados para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

## Guardar as informações de localização das suas fotografias e vídeos

Se pretender saber exatamente onde estava quando tirou uma determinada fotografia ou quando gravou um determinado vídeo, pode definir o telemóvel para gravar automaticamente a localização.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**.
2. Deslize para **aplicações** e toque em **fotografias+câmera > Utilizar informações de localização**.

As informações de localização podem ser anexadas a uma foto ou vídeo, se a sua localização puder ser determinada através dos métodos de rede ou por satélite. Se partilhar uma foto ou vídeo contendo informações de localização, as informações de localização podem ser apresentadas a outras pessoas que visualizem a foto ou vídeo. Pode desativar a referência geográfica nas definições do telemóvel.

## Partilhar as suas fotografias e vídeos

Partilhe as suas melhores fotos diretamente da câmara.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em .
2. Tire uma fotografia ou grave um vídeo.
3. Toque em .
4. Toque em  selecione como pretende partilhar e siga as instruções.

 **Sugestão:** Também pode fazê-lo a partir do centro de Fotografias. Escolha uma fotografia ou vídeo e toque em .

A utilização de serviços ou o descarregamento de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

Nem todos os serviços de partilha suportam todos os formatos de ficheiro ou vídeos gravados em alta qualidade.

# Fotografia avançada

## Tirar fotografias como um profissional

Gostaria de utilizar todo o seu potencial criativo e tirar fotografias como as de um profissional? Com a Nokia Camera, pode ajustar manualmente as definições da câmara no modo de fotografia e no modo de vídeo.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em .
2. Para visualizar as definições, arraste  para a esquerda. Para alterar uma definição, desloque o dedo para cima ou para baixo no controlo de deslize. Pode, por exemplo, alterar a Compensação da exposição para controlar a luz na sua fotografia.
3. Para fechar as definições, arraste  para a direita.
4. Para tirar uma fotografia, toque em .

★ Sugestão: Para ter acesso a módulos de aprendizagem práticos sobre as diferentes definições, toque em  > tutoriais.

## Enquadrar as fotografias facilmente

Pretende enquadrar as suas fotografias de um modo profissional? Utilize as grelhas do visor e componha fotografias perfeitas.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em .
2. Toque em  > definições e mude Grelhas de enquadramento para, por exemplo, proporção áurea ou regra dos terços.
3. Para tirar a fotografia, toque em .

## Sugestões para a Nokia Camera

Quer tirar o máximo partido da Nokia Camera? Considere as seguintes dicas e obtenha mais informações sobre a sua câmara de alta resolução.

- Para ligar rapidamente a câmara quando o telemóvel está bloqueado, prima a tecla de alimentação, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em .
- Se não utilizar a câmara durante cerca de um minuto, esta entra em modo de suspensão. Para utilizar novamente a câmara, prima a tecla de alimentação e arraste o ecrã de bloqueio para cima.
- Para mudar do modo de fotografia para o modo de vídeo, toque em .
- Pode ajustar o zoom na Nokia Camera apenas com um dedo. Para ampliar, deslize para cima e, para reduzir, deslize para baixo.
- Para visualizar as fotografias que tirou com a Nokia Camera, toque em  no canto do ecrã.
- Para focar uma área específica com a câmara, toque no objeto no ecrã.
- Para ver o ecrã no seu melhor, certifique-se que não está a tapar o sensor da luz.

## Tirar fotografias com qualidade no modo de sequência inteligente

Quer tirar fotografias com melhor qualidade de objetos em movimento ou tirar uma fotografia de grupo onde todos estão no seu melhor? Utilize o modo sequência inteligente e tire excelentes fotografias.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em .

2. Toque em
3. Para tirar uma fotografia, toque em

★ Sugestão: Para focar uma área específica com a câmara, toque no objeto no ecrã.

O telemóvel tira uma sequência de fotografias. Para ver o que pode fazer com as mesmas, toque na imagem em miniatura redonda junto a

### Alterar um rosto numa fotografia de grupo

Alguém tinha uma expressão facial que gostaria de ter na sua fotografia? Se tirou uma fotografia no modo sequência inteligente, pode selecionar os rostos de quem gosta e colocá-los numa fotografia de grupo.

1. Tire a fotografia no modo sequência inteligente
  2. Toque na miniatura redonda próxima de
  3. Deslize para baixo até **ALTERAR ROSTOS** e toque na fotografia.
  4. Toque no rosto que pretende alterar e desloque para a esquerda para encontrar rostos alternativos.
  5. Toque no rosto que pretende utilizar.
- Repita os passos 4 e 5 para todos os rostos que quiser alterar.
6. Quando terminar, toque em

### Tirar fotografias no modo de sequência

Pretende tirar fotografias de qualidade de objetos em movimento? Utilize o modo sequência inteligente para converter fotografias de objetos em movimento numa única fotografia dinâmica.



1. Tire a fotografia no modo sequência inteligente

★ Sugestão: Não necessita de seguir o objeto em movimento ao tirar a fotografia. Basta manter a câmara imóvel.

2. Toque na miniatura redonda próxima de
3. Deslize para **MODO DE SEQUÊNCIA** e toque na fotografia.

**4.** Para apagar os objetos em movimento da fotografia, toque nos círculos brancos na parte inferior do ecrã.

**5.** Para selecionar os objetos em movimento que pretende destacar, move o círculo do canto inferior direito do ecrã.

**★ Sugestão:** Para destacar todos os objetos em movimento, toque em .

**6.** Quando terminar, toque em .

### Focar um objeto

Utilize o modo sequência inteligente para dar ênfase a objetos em movimento ao turvar o fundo.

**1.** Tire a fotografia no modo sequência inteligente .

**★ Sugestão:** Não necessita de seguir o objeto em movimento ao tirar a fotografia. Basta manter a câmara imóvel.

**2.** Toque na miniatura redonda próxima de .

**3.** Deslize para **FOCAGEM EM MOVIMENTO** e toque na fotografia.

**4.** Para mudar o objeto focado, deslize para a esquerda ou direita.

**5.** Quando terminar, toque em .

### Remover objetos em movimento de uma fotografia

Alguém, no último momento, passou à frente enquanto tirava a fotografia? Utilize o modo sequência inteligente para remover os objetos em movimento indesejados da fotografia.

**1.** Tire a fotografia no modo sequência inteligente .

**2.** Toque na miniatura redonda próxima de .

**3.** Deslize para baixo até **REMOVER OBJETOS EM MOVIMENTO** e toque na fotografia.

A câmara remove automaticamente os objetos em movimento da fotografia.

**4.** Toque em .

**★ Sugestão:** Para anular a remoção do objeto, toque no ecrã e em . Em seguida, volte a tocar no ecrã e toque em .

### Adicionar movimento às suas fotografias

Quer criar fotografias mágicas que quase pareçam ter vida? Utilize a aplicação Nokia Cinemagraph para animar as suas fotografias paradas.

Se ainda não tem a aplicação Nokia Cinemagraph, pode transferi-la a partir de [www.windowsphone.com/s?appid=594477c0-e991-4ed4-8be4-466055670e69](http://www.windowsphone.com/s?appid=594477c0-e991-4ed4-8be4-466055670e69).

**1.** No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Cinemagraph**.

**2.** Para tirar uma fotografia, toque em  e no ecrã.

**3.** Escolha as áreas que pretende animar e toque em .

**4.** Para guardar a fotografia animada, toque em .

## Transferir lentes da câmara da Loja

Gostaria de tornar a sua câmara ainda melhor e descobrir novas formas de tirar fotografias excelentes? Transfira aplicações de lentes da câmara de Loja.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em .
2. Toque em  > **lentes...** > **procurar mais lentes** e siga as instruções.

A utilização de serviços ou o descarregamento de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.


## Fotografias e vídeos

Tem muitas fotografias e vídeos excelentes? Eis como os pode visualizar, organizar, partilhar e editar.



## Centro de Fotografias

As fotografias tiradas ou os vídeos gravados com o telemóvel são guardados no centro de Fotografias , onde pode navegar evê-las.

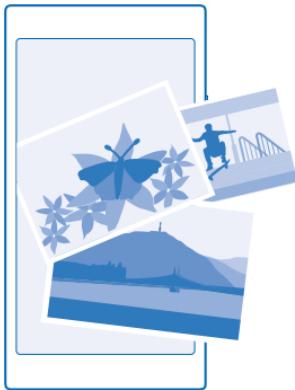

Para localizar as suas fotografias e os seus vídeos facilmente, marque os favoritos ou organize-os em álbuns.

## Visualizar fotografias

Reviva os momentos importantes; visualize as fotografias no seu telemóvel.

### Toque em Fotografias.

1. Para visualizar uma fotografia que tirou, toque em **Imagens da Câmara** e na fotografia.
2. Para visualizar a fotografia seguinte, deslize para a esquerda. Para visualizar a fotografia anterior, deslize para a direita.

### Encontrar fotografias por data e localização

Toque em **••• > definições > Agrupar as minhas fotografias por hora e localização.**

### Ampliar ou reduzir

Coloque 2 dedos no ecrã e deslize os dedos em conjunto ou em separado.

**★ Sugestão:** Para ampliar ou reduzir de novo rapidamente, toque duas vezes na fotografia.

## Marcar uma fotografia como favorita

Pretende encontrar rápido e facilmente as suas melhores fotografias? Marque-as como favoritas paravê-las na vista favoritos no centro de Fotografias.

1. Toque em **Fotografias > álbuns** e navegue para a fotografia.

Caso a fotografia esteja num álbum online, pode transferi-la para o telemóvel.

2. Toque em **••• > ☰**.

**★ Sugestão:** Para marcar rapidamente várias fotos como favoritas, selecione o álbum onde elas estão, toque em **☰**, escolha as fotos e toque em **☐**.

## Visualizar os favoritos

No centro de Fotografias, deslize para **favoritos**.

## Carregar fotografias e vídeos para a Web

Pretende carregar fotografias e vídeos para um serviço de redes sociais para os seus amigos e familiares verem? Pode fazê-lo diretamente a partir do centro de Fotografias.

1. Toque em **Fotografias** e navegue para uma fotografia ou vídeo.

2. Toque em e no serviço.

3. Toque em ou .

★ **Sugestão:** Para selecionar várias fotografias ao mesmo tempo, no centro de Fotografias, toque no álbum e em , selecione as fotografias e toque em .

★ **Sugestão:** Para aceder às fotografias a partir de todos os seus dispositivos, pode configurar o carregamento para o OneDrive. O álbum do OneDrive passa a estar disponível no centro de Fotografias quando visualizar as suas fotografias. Para configurar a funcionalidade, no ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**. Deslize para **aplicações**, toque em **fotografias+câmera** e selecione uma opção.

## Alterar o fundo no centro de Fotografias

Tem uma fotografia excelente que o faz feliz sempre que olha para ela? Defina-a como fundo do centro de Fotografias.

1. Toque em **Fotografias**.

2. Toque em > **definições**.

3. Mude **O Mosaico do Ecrã Inicial apresenta para fotografia única**.

4. Toque em **escolher fotografia** para selecionar uma fotografia de fundo.

★ **Sugestão:** Pode também definir o telemóvel para alterar periodicamente a fotografia de modo automático. Toque em > **definições**. Mude **O Mosaico do Ecrã Inicial apresenta para todas as fotografias ou fotografias favoritas** e toque em **reproduzir aleatoriamente agora**.

## Criar um álbum

Para encontrar facilmente as fotografias de uma cerimónia, de uma pessoa ou de uma viagem, organize as fotografias em álbuns de acordo com o assunto, por exemplo.

Se o seu computador é um Mac, instale a aplicação para Windows Phone a partir da Mac App Store.

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB compatível.

2. No computador, abra um gestor de ficheiros como o Explorador do Windows ou o Localizador e navegue para a pasta das fotografias.

3. Adicione uma nova pasta, dê-lhe um nome e adicione fotografias à pasta.

A pasta é apresentada como um álbum na vista de álbuns do telemóvel.

★ **Sugestão:** Se o sistema operativo do computador for o Windows 7, o Windows 8 ou posterior, também pode utilizar a aplicação para Windows Phone. Com o Windows 7, pode transferi-la de [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Apagar um álbum

Toque em **Fotografias > álbuns**. Toque e mantenha um álbum e toque em **eliminar**.

Quando apagar um álbum do telemóvel, as fotografias desse álbum também serão apagadas. Se tiver copiado o álbum para o computador, o álbum e as fotografias do álbum permanecem no computador.

Não pode apagar os álbuns online a partir do telemóvel.

## Copiar as suas fotografias para o computador

Tirou fotografias com o telemóvel e pretende copiá-las para o computador? Utilize o gestor de ficheiros do computador para copiar ou mover as suas fotografias.

Se o seu computador é um Mac, instale a aplicação Nokia Photo Transfer para Mac a partir da [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB compatível.
  2. No computador, abra um gestor de ficheiros como o Explorador do Windows ou o Localizador e navegue para o seu telemóvel.
- ★ Sugestão: O telemóvel é mostrado nos dispositivos portáteis como Windows Phone. Para ver as pastas do seu telemóvel, faça um duplo clique no nome do telemóvel. Existem pastas separadas para documentos, música, fotografias, toques e vídeos.
3. Abra a pasta de fotografias para selecioná-las e copiá-las para o computador.
- ★ Sugestão: Se o sistema operativo do computador for o Windows 7 ou o Windows 8, também pode utilizar a aplicação para Windows Phone. Com o Windows 7, pode transferi-la de [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Editar uma fotografia

Pode efetuar edições rápidas, como rotações e recortes, às fotografias que tirou. Também pode utilizar a formatação automática que permite ao telemóvel formatar a fotografia com um simples toque.

1. Toque em **Fotografias > álbuns** e numa fotografia.
2. Toque em **••• > editar** e numa opção.

- ★ Sugestão: Se tiver transferido aplicações de edição de fotografias da Loja, estas aplicações são apresentadas aqui como opções de edição.
3. Para guardar a fotografia editada, toque em .

## Mostrar as suas fotografias no ecrã do seu amigo

Quer mostrar as melhores fotografias aos seus amigos? Utilize o projetor de rede móvel PhotoBeamer e apresente as fotografias no ecrã do seu amigo, sem quaisquer fios.

1. No dispositivo que pretende utilizar para mostrar as fotografias, vá a <https://www.photobeamer.com> (em inglês).
2. No ecrã principal do seu novo telemóvel, deslize para a esquerda e toque em **PhotoBeamer**.
3. Toque na fotografia que pretende mostrar no ecrã.
4. Na página web PhotoBeamer, leia o código QR com o seu telemóvel.



5. Deslize para a esquerda ou para a direita para mostrar outras fotografias da mesma pasta.

# Mapas e navegação

Explore o mundo à sua volta e veja como chegar aos diferentes sítios.

## Ligar os serviços de localização

Utilize aplicações de mapas para identificar a sua localização e guarde-a nas fotografias que tira. As aplicações podem utilizar as suas informações de localização para lhe oferecer uma variedade de serviços mais vasta.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**.

2. Toque em **localização** e mude **Serviços de localização** para **Ligado** .

## Aplicações HERE

A aplicação HERE Maps mostra-lhe o que existe nas imediações e guia-o para onde pretenda ir. Com HERE Drive+, pode obter direções por voz detalhadas, otimizadas para condução.

- Pré-carregar mapas antes de viajar e utilizar os mapas offline para poupar nos custos de dados
- Procurar moradas e locais de interesse, como restaurantes, hospitais e aeroportos
- Receber direções de condução, pedestres e de transportes públicos: encontre um trajeto para onde quer que vá
- Crie uma cópia de segurança dos seus locais favoritos e tenha-os sempre disponíveis em todas as aplicações HERE e em [here.com](http://here.com) – se tem uma conta Nokia, pode guardar locais na sua conta. Se não tiver uma conta Nokia, pode criar uma na aplicação.

Para obter mais informações sobre a utilização da aplicação HERE Maps, no ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  **HERE Maps** >  > **acerca de** > **suporte**. Para obter mais informações sobre a utilização da aplicação HERE Drive+, no ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em  **HERE Drive+**, deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã e toque em **acerca de** > **suporte**.

O conteúdo dos mapas digitais pode por vezes ser impreciso e incompleto. Nunca dependa exclusivamente do conteúdo ou serviço para as comunicações essenciais, como, por exemplo, para emergências.

A utilização de serviços ou o descarregamento de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

## Métodos de posicionamento

O seu telemóvel mostra a sua localização no mapa utilizando o posicionamento GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi ou baseado na rede (ID da célula).

A disponibilidade, exatidão e plenitude da localização dependem, por exemplo, da sua localização, das imediações e de fontes de terceiros, e podem ser limitadas. As informações de localização podem não estar disponíveis, por exemplo, no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas. Para obter informações sobre privacidade dos métodos de posicionamento, consulte a Política de Privacidade da Nokia.

O serviço de rede GPS assistido (A-GPS) e outros melhoramentos semelhantes do GPS e GLONASS obtêm informações de localização utilizando a rede celular e prestam assistência no cálculo da localização atual.

A-GPS e outros melhoramentos ao GPS e GLONASS pode implicar a transferência de pequenas quantidades de dados através de uma rede móvel. Caso pretenda evitar custos de dados, por exemplo ao viajar, pode desativar a ligação de dados via telemóvel nas definições do telemóvel.

O posicionamento Wi-Fi melhora a precisão de posicionamento quando os sinais de satélite não estão disponíveis, especialmente quando está em espaços interiores ou entre edifícios altos. Se estiver num local onde a utilização de Wi-Fi seja restrita, pode desligar o Wi-Fi nas definições do telemóvel.

O contador pode não ser exato, dependendo da disponibilidade e qualidade da ligação por satélite.

# Internet

Saiba como criar ligações sem fios e navegue na Internet mantendo os seus custos de dados reduzidos.

## Definir ligações à Internet

O seu fornecedor de serviços de rede cobra-lhe uma taxa fixa pela transferência de dados ou o pagamento é efetuado com base na utilização? Altere as definições de Wi-Fi e de dados móveis para reduzir os custos de dados em roaming e em casa.

**! Importante:** Utilize a codificação para aumentar a segurança da sua ligação Wi-Fi. A utilização de codificação reduz o risco de acesso aos seus dados por terceiros.

Geralmente, a utilização de uma ligação Wi-Fi é mais rápida e mais barata do que uma ligação de dados via telemóvel. Caso as ligações de dados via telemóvel e Wi-Fi estejam disponíveis, o seu telemóvel usa a ligação Wi-Fi.

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em .

1. Mude Redes Wi-Fi para Ligado .

2. Selecione a ligação que pretende utilizar.

### Utilizar uma ligação de dados via telemóvel

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > rede móvel+SIM e mude **Ligação de dados** para ligado .

### Utilizar uma ligação de dados via telemóvel durante o roaming

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > rede móvel+SIM e mude **Opções de roaming de dados** para **ligando**.

Caso se ligue à Internet em roaming, especialmente no estrangeiro, pode aumentar bastante os custos de dados.

O roaming de dados está ativo quando o seu telemóvel recebe dados de redes que não pertencem ou não são geridas pelo seu fornecedor de serviços de rede.

**★ Sugestão:** Pode igualmente controlar a sua utilização de dados com a aplicação sensor de dados.

## Ligar o computador à Internet

Pretende utilizar a Internet no seu portátil em viagem? Transforme o seu telemóvel num hotspot Wi-Fi e utilize a sua ligação de dados via telemóvel para aceder à Internet com o seu portátil ou outro dispositivo.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **partilha da internet**.

2. Mude a **Partilha** para **Ligado** .

3. Para alterar o nome da ligação, toque em **configurar** > **Nome da difusão** e escreva um nome.

**★ Sugestão:** Pode igualmente introduzir uma palavra-passe para a ligação.

4. Escolha a ligação no outro dispositivo.

O outro dispositivo utiliza dados do seu plano de dados, o que pode originar custos de tráfego de dados. Para obter informações sobre a disponibilidade e custos, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

## Utilizar o seu plano de dados eficientemente

Está preocupado com os seus custos de utilização de dados? A aplicação sensor de dados ajuda-o a encontrar formas mais eficientes de utilizar os dados via telemóvel e a controlar a sua utilização. Esta aplicação pode cortar totalmente as ligações de dados, se necessário.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **sensor de dados**.

2. Toque em **definir limite** e escolha os valores que pretende.

★ **Sugestão:** Quando utilizar o Internet Explorer, pode reduzir automaticamente os custos de utilização de dados. Toque em **••• > definições > Poupanças no Sensor de Dados** e selecione a definição que pretende.

## Browser da web

Fique a par de todas as notícias e visite os seus web sites favoritos. Pode utilizar o Internet Explorer 10 Mobile no seu telemóvel para visualizar páginas web na Internet. O seu browser pode igualmente ajudar a protegê-lo contra ameaças de segurança.

Toque em  **Internet Explorer**.

Para navegar na web, deve estar ligado à Internet.

### Navegar na Web

Quem necessita de um computador, quando pode navegar na Internet a partir do telemóvel?

★ **Sugestão:** Se o seu fornecedor de serviços de rede não cobrar uma taxa fixa para a transferência de dados, para poupar custos de dados utilize uma rede Wi-Fi para ligar à Internet.

1. Toca em  **Internet Explorer**.

2. Toque na barra de endereços.

3. Escreva um endereço web.

★ **Sugestão:** Para escrever rapidamente um sufixo de endereço da Web como .org, toque sem soltar na tecla de sufixo no teclado e toque no sufixo que pretende.

4. Toca em .

★ **Sugestão:** Para procurar na Internet, escreva uma palavra a procurar na barra de endereços e toque em .

### Ampliar ou reduzir

Coloque 2 dedos no ecrã e deslize os dedos em separado ou em conjunto.



★ Sugestão: Também pode tocar duas vezes no ecrã.

#### Abrir um novo separador

Quando pretende visitar vários web sites em simultâneo, pode abrir novos separadores do browser e alternar entre os mesmos.

Toque em Internet Explorer.

Toque em > .

★ Sugestão: Para abrir separadores em que esteja a navegar noutras dispositivos, deslize para a esquerda para outros.

#### Alternar entre separadores

Toque em e no separador pretendido.

#### Fechar um separador

Toque em > .

#### Alterar o modo do browser

Demasiados ajustes no zoom? Tem dificuldades em ler o texto nos sites? Pode utilizar o browser no modo móvel ou de ambiente trabalho, ativar a vista de leitura em algumas páginas Web e ajustar o tamanho das letras de acordo com as suas preferências.

1. Para configurar o browser para utilizar sempre o modo que pretende, toque em Internet Explorer > > definições.
2. Altere a definição para Preferências do site.

#### Mudar para a vista de leitura

Toque em na barra de endereços. Para definir o tamanho das letras na vista de leitura, toque em > definições > definições avançadas > Tamanho do tipo de letra da vista de leitura.

★ Sugestão: Para obter mais informações sobre as definições do browser e o que estas fazem, toque na ligação na parte inferior do ecrã.

## Adicionar um web site aos seus favoritos

Se visitar sempre os mesmos web sites, adicione-os aos favoritos, para que possa aceder aos mesmos rapidamente.

Toque em Internet Explorer.

1. Vá para um web site.
2. Toque em > adicionar aos favoritos.
3. Edite o nome se quiser e toque em .

**Sugestão:** Pode também afixar os seus web sites favoritos ao ecrã principal. Quando navegar num web site, toque em > afixar ao ecrã inicial.

## Ir para um web site favorito

Toque em > favoritos e num web site.

**Sugestão:** Para aceder rapidamente aos seus favoritos, adicione o ícone de favoritos à barra de endereços. Toque em > definições e mude Utilize o botão da barra de endereço para para favoritos.

## Limpar o histórico do browser

Quando terminar a navegação, pode apagar os seus dados privados, como o histórico do browser e os ficheiros temporários da Internet.

1. Toque em Internet Explorer.
2. Toque em > definições > eliminar histórico.

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se acedeu, ou tiver tentado aceder, a informações confidenciais ou a um serviço seguro que exijam senhas, limpe a memória cache após cada utilização.

## Apague um item individual no seu histórico de navegação

Toque em > recentes > , o item que pretende apagar e .

## Procurar na web

Explore a web e o mundo exterior com a procura do Bing. Pode utilizar o teclado no ecrã ou a sua voz para escrever as palavras a procurar.

1. Prima .
2. Escreva a sua palavra de procura na caixa de procura e toque em . Também pode selecionar uma palavra a procurar a partir das correspondências propostas.
3. Para ver resultados da procura relacionados, deslize para a esquerda para ver as diversas categorias de resultados da procura.

## Utilizar a procura por voz

Toque em , toque em na caixa de procura e diga qual a palavra a procurar.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para mais informações sobre a disponibilidade de funcionalidades e do serviço, aceda a [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Fechar as ligações à Internet

Poupe bateria fechando as ligações à Internet abertas em segundo plano. Pode fazê-lo sem ter de fechar qualquer aplicação.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em .
2. Mude **Redes Wi-Fi** para **Desligado** .

 **Sugestão:** Redes Wi-Fi volta a ligar automaticamente. Para alterar esta definição, toque em **Ligar o Wi-Fi** novamente.

### Fechar uma ligação de dados via telemóvel

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **rede móvel+SIM** e mude **Ligação de dados** para **desligado** .

# Entretenimento

Está com tempo livre e precisa de se entreter? Saiba como ver vídeos, ouvir a sua música favorita e jogar.

## Ver e ouvir

Pode utilizar o telemóvel para ver vídeos e ouvir música e podcasts enquanto se desloca.

Toque em Música.

### Reproduzir música

Ouça as suas músicas favoritas onde quer que esteja.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Música.
2. Toque na música, artista, álbum ou lista de reprodução que pretende reproduzir.

### Interromper ou retomar a reprodução

Toque em ou em .

- Sugestão:** Para reproduzir músicas por ordem aleatória, toque em .

### Avançar rapidamente ou recuar

Toque e mantenha ou .

- Sugestão:** Para subscrever e ouvir podcasts, no ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Podcasts.

O serviço pode não estar disponível em todos os países e regiões.

### Reproduzir um podcast

Mantenha-se informado sobre os seus podcasts favoritos e subscreva-os no telemóvel.

1. Toque em Podcasts.
2. Toque em áudio ou em vídeo e no podcast que pretende ver ou ouvir.

- Sugestão:** Para selecionar um determinado episódio do podcast, toque em .

### Subscrever um podcast

Deslize para **OBTER PODCASTS** e escreva o endereço do podcast.

- Sugestão:** Também pode pesquisar um podcast pelo nome.

### Reproduzir um vídeo

Tenha os seus itens multimédia consigo enquanto se desloca; veja vídeos onde quer que se encontre.

1. Toque em Video.
2. Deslize para **COLEÇÃO**.
3. Toque no vídeo que pretende reproduzir.

- Sugestão:** Também pode comprar ou alugar filmes e espetáculos de televisão a partir da loja de vídeo Xbox.

## **Interromper ou retomar a reprodução**

Toque em  ou em .

## **Avançar rapidamente ou recuar**

Toque e mantenha  ou .

## **Rádio FM**

Saiba como ouvir rádio no telemóvel.



### **Ouvir rádio**

Desfrute das suas estações de rádio FM favoritas em viagem.

Para ouvir rádio, é necessário ligar um auricular compatível ao dispositivo. O auricular funciona como uma antena.

O auricular pode ser vendido separadamente.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  Rádio FM.

### **Ir para a estação seguinte ou anterior**

Deslize para a esquerda ou para a direita na barra de frequências.

### **Guardar uma estação de rádio**

Guarde as suas estações de rádio favoritas para poder ouvi-las facilmente mais tarde.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em  Rádio FM.

Para guardar a estação que está a ouvir, toque em .

### **Visualizar a sua lista de estações guardadas**

Toque em .

### **Remover uma estação da lista**

Toque em .

## MixRadio

Descubra músicas novas com a MixRadio.

Com a MixRadio, pode:

- Ouvir mixes criados por outros utilizadores
- Colocar os seus mixes offline para os ouvir mesmo quando não tiver uma ligação à Internet
- Indicar as músicas de que gosta ou não gosta para obter um mix mais personalizado em função dos seus gostos
- Criar os seus próprios mixes com os artistas de que mais gosta
- Receber mais informações sobre os seus artistas favoritos, como os seus próximos concertos

Para obter mais informações sobre a utilização da MixRadio, no telemóvel, toque em  Nokia MixRadio, deslize para a esquerda e toque em .

Este serviço pode não estar disponível em todas as regiões.

O download e o streaming de música e de outros conteúdos podem envolver a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

## Sincronizar música e vídeos entre o telemóvel e o computador

Tem multimédia no seu computador que pretende ouvir ou ver no telemóvel? Utilize um cabo USB para sincronizar música e vídeos entre o telemóvel e o computador.

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB.
2. No gestor de ficheiros do computador, como o Explorador do Windows ou o Localizador, arraste e largue as suas músicas e os seus vídeos no telemóvel.

 **Sugestão:** Se o sistema operativo do computador for o Windows 7 ou o Windows 8, também pode utilizar a aplicação para Windows Phone. O Windows 8 instala a aplicação automaticamente. Com o Windows 7, pode transferi-la de [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

Para obter informações sobre a aplicação que funciona com o computador, consulte a tabela seguinte:

	Aplicação Windows Phone	Aplicação Windows Phone para ambiente de trabalho	Aplicação Windows Phone para Mac	Explorador do Windows
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x

## Aplicação Windows Phone

## Aplicação Windows Phone para ambiente de trabalho

## Aplicação Windows Phone para Mac


## Explorador do Windows

Mac

X

## Jogos

Quer divertir-se? Divirta-se a transferir e a jogar jogos no seu telemóvel.

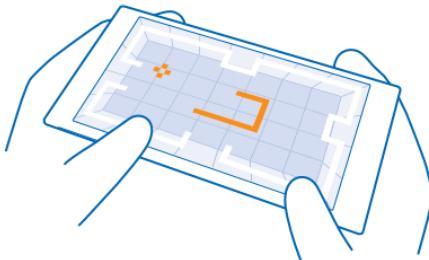

### Obter jogos novos

Na loja de jogos, encontrará jogos novos que poderá transferir e instalar no telemóvel.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em jogos > loja de jogos.
2. Navegue na seleção e toque no jogo que pretende.
3. Para transferir um jogo gratuito, toque em instalar.
4. Para experimentar gratuitamente um jogo, toque em experimentar.
5. Para comprar um jogo, toque em comprar.

**Sugestão:** Para desinstalar um jogo, toque em jogos, toque e mantenha o jogo e toque em remover.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

### Gerir as transferências das crianças

Se as crianças tiverem um Windows Phone 8.1, poderá utilizar o Web site My Family para gerir as respetivas transferências e definições de jogos e aplicações. Para configurar o Web site My Family, vá para <https://www.windowsphone.com/family>, inicie sessão na conta Microsoft com o seu endereço de e-mail e palavra-passe e com os das crianças e siga as instruções.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para mais informações sobre a disponibilidade de funcionalidades e do serviço, consulte a secção Procedimentos em [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

A disponibilidade das aplicações e jogos pode variar em função da idade dos seus filhos.

## Jogar um jogo

Jogar no telemóvel é uma experiência verdadeiramente social. O Xbox, serviço de jogos da Microsoft, permite-lhe jogar jogos com os amigos e utilizar o perfil de jogador para acompanhar os resultados e as conquistas dos jogos. Pode fazer isto online, na consola da Xbox e no telemóvel no centro de jogos.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em jogos.

Deslize para **COLEÇÃO** e selecione um jogo. Se for um jogo do Xbox, inicie sessão na sua conta da Xbox. Se ainda não tem uma conta, pode criar uma. O Xbox não está disponível em todas as áreas.

**Sugestão:** Pode afixar os seus jogos favoritos no ecrã principal. No menu de aplicações, toque e mantenha o jogo e toque em **afixar ao ecrã inicial**.

## Obter mais jogos

Deslize para **COLEÇÃO** e toque em **loja de jogos**.

**Sugestão:** Se tiver sessão iniciada na sua conta da Xbox, poderá receber convites dos seus amigos para jogar um jogo. Se não tiver o jogo, mas este estiver disponível na sua área no loja de jogos, pode transferir uma versão de avaliação ou comprá-lo de imediato.

## Retomar um jogo

Quando regressa a um jogo, poderá existir um ícone retomar no próprio jogo. Caso contrário, toque no ecrã.

# Escritório

Mantenha-se organizado. Saiba como utilizar a agenda e as aplicações do Microsoft Office.



## Microsoft Office Mobile

O Microsoft Office Mobile é o seu escritório fora do escritório.

Vá ao centro Office para criar e editar documentos em Word e folhas de cálculo de Excel, abrir e visualizar apresentações de slides em PowerPoint e partilhar documentos com o SharePoint.

Também pode guardar os seus documentos no OneDrive. OneDrive é um armazenamento em nuvem que pode utilizar para aceder aos seus documentos a partir do telemóvel, tablet, computador ou Xbox. Quando interrompe o trabalho num documento e a ele regressa mais tarde, encontra-se no mesmo local onde o deixou, independentemente do dispositivo que está a utilizar.

O Microsoft Office Mobile consiste no seguinte:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

### Trabalhar com Word Mobile

Aprimore os seus documentos em viagem com o Microsoft Word Mobile. Pode criar ou editar documentos e partilhar o seu trabalho num Web site SharePoint.

Toca em Office.

1. Deslize para locais.
2. Toque na localização do ficheiro.
3. Toque no ficheiro de Word que pretende editar.
4. Para editar o texto, toque em .
5. Para guardar o documento, toque em > guardar.

**Sugestão:** Para aceder rapidamente a um documento importante, pode afixá-lo no ecrã inicial. Toque e mantenha o documento e toque em **afixar ao ecrã inicial**.

## Criar um novo documento

Deslize para recentes e toque em .

## Procurar texto num documento

Toque no ficheiro Word e em .

## Adicionar um comentário

Toque em  > .

## Formatar texto

Toque no ficheiro Word e em  > .

## Destacar texto

Toque no ficheiro Word e  >  e selecione a cor do realce.

## Ver a estrutura do documento

Toque em .

## Enviar um documento num e-mail

Toque no ficheiro Word e em  > partilhar....

## Apagar um documento

Deslize para locais, toque, sem soltar, no documento, e toque em eliminar.

## Trabalhar com Excel Mobile

Não é necessário ir ao escritório para consultar os números mais recentes. Com o Microsoft Excel Mobile, pode editar as suas folhas de cálculo, criar novas folhas e partilhar o seu trabalho num site SharePoint.

Toque em  Office.

1. Deslize para locais.

2. Toque na localização do ficheiro.

3. Toque no ficheiro de Excel que pretende editar.

4. Para mover para outra folha de cálculo, toque em  e numa folha de cálculo.

5. Para guardar o livro, toque em  > guardar.

## Criar um novo livro

Toque em recentes > .

## Adicionar um comentário a uma célula

Toque em  > comentário.

## Aplicar um filtro às células

Toque em  > aplicar filtro.

## Alterar o formato da célula e do texto

Toque em  > formatar célula....

## Alterar o tamanho de uma fila ou coluna

Toque numa fila ou coluna e arraste o controlo de deslize.

## Encontrar dados a partir de um livro

Toque no ficheiro de Excel e em .

## **Enviar um livro num e-mail**

Toque no ficheiro de Excel e em > partilhar....

## **Trabalhar com PowerPoint Mobile**

Adicione os retoques finais à sua apresentação a caminho de uma reunião, com o Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Toque em Office, deslize para locais e toque na localização do ficheiro PowerPoint que pretende visualizar.
2. Toque num ficheiro PowerPoint e coloque o telemóvel na horizontal.
3. Para navegar entre os diapositivos, deslize para a esquerda ou para a direita.
4. Para ir para um diapositivo específico, toque em e no diapositivo que pretende ver.
5. Para adicionar uma nota a um diapositivo, coloque o telemóvel na vertical e toque na área em branco por baixo do diapositivo.
6. Para editar um diapositivo, toque em . Toque em para regressar.
7. Para guardar a apresentação, toque em > guardar.

## **Enviar uma apresentação num e-mail**

Toque no ficheiro PowerPoint e em > partilhar....

## **Apagar uma apresentação**

Toque e mantenha o ficheiro PowerPoint e toque em **eliminar**.

## **Ver uma difusão do PowerPoint**

Para ver uma apresentação do PowerPoint na Internet, abra o e-mail que contém a ligação para a apresentação de difusão e toque na ligação.

## **Trabalhar com o SharePoint Workspace Mobile**

Trabalhe em documentos do Microsoft Office partilhados e colabore em projetos, programas e ideias. Com o Microsoft SharePoint Workspace Mobile, pode navegar, enviar, editar e sincronizar os documentos online.

1. Toque em Office e deslize para locais.
2. Toque em , escreva o endereço da web de um site do SharePoint e toque em .
3. Selecione um documento.

Uma cópia é transferida para o seu telemóvel.

4. Visualize ou edite o documento e guarde as alterações.

**Sugestão:** Para manter uma cópia offline de um documento no telemóvel, toque e mantenha o documento e toque em **manter sempre offline**.

## **Voltar ao SharePoint Workspace Mobile**

Prima .

## **Escrever uma nota**

As notas em papel são fáceis de perder. Em vez de registar as notas em papel, escreva as notas com o Microsoft OneNote Mobile. Desta forma, tem sempre as notas consigo. Pode também sincronizar as notas com o OneDrive e visualizar e editar as notas com o OneNote no telemóvel, no computador ou online num browser.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em OneNote.
2. Toque em .
3. Escreva a nota.
4. Para formatar o texto, toque em > formatar.
5. Para adicionar uma imagem, toque em .
6. Para gravar um clip de som, toque em .
7. Para guardar as alterações, prima .

Se tem uma conta Microsoft configurada no telemóvel, as alterações são guardadas e sincronizadas no seu bloco de notas Pessoal (Web) predefinido no OneDrive. Caso contrário, as alterações são guardadas no seu telemóvel.

#### Enviar uma nota num e-mail

Toque numa nota e em > partilhar....

- ★ Sugestão: Para aceder rapidamente a uma nota importante, pode afixá-la no ecrã principal.  
Toque e mantenha a nota, e toque em afixar ao ecrã inicial.

## Continuar com um documento noutro dispositivo

Pode guardar o seu documento do Office no OneDrive e continuar a trabalhar noutro dispositivo.

1. Ao trabalhar num documento do Office, toque em > guardar como....
2. Toque em Guardar em > OneDrive.
3. Toque em guardar.

Agora pode abrir o documento no OneDrive noutro dispositivo e continuar onde parou.

## Utilizar a calculadora

Esqueça a calculadora de bolso. O seu telemóvel tem uma calculadora básica, científica e binária.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em Calculadora.
2. Para utilizar a calculadora básica, segure no telemóvel em posição vertical.

#### Utilizar a calculadora científica

Coloque o telemóvel na horizontal, com a extremidade direita para cima.

#### Utilizar a calculadora binária

Coloque o telemóvel na horizontal, com a extremidade esquerda para cima.

## Utilizar o telefone do trabalho

Ter uma conta de empresa no seu telemóvel ajuda-o a fazer o seu trabalho.

Se tem um telefone do trabalho, a sua empresa pode criar uma conta de empresa que mantenha as informações no telefone mais seguras, lhe dê acesso a documentos ou informações dentro da rede da empresa e, inclusivamente, lhe forneça aplicações ou centros que o ajudem a fazer o seu trabalho.

Se a sua empresa tiver aplicações disponíveis, tem a possibilidade de as transferir assim que terminar de adicionar a conta da empresa ao seu telemóvel. Se uma aplicação só estiver disponível quando configurar a sua conta, a empresa pode informá-lo de como obtê-la.

Um centro de empresa permite-lhe obter todo o tipo de informações da empresa num único local, como notícias, despesas, aplicações ou acesso a uma loja da empresa. A instalação de um centro

funciona da mesma forma que a instalação de uma aplicação da empresa: se estiver disponível, tem a possibilidade de adicioná-lo assim que adicionar a conta da empresa. Se a sua empresa desenvolver um centro posteriormente, tem outra forma de o configurar quando estiver pronto.

A maioria das contas de empresas incluem uma política. Uma política de empresa permite à sua empresa acrescentar mecanismos de segurança ao seu telemóvel, muitas vezes, para proteger informações confidenciais ou sensíveis.

Para configurar a conta da empresa, no ecrã principal, deslize a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > área de trabalho**.

## Dicas para utilizadores empresariais

Utilize o seu telemóvel de forma eficiente no trabalho.

Para mais informações sobre as ofertas para empresas da Nokia, visite o Nokia Expert Centre em <https://expertcentre.nokia.com>.

### Trabalhar com e-mail e calendário no telemóvel e no PC

Pode utilizar endereços de e-mail diferentes para fins profissionais e de lazer. Pode adicionar várias caixas de correio ao telemóvel e utilizar a mesma conta de e-mail no telemóvel e no seu PC, quer seja do Outlook, Office 365 ou qualquer outra conta de e-mail. O seu e-mail e calendário são sincronizados e pode participar em reuniões diretamente a partir de convites de calendário. Pode utilizar o e-mail e calendário integrados para que, por exemplo, quando vai ter uma reunião, possa ver a lista de participantes e, com um toque, possa aceder a qualquer e-mail ou debates de mensagem SMS que tenha trocado com um participante.

Para mais informações sobre o Office 365, veja o vídeo em [www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw](https://www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw) (apenas em inglês).

### Manter os seus dados protegidos no telemóvel

O telemóvel tem uma variedade de opções de segurança para garantir que mais ninguém tem acesso a dados sensíveis que armazenou no telemóvel. Por exemplo, pode definir o telemóvel para bloquear automaticamente ou pode até localizar o telemóvel se o perder (não está disponível em todas as regiões).

Para mais informações, aceda a [www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia-security/windows-phone-security](http://www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia-security/windows-phone-security).

### Seja produtivo com as aplicações do Office

O seu telemóvel tem as versões móveis das aplicações do Microsoft Office.

O utilizador pode:

- Rever as suas notas e documentos, fazer alterações de última hora ou criar novos documentos
- Ver e editar apresentações do PowerPoint
- Criar, ver e editar livros do Microsoft Excel
- Guardar os ficheiros do Office no OneDrive e retomá-los onde os deixou quando voltar ao seu computador
- Ter acesso ao serviço do Office 365

Com o SharePoint Workspace Mobile pode abrir, editar e guardar documentos do Microsoft Office que se encontrem no SharePoint 2010 ou sites do SharePoint Online.

Para mais informações sobre o Office 365, veja o vídeo em [www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw](http://www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw) (apenas em inglês).

### Ligar aos recursos da sua empresa

Poderá necessitar de uma ligação VPN (Rede privada virtual) para aceder aos recursos da sua empresa, como Intranet ou e-mail da empresa.

Contacte o administrador de TI da sua empresa para obter detalhes da sua configuração VPN.

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > VPN** e mude **Estado** para **Ligado** .

1. Para adicionar um perfil de VPN, toque em .

2. Mude **Ligar automaticamente** para **Ligado** .

3. Escreva as informações do perfil conforme as instruções do administrador de TI da sua empresa.

O seu telemóvel liga-se automaticamente à VPN quando necessário.

 **Sugestão:** Para alterar as definições de ligação e de roaming dos dados móveis da VPN, toque em **opções**.

### Editar um perfil de VPN

Toque e mantenha o perfil, toque em **editar** e altere as informações conforme necessário.

### Apagar um perfil de VPN

Toque e mantenha o perfil e toque em **eliminar**.

### Mudar para ligação VPN manual

Toque e mantenha o perfil e toque em **mudar para manual**. Toque no perfil para ligar à VPN.

### Colaborar de forma eficiente com o Lync no seu telemóvel

O Microsoft Lync é um serviço de comunicações da próxima geração que liga as pessoas de novas formas, em qualquer altura e virtualmente de qualquer lugar.

Com o Lync pode:

- Controlar a disponibilidade dos seus contactos
- Enviar mensagens instantâneas
- Efetuar chamadas
- Iniciar ou participar em conferências de áudio, vídeo ou Web

O Lync foi concebido para integrar plenamente com o Microsoft Office. Pode transferir a versão móvel do Microsoft Lync para o seu telemóvel a partir da Loja.

Para mais informações, consulte a documentação do utilizador nas páginas de suporte do Microsoft Lync em [lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads](http://lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads).

# Conetividade e gestão do telemóvel

Cuide do seu telemóvel e respetivo conteúdo. Saiba como ligar a acessórios e a redes, transferir ficheiros, criar cópias de segurança, bloquear o telemóvel e manter o software atualizado.



## Atualizar o software do telemóvel

Mantenha-se em dia: atualize o software e as aplicações do telemóvel por ligação sem fios para usufruir de funcionalidades novas e melhoradas. A atualização do software também pode melhorar o desempenho do telemóvel.



Antes de iniciar a atualização, ligue a bateria a um carregador ou certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente.

**Aviso:** Se instalar uma atualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efetuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

A utilização de serviços ou o descarregamento de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

Por predefinição, o telemóvel transfere automaticamente as atualizações disponíveis sempre que as definições de ligação de dados, por exemplo, o roaming, o permitirem. Quando o seu telemóvel o notificar de que está disponível uma atualização, siga as instruções apresentadas no telemóvel. Se o seu telemóvel tiver pouca memória disponível, poderá ter de mover as suas aplicações, fotografias e outros itens para o cartão de memória.

 **Sugestão:** Verifique se existem atualizações de aplicações na Loja.

Após a atualização, consulte a aplicação Nokia Care ou as páginas de suporte do novo manual do utilizador.

### Desativar a transferência automática de atualizações

Se pretende controlar os custos de dados durante o roaming, pode desativar a transferência automática de atualizações. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã, toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > atualização do telemóvel** e limpe a caixa de verificação **Transferir automaticamente atualizações se as definições de dados o permitirem**.

## Wi-Fi

Saiba mais acerca da utilização da ligação Wi-Fi.



### Ligar a uma Wi-Fi

Ligar a uma rede Wi-Fi é uma forma simples de aceder à Internet. Em viagem, pode ligar-se a redes Wi-Fi em locais públicos, como uma biblioteca ou um cibercafé.

O seu telemóvel verifica a existência de ligações disponíveis e fornece notificações sobre as mesmas periodicamente. A notificação é apresentada brevemente na parte superior do ecrã. Para gerir as ligações Wi-Fi, selecione a notificação.

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em .

1. Mude Redes Wi-Fi para Ligado
2. Selecione a ligação que pretende utilizar.

O posicionamento Wi-Fi melhora a precisão de posicionamento quando os sinais de satélite não estão disponíveis, especialmente quando está em espaços interiores ou entre edifícios altos.

### Fechar a ligação

- Mude Redes Wi-Fi para Desligado

- ★ Sugestão: O telemóvel restabelece automaticamente a ligação à rede Wi-Fi. Para alterar o tempo do restabelecimento automático da ligação ou para voltar a ativar a ligação Wi-Fi manualmente, toque em **Ligar o Wi-Fi novamente** e selecione a opção que pretende.

### Ligar através do Sensor Wi-Fi

Ligue-se facilmente a hotspots Wi-Fi públicos com a aplicação Sensor Wi-Fi.

Sensor Wi-Fi liga o seu telemóvel a hotspots Wi-Fi públicos e aceita os termos de utilização em seu nome, quando necessário. Sensor Wi-Fi também pode partilhar as suas informações de contacto, se pretender.

1. No ecrã principal, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e toque em > **Sensor Wi-Fi**.

2. Mude Ligar a hotspots Wi-Fi para Ligado

- ★ Sugestão: Partilhe os hotspots Wi-Fi com os seus amigos que também utilizam o Sensor Wi-Fi. Mude a **Partilhar redes Wi-Fi que selecionar** para Ligado

### Bluetooth

Pode estabelecer uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis, como telemóveis, computadores, auricular e kits de mãos livres. Pode igualmente enviar as suas fotografias para telemóveis compatíveis ou para o seu computador.

### Ligar a auscultadores sem fios

Com auscultadores sem fios (vendidos separadamente), pode falar ao telemóvel no modo mãos-livres e continuar o que está a fazer, como trabalhar ao computador, durante uma chamada.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista direta. No entanto, os dispositivos Bluetooth têm de estar a uma distância inferior a 10 metros entre si, embora a ligação possa estar sujeita a interferências resultantes de obstruções como paredes ou outros dispositivos eletrónicos.

Os dispositivos emparelhados podem estabelecer ligação ao seu telemóvel quando o Bluetooth está ligado. Outros dispositivos só podem detetar o seu telemóvel se a vista de definições do Bluetooth estiver aberta.

Não emparelhe, nem aceite pedidos de ligação provenientes de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda a proteger o seu telemóvel contra conteúdo nocivo.

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES** > **Bluetooth**.

1. Mude a Estado para Ligado

## 2. Certifique-se de que os auscultadores estão ligados.

Pode ter de iniciar o processo de emparelhamento a partir dos auscultadores. Para detalhes, consulte o manual do utilizador dos auscultadores.

## 3. Para emparelhar o telemóvel e os auscultadores, toque nos auscultadores na lista de dispositivos Bluetooth encontrados.

## 4. Pode ter de escrever uma senha. Para detalhes, consulte o manual do utilizador dos auscultadores.

 **Sugestão:** Estas instruções de ligação também se aplicam a outros acessórios Bluetooth.

### Desligar o auricular

Toque no auricular ligado na lista.

Quando liga de novo o auricular, a ligação é automaticamente reaberta. Para remover o emparelhamento, toque, sem soltar, o auricular na lista de dispositivos Bluetooth e toque em **eliminar**.

## Ligue-se ao telemóvel do seu amigo através de Bluetooth

Utilize o Bluetooth para se ligar sem fios ao telemóvel do seu amigo, para partilhar fotografias e muito mais.

### 1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > Bluetooth**.

### 2. Certifique-se de que o Bluetooth está ativado em ambos os telemóveis.

### 3. Certifique-se de que ambos os telemóveis estão visíveis para outros telemóveis. Tem de estar na vista de definições do Bluetooth para o seu telemóvel estar visível para outros telemóveis.

### 4. Pode visualizar os telemóveis Bluetooth na área de alcance. Toque no telemóvel a que pretende ligar.

### 5. Se o outro telemóvel necessitar de uma senha, introduza ou aceite a senha.

A senha só é utilizada quando se liga a algo pela primeira vez.

## Enviar conteúdo utilizando Bluetooth

Pretende partilhar conteúdo ou enviar fotografias tiradas por si para um amigo? Pode utilizar o Bluetooth para enviar as suas fotografia ou outro conteúdo para dispositivos compatíveis ou para o seu computador.

Pode utilizar mais do que uma ligação Bluetooth em simultâneo. Por exemplo, enquanto utiliza auscultadores Bluetooth, pode ainda enviar itens para outro dispositivo.

### 1. Certifique-se de que o Bluetooth está ligado.

### 2. Toque e mantenha o conteúdo que pretende enviar e toque em **partilhar... > Bluetooth**.

### 3. Toque no dispositivo ao qual pretende ligar. Pode visualizar os dispositivos Bluetooth na área de alcance.

### 4. Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, introduza a senha. A senha, que pode inventar, tem de ser introduzida em ambos os dispositivos. Em alguns dispositivos, a senha é fixa. Para detalhes, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.

A senha só é utilizada quando se liga a algo pela primeira vez.

## Alterar o nome do dispositivo

Pode alterar o nome do dispositivo do seu telemóvel para ser mais fácil identificá-lo quando pretender estabelecer uma ligação Bluetooth a outros dispositivos.

1. Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel a um computador com o sistema operativo Windows.
2. Localize o seu telemóvel no Explorador do Windows.
3. Clique com o botão direito do rato no ícone de Windows Phone e abra a vista de propriedades do seu telemóvel.
4. Altere o nome predefinido para o nome que desejar. O nome predefinido é normalmente Windows Phone.

O nome Bluetooth do seu telemóvel é igual ao nome do dispositivo.

## Memória e armazenamento

Saiba como gerir as suas fotografias, aplicações e muito mais no telemóvel.

### Criar cópia de segurança e restaurar dados no telemóvel

Os acidentes podem acontecer, por isso configure o telemóvel para que este faça uma cópia de segurança das suas definições e de outros dados na sua conta Microsoft.

Necessita de uma conta Microsoft para criar uma cópia de segurança do telemóvel.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > cópia de segurança**.
2. Se tal lhe for solicitado, inicie sessão na sua conta Microsoft.
3. Selecione os dados e o modo como deve ser efetuada a cópia de segurança. Pode configurar o telemóvel para que este faça uma cópia de segurança da sua lista de aplicações, definições, mensagens de texto, fotografias e vídeos.

 **Sugestão:** É feita automaticamente uma cópia de segurança dos seus contactos e calendário na sua conta Microsoft.

As aplicações transferidas podem não estar incluídas na cópia de segurança, mas poderá voltar a transferi-las a partir da Loja, desde que a aplicação esteja disponível. Podem aplicar-se custos de transmissão de dados. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Para criar uma cópia de segurança automática de vídeos ou de fotografias da melhor qualidade, necessita de uma ligação Wi-Fi.

Para fazer a cópia de segurança de outro conteúdo, nomeadamente música, utilize antes a aplicação Windows Phone para o ambiente de trabalho ou o Explorador do Windows.

### Restaurar dados de cópia de segurança

Para restaurar os ficheiros que guardou na cópia de segurança, é necessário iniciar sessão na sua conta Microsoft. O conteúdo é restaurado automaticamente.

Pode restaurar os dados guardados na cópia de segurança após repor ou atualizar o software do telemóvel ou durante a configuração de um novo telemóvel.

## **Verificar e aumentar a memória disponível no telemóvel**

Pretende verificar a memória que tem disponível? Utilize a aplicação sensor de armazenamento.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **sensor de armazenamento**.

Toque em **telemóvel**. Para verificar os detalhes do cartão de memória, toque em **cartão SD**.

 **Sugestão:** Quer ver que mais tem no seu telemóvel? Toque no tipo de ficheiro, por exemplo, **fotografias**. Para aceder rapidamente às aplicações ou aos ficheiros, toque em **gerir**.

Se a memória do telemóvel estiver a ficar cheia, verifique primeiro e remova os itens que já não lhe fazem falta:

- Mensagens SMS, multimédia e de correio
- Entradas e detalhes de contactos
- Aplicações
- Música, fotografias ou vídeos

Em vez de remover, também pode mover os ficheiros para o cartão de memória.

A qualidade do cartão de memória pode afetar muito o desempenho do seu telemóvel. Para tirar o melhor partido do seu telemóvel, utilize um cartão rápido 4–128GB de um fabricante bem conhecido. Para mais informações sobre cartões de memória, consulte as perguntas mais frequentes.

Utilize apenas cartões de memória aprovados para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

## **Remover ficheiros temporários para libertar espaço**

Toque em **telemóvel** > **ficheiros temporários** > **eliminar**. Para eliminar ficheiros temporários e outros dados apenas do seu browser, toque em **definições do Internet Explorer** > **eliminar histórico**.

## **Guardar ou mover as aplicações para um cartão de memória**

Expanda a memória do seu telemóvel com um cartão de memória e guarde as suas aplicações no cartão por predefinição.

A qualidade do cartão de memória pode afetar muito o desempenho do seu telemóvel. Para tirar o melhor partido do seu telemóvel, utilize um cartão rápido 4–128GB de um fabricante bem conhecido. Para mais informações sobre cartões de memória, consulte as perguntas mais frequentes.

O cartão de memória é vendido separadamente.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **sensor de armazenamento**.

Para alterar o local onde o telemóvel guarda as aplicações e outros ficheiros, toque em **telemóvel** ou em **cartão SD** para cada tipo de ficheiro.

O tipo de cartão de memória pode afetar o tempo que demora a mover ficheiros grandes para o cartão.

## **Mover as aplicações para o cartão de memória**

Toque em **telemóvel** > **aplicações+jogos** > , escolha as aplicações que pretende mover e toque em **mover para o SD**.

Mais tarde, poderá voltar a mover as aplicações para o telemóvel a partir do cartão de memória.

## **Eliminar uma aplicação do telemóvel**

Pode remover as aplicações instaladas que já não pretende manter ou utilizar, para aumentar a quantidade de memória disponível.

1. No menu principal, deslize para a esquerda para o menu de aplicações.
2. Toque e mantenha a aplicação e toque em **desinstalar**. Pode não ser possível remover algumas aplicações.

Se remover uma aplicação, pode voltar a instalá-la sem a comprar de novo, desde que esteja disponível na Loja.

Se uma aplicação instalada depender de uma aplicação removida, a aplicação instalada pode deixar de funcionar. Para detalhes, consulte a documentação do utilizador da aplicação instalada.

- ★ **Sugestão:** Quer manter a aplicação, mas está sem memória livre no seu telemóvel? Mova a aplicação para o cartão de memória, em vez de a desinstalar. Toque em **sensor de armazenamento > telemóvel > aplicações+jogos**, toque em , selecione as aplicações que pretende mover e toque em **mover para o SD**.

## **Copiar conteúdo entre o telemóvel e o computador**

Copie fotografias, vídeos e outro conteúdo criado por si entre o telemóvel e o computador.

- ★ **Sugestão:** Se o seu computador é um Mac, instale a aplicação para Windows Phone a partir da Mac App Store.

Se pretende transferir as suas fotografias para um Mac, recomendamos que utilize a aplicação Nokia Photo Transfer para Mac, a qual pode transferir a partir de [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB compatível.
2. No computador, abra um gestor de ficheiros como o Explorador do Windows ou o Localizador e navegue para o seu telemóvel.

- ★ **Sugestão:** O telemóvel é mostrado nos dispositivos portáteis como Windows Phone. Para ver as pastas do seu telemóvel, faça um duplo clique no nome do telemóvel. Existem pastas separadas para documentos, transferências, música, fotografias, toques e vídeos.

3. Arraste e largue itens do telemóvel para o computador, ou do computador para o telemóvel.

Certifique-se de que coloca os ficheiros nas pastas corretas no seu telemóvel.

- ★ **Sugestão:** Se o sistema operativo do computador for o Windows 7, o Windows 8 ou posterior, também pode utilizar a aplicação para Windows Phone. Nos sistemas operativos Windows 8 e posteriores, pode instalar a aplicação automaticamente quando ligar o telemóvel ao computador. Com o Windows 7, pode transferi-la de [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

Para obter informações sobre a aplicação que funciona com o computador, consulte a tabela seguinte:

Aplicação Windows Phone	Aplicação Windows Phone para ambiente de trabalho	Aplicação Windows Phone para Mac	Aplicação Nokia Photo Transfer para Mac (apenas para fotografia s e vídeos)	Explorador do Windows
Windows 8 e posteriores	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7	x			x
Windows Vista/XP				x
Mac		x	x	

## Segurança

Saiba como proteger o telemóvel e como manter os seus dados em segurança.



### Definir o telemóvel para bloquear automaticamente

Pretende proteger o telemóvel contra a utilização não autorizada? Defina um código de segurança e defina o telemóvel para bloquear automaticamente quando não estiver a ser utilizado.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > ecrã de bloqueio**.
2. Mude Palavra-passe para **Ligado**  e escreva um código de segurança (pelo menos 4 dígitos).
3. Toque em **Exigir uma palavra-passe após** e defina a duração de tempo após o qual o telemóvel é automaticamente bloqueado.

Não divulgue o código de segurança e guarde-o num local seguro, separado do telemóvel. Se esquecer o código de segurança e não o conseguir recuperar, ou introduzir um código errado demasiadas vezes, o telemóvel necessitará de assistência. Podem aplicar-se taxas adicionais e todos os dados pessoais do telemóvel poderão ser apagados. Para mais informações, contacte a Nokia Care ou o representante do telemóvel.

#### **Desbloquear o telemóvel**

Prima a tecla de alimentação, arraste o ecrã de bloqueio para cima e escreva o código de segurança.

#### **Alterar a senha**

No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > ecrã de bloqueio > alterar palavra-passe**.

#### **Utilizar o telemóvel quando este está bloqueado**

Pode utilizar determinadas funcionalidades do seu telemóvel quando este está bloqueado, sem ter de escrever o código de segurança.

Para ativar o telemóvel, prima a tecla de alimentação.

#### **Visualizar as suas notificações**

Deslize para baixo a partir da zona superior do ecrã.

#### **Abrir a câmara**

Mantenha premida a tecla da câmara.

#### **Alterar a forma como as chamadas recebidas são notificadas**

Prima uma tecla de volume e toque em .

#### **Colocar em pausa ou retomar a música, ou passar para outra música**

Utilize os controlos do leitor de música apresentados na parte superior do ecrã.

 **Sugestão:** Se estiver a ouvir rádio, também pode utilizar os controlos de música no ecrã de bloqueio para mudar de estação ou silenciar o rádio.

#### **Alterar o seu código PIN**

Caso o seu cartão SIM tenha um código PIN predefinido, pode alterá-lo para um código mais seguro.

1. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES**.
2. Deslize para **aplicações** e toque em **telemóvel**.
3. Toque em **alterar PIN do SIM**.

O código PIN pode ter entre 4 a 8 dígitos.

## Localizar o telemóvel perdido

Não sabe onde colocou o telemóvel ou teme que tenha sido roubado? Utilize localizar telemóvel para localizar o telemóvel e bloquie ou apague todos os dados do telemóvel remotamente.

Necessita de ter a sua conta Microsoft no telemóvel.

1. No seu computador, vá para [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).
2. Inicie sessão com a mesma conta Microsoft que tem no telemóvel.
3. Escolha **localizar telemóvel**.

O utilizador pode:

- Localizar o telemóvel num mapa
- Fazer com que o telemóvel toque, mesmo que o modo silencioso esteja ligado
- Bloquear o telemóvel e defini-lo para mostrar uma mensagem, para que lhe possa ser devolvido
- Apagar todos os dados do telemóvel remotamente

As opções disponíveis podem variar.

★ **Sugestão:** Defina o telemóvel para guardar automaticamente a sua localização num intervalo de algumas horas. Se o telemóvel ficar sem bateria, poderá continuar a visualizar a sua última localização guardada. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > localizar telemóvel**.

## Carteira

Utilize a Carteira para reunir os seus métodos de pagamento num único local e proteja-a com um código PIN.

Carteira é uma carteira virtual no seu telemóvel. O utilizador pode:

- Fazer os pagamentos da Loja, por exemplo, quando compra uma aplicação
- Fazer compras na aplicação com os cartões armazenados
- Armazenar os cartões de oferta da Microsoft no telemóvel
- Armazenar cartões de embarque, promoções, bilhetes e muito mais

1. Para definir um código PIN para a sua Carteira, no ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Carteira**.

2. Toque em > **definições+PIN** e mude **PIN da carteira** para **Ligado**

3. Introduza um código PIN para a sua Carteira.

4. Toque em **concluído**.

O seu telemóvel solicita um código PIN que tenha definido, sempre que acede à Carteira.

★ **Sugestão:** Para proteger as suas compras na Loja, toque na caixa de verificação **Usar o PIN da Carteira para proteger a compra de aplicações, música e compras através de aplicações**.

! **Nota:** As aplicações e os serviços de pagamento e tarifários são fornecidos por terceiros. A Nokia não concede qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade por qualquer uma destas aplicações ou serviços, incluindo assistência, funcionalidades, transações ou perda de qualquer valor monetário. Poderá ter de reinstalar e ativar os cartões que adicionou, bem como a aplicação de pagamento ou tarifas, após a reparação do seu dispositivo.

## Códigos de acesso

Alguma vez se interrogou para que servem os diferentes códigos do seu telemóvel?

código PIN (4-8 dígitos)	<p>Protege o seu cartão SIM contra utilização não autorizada ou é necessário para aceder a algumas funcionalidades.</p> <p>Pode definir o telemóvel para solicitar o código PIN quando o ligar.</p> <p>Caso se esqueça do código ou este não seja fornecido com o seu cartão, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.</p> <p>Se introduzir o código incorrectamente 3 vezes seguidas, tem de desbloquear o código com o código PUK.</p>
PUK	<p>É necessário para desbloquear um código PIN.</p> <p>Caso não seja fornecido com o seu cartão SIM, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.</p>
Código de segurança (código de bloqueio, senha) (mín. 4 dígitos)	<p>Isto ajuda-o a proteger o seu telemóvel contra utilização não autorizada.</p> <p>Pode definir o telemóvel para solicitar o código de bloqueio definido.</p> <p>Guarde o código de segurança num local seguro, separado do telemóvel.</p> <p>Se esquecer o código e o telemóvel estiver bloqueado, o telemóvel necessitará de assistência. Podem aplicar-se taxas adicionais e todos os dados pessoais do telemóvel poderão ser apagados.</p> <p>Para mais informações, contacte a Nokia Care ou o representante do telemóvel.</p>
IMEI	<p>Este é utilizado para identificar telemóveis na rede. Poderá ter de fornecer também o número aos serviços Nokia Care.</p> <p>Para ver o seu número IMEI, marque *#06#.</p>

# Resolução de problemas e suporte

Caso queira saber mais acerca do seu telemóvel ou não tenha a certeza sobre o funcionamento do mesmo, tem à disposição vários canais de suporte.



Para ajudá-lo a tirar o máximo partido do seu telemóvel, existe um manual do utilizador no telemóvel com instruções adicionais. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **i Nokia Care**.

Também pode ir para [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support), onde pode encontrar:

- Informações sobre resolução de problemas
- Debates
- Notícias sobre aplicações e transferências
- Informações sobre atualizações de software
- Detalhes adicionais acerca de funcionalidades e tecnologias e a compatibilidade de dispositivos e acessórios

A resolução de problemas e os fóruns podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Para vídeos de suporte, vá a [www.youtube.com/NokiaSupportVideos](http://www.youtube.com/NokiaSupportVideos).

## Se o telemóvel deixar de responder

Faça o seguinte:

- Mantenha premidas simultaneamente a tecla de volume para baixo e a tecla de alimentação durante 10 segundos. O telemóvel reinicia-se.
- Atualize o software do telemóvel.
- Reponha o telemóvel. Isto restaura as definições de fábrica e apaga todo o conteúdo pessoal, incluindo as aplicações compradas e transferidas. No ecrã principal, deslize para baixo a contar da parte superior do ecrã e toque em **TODAS AS DEFINIÇÕES > acerca de > repor telemóvel**.

Se o problema persistir, contacte a Nokia ou o seu fornecedor de serviços de rede para saber quais as opções de reparação. Antes de enviar o telemóvel para reparação, crie sempre uma cópia de segurança dos seus dados, pois os dados pessoais no telemóvel podem ser eliminados.

**★ Sugestão:** Se necessitar de identificar o telemóvel, para ver o número IMEI exclusivo do telemóvel, marque \*#06#.

# Informações sobre segurança e produto

## Serviços de rede e custos

Só pode utilizar o seu dispositivo no redes WCDMA 900, 2100 e GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

A utilização de algumas funcionalidades e o download de conteúdo requerem uma ligação à rede e podem resultar em custos de dados. Poderá igualmente ter de subscrever algumas funcionalidades.

## Efectuar uma chamada de emergência

1. Certifique-se de que o telemóvel está ligado.
2. Verifique se a intensidade de sinal é adequada.

Também pode ser necessário efectuar o seguinte:

- Coloque um cartão SIM no dispositivo.
- Desactive as restrições de chamadas no seu telemóvel, tais como a restrição de chamadas, marcações permitidas ou grupo restrito.
- Certifique-se de que não tem o modo de avião activado.
- Se o ecrã e as teclas do telemóvel estiverem bloqueados, desbloqueie-os.

3. Prima .

4. Selecione .

5. Selecione .

6. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de chamada de emergência variam de local para local.

7. Selecione chamar.

8. Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Quando liga o telemóvel pela primeira vez, é-lhe solicitado que crie a sua conta Microsoft e que configure o telemóvel. Para efectuar uma chamada de emergência durante a configuração da conta e do telemóvel, toque em **emergência**.

**! Importante:** Active as chamadas celulares e de Internet, se o seu telemóvel suportar chamadas de Internet. O telemóvel pode tentar efectuar chamadas de emergências através das redes móveis e através do seu fornecedor de serviços de chamadas. As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um telemóvel para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

## Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a manter o dispositivo operacional.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, danificando-o.
- Não abra o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata, nem abane o dispositivo ou a bateria. Um manuseamento descuidado pode partilho.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode impedir um funcionamento correcto.
- A fim de optimizar o desempenho, desligue o dispositivo e remova a bateria periodicamente.
- Mantenha o dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.

- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Em caso de utilização prolongada, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, é normal. Para evitar que fique muito quente, o dispositivo pode ficar mais lento automaticamente, fechar aplicações, cancelar o carregamento ou, se necessário, desligar-se. Se o dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

## Reciclar



Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Todos os materiais do dispositivo podem ser recuperados como materiais e energia. Veja como reciclar os seus produtos Nokia em [www.nokia.com/recycle](http://www.nokia.com/recycle).

## Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos e baterias devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratasse. Recicle-os. Para mais informações sobre o ponto de reciclagem mais próximo, consulte a autoridade local de gestão de resíduos, ou vá para [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). Para mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, consulte [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Acerca da gestão de direitos digitais

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de fotos, música e outros conteúdos.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Este dispositivo permite-lhe aceder a conteúdos protegidos por WMDRM 10. No caso de um determinado software de DRM falhar na protecção de um conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar que a capacidade de acesso desse software de DRM a novos conteúdos protegidos por DRM seja revogada. Esta revogação pode igualmente impedir a renovação desse conteúdo protegido por DRM que já se encontre no dispositivo. A revogação desse software de DRM não afecta a utilização de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou a utilização de conteúdos não protegidos por DRM.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por PlayReady ou WMDRM, tanto as licenças como os conteúdos se perdem se a memória do dispositivo for formatada. No caso de os ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder as licenças e os conteúdos. A perda das licenças ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

## Informações sobre a bateria e o carregador

Utilize o dispositivo apenas com uma bateria recarregável original BL-5J.

Carregue o dispositivo com um carregador AC-20 ou AC-16. O tipo de ficha do carregador pode variar.

Os carregadores de terceiros que cumprem a norma IEC/EN 62684 e que conseguem ligar-se ao seu miniconector USB podem ser compatíveis.

A Nokia pode disponibilizar modelos de bateria ou carregador adicionais para este dispositivo.

## Segurança da bateria e do carregador

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador. Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respetiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não está a ser utilizado, desligue-o. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F) para um desempenho otimizado. As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Pode ocorrer um curto-círcito accidental se um objeto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria. Isto pode danificar a bateria ou o outro objeto.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Obedeça à regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, esmague, dobre, perfume, nem danifique a bateria de qualquer outro modo. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afetadas com água abundante ou procure assistência médica. Não modifique, tente inserir objetos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores. Não carregue o dispositivo durante uma trovoadas.

## Informações adicionais sobre segurança

### Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

### Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa.

### Dispositivos clínicos implantados

Para evitar potenciais interferências, os fabricantes de dispositivos clínicos implantados recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um dispositivo móvel e o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligue o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

### Audição

 **Aviso:** Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afetada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

### Proteja o seu dispositivo de conteúdos perniciosos

O dispositivo poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Estas podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou computador de qualquer outra forma.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie.
- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e proteção.
- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais do que uma pode afectar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou do computador.
- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites.

## Veículos

Os sinais de rádio podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação incorrecta pode ser perigosa e causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte materiais inflamáveis ou explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de acionamento do airbag.

## Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em ambientes potencialmente explosivos, como é o caso das bombas de gasolina. Faísca poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões ou a morte. Tenha em atenção as restrições em zonas que contêm combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo podem não se encontrar claramente identificadas. Estas são habitualmente áreas em que é advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, portões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar. Verifique junto dos fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

## Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

Para mais informações sobre SAR, leia o manual do utilizador impresso ou vá para [www.nokia.com/sar](http://www.nokia.com/sar).

## Mensagens de suporte

Para o ajudar a tirar o máximo partido do seu telemóvel e serviços, poderá receber mensagens da Nokia. As mensagens podem conter dicas e truques e suporte. Para fornecer o serviço descrito acima, o seu número de telefone, número de série do telemóvel e alguns identificadores da subscrição móvel podem ser enviados para a Nokia quando utiliza o telemóvel pela primeira vez. Esta informação pode ser utilizada como especificado na política de privacidade, disponível em [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Direitos de autor e outros avisos

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



A Microsoft Mobile Oy declara que este produto RM-914 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço [www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity).

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. A Nokia poderá, à sua inteira discreção, alterar, corrigir ou descontinuar qualquer um dos seus serviços, na totalidade ou em parte. Para mais informações, contacte o seu agente ou fornecedor de serviços. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exatidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indiretos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

É proibida a reprodução, a transferência ou a distribuição da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

A Nokia não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está.

O download de mapas, jogos, música e vídeos e o upload de imagens e vídeos pode envolver a transferência de grandes quantidades de dados. O seu fornecedor de serviços pode cobrar a transmissão de dados. A disponibilidade de determinados produtos, serviços e funções poderá variar consoante a região. Consulte o seu agente local para obter mais detalhes e a disponibilidade de opções de idiomas.

#### AVISO FCC

Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Para mais informações, aceda a [transition.fcc.gov/oet/efsafety/rf-faqs.html](http://transition.fcc.gov/oet/efsafety/rf-faqs.html). Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado como cumprindo os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Normas FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de rádiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá qualquer interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências nocivas na receção de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir as interferências, através de uma ou mais das seguintes ações:

- Alterar a orientação ou a localização da antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consultar o representante ou um técnico experiente de rádio/TV.

TM & © 2014 Nokia. Todos os direitos reservados. Os nomes/produtos de terceiros podem ser marcas comerciais dos respetivos proprietários.

© 2014 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. Microsoft, Windows e o logótipo Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma atividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte [www.mpegl.com](http://www.mpegl.com).