



Manual do utilizador

Carregador portátil duplo 5200/9000/12.000 mAh

Manual do utilizador

Carregador portátil duplo 5200/9000/12.000 mAh

Índice

Para sua segurança	3
Acerca do seu carregador portátil	4
Teclas e componentes	5
Carregar o carregador portátil	6
Carregar o telemóvel com o carregador portátil	7
Carregar o telemóvel e o carregador portátil em simultâneo	8
Informações sobre segurança e produto	9
Direitos de autor e outros avisos	10

Para sua segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou contra as leis e regulamentos locais.



ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.



BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS

Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Microsoft Mobile para uso com este dispositivo. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.



MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

Acerca do seu carregador portátil

Coloque o carregador portátil no bolso e leve-o para onde desejar.


Com o Carregador portátil duplo 5200/9000/12.000 mAh, pode carregar a bateria do seu telemóvel ou um dispositivo compatível quando não tiver acesso a uma fonte de alimentação normal.

Leia este manual do utilizador atentamente antes de utilizar o produto. Leia também o manual do utilizador do dispositivo que ligar ao produto.

Teclas e componentes

Familiarize-se com o seu carregador portátil.

- 1 Carregador e cabo de dados (CA-189CD)
- 2 Conectores USB para carregar telemóveis
- 3 Conector micro-USB
- 4 Tecla do indicador da bateria
- 5 Luzes indicadoras

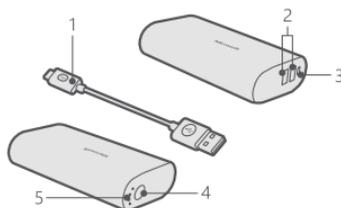

A superfície deste produto não contém níquel.

Alguns dos acessórios mencionados neste manual do utilizador, como o carregador, auricular ou cabo de dados, podem ser vendidos em separado.


Carregar o carregador portátil

A bateria incorporada vem parcialmente carregada de fábrica, mas pode ser necessário recarregá-la antes de poder utilizar o carregador portátil.

Carregue o carregador portátil à temperatura correta: 0°C – +45°C. Se a temperatura estiver fora deste intervalo todas as luzes indicadoras piscam rapidamente e o carregador portátil para de carregar.

1. Ligue um carregador USB compatível (vendido separadamente) a uma tomada. Também pode carregar o carregador portátil de um computador com o cabo do carregador.
2. Ligue a extremidade micro-USB ao carregador portátil.

As luzes indicadoras acendem-se e uma das luzes indicadoras fica a piscar regularmente durante o processo de carregamento, para indicar o estado do carregamento. Quando a bateria estiver completamente carregada, as luzes indicadoras acendem durante 10 segundos e depois desligam-se.

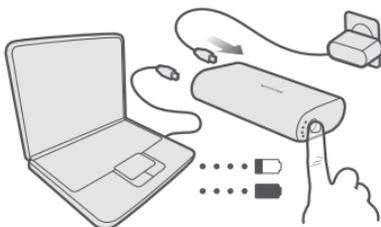

3. Assim que a bateria estiver completamente carregada, desligue o carregador USB ou o cabo do carregador portátil e, em seguida, da tomada ou do computador. O carregador mostra o nível de carga atual da bateria durante 10 segundos.

Verificar o nível de carga da bateria

Prima a tecla do indicador da bateria. As luzes indicadoras acendem-se durante 10 segundos, para indicar o nível atual da bateria.

Se a bateria estiver vazia, a primeira luz indicadora piscará rapidamente. Carregue o carregador portátil.


Carregar o telemóvel com o carregador portátil

O telemóvel está a ficar sem bateria e não existe nenhuma tomada ou carregador nas imediações? Utilize o carregador portátil para carregar o telemóvel ou outro dispositivo compatível enquanto se desloca.

Utilize o seu carregador portátil para carregar o telemóvel à temperatura correta: -15°C – +55°C. Se a temperatura estiver fora deste intervalo todas as luzes indicadoras piscam rapidamente e o carregador portátil para de carregar.

1. Ligue a extremidade USB do cabo do carregador a um dos conectores USB do carregador portátil.
2. Ligue a outra extremidade do cabo ao conector de carregador do telemóvel.

★ **Sugestão:** Se tiver 2 cabos do carregador, pode carregar 2 telemóveis ao mesmo tempo.

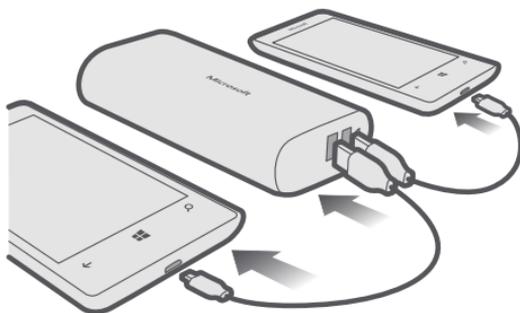


As luzes indicadoras desligam-se durante o carregamento. Sempre que pretender, pode premir a tecla do indicador da bateria para ver o nível de carga da bateria atual.

Verifique o progresso de carregamento no telemóvel. O tempo de carregamento varia em função do telemóvel e da utilização.

Carregar o telemóvel e o carregador portátil em simultâneo

Tem a bateria do telemóvel e do carregador portátil fraca? Encontre uma tomada para carregá-los em simultâneo.

1. Ligue o telemóvel ao carregador portátil com o cabo do carregador. Utilize o conector USB mais afastado do conector micro-USB.
2. Ligue o carregador portátil a um carregador USB ligado a uma tomada.

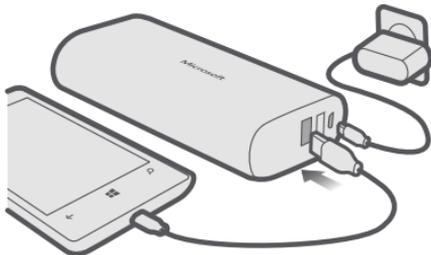

O telemóvel é carregado primeiro. O tempo de carregamento varia em função do telemóvel e do carregador USB.

As luzes indicadoras são ativadas e 1 luz indicadora pisca firmemente enquanto o carregador portátil está a carregar. Quando estiver totalmente carregado, as luzes indicadoras acendem durante 10 segundos e depois desligam-se.

Informações sobre segurança e produto

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria e respetivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a manter o dispositivo operacional.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos eletrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respetivo interior, danificando-o.
- Não abra o dispositivo.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata, nem abane o dispositivo ou a bateria. Um manuseamento descuidado pode parti-lo.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.

Reciclar



Coloque sempre os produtos eletrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Todos os materiais do dispositivo podem ser recuperados como materiais e energia. Para obter informações sobre como reciclar os seus produtos, consulte www.microsoft.com/mobile/recycle.

Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos elétricos e eletrónicos e baterias devem ser objeto de recolha seletiva no final do respetivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Recicle-os. Para mais informações sobre o ponto de reciclagem mais próximo, consulte a autoridade local de gestão de resíduos, ou vá para www.microsoft.com/mobile/support/. Para mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, consulte www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Informações sobre a bateria e o carregador

O seu dispositivo inclui uma bateria interna, não removível e recarregável. Não tente remover a bateria, porque pode danificar o dispositivo.

A Microsoft Mobile pode disponibilizar modelos de bateria ou carregador adicionais para este dispositivo.

Segurança da bateria e do carregador

Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respetiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não está a ser utilizado, desligue-o. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F) para um desempenho otimizado. As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Obedeça à regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, esmague, dobre, perfure, nem danifique a bateria de qualquer outro modo. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afetadas com água abundante ou procure assistência médica. Não modifique, tente inserir objetos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores. Não carregue o dispositivo durante uma trovoadas.

A substância REACH SVHC (1-metil-2-pirrolidinona, CAS 872-50-4) presente na bateria DC-32 corresponde a 0,1% do seu peso. A utilização normal do produto não expõe o utilizador a 1-metil-2-pirrolidinona.

Direitos de autor e outros avisos

Declaração de Conformidade



A Microsoft Mobile Oy declara que este produto DC-32/DC-33/DC-34 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2004/108/CE.

A disponibilidade dos produtos poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exatidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Microsoft Mobile reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Microsoft Mobile nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indiretos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

É proibida a reprodução, a transferência ou a distribuição da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Microsoft Mobile. A Microsoft Mobile segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Microsoft Mobile reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

A Microsoft Mobile não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADÁ

Este dispositivo está em conformidade com a secção 15 das regras FCC e das normas RSS da Industry Canada. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Para mais informações, aceda a transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Microsoft Mobile podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado como cumprindo os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Normas FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá qualquer interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências nocivas na receção de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir as interferências, através de uma ou mais das seguintes ações:

- Alterar a orientação ou a localização da antena recetora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Consultar o representante ou um técnico experiente de rádio/TV.

TM © 2015 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados. Microsoft é uma marca comercial do grupo de empresas da Microsoft. Os nomes/produtos de terceiros podem ser marcas comerciais dos respetivos proprietários.