

Ghid utilizator

Nokia 301 Dual SIM

NOKIA

Pst...

Acest ghid nu este singurul...

Pentru informații privind termenii serviciilor Microsoft Mobile și Politica de confidențialitate, accesați www.nokia.com/privacy.

Ghid utilizator

Nokia 301 Dual SIM

Cuprins

Pentru siguranța dvs.	4	Cameră foto	21
Pregătirea pentru utilizare	5	Realizarea unei fotografii	21
Tastele și componentele	5	Realizarea unei fotografii panoramice	21
Introducerea unei cartele SIM și a acumulatorului	5	Realizarea unui autoportret	22
Introducerea celei de-a doua cartele SIM	6	Expedierea unei fotografii sau a unui videoclip	22
Introducerea unei cartele de memorie	7	Internet	23
Încărcarea acumulatorului	8	Navigarea pe Web	23
Modificarea volumului	8	Adăugarea unui site Web la preferințe	23
Copiarea conținutului din telefonul vechi	9	Divertisment	24
Setarea cartelei SIM de utilizat	9	Ascultarea emisiunilor radio	24
Introducere	11	Redarea unei melodii	24
Explorarea telefonului	11	Birou	26
Pictogramele afișate pe telefon	12	Adăugarea unei înregistrări în agendă	26
Prelungirea duratei de viață a acumulatorului	12	Modificarea orei și a datei	26
Personalizarea ecranului de start	13	Administrarea telefonului și conectivitatea	27
Modificarea sunetului de apel	13	Partajarea conținutului cu Bluetooth rapid	27
Magazin Nokia	14	Actualizarea software-ului telefonului	27
Scrierea textului	14	Codurile de acces	28
Persoanele și mesageria	15	Informații despre produs și siguranță	30
Efectuarea sau preluarea unui apel	15		
Memorarea unui nume și a unui număr de telefon	15		
Expedierea unui mesaj	16		
Verificarea căsuței poștale vocale	16		
Configurarea contului de e-mail	17		
Mail for Exchange	17		
Expedierea unui e-mail	18		
Socializați	19		
Conversați prin chat cu prietenii	19		

Pentru siguranța dvs.

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Pentru informații suplimentare, citiți în întregime ghidul utilizatorului.



OPRIȚI ÎN ZONE CU RESTRICȚII

Opriți aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole, de exemplu, în avioane, în spitale sau în apropierea dispozitivelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu pericol de explozie. Respectați toate instrucțiunile din zonele cu restricție.



SIGURANȚA CIRCULAȚIEI - ÎNAINTE DE TOATE

Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.



INTERFERENȚE

Toate aparatele wireless pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.



SERVICE CALIFICAT

Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.



ACUMULATORI, ÎNCĂRCĂTOARE ȘI ALTE ACCESORII

Folosiți numai acumulatori, încărcătoare și alte accesorii omologate de Microsoft Mobile pentru a fi utilizate cu acest aparat. Încărcătoarele terțelor părți care respectă standardul IEC/EN 62684 și care se pot conecta la conectorul micro USB al aparatului pot fi compatibile. Nu conectați între ele produse incompatibile.



PĂSTRAȚI APARATUL ÎN STARE USCATĂ

Aparatul nu rezistă la apă. Feriți aparatul de umiditate.



COMPONENTE DIN STICLĂ

Capacul aparatului este realizat din sticlă. Aceasta se poate sparge dacă aparatul este scăpat pe o suprafață dură sau intră într-un impact puternic. În cazul în care sticla se sparge, nu atingeți componentele din sticlă ale aparatului și nu încercați să îndepărtați fragmentele de pe aparat. Nu utilizați aparatul până când sticla nu este înlocuită de către personalul specializat.



PROTEJAȚI-VĂ AUZUL

Pentru a împiedica apariția problemelor de auz, evitați audițiile îndelungate la volume mari. Fiți precaut când țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul.


Pregătirea pentru utilizare

Familiarizați-vă cu noțiunile de bază și puneți telefonul în funcțiune într-un timp record.

Tastele și componentele

Explorați tastele și componentele noului telefon.

- 1 Conectorul micro-USB
- 2 Conectorul pentru set de căști cu microfon (3,5 mm)
- 3 Fanta cartelei SIM2. Utilizată doar pentru cartele SIM 2G.
- 4 Tasta de parcurgere
- 5 Tasta terminare/pornire
- 6 Tasta apel
- 7 Tastele de selecție
- 8 Receptorul
- 9 Obiectivul camerei foto-video. Înainte de a utiliza camera foto-video, scoateți banda de protecție de pe obiectiv.
- 10 Fanta pentru cartelă de memorie
- 11 Difuzorul
- 12 Zona antenei

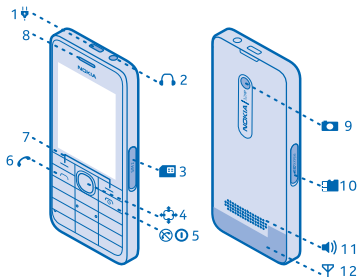

Zona antenei este evidențiată.

★ Indicație: Blocați tastele și ecranul când nu utilizați telefonul. Selectați **Meniu** și apăsați *. Pentru deblocare, selectați **Deblocați** și apăsați *.


Telefonul dvs. utilizează software-ul S40.

Introducerea unei cartele SIM și a acumulatorului

Aflați cum să introduceți o cartelă SIM și acumulatorul.

Suportul SIM1 de sub acumulator poate fi utilizat pentru cartele SIM 3G și 2G. Fanta SIM2 de pe marginea dreaptă a telefonului poate fi utilizată doar pentru cartele SIM 2G.


1. Opriți telefonul și scoateți capacul posterior.

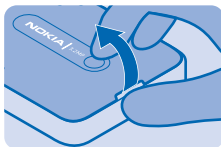

2. Dacă acumulatorul se află în telefon, scoateți-l.



3. Ridicați capacul suportului SIM1 și introduceți cartela SIM cu zona contactelor îndreptată în jos.

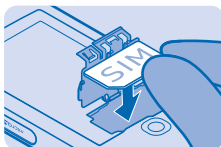

4. Aliniați contactele acumulatorului și împingeți acumulatorul în interior.



5. Apăsați pe capacul posterior până când acesta se fixează în poziție. Pentru a porni telefonul, apăsați lung tasta de pornire  până când telefonul vibrează.



Introducerea celei de-a doua cartele SIM


Puteți introduce simplu a doua cartelă SIM (SIM2), fără a scoate acumulatorul.

Fanta SIM2 de pe marginea dreaptă a telefonului poate fi utilizată doar pentru cartele SIM 2G.


1. Deschideți capacul fantei SIM2.




2. Împingeți cartela SIM în interior, cu zona contactelor îndreptată în sus.

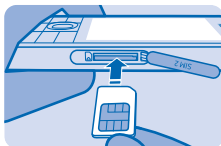


3. Împingeți cartela în interior până când aceasta se fixează în poziție. Închideți capacul.

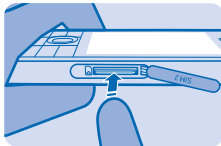

4. Pentru a scoate cartela, deschideți capacul fantei SIM2.

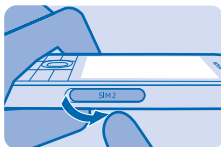


5. Împingeți cartela în interior până când se eliberează, apoi scoateți-o.

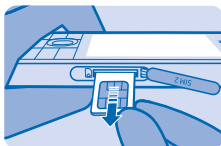


Introducerea unei cartele de memorie

Citiți în continuare pentru a afla cum să introduceți o cartelă de memorie în telefon.


1. Deschideți capacul cartelei de memorie.

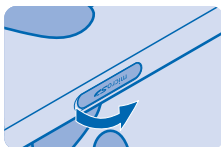

2. Împingeți cartela în interior, cu zona contactelor îndreptată în jos.

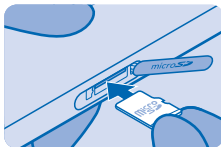

3. Împingeți cartela în interior până când aceasta se fixează în poziție. Închideți capacul.

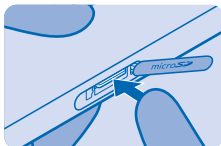

Încărcarea acumulatorului

Acumulatorul a fost încărcat parțial în fabrică, dar este necesar să îl reîncărcați înainte de a putea utiliza telefonul.

1. Conectați încărcătorul la o priză de alimentare.
2. Conectați încărcătorul la telefon. După ce terminați, deconectați încărcătorul de la telefon, apoi de la priza de alimentare.

Dacă acumulatorul este complet descărcat, este posibil să dureze până la 20 de minute până când se afișează indicatorul de încărcare.

★ **Indicație:** Dacă nu aveți o priză disponibilă la îndemână, puteți încărca acumulatorul prin USB. În timpul încărcării aparatului se pot transfera date. Randamentul încărcării prin USB variază semnificativ. Începerea încărcării și pornirea aparatului se pot produce cu întârzieri mari.

Asigurați-vă că ați pornit computerul.


Modificarea volumului

Puteți controla volumul audio în mai multe moduri.


1. În timpul unui apel, parcurgeți în sus sau în jos pentru a schimba volumul.



2. De asemenea, puteți conecta un set de căști cu microfon compatibil sau un alt aparat la conectorul setului de căști cu microfon.

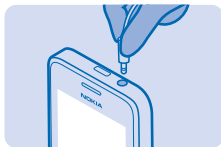

3. Pentru a utiliza difuzorul pe telefon atunci când efectuați un apel, selectați **Difuzor**. De asemenea, puteți utiliza difuzorul când ascultați radio.

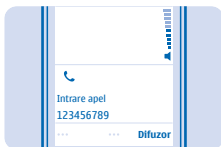


Copierea conținutului din telefonul vechi



Preluați ușor contactele, înregistrările din agendă și alte tipuri de conținut pe noul telefon.

1. Activați funcția Bluetooth pe ambele telefoane. Pentru a activa Bluetooth pe noul telefon, selectați **Meniu > Setări > Conectivitate > Bluetooth**.
2. Pe noul telefon, selectați **Meniu > Setări > Sincr. și cop. sig. > Copiere din apar..**
3. Selectați conținutul pe care doriți să îl copiați, apoi selectați **Realizat**.
4. Alegeți vechiul telefon din lista de aparate găsite.
5. Dacă vi se solicită, creați o parolă de unică folosință (cum ar fi 123), apoi selectați **OK**.
6. Verificați corespondența codurilor de pe cele două telefoane.
7. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ambele telefoane.

Setarea cartelei SIM de utilizat

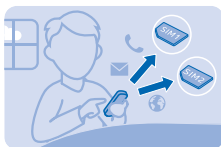

Puteți seta cartela SIM implicită de utilizat pentru efectuarea unui apel, pentru expedierea unui mesaj sau pentru conectarea la Internet. Dacă denumiți cartelele SIM, puteți vedea imediat, de exemplu, care este pentru serviciu și care este pentru uz personal.

1. Selectați **Meniu > Mgr. SIM**.

2. Pentru a decide de fiecare dată ce cartelă SIM să fie utilizată, selectați **Întrebă mereu**.

3. Selectați **SIM1** sau **SIM2** pentru a seta cartela SIM de utilizat pentru fiecare conexiune.

Redenumirea cartelei SIM

Selectați **Opțiuni > Redenumire**.


Introducere

Aflați cum să profitați la maxim de noul dvs. telefon.


Explorarea telefonului

Explorați telefonul cu o singură apăsare de tastă.

1. Pentru a vedea aplicațiile și caracteristicile telefonului, apăsați **Meniu**.

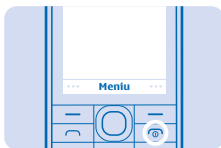


2. Pentru a accesa o aplicație sau o funcție, apăsați tasta de parcurgere în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

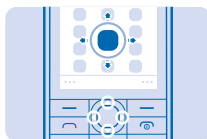


3. Pentru a deschide aplicația sau pentru a selecta o funcție, apăsați **Selectați**.



4. Pentru a reveni la vizualizarea anterioară, apăsați **Înapoi**.

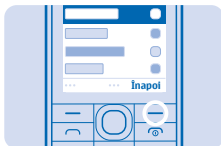

5. Pentru a reveni în ecranul de start, apăsați **🏠**.

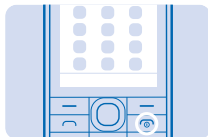

Pictogramele afișate pe telefon

Indicatoarele de pe afișajul telefonului arată ora curentă, nivelul acumulatorului, puterea semnalului și mai multe.

-  Aveți mesaje necitite expediate către SIM1, SIM2 sau ambele.
-  Aveți mesaje neexpediate sau nereușite de la SIM1, SIM2 sau ambele.
-  Tastele sunt blocate.
-  Este setată o alarmă.
-  Bluetooth este activat.
-  Telefonul este conectat la o rețea GSM.
-  Telefonul este conectat la un set de căști cu microfon.
-  Telefonul este conectat la un aparat, cum ar fi un PC, printr-un cablu USB.

Literele unice, combinațiile de litere sau combinațiile de litere și numere arată tipul de rețea mobilă la care sunteți conectat, de exemplu, **2G**.

Pictogramele variază în funcție de regiune și de furnizorii de servicii de rețea.

Prelungirea duratei de viață a acumulatorului

Beneficiați la maximum de telefon, bucurându-vă de durata de viață a acumulatorului dorită. Există câteva măsuri pe care le puteți lua pentru a economisi energia telefonului.

- Încărcați întotdeauna complet acumulatorul.
- Dezactivați sunetele care nu sunt necesare, cum ar fi sunetele la apăsarea tastelor.
- Utilizați căști cu fir, mai degrabă decât difuzorul.

Pentru a economisi energie, puteți să:

- | | |
|--|--|
| Reduceți intensitatea luminii de fond | Selecționați Meniu > Setări > Afișaj > Lumină fond și să schimbați setarea pentru Intens. lumină fond . |
| Setați lumina de fond să se dezactiveze după o scurtă perioadă de timp | Selecționați Meniu > Setări > Afișaj > Lumină fond și să schimbați setarea pentru Într. lumină fond . |
| Utilizați conexiunile de rețea în mod selectiv | <ul style="list-style-type: none">Activați Bluetooth doar când e nevoie. |

- Pentru a dezactiva actualizarea automată a unui cont de e-mail, selectați **Meniu > E-mail > Opțiuni > Setări** și un cont, apoi comutați **Actualizare Căsuță intrări**: la **Manuală**.
- Dacă ascultați muzică sau utilizați în alt mod telefonul, dar nu doriți să efectuați sau să primiți apeluri, activați modul avion. Selectați **Meniu > Setări > Profiluri > Avion > Activați**.

Personalizarea ecranului de start

Doriți să deschideți aplicațiile preferate direct din ecranul de start? Puteți să adăugați, să eliminați și să rearanjați articolele pe ecranul de start.

1. Parcurgeți în jos pe ecranul de start și selectați **Opțiuni > Personalizare ecran**.
2. Selectați o bară și un articol, cum ar fi **Notificări**.
3. Selectați **Realizat > Da**.

★ **Indicație:** Pentru a adăuga mai multe aplicații, parcurgeți la bara de comenzi rapide din ecranul de start și selectați **Opțiuni > Sch. comandă rapidă**.

Modificarea sunetului de apel



Setați un sunet de apel pentru telefon. Puteți să setați un sunet de apel diferit pentru fiecare cartelă SIM.

1. Selectați **Meniu > Setări > Sunete** și derulați la opțiunile pentru tonul de apel. Dacă vi se solicită, selectați o cartelă SIM.
2. Utilizați tasta de parcurgere pentru a selecta **Deschidere Fișiere**.
3. Selectați **Sunete > Sunete de apel**.
4. Selectați sunetul de apel.

★ **Indicație:** Pentru a comuta între profilul silențios și cel normal, apăsați lung #.

Magazin Nokia



Descărcați jocuri mobile, aplicații, teme, imagini de fundal și sunete de apel pentru telefon de la Magazin Nokia.

Selectați **Meniu > Magazin**.

Multe articole sunt gratuite; altele trebuie achiziționate folosind cartea de credit sau prin intermediul facturii telefonice.

Disponibilitatea modalităților de plată depinde de țara de reședință și de furnizorul de servicii de rețea.

Pentru a afla mai multe despre Magazin Nokia, accesați store.nokia.com.

Scrierea textului

Doriți să scrieți o notă sau, poate, să utilizați mai multe limbi în mesaj? Scrierea cu ajutorul tastaturii este simplă și distractivă.

Apăsați o tastă în mod repetat până când este afișată litera.

Tastarea unui caracter special sau a unui semn de punctuație

Apăsați lung *, apoi selectați caracterul.

Comutarea între literele mici și mari

Apăsați #.

Tastarea unui număr

Apăsați lung #, apoi selectați **Mod numeric**. Pentru a reveni la modul alfabetic, apăsați lung #.

Activarea sau dezactivarea textului predictiv

Selectați **Opțiuni > Predicție**, apoi selectați **Activare** sau **Dezactivare**. Nu sunt acceptate toate limbile.

Schimbarea limbii de scriere

Selectați **Opțiuni > Scriere în limba**.

Persoanele și mesageria

Luați legătura cu prietenii și familia și partajați fișiere, cum ar fi fotografiile, cu ajutorul telefonului. Rămâneți la curent cu cele mai recente actualizări ale serviciilor de rețele de socializare chiar și când vă aflați în mișcare.

Efectuarea sau preluarea unui apel

Aflați cum să efectuați sau să preluați un apel cu noul telefon.

1. Pe ecranul de start, apăsați numărul de telefon.

Pentru a tasta caracterul +, utilizați pentru apelurile internaționale, apăsați * de două ori.

2. Apăsați pe . Dacă se solicită, selectați ce cartelă SIM să se utilizeze.

3. Pentru a termina apelul, apăsați .

Când cineva vă apelează, apăsați  pentru a răspunde.

 **Avertizare:** Atunci când este activat profilul avion, nu puteți efectua sau primi apeluri și nu puteți folosi nicio funcție care necesită acoperire în rețeaua mobilă. Pentru a efectua un apel, schimbați profilul.

Opriți aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole, de exemplu, în avioane, în apropierea aparatelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu pericol de explozie.

Apelarea ultimului număr format

În ecranul de start, apăsați , selectați numărul, apoi apăsați .

Vizualizarea apelurilor nepreluete

În ecranul de start, apăsați **Afișați**. Pentru a returna apelul, selectați numărul, apoi apăsați .

 **Indicație:** Pentru a vizualiza mai târziu apelurile pierdute, selectați **Meniu > Contacte > Jurnal > Apel. nepreluete**. Apelurile nepreluete și recepționate sunt înregistrate în jurnal numai dacă acest lucru este acceptat de rețea și dacă telefonul este pornit și se află în zona de acoperire a rețelei.

Memorarea unui nume și a unui număr de telefon



Adăugați contacte noi în telefon.


1. Selectați **Meniu > Contacte**.

2. Selectați **Adăugare nou(ă)**. Dacă vi se solicită, selectați unde se memorează contactul.

3. Tastați numărul de telefon și selectați **OK**.

4. Scrieți numele și selectați **Memorați**.

Expedierea unui mesaj

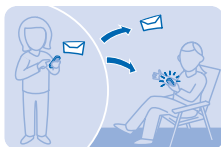

Cu ajutorul mesajelor text și multimedia, puteți să contactați rapid prietenii și familia.

1. Selectați **Meniu > Mesagerie**.
2. Selectați **Creare mesaj**.
3. Scrieți mesajul.
4. Pentru a adăuga o anexă, cum ar fi o fotografie sau un videoclip, selectați **Opțiuni > Inserare obiect**.
5. Pentru a adăuga un contact ca destinatar, selectați **Exp. către > Contacte**. Pentru a tasta un număr, selectați **Număr sau e-mail**.
6. Selectați **Exped..** Dacă se solicită, selectați ce cartelă SIM să se utilizeze.

Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepționa și afișa mesaje multimedia. Aspectul unui mesaj poate varia în funcție de aparatul care îl recepționează.

Puteți expedia mesaje text mai lungi decât numărul limită de caractere alocat pentru un singur mesaj. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma a două sau mai multe mesaje. S-ar putea ca furnizorul Dvs. de servicii să vă taxeze în mod corespunzător. Caracterele ce folosesc accente, alte semne, precum și opțiunile unor limbi ocupă mai mult spațiu, limitând astfel numărul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj.

Verificarea căsuței poștale vocale



Ați permis direcționarea apelurilor către căsuța poștală vocală atunci când nu ați putut prelua un apel? Ascultați mesajele pe care le-ați primit, atunci când aveți timp.

Pentru a utiliza căsuța poștală vocală, poate fi necesar să vă abonați la serviciu. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii de rețea.

Înainte de a utiliza căsuța poștală vocală, solicitați numărul căsuței poștale vocale de la furnizorul de servicii de rețea. Verificați confirmarea comenzii pe site-ul de asistență al furnizorului de servicii de rețea.

Pentru a configura căsuța poștală vocală, selectați **Meniu > Mesagerie > Mai mult > Mes. poștă voc. > Mesaje apel vocal > Nr. căs. poșt. vocală**, apoi tastați numărul căsuței poștale vocale.

1. Pentru a consulta căsuța poștală vocală după ce tocmai ați pierdut un apel, selectați **Afișați** în ecranul de start.


2. Selectați **Opțiuni > Apelare expeditor**.

★ **Indicație:** Pentru a apela rapid căsuța poștală vocală, apăsați lung **1** în ecranul de start.

Ascultarea ulterioară a căsuței poștale vocale

Selectați **Meniu > Mesagerie > Mai mult > Mes. poștă voc. > Mesaje apel vocal > Ascult. mes. poșt. voc..**

Configurarea contului de e-mail

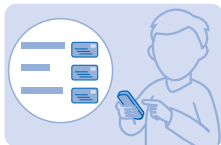

Folosiți mai multe adrese de e-mail? Puteți avea mai multe conturi de e-mail pe telefon.

Trebuie să fiți conectat la Internet pentru a configura un cont de e-mail și pentru a expedia și primi e-mail.

1. Selectați **Meniu > E-mail**.

2. Selectați un serviciu de e-mail și conectați-vă.

★ **Indicație:** Dacă nu aveți o adresă de e-mail, puteți să creați un cont E-mail Nokia în timpul configurării.

Dacă doriți să utilizați e-mailul, contactele și agenda de serviciu pe telefon, puteți adăuga și un cont Mail for Exchange pe telefon. Selectați **Meniu > E-mail**, un cont Mail for Exchange, apoi tastați detaliile necesare.

Adăugarea ulterioară a unui cont de e-mail

Selectați **Meniu > E-mail > Adăugare cont**, un serviciu de e-mail, apoi conectați-vă.

Dezactivarea actualizării automate a curierului de intrări

Selectați **Meniu > E-mail > Opțiuni > Setări** și un cont, apoi comutați **Actualizare Căsuță intrări: la Manuală**.

Telefonul actualizează curierul de intrări la anumite intervale pentru a afișa noile mesaje de e-mail atunci când le primiți. Acest lucru poate provoca transferul unor volume mari de date, ceea ce ar putea conduce la costuri legate de transferul de date. Pentru a face economii, puteți să dezactivați funcția de actualizare automată și să actualizați curierul de intrări manual.

Mail for Exchange

V-ar plăcea să aveți corespondența de serviciu, contactele și calendarul la îndemână, indiferent dacă vă aflați la computer sau sunteți pe drum cu telefonul la dvs.? Vă puteți sincroniza conținutul important între telefon și un server Microsoft Exchange.

Mail for Exchange poate fi configurat numai în cazul în care compania dvs. dispune de un server Microsoft Exchange. În plus, administratorul IT al companiei trebuie să fi activat Microsoft Exchange ActiveSync pentru contul dvs.

Înainte de a începe configurarea, asigurați-vă că dispuneți de următoarele elemente:

- O adresă de e-mail din cadrul companiei
- Numele serverului Exchange (contactați departamentul IT al companiei)
- Numele domeniului de rețea (contactați departamentul IT al companiei)
- Parola de rețea a serviciului dvs.


În funcție de configurația serverului Exchange, este posibil să fie necesar să introduceți informații suplimentare în cursul configurării. Dacă nu cunoașteți informațiile exacte, contactați departamentul IT al companiei.

În cursul configurării, puteți defini cât de des doriți ca telefonul să sincronizeze conținutul cu serverul. Se va sincroniza numai conținut definit în cadrul configurării contului. Pentru a sincroniza alt conținut, modificați setările contului Mail for Exchange.

Cu Mail for Exchange, este posibil să fie obligatorie utilizarea codului de blocare.

Acest aparat este capabil să comunice cu serverele care acceptă Microsoft Exchange ActiveSync. Prin cumpărarea aparatului nu vi se acordă și nu dobândiți niciun drept asupra proprietății intelectuale Microsoft, legat de niciun software sau aparat de tip server accesat cu ajutorul acestui aparat sau legat de utilizarea Microsoft Exchange ActiveSync în altă manieră decât cu acest aparat.

Expedierea unui e-mail

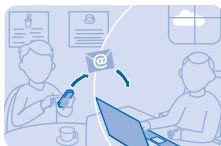

Doriți să expediați mesaje de e-mail din deplasări? Cu ajutorul telefonului, puteți să citiți și să expediați e-mailuri chiar și atunci când nu sunteți la birou.

1. Selectați **Meniu > E-mail** și un cont de e-mail. Dacă se solicită, selectați ce cartelă SIM să se utilizeze.
2. În cutia poștală, selectați **Opțiuni > Scriere mesaj nou**.
3. Pentru a adăuga un destinatar din contacte, selectați **Adăugați**. De asemenea, puteți să scrieți adresa. Puteți adăuga mai mulți destinatari.
4. Scrieți subiectul și mesajul.
5. Pentru a anexa un fișier, cum ar fi o fotografie, selectați **Opțiuni > Atașare**.
6. Selectați **Expediere**.

Răspunsul la un mesaj de e-mail

Pentru a răspunde la un e-mail, deschideți-l, apoi selectați **Opțiuni > Răspuns**.

Socializați



Utilizați aplicația Notificări pentru a vedea ce se întâmplă cu prietenii dvs.

Conectați-vă la serviciile de rețele sociale.

1. Selectați **Meniu > Aplicații**.
2. Selectați **Aplicațiile mele > Notificări**.

★ **Indicație:** Adăugați Notificări în ecranul de start pentru a vedea cele mai recente actualizări.

Dezactivarea notificărilor

În aplicația Notificări, selectați **Opțiuni > Setări**, goliți caseta de selectare, apoi selectați **Memorați**.

Conversați prin chat cu prietenii



Doriți să discutați online cu prietenii? Dacă sunteți în oraș, puteți să expediați mesaje instant de pe telefon, indiferent de locul în care vă aflați.

Pentru a conversa prin chat, trebuie să fiți conectat la Internet.

Înainte de a utiliza aplicația chat, configurați un serviciu de chat pe telefon. Pentru chat, aveți nevoie de un cont Nokia. Selectați **Meniu > Chat > Chat** și conectați-vă. Dacă se solicită, selectați ce cartelă SIM să se utilizeze.

Dacă nu aveți un cont de chat, vă puteți conecta la Chat Nokia în timpul configurării.

Dacă ați adăugat prieteni la contactele de chat, aceștia sunt incluși automat în contacte. De asemenea, puteți conversa prin chat cu alte persoane, nu numai cu contactele de chat.

1. Selectați **Meniu > Chat > Chat**. Dacă se solicită, selectați ce cartelă SIM să se utilizeze.
2. Selectați un cont și conectați-vă.
3. Selectați **Opțiuni > Chat cu**.
4. Selectați un serviciu de chat, scrieți numele de utilizator și atingeți **Opțiuni > Expediere**.
5. Scrieți mesajul în caseta de text, apoi selectați **Expediere**.

★ **Indicație:** Pentru a începe rapid să discutați prin chat cu un contact, selectați contactul din lista de prieteni și **Expediere**.


Puteți să aveți mai multe conversații în desfășurare simultan. Pentru a comuta între conversații, selectați una din **Conversații**.

Utilizarea serviciilor sau descărcarea de conținut, inclusiv a articolelor gratuite, pot implica transferul unor volume mari de date, ceea ce poate duce la apariția unor costuri de date.

Cameră foto

De ce să purtați cu dumneavoastră un aparat foto separat, dacă telefonul are tot ce vă trebuie pentru a immortaliza amintirile? Folosind camera foto a telefonului puteți realiza cu ușurință fotografii și înregistrări video.

Realizarea unei fotografii

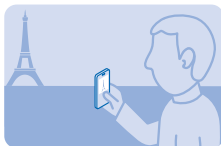

Fotografați cele mai bune momente cu camera foto-video a telefonului.

1. Pentru a porni camera foto-video, selectați **Meniu > Foto-video**.
2. Pentru a mări sau a micșora imaginea, parcurgeți în sus sau în jos.
3. Pentru a realiza fotografia, selectați .

★ **Indicație:** Pentru a înregistra un videoclip, apăsați tasta de parcurgere la dreapta, apoi selectați .

Fotografiile sunt memorate în **Meniu > Aplicații > Fișiere > Imagini**.

Oprirea camerei foto-video

Selectați .

Realizarea unei fotografii panoramice




Doriți să fotografați un peisaj sau un orizont frumos? Utilizați modul panoramă pentru a realiza o fotografie spectaculoasă.

1. Pentru a porni camera foto-video, selectați **Meniu > Foto-video**.
2. Selectați  > .
3. Pentru a realiza prima fotografie, selectați .
4. Pentru a realiza următoarea fotografie, mutați telefonul lent la dreapta, până când indicatorul ajunge în mijlocul ecranului.
5. După ce ați realizat 4 fotografii, telefonul memorează automat fotografia panoramică.

★ **Indicație:** Puteți realiza o fotografie panoramică cu telefonul în poziție peisaj sau portret.

Realizarea unui autoportret

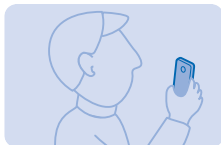

Este simplu de realizat un autoportret cu camera foto-video a telefonului.

1. Pentru a porni camera foto-video, selectați **Meniu > Foto-video**.
2. Selectați  > .
3. Țineți telefonul cu camera foto-video spre dvs. și urmați instrucțiunile pe care le auziți. La final, telefonul realizează automat fotografia.

Expedierea unei fotografii sau a unui videoclip



Expediați cele mai reușite fotografii prietenilor și familiei într-un mesaj multimedia sau de e-mail sau prin Bluetooth.

1. Selectați **Meniu > Aplicații > Fișiere**.
2. Accesați fotografia și selectați **Opțiuni > Partajare** și modul în care doriți să expediați.

★ **Indicație:** Pentru a expedia un videoclip, selectați **Meniu > Fotografii > Videocl. mele**, videoclipul pe care doriți să îl expediați și **Opțiuni > Partajare**.


Expedierea simultană a mai multor fotografii și videoclipuri

Accesați folderul în care se află fotografiile sau videoclipurile și selectați **Opțiuni > Marcare** și o opțiune. Pentru a expedia, selectați **Opțiuni > Partajare marcate** și modul în care doriți să expediați.

Internet

Aflați cum să navigați pe Web.

Navigarea pe Web

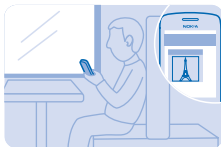

Fiți la curent cu știrile și vizitați site-urile web preferate când sunteți în deplasări.

1. Selectați **Meniu** > **Internet**.
2. Selectați bara de adrese.
3. Scrieți o adresă Web.

★ **Indicație:** Pentru a căuta pe Internet, scrieți cuvântul căutat în bara de adrese. Dacă vi se solicită, selectați motorul de căutare implicit.

Mărirea

Selectați o secțiune a paginii.

★ **Indicație:** Pentru a vizualiza pagina pe o singură coloană de text mai mare, lizibil și pentru a nu mai fi nevoit să măriți fotografiile, selectați **Opțiuni** > **Setări**, apoi comutați **Încadrare pe oriz.** pe **Activ**..

Adăugarea unui site Web la preferințe



Dacă accesați întotdeauna aceleași site-uri Web, adăugați-le la preferințe pentru a le putea accesa ușor.

1. Selectați **Meniu** > **Internet**.
2. Accesați un site Web.
3. Selectați **Opțiuni** > **Adăugare la pref.**..


Accesarea unui site Web preferat

Deschideți fila **Preferințe** și selectați o preferință.

Divertisment

Aveți un moment de respiro și doriți să vă binedispuneți? Aflați cum puteți asculta radio pe telefon.

Ascultarea emisiunilor radio

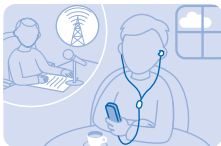

Puteți asculta posturi de radio FM utilizând telefonul - pur și simplu conectați un set de căști cu microfon și selectați un post.

Selectați **Meniu > Muzică > Radio**.

Modificarea volumului

Parcurgeți în sus sau în jos.

Închiderea radioului

Apăsați tasta terminare.

Setarea radioului să funcționeze în fundal

Selectați **Opțiuni > Redare în fundal**.

Închiderea radioului în timpul funcționării în fundal

Apăsați lung tasta terminare.

Redarea unei melodii



Redați muzica stocată în memoria telefonului sau pe cartela de memorie.

1. Selectați **Meniu > Muzică > Muzica mea**.

2. Selectați o melodie. Pentru a trece redarea în pauză sau pentru a o relua, selectați **||** sau **►**.

Salt la începutul melodiei curente

Parcurgeți la stânga.

Salt la melodia anterioară

Parcurgeți de două ori la stânga.

Salt la melodia următoare

Parcurgeți la dreapta.

Derularea înainte sau înapoi

Apăsați lung tasta de parcurgere la dreapta sau la stânga.

Închiderea aplicației Music Player

Apăsați tasta terminare.

Setarea aplicației Music Player pentru redarea muzicii în fundal

Selectați **Opțiuni > Redare în fundal**.

Închiderea aplicației Music Player în timpul redării muzicii în fundal

Apăsați lung tasta terminare.

Birou

Învățați cum să utilizați calendar pentru a fi organizat.

Adăugarea unei înregistrări în agendă

Trebuie să vă amintiți să mergeți la o întâlnire? Adăugați-o în agendă.

1. Selectați **Meniu** > **Agendă**.
2. Selectați o dată și **Afișați** > **Adăugați**.
3. Selectați un tip de înregistrare.
4. Completați câmpurile și selectați **Memorați**.

★ **Indicație:** Pentru a șterge o înregistrare, accesați înregistrarea și selectați **Opțiuni** > **Ștergeți**.

Modificarea orei și a datei



Puteți să setați manual ceasul telefonului.

Selectați **Meniu** > **Setări** > **Data și ora**.

Modificarea fusului orar în timpul călătoriilor

Selectați **Setări dată & oră** > **Fus orar**., parcurgeți la stânga sau la dreapta pentru a selecta fusul orar al locației dvs., apoi selectați **Memorați**.

Administrarea telefonului și conectivitatea

Aveți grijă de telefonul dvs. și de conținutul acestuia. Aflați cum vă puteți conecta la accesorii și la rețele, cum puteți să transferați fișiere, să creați copii de rezervă, să blocați telefonul și să mențineți software-ul la zi.

Partajarea conținutului cu Bluetooth rapid



Cu Bluetooth rapid, partajarea conținutului este mai simplă ca niciodată.

1. Selectați **Meniu > Setări > Conectivitate > Bluetooth > Activat**.
2. Selectați **Vizibilitate telefon > Vizibil permanent** pentru a face telefonul vizibil pentru alte persoane.
3. Selectați, de exemplu, o fotografie de partajat și **Opțiuni > Partajare > Prin Bluetooth rap..**
4. Mutați telefonul în apropierea celui alt telefon.

Bluetooth rapid caută cel mai apropiat telefon și îi expediază articolul. Consultați 3 la pagina 29.

Actualizarea software-ului telefonului

Puteți actualiza fără fir software-ul telefonului. De asemenea, puteți seta telefonul să verifice automat dacă sunt disponibile actualizări.

Puteți actualiza software-ul doar când utilizați cartela SIM în suportul intern pentru cartela SIM.

1. Selectați **Meniu > Setări > Telefon > Actualizări aparat**.
2. Pentru a verifica dacă există actualizări disponibile și pentru a le descărca, selectați **Descărc. software tel..**

Actualizarea poate dura câteva minute. Dacă întâmpinați probleme, contactați furnizorul de servicii de rețea.

După actualizare, accesați www.nokia.com/support pentru a obține noul ghid al utilizatorului.

Furnizorul de servicii de rețea poate expedia actualizări prin rețea direct telefonului dvs. Pentru mai multe informații despre acest serviciu de rețea, contactați furnizorul de servicii de rețea.

Utilizarea serviciilor sau descărcarea de conținut, inclusiv a articolelor gratuite, pot implica transferul unor volume mari de date, ceea ce poate duce la apariția unor costuri de date.

Înainte de a începe actualizarea, conectați încărcătorul sau asigurați-vă că acumulatorul aparatului are suficientă energie.

⚠ Avertizare: Dacă instalați o actualizare software, nu puteți utiliza aparatul, nici măcar pentru apeluri de urgență, până când nu se termină instalarea și aparatul nu este repornit.

Codurile de acces

V-ați întrebat vreodată la ce folosesc diferitele coduri de pe telefonul dvs.?

cod PIN sau PIN2 (4-8 cifre)	Acestea protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate sau sunt necesare pentru a accesa anumite funcții. Puteți să setați telefonul să solicite codul PIN la pornire. Dacă uitați codurile sau dacă acestea nu au fost furnizat împreună cu cartela, contactați furnizorul de servicii rețea. Dacă tastați codul incorrect de 3 ori consecutiv, trebuie să-l deblocați cu ajutorul codului PUK sau al codului PUK 2.
PUK sau PUK2	Acestea sunt necesare pentru a debloca un cod PIN sau PIN2. Dacă nu a fost furnizat împreună cu cartela SIM, contactați furnizorul de servicii de rețea.
Codul de securitate (cod de blocare, parolă)	Acesta contribuie la protecția datelor din telefon împotriva utilizării neautorizate. Puteți să setați telefonul să solicite codul de blocare pe care îl definiți. Codul de blocare implicit este 12345. Țineți codul secret, într-un loc sigur, separat de telefon. Dacă uitați codul și telefonul este blocat, trebuie să duceți telefonul la service. Se pot percepe tarife suplimentare și este posibil să fie șterse toate datele personale de pe telefon. Pentru informații suplimentare, contactați cel mai apropiat punct de asistență pentru telefonul dvs. sau contactați distribuitorul telefonului.
IMEI	Acesta este utilizat pentru a identifica telefoanele din rețea. De asemenea, poate fi necesar să furnizați numărul serviciilor punctului de asistență. Pentru a vizualiza numărul IMEI, apăsați *#06#.

Informații specifice caracteristicilor

1 Imaginile din acest ghid pot diferi de cele de pe ecranul aparatului.

2 Evitați atingerea inutilă a zonei antenei în timp ce aceasta este în uz. Contactul cu antenele afectează calitatea comunicării și poate reduce durata de funcționare a acumulatorului din cauza creșterii nivelului de consum în timpul funcționării.

3 Utilizarea aparatului în modul identitate ascunsă reprezintă un mod mai sigur de a evita programele dăunătoare. Nu acceptați solicitări de conectare Bluetooth de la surse în care nu aveți încredere. De asemenea, puteți să dezactivați funcția Bluetooth atunci când nu o utilizați.

4 Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepționa și afișa mesaje multimedia. Aspectul unui mesaj poate varia în funcție de aparatul care îl recepționează.

5 Puteți expedia mesaje text mai lungi decât numărul limită de caractere alocat pentru un singur mesaj. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma a două sau mai multe mesaje. S-ar putea ca furnizorul Dvs. de servicii să vă taxeze în mod corespunzător. Caracterele ce folosesc accente, alte semne, precum și opțiunile unor limbi ocupă mai mult spațiu, limitând astfel numărul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj.

6 Utilizarea serviciilor sau descărcarea de conținut, inclusiv a articolelor gratuite, pot implica transferul unor volume mari de date, ceea ce poate duce la apariția unor costuri de date.

7 Microsoft Mobile nu face nicio declarație, nu oferă nicio garanție și nu-și asumă nicio responsabilitate pentru funcționarea sau conținutul aplicațiilor terțelor părți ori asistența pentru utilizatorii finali, legată de aceste aplicații furnizate împreună cu aparatul. Utilizând o aplicație, confirmați faptul că aceasta este furnizată „ca atare”.

8 Arhiva este o locație de memorie utilizată pentru stocarea temporară a datelor. Dacă ați încercat să accesați sau ați accesat informații confidențiale sau un serviciu securizat, care necesită parole, goliiți arhiva după fiecare utilizare.

9 Înainte de a începe actualizarea, conectați încărcătorul sau asigurați-vă că acumulatorul aparatului are suficientă energie.

10  **Avertizare:** Dacă instalați o actualizare software, nu puteți utiliza aparatul, nici măcar pentru apeluri de urgență, până când nu se termină instalarea și aparatul nu este repornit.

11  **Important:** Acest aparat a fost proiectat pentru a fi utilizat numai cu cartelă SIM standard (vezi ilustrația). Utilizarea unor cartelele SIM incompatibile poate provoca defecțiuni ale cartelei sau ale aparatului și poate deteriora datele stocate pe cartelă. Pentru informații despre utilizarea unei cartele SIM care are un decupaj mini-UICC, luați legătura cu operatorul de servicii mobile.



12  **Observație:** Opriți aparatul și deconectați-l de la încărcător și de la orice alt aparat înainte de a scoate capacele. Evitați atingerea componentelor electronice în timp ce schimbați capacele. Păstrați și folosiți întotdeauna aparatul cu capacele montate.



13 Utilizați numai cartele compatibile, omologate spre a fi utilizate cu acest aparat. Cartelele incompatibile pot provoca defecțiuni ale cartelei și aparatului, afectând și datele stocate pe cartelă.

14  **Important:** Nu scoateți cartela de memorie în timp ce este utilizată de o aplicație. În caz contrar se pot produce defecțiuni ale cartelei de memorie și aparatului, afectând și datele stocate pe cartelă.

15 Nu vă conectați la aparate care emit semnale de ieșire, deoarece aparatul se poate deteriora. Nu conectați nicio sursă de curent la conectorul audio. Când conectați la conectorul audio orice aparat sau set de căști cu microfon extern, altele decât cele aprobate spre a fi utilizate cu acest aparat, aveți o grijă deosebită la nivelul de volum.

16 Unele elemente de conținut sunt generate de terțe părți, nu de Microsoft Mobile. Conținuturile pot fi eronate și sunt supuse disponibilității.

Informații despre produs și siguranță

Servicii de rețea și costuri

Puteți să folosiți aparatul doar în rețele WCDMA 900, 2100 și GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Aveți nevoie de un abonament la un furnizor de servicii.

Utilizarea anumitor funcții și descărcarea de conținut necesită conexiune la rețea și poate avea ca rezultat costuri cu traficul de date. De asemenea, poate fi necesar să vă abonați la anumite funcții.

Apeluri de urgență

1. Asigurați-vă că telefonul este pornit.
2. Verificați dacă nivelul semnalului este adecvat.

De asemenea, poate fi necesară parcurgerea pașilor de mai jos:

- Introduceți o cartelă SIM în telefon dacă acesta o acceptă.
- În telefon, dezactivați limitările apelurilor, cum ar fi restricționarea apelurilor, apelarea numerelor permise sau grup închis de utilizatori.
- Asigurați-vă că profilul avion nu este activat.
- Dacă tastatura aparatului este blocată, deblocați-o.

3. Apăsați tasta terminare în mod repetat, până când este afișat ecranul de start.
4. Introduceți numărul oficial de urgență valabil în zona Dvs. Numerele de apel ale serviciilor de urgență variază în funcție de zona în care vă aflați.
5. Apăsați tasta de apelare.

6. Furnizați toate informațiile necesare cât mai exact posibil. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

La prima pornire a telefonului vi se va solicita să vă creați un cont Nokia. Pentru a efectua un apel de urgență în timpul creării contului, apăsați tasta de apelare.

Important: Activați apelurile Internet și cele către mobil, dacă telefonul acceptă apelurile prin Internet. Telefonul ar putea încerca să efectueze apeluri de urgență atât prin rețeaua celulară, cât și prin intermediul furnizorului de servicii pentru apeluri Internet. Conexiunile nu pot fi garantate în toate condițiile. Nu vă bazați niciodată exclusiv pe un telefon mobil pentru efectuarea unor comunicări esențiale, cum ar fi urgențele de natură medicală.

Întreținerea aparatului

Manevrați cu grijă aparatul, acumulatorul, încărcătorul și accesoriile. Următoarele sugestii vă pot ajuta să mențineți aparatul în funcțiune.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul se udă, scoateți acumulatorul și lăsați-l să se usuce.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Este posibil ca temperaturile ridicate să deterioreze aparatul sau acumulatorul.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și îl poate deteriora.
- Nu deschideți aparatul în alt mod decât cel descris în ghidul utilizatorului.
- Modificările neautorizate pot duce la defectarea aparatului și pot reprezenta o încălcare a reglementărilor privind aparatele radio.
- Nu scăpați, nu loviți și nu scuturați aparatul sau acumulatorul. Manipularea dură poate distruge aparatul.
- Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate împiedica funcționarea corectă.
- Pentru a obține performanțe optime, din când în când opriți aparatul și scoateți acumulatorul.
- Feriți aparatul de magneți sau de câmpurile magnetice.
- Pentru ca informațiile importante să fie în siguranță, stocați-le în cel puțin două locuri separate (cum ar fi aparatul, cartela de memorie sau calculatorul) sau scrieți-le pe hârtie.

Aparatul se poate încălzi în urma utilizării prelungite. În majoritatea cazurilor, acesta este un lucru normal. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat.



Duceți întotdeauna produsele electronice, acumulatele, precum și ambalajele folosite la centrele de colectare specializate. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Toate materialele din aparat pot fi recuperate ca materiale și energie. Aflați cum puteți să reciclați produsele la adresa www.nokia.com/recycle.

Simbolul coș de gunoi barat



Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe acumulate, pe documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate produsele electrice și electronice, precum și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat: reciclați-le. Pentru informații despre cel mai apropiat punct de reciclare, luați legătura cu autoritățile locale de salubritate sau accesați www.nokia.com/support. Pentru informații suplimentare despre caracteristicile ecologice ale aparatului, consultați www.nokia.com/ecoprofile.

Despre administrarea drepturilor digitale

La utilizarea acestui aparat, respectați toate legile, precum și obiceiurile locale, dreptul la viață privată și alte drepturi legitime ale celorlalte persoane, inclusiv drepturile de autor. Protecția drepturilor de autor ar putea împiedica copierea, modificarea sau transferul unor fotografii, piese muzicale sau a altui tip de conținut.

Conținutul protejat prin administrarea drepturilor digitale (DRM) este însoțit de o licență asociată ce definește drepturile Dvs. de a utiliza acest conținut.

Cu acest aparat, puteți accesa conținut protejat prin OMA DRM 2.0. Dacă un anumit program DRM nu reușește să protejeze conținutul, posesorii de conținut pot solicita anularea posibilității unui astfel de program DRM de a accesa alte conținuturi noi protejate prin DRM. Anularea poate împiedica, de asemenea, reînnoirea unui astfel de conținut protejat prin DRM și care se află deja în aparatul Dvs. Anularea unui astfel de program DRM nu afectează utilizarea de conținut protejat prin alte tipuri de DRM sau utilizarea de conținut neprotejat prin DRM.

Informații despre acumulator și încărcător

Folosiți aparatul numai cu un acumulator reîncărcabil original BL-4U.

Încărcați aparatul folosind un încărcător AC-20 sau AC-18. Tipul mufei de încărcător poate varia.

Încărcătoarele terțelor părți care respectă standardul IEC/EN 62684 și care se pot conecta la conectorul micro USB al aparatului pot fi compatibile.

Microsoft Mobile poate pune la dispoziție modele suplimentare de acumulator și de încărcător pentru acest aparat.

Siguranța acumulatorului și încărcătorului

Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător. Pentru a scoate din priză cablul de alimentare al încărcătorului sau al unui accesoriu, prindeți ștecherul și trageți de acesta, nu de cablu.

Când nu folosiți încărcătorul, scoateți-l din priză. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Pentru performanță optimă, păstrați întotdeauna acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15 °C și 25 °C (59 °F și 77 °F). Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar.

Scurtcircuitarea accidentală poate apărea când un obiect metalic atinge contactele metalice ale acumulatorului. Este posibil ca acesta să deterioreze acumulatorul sau alt obiect.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Respectați reglementările locale. Reciclați acumulatorul ori de câte ori acest lucru este posibil. Nu aruncați la deșeurile menajere.

Nu demontați, nu tăiați, nu striviți, nu îndoiți, nu înțepați și nu deteriorați în alt mod acumulatorul. În cazul apariției unei scurgeri de lichid din acumulator, evitați contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. Dacă, totuși, acest lucru se întâmplă, spălați imediat

cu apă din abundență zonele afectate sau apelați la un medic. Nu modificați acumulatorul, nu încercați să introduceți corpuri străine în acesta, nu-l scufundați și feriți-l de apă sau alte lichide. Acumulatorii pot exploda dacă sunt deteriorați.

Folosiți acumulatorul și încărcătorul numai conform destinației. Utilizarea incorectă sau utilizarea unor acumulatori sau a unor încărcătoare incompatibile poate implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole. De asemenea, poate duce la anularea aprobărilor sau a garanțiilor acordate aparatului. În cazul în care considerați că acumulatorul sau încărcătorul a fost deteriorat, duceți-l la un centru de service înainte de a continua să-l utilizați. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat. Utilizați încărcătoarele numai în interior. Nu încărcați aparatul în timpul unei furtuni.

Copii mici

Aparatul Dvs. și accesoriile acestuia nu sunt jucării. Acestea ar putea conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici.

Aparate medicale

Folosirea echipamentelor de transmisie radio, inclusiv a telefoanelor mobile, poate interfera cu funcționarea unor aparate medicale neprotejate corespunzător. Adresați-vă unui medic sau producătorului echipamentului medical pentru a afla dacă acesta este protejat corespunzător față de energia radio externă.

Aparate medicale implantate

Pentru a evita eventualele interferențe, producătorii de aparate medicale implantate recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15,3 centimetri între un aparat wireless și unul medical. Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie să respecte următoarele reguli:

- Să țină întotdeauna aparatul mobil la o distanță mai mare de 15,3 centimetri de aparatul medical.
- Să nu poarte aparatul mobil în buzunarul de la piept.
- Să țină aparatul mobil la urechea opusă poziției aparatului medical.
- Să oprească aparatul mobil dacă există un motiv de a băui prezența unei interferențe.
- Să respecte instrucțiunile producătorului aparatului medical implantat.

Dacă aveți întrebări privind utilizarea aparatului dvs. mobil în apropierea unui aparat medical implantat, consultați medicul dumneavoastră.

Auzul

 **Avertizare:** Când utilizați setul cu cască, abilitatea Dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nu utilizați setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclita siguranța.

Unele aparate mobile pot interfera cu unele proteze auditive.

Protejați-vă aparatul împotriva conținutului dăunător

Aparatul poate fi expus la viruși și la alte tipuri de conținut dăunător. Luați următoarele măsuri de prevedere:

- Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Acestea pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului.
- Aveți grijă la acceptarea solicitărilor de conectare, la navigarea pe Internet sau la preluarea de conținut. Nu acceptați conexiuni Bluetooth de la surse în care nu aveți încredere.
- Instalați și utilizați numai servicii și alte programe provenite din surse de încredere, care oferă siguranță și protecție adecvate.
- Instalați aplicații antivirus și alte programe de siguranță pe aparat și pe calculatoarele conectate. Nu utilizați mai multe aplicații antivirus în același timp. Acest lucru poate afecta performanțele și funcționarea aparatului și/sau ale calculatorului.
- Dacă accesați marcase și linkuri preinstalate către site-uri Internet ale unor terțe părți, luați măsuri de precauție corespunzătoare. Microsoft Mobile nu sprijină și nu își asumă răspunderea pentru asemenea site-uri.

Vehicule

Este posibil ca semnalele radio să afecteze sistemele electronice instalate sau ecranate necorespunzător în automobile. Pentru informații suplimentare, interesați-vă la producătorul autovehiculului sau al echipamentelor din dotarea acestuia.

Doar personalul calificat poate instala aparatul într-un vehicul. Instalarea neadecvată poate fi periculoasă și poate anula garanția aparatului. Verificați regulat ca toate echipamentele wireless din vehiculul Dvs. să fie montate și să funcționeze în mod adecvat. Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile sau explozive în același compartiment cu aparatul, cu componentele sau cu accesoriile acestuia. Nu amplasați aparatul sau accesoriile acestuia în zona de declanșare a air-bagului.

Zone cu pericol de explozie

Închideți aparatul în zonele cu pericol de explozie, cum ar fi pompele de carburant. Scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vătămări corporale sau deces. Conformati-vă restricțiilor din depozitele de carburanți, din incinta combinatelor chimice sau din locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili. Este posibil ca zonele cu medii cu pericol de explozie să nu fie marcate vizibil. Acestea includ, de obicei, zone unde se recomandă oprirea motorului, cala vapoarelor, unități de transfer și stocare a substanțelor chimice și zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule. Consultați producătorii vehiculelor alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) pentru a stabili dacă acest aparat poate fi utilizat în siguranță în apropierea acestora.

Informații privind certificarea (SAR)

Acest aparat mobil îndeplinește recomandările cu privire la expunerea la unde radio.

Pentru informații despre SAR, consultați ghidul utilizatorului în format imprimat sau accesați www.nokia.com/sar.

Mesaje de asistență

Pentru a vă ajuta să beneficiați la maximum de telefon și de servicii, primiți gratuit de la Microsoft Mobile mesaje text personalizate. Mesajele conțin sfaturi și sugestii și informații de asistență.

Pentru a nu mai primi mesaje, selectați **Meniu > Setări > Cont Nokia > Știri și oferte**.

Pentru a putea beneficia de serviciul descris mai sus, la prima utilizare a telefonului, se trimite la Microsoft Mobile numărul de telefon, numărul de serie al telefonului și câțiva identificatori ai abonamentului de servicii mobile. Unele informații sau toate ar putea fi trimise la Microsoft Mobile la actualizarea software-ului. Aceste informații pot fi folosite în conformitate cu politica de confidențialitate, disponibilă la adresa www.nokia.com.

Drepturi de autor și alte notificări

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

CE 0168

Prin prezenta, Microsoft Mobile Oy declară că acest produs RM-839 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Disponibilitatea produselor, a funcțiilor, a aplicațiilor și a serviciilor poate varia în funcție de regiune. Microsoft Mobile, la propria alegere, poate modifica, corecta sau întrerupe integral sau parțial oricare dintre serviciile sale. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul sau furnizorul de servicii. Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din S.U.A. sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Microsoft Mobile își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Microsoft Mobile sau oricare dintre licențiatorii săi nu vor fi ținuți responsabili pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Se interzice reproducerea, transferul sau distribuirea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă, fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Microsoft Mobile. Microsoft Mobile duce o politică de dezvoltare continuă. Microsoft Mobile își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

Microsoft Mobile nu face nicio declarație, nu oferă nicio garanție și nu-și asumă nicio responsabilitate pentru funcționarea sau conținutul aplicațiilor terțelor părți ori asistența pentru utilizatorii finali, legată de aceste aplicații furnizate împreună cu aparatul. Utilizând o aplicație, confirmați faptul că aceasta este furnizată „ca atare”.

Descărcarea hărților, a jocurilor, a muzicii și a înregistrărilor video și încărcarea imaginilor și a înregistrărilor video poate implica transferul unor volume mari de date. Este posibil ca furnizorul de servicii să vă factureze pentru transferul de date. Disponibilitatea anumitor produse, servicii și funcții poate varia în funcție de regiune. Consultați furnizorul local pentru detalii suplimentare asupra disponibilității opțiunilor de limbă.

OBSERVAȚIE PRIVIND FCC

Acest aparat este în conformitate cu secțiunea 15 a regulamentului FCC. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest aparat trebuie să suporte toate interferențele recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare defectuoasă. Pentru mai multe informații, accesați transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Microsoft Mobile ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat.

Observație: Acest echipament a fost testat și găsit corespunzător cu limitele unui aparat digital de clasă B, conform părții 15 a regulamentului FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare ale instalațiilor din locuințe. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și folosit conform instrucțiunilor, poate produce interferențe dăunătoare asupra comunicațiilor radio. Totuși, nu există nici un fel de garanție că astfel de interferențe nu pot apărea în anumite instalații. Dacă acest echipament produce interferențe dăunătoare asupra recepției posturilor de radio sau televiziune, interferențe ce pot fi identificate prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele printr-una sau mai multe din următoarele măsuri:

- Reorientarea și reamplasarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Pentru ajutor, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate. Nokia este marcă comercială înregistrată a Nokia Corporation. Produsele/numele terțelor părți pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Acest produs este licențiat conform MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pentru uz personal și noncomercial în legătură cu informațiile care au fost codificate în conformitate cu MPEG-4 Visual Standard de un consumator angajat în activități personale și noncomerciale și (ii) pentru utilizarea în legătură cu înregistrările video MPEG-4 oferite de un furnizor de înregistrări video licențiat. Licența nu este garantată sau va fi implicată pentru nicio altă utilizare. Informații suplimentare, inclusiv cele referitoare la utilizarea în scop de reclamă, intern sau comercial, pot fi obținute de la MPEG LA, LLC. Consultați www.mpegla.com.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finlanda