


Ghid utilizator

Nokia Lumia 720

NOKIA

Pst...

Acest ghid nu este singurul...

Există un ghid al utilizatorului chiar în telefon – este întotdeauna cu dvs., disponibil atunci când aveți nevoie. Pe ecranul de start, deplasați degetul la stânga, apoi atingeți  **Nokia Care**.

Instrucțiunile din acest ghid al utilizatorului au la bază cea mai recentă versiune software. Dacă aparatul nu a fost actualizat la cel mai recent software disponibil, pot exista diferențe de disponibilitate și funcționalitate în cazul anumitor caracteristici.

Vizionați înregistrările video la www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Pentru informații privind termenii serviciilor Microsoft Mobile și Politica de confidențialitate, accesați www.nokia.com/privacy.

Ghid utilizator

Nokia Lumia 720

Cuprins

Pentru siguranța dvs.	5	Mesaje	62
Începe	6	E-mail	66
Tastele și componentele	6	Camera foto	72
Introduceți cartela micro-SIM	7	Familiarizarea cu Nokia Camera	72
Scoaterea cartelei SIM	8	Schimbarea camerei foto implicite	72
Introducerea cardului de stocare	8	Noțiuni de bază despre camera foto	72
Scoaterea cardului de stocare	10	Fotografierea avansată	75
Pornirea telefonului	10	Fotografii și înregistrări video	78
Încărcarea telefonului	11	Hărți și navigare	83
Transferul conținutului pe telefonul Nokia Lumia	14	Activarea serviciilor de localizare	83
Blocarea tastelor și a ecranului	17	Metode de poziționare	83
Conectarea căștilor cu microfon	18	Internet	84
Amplasarea antenelor	19	Definirea conexiunilor la Internet	84
Introducere	20	Conectarea computerului la web	84
Familiarizarea cu telefonul	20	Utilizarea planului de date în mod eficient	85
Conturile	29	Browserul Web	85
Personalizarea telefonului	33	Căutarea pe web	88
Realizarea unei capturi de ecran	37	Închiderea conexiunilor la internet	88
Prelungirea duratei de viață a bateriei	38	Divertisment	89
Reducerea costurilor legate de roamingul de date	40	Vizionarea și ascultarea	89
Scrierea textului	41	Radio FM	91
Scanarea codurilor sau a textului	45	MixRadio	92
Ceas și calendar	45	Sincronizarea muzicii și a înregistrărilor video între telefon și computer	92
Răsfoirea aplicațiilor de pe SIM	48	Jocurile	93
Magazin	49	Birou	95
Persoanele & mesageria	52	Microsoft Office Mobile	95
Apelurile	52	Scrierea unei note	97
Contactele	56	Continuarea unui document pe un alt dispozitiv	98
Rețelele de socializare	61	Utilizarea calculatorului	98

Utilizarea telefonului de serviciu	98
Sugestii pentru utilizatorii în scop de afaceri	99
Administrarea telefonului & conectivitatea	101
Actualizarea software-ului telefonului	101
WiFi	102
NFC	103
Bluetooth	105
Memoria și stocarea	107
Copierea conținutului între telefon și computer	109
Securitatea	110
Portofel	112
Codurile de acces	113
Depanare și asistență	114
Găsirea numărului de model și a numărului de serie (IMEI)	115
Informații despre produs și siguranță	115

Pentru siguranța dvs.

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală.



OPRIȚI ÎN ZONE CU RESTRICȚII

Opriti aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole, de exemplu, în avioane, în spitale sau în apropierea dispozitivelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu pericol de explozie. Respectați toate instrucțiunile din zonele cu restricție.



SIGURANȚA CIRCULAȚIEI - ÎNAINTE DE TOATE

Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.



INTERFERENȚE

Toate aparatele wireless pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.



SERVICE CALIFICAT

Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.



ACUMULATORI, ÎNCĂRCĂTOARE ȘI ALTE ACCESORII

Folosiți numai acumulatori, încărcătoare și alte accesorii omologate de Microsoft Mobile pentru a fi utilizate cu acest aparat. Încărcătoarele terțelor părți care respectă standardul IEC/EN 62684 și care se pot conecta la conectorul micro USB al aparatului pot fi compatibile. Nu conectați între ele produse incompatibile.



PĂSTRAȚI APARATUL ÎN STARE USCATĂ

Aparatul nu rezistă la apă. Feriți aparatul de umiditate.



COMPONENTE DIN STICLĂ

Capacul aparatului este realizat din sticlă. Aceasta se poate sparge dacă aparatul este scăpat pe o suprafață dură sau intră într-un impact puternic. În cazul în care sticla se sparge, nu atingeți componentele din sticlă ale aparatului și nu încercați să îndepărtați fragmentele de pe aparat. Nu utilizați aparatul până când sticla nu este înlocuită de către personalul specializat.



PROTEJAȚI-VĂ AUZUL

Pentru a împiedica apariția problemelor de auz, evitați audițiile îndelungate la volume mari. Fiți precaut când țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul.


Începe

Familiarizați-vă cu elementele de bază și puneți telefonul în funcțiune cât de curând.

Tastele și componentele

Explorați tastele și componentele noului telefon.

- 1 Conectorul pentru căști și pentru difuzor (3,5 mm)
- 2 Aparatul foto de pe față
- 3 Receptorul
- 4 Suportul cartei micro-SIM
- 5 Cheia cartei SIM
- 6 Tastele de volum
- 7 Tasta de pornire/oprire/blocare
- 8 Tasta pentru cameră foto
- 9 Tasta înapoi
- 10 Tasta de pornire
- 11 Tasta de căutare
- 12 Microfon
- 13 Conectorul micro-USB
- 14 Suport card de stocare
- 15 Blițul camerei foto
- 16 Obiectivul camerei foto

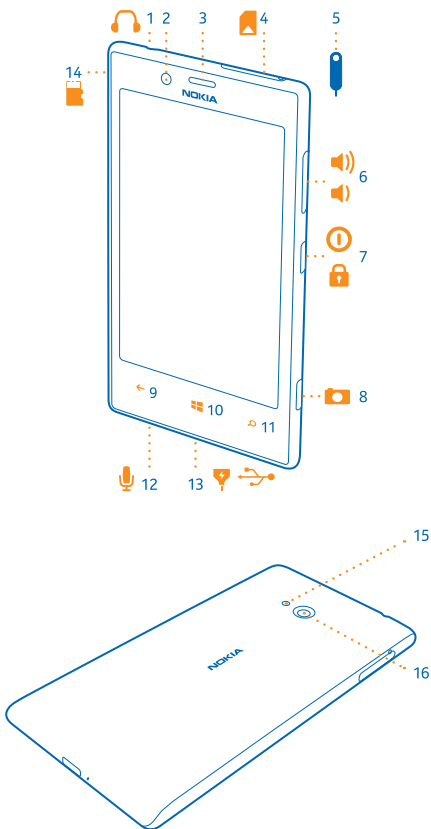

Introduceți cartela micro-SIM


Citiți mai departe pentru a afla cum să introduceți o cartelă SIM în telefon.

- !** **Important:** Aparatul dvs. utilizează o cartelă micro-SIM, denumită și cartelă SIM mini-UICC. Utilizarea cartelelor SIM incompatibile sau a adaptoarelor pentru de cartele SIM poate deteriora cartela sau aparatul și poate deteriora datele stocate pe cartelă.
- ★** **Indicație:** Utilizați cheia cartelei SIM pentru a debloca suportul acesteia. Dacă pierdeți cheia, puteți utiliza o agrafă de birou.



Înainte de a introduce cartela SIM, telefonul trebuie să fie închis.


1. Împingeți cheia în orificiu până când suportul se eliberează. Trageți suportul afară.

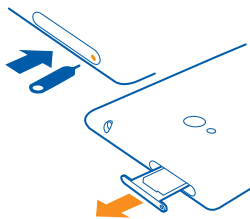

2. Asigurați-vă că zona contactelor este orientată în sus și plasați cartela în suport.



3. Împingeți suportul înapoi în telefon, până când se blochează în poziție.

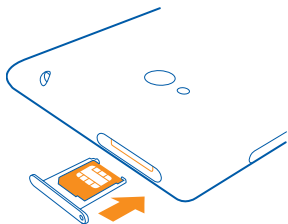

Scoaterea cartelei SIM

Aveți o cartelă SIM nouă? Aflați cum să scoateți vechea cartelă din telefon.

1. Opriți telefonul.
2. Deblocați și trageți suportul afară.
3. Trageți cartela din suport.

Introducerea cardului de stocare

Aflați cum se introduce cardul de stocare.


Utilizați numai cartele compatibile, omologate spre a fi utilizate cu acest aparat. Cartelele incompatibile pot provoca defecțiuni ale cartelei și aparatului, afectând și datele stocate pe cartelă.



- ★ **Indicație:** Utilizați cheia cartelei SIM pentru a debloca suportul cardului de stocare. Dacă pierdeți cheia, puteți utiliza o agrafă de birou.



1. Împingeți cheia în orificiu până când suportul se eliberează. Trageți suportul afară.

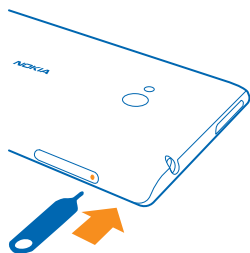

2. Asigurați-vă că zona contactelor este orientată în sus și plasați cartela în suport.



3. Împingeți suportul înapoi în telefon, până când se blochează în poziție.



Scoaterea cardului de stocare

Este necesar să schimbați cardul de stocare? Iată cum puteți scoate cardul din telefon.

- ❗ **Important:** Nu scoateți cartela de memorie în timp ce este utilizată de o aplicație. În caz contrar se pot produce defecțiuni ale cartelei de memorie și aparatului, afectând și datele stocate pe cartelă.


Pentru a proteja datele de pe cardul de stocare, deplasați în jos din partea de sus a ecranului de Start, atingeți **TOATE SETĂRILE**, și deplasați la **stocare inteligentă**. Atingeți **card SD** > **scoateți cardul SD** înainte de a scoate cardul.

1. Deblocați și trageți suportul afară.
2. Trageți cardul din suport.

Pornirea telefonului


Sunteți gata? Porniți telefonul și începeți să îl explorați.

Apăsați tasta de pornire până când telefonul vibrează.

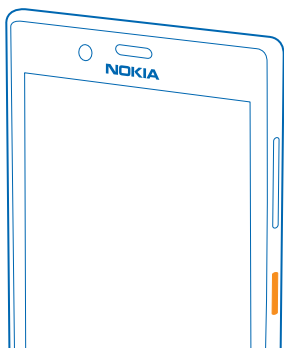

Oprirea telefonului

Apăsați continuu tasta de pornire/oprire și glisați în jos ecranul de blocare.

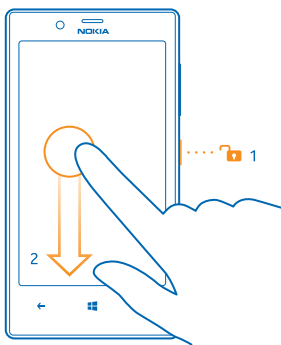

Încărcarea telefonului


Aflați cum se încarcă telefonul.

Încărcarea telefonului cu un încărcător USB


Bateria a fost încărcată parțial în fabrică, dar poate fi necesară reîncărcarea acesteia înainte de prima pornire a telefonului.

Încărcați telefonul numai cu un încărcător USB compatibil. Încărcătorul poate fi disponibil separat.

1. Mai întâi conectați cablul USB la încărcător, conectați încărcătorul la o priză, apoi conectați la telefon capătul micro-USB al cablului.

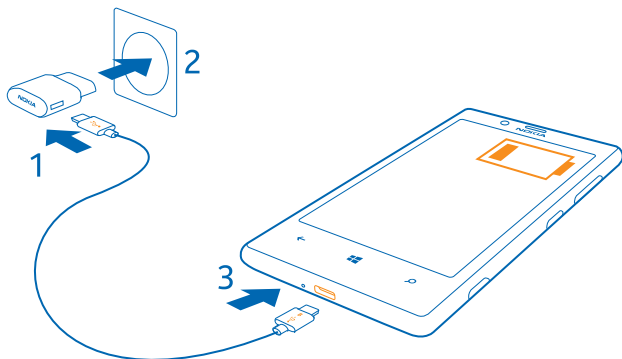

2. După ce bateria este complet încărcată, deconectați încărcătorul de la telefon, apoi de la priza de perete.

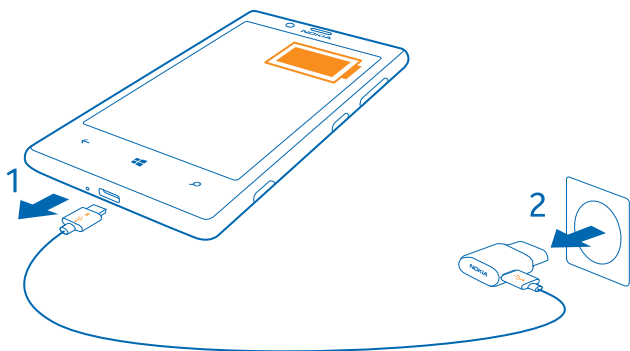

Nu este obligatoriu să țineți bateria la încărcat o anumită perioadă de timp și puteți utiliza telefonul în timpul încărcării.

Dacă acumulatorul este complet descărcat, este posibil să dureze până la 20 de minute până când puteți folosi aparatul. Este posibil ca de data aceasta indicatorul de încărcare să nu se afișeze.

★ Indicație: Dacă nu aveți o priză disponibilă la îndemână, puteți încărca acumulatorul prin USB. În timpul încărcării aparatului se pot transfera date. Randamentul încărcării prin USB variază semnificativ. Începerea încărcării și pornirea aparatului se pot produce cu întârzieri mari.

Asigurați-vă că ați pornit computerul.


Conectați cablul USB întâi la computer, apoi la telefon. După încărcarea completă a bateriei, deconectați cablul USB: întâi de la telefon, apoi de la computer.

Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Dacă duratele de convorbire și duratele în regim de așteptare sunt considerabil mai scurte decât în mod normal, duceți aparatul la cea mai apropiată unitate de service autorizată pentru înlocuirea acumulatorului.

Încărcarea telefonului în mod wireless

Nu este nevoie de cabluri. Nu trebuie decât să conectați dispozitivul la un încărcător wireless și va începe să se încarce imediat.

Zonele de încărcare ale telefonului și ale încărcătorului trebuie să se atingă, așa că asigurați-vă că aliniați corect telefonul cu încărcătorul. Nu toate modelele de telefon încap în toate încărcătoarele.

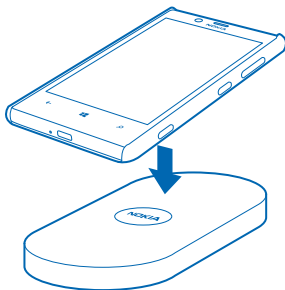


Pentru ca încărcarea wireless să funcționeze, aveți nevoie de un capac de încărcare wireless Nokia CC-3064, marcat cu sigla Qi în interior. Capacul poate fi inclus în pachetul de vânzare sau poate fi vândut separat. Utilizați numai capace de încărcare wireless Nokia originale.

Încărcătoarele Nokia wireless, cum ar fi DT-900, sunt vândute separat.

Pentru încărcarea fără fir, utilizați doar încărcătoare compatibile Qi.

1. Asigurați-vă că încărcătorul wireless este pornit.
 2. Cu capacul de încărcare wireless în poziție, plasați telefonul pe încărcătorul wireless, astfel încât zonele de încărcare să se atingă.
 3. După ce bateria s-a încărcat, scoateți telefonul din încărcător.
- Zona de încărcare este evidențiată.

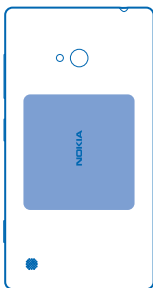

⚠ Avertizare: Asigurați-vă că nu există niciun obstacol între încărcător și aparat. Nu atașați obiecte, cum ar fi autocolantele, pe suprafața aparatului în apropierea zonei de încărcare.

Pentru informații suplimentare despre încărcarea wireless, consultați ghidul utilizatorului aferent încărcătorului și capacul de încărcare wireless.

Bateria

Aveți grijă de baterie, pentru că aceasta este inima telefonului.

Telefonul are o baterie internă, reîncărcabilă, care nu se poate scoate. Utilizați numai încărcătoare aprobate de Microsoft Mobile pentru acest telefon. Pentru a încărca telefonul, puteți utiliza și un cablu USB compatibil.

Nu încercați să deschideți capacul din spate sau să scoateți acumulatorul din aparat. Pentru a înlocui acumulatorul, duceți aparatul la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

! Important: Doar personalul calificat sau o unitate autorizată de service poate înlocui acumulatorul. Înlocuirea neautorizată a acumulatorului poate anula garanția.

Transferul conținutului pe telefonul Nokia Lumia

Aflați cum să transferați conținutul pe telefonul Nokia Lumia.

Transferul conținutului pe noul telefon Nokia Lumia

Aveți un telefon nou și nu doriți să pierdeți fotografiile, înregistrările video și alte elemente importante pe care le aveți pe vechiul telefon? Există câteva moduri interesante de a transfera conținutul pe noul telefon.

Este posibil ca aceste instrucțiuni să nu se aplice pentru toate modelele de telefon și pentru toți producătorii.


Pentru a transfera, poate fi necesar să instalați câteva aplicații pe telefon sau computer. În funcție de ce trebuie să instalați și de volumul de conținut pe care îl transferați, transferul poate dura câteva timp.

Este posibil ca anumite formate de fișiere să nu fie transferate. Pentru a converti fișierele la un format ce poate fi transferat, este posibil să fie disponibile anumite aplicații terță parte de conversie.

Pentru informații suplimentare, accesați www.nokia.com/gb-en/switch-easy (doar în limba engleză).


Copierea contactelor

Aveți informațiile despre persoanele dragi la îndemână. Utilizați aplicația Transfer date pentru a copia cu ușurință contactele, SMS-urile și fotografiile de pe vechiul telefon. Aplicația nu funcționează cu toate modelele de telefoane.

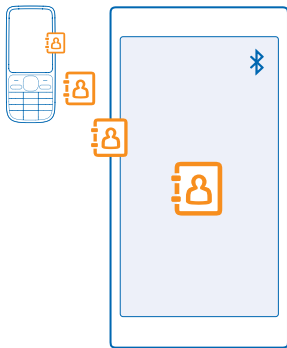

Indicație: Dacă dețineți un dispozitiv Windows Phone mai vechi sau dacă ați creat anterior o copie de rezervă a contactelor în contul Microsoft, puteți să adăugați și contul în telefon și să importați contactele pe telefon direct din acest serviciu.

Vechiul telefon trebuie să accepte Bluetooth. Contactele de pe vechiul telefon trebuie să fie stocate în memoria telefonului, nu pe cartela SIM.

1. Pe vechiul telefon, activați Bluetooth și asigurați-vă că telefonul este vizibil pentru alte dispozitive.
2. Deplasați ecranul de Start al noului telefon spre stânga, apoi atingeți  **Transfer date**.
3. Atingeți **continuați** și activați funcția Bluetooth.
4. Selectați vechiul telefon din lista cu dispozitive găsite, apoi urmați instrucțiunile afișate pe ambele telefoane.

În cazul în care contactele sunt scrise într-o limbă care nu este acceptată de noul telefon, este posibil ca informațiile despre contacte să nu se afișeze corect.

Dacă nu aveți încă aplicația Transfer date, o puteți descărca din www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02.

Transferul conținutului utilizând contul Microsoft

Dacă vechiul telefon este un dispozitiv Windows Phone, cel mai ușor mod de a transfera contactele, calendarul și SMS-urile pe noul Nokia Lumia este contul Microsoft.

Dacă nu aveți un cont Microsoft configurat pe noul telefon Nokia Lumia, pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE > e-mail+conturi > adăugați un cont**, apoi creați un cont Microsoft urmând instrucțiunile afișate pe ecran.

1. Pentru a selecta elementele pentru care doriți să faceți o copie de rezervă în contul Microsoft, pe vechiul dispozitiv Windows Phone, pe ecranul de Start, deplasați degetul la stânga și atingeți  **Setări > copie de rezervă**.

Se realizează automat o copie de rezervă a contactelor și a calendarului în contul Microsoft.

2. Pe noul Nokia Lumia, faceți sign in la contul Microsoft. Contactele, calendarul și SMS-urile sunt transferate automat în noul Nokia Lumia.

Transferul conținutului utilizând OneDrive

Încărcați documentele Office, fotografiile și înregistrările video în OneDrive pentru a le transfera ușor de pe vechiul telefon pe noul Nokia Lumia.

Pentru a încărca și gestiona cu ușurință conținutul din OneDrive, descărcați și instalați aplicația OneDrive din:

- Google Play pentru telefoane Android
- iTunes Store pentru iPhone
- Magazin pentru telefoane Windows Phone (dacă nu există deja pe telefon)
- Mac App Store pentru Apple Mac
- support.microsoft.com pentru PC

Aveți nevoie de un cont Microsoft pentru a face sign in la OneDrive.

OneDrive poate să nu fie disponibil pentru toate modelele de telefoane.

1. Pe vechiul telefon, deschideți aplicația OneDrive.

2. Atingeți  și selectați ce doriți să încărcați.

3. Selectați **încărcați**.

Acum puteți face sign in la OneDrive cu contul Microsoft pentru a accesa conținutul de pe orice dispozitiv și pentru a-l descărca atunci când aveți nevoie.

 **Indicație:** Pentru a transfera documente Office, le puteți salva și direct în OneDrive. Pentru a accesa documentele, pe noul telefon Nokia Lumia, atingeți  **Office > OneDrive**.

Utilizarea serviciilor sau descărcarea de conținut, inclusiv a articolelor gratuite, pot implica transferul unor volume mari de date, ceea ce poate duce la apariția unor costuri de date.

Transferul conținutului de pe un telefon Symbian pe un telefon S40

Utilizați Nokia Suite pentru a transfera contactele, înregistrările din calendar și fotografiile de pe un telefon Symbian sau S40 pe telefonul Nokia Lumia.

Asigurați-vă că aveți cea mai recentă versiune de Nokia Suite instalată pe PC. O puteți descărca de la www.nokia.com/nokiasuite.

Aveți nevoie de un cont Microsoft pentru a face sign in la OneDrive.

1. Conectați telefonul la PC utilizând un cablu USB compatibil.

2. Deschideți Nokia Suite pe PC.

3. Selectați **Copiați conținut pe Nokia Lumia**, apoi urmați instrucțiunile afișate pe computer. Fișierele sunt copiate în OneDrive. Fotografiile sunt copiate în folderul Fotografii din OneDrive, iar contactele și evenimentele din calendar sunt copiate în Outlook.com.

4. Pentru a accesa fotografiile, pe telefonul Nokia Lumia, deplasați degetul la stânga și atingeți **OneDrive**. Contactele și evenimentele din calendar sunt sincronizate automat.

★ **Indicație:** Telefonul dvs. Nokia nu acceptă Nokia Suite? Doriți să transferați alt conținut, cum ar fi înregistrările video? De asemenea, puteți conecta telefonul la computer și puteți glisa și fixa fișierele pe care doriți să le transferați pe computer. Dacă aveți aplicația desktop OneDrive, glisați și fixați fișierele direct în folderul OneDrive pentru a le încărca automat.

Transferul informațiilor Outlook dintr-un telefon Android sau iPhone

Utilizați contul Microsoft pentru a transfera contactele, înregistrările din calendar și activitățile de efectuat Outlook din telefonul Android sau iPhone pe telefonul Nokia Lumia.

Pentru a sincroniza telefonul Nokia Lumia cu Outlook.com, aveți nevoie de un cont Microsoft.


1. Utilizați un cablu USB compatibil pentru a conecta telefonul la computer.
2. Pe computer, configurați software-ul de sincronizare corespunzător, cum ar fi Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion sau iTunes, pentru a sincroniza elementele cu Outlook și pentru a sincroniza contactele, înregistrările din calendar și activitățile de efectuat din telefon pe computer.
3. În Outlook, adăugați contul Microsoft la Outlook utilizând Microsoft Outlook Hotmail Connector. Accesați www.office.microsoft.com, căutați Hotmail Connector și descărcați-l pe computer. Poate fi necesar să configurați setările Hotmail Connector.
4. Sincronizați conținutul dorit din Outlook în contul Microsoft. Poate dura câțiva timp până când conținutul devine disponibil în contul Microsoft.
5. Pentru a sincroniza conținutul pe noul Nokia Lumia, faceți pur și simplu sign in la contul Microsoft.

Pentru informații suplimentare, accesați www.windowsphone.com și consultați Întrebările frecvente referitoare la sincronizarea contactelor și calendarului Outlook cu Windows Phone.

Blocarea tastelor și a ecranului


Doriți să evitați efectuarea accidentală a unui apel atunci când telefonul este în buzunar sau în geantă?

Apăsați pe tasta de pornire/oprire.

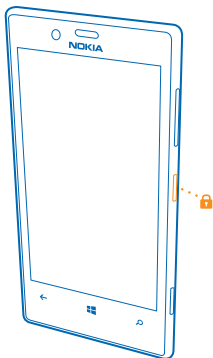

Deblocarea tastelor și a ecranului

Apăsăți pe tasta de pornire/oprire și glisați ecranul de blocare în sus.

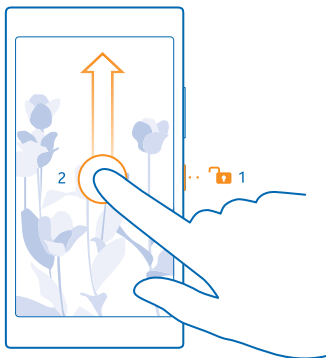

- ★ **Indicație:** În loc să apăsați tasta de pornire, puteți atinge de două ori ecranul, dacă funcția de comandă prin apăsare dublă este activată. Pentru a activa funcția atingere dublă, pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE > atingeți**, apoi comutați **Reluați activitatea** pe **Activat** .

Setarea blocării automate a tastelor și a ecranului


Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE > ecran de blocare > Ecranul este dezactivat după**, apoi selectați durata de timp după care tastele și ecranul se blochează automat.

Conectarea căștilor cu microfon

Bucurați-vă de muzica preferată sau eliberați-vă mâinile pentru a efectua și alte activități în timpul unui apel.

Căștile cu microfon pot fi vândute separat.

Conectați căștile cu microfon la telefon.

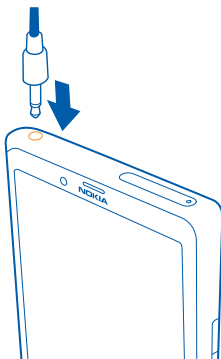

Nu conectați aparate care emit semnale de ieșire, deoarece acest fapt poate deteriora aparatul. Nu conectați nicio sursă de curent la conectorul audio. Când conectați la conectorul audio orice aparat sau set de căști cu microfon extern, altele decât cele aprobate spre a fi utilizate cu acest aparat, aveți o grijă deosebită la nivelul de volum.

Amplasarea antenelor

Aflați unde se află antenele pe telefon, pentru a optimiza performanța.

Evitați atingerea inutilă a zonei antenei în timp ce aceasta este în uz. Contactul cu antenele afectează calitatea comunicării și poate reduce durata de funcționare a acumulatorului din cauza creșterii nivelului de consum în timpul funcționării.

Zonele în care se află antenele sunt cele evidențiate.




Introducere


Aflați cum să profitați la maxim de noul dvs. telefon.

Familiarizarea cu telefonul

Telefonul are două vizualizări: ecranul de Start și meniul aplicații. Pentru a comuta între vizualizări, nu trebuie decât să deplasați ecranul spre stânga sau spre dreapta.

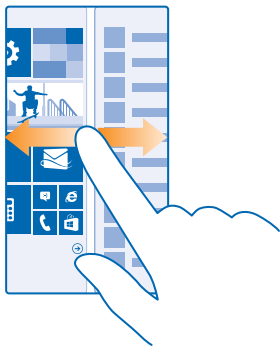





Ecranul de Start: Dalele dinamice animate afișează apelurile pierdute și mesajele primite, cele mai noi știri și prognozele meteo și multe altele. Pe dală sunt afișate actualizări ale contactelor fixate și puteți vizualiza detaliile contactelor direct din ecranul de Start.


Meniul Aplicații: Aici sunt listate toate aplicațiile, perfect ordonate. Dacă aveți multe aplicații, pentru a căuta o anumită aplicație, atingeți .

Pentru a accesa termenii licenței software Windows Phone, selectați  **Setări** > **despre**. Citiți acești termeni. Rețineți că utilizând software-ul, acceptați termenii. Dacă nu acceptați termenii, nu utilizați aparatul sau software-ul. Contactați Microsoft Mobile sau firma de la care ați achiziționat aparatul pentru a afla care este politica de returnări.

Tastele înapoi, start și căutare

Tastele înapoi, start și căutare vă ajută în navigarea între opțiunile telefonului.

- Pentru a vedea ce aplicații sunt deschise, apăsați continuu . După aceasta, puteți comuta pe o altă aplicație sau le puteți închide pe cele de care nu aveți nevoie.
- Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați pe . Pe telefon se salvează aplicațiile și site-urile Web vizitate de la ultima blocare a ecranului.
- Pentru a accesa ecranul de Start, apăsați pe . Aplicația în care vă aflați rămâne deschisă în fundal.
- Pentru a căuta pe web sau elementele de pe telefon, apăsați .

- Pentru a controla telefonul cu ajutorul vocii, apăsați continuu tasta  și pronunțați o comandă vocală.

Această caracteristică nu este disponibilă în toate limbile. Pentru informații despre limbile acceptate, accesați www.windowsphone.com.

Utilizarea ecranului tactil

Explorați telefonul prin acțiuni precum atingerea, tragerea cu degetul sau glisarea.

1. Pentru a utiliza telefonul, nu trebuie decât să atingeți sau să atingeți continuu ecranul tactil.
2. Pentru a deschide mai multe opțiuni, plasați degetul pe un element până când apare meniul.


- ★ **Exemplu:** Pentru a deschide o aplicație sau alt element, atingeți aplicația sau elementul. Pentru a edita sau a șterge o rezervare din calendar, atingeți continuu rezervarea respectivă, apoi selectați opțiunea dorită.



- ★ **Indicație:** Puteți utiliza telefonul chiar și atunci când purtați mănuși. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE >** atingeți, apoi comutați **Sensibilitate la atingere** pe **Înalt**.


Atingerea continuă a unui element pentru glisarea acestuia

Așezați degetul pe un element timp de câteva secunde, apoi glisați degetul pe ecran.

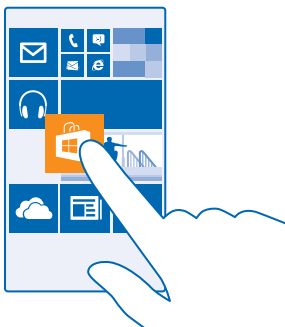


Tragerea cu degetul

Puneți degetul pe ecran, apoi glisați-l în direcția dorită.

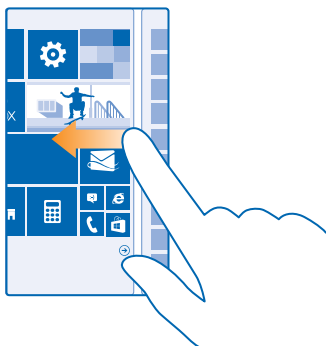


- ★ **Exemplu:** Trageți cu degetul la stânga sau la dreapta pentru a comuta între ecranul de Start și meniul aplicației sau între diversele vizualizări din Huburi. Pentru a parcurge rapid o listă sau un meniu lung, glisați degetul rapid în sus sau în jos, apoi ridicați-l. Pentru a opri parcurgerea, atingeți ecranul.

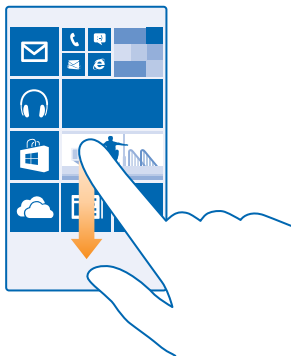


Mărire sau micșorare

Așezați 2 degete pe un element, cum ar fi o hartă, o fotografie sau o pagină web, apoi îndepărtați sau apropiați degetele.

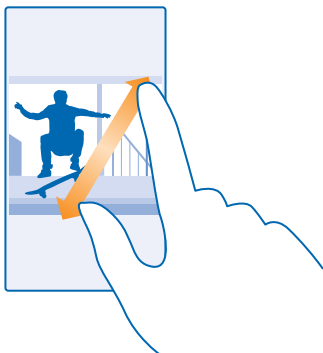


! **Important:** Evitați zgârierea ecranului tactil.

★ **Indicație:** Ecranul se rotește automat când rotiți telefonul la 90 de grade. Pentru a bloca ecranul în orientarea curentă, pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > rotire ecran**. Comutați **Blocare rotație la Activat** . Este posibil ca rotirea ecranului să nu funcționeze în toate aplicațiile sau vizualizările.

Comutarea între vizualizări și aplicații

Nu aveți toate aplicațiile de care aveți nevoie pe ecranul de Start? Deplasați degetul la meniul aplicații pentru a le găsi. Sau verificați ce aplicații rulează deja pe telefon și comutați între acestea.


Pentru a vedea toate aplicațiile de pe telefon, în ecranul de Start, deplasați pur și simplu degetul la stânga. Pentru a reveni în ecranul de Start, deplasați degetul la dreapta.

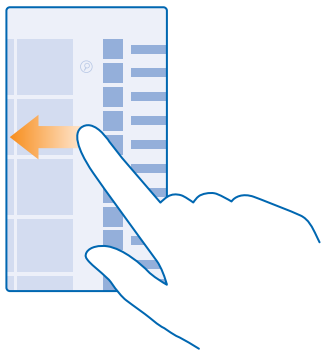

Indicație: Pentru a găsi rapid o aplicație, atingeți orice literă din meniul aplicații, iar în următorul meniu, atingeți prima literă sau primul caracter aparținând aplicației dorite.

Vizualizarea, comutarea și închiderea aplicațiilor deschise


Pentru a vizualiza aplicațiile deschise, apăsați **continuu** ←. Pentru a comuta aplicațiile, deplasați degetul la aplicația dorită, apoi atingeți aplicația. Pentru a închide aplicațiile de care nu mai aveți nevoie, atingeți (x).

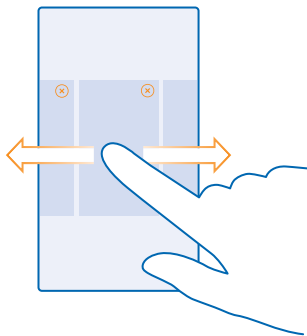

Verificarea notificărilor pe telefon

Doriți să verificați rapid cele mai recente e-mailuri sau mesaje? Sau doriți să vă conectați simplu la o rețea Wi-Fi? Puteți verifica rapid notificările, puteți schimba anumite setări și mai multe din centrul de acțiuni, care se deschide din partea de sus a ecranului.

1. Deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului.

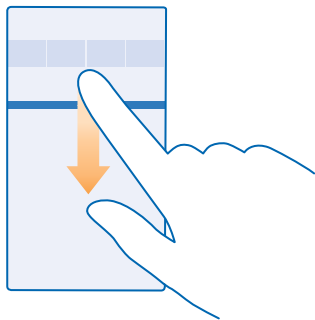

În acest ecran, puteți:

- Să vedeți apelurile pierdute, e-mailurile și mesajele recente, necitite
- Să verificați toate notificările, cum ar fi actualizările disponibile pentru aplicații din Magazin
- Să deschideți aplicații
- Să verificați rețelele Wi-Fi și să vă conectați la acestea
- Să treceți rapid la setări

2. Pentru a închide meniul, apăsați tasta înapoi.

Personalizarea centrului de acțiuni

Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > notificări+acțiuni**. Pentru a modifica o comandă rapidă, atingeți comanda și aplicația dorită. De asemenea, puteți selecta ce notificări doriți să primiți și modul în care se efectuează acest lucru.

Modificarea volumului

Aveți probleme în a auzi când sună telefonul atunci când vă aflați în medii zgomotoase sau telefonul sună prea tare? Puteți modifica volumul soneriei după bunul plac.

Utilizați tastele de volum.



Implicat, tastele de volum controlează volumul alarmelor și al mementourilor.

Nu conectați aparate care emit semnale de ieșire, deoarece acest fapt poate deteriora aparatul. Nu conectați nicio sursă de curent la conectorul audio. Când conectați la conectorul audio orice aparat sau set de căști cu microfon extern, altele decât cele aprobate spre a fi utilizate cu acest aparat, aveți o grijă deosebită la nivelul de volum.

Comutarea pe modul silențios

Apăsăți o tastă de volum, apoi atingeți > .

Indicație: Dacă nu doriți ca telefonul să vibreze, atingeți . Pentru a schimba alte setări de sunet, pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > tonuri de apel+sunete**.

Modificarea volumului pentru media și aplicații

Apăsăți o tastă de volum, atingeți , apoi setați volumul pentru media și aplicații.

Controlarea telefonului prin comenzi vocale

Aveți mâinile ocupate, dar trebuie să utilizați telefonul? Puteți utiliza comenzile vocale pentru a efectua un apel, a trimite un SMS, a căuta informații pe Web sau pentru a deschide o aplicație.

Această caracteristică nu este disponibilă în toate limbile. De asemenea, poate fi necesar să descărcați un pachet de limbă înainte de a putea utiliza caracteristica. Pentru informații despre limbile acceptate, accesați www.windowsphone.com.


1. Apăsăți continuu tasta .
2. Pronunțați o comandă vocală în telefon.

Exemplu: Pentru a vă verifica programul, pronunțați **Open calendar**.

Setarea telefonului pe modul pentru modul La volan

Modul La volan vă ajută să reduceți la minimum distragerea atenției, permițându-vă să vă concentrați la drum.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > mod la volan > înainte**.
2. Pentru a seta telefonul să ignore apelurile, comutați **Ignorați apelurile la Activat** . Pentru a seta telefonul să ignore SMS-urile, comutați **Ignorați mesajele text pe Activat** .
3. Atingeți **înainte**.

4. Atunci când primiți un apel sau un SMS, pentru a trimite un SMS automat cu explicația motivului pentru care nu puteți răspunde, comutați **Răspunsuri text la apeluri**, **Răspunsuri text la mesaje text** sau ambele pe **Activat** . Pentru a edita mesajul, atingeți caseta de text.

5. Atingeți **Înainte** > **adăugați un dispozitiv**, apoi atingeți dispozitivul Bluetooth la care conectați telefonul când conduceți, cum ar fi căștile cu microfon.

Modul La volan pornește automat când telefonul se conectează la dispozitivul Bluetooth adăugat.

Utilizarea telefonului cu ușurință

Aveți probleme cu textul prea mic sau imaginile neclare? Măriți fontul și sporii claritatea ecranului. De asemenea, puteți utiliza telefonul împreună cu un teleimprimator (TTY/TDD).

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE**.

2. Atingeți **simplificare acces**.


Schimbarea dimensiunii fontului


Atingeți glisorul **Dimensiune text**.

Comutarea setării Contrast ridicat la Activat

Comutați setarea **Contrast ridicat** la **Activat** .

Mărirea ecranului

Comutați **Lupă** la **Activat**  și atingeți ecranul de două ori, cu 2 degete. Când utilizați lupa, folosiți 2 degete pentru a vă deplasa pe ecran. Pentru a opri mărirea, atingeți ecranul de două ori, cu 2 degete.

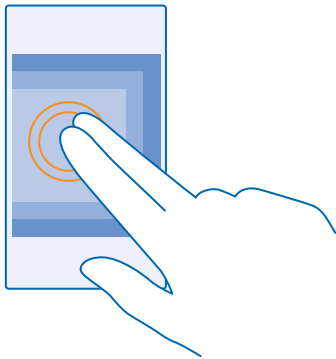

Utilizarea telefonului cu un dispozitiv TTY/TDD

Comutați **TTY/TDD** pe **complet**.

Modurile TTY/TDD disponibile pot varia în funcție de furnizorul de servicii de rețea.

Utilizarea telefonului în modul Avion

În locurile în care nu doriți să efectuați sau să recepționați apeluri, puteți în continuare să accesați muzica, înregistrările video și jocurile offline, dacă treceți telefonul în modul Avion.

Modul avion închide conexiunile cu rețeaua mobilă și dezactivează funcțiile wireless ale aparatului. Dacă aparatul acceptă acest lucru, funcția de plată și cumpărare de bilete prin NFC rămâne activă. Respectați instrucțiunile și reglementările de siguranță ale liniei aeriene (de exemplu) și toate legile și reglementările. Când este permis, puteți să vă conectați la o rețea Wi-Fi pentru a naviga pe Internet sau puteți activa Bluetooth și partajarea NFC în modul avion.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > mod avion**.

2. Comutați **Stare la Activat** .

Pictogramele afișate pe telefon

În bara de stare din partea de sus a ecranului sunt afișate ora curentă, energia bateriei, intensitatea semnalului și multe alte informații.

 **Indicație:** Pentru a vedea pictogramele ascunse, atingeți bara de stare.

Intensitatea semnalului mobil

 Intensitatea semnalului

 Telefonul nu este conectat la o rețea celulară.

 Nu există nicio cartelă SIM în telefon.

 Cartela SIM este blocată.

 Modul Avion este activat.

 Telefonul funcționează în roaming în afara rețelei celulare proprii.

Conexiunea de date de rețea celulară

Literele unice, combinațiile de litere sau combinațiile de litere și numere arată tipul de rețea celulară la care sunteți conectat.

Pictogramele care arată tipul de conexiune la rețea pot varia de la o regiune la alta și de la un furnizor de servicii de rețea la altul.

E Este deschisă o conexiune de date EDGE.

G Este deschisă o conexiune de date GPRS.

3G Telefonul este conectat la o rețea 3G.

H Este deschisă o conexiune de date (HSDPA/HSUPA) de mare viteză.

H+ Este deschisă o conexiune de date (HSPA+/DC-HSDPA) de mare viteză.

Conexiune Wi-Fi

 Este disponibilă o conexiune Wi-Fi.

 Este activă o conexiune Wi-Fi.

 O conexiune de date de rețea celulară este partajată cu alte dispozitive prin Wi-Fi.

 Datele sunt transferate prin Wi-Fi.

Dispozitiv Bluetooth

- ✦ La telefon este conectat un dispozitiv Bluetooth.
- ✦ Bluetooth este activat, dar telefonul nu este conectat la un dispozitiv Bluetooth.

Bateria

- 🔋 Nivelul de alimentare a bateriei
- 🔋 Bateria se încarcă.
- 🔋 Modul economisire baterie este activat.
- 🔋 Puterea sau starea bateriei nu sunt cunoscute în acest moment.

Notificări

- ☰ Aveți notificări necitite.

Profiluri

- 🌀 Modul vibrații este activat.
- 🔇 Modul silențios este activat.

Redirecționare apeluri

- 📞 Apelurile sunt redirecționate către un alt număr de telefon sau către cutia poștală vocală.

Locație

- 📍 O aplicație sau un serviciu utilizează informațiile despre locația dvs.

Mod La volan

- 🚗 Modul La volan este activat.

Conturile

Aflați despre diversele conturi de pe telefon și despre ce puteți face cu acestea.

Cont Microsoft

Cu ajutorul unui cont Microsoft puteți accesa servicii Microsoft cu un singur nume de utilizator și cu o singură parolă, de pe computer sau de pe telefon. De asemenea, puteți să utilizați același nume de utilizator și aceeași parolă pe Xbox.

Cu ajutorul contului Microsoft, puteți, de exemplu:


- Să descărcați conținut din Magazin
- Să efectuați copii de rezervă pentru contacte
- Să încărcați, să stocați și să partajați fotografiile și documente
- Să creați copii de rezervă ale telefonului pe OneDrive
- Să jucați jocuri Xbox

- Să preluați avatarul și realizările din jocuri pe telefon și să le actualizați când jucați jocuri pe telefon
- Să urmăriți și să blocați telefonul pierdut cu ajutorul aplicației Găsește-mi telefonul
- Să preluați fluxuri de la serviciile de rețele de socializare în Hubul Persoane

Pentru a afla mai multe despre contul Microsoft și despre cum îl puteți utiliza, accesați www.windowsphone.com.

Crearea unui cont Microsoft

Condimentați-vă viața și obțineți mai mult de la telefonul dvs., creându-vă un cont Microsoft. Dacă nu ați creat un cont Microsoft la prima pornire, puteți face acest lucru mai târziu.

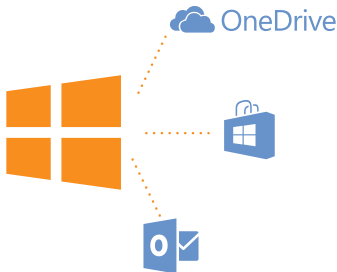

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > e-mail+conturi > adăugați un cont**.
2. Atingeți **Cont Microsoft**.
3. Creați contul Microsoft sau faceți sign in cu numele de utilizator și parola existente, apoi urmați instrucțiunile afișate pe telefon.

De asemenea, puteți crea sau gestiona contul la www.live.com.

Configurarea Familia mea

Doriți să controlați ceea ce pot descărca pe telefon copiii dvs.? Cu Familia mea, puteți restricționa descărcarea de către copii a conținutului cu plată sau cu limită de vârstă de la Magazin sau magazin Jocuri.

Xbox nu acceptă conturile pentru copii în anumite țări sau regiuni în care sunt disponibile telefoanele Windows Phone.


1. Accesați <https://www.windowsphone.com/family> și conectați-vă la contul Microsoft.
2. Adăugați contul dorit la Familia mea.
3. Schimbați setările pentru contul copilului dvs.

OneDrive

Aflați ce este OneDrive și cum îl puteți folosi.

Stocarea în cloud pe OneDrive

Stocați elementele în medii cloud. Nu trebuie să vă faceți griji că va fi nevoie să eliberați memorie pentru aplicațiile preferate sau noi.

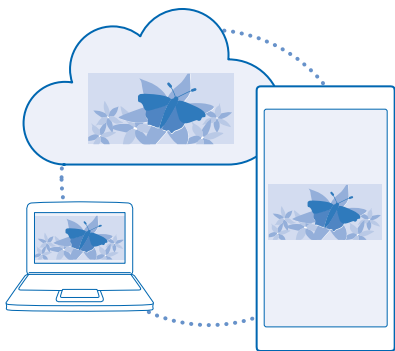

OneDrive este un serviciu de stocare în cloud pentru toate documentele și fotografiile dvs. pentru a le putea accesa, partaja sau restaura, dacă este nevoie. De asemenea, puteți configura efectuarea automată a unei copii de rezervă pentru toate datele dvs., astfel încât, când faceți o fotografie sau o înregistrare video, aceasta să fie copiată în albumul dvs. din cloud.

Cu OneDrive, puteți accesa fotografiile, documentele și multe altele de pe telefon, tabletă sau computer. În funcție de aplicație, puteți chiar să continuați lucrul la un document, exact de unde l-ați lăsat mai devreme.

Există mai multe locuri din care vă puteți accesa datele din OneDrive. Puteți salva fotografiile pe OneDrive, în hubul Fotografii, sau vă puteți gestiona documentele Office în hubul Office.

Salvarea fotografiilor și a altor elemente de conținut pe OneDrive

Puteți încărca fișierele salvate pe telefon în OneDrive pentru a le accesa ușor de pe telefon, tabletă sau computer.

Aveți nevoie de un cont Microsoft pentru a vă conecta la OneDrive.

Pe ecranul de Start, deplasați degetul la stânga și atingeți **OneDrive**.

Încărcarea unei fotografii

Atingeți **+** și fotografia pe care doriți să o încărcați.

★ Indicație: Pentru a seta telefonul să încarce automat fotografiile sau înregistrările video în OneDrive, pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE**. Deplasați degetul la aplicații și atingeți **fotografii+cameră > OneDrive**.

Salvarea unui document Office în OneDrive

Atingeți **!** Office, trageți cu degetul până la **locații**, apoi atingeți **telefon**. Atingeți continuu fișierul pe care doriți să îl salvați, apoi atingeți **salvați în...** > **OneDrive**.

-  **Indicație:** De asemenea, puteți salva documentul în OneDrive în timp ce lucrați la el. Atingeți **...** > **salvați ca...** și setați opțiunea **Salvare în la OneDrive**. Dacă schimbați locația Salvare în, se modifică locația implicită a tuturor fișierelor.

Când salvați documentele Office în OneDrive, puteți continua să lucrați pe ele de unde l-ați lăsat, de pe orice dispozitiv conectat la contul Microsoft.

Partajarea fotografiilor și a documentelor între dispozitive

Cu OneDrive, puteți accesa cu ușurință fotografiile, documentele și alte elemente de conținut pe care le-ați încărcat de pe oricare dintre dispozitivele dvs.

Pentru a încărca fotografiile, documentele sau alte elemente de conținut salvate pe telefon, pe tabletă sau pe computer în OneDrive, este necesar să faceți sign in la contul dvs. Microsoft. Pentru a accesa conținutul încărcat pe alt dispozitiv, este necesar să faceți sign in la același cont Microsoft utilizat la încărcarea conținutului.

Pentru a încărca sau descărca elemente de conținut, aveți nevoie de o conexiune la Internet. Dacă nu dețineți un plan de date, costurile de transmisie de date pot crește rapid. Pentru informații despre eventualele costuri de date, contactați furnizorul de servicii de rețea.

Există mai multe locuri din care vă puteți accesa datele din OneDrive. Pe telefon, puteți vedea fotografiile și înregistrările video în hubul Fotografii sau puteți deschide documente Office în hubul Office. De asemenea, puteți descărca aplicația OneDrive de la Magazin pentru a vedea și gestiona toate tipurile de fișiere de pe telefon.

Pe tabletă sau pe computer, puteți gestiona conținutul online, la **onedrive.com**, sau puteți utiliza aplicația OneDrive pentru a accesa OneDrive direct de pe desktop. Dacă nu aveți încă aplicația OneDrive, o puteți descărca și instala de la **onedrive.com**.

-  **Indicație:** Cu aplicația OneDrive de pe computer, puteți glisa și fixa pur și simplu fișierele pe care doriți să le încărcați în folderul OneDrive din managerul de fișiere, cum ar fi Windows Explorer sau Finder, iar fișierele respective sunt încărcate automat în OneDrive.

Configurarea unui cont

Fiți mereu la zi: adăugați în telefon conturile importante, cum ar fi cele de rețele de socializare sau cele de e-mail.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > e-mail+conturi**.
2. Atingeți **adăugați un cont** și numele serviciului și urmați instrucțiunile afișate.

Cont Nokia

Contul dvs. Nokia este cheia către serviciile Nokia.

Cu ajutorul contului Nokia, puteți, de exemplu:


- Să accesați serviciile Nokia cu un singur nume de utilizator și cu parola aferentă, de pe computer sau de pe telefon
- Să descărcați conținut din cadrul serviciilor Nokia
- Să salvați detalii despre modelul telefonului și informațiile de contact. De asemenea, puteți adăuga detaliile pentru cardul de plată la contul dvs. Nokia.

Serviciile disponibile pot să varieze.

Pentru a afla mai multe despre contul Nokia și despre serviciile Nokia, accesați account.nokia.com.

Personalizarea telefonului


Aflați cum se personalizează ecranul de Start și cum se schimbă tonurile de apel.

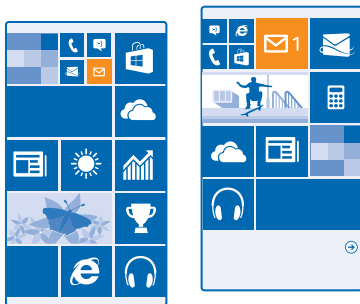


Personalizarea ecranului de Start

Doriți să schimbați aspectul ecranului de Start? Puteți alege fotografia de fundal, fixa pe ecranul de Start aplicațiile preferate și mai multe sau puteți modifica dimensiunea și aspectul dalelor după cum doriți.

1. Pentru a adăuga o fotografie de fundal, pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE**.
2. Atingeți **start+temă** > **alegeți fotografia**.
3. Atingeți o fotografie, decupați-o după cum doriți, apoi atingeți ☑.

★ Indicație: De ce să nu potriviți culorile fundalului și ale dalelor cu fotografia de fundal? Atingeți **Fundal** sau **Culoare de evidențiere**. Pentru a partaja tema pe toate dispozitivele Windows, pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE** > **sincronizare setări**, apoi comutați **temă** pe **Activat** .

Schimbarea aspectului dalelor

Dacă telefonul are implicit doar 2 coloane de dale pe ecranul de Start, puteți adăuga a treia coloană. Comutați **Afișați mai multe dale** la **Activat** .

Acum puteți muta și redimensiona dalele pentru a beneficia de noua coloană.

Mutarea unei dale


Atingeți continuu dala, glisați-o și fixați-o în noua locație, apoi atingeți ecranul.



Redimensionarea sau desprinderea unei dale

Pentru redimensionare, atingeți continuu dala, apoi atingeți pictograma săgeată.

Dalele pot fi mici, medii sau mari. Cu cât o dală este mai mare, cu atât mai multe informații poate afișa.

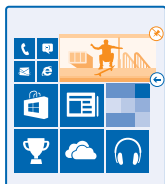

Pentru a desprinde dala, atingeți continuu dala, apoi atingeți .

Fixarea unei aplicații

Deplasați degetul la stânga pentru a accesa meniul aplicației, atingeți continuu aplicația, apoi atingeți **fixați pe ecranul Start**.

Fixarea unui contact

Atingeți  **Persoane**, atingeți continuu contactul, apoi atingeți **fixați pe ecranul Start**.

Când fixați contacte, actualizările de flux ale acestora sunt afișate pe dală și le puteți apela direct din ecranul de Start.

Personalizarea ecranului de blocare

Doriți ca ecranul de blocare să aibă un aspect unic? De exemplu, puteți adăuga pe fundal o fotografie personală preferată.



Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > ecran de blocare**.

- ★ **Indicație:** Puteți alege ce notificări ale aplicațiilor doriți să fie afișate pe ecranul de blocare, cum ar fi notificările pentru apeluri pierdute sau mesaje noi. Nu trebuie decât să atingeți un spațiu destinat notificărilor și să alegeți aplicația pe care doriți să o adăugați.

Schimbarea fotografiei de fundal

Atingeți **schimbați fotografia**, selectați o fotografie, editați-o pentru a obține cea mai bună potrivire posibilă și atingeți ✓.

- ★ **Indicație:** De asemenea puteți adăuga fotografii aleatoare de pe Bing pe ecranul de blocare. Comutați **Fundal pe Bing**.

Afișarea artistului în timpul redării muzicii

Comutați **Afișare artist când se redă muzică la Activat** .

Modificarea setărilor ecranului Verificare rapidă

Pentru a economisi energie, ecranul trece în modul așteptare atunci când nu utilizați în mod activ telefonul. Cu Ecran Verificare rapidă, puteți verifica simplu ora, chiar când ecranul se dezactivează.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > verificare rapidă**.

2. Comutați **Ecran Verificare rapidă pe întotdeauna activat**.

- ★ **Indicație:** Puteți activa simplu telefonul, chiar și atunci când tasta de pornire nu este ușor accesibilă, de exemplu, când telefonul este plasat într-un suport auto. Atingeți pur și simplu ecranul de două ori.


Activarea sau dezactivarea atingerii duble

Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > atingeți**. Comutați **Reluați activitatea pe Activat**  sau **Dezactivat** .

Crearea unui ecran de Start sigur și amuzant pentru copii

Vă puteți lăsa copiii să folosească anumite aplicații de pe telefon fără să vă faceți probleme că aceștia ar putea să ștergă din greșeală e-mailurile de serviciu, să efectueze achiziții online sau orice alt lucru

pe care nu au voie să îl facă. Plasați aplicații, jocuri și alte lucruri preferate de copiii în propriul lor ecran de Start, pentru ca aceștia să se bucure de ele.

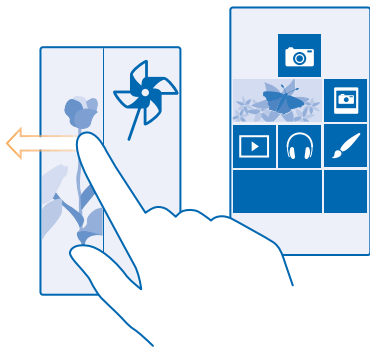

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE**.

2. Atingeți **colțul copiilor**.

3. Alegeți conținutul pe care îl pot folosi copiii dvs. De asemenea, puteți seta o parolă care să nu permită accesul copiilor la ecranul dvs. de Start.

Indicație: Arătați-le copiilor cum își pot personaliza ecranul de Start. De exemplu, pentru a schimba imaginea de fundal, atingeți **particularizați**. Pe ecranul de Start, puteți redimensiona și muta dalele în modul obișnuit.

Indicație: Pentru a le permite copiilor să efectueze o achiziție dintr-o aplicație, cum ar fi achiziționarea de puncte pentru jocuri, definiți un PIN pentru aplicația Portofel. Trebuie să tastați PIN-ul pentru Portofel pentru fiecare achiziție. Pentru a defini un PIN pentru Portofel, deplasați ecranul de Start spre stânga și atingeți **Portofel** > **•••** > **setări+PIN**. Este posibil ca unele cumpărături să nu fie disponibile pentru toate vârstele.

Accesarea ecranului de Start propriu

Apăsați tasta de pornire/oprire de două ori și deplasați ecranul de blocare în sus. Dacă aveți setată o parolă, trebuie să o introduceți.

Revenirea la ecranul de Start al copiilor

Deplasați ecranul de blocare la stânga și deplasați ecranul de blocare al copiilor în sus.

Dezactivarea ecranului de Start al copiilor

Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE** și comutați **colțul copiilor** pe **Dezactivat** .

Personalizarea tonurilor telefonului

Puteți selecta cele mai bune sunete pentru telefonul dvs.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > tonuri de apel+sunete**.

2. Selectați tipul tonului de apel sau de alertă pe care doriți să îl schimbați, apoi selectați sunetul.


★ **Indicație:** Doriți să setați un anumit ton de apel pentru un contact, astfel încât să știți când vă apelează persoana respectivă? Editați informațiile contactului în hubul Persoane.

Adăugarea noilor tonuri de apel de pe PC pe telefon

Conectați telefonul la PC cu un cablu USB, apoi utilizați managerul de fișiere de pe PC pentru a muta melodia dorită în folderul pentru tonuri de apel din telefon. PC-ul trebuie să aibă Windows Vista, Windows 7, Windows 8 sau o versiune ulterioară.


Pe urma seta melodia ca ton de apel, în vizualizarea tonuri de apel+sunete, atingeți **Ton de apel**, iar sub **Personalizate** atingeți melodia.

Puteți utiliza o melodie ca ton de apel dacă nu este protejată prin administrarea drepturilor digitale (DRM) și dacă este mai mică de 30 MB.


★ **Indicație:** Doriți să vă creați propriul ton de apel unic? Atingeți  **Magazin** și descărcați aplicația Ringtone Maker.

Comutarea telefonului pe modul silențios

Atunci când activați modul silențios, se dezactivează toate tonurile de apel și de alertă. Utilizați acest mod, de exemplu, la cinematograful sau în timpul unei întâlniri.

Apăsăți o tastă de volum pentru a vedea bara de stare a volumului în partea de sus a ecranului, apoi atingeți .

1. Pentru a comuta pe modul silențios, atingeți .
2. Dacă nu doriți ca telefonul să vibreze, atingeți .

★ **Indicație:** Nu doriți să țineți telefonul în modul silențios, dar nu puteți răspunde chiar în acest moment? Pentru a dezactiva sunetul unui apel primit, apăsați tasta micșorare volum. Dacă ați activat Răsucire pentru oprire sonerie, puteți întoarce pur și simplu telefonul cu fața în jos. Pentru a activa Răsucire pentru oprire sonerie, pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE > audio**, deplasați degetul la stânga, dacă este necesar, apoi comutați **Răsucire pentru oprire sonerie pe Activat** .

Realizarea unei capturi de ecran

Tocmai ați terminat de personalizat ecranul de Start și doriți să vă partajați opera de artă? Puteți realiza o captură de ecran, pe care să le-o trimiteți prietenilor.

1. Apăsăți simultan pe tasta de mărire a volumului și tasta de pornire.



2. Atingeți **Fotografii** > **albume** > **Capturi de ecran**.

3. Atingeți continuu captura de ecran pe care doriți să o trimiteți, apoi atingeți **partajați....**

Prelungirea duratei de viață a bateriei

Profitați la maxim de caracteristicile telefonului fără a sacrifica durata de viață a bateriei. Există câțiva pași pe care îi puteți urma pentru a economisi energia telefonului dvs.

Pentru a economisi energie:

Încărcați cu chibzuință

Întotdeauna încărcați complet bateria.

Selectați numai sunetele de care aveți nevoie

Dezactivați sunetele necesare, cum ar fi cele care însoțesc apăsările pe taste. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE** > **tonuri de apel+sunete**, apoi selectați sunetele pe care doriți să le păstrați.

Folosiți căști cu cablu


Utilizați căști cu cablu în locul difuzorului.

Utilizați Economisire baterie




Puteți seta telefonul să economisească energia automat ori de câte ori nivelul bateriei ajunge să fie scăzut. Pentru a verifica starea bateriei și a activa Economisire baterie, pe ecranul de Start, deplasați degetul la stânga, apoi atingeți **Economisire baterie**.

Atunci când telefonul trece în modul economisire baterie, este posibil să nu puteți schimba setările tuturor aplicațiilor.



Modificarea setărilor ecranului telefonului

- Setează ecranul telefonului să se dezactiveze după o perioadă scurtă. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > ecran de blocare > Ecranul este dezactivat după**.
- Schimbați setările verificare rapidă. Pentru a vedea rapid ora și notificările când mișcați telefonul, pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE > verificare rapidă**, apoi comutați **Ecran Verificare rapidă** pe **glisare rapidă**. Pentru a opri verificare rapidă, comutați **Ecran Verificare rapidă** pe **dezactivat**.
- Atingeți de două ori pentru a activa telefonul doar când este nevoie. Pentru a dezactiva funcția, pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE > atingeți**, apoi comutați **Reluați activitatea pe Dezactivat** .



Reducerea luminozității ecranului

- Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > luminozitate**. Asigurați-vă că opțiunea **Ajustare automată** este comutată la **Dezactivat** . Comutați **Intensitate la redusă**, apoi comutați **Ajustare automată la Activat** .
- Pentru a reduce luminozitatea ecranului când economisirea bateriei este activată, pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE > afișare**, apoi comutați **Luminozitate economisire baterie pe Activată** .

Oprirea executării în fundal a aplicațiilor

Închideți aplicațiile pe care nu le utilizați. Pentru a închide majoritatea aplicațiilor, apăsați continuu , apoi atingeți  pe aplicațiile pe care doriți să le închideți.




Utilizarea selectivă a serviciilor de localizare

Dacă doriți să mențineți activate serviciile de localizare, însă nu doriți să utilizați servicii cu semnalare a localizării, trageți ecranul de Start cu degetul spre stânga și atingeți  **Setări**. Trageți cu degetul până la **aplicații**, atingeți **persoane** și comutați **Folosește-mi locația la Dezactivat** .

Utilizarea selectivă a conexiunilor de rețea

- Setează telefonul să verifice mai rar (sau chiar numai la cerere) dacă ați primit e-mailuri noi. În fiecare cutie poștală, atingeți **••• > setări > setări de**

sincronizare, apoi selectați cât de des se efectuează sincronizarea.

- Activați Bluetooth doar atunci când este necesar.
- Activați funcția NFC doar atunci când este necesar. Pentru a dezactiva funcția NFC, pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE > NFC**, apoi comutați **Atingeți pentru a partaja pe Dezactivat** .
- Conectați-vă la Internet prin Wi-Fi, nu prin conexiunea de date de rețea celulară.
- Dezactivați pe telefon scanarea după rețele wireless disponibile. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE > Wi-Fi**, apoi comutați **Rețele Wi-Fi pe Dezactivat** .
- Dacă ascultați muzică sau utilizați o altă funcție a telefonului, dar nu doriți să recepționați sau să efectuați apeluri, activați mod avion. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE > mod avion**, apoi comutați **Stare pe Activat** .

Verificarea utilizării bateriei

Pentru a verifica aplicațiile care au consumat durata de viață a bateriei, pe ecranul de Start, deplasați degetul la stânga, atingeți **Economisire baterie**, apoi deplasați degetul la **utilizare**.

Reducerea costurilor legate de roamingul de date

Doriți să reduceți costurile de pe facturile de telefon? Puteți reduce costurile legate de roamingul de date schimbând setările datelor de rețea celulară. Roaming de date înseamnă utilizarea telefonului pentru a primi date prin rețele care nu sunt deținute sau operate de furnizorul dvs. de servicii de rețea. Conectarea la Internet din roaming, mai ales din străinătate, poate crește substanțial costurile cu transferul de date. Furnizorul de servicii de rețea vă poate factura un tarif fix pentru transferul de date sau în funcție de cât utilizați. Pentru a utiliza metoda de conectare optimă, modificați setările Wi-Fi, pe cele de date de rețea celulară și pe cele de descărcare a e-mailurilor.


Utilizarea unei conexiuni Wi-Fi este în general mai rapidă și mai ieftină decât utilizarea unei conexiuni de date de rețea celulară. Dacă sunt disponibile ambele conexiuni, Wi-Fi și cea de date de rețea celulară, telefonul folosește conexiunea Wi-Fi.

Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți .

1. Asigurați-vă că opțiunea **Rețele Wi-Fi** este comutată pe **Activat** .

2. Selectați conexiunea pe care doriți să o utilizați.

Închiderea unei conexiuni de date de rețea celulară

Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE > rețea celulară+SIM**, apoi comutați **Conexiune de date pe dezactivat** .

Indicație: De asemenea, puteți urmări cantitatea de date utilizate cu ajutorul aplicației date inteligente.

Oprirea roamingului de date

Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE > rețea celulară+SIM**, apoi comutați **Opțiuni pentru roaming de date pe fără roaming**.

Descărcarea cu frecvență redusă a e-mailului

În fiecare cutie poștală, atingeți **••• > setări > setări de sincronizare**, apoi selectați cât de des se efectuează sincronizarea.

Scrierea textului


Aflați cum să scrieți mesaje rapid și eficient utilizând tastatura telefonului.

Utilizarea tastaturii pe ecran

Scrierea cu tastatura de pe ecran este simplă. Puteți utiliza tastatura ținând telefonul în modul de orientare portret sau peisaj.

Atingeți o casetă de text.

- 1 Tastele cu caractere
- 2 Tasta Shift
- 3 Tasta cu numere și simboluri
- 4 Tasta de limbă
- 5 Tasta de fețe zâmbitoare
- 6 Tasta Space
- 7 Tasta Enter
- 8 Tasta Backspace

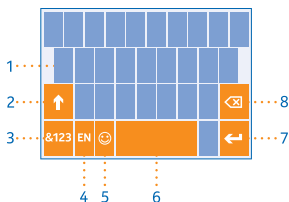

Aspectul tastaturii poate varia în diferitele aplicații și limbi. Tasta de limbă este afișată doar dacă au fost selectate mai multe limbi. În exemplu este prezentată tastatura în limba engleză.

Indicație: Pentru a adăuga tasta virgulă pe tastatură, pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului și atingeți **TOATE SETĂRILE > tastatură > avansat > Afișați o virgulă când este disponibilă**.

Comutarea între literele mari și cele mici


Atingeți tasta Shift. Pentru a activa modul Caps Lock, atingeți tasta de două ori. Pentru a reveni la modul normal, atingeți din nou tasta Shift.

Tastarea unui număr sau a unui caracter special

Atingeți tasta de cifre și simboluri. Pentru a vedea tastele de caractere speciale, atingeți tasta Shift. Cu unele taste de caractere speciale pot fi introduse mai multe simboluri. Pentru a vedea mai multe simboluri, atingeți continuu un simbol sau un caracter special.

Indicație: Pentru a introduce un punct la sfârșitul unei propoziții și pentru a începe o nouă propoziție, atingeți de două ori tasta Space.

Indicație: Pentru a tasta rapid un număr sau un caracter special, ținând apăsată tasta de cifre și de simboluri, glisați degetul spre acel caracter și ridicați degetul.

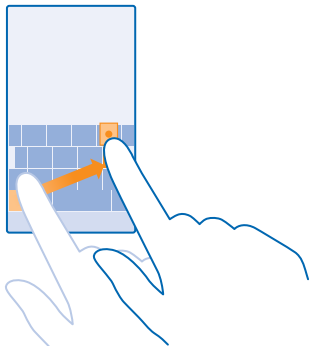

Copierea sau lipirea textului

Atingeți un cuvânt și trageți cercurile care preced și succed cuvântul pentru a evidenția secțiunea pe care doriți să o copiați și atingeți **Ⓢ**. Pentru a lipi textul, atingeți **Ⓛ**.

Adăugarea unui accent la un caracter

Atingeți continuu caracterul, apoi atingeți caracterul cu accent.

Ștergerea unui caracter


Atingeți tasta Backspace.

Comutarea între limbile de scriere

Apăsăți continuu tasta de limbă, apoi selectați limba dorită. Tasta de limbă este afișată doar dacă au fost instalate mai multe tastaturi.

Deplasarea cursorului

Pentru a edita un cuvânt pe care tocmai l-ați scris, atingeți continuu textul, până când vedeți cursorul. Glisați cursorul în locul dorit.

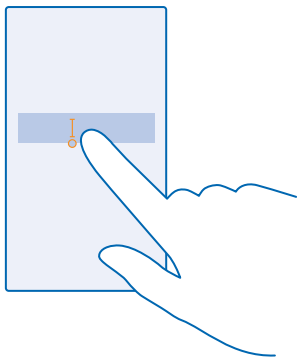

Utilizarea cuvintelor sugerate de tastatură

Telefonul sugerează cuvinte pe măsură ce tastezi, pentru a vă ajuta să scrieți mai rapid și mai corect. Cuvintele sugerate sunt disponibile în mai multe limbi.

Când începeți să scrieți un cuvânt, telefonul vă sugerează cuvinte posibile. Când cuvântul pe care doriți să îl folosiți este afișat în bara de sugestii, selectați-l. Pentru a vedea mai multe sugestii, deplasați ecranul spre stânga.


★ Indicație: În cazul în care cuvântul sugerat este îngroșat, telefonul îl folosește automat pentru a înlocui cuvântul pe care l-ați scris. În cazul în care cuvântul este greșit, atingeți-l pentru a vedea cuvântul inițial și alte câteva sugestii.

Corectarea unui cuvânt

În cazul în care observați că ați scris greșit un cuvânt, atingeți-l pentru a vedea sugestii de corectare a cuvântului.

Adăugarea unui cuvânt nou în dicționar

În cazul în care cuvântul dorit nu se află în dicționar, scrieți cuvântul, atingeți-l, apoi atingeți semnul plus (+) din bara de sugestii. De asemenea, telefonul învață cuvintele noi pe care le-ați scris de mai multe ori.

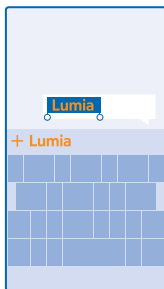

Dezactivarea cuvintelor sugerate

Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > tastatură**. Atingeți tastatura aferentă limbii dvs. și debifați caseta de selectare **Sugerați text**.

Adăugarea limbilor de scriere

Puteți adăuga la tastatură mai multe limbi de scriere, apoi puteți comuta între limbile respective în timp ce scrieți.


1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > tastatură > adăugați tastaturi**.

2. Selectați limbile în care doriți să scrieți.

★ **Indicație:** Pentru a elimina o tastatură preinstalată, atingeți continuu limba pe care nu doriți să o utilizați și atingeți **eliminați**.

Comutarea între limbi în timpul scrierii

Atingeți tasta de limbă în mod repetat, până când este afișată limba dorită. Aspectul tastaturii și sugestiile de cuvinte se schimbă în funcție de limba selectată. Tasta de limbă este afișată doar dacă au fost instalate mai multe tastaturi.

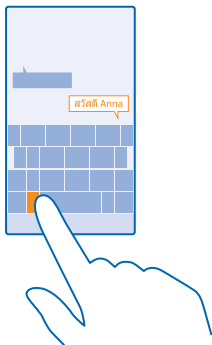

Scanarea codurilor sau a textului

Utilizați camera foto a telefonului pentru a scana lucruri, cum ar fi coduri QR, coduri de bare, coperti de cărți și DVD-uri, și pentru a obține informații suplimentare despre obiectele recunoscute de telefon.

Atingeți  > .

1. Îndreptați camera foto către un cod.
2. Pentru mai multe informații, atingeți un rezultat.

- ★ **Indicație:** Țineți camera foto nemșcată și asigurați-vă că ceea ce scanați este complet vizibil în vizorul camerei foto.
- ★ **Exemplu:** Încercați să scanați codul următor pentru a vedea ce se întâmplă.



Traducerea sau căutarea de text pe Web

Îndreptați camera foto către text, atingeți **scanați textul** și cuvintele dorite și atingeți **traduceți** sau **căutați**.


Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în toate limbile.

Ceas și calendar

Nu pierdeți noțiunea timpului. Învățați cum să utilizați telefonul pe post de ceas, precum și pe post de alarmă, și cum să țineți întâlnirile, activitățile și programările la zi.

Setarea unei alarme

Puteți folosi telefonul ca pe un ceas cu alarmă.

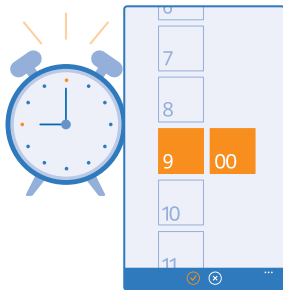

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul la stânga și atingeți **Alarme**.
2. Atingeți .
3. Setati ora, completați detaliile alarmei, apoi atingeți .

Alarma se aude numai dacă telefonul este pornit și volumul este suficient de ridicat.

- ★ **Indicație:** Puteți vedea rapid ora declanșării următoarei alarme active dacă ați fixat aplicația Alarme în ecranul de Start. Dimensiunea dalei trebuie să fie cel puțin medie.

Dezactivarea alarmei

Comutați alarma la **Dezactivat** .

Ștergerea unei alarme

Atingeți alarma și .

Amânarea unei alarme

Vreți să mai dormiți câteva minute? În momentul în care alarma se declanșează, o puteți amâna timp de 10 minute.

Atunci când sună alarma, atingeți **amânați**.

Actualizarea automată a datei și a orei

Puteți seta telefonul să actualizeze automat ora, data și fusul orar. Actualizarea automată este un serviciu de rețea și poate să nu fie disponibil, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii de rețea.

Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > dată+oră**.

Comutați **Setare automată** la **Activat** .

- ★ **Indicație:** Doriți să schimbați formatul orei? Activați sau dezactivați ceasul cu 24 de ore, după dorință. Pentru a schimba modul în care este afișată data, atingeți **TOATE SETĂRILE > regiune**.

Actualizarea manuală a datei și a orei



Comutați **Setare automată** la **Dezactivat**  și editați data și ora.


Actualizarea manuală a fusului orar când călătoriți în străinătate

Comutați **Setare automată** la **Dezactivat**  și atingeți **Fus orar** și o locație.

Comutarea între vizualizările calendarului

Doriți să vedeți dintr-o privire rezervările aferente zilei sau săptămânii? Vă planificați concediul? Puteți naviga prin calendar în diferite vizualizări.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul la stânga și atingeți  **Calendar**.
2. Pentru a comuta între vizualizările zilnice, săptămânale, lunare și anuale, atingeți . În vizualizarea săptămânală sau lunară, atingeți ziua pentru a vedea toate evenimentele.
3. Pentru a comuta între zile, săptămâni, luni sau ani, deplasați degetul la stânga sau la dreapta. Pentru a ajunge rapid la o anumită lună dintr-un anumit an, în vizualizarea anuală, deplasați degetul la anul dorit, apoi atingeți luna.

 **Indicație:** Dacă permiteți calendarului să vă folosească locația, puteți verifica și starea vremii în vizualizarea zilnică sau săptămânală.



Ștergerea listei de activități


Atingeți **•••** > **activități**.

Adăugarea unei întâlniri

Trebuie să rețineți că ați programat o întâlnire? Adăugați-o în calendar.

Pe ecranul de Start, deplasați degetul la stânga, apoi atingeți  **Calendar**.

1. Atingeți .
2. Tastați detaliile dorite și setați ora.
3. De exemplu, pentru a adăuga durata, mementoul sau recurența evenimentului, atingeți **mai multe detalii**.
4. După ce ați terminat, atingeți .

 **Indicație:** Pentru a edita un eveniment, atingeți continuu evenimentul dorit, atingeți **editați**, apoi editați detaliile dorite.


Trimiterea unei invitații la întâlnire

Când creați un eveniment, atingeți **mai multe detalii** > **adăugați pe cineva** > , selectați contactele dorite, apoi atingeți .

Puteți trimite invitații la întâlniri contactelor care au o adresă de e-mail.

Crearea unui eveniment pe un alt calendar

Implicit, evenimentele sunt înregistrate în calendarul contului Microsoft. De exemplu, dacă aveți un calendar partajat cu familia, puteți crea și partaja instantaneu evenimentul. Pentru a schimba calendarul la crearea unui eveniment, atingeți **mai multe detalii** > **Calendar** și calendarul pe care doriți să-l utilizați.

 **Exemplu:** Puteți crea un eveniment într-un calendar pe care îl partajați cu alte persoane, cum ar fi calendarul Camera Familie sau calendarul de serviciu, astfel încât să se știe că sunteți ocupat.

Schimbarea stării pentru un eveniment





Când doriți să îi informați pe ceilalți că sunteți ocupat sau absent de la birou, atingeți **mai multe detalii** > **Stare** și starea dorită. Implicat, starea dvs. este **liber**.

Ștergerea unei rezervări

Atingeți continuu rezervarea, apoi atingeți **ștergeți**.


Adăugarea unei activități la lista de activități

Aveți termene limită importante la serviciu, cărți de restituit la bibliotecă sau alte activități de care trebuie să vă amintiți? Le puteți adăuga în lista de activități și le puteți șterge după ce le terminați. Dacă aveți un termen de respectat, setați un memento.

1. Trageți ecranul de Start cu degetul spre stânga și atingeți  **Calendar**.
2. Atingeți **•••** > **activități**.
3. Atingeți  și completați câmpurile.
4. Pentru a adăuga un memento, comutați **Memento** pe **Activat** , apoi setați data și ora mementoului.
5. Atingeți .

Editarea sau ștergerea unei activități

Atingeți continuu activitatea și atingeți **editați** sau **ștergeți**.


-  **Indicație:** Vă simțiți plin de energie? Aveți mult de lucru și nu aveți timp pentru alte activități? Pentru a aduce rapid ora evenimentului în prim-plan sau pentru a o amâna, atingeți continuu activitatea și selectați opțiunea dorită.

Marcarea unei activități ca finalizată

Atingeți continuu activitatea și atingeți **finalizați**.

Utilizarea mai multor calendare

În cazul în care configurați conturi de e-mail pe telefon, puteți vedea într-un singur loc calendarele din toate conturile dvs.

1. Trageți ecranul de Start cu degetul spre stânga și atingeți  **Calendar**.
2. Pentru a afișa sau a ascunde un calendar, atingeți **•••** > **setări** și activați sau dezactivați calendarul.

Dacă un calendar este ascuns, evenimentele și mementourile din acesta nu sunt afișate în diferitele vizualizări de calendar.

Schimbarea culorii fiecărui calendar

Atingeți **•••** > **setări**, apoi culoarea curentă și pe cea nouă.

Rășfoirea aplicațiilor de pe SIM

Dacă furnizorul de servicii a inclus aplicații pe cartela SIM, iată cum le puteți găsi.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE** > **rețea celulară+SIM**.
2. Atingeți SIM-ul.
3. Atingeți **aplicații SIM**.

Magazin

Personalizați-vă telefonul cu mai multe aplicații, jocuri și alte articole. Unele dintre acestea sunt gratuite. Răsfoiți Magazin pentru a găsi cele mai noi elemente de conținut pentru dvs. și telefonul dvs.



Puteți să descărcați:

- Aplicațiile
- Jocuri
- Aplicații și servicii de divertisment
- Aplicații și servicii de știri
- Cărți

De asemenea, puteți:

- Să preluați conținut care se potrivește gusturilor și locației dvs.
- Să partajați recomandări cu prietenii

Disponibilitatea Magazin și selecția de elemente disponibile pentru descărcare variază în funcție de regiune.

Pentru a descărca din Magazin, trebuie să faceți sign in la contul Microsoft pe telefon. După ce v-ați conectat, vi se oferă conținut compatibil cu telefonul.

Puteți să căutați și să descărcați conținut direct pe telefon sau puteți să răsfoiți conținutul Magazin de pe computer și să trimiteți linkuri de acolo pe telefon printr-un SMS.

Multe elemente sunt gratuite; pentru altele trebuie să plătiți cu cardul de credit sau prin factura telefonică.

Disponibilitatea modalităților de plată depinde de țara de reședință și de furnizorul de servicii de rețea.

Utilizarea serviciilor sau descărcarea de conținut, inclusiv a articolelor gratuite, pot implica transferul unor volume mari de date, ceea ce poate duce la apariția unor costuri de date.

Navigarea în Magazin

Încercați cele mai recente și cel mai des descărcate aplicații, jocuri și alte articole recomandate pentru dvs. și pentru telefonul dvs. Navigați prin diferitele categorii sau căutați anumite articole.

Pe ecranul de Start, deplasați degetul la stânga și atingeți  **Magazin**.

1. Atingeți o categorie de pe pagina de pornire sau deplasați degetul la stânga ori la dreapta pentru a vedea mai multe categorii și articole.
2. Atingeți un articol pentru a vizualiza detaliile acestuia. Când vizualizați un articol, se afișează și articolele similare.


- ★ **Indicație:** Ați găsit în Magazin ceva ce i-ar putea interesa pe prietenii dvs.? Atingeți **partajați** pentru a le trimite un link.
- ★ **Indicație:** Doriți să obțineți sugestii personalizate despre aplicațiile și jocurile care v-ar putea interesa? Conectați contul Microsoft sau Facebook la Bing, după care Magazin vă sugerează o selecție de aplicații.

Căutarea în Magazin

Atingeți , scrieți cuvintele pe care doriți să le căutați în caseta de căutare și atingeți .

Descărcarea unei aplicații, a unui joc sau a unui alt element

Descărcați gratuit aplicații, jocuri sau alte elemente sau achiziționați mai mult conținut pentru telefon.


1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul la stânga, apoi atingeți  **Magazin**.
2. Atingeți un articol pentru a vizualiza detaliile acestuia.
3. În cazul în care elementul are un preț, atingeți **achiziționați** sau, pentru a încerca gratuit elementul o perioadă de timp limitată, atingeți **încearcați**. Dacă articolul este gratuit, atingeți **instalați**.

Disponibilitatea modalităților de plată depinde de țara de reședință și de furnizorul de servicii de rețea.

4. Dacă nu ați făcut sign in în contul dvs. Microsoft, faceți sign in acum.
5. Urmați instrucțiunile afișate pe telefon.

După terminarea descărcării, puteți să deschideți sau să vizualizați elementul ori să răsfoiți în continuare și alt conținut. Tipul conținutului determină locația în care este stocat elementul în telefon: muzica, înregistrările video și podcasturile pot fi găsite în Muzică, Video și podcasturi, jocurile pot fi găsite în jocuri, iar aplicațiile pot fi găsite în meniul aplicații.

Pentru informații suplimentare despre un element, contactați editorul acestuia.

- ★ **Indicație:** Utilizați o conexiune Wi-Fi pentru a descărca fișiere mari.
- ★ **Indicație:** În vizualizarea principală Magazin, puteți vedea o notificare în colțul din dreapta sus al ecranului, referitor la actualizările disponibile pentru aplicațiile, jocurile și conținutul descărcat.
- ★ **Indicație:** Dacă doriți să vedeți informații despre aplicațiile, jocurile și alt conținut descărcat, pe ecranul de Start, deplasați la stânga, atingeți  **Magazin** > ●●● > **descărcări** și deplasați la **descărcări** pentru a vedea descărcările în curs sau la **istoric** pentru a vedea conținutul descărcat anterior.

Dacă aplicația descărcată nu acceptă limba telefonului, înseamnă că utilizează în mod implicit limba Engleză (S.U.A.). Dacă ați adăugat mai multe limbi în telefon, iar aplicația acceptă una dintre acestea, înseamnă că aplicația este descărcată în limba acceptată.

- ★ **Indicație:** De asemenea, puteți utiliza computerul pentru a naviga în Magazinul Windows Phone și pentru a descărca divers conținut pe telefon. Accesați www.windowsphone.com și răsfoiți sau căutați aplicații și jocuri.

Vizualizarea descărcărilor în curs

În timpul descărcării unui element, puteți continua să răsfoiți în Magazin alt conținut și să adăugați elemente de descărcat.

Pentru a vizualiza starea descărcărilor, în vizualizarea principală Magazin, deplasați la **descărcări** și pentru a vedea descărcările în curs sau la **istoric** pentru a vedea conținutul descărcat anterior.

- ★ **Indicație:** Pentru a verifica starea descărcării în curs, atingeți **stare**.
- ★ **Indicație:** Dacă, de exemplu, trebuie să închideți temporar conexiunea la Internet, atingeți continuu elementul de descărcat, apoi atingeți **pauză**. Pentru a relua descărcarea, atingeți **reluați**. Întrerupeți pe rând elementele în așteptare. Dacă apare o eroare la descărcare, puteți să descărcați din nou elementul.

Scriere unei recenzii pentru o aplicație

Doriți să partajați părerea despre o aplicație cu alți utilizatori ai serviciului Magazin? Evaluați și recenzați aplicația. Puteți să postați o recenzie pentru fiecare aplicație pe care o descărcați.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul la stânga, atingeți continuu aplicația, apoi atingeți **evaluați și recenzați**.
2. Evaluați aplicația și scrieți recenzia.

- ★ **Indicație:** Puteți să evaluați și să recenzați celelalte elemente, în același mod.

Resetarea ID-ului publicitar

Dacă nu doriți ca aplicațiile să se conecteze activitățile dvs. anterioare cu cele viitoare, pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > ID de publicitate > Resetați-vă ID-ul de publicitate**.

Persoanele & mesageria

Luată legătura cu prietenii și familia și partajați fișierele, cum ar fi fotografiile, utilizând telefonul. Rămâneți la curent cu cele mai recente actualizări ale serviciilor de rețele de socializare chiar și când vă aflați în mișcare.

Apelurile

Doriți să efectuați apeluri de pe noul telefon și să discutați cu prietenii? Citiți mai departe și veți afla cum puteți face asta.

Apelarea unui contact

Vă puteți apela prietenii simplu și rapid dacă i-ați salvat ca și contacte pe telefon.

1. Atingeți  > .
2. Atingeți contactul și numărul, în cazul în care contactul are mai multe numere.

 **Indicație:** Volumul vocii prietenului este prea înalt sau prea redus? Apăsați pe tastele de volum pentru a modifica volumul.



 **Indicație:** Doriți ca celelalte persoane să asculte conversația? Atingeți **difuzor**.

Apelarea unui număr de telefon

Atingeți , tastați numărul de telefon, apoi atingeți **apelați**.

Pentru a tasta caracterul + utilizat pentru apelurile internaționale, atingeți continuu **0**.

Copierea și lipirea unui număr de telefon

Atingeți  **Persoane**, deplasați degetul la **contacte**, atingeți un contact, atingeți continuu numărul de telefon, atingeți **copiere** și, într-o casetă de text, atingeți .

Căutarea în istoricul de apeluri

Pentru a căuta o intrare în istoricul de apeluri, deplasați degetul la **istoric**, atingeți , apoi tastați numele sau numărul de telefon al contactului.


Eliminarea unei intrări din istoricul de apeluri

Pentru a elimina o intrare din istoricul de apeluri, deplasați degetul la **istoric**, atingeți continuu intrarea, apoi atingeți **ștergeți**.

Pentru a elimina toate intrările din istoricul de apeluri, atingeți **•••** > **ștergeți-le pe toate**.

Utilizarea apelării rapide pentru apelarea contactelor dvs. preferate

Apelați cele mai importante contacte cu apelare rapidă.

1. Pentru a adăuga un contact la apelarea rapidă, atingeți  **Persoane**, deplasați degetul la **contacte**, apoi atingeți contactul pe care doriți să-l adăugați.
2. Atingeți continuu numărul de telefon al contactului și atingeți **adăugați la apelare rapidă**.

Apelarea unui contact cu apelare rapidă

Atingeți , deplasați degetul la **apelare rapidă**, apoi atingeți un contact.


Apelarea ultimului număr format

Mai aveți să le comunicați ceva prietenilor? Sunați-i din nou. În vizualizarea cu istoricul de apeluri puteți vedea informații despre apelurile pe care le-ați efectuat, respectiv le-ați recepționat.

1. Pe ecranul de Start, atingeți , apoi deplasați degetul la **istoric**.
2. Atingeți numele sau numărul de telefon.

Utilizarea comenzii vocale pentru efectuarea unui apel

Puteți utiliza comenzilor vocale pentru a apela un contact.


1. Apăsați continuu tasta .
2. Pronunțați **Call** și numele contactului.

 **Indicație:** De asemenea, puteți utiliza apelarea vocală prin intermediul căștilor cu microfon Bluetooth.


Această caracteristică nu este disponibilă în toate limbile. Pentru informații despre limbile acceptate, accesați www.windowsphone.com.

Dezactivarea sunetului unui apel primit

Dacă telefonul sună când nu doriți să fiți deranjat, puteți dezactiva sunetul tonului apelului respectiv.

Dacă doriți să puteți dezactiva sonorul telefonului întorcându-l cu fața în jos, trebuie activată caracteristica **Răsucire pentru oprire sonerie**. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE > audio**, deplasați degetul la stânga, dacă este necesar, apoi comutați **Răsucire pentru oprire sonerie pe Activat** .

Când primiți un apel, apăsați tasta de volum sau tasta de blocare. De asemenea, puteți întoarce telefonul cu fața în jos.

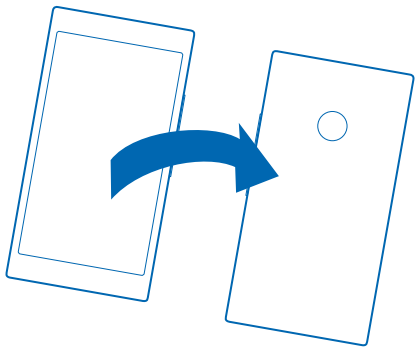

Răspunderea la un apel printr-un SMS

Nu puteți răspunde chiar acum la un apel? Îi puteți răspunde apelantului prin SMS.

1. Când cineva vă apelează, atingeți **RĂSPUNDEȚI PRIN TEXT**.

2. Atingeți **tastați un mesaj...** și scrieți mesajul.

Puteți să răspundeți printr-un SMS la apelurile primite de la contactele salvate în telefon.

Activarea sau dezactivarea răspunderii prin SMS

Atingeți  > ●●● > **setări** și comutați **Răspuns text la Activat**  sau **Dezactivat** .

Editarea unui SMS gata scris

În ecranul de Start, atingeți  > ●●● > **setări** > **editați răspunsurile** și editați răspunsul dorit.

Realizarea unei teleconferințe

Telefonul acceptă teleconferințele cu doi sau mai mulți participanți. Numărul maxim de participanți poate varia, în funcție de furnizorul de servicii de rețea.

1. Apelați prima persoană.

2. Pentru a apela o altă persoană, apăsați pe  și efectuați apelul în mod obișnuit.

3. Când se răspunde la noul apel, atingeți .

Adăugarea unei alte persoane la apel

Atingeți , apelați altă persoană și atingeți .

Desfășurarea unei convorbiri private cu o persoană

Atingeți  și numele sau numărul de telefon al persoanei. Teleconferința este trecută în așteptare pe telefonul dvs. Celelalte persoane continuă teleconferința.

Pentru a reveni la teleconferință, atingeți .

Redirecționarea apelurilor către un alt telefon



Vi se întâmplă să nu puteți răspunde la telefon, dar, în același timp, nu doriți să ratați niciun apel primit? Puteți redirecționa apelurile către un alt număr de telefon.

Pentru disponibilitatea acestei caracteristici, contactați furnizorul de servicii de rețea.

1. În funcție de telefon, pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > rețea+ > setați** sau atingeți  > ●●● > **setări**.

2. Comutați **Redirecționare apeluri pe Activat** , dacă este necesar, apoi selectați locul către care doriți să redirecționați apelurile.

În funcție de telefon, puteți efectua alegerea separat, pentru diverse situații, cum ar fi momentul în care nu puteți răspunde sau când aveți un apel în desfășurare.

 **Indicație:** Pentru a verifica dacă redirecționarea apelurilor este activă sau nu, lucru indicat de pictograma , atingeți partea de sus a ecranului.

Redirecționarea apelurilor către mesageria vocală

Pe lângă redirecționarea apelurilor către alt număr de telefon, puteți redirecționa aceste apeluri către mesageria vocală și le puteți asculta mai târziu.


Pentru disponibilitatea acestei caracteristici, contactați furnizorul de servicii de rețea.

1. Atingeți  > ●●● > **setări**.

2. Introduceți numărul implicit de mesagerie vocală în caseta **Număr de mesagerie vocală**.

Pentru a obține numărul implicit de mesagerie vocală, contactați furnizorul de servicii.

Indicație: În funcție de furnizorul de servicii, puteți tasta un alt număr de poștă vocală.

3. Pentru a redirecționa apelurile către numărul de mesagerie vocală, în funcție de telefon, comutați **Redirecționare apeluri la Activat** , dacă este necesar, apoi tastați numărul de mesagerie vocală sau deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE > rețea+ > setați**, apoi tastați numărul de mesagerie vocală.

În funcție de telefon, puteți redirecționa toate apelurile către mesageria vocală sau puteți efectua alegerea separat, pentru diverse situații, cum ar fi momentul în care nu puteți răspunde sau când aveți un apel în desfășurare.

Apelarea propriei cutii poștale vocale

Dacă ați redirecționat apelurile primite către cutia poștală vocală, o puteți apela și puteți asculta mesajele lăsate de prietenii dvs.

1. În ecranul de Start, atingeți .

2. Atingeți . Dacă vi se solicită, tastați parola de mesagerie vocală pe care ați primit-o de la furnizorul de servicii de rețea.

3. Puteți asculta sau răspunde la mesajele vocale, le puteți șterge sau puteți înregistra un mesaj de întâmpinare.

Pentru informații despre disponibilitatea serviciului de cutie poștală vocală și despre configurarea duratei de așteptare până la redirecționarea apelurilor, contactați furnizorul de servicii de rețea.

Utilizarea opțiunii apel în așteptare

Primiți un alt apel când aveți deja unul în desfășurare? Apel în așteptare vă ajută să răspundeți sau să puneți în așteptare unul dintre apeluri.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > rețea+ > setați**.

2. Comutați setarea **Apel în așteptare la Activat** .

Trecerea în așteptare a primului apel și răspunsul la noul apel
Atingeți **RĂSPUNDEȚI**.

Terminarea primului apel și răspunsul la noul apel
Atingeți **terminați apelul+răspundeți**.


Ignorarea noului apel
Atingeți **IGNORAȚI**.

Punerea în așteptare a unui apel și efectuarea unui alt apel
Atingeți **AȘTEPTARE > ADĂUGAȚI APELUL** și apelați persoanele dorite.

Comutarea între apeluri
Atingeți **ATINGEȚI PENTRU COMUTARE**.

Blocarea apelurilor și a mesajelor

Primiți apeluri sau mesaje text nedorite? Blocați-le cu aplicația filtru apel+SMS.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de numere blocate, în ecranul de Start, atingeți , deplasați degetul la **istoric**, atingeți continuu apelantul pe care doriți să-l blocați, apoi atingeți **blocați numărul...**

De asemenea, puteți adăuga numere în lista de numere blocate direct din mesajele text.

Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > filtru apel+SMS**.

Comutați **Blocare apeluri+SMS-uri** la **Activată** .

Verificarea numerelor blocate


Atingeți **numere blocate**.

Primirea notificărilor despre apelurile sau mesajele blocate

Atingeți **avansat** și comutați **Notificări** pe **Activată** .

Contactele

Puteți salva și organiza numerele de telefon, adresele și alte informații de contact ale prietenilor dvs. în Hubul Persoane. Puteți păstra legătura cu prietenii prin serviciile de rețele de socializare.

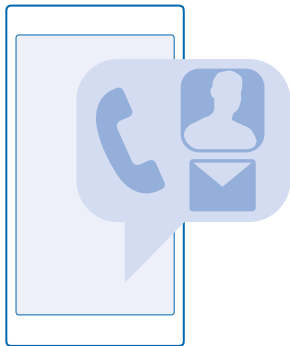

Hubul Persoane

Hubul Persoane este locul în care se păstrează toate informațiile de contact ale prietenilor. Vă permite să păstrați legătura cu persoanele care contează cel mai mult, prin intermediul camerelor și al grupurilor. Aici se află și rețelele de socializare.

Accesați contacte pentru a vedea informațiile de contact ale prietenilor din toate conturile la care ați făcut sign in. Puteți organiza lista după dorință, filtrând-o după cont sau ascunzând contactele fără numere de telefon. Aici se află și propria dvs. fișă de contact.

Consultați noutăți pentru a vedea actualizările de stare ale prietenilor din rețelele de socializare convenabil, într-un singur loc.



Vizualizarea camere este locul în care găsiți camerele și grupurile, acestea fiind modalități de a păstra legătura cu cele mai importante contacte. Camerele vă permit dvs. și prietenilor pe care îi invitați să discute în particular și să partajeze elemente, cum ar fi calendarele și fotografiile. Grupurile ușurează vizualizarea actualizărilor sociale doar de la persoanele pe care le adăugați în grup și vă permit să trimiteți simultan e-mailuri sau mesaje către toate persoanele respective.

Adăugarea sau ștergerea unui contact

Țineți-vă prietenii aproape. Salvați-le numerele de telefon, adresele și alte informații în Hubul Persoane.

Adăugarea unui contact

Atingeți  **Persoane** și deplasați degetul pe ecran la **contacte**.

1. Atingeți .
2. Dacă ați făcut sign in la mai multe conturi, selectați contul în care doriți să salvați contactul. Nu puteți salva contactele doar pe telefon; acestea se salvează întotdeauna într-un cont.
3. Adăugați detaliile contactului și atingeți .

 **Indicație:** Se realizează automat o copie de rezervă a contactelor în contul Microsoft.

Editarea unui contact


Atingeți contactul și , apoi editați sau adăugați detalii, cum ar fi un ton de apel sau o adresă web.

Ștergerea unui contact

Atingeți contactul și  > **ștergeți**.

Contactul este șters atât de pe telefon, cât și din serviciul de rețele sociale în care este stocat, cu unele excepții, cum ar fi Facebook, Twitter și LinkedIn.







Filtrarea listei de contacte

Dacă nu doriți să fie afișate contactele din serviciile de rețele de socializare în lista de contacte, le puteți filtra. În lista de contacte, atingeți  > **setări** > **filtrați lista de contacte** și conturile pe care doriți să le afișați sau să le ascundeți.

 **Indicație:** De asemenea, puteți elimina prin filtrare contactele fără numere de telefon. Comutați **Ascunde contactele fără numere de telefon la Activat** .







Salvarea unui număr dintr-un apel primit

Ați primit un apel de la o persoană al cărei număr de telefon nu este încă salvat în hubul Persoane? Puteți salva cu ușurință numărul într-o listă de contacte nouă sau existentă.

1. Atingeți , apoi deplasați degetul la **istoric**.
2. Atingeți  de lângă un număr de telefon și atingeți .
3. Atingeți , editați numărul de telefon și tipul acestuia, apoi atingeți .
4. Editați alte detalii de contact, inclusiv numele, apoi atingeți .

Salvarea unui număr dintr-un mesaj primit


Ați primit un mesaj de la o persoană al cărei număr de telefon nu este încă salvat în hubul Persoane? Puteți salva cu ușurință numărul într-o listă de contacte nouă sau existentă.

1. Atingeți  **Mesagerie**.
2. În lista de conversații, atingeți o conversație și  > .
3. Atingeți , editați numărul de telefon și tipul acestuia, apoi atingeți .
4. Editați alte detalii de contact, inclusiv numele, apoi atingeți .

Căutarea contactelor

Trebuie să vă contactați rapid prietenii? În loc să parcurgeți toate contactele, puteți căuta sau puteți sări la o literă sau la un caracter din lista de contacte. De asemenea, puteți utiliza o comandă vocală pentru a apela un contact sau pentru a-i trimite un mesaj.

1. Atingeți  **Persoane** și deplasați degetul pe ecran la **contacte**.
2. Atingeți  și începeți să scrieți un nume. Lista se filtrează pe măsură ce scrieți.

-  **Indicație:** Fixați pe ecranul de Start cele mai importante contacte sau grupuri de contacte. Atingeți continuu un contact, apoi atingeți **fixați pe ecranul Start**.

Saltul la o literă sau la un caracter din lista de contacte

Atingeți orice literă din lista de contacte aflată în partea stângă, iar în următorul meniu, atingeți prima literă sau primul caracter al numelui dorit.


Utilizarea unei comenzi vocale

În orice vizualizare, apăsați continuu tasta  și pronunțați **Call** sau **Text** și numele contactului. Nu toate limbile sunt acceptate.

Conectarea contactelor

Aveți intrări separate pentru același contact din servicii de rețele de socializare sau conturi de e-mail diferite? Puteți conecta mai multe contacte, astfel încât informațiile lor să apară în aceeași fișă de contact.

Atingeți  **Persoane** și deplasați degetul pe ecran la **contacte**.


1. Atingeți contactul principal la care doriți să vă conectați și .
2. Atingeți **alegeți un contact** și contactul pe care doriți să îl conectați.

Separarea unui contact

Atingeți contactul principal și , apoi atingeți contactul pe care doriți să îl separați și **separați**.


Copierea contactelor

Aveți informațiile despre persoanele dragi la îndemână. Utilizați aplicația Transfer date pentru a copia cu ușurință contactele, SMS-urile și fotografiile de pe vechiul telefon. Aplicația nu funcționează cu toate modelele de telefoane.

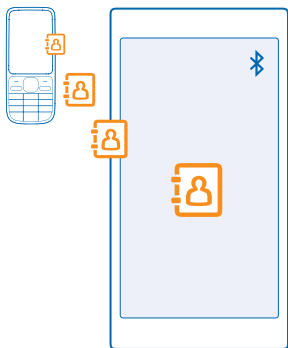

- ★ **Indicație:** Dacă dețineți un dispozitiv Windows Phone mai vechi sau dacă ați creat anterior o copie de rezervă a contactelor în contul Microsoft, puteți să adăugați și contul în telefon și să importați contactele pe telefon direct din acest serviciu.

Vechiul telefon trebuie să accepte Bluetooth. Contactele de pe vechiul telefon trebuie să fie stocate în memoria telefonului, nu pe cartela SIM.

1. Pe vechiul telefon, activați Bluetooth și asigurați-vă că telefonul este vizibil pentru alte dispozitive.
2. Deplasați ecranul de Start al noului telefon spre stânga, apoi atingeți  **Transfer date**.
3. Atingeți **continuați** și activați funcția Bluetooth.
4. Selectați vechiul telefon din lista cu dispozitive găsite, apoi urmați instrucțiunile afișate pe ambele telefoane.

În cazul în care contactele sunt scrise într-o limbă care nu este acceptată de noul telefon, este posibil ca informațiile despre contacte să nu se afișeze corect.

Dacă nu aveți încă aplicația Transfer date, o puteți descărca din www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02.

Copierea contactelor de pe o cartelă SIM

Dacă aveți contacte stocate pe cartela SIM, le puteți copia pe telefon.

Asigurați-vă că ați introdus cartela SIM.

1. Atingeți  **Persoane**.
2. Atingeți  > **setări** > **importați din cartela SIM**.
3. Pentru a importa toate contactele, atingeți **importați**.

- ★ **Indicație:** Pentru a selecta contacte individuale, atingeți **goliți**, apoi utilizați casetele de selectare.

Nu puteți salva contactele pe noua cartelă SIM.

Crearea, editarea sau ștergerea unui grup de contacte

Puteți crea grupuri de contacte pentru a trimite un mesaj mai multor persoane în același timp sau pentru a vedea actualizări de rețele de socializare doar de la membrii grupului. De exemplu, îi puteți adăuga pe membrii familiei în același grup și îi puteți contacta rapid prin intermediul aceluiași mesaj.

Atingeți  **Persoane** și deplasați degetul pe ecran la **camere**.

1. Atingeți  > **Grup**.
2. Scrieți un nume pentru grup și atingeți .
3. Atingeți  și un contact. Pentru a adăuga alt contact, atingeți  din nou.
4. Atingeți .

 **Indicație:** Există deja un grup numit Prieteni buni în telefon.

Adăugarea unui nou contact în grup

Atingeți grupul, apoi atingeți  >  și un contact.

Eliminarea unui contact dintr-un grup

Atingeți grupul și . Atingeți contactul și **eliminați din grup**.

Redenumirea unui grup

Atingeți grupul și **•••** > **redenumiți**, apoi scrieți noul nume.





Ștergerea unui grup de contacte


Atingeți grupul și **•••** > **ștergeți**.

Partajarea planurilor dvs. cu familia și prietenii

Vreți să vă întâlniți cu anumite persoane, dar este greu să stabiliți o dată și o oră convenabilă pentru toată lumea? Vă puteți invita prietenii la conversații pe chat și puteți partaja în mod privat un calendar, fotografii sau note, cum ar fi listele de cumpărături.


Deși această caracteristică funcționează cel mai bine în Windows Phone 8 și în versiunile ulterioare, telefoanele cu Windows Phone 7 pot intra în camere și pot configura calendare partajate. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să faceți sign in în contul dvs. Microsoft.

1. Pentru a crea o cameră de discuții pentru partajare, atingeți opțiunea **Persoane** și deplasați ecranul până la **camere**.
2. Atingeți  > **Cameră**.
3. Scrieți un nume pentru camera de discuții și atingeți .
4. Pentru a comuta între o conversație în grup, un calendar, o notă sau un album foto, deplasați ecranul spre stânga sau spre dreapta.
5. Pentru a invita pe cineva să se alăture la cameră, atingeți  >  și un contact.

 **Indicație:** Dacă încă nu ați utilizat camerele, telefonul are pregătită pentru dvs. Camera Familie. În Hubul Persoane, deplasați ecranul până la **camere** și atingeți **Camera Familie**. Pentru a invita pe cineva în cameră pentru prima dată, atingeți **invitați pe cineva**.

Partajarea unui contact

Puteți partaja cu ușurință un contact cu prietenii dvs. utilizând funcția NFC. Nu trebuie decât să atingeți telefoanele acestora cu telefonul dvs. și gata.

1. Pentru a vă asigura că NFC este activat, pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE > NFC**, apoi comutați **Atingeți pentru a partaja pe Activat** .

2. Pe ecranul de Start, atingeți  **Persoane** și deplasați degetul pe ecran la **contacte**.


3. Atingeți un contact și **••• > partajați contactul > ☑ > Atingeți pentru a partaja (NFC)**.

4. Atingeți telefonul prietenului cu telefonul dvs. Celălalt telefon trebuie să accepte funcția NFC. Pentru mai multe informații, consultați ghidul utilizatorului celui alt telefon.

Este posibil ca această funcție să nu fie compatibilă cu toate telefoanele care acceptă funcția NFC.

Rețelele de socializare

Doriți să păstrați legătura cu prietenii? Puteți configura pe telefon servicii de rețele de socializare.

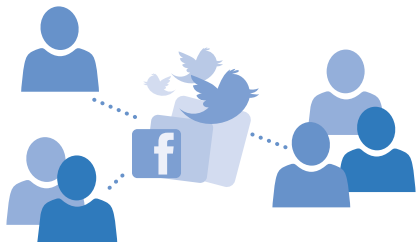



Serviciile de rețele de socializare de pe telefon vă țin în legătură cu prietenii dvs.

Configurarea unui cont de rețele de socializare

Configurați conturile de la serviciile de rețele de socializare.

Pe ecranul de Start, deplasați degetul la stânga, atingeți aplicația de rețele de socializare la care doriți să faceți sign in, de exemplu, Facebook, apoi urmați instrucțiunile afișate.

Pentru a descărca mai multe aplicații de rețele de socializare, atingeți  **Magazin**.

 **Indicație:** Când faceți sign in într-un cont, contactele din cont sunt importate automat. Pentru a alege conturile care se afișează în lista de contacte, pe ecranul de Start, atingeți  **Persoane**, deplasați degetul la **contacte**, apoi atingeți **••• > setări > filtrați lista de contacte**.



Vizualizarea actualizărilor de stare ale prietenilor

După ce configurați pe telefon serviciile de rețele de socializare, cum ar fi Twitter, puteți urmări actualizările de stare ale prietenilor în hubul Persoane.

Atingeți  **Persoane** și deplasați degetul pe ecran la **noutăți**.



Postarea stării

Dacă doriți să comunicați cu prietenii, țineți-i la curent cu ideile dvs. Postați o actualizare a stării pe serviciile de rețele de socializare pe care le utilizați.

1. Atingeți  **Persoane** și deplasați degetul pe ecran la **contacte**.
2. Atingeți propria carte de vizită și **postați o actualizare**.
3. Selectați serviciul în care doriți să postați.
4. Scrieți textul mesajului.
5. Atingeți .

Schimbarea fotografiei de profil

A atunci când configurați un cont Microsoft sau un serviciu de rețele sociale pe telefon, fotografia de profil de pe unul dintre aceste servicii devine fotografia din cartea de vizită de pe telefon.

1. Atingeți  **Persoane** și deplasați degetul pe ecran la **contacte**.
2. În partea de sus a listei de contacte, atingeți fotografia proprie.
3. Atingeți din nou fotografia și alegeți una din fotografiile oferite sau atingeți **găsește alta** pentru a selecta o fotografie nouă.
4. Glisați fotografia pentru a stabili decupajul, apoi atingeți .

Partajarea unei fotografii în serviciile de rețele de socializare

După ce faceți o fotografie, încărcați-o pe Web, astfel încât să afle toți prietenii ce puneți la cale.

1. Atingeți **Fotografii**.
2. Răsfoiți albumele de fotografii pentru a căuta fotografia pe care doriți să o partajați.
3. Atingeți continuu fotografia, apoi atingeți **partajați**....
4. Atingeți serviciul de rețea de socializare în care doriți să încărcați fotografia.
5. Dacă doriți, adăugați o legendă și partajați sau trimiteți fotografia.

Mesaje


Păstrați legătura cu prietenii prin SMS-uri sau mesaje multimedia.

Trimiterea unui mesaj

Cu ajutorul mesajelor text și a mesajelor multimedia, puteți să luați rapid legătura cu prietenii și familia.

1. Atingeți  **Mesagerie**.
2. Atingeți .

Dacă începeți să scrieți un mesaj și comutați pe o altă aplicație înainte de a-l trimite, puteți să continuați mesajul când reveniți la Mesagerie. Atingeți **...** > **schife**. Mesajul ciornă se șterge în momentul trimiterii.

3. Pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte, atingeți  sau începeți să scrieți un nume. De asemenea, puteți introduce un număr de telefon.


 **Indicație:** Pentru a adăuga mai mulți destinatari, atingeți  > , selectați destinatarii doriți, apoi atingeți .

4. Atingeți caseta de mesaje și scrieți mesajul.

 **Indicație:** Pentru a adăuga o față zâmbitoare, atingeți .

5. Pentru a adăuga o atașare, atingeți , apoi selectați atașarea.

6. Pentru a trimite mesajul, atingeți .

Indicație: Pentru a putea trimite mesaje multimedia, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE > rețea celulară+SIM**, apoi comutați **Conexiune de date pe activat** .

Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepționa și afișa mesaje multimedia. Aspectul unui mesaj poate varia în funcție de aparatul care îl recepționează.

Redirecționarea unui mesaj

În conversații, atingeți o conversație, atingeți continuu mesajul pe care doriți să-l redirecționați, apoi atingeți **redirecționați**.

Înainte de a redirecționa mesajul, puteți edita ce ați scris ori să adăugați sau să eliminați atașări.

Citirea unui mesaj


Puteți vedea dacă ați primit un mesaj nou pe ecranul de Start.

Puteți vizualiza mesajele dintre dvs. și un contact într-o singură conversație. Conversația poate conține mesaje text și multimedia.



1. Atingeți  **Mesagerie**.

2. Pentru a citi un mesaj, atingeți o conversație.

Indicație: Pentru a putea primi mesaje multimedia, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE > rețea celulară+SIM**, apoi comutați **Conexiune de date pe activat** .

Puteți expedia mesaje text mai lungi decât numărul limită de caractere alocat pentru un singur mesaj. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma a două sau mai multe mesaje. S-ar putea ca furnizorul Dvs. de servicii să vă taxeze în mod corespunzător. Caracterele ce folosesc accente, alte semne, precum și opțiunile unor limbi ocupă mai mult spațiu, limitând astfel numărul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj.

Utilizarea serviciilor sau descărcarea de conținut, inclusiv a articolelor gratuite, pot implica transferul unor volume mari de date, ceea ce poate duce la apariția unor costuri de date.

Salvarea unei atașări

Atingeți atașarea (cum ar fi o fotografie), apoi atingeți **••• > salvați**.

Ștergerea unei conversații

În conversații, atingeți , selectați conversația pe care doriți să o ștergeți, apoi atingeți .

Ștergerea unui singur mesaj dintr-o conversație



În conversații, atingeți o conversație, atingeți continuu mesajul pe care doriți să-l ștergeți, apoi atingeți **ștergeți**.

Ștergerea tuturor mesajelor din telefon

Atingeți  >  > **selectați-le pe toate** > .

Cum se răspunde la mesaj

Nu lăsați prietenii să vă aștepte. Răspundeți-le la mesaj imediat.

1. Atingeți  **Mesagerie**.
2. În meniul conversații, atingeți conversația care conține mesajul.
3. Atingeți caseta de mesaje și scrieți mesajul.
4. Atingeți .

Redirecționarea unui mesaj

În conversații, atingeți o conversație, atingeți continuu mesajul pe care doriți să-l redirecționați, apoi atingeți **redirecționați**.

Înainte de a redirecționa mesajul, puteți edita ce ați scris ori să adăugați sau să eliminați atașări.

Trimiterea unui mesaj către un grup

Trebuie să trimiteți un mesaj către un grup de persoane? Creați un grup în Hubul Persoane și veți putea contacta toate persoanele din grupul respectiv printr-un singur mesaj sau e-mail.


1. Atingeți  **Persoane** și deplasați degetul pe ecran la **camere**.
2. Atingeți grupul și **text** sau **trimiteți e-mail**, scrieți și trimiteți mesajul.

 **Indicație:** Pentru a crea un grup, pe ecranul de Start, atingeți  **Persoane**, deplasați degetul la **camere**, apoi atingeți  > **Grup**.

Trimiterea locației într-un mesaj

V-ați invitat prietenii la o întâlnire, dar aceștia nu știu cum să ajungă în locul stabilit? Trimiteți-le o hartă cu locația în care vă aflați.

Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă pentru toate regiunile.

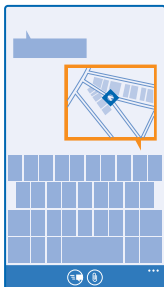

Este posibil ca telefonul să vă solicite informații despre locația în care vă aflați. Trebuie să îi permiteți telefonului să utilizeze această caracteristică.

1. Când scrieți un SMS, atingeți  > **locația mea**.

Expedierea unui mesaj cu atașare ar putea fi mai scumpă decât expedierea unui SMS normal. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

2. Atingeți .

Prietenii dvs. vor primi un mesaj cu o fotografie a locului în care vă aflați pe hartă.

Trimiterea unui mesaj audio

Doriți să sărbătoriți ziua de naștere a unui prieten cu o melodie? Trimiteți-i cântecul ca mesaj audio.

1. Când scrieți un mesaj, atingeți  > **notă vocală**.

2. Înregistrați mesajul și atingeți **efectuat**.

3. Atingeți .

Utilizarea comenzii vocale pentru scrierea unui mesaj

Sunteți prea ocupat să scrieți un mesaj? Scrieți și trimiteți un mesaj text cu ajutorul vocii.

Această caracteristică nu este disponibilă în toate limbile. Pentru informații despre limbile acceptate, accesați www.windowsphone.com.

De asemenea, poate fi necesar să descărcați un pachet de limbă înainte de a putea utiliza caracteristica. Dacă vi se solicită să instalați un pachet de limbi, pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE** > **vorbire** > **Limbă vorbire**, atingeți limba dorită și așteptați să se termine descărcarea.

Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să aveți conexiune la Internet.

1. Apăsăți continuu tasta .

2. Pronunțați **Text** și numele contactului.

3. Pronunțați mesajul și urmați instrucțiunile vocale.

E-mail

Puteți să folosiți telefonul pentru a citi și pentru a răspunde la un mesaj de e-mail când sunteți în deplasări.



Pe ecranul de Start, atingeți .

Pentru a trimite și a primi e-mailuri, trebuie să aveți conexiune la Internet.


Adăugarea unei cutii poștale

Utilizați adrese de e-mail diferite pentru serviciu și timpul liber? Puteți să adăugați mai multe cutii poștale pe telefon.

Pentru a configura e-mailul pe telefon, trebuie să aveți conexiune la Internet.

Dacă nu ați făcut Sign in în contul dvs. Microsoft în timpul primei porniri, o puteți face acum. Când adăugați un cont Microsoft pe telefon, este adăugat automat și un cont de e-mail.

1. În ecranul de Start, atingeți .
2. Atingeți un cont și scrieți numele de utilizator și parola.

 **Indicație:** Pentru a adăuga e-mailul de serviciu, contactele și calendarul în telefon cu configurare avansată, scrieți numele de utilizator și parola, atingeți **Exchange** și introduceți detaliile necesare.

3. Atingeți **sign in**.

 **Indicație:** În funcție de contul de e-mail, puteți sincroniza pe telefon și alte elemente, cum ar fi contactele și calendarul, nu doar e-mailuri.

Dacă telefonul nu găsește setările pentru e-mail, puteți configura avansată le poate găsi. Pentru aceasta, trebuie să cunoașteți tipul contului de e-mail și adresele serverelor de e-mail pentru primire și trimitere. Puteți obține aceste informații de la furnizorul de servicii de e-mail.

Pentru a afla mai multe despre configurarea diferitelor conturi de e-mail, consultați secțiunea de îndrumare de la adresa www.windowsphone.com.

Adăugarea ulterioară a unei cutii poștale

În cutia poștală, atingeți **•••** > **adăugați cont de e-mail** și un cont, apoi faceți Sign in.

Ștergerea unei cutii poștale

Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE** > **e-mail+conturi**. Atingeți continuu cutia poștală, apoi atingeți **ștergeți**.

Exchange

V-ar plăcea să aveți e-mailul de serviciu, contactele și calendarul la îndemână, indiferent dacă vă aflați la computer sau sunteți pe drum cu telefonul la dvs.? Vă puteți sincroniza conținutul important între telefon și un server Microsoft Exchange.

Exchange poate fi configurat numai în cazul în care compania dvs. dispune de un server Microsoft Exchange. În plus, administratorul IT al companiei dvs. trebuie să fi activat Microsoft Exchange pentru contul dvs.

Înainte de a începe configurarea, asigurați-vă că dispuneți de următoarele elemente:

- O adresă de e-mail din cadrul companiei
- Numele serverului Exchange (contactați departamentul IT al companiei)
- Numele domeniului de rețea (contactați departamentul IT al companiei)
- Parola de rețea a serviciului dvs.

În funcție de configurația serverului Exchange, este posibil să fie necesar să introduceți informații suplimentare în cursul configurării. Dacă nu cunoașteți informațiile exacte, contactați departamentul IT al companiei.


În cursul configurării, puteți defini cât de des doriți ca telefonul să sincronizeze conținutul cu serverul. Se va sincroniza numai conținut definit în cadrul configurării contului. Pentru a sincroniza alt conținut, modificați setările contului Exchange.

Cu Exchange, poate fi obligatoriu să utilizați codul de blocare.

Deschiderea unui mesaj de e-mail din ecranul de Start

Cu dalele dinamice pentru e-mail puteți deschide e-mailul direct de pe ecranul de Start.

Din dale, puteți să vedeți numărul de e-mailuri necitite și dacă ați primit un e-mail nou.

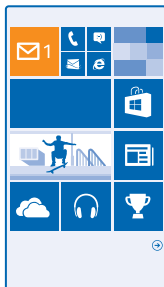

Puteți fixa mai multe cutii poștale pe ecranul de Start. De exemplu, puteți să dedicați o dală e-mailului de la serviciu și o alta celui personal. Dacă uniți mai multe cutii poștale într-un inbox unificat, puteți deschide e-mailurile din toate inboxurile într-o singură dală.

Pentru a citi e-mailurile, atingeți dala.

Expedierea unui e-mail

Nu lăsați e-mailurile să se strângă. Utilizați telefonul pentru a citi și a scrie e-mailuri când vă aflați în mișcare.

1. Pe ecranul de Start, atingeți
2. Dacă aveți inboxuri legate, atingeți și un cont.
3. Pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte, atingeți sau începeți să scrieți un nume. De asemenea, puteți scrie adresa.

Indicație: Pentru a elimina un destinatar, atingeți numele acestuia și opțiunea **Eliminați**.

4. Scrieți subiectul și e-mailul.

Indicație: Telefonul vă poate ajuta să scrieți e-mailul mai rapid. În timp ce scrieți, telefonul sugerează următoarele cuvinte posibile pentru completarea propoziției. Pentru a adăuga un cuvânt, atingeți o sugestie. Pentru a naviga în listă, deplasați degetul peste sugestie. Această caracteristică nu este disponibilă în toate limbile.

5. Pentru a atașa o fotografie, atingeți .

Indicație: De asemenea, puteți face o nouă fotografie în timp ce scrieți e-mailul. Atingeți , faceți o fotografie și atingeți **acceptați**.

6. Atingeți pentru a trimite e-mailul.

Trimiterea unui document Office


Atingeți **Office**, atingeți documentul pe care doriți să-l trimiteți și **...** > **partajați...**, apoi selectați contul de e-mail pe care doriți să-l utilizați.


Citirea unui e-mail

Așteptați noutăți importante? Utilizați telefonul pentru a citi e-mailurile, în loc de a le verifica numai când vă aflați în fața computerului.

Puteți vedea dacă ați primit un e-mail nou pe ecranul de Start.

1. Pe ecranul de Start, atingeți .
2. În cutia poștală, atingeți e-mailul. E-mailurile necitite sunt marcate cu o culoare diferită.

 **Indicație:** Pentru a mări sau a micșora imaginea, plasați 2 degete pe ecran și deplasați-le unul spre celălalt sau în direcții opuse.

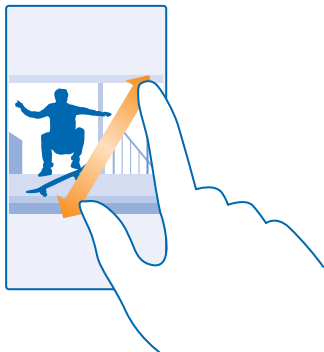

 **Indicație:** Dacă un e-mail conține o adresă Web, atingeți-o pentru a accesa site-ul Web respectiv.

Citirea e-mailurilor dintr-o conversație

În cutia poștală, atingeți conversația care include e-mailul și atingeți e-mailul. O conversație care conține un e-mail necitit este marcată cu o culoare diferită.

Salvarea unei atașări

Cu e-mailul deschis, atingeți atașarea (de exemplu, o fotografie), iar aceasta se va descărca pe telefon. Atingeți continuu atașarea și atingeți **salvați**. Nu pot fi salvate toate formatele de fișiere.


Copierea unui link

Cu e-mailul deschis, atingeți continuu linkul Web, apoi atingeți **copiați linkul**.

Cum se răspunde la un e-mail

Ați primit un e-mail care necesită un răspuns rapid? Răspundeți imediat cu ajutorul telefonului.

1. Pe ecranul de Start, atingeți .
2. Deschideți e-mailul și atingeți .


 **Indicație:** Pentru a-i răspunde numai expeditorului, atingeți **răspundeți**. Pentru a le răspunde expeditorului și tuturor celorlalți destinatari, atingeți **răspundeți tuturor**.

Redirecționarea unui e-mail

Deschideți e-mailul și atingeți  > **redirecționați**.

Ștergerea e-mailurilor

Cutia poștală a devenit neîncăpătoare? Ștergeți câteva e-mailuri pentru a elibera spațiu în telefon.

1. În cutia poștală, atingeți ecranul în partea stângă a e-mailurilor pe care doriți să le ștergeți.
2. Atingeți casetele de selectare care apar lângă e-mailuri și atingeți .



Toate e-mailurile pe care le-ați selectat sunt șterse. În funcție de contul dvs. de e-mail, e-mailurile pot fi șterse și de pe serverul de e-mail.

Ștergerea unui singur e-mail

Deschideți e-mailul și atingeți .


Vizualizarea e-mailurilor separat

E-mailurile sunt grupate în conversații după titlu. O conversație include răspunsurile dvs., de asemenea. Dacă doriți să vizualizați toate e-mailurile separat, puteți dezactiva funcția conversații.

1. Pe ecranul de Start, atingeți .
2. Atingeți **•••** > **setări**.
3. Comutați **Conversații la Dezactivat** .

Trimiterea răspunsurilor automate

Dacă sunteți în concediu sau lipsiți de la birou din alt motiv, puteți trimite răspunsuri automate la e-mailurile care sosesc în absența dvs.

1. Pe ecranul de Start, atingeți  > **•••** > **setări** > **răspunsuri automate**.
2. Comutați **Stare pe Activat** , scrieți răspunsul, apoi atingeți .




Utilizarea comenzilor vocale pentru scrierea unui e-mail

În locul utilizării tastaturii, puteți dicta e-mailul pe care doriți să îl trimiteți.

Această caracteristică nu este disponibilă în toate limbile. Pentru informații despre limbile acceptate, accesați www.windowsphone.com.


1. Pe ecranul de Start, atingeți .
2. Dacă aveți inboxuri legate, atingeți  și un cont.
3. Pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte, atingeți . De asemenea, puteți scrie adresa.

 **Indicație:** Pentru a elimina un destinatar, atingeți numele acestuia și opțiunea **Eliminați**.

4. Atingeți **Subiect:** >  și pronunțați subiectul.
5. Atingeți caseta de mesaje și , apoi pronunțați mesajul.
6. Atingeți  pentru a trimite e-mailul.

Conectarea mai multor cutii poștale ca un inbox unificat

Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, puteți să alegeți ce inboxuri să conectați într-un singur inbox. Inboxul unificat vă permite să vedeți toate e-mailurile dintr-o privire.

1. În ecranul de Start, atingeți o cutie poștală.
2. Atingeți **•••** > **legați inboxuri**.
3. În lista alte inboxuri, atingeți inboxurile pe care doriți să le conectați la primul inbox.
4. Atingeți **redenumiți inboxul legat** scrieți un nume nou pentru cutia poștală și atingeți .

Noul inbox unificat este fixat pe ecranul de Start.

Separarea inboxurilor unificate

Pe ecranul de Start, atingeți inboxul unificat și **•••** > **inboxuri legate**. În listă, atingeți inboxurile pe care doriți să le deconectați și **separați**.

Camera foto

De ce să purtați cu dumneavoastră o cameră foto separată, dacă telefonul are tot ce vă trebuie pentru a immortaliza amintirile? Folosind camera foto a telefonului, puteți realiza cu ușurință fotografii și înregistrări video.

Familiarizarea cu Nokia Camera

Doriți să realizați fotografii excelente? Nokia Camera vă oferă control complet.

Cu Nokia Camera, puteți:

- Să schimbați fiecare setare manual, după dorință
- Să realizați fotografii de grup mai bune sau fotografii ale obiectelor în mișcare cu modul secvență inteligentă
- Să reîncadrați fotografia la rezoluție maximă pentru a le partaja, păstrând în același timp fotografia originală intactă

Dacă nu aveți încă aplicația Nokia Camera, o puteți descărca din www.windowsphone.com/s?appid=bfd2d954-12da-415c-ad99-69a20f101e04.


Puteți încărca fotografiile în OneDrive pentru a le accesa ușor de pe telefon, tabletă sau computer.

Schimbarea camerei foto implicite

Puteți schimba aplicația implicită a camerei foto de la Nokia Camera la Camera foto Microsoft, după dorință.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE**, comutați pe **aplicații**, apoi atingeți **fotografii+cameră**.
2. Atingeți **Aplicație implicită cameră foto** și selectați camera foto dorită.

Adăugarea unei comenzi rapide pentru camera foto

Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > notificări+acțiuni**. Pentru a modifica o comandă rapidă astfel încât să deschidă camera foto implicită, atingeți comanda și .

Utilizarea tastei camerei foto

Pentru a porni camera foto, atingeți tasta cameră foto, dacă telefonul este prevăzut cu o astfel de tastă.


- ★ **Indicație:** Pentru a porni rapid camera foto când telefonul este blocat, apăsați continuu tasta cameră foto timp de câteva secunde.
- ★ **Indicație:** Pentru a focaliza, apăsați continuu până la jumătate tasta cameră foto. Pentru a realiza fotografia, apăsați complet pe tasta pentru aparat foto.

Noțiuni de bază despre camera foto

Realizarea unei fotografii

Realizați fotografii clare și vibrante. Captați cele mai bune momente într-un album de fotografii.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți .

Indicație: Pentru a porni repede camera foto atunci când telefonul este blocat, apăsați tasta de pornire, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți .


2. Pentru a mări, deplasați în sus, iar pentru a micșora, deplasați în jos.

3. Pentru a focaliza camera foto pe un anumit obiect, atingeți obiectul pe ecran.

4. Pentru a realiza fotografia, atingeți .



Păstrați o distanță de siguranță atunci când utilizați blițul. Nu utilizați blițul îndreptat asupra unor persoane sau animale aflate aproape de aparat. Nu acoperiți blițul când faceți o fotografie.

Vizualizarea fotografiilor la rezoluție maximă

Pentru a vizualiza și reîncadra fotografia pe care tocmai ați realizat-o, atingeți miniatura rotundă de lângă . Această fotografie la rezoluție maximă poate fi vizualizată doar în Nokia Camera.

Reîncadrarea fotografiilor cu rezoluție maximă

Fotografați cele mai frumoase momente cu Nokia Camera și reîncadrați fotografiile când aveți timp.

1. În Nokia Camera, după ce realizați o fotografie, atingeți miniatura rotundă de lângă , apoi atingeți .

2. Pentru a reîncadra fotografia, atingeți-o continuu cu 2 degete, apoi rotiți-o în direcția dorită.


3. Atingeți .

Fotografia inițială, cu rezoluție maximă, rămâne intactă, iar fotografia reîncadrată poate fi partajată. Fotografia reîncadrată este salvată în Fotografii. Fotografia cu rezoluție maximă poate fi vizualizată doar în Nokia Camera. În afara Nokia Camera, se utilizează o versiune ușor de partajat a fotografie.

Indicație: De asemenea, puteți deschide fotografiile în Nokia Camera în timp ce le vizualizați în hubul Fotografii.

Realizarea unui autoportret

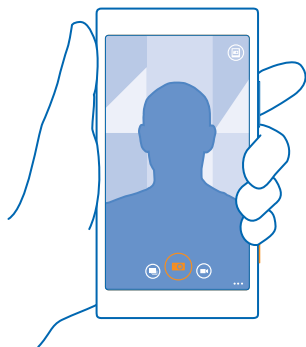

Pentru a realiza cu ușurință un autoportret, utilizați camera foto de pe fața telefonului.



1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți .





2. Atingeți **••• > frontală**.


3. Pentru a realiza fotografia, atingeți .

 **Indicație:** De asemenea, puteți efectua înregistrări video cu camera foto de pe fața telefonului. Pentru a comuta la înregistrarea video, atingeți . Pentru a porni înregistrarea, atingeți  din nou.

Înregistrarea video

Telefonul vă permite atât să fotografiați, cât și să capturați momentele speciale ca înregistrări video.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți .
2. Pentru a comuta de la fotografiere la modul de înregistrare video, atingeți .
3. Pentru a mări, deplasați în sus, iar pentru a micșora, deplasați în jos.
4. Pentru a porni înregistrarea, atingeți . Cronometrul pornește.
5. Pentru a opri înregistrarea, atingeți . Cronometrul se oprește.

Pentru a vizualiza înregistrarea video pe care tocmai ați realizat-o, atingeți . Înregistrarea video este salvată în Fotografii.

Salvarea fotografiilor și a înregistrărilor video pe un card de stocare

Dacă în telefon este introdus un card de stocare și dacă memoria telefonului este aproape plină, salvați fotografiile și înregistrările video pe care le realizați pe cardul de stocare.

Pentru calitate video optimă, realizați înregistrări video în memoria telefonului. Dacă realizați înregistrări video pe cardul de stocare, vă sugerăm ca respectivul card microSD utilizat să fie un card 4–128GB rapid, produs de un producător renumit.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE**, apoi deplasați degetul la **stocare inteligentă**.
2. Comutați **Stocați fotografiile noi pe la card SD**.

Utilizați numai cartele compatibile, omologate spre a fi utilizate cu acest aparat. Cartelele incompatibile pot provoca defecțiuni ale cartelei și aparatului, afectând și datele stocate pe cartelă.

Salvarea informațiilor despre locație în fotografii și în înregistrările video




Dacă doriți să știți exact unde ați făcut o anumită fotografie sau înregistrare video, puteți seta telefonul să înregistreze automat locația.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE**.
2. Trageți cu degetul până la **aplicații** și atingeți **fotografii+cameră > Includeți informații despre locație**.

Informațiile despre locație se pot atașa la o fotografie sau la un videoclip, dacă locația se poate determina prin intermediul sateliților sau al rețelei. Dacă partajați o fotografie sau un videoclip care conține informații despre locație, aceste informații pot fi vizibile persoanelor care văd fotografia sau videoclipul. Etichetarea cu informații geografice se poate dezactiva prin setările telefonului.

Partajarea fotografiilor și a înregistrărilor video

Partajați cele mai bune instantanee direct de pe camera foto.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți .
2. Realizați o fotografie sau o înregistrare video.
3. Atingeți .
4. Atingeți , selectați modul în care doriți să partajați și urmați instrucțiunile.

 **Indicație:** Pentru a partaja rapid fotografia sau înregistrarea video cu o persoană care se află lângă dvs., atingeți **Atingeți pentru a partaja (NFC)**, apoi atingeți telefonul persoanei respective cu telefonul dvs. Celălalt telefon trebuie să accepte NFC, iar Bluetooth trebuie pornit pe ambele telefoane.

 **Indicație:** De asemenea, puteți partaja din hubul Fotografii. Selectați fotografia sau înregistrarea video și atingeți .


Utilizarea serviciilor sau descărcarea de conținut, inclusiv a articolelor gratuite, pot implica transferul unor volume mari de date, ceea ce poate duce la apariția unor costuri de date.





Nu toate serviciile de partajare acceptă toate formatele de fișiere sau înregistrările video de calitate superioară.

Fotografierea avansată

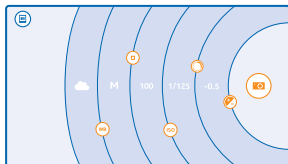Realizarea unor fotografii profesioniste

Doriți să utilizați la maximum potențialul dvs. creativ și să realizați fotografii profesioniste? Cu Nokia Camera, puteți regla manual setările camerei foto, atât în modul cameră foto, cât și în modul video.





1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți .
2. Pentru a vizualiza setările, glisați  la stânga. Pentru a modifica o setare, glisați degetul în sus sau în jos pe glisor. De exemplu, puteți schimba Compensare expunere pentru a controla intensitatea luminii din fotografie.
3. Pentru a închide setările, glisați  la dreapta.
4. Pentru a realiza o fotografie, atingeți .

 **Indicație:** Pentru a învăța practic diferitele setări, atingeți **••• > tutoriale**.




Încadrarea fotografiilor cu ușurință

Doriți să încadrați fotografiile în mod profesionist? Utilizați grilele vizorului și compuneți fotografia perfectă.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți .
2. Atingeți **••• > setări** și comutați **Grile de încadrare** la, de exemplu, **raport de aur** sau **regula treimilor**.
3. Pentru a realiza fotografia, atingeți .




Sfaturi pentru Nokia Camera

Doriți să beneficiați la maximum de Nokia Camera? Consultați aceste sfaturi și aflați mai multe despre camera foto de înaltă rezoluție.


- Pentru a porni repede camera foto atunci când telefonul este blocat, apăsați tasta de pornire, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți .
- Dacă nu utilizați camera foto timp de aproximativ un minut, aceasta trece în modul de veghe. Pentru a o reactiva, apăsați tasta de pornire, apoi glisați în sus ecranul de blocare.
- Pentru a comuta de la modul cameră foto la cel de înregistrare video, atingeți .
- Puteți face zoom cu Nokia Camera cu un singur deget. Pentru a mări, deplasați în sus, iar pentru a micșora, deplasați în jos.
- Pentru a vizualiza fotografiile realizate cu Nokia Camera, atingeți  din colțul ecranului.
- Pentru a focaliza camera foto pe un anumit obiect, atingeți obiectul pe ecran.
- Pentru a vedea ecranul în condiții optime, aveți grijă să nu acoperiți senzorul de lumină.

Realizarea unor fotografii mai bune cu modul secvență inteligentă

Doriți să realizați fotografii mai bune ale unor obiecte în mișcare sau să realizați o fotografie de grup în care toți arată perfect? Utilizați modul secvență inteligentă și realizați fotografii superbe.



1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți .
2. Atingeți .
3. Pentru a realiza o fotografie, atingeți .

 **Indicație:** Pentru a focaliza camera foto pe un anumit obiect, atingeți obiectul pe ecran.

Telefonul realizează o secvență de fotografii. Pentru a vedea ce puteți face cu acestea, atingeți miniatura rotundă de lângă .

Modificarea unei fețe într-o fotografie de grup

Cineva a avut o expresie facială interesantă și doriți ca aceasta să apară în fotografie? Dacă ați realizat o fotografie utilizând modul secvență inteligentă, puteți alege fețele care vă plac cel mai mult și le puteți pune în fotografia de grup.


1. Fotografați cu modul secvență inteligentă .
2. Atingeți miniatura rotundă de lângă .
3. Deplasați degetul în jos la **SCHIMBARE FEȚE**, apoi atingeți fotografia.
4. Atingeți fața pe care doriți să o modificați, apoi deplasați degetul la stânga pentru a găsi o altă expresie facială.
5. Atingeți fața pe care doriți să o utilizați.

Repetati pașii 4-5 pentru fiecare față pe care doriți să o schimbați.


6. După ce ați terminat, atingeți .

Realizarea unei fotografii cu acțiune

Doriți să realizați fotografii excelente ale unor obiecte în mișcare? Utilizați modul secvență inteligentă pentru a converti fotografiile unor obiecte în mișcare într-o singură fotografie dinamică.

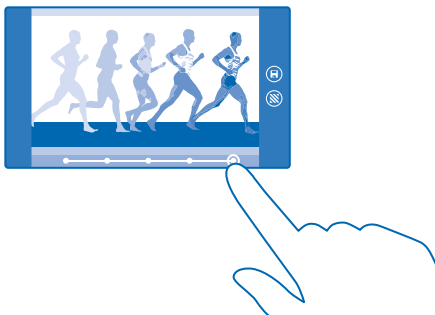

1. Fotografați cu modul secvență inteligentă .

 **Indicație:** Când fotografiați, nu este necesar să urmăriți obiectul în mișcare. Țineți camera foto nemișcată.

2. Atingeți miniatura rotundă de lângă .

3. Deplasați degetul în sus la **FOTOGRAFIE ACȚIUNE**, apoi atingeți fotografia.

4. Pentru a șterge obiectele în mișcare din fotografie, atingeți cercurile albe din partea de jos a ecranului.

5. Pentru a selecta obiectul în mișcare pe care doriți să îl evidențiați, deplasați cercul din colțul din dreapta jos al ecranului.


 **Indicație:** Pentru a evidenția toate obiectele în mișcare, atingeți .

6. După ce ați terminat, atingeți .

Focalizarea pe un obiect

Utilizați modul secvență inteligentă pentru a accentua obiectele în mișcare prin estomparea fundalului.

1. Fotografați cu modul secvență inteligentă .

 **Indicație:** Când fotografiați, nu este necesar să urmăriți obiectul în mișcare. Țineți camera foto nemișcată.

2. Atingeți miniatura rotundă de lângă .

3. Deplasați degetul în sus la **FOCALIZARE MIȘCARE**, apoi atingeți fotografia.

4. Pentru a schimba obiectul focalizat, deplasați degetul la stânga sau la dreapta.

5. După ce ați terminat, atingeți .

Eliminarea obiectelor în mișcare dintr-o fotografie

Cineva a intrat în cadru în ultimul moment? Utilizați modul secvență inteligentă pentru a elimina obiectele în mișcare nedorite dintr-o fotografie.

1. Fotografați cu modul secvență inteligentă .

2. Atingeți miniatura rotundă de lângă .
3. Deplasați degetul în jos la **ELIMINARE OBIECTE ÎN MIȘCARE**, apoi atingeți fotografia.
Camera foto elimină automat obiectele în mișcare din fotografie.




4. Atingeți .

-  **Indicație:** Pentru a anula eliminarea obiectului, atingeți ecranul și . Apoi atingeți din nou ecranul și atingeți .

Adăugarea mișcărilor în fotografii

Doriți să realizați fotografii magice, care par aproape vii? Utilizați aplicația Nokia Cinemagraph pentru a anima fotografiile statice.

Dacă nu aveți încă aplicația Nokia Cinemagraph, o puteți descărca din www.windowsphone.com/s?appid=594477c0-e991-4ed4-8be4-466055670e69.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul la stânga și atingeți **Nokia Cinemagraph**.
2. Pentru a realiza o fotografie, atingeți  și ecranul.
3. Alegeți zonele pe care doriți să le animați, apoi atingeți .
4. Pentru a salva fotografia animată, atingeți .

Descărcarea efectelor pentru camera foto din Magazin

Doriți să fie și mai bună camera foto și să găsiți metode distractive noi de a realiza fotografii extraordinare? Descărcați aplicațiile efecte pentru camera foto din Magazin.

1. Atingeți  **Nokia Camera**.
2. Atingeți **••• > efecte foto... > găsiți mai multe efecte foto** și urmați instrucțiunile.

Utilizarea serviciilor sau descărcarea de conținut, inclusiv a articolelor gratuite, pot implica transferul unor volume mari de date, ceea ce poate duce la apariția unor costuri de date.

Fotografii și înregistrări video

Ați realizat o mulțime de fotografii și înregistrări video extraordinare? Iată cum le puteți vizualiza, organiza, partaja și edita.



Hubul Fotografii

Fotografiile sau înregistrările video realizate cu telefonul sunt salvate în hubul Fotografii, unde le puteți răsfoi și vizualiza.



Pentru a găsi fotografiile și înregistrările video mai ușor, marcați-le pe cele preferate sau organizați-le în albume.

Vizualizarea fotografiilor

Retrăiți momentele importante, vizualizând fotografiile pe telefon.

Atingeți **Fotografii**.

1. Pentru a vizualiza fotografiile realizate, atingeți **Album cameră** și fotografia.

2. Pentru a vizualiza următoarea fotografie, deplasați degetul pe ecran, spre stânga. Pentru a vizualiza fotografia anterioară, deplasați degetul pe ecran, spre dreapta.

Găsirea fotografiilor după dată și locație

Atingeți **•••** > **setări** > **Grupați-mi fotografiile după oră și locație**.

Mărire sau micșorare

Plasați 2 degete pe ecran și deplasați-le unul spre celălalt sau în direcții opuse.

★ Indicație: Pentru a mări sau micșora rapid o imagine, atingeți de două ori fotografia.

Marcarea unei fotografii ca preferință

Doriți să găsiți cele mai bune fotografii rapid și ușor? Marcați-le ca preferințe și vizualizați-le în vizualizarea preferate din Hubul Fotografii.

1. Atingeți **Fotografii** > **albume** și navigați până la fotografie.

Dacă fotografia se află într-un album online, o puteți descărca pe telefon.

2. Atingeți **•••** > .

★ Indicație: Pentru a marca rapid mai multe fotografii ca preferințe, selectați albumul în care se află fotografiile și atingeți , selectați fotografiile și atingeți .

Vizualizarea preferințelor

În Hubul Fotografii, deplasați ecranul până la **preferate**.



Încărcarea fotografiilor și a înregistrărilor video pe web

Doriți să încărcați fotografiile și înregistrările video într-un serviciu de rețea de socializare pentru a fi văzute de prieteni și de familie? Puteți face acest lucru direct din Hubul Fotografii.

1. Atingeți **Fotografii** și răsfoiți până la o fotografie sau o înregistrare video.

2. Atingeți  și serviciul.

3. Atingeți  sau .

★ Indicație: Pentru a selecta mai multe poze odată, în Hubul Fotografii, atingeți albumul și , selectați fotografiile, apoi atingeți .

★ Indicație: Pentru a accesa fotografiile de pe toate dispozitivele dvs., puteți configura încărcarea pe OneDrive. După aceasta, albumul OneDrive devine disponibil în hubul Fotografii atunci când vizualizați fotografiile. Pentru a configura această caracteristică, pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE**. Deplasați ecranul până la **aplicații**, atingeți **fotografii+cameră** și selectați o opțiune.

Schimbarea fundalului în Hubul Fotografii

Aveți o fotografie extraordinară, care vă înveselește de fiecare dată când o vedeți? Setati-o ca fundal în Hubul Fotografii.

1. Atingeți **Fotografii**.

2. Atingeți **•••** > **setări**.

3. Comutați **în dala Start sunt afișate pe fotografie unică**.

4. Atingeți **alegeți fotografia** pentru a selecta o fotografie de fundal.

- ★ **Indicație:** De asemenea, puteți seta telefonul ca din când în când să schimbe automat fotografia. Atingeți **••• > setări**. Comutați **În dala Start sunt afișate pe toate fotografiile** sau pe **fotografiile preferate**, apoi atingeți **amestecați acum**.

Crearea unui album

Pentru a găsi cu ușurință fotografiile făcute cu o anumită ocazie, cu o persoană sau într-o călătorie, organizați-vă fotografiile în albume, în funcție de subiect, de exemplu.

Dacă utilizați un computer Mac, instalați aplicația Windows Phone din Mac App Store.

1. Conectați telefonul la un computer compatibil prin intermediul unui cablu USB compatibil.
2. Pe computer, deschideți un manager de fișiere, cum ar fi Windows Explorer sau Finder, și accesați folderul cu fotografii.
3. Adăugați un folder nou, denumiți-l și adăugați fotografiile în acesta.

Folderul apare ca album în vizualizarea albume a telefonului.

- ★ **Indicație:** De asemenea, dacă sistemul de operare al computerului este Windows 7, Windows 8 sau o versiune ulterioară, puteți utiliza aplicația Windows Phone. Pentru Windows 7, puteți descărca aplicația de pe www.windowsphone.com.

Ștergerea unui album

Atingeți **Fotografii > albume**. Atingeți continuu albumul, apoi atingeți **ștergeți**.

Dacă ștergeți un album de pe telefon, vor fi șterse și fotografiile din acesta. Dacă ați copiat albumul pe computer, albumul și fotografiile din acesta rămân pe computer.

Nu puteți șterge albumele online de pe telefon.

Copierea fotografiilor pe computer

Ați făcut fotografii cu telefonul și doriți să le copiați pe computer? Utilizați managerul de fișiere de pe computer pentru a copia sau muta fotografiile.

Dacă utilizați un computer Mac, instalați aplicația Nokia Photo Transfer for Mac de la www.nokia.com.

1. Conectați telefonul la un computer compatibil prin intermediul unui cablu USB compatibil.
2. Pe computer, deschideți un manager de fișiere, cum ar fi Windows Explorer sau Finder și navigați la telefonul dvs.

- ★ **Indicație:** Telefonul dvs. este afișat în lista de dispozitive portabile cu numele de Windows Phone. Pentru a vedea folderele din telefon, faceți dublu clic pe numele telefonului. Există foldere separate pentru documente, muzică, fotografii, tonuri de apel și înregistrări video.

3. Deschideți folderul pentru fotografii, apoi selectați și copiați fotografiile pe computer.

- ★ **Indicație:** Dacă sistemul de operare al computerului este Windows 7 sau Windows 8, puteți utiliza aplicația Windows Phone, de asemenea. Pentru Windows 7, puteți descărca aplicația de pe www.windowsphone.com.

Editarea unei fotografii

Puteți efectua editări rapide, cum ar fi rotirea și decuparea fotografiilor pe care le-ați făcut. Sau puteți utiliza corectarea automată pentru ca telefonul să corecteze fotografia printr-o singură atingere.

1. Atingeți **Fotografii** > **albume** și o fotografie.

2. Atingeți **•••** > **editați** și o opțiune.

★ **Indicație:** Dacă ați descărcat aplicații de editare foto din Magazin, acestea sunt listate aici ca opțiuni de editare.

3. Pentru a salva fotografia editată, atingeți **Ⓜ**.

Afișarea fotografiilor pe ecranul prietenului

Doriți să arătați cele mai bune fotografii prietenilor? Utilizați proiectorul mobil PhotoBeamer și afișați fotografiile pe ecranele prietenilor, fără niciun fir.

1. Pe dispozitivul pe care doriți să afișați fotografiile, accesați **<https://www.photobeamer.com>** (informații disponibile în limba engleză).

2. Trageți cu degetul spre stânga ecranul de Start al telefonului și atingeți **PhotoBeamer**.

3. Atingeți fotografia pe care doriți să o afișați pe ecran.

4. Pe pagina Web PhotoBeamer, scanați codul QR cu telefonul.



5. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a afișa alte fotografii din același folder.

Hărți și navigare

Explorați împrejurimile și aflați cum puteți ajunge acolo unde doriți.

Activarea serviciilor de localizare

Utilizați aplicațiile de hărți pentru a afla unde sunteți și salvați locația pe fotografiile realizate. Aplicațiile pot utiliza informațiile despre locație pentru a vă oferi o gamă de servicii mai largă.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE**.

2. Atingeți **locație** și comutați **Servicii de localizare** pe **Activat** .

Metode de poziționare

Telefonul afișează locația dvs. pe hartă folosind metodele de poziționare GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi sau prin rețea (ID-ul celular).

Disponibilitatea, precizia și integritatea informațiilor despre locație depind, de exemplu, de locație, împrejurimi și de sursele terțe părți, și ar putea fi limitate. Este posibil ca informațiile despre locație să nu fie disponibile, de exemplu, între clădiri sau în subteran. Pentru informații de confidențialitate legate de metodele de poziționare, consultați Politica de confidențialitate Microsoft Mobile.

Serviciul de rețea GPS asistat (Assisted GPS, A-GPS) și celelalte perfecționări ale GPS și GLONASS vă determină coordonatele folosind rețeaua celulară și facilitează determinarea locației curente.

A-GPS și alte versiuni îmbunătățite de GPS și GLONASS pot necesita transferul unor volume mici de date prin rețeaua celulară. Dacă doriți să evitați costurile de date, de exemplu, atunci când călătoriți, puteți dezactiva conexiunea de date de rețea celulară din setările telefonului.

Metoda de poziționare prin Wi-Fi îmbunătățește precizia poziționării atunci când semnalele satelit nu sunt disponibile, în special în interior sau între clădiri înalte. Dacă vă aflați într-un loc în care utilizarea conexiunii Wi-Fi este restricționată, puteți dezactiva funcția Wi-Fi din setările telefonului.

Kilometrajul poate fi imprecis, în funcție de disponibilitatea și calitatea conexiunii la satelit.

Internet

Aflați cum să creați conexiuni wireless și să navigați pe Web, reducând costurile de date.


Definirea conexiunilor la Internet

Cum vă facturează furnizorul de servicii de rețea pentru transferul de date? Aveți un tarif fix sau plătiți în funcție de cât utilizați? Pentru a reduce costurile legate de traficul de date în timp ce utilizați roamingul și când vă aflați acasă, modificați setările Wi-Fi și pe cele de date de rețea celulară.


! **Important:** Utilizați codificarea pentru a îmbunătăți siguranța conexiunii Wi-Fi. Utilizarea codificării reduce riscul accesului neautorizat la datele Dvs.

Utilizarea unei conexiuni Wi-Fi este în general mai rapidă și mai ieftină decât utilizarea unei conexiuni de date de rețea celulară. Dacă sunt disponibile ambele conexiuni, Wi-Fi și cea de date de rețea celulară, telefonul folosește conexiunea Wi-Fi.

Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți .

1. Comutați **Rețele Wi-Fi pe Activat** .
2. Selectați conexiunea pe care doriți să o utilizați.

Utilizarea unei conexiuni de date de rețea celulară

Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE > rețea celulară+SIM**, apoi comutați **Conexiune de date pe activat** .

Utilizarea unei conexiuni de date de rețea celulară în roaming

Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE > rețea celulară+SIM**, apoi comutați **Opțiuni pentru roaming de date pe cu roaming**.


Conectarea la Internet din roaming, mai ales din străinătate, poate crește substanțial costurile cu transferul de date.

Roaming de date înseamnă utilizarea telefonului pentru a primi date prin rețele care nu sunt deținute sau operate de furnizorul dvs. de servicii de rețea.

★ **Indicație:** De asemenea, puteți urmări cantitatea de date utilizate cu ajutorul aplicației date inteligente.

Conectarea computerului la web

Doriți să utilizați Internetul pe laptop din mers? Transformați-vă telefonul într-un hotspot Wi-Fi și utilizați conexiunea de rețea celulară pentru a accesa Internetul de pe laptop sau de pe alt dispozitiv.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > partajare internet**.
2. Comutați **Se partajează la Activat** .
3. Pentru a schimba numele conexiunii, atingeți **configurare > Nume difuzare** și scrieți un nume.

★ **Indicație:** De asemenea, puteți tasta o parolă pentru conexiune.

4. Selectați conexiunea pe celălalt dispozitiv.

Celălalt dispozitiv utilizează datele din planul dumneavoastră de date, ceea ce poate avea ca rezultat aplicarea de costuri pentru traficul de date. Pentru informații despre disponibilitate și costuri, contactați furnizorul de servicii de rețea.

Utilizarea planului de date în mod eficient

Vă faceți probleme pentru costurile de utilizare a datelor? Aplicația date inteligente vă ajută să găsiți moduri mai eficiente de utilizare a datelor de rețea celulară și de urmărire a utilizării. Dacă este necesar, această aplicație poate întrerupe complet conexiunile de date.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul la stânga și atingeți **date inteligente**.
2. Atingeți **setați limita** și alegeți valorile dorite.

 **Indicație:** Când folosiți Internet Explorer, puteți economisi automat costurile aferente utilizării datelor. Atingeți **•••** > **setări** > **Reduceri trafic Date inteligente**, apoi selectați setarea dorită.

Browserul Web


Urmăriți știrile și vizitați site-urile Web preferate. Puteți utiliza browserul Internet Explorer 11 pe telefon pentru a vizualiza pagini Web pe Internet. De asemenea, browserul dvs. vă poate avertiza cu privire la pericolele pentru securitate.

Atingeți  **Internet Explorer**.

Pentru a naviga pe Web, trebuie să aveți conexiune la Internet.

Navigarea pe Web

Cine are nevoie de computer, când puteți naviga pe Internet de pe telefon?

 **Indicație:** Dacă furnizorul de servicii de rețea nu vă facturează un tarif fix pentru transferul de date, pentru a economisi costurile de date, utilizați o rețea Wi-Fi pentru a vă conecta la Internet.

1. Atingeți  **Internet Explorer**.
2. Atingeți bara de adrese.
3. Scrieți o adresă Web.


 **Indicație:** Pentru a scrie rapid sufixul unei adrese web, cum ar fi .org, atingeți continuu tasta sufix de pe tastatură și atingeți sufixul dorit.

4. Atingeți .

 **Indicație:** Pentru a căuta pe Internet, scrieți un cuvânt de căutat în bara de adrese și atingeți .

Mărire sau micșorare

Plasați 2 degete pe ecran și glisați-le în direcții opuse sau unul spre celălalt.

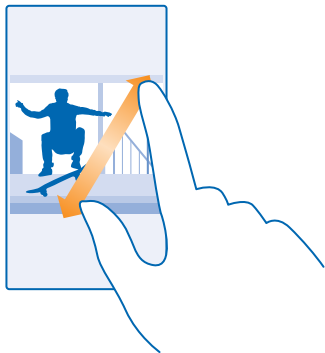

Indicație: De asemenea, puteți atinge ecranul de două ori.

Deschiderea unei file noi

Când doriți să vizitați mai multe site-uri Web în același timp, puteți să deschideți file noi de browser și să comutați între acestea.

Atingeți **Internet Explorer**.

Atingeți > .

Indicație: Pentru a deschide pe alte dispozitive fișele pe care le răsfoiți, deplasați degetul la altele.

Comutarea între fișe

Atingeți și fila dorită.

Închiderea unei fișe

Atingeți > .

Schimbarea modului browserului

Prea mult zoom? Aveți probleme la citirea textului de pe site-urile web? Puteți utiliza browserul în modul mobil sau desktop sau puteți comuta anumite pagini web pe vizualizarea de citire și puteți seta dimensiunea fonturilor după dorință.

1. Pentru a seta browserul să utilizeze mereu modul dorit, atingeți **Internet Explorer** > **...** > **setări**.
2. Schimbați setarea pentru **Preferință site web**.

Comutarea pe vizualizarea de citire


Atingeți în bara de adrese. Pentru a seta dimensiunea fontului pentru vizualizarea de citire, atingeți **...** > **setări** > **setări avansate** > **Dimensiune font pentru vizualizare la citire**.

Indicație: Pentru a afla mai multe despre setările browserului și despre ce fac acestea, atingeți linkul din partea de jos a ecranului.

Adăugarea unui site web la preferințe

Dacă vizitați mereu aceleași site-uri web, adăugați-le la preferințe, pentru a le putea accesa mai rapid.

Atingeți  **Internet Explorer**.

1. Accesați un site web.
2. Atingeți **•••** > **adăugați la preferințe**.
3. Dacă doriți, editați numele, apoi atingeți .

 **Indicație:** De asemenea, puteți fixa site-urile web preferate pe ecranul de Start. În timp ce navigați pe un site web, atingeți **•••** > **fixați pe ecranul Start**.



Accesarea unui site web preferat

Atingeți **•••** > **preferințe** și un site web.

 **Indicație:** Pentru a accesa rapid preferințele, adăugați pictograma preferințe la bara de adrese. Atingeți **•••** > **setări** și comutați **Utilizați butonul barei de adrese pentru pe preferințe**.

Partajarea unei pagini Web

Dacă ați găsit o pagină Web interesantă, o puteți trimite prietenilor dvs. Dacă prietenii se află chiar lângă dvs., utilizați NFC pentru a partaja pagina atingând pur și simplu telefoanele unul de celălalt. În caz contrar, puteți trimite un link către pagină într-un e-mail sau mesaj text sau puteți să postați linkul pe rețelele de socializare.

1. Pentru a vă asigura că NFC este activat, pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE** > **NFC**, apoi comutați **Atingeți pentru a partaja pe Activat** .
2. Atingeți  **Internet Explorer** și accesați un site Web.
3. Atingeți **•••** > **partajați pagina** > **Atingeți pentru a partaja (NFC)**.
4. Atingeți telefonul prietenului cu telefonul dvs. Celălalt telefon trebuie să accepte funcția NFC. Pentru mai multe informații, consultați ghidul utilizatorului celuiilalt telefon.

Este posibil ca această funcție să nu fie compatibilă cu toate telefoanele care acceptă funcția NFC.

Trimiterea unui link către o pagină într-un e-mail sau mesaj text sau postarea linkului respectiv pe rețelele de socializare

În timpul navigării, atingeți **•••** > **partajați pagina** și modul în care doriți să partajați.

Ștergerea istoricului browserului

Când ați terminat cu navigarea, puteți șterge datele private, cum ar fi istoricul de navigare și fișierele Internet temporare.

1. Atingeți  **Internet Explorer**.
2. Atingeți **•••** > **setări** > **ștergeți istoricul**.



Arhiva este o locație de memorie utilizată pentru stocarea temporară a datelor. Dacă ați încercat să accesați sau ați accesat informații confidențiale sau un serviciu securizat, care necesită parole, goliți arhiva după fiecare utilizare.

Ștergerea unui anumit articol din istoricul de navigare

Atingeți **•••** > **recente** > , articolul pe care doriți să-l ștergeți și .

Căutarea pe web

Explorați Webul și lumea reală cu ajutorul căutării Bing. Puteți introduce cuvintele pe care doriți să le căutați fie utilizând tastatura, fie pronunțându-le.

1. Apăsați pe .
2. Scrieți cuvântul pe care doriți să îl căutați în caseta de căutare și atingeți . De asemenea, puteți selecta un cuvânt de căutat din rândul rezultatele propuse.
3. Pentru a vizualiza rezultatele corelate ale căutării, deplasați ecranul spre stânga pentru a vizualiza diferitele categorii de rezultate de căutare.



Utilizarea căutării vocale


Apăsați pe , atingeți  în caseta de căutare și pronunțați cuvântul pe care doriți să îl căutați.

Această caracteristică nu este disponibilă în toate limbile. Pentru informații suplimentare despre disponibilitatea caracteristicilor și serviciilor, accesați www.windowsphone.com.

Închiderea conexiunilor la internet

Economisiți energia bateriei prin închiderea conexiunilor la Internet, care sunt deschise în fundal. Puteți face acest lucru fără să fie nevoie să închideți nicio aplicație.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți .
2. Comutați **Rețele Wi-Fi** pe **Dezactivat** .

 **Indicație:** Rețele Wi-Fi repornește automat. Pentru a schimba această setare, atingeți **Activați din nou Wi-Fi**.

Închiderea unei conexiuni de date de rețea celulară

Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE > rețea celulară+SIM**, apoi comutați **Conexiune de date pe dezactivat** .

Divertisment

Aveți un moment de respiro și doriți să vă bine-dispuneți? Aflați cum puteți să vizionați înregistrări video, să ascultați muzica preferată și să jucați jocuri.


Vizionarea și ascultarea

Puteți utiliza telefonul pentru a viziona înregistrări video și a asculta muzică și podcasturi din mers.

Redarea muzicii

Ascultați muzica preferată oriunde v-ați afla.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul la stânga și atingeți  **Muzică**.
2. Atingeți melodia, artistul, albumul sau lista de redare dorită.

 **Indicație:** Puteți îmbunătăți calitatea sunetului schimbând setările egalizatorului. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > audio**.



Trecerea în pauză sau reluarea redării

Atingeți  sau .

 **Indicație:** Pentru a reda melodiile în ordine aleatorie, atingeți .

Derularea rapidă înainte sau înapoi


Atingeți continuu pictograma  sau .

 **Indicație:** Pentru a vă abona la podcasturi și pentru a le asculta, pe ecranul de Start, deplasați degetul la stânga și atingeți  **Podcasturi**.

Este posibil ca serviciul să nu fie disponibil în toate țările și regiunile.

Redarea unui podcast

Fiți la curent cu podcasturile preferate și abonați-vă la acestea pe telefon.

1. Pe ecranul de start, deplasați degetul la stânga, apoi atingeți  **Podcasturi**.
2. Atingeți **audio** sau **video** și podcastul pe care doriți să-l vizionați sau să-l ascultați.

 **Indicație:** Pentru a selecta un anumit episod din podcast, atingeți .


Abonarea la un podcast

Deplasați degetul la **OBȚINEȚI PODCASTURI** și scrieți adresa podcastului.

 **Indicație:** De asemenea, puteți căuta un podcast după nume.

Redarea unei înregistrări video

Luăți cu dvs. conținutul media preferat când vă aflați la drum. Vizionați înregistrări video oriunde v-ați afla.

1. Pe ecranul de start, deplasați degetul la stânga, apoi atingeți  **Video**.
2. Deplasați degetul la **COLECȚIE**.

3. Atingeți înregistrarea video pe care doriți să o redați.

★ Indicație: De asemenea, puteți achiziționa sau închiria filme și seriale TV din magazinul Xbox de înregistrări video.

Trecerea în pauză sau reluarea redării

Atingeți  sau .

Derularea rapidă înainte sau înapoi

Atingeți continuu pictograma  sau .


Îmbunătățirea experienței audio

Beneficiați de toate calitățile muzicii și îmbunătățiți sunetul materialelor dvs. video și muzicale.

Personalizarea sunetului nu este activată când se ascultă posturi de radio FM sau când se folosesc accesoriile Bluetooth.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > audio**.

2. Pentru a ajusta tonalitatea muzicii, trageți cu degetul până la **egalizator** și trageți benzile cum doriți. De asemenea, puteți selecta una din presetările egalizatorului.

★ Indicație: Pentru a obține un volum mai consecvent la redare pentru toate piste muzicale și video, deplasați degetul la **îmbunătățiri**, apoi comutați **Egalizare audio Dolby pe Activat** .

Ascultarea wireless a muzicii

Utilizând un difuzor wireless, puteți asculta muzică la calitate audio înaltă, fără niciun cablu.

Difuzoarele Nokia wireless sunt vândute separat. Disponibilitatea accesoriilor variază în funcție de regiune.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > NFC**.

2. Comutați **Atingeți pentru a partaja la Activat** .

Înainte de a utiliza tehnologia NFC, asigurați-vă că ecranul și tastele telefonului sunt deblocate.

3. Atingeți zona NFC a difuzorului cu zona NFC a telefonului. Difuzorul se conectează automat la telefon.

★ Indicație: De asemenea, vă puteți conecta cu Bluetooth. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE > Bluetooth**, apoi asociați telefonul cu difuzorul.



Radio FM

Aflați cum puteți asculta radio pe telefon.



Ascultarea emisiunilor radio

Ascultați posturile de radio FM preferate din mers.

Pentru a asculta radioul, trebuie să conectați la aparat un set cu cască compatibil. Setul cu cască are rol de antenă.

Căștile cu microfon pot fi vândute separat.

Pe ecranul de Start, deplasați degetul la stânga, apoi atingeți  **Radio FM**.

Trecerea la postul următor sau la cel anterior

Deplasați degetul la stânga sau la dreapta pe bara de frecvență.

Salvarea unui post de radio

Salvați posturile de radio preferate pentru a le putea asculta mai ușor într-un moment ulterior.

Pe ecranul de Start, deplasați degetul la stânga, apoi atingeți  **Radio FM**.

Pentru a salva postul pe care îl ascultați, atingeți .

Vizualizarea listei posturilor salvate

Atingeți .

Eliminarea unui post din listă



Atingeți .

MixRadio

Descoperiți muzică nouă cu MixRadio.

Cu MixRadio, puteți:

- Să ascultați mixuri coordonate
- Să preluați mixurile offline și să le ascultați chiar fără conexiune la internet
- Să marcați melodiile cu „îmi place” sau „nu îmi place” pentru a obține mixuri adaptate gustului dvs.
- Să creați propriile mixuri pe baza artiștilor preferați

Pentru a afla mai multe despre folosirea MixRadio, pe telefon, atingeți  **MixRadio**, deplasați degetul la stânga, apoi atingeți .

Este posibil ca acest serviciu să nu fie disponibil în toate regiunile.

Descărcarea sau transmiterea prin streaming a muzicii și a altor elemente de conținut poate duce la transferul unor volume mari de date prin rețeaua furnizorului de servicii. Pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date, contactați furnizorul de servicii.

Sincronizarea muzicii și a înregistrărilor video între telefon și computer

Aveți pe computer fișiere media pe care doriți să le ascultați sau să le vizionați pe telefon? Utilizați un cablu USB pentru a sincroniza muzica și înregistrările video între telefon și computer.

1. Conectați telefonul la un computer compatibil prin intermediul unui cablu USB.
2. În managerul de fișiere de pe computer, cum ar fi Windows Explorer sau Finder, trageți și plasați melodiile și înregistrările video pe telefon.


 **Indicație:** Dacă sistemul de operare al computerului este Windows 7 sau Windows 8, puteți utiliza aplicația Windows Phone, de asemenea. Windows 8 instalează aplicația automat. Pentru Windows 7, puteți descărca aplicația de pe www.windowphone.com.

Pentru informații despre compatibilitatea aplicațiilor cu diverse computere, consultați următorul tabel:

	Aplicație Windows Phone	Aplicație Windows Phone pentru desktop	Aplicație Windows Phone pentru Mac	Windows Explorer
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	


Jocurile

Vreți să vă distrați? Simțiți-vă bine descărcând și jucând jocuri pe telefon.

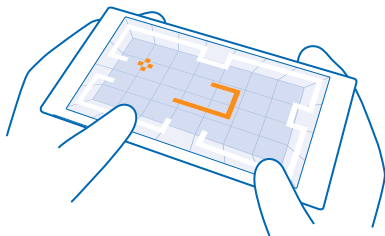

Descărcați jocuri noi

Accesați magazin Jocuri pentru a descărca și a instala jocuri noi pe telefon.

1. Pe ecranul de start, deplasați degetul la stânga și atingeți  **jocuri** > **magazin Jocuri**.
2. Răsfoiți selecția și atingeți jocul dorit.
3. Pentru a descărca un joc gratuit, atingeți **instalați**.
4. Pentru a încerca gratuit un joc, atingeți **încearcați**.
5. Pentru a achiziționa un joc, atingeți **achiziționați**.

 **Indicație:** Pentru a dezinstala un joc, atingeți  **jocuri**, atingeți continuu jocul, apoi atingeți **eliminați**.

Disponibilitatea modalităților de plată depinde de țara de reședință și de furnizorul de servicii de rețea.

Gestionarea descărcărilor efectuate de copii

În cazul în care copilul dvs. are un Windows Phone 8.1, puteți utiliza site-ul web My Family pentru a gestiona jocurile și aplicațiile descărcate și setările. Pentru a configura My Family, accesați <https://www.windowsphone.com/family>, faceți sign in la contul Microsoft cu adresa de e-mail și parola dvs. și ale copilului, apoi urmați instrucțiunile.

Această caracteristică nu este disponibilă în toate limbile. Pentru informații suplimentare despre disponibilitatea caracteristicilor și serviciilor, consultați secțiunea de îndrumare de la www.windowsphone.com.


Disponibilitatea aplicațiilor și jocurilor poate depinde de vârsta copilului.

Jucarea unui joc

Jocurile de pe telefon vă oferă o experiență cu adevărat socială. Xbox, serviciul pentru jocuri de la Microsoft, vă permite să jucați jocuri cu prietenii și să folosiți profilul de jucător pentru a ține evidența punctajelor și realizărilor din jocuri. Puteți să faceți acest lucru online, de pe consola Xbox și de pe telefon accesând Hubul jocuri.


Pe ecranul de Start, deplasați degetul la stânga și atingeți  **jocuri**.

Deplasați ecranul până la **COLECȚIE** și selectați un joc. Dacă este un joc Xbox, faceți sign in în contul dvs. Xbox. Dacă nu aveți un cont, puteți să creați unul. Serviciul Xbox nu este disponibil în toate zonele.

 **Indicație:** Puteți fixa jocurile preferate pe ecranul de Start. În meniul aplicații, atingeți continuu jocul, apoi atingeți **fixați pe ecranul Start**.

Obțineți mai multe jocuri

Trageți cu degetul până la **COLECȚIE** și atingeți **magazin Jocuri**.

 **Indicație:** Când sunteți conectat la contul Xbox, puteți primi invitații de la prieteni pentru a juca un joc. Dacă nu aveți jocul, dar este disponibil în zona dvs. din magazin Jocuri, puteți să descărcați o versiune de evaluare sau să îl achiziționați imediat.

Reluarea unui joc

Când reveniți la un joc, este posibil să găsiți o pictogramă de reluare a jocului chiar în joc. În caz contrar, atingeți ecranul.

Birou

Organizați-vă timpul. Aflați cum se utilizează calendarul și aplicațiile Microsoft Office.



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile este biroul dvs. când nu sunteți la birou.

Accesați hubul Office pentru a crea și edita documente Word și registre de lucru Excel, pentru a deschide și vizualiza prezentări PowerPoint și pentru a partaja documente utilizând SharePoint.

De asemenea, puteți salva documentele în OneDrive. OneDrive este un mediu de stocare în cloud pe care îl puteți utiliza pentru a vă accesa documentele de pe telefon, tabletă, computer sau Xbox. Dacă întrerupeți lucrul la un document și reveniți mai târziu la acesta, veți putea continua de unde ați rămas, indiferent de tipul de dispozitiv pe care îl utilizați.

Microsoft Office Mobile conține următoarele:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

Lucrul cu Word Mobile

Finișați-vă documentele din mers cu Microsoft Word Mobile. Puteți crea sau edita documente și vă puteți partaja munca pe un site SharePoint.

Atingeți **Office**.


1. Deplasați degetul la **locații**.
2. Atingeți locația fișierului.
3. Atingeți fișierul Word pe care doriți să îl editați.
4. Pentru a edita textul, atingeți **🔍**.
5. Pentru a salva documentul, atingeți **⋮ > salvați**.

★ Indicație: Pentru a accesa rapid un document important, îl puteți fixa în ecranul de Start. Atingeți continuu documentul și atingeți **fixați pe ecranul Start**.

Crearea unui nou document

Trageți cu degetul până la **recente** și atingeți .

Căutarea textului într-un document

Atingeți fișierul Word și .

Adăugarea unui comentariu

Atingeți  > .

Formatarea textului

Atingeți fișierul Word și  > .

Evidențierea textului

Atingeți fișierul Word și  > , apoi selectați culoarea de evidențiere.

Afișarea structurii documentului

Atingeți .

Trimiterea unui document într-un e-mail

Atingeți fișierul Word și **•••** > **partajați....**


Ștergerea unui document

Deplasați degetul la **locații**, atingeți continuu documentul, apoi atingeți **ștergeți**.

Lucrul cu Excel Mobile

Puteți verifica ultimele cifre fără să mergeți la birou. Cu Microsoft Excel Mobile, puteți edita registrele de lucru, puteți crea unele noi și vă puteți partaja munca pe un site SharePoint.

Atingeți  **Office**.

1. Deplasați degetul la **locații**.
2. Atingeți locația fișierului.
3. Atingeți fișierul Excel pe care doriți să îl editați.
4. Pentru a trece la o altă foaie de lucru, atingeți  și o foaie de lucru.
5. Pentru a salva foaia de lucru, atingeți **•••** > **salvați**.

Crearea unui nou registru de lucru

Atingeți **recente** > .

Adăugarea unui comentariu la o celulă

Atingeți **•••** > **comentariu**.

Filtrarea celulelor

Atingeți **•••** > **aplicați filtrul**.

Schimbarea formatului celulei și al textului

Atingeți **•••** > **formatați celula....**

Schimbarea dimensiunii rândului sau coloanei

Atingeți un rând sau o coloană și deplasați glisorul.

Găsirea datelor dintr-un registru de lucru





Atingeți fișierul Excel și .

Expedierea unui registru de lucru prin e-mail

Atingeți fișierul Excel și **•••** > **partajați....**

Lucrul cu PowerPoint Mobile

Puneți la punct ultimele amănunte ale prezentării pe drumul spre întâlnire, cu Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Atingeți  **Office**, deplasați degetul la **locații**, apoi atingeți locația fișierului PowerPoint pe care doriți să îl vizualizați.
2. Atingeți un fișier PowerPoint și întoarceți telefonul în modul peisaj.
3. Pentru a naviga între cadre, deplasați degetul spre stânga sau spre dreapta.
4. Pentru a accesa un anumit cadru, atingeți  și cadrul pe care doriți să îl vedeți.
5. Pentru a adăuga o notă la un cadru, întoarceți telefonul în modul portret și atingeți zona goală de sub cadru.
6. Pentru a edita un cadru, atingeți . Atingeți  pentru a reveni.
7. Pentru a salva prezentarea, atingeți **••• > salvați**.

Expedierea unei prezentări prin e-mail

Atingeți fișierul PowerPoint și **••• > partajați....**

Ștergerea unei prezentări



Atingeți continuu fișierul PowerPoint și atingeți **ștergeți**.

Vizionarea unei difuzări PowerPoint

Pentru a viziona difuzarea unei prezentări PowerPoint pe internet, deschideți e-mailul cu linkul către prezentarea difuzată și atingeți linkul.

Lucrul cu SharePoint Workspace Mobile

Lucrați la documente Microsoft Office partajate și colaborați cu alte persoane la proiecte, planificări și idei. Cu Microsoft SharePoint Workspace Mobile puteți naviga, trimite, edita și sincroniza documentele online.

1. Atingeți  **Office** și deplasați degetul pe ecran la **locații**.
2. Atingeți , scrieți adresa Web pentru un site SharePoint și atingeți **→**.
3. Selectați un document.

Pe telefonul dvs. este descărcată o copie.

4. Vizualizați sau editați documentul și salvați modificările.



 **Indicație:** Pentru a păstra pe telefon o copie offline a unui document, atingeți continuu documentul, apoi atingeți **păstrați mereu offline**.



Revenirea la SharePoint Workspace Mobile

Apăsați **←**.

Scrierea unei note

Notele scrise pe hârtie se pierd ușor. Nu le așterneți pe hârtie: scrieți-vă notele cu Microsoft OneNote Mobile. Așa le veți avea mereu la dvs. De asemenea, puteți sincroniza notele cu OneDrive și le puteți vizualiza și edita cu OneNote pe telefon, pe computer sau online, într-un browser web.

1. Trageți ecranul de Start cu degetul spre stânga și atingeți  **OneNote**.
2. Atingeți .
3. Scrieți nota.
4. Pentru a formata textul, atingeți **••• > formatați**.

5. Pentru a adăuga o fotografie, atingeți .
6. Pentru a înregistra un clip audio, atingeți .
7. Pentru a salva modificările, apăsați .

Dacă aveți un cont Microsoft configurat pe telefon, modificările sunt salvate și sincronizate în blocnotesul implicit Personal (Web) din OneDrive. În caz contrar, modificările sunt salvate pe telefon.

Expedierea unei note prin e-mail

Atingeți o notă și **••• > partajați...**

 **Indicație:** Pentru a accesa rapid o notă importantă, o puteți fixa pe ecranul de Start. Atingeți continuu nota și atingeți **fixați pe ecranul Start**.

Continuarea unui document pe un alt dispozitiv

Puteți salva documentul Office OneDrive și puteți continua să lucrați pe un alt dispozitiv.

1. În timp ce lucrați la un document Office, atingeți **••• > salvați ca...**
2. Atingeți **Salvare în > OneDrive**.
3. Atingeți **salvați**.

Acum puteți deschide documentul din OneDrive pe un alt dispozitiv și puteți continua de unde ați rămas.

Utilizarea calculatorului

V-ați uitat calculatorul de buzunar? Există un calculator de bază, științific și binar pe telefon.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul la stânga și atingeți  **Calculator**.
2. Pentru a utiliza calculatorul elementar, țineți telefonul pe verticală.

Utilizarea calculatorului științific

Rotiți telefonul în modul peisaj, cu marginea dreaptă în sus.

Utilizarea calculatorului binar

Rotiți telefonul în modul peisaj, cu marginea stângă în sus.

Utilizarea telefonului de serviciu

Un cont al companiei pe telefon vă ajută să vă faceți treaba.

Dacă aveți un telefon de serviciu, compania în care lucrați poate crea un cont al companiei care păstrează informațiile din telefon în mai multă siguranță, vă oferă acces la documente sau informații din interiorul rețelei companiei și vă oferă chiar aplicații sau huburi care vă ajută în îndeplinirea sarcinilor.

În cazul în care compania în care lucrați deține aplicații disponibile, vi se oferă opțiunea de a le descărca, imediat după ce ați terminat de adăugat contul companiei pe telefon. Dacă o aplicație nu este disponibilă până când nu v-ați configurat contul, compania vă poate oferi informații despre modul în care o puteți obține.

Un hub al companiei vă permite să colectați într-un singur loc tot felul de informații despre companie, cum ar fi noutățile, cheltuielile, aplicațiile sau accesul la un magazin al companiei. Instalarea unui Hub decurge exact la fel ca instalarea unei aplicații a companiei. Dacă un Hub este disponibil, aveți opțiunea

de a-l adăuga imediat după ce ați adăugat contul companiei. În cazul în care compania dezvoltă un Hub ulterior, vi se oferă o altă metodă de a-l configura când acesta este gata.

Majoritatea conturilor de companie includ o politică. O politică a companiei permite companiei dvs. să adauge elemente de protecție pe telefon, adesea pentru a proteja informațiile confidențiale.

Pentru a configura contul companiei, pe ecranul de Start, deplasați degetul din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > spațiu de lucru**.

Sugestii pentru utilizatorii în scop de afaceri

Utilizați eficient telefonul la serviciu.

Pentru informații suplimentare despre ofertele Microsoft Mobile pentru firme, accesați Nokia Expert Centre la <https://expertcentre.nokia.com>.

Lucrul cu e-mailul și a calendarul pe telefon și PC

Puteți utiliza adrese de e-mail diferite pentru serviciu și timpul liber. Puteți adăuga mai multe cutii poștale în telefon și puteți utiliza același cont de e-mail atât pe telefon, cât și pe PC, indiferent dacă folosiți Outlook, Office 365 sau orice alt cont de e-mail. E-mailul și calendarul rămân sincronizate și puteți intra în ședințe direct din invitațiile din calendar. Puteți utiliza serviciile integrate de e-mail și calendar astfel încât, de exemplu, când urmează o ședință, să puteți vedea lista de participanți și, cu o atingere, să accesați orice conversații prin e-mail sau SMS pe care le-ați purtat cu un participant.

Pentru informații suplimentare despre Office 365, consultați înregistrarea video de la adresa www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (numai în limba engleză).

Păstrarea în siguranță a datelor din telefon

Telefonul dvs. dispune de o multitudine de opțiuni de securitate pentru a fi siguri că nimeni altcineva nu are acces la datele sensibile pe care le-ați stocat în telefon. De exemplu, vă puteți seta telefonul pentru a se bloca automat sau vă puteți chiar bloca telefonul în cazul în care îl pierdeți (opțiunea nu este disponibilă în toate regiunile).

Pentru mai multe informații, accesați www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security.

Fiți productiv cu aplicații Office

Telefonul dvs. conține versiunile mobile ale aplicațiilor Microsoft Office.

Aveți următoarele posibilități:

- Revizuiți-vă notele și documentele, faceți modificări de ultim moment sau creați documente noi
- Vizualizați și editați prezentări PowerPoint
- Creați, vizualizați și editați foi de calcul Microsoft Excel
- Salvați fișierele Office în OneDrive și continuați lucrul când reveniți la computer
- Accesați serviciul Office 365

Cu Microsoft SharePoint Workspace Mobile puteți deschide, edita și salva documente Microsoft Office aflate pe site-uri SharePoint 2010 sau SharePoint Online.

Pentru informații suplimentare despre Office 365, consultați înregistrarea video de la adresa www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (numai în limba engleză).

Conectarea la resursele companiei


Pentru a accesa resursele companiei, cum ar fi intranetul sau e-mailul de firmă, puteți avea nevoie de o conexiune la o rețea virtuală privată (RVP).

Contactați administratorul IT al companiei pentru detalii despre configurarea RVP.

Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE > VPN**, apoi comutați **Stare pe Activat** .

1. Pentru a adăuga un profil RVP, atingeți .
2. Comutați **Conectare automată** la **Activat** .
3. Scrieți informațiile profilului conform instrucțiunilor oferite de administratorul IT al companiei.

Telefonul se conectează automat la RVP atunci când este necesar.

 **Indicație:** Pentru a schimba setările conexiunii de date de rețea celulară și setările pentru roaming ale RVP, atingeți **opțiuni**.

Editarea unui profil RVP

Atingeți continuu profilul, atingeți **editați**, apoi schimbați informațiile după cum este necesar.

Ștergerea unui profil RVP

Atingeți continuu profilul, apoi atingeți **ștergeți**.

Comutarea pe conexiunea RVP manuală

Atingeți continuu profilul, apoi atingeți **comutați pe manual**. Atingeți profilul cu care doriți să vă conectați la RVP.

Colaborați eficient cu Lync pe telefonul dvs.

Microsoft Lync este un serviciu de comunicații de generație următoare, care conectează oamenii în moduri noi, oricând, de aproape oriunde.

Cu Lync, puteți să:

- Urmăriți disponibilitatea persoanelor de contact
- Expediați mesaje instantanee
- Efectuarea apelurilor
- Inițierea sau înscrierea în conferințe audio, video sau Web

Lync este conceput pentru a se integra complet cu Microsoft Office. Puteți descărca versiunea mobilă a Microsoft Lync pe telefon de la [Magazin](#).

Pentru informații suplimentare, consultați documentația pentru utilizatori din paginile de asistență Microsoft Lync de la adresa lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Administrarea telefonului & conectivitatea

Aveți grijă de telefonul dvs. și de conținutul acestuia. Aflați cum vă puteți conecta la accesorii și la rețele, cum puteți să transferați fișiere, să creați copii de rezervă, să blocați telefonul și să mențineți software-ul la zi.



Actualizarea software-ului telefonului

Țineți pasul cu noutățile. Actualizați wireless software-ul telefonului și aplicațiile pentru a beneficia de caracteristici noi și îmbunătățite pentru telefon. De asemenea, actualizarea software-ului poate îmbunătăți performanța telefonului.



Înainte de a începe actualizarea, conectați încărcătorul sau asigurați-vă că acumulatorul aparatului are suficientă energie.

⚠ Avertizare: Dacă instalați o actualizare software, nu puteți utiliza aparatul, nici măcar pentru apeluri de urgență, până când nu se termină instalarea și aparatul nu este repornit.

Utilizarea serviciilor sau descărcarea de conținut, inclusiv a articolelor gratuite, pot implica transferul unor volume mari de date, ceea ce poate duce la apariția unor costuri de date.

În mod implicit, telefonul descarcă automat actualizările disponibile, ori de câte ori setările conexiunii de date, cum ar fi roamingul, permit acest lucru. Când telefonul vă înștiințează că este disponibilă o actualizare, nu trebuie decât să urmați instrucțiunile afișate pe telefon. Dacă spațiul disponibil în memoria telefonului este redus, poate fi necesar să mutați aplicațiile, fotografiile și alt conținut pe cardul de stocare.

Indicație: Căutați în Magazin pentru actualizări ale aplicațiilor.

După actualizare, verificați aplicația Nokia Care sau paginile de asistență pentru a găsi noul ghid de utilizare.

Dezactivarea descărcării automate a actualizărilor

Dacă doriți să păstrați controlul asupra costurilor de date în timpul roamingului, puteți dezactiva descărcarea automată a actualizărilor. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE > actualizare telefon**, apoi debifați caseta de selectare **Descărcați automat actualizările atunci când setările mele de date o permit**.

WiFi

Aflați mai multe despre utilizarea conexiunii Wi-Fi.




Conectarea la Wi-Fi

Conectarea la o rețea Wi-Fi reprezintă o modalitate utilă de a accesa Internetul. Când sunteți în deplasări, puteți să vă conectați la rețele Wi-Fi în locuri publice, cum ar fi biblioteci sau localuri Internet café.

Telefonul verifică periodic și vă anunță dacă există conexiuni disponibile. Notificarea apare pentru scurt timp în partea de sus a ecranului. Pentru a gestiona conexiunile Wi-Fi, selectați notificarea.


Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți .

1. Comutați **Rețele Wi-Fi pe Activat** .
2. Selectați conexiunea pe care doriți să o utilizați.

Metoda de poziționare prin Wi-Fi îmbunătățește precizia poziționării atunci când semnalele satelit nu sunt disponibile, în special în interior sau între clădiri înalte.

Închiderea conexiunii



Comutați **Rețele Wi-Fi pe Dezactivat** .

-  **Indicație:** Telefonul se reconectează automat la rețeaua Wi-Fi. Pentru a schimba timpul de reconectare automată sau pentru a reconecta manual rețeaua Wi-Fi, atingeți **Activați din nou Wi-Fi** și opțiunea dorită.

Conectarea cu Wi-Fi inteligent

Conectați-vă simplu la hotspoturile Wi-Fi publice cu aplicația Wi-Fi inteligent.

Wi-Fi inteligent vă conectează telefonul la hotspoturile Wi-Fi publice și acceptă termenii de utilizare în numele dvs. atunci când este necesar. Wi-Fi inteligent vă poate partaja și informațiile de contact, dacă doriți.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți  **Wi-Fi inteligent**.
2. Comutați **Conectați-vă la hotspoturi Wi-Fi pe Activat** .

-  **Indicație:** Partajați hotspoturile Wi-Fi cu prietenii dvs. care utilizează Wi-Fi inteligent. Comutați **Partajați rețelele Wi-Fi pe care le selectez la Activat** .

NFC

Explorați lumea din jur. Atingeți accesoriile pentru a vă conecta la acestea. Atingeți etichetele pentru a apela pe cineva sau a deschide un site Web. Tehnologia Near Field Communication (NFC) face ca procesul de conectare să fie simplu și distractiv.


Introducere în NFC

Activați caracteristica NFC pe telefon și partajați conținut sau conectați-vă la dispozitive printr-o simplă atingere.

Cu NFC puteți:

- Conecta accesorii compatibile cu Bluetooth care acceptă NFC, cum ar fi căști cu microfon sau un difuzor wireless
- Trimite elemente, cum ar fi contacte sau propriile fotografii, către telefonul, PC-ul sau tableta Windows 8 a unui prieten
- Atinge etichete pentru a obține mai mult conținut pentru telefon sau pentru a accesa servicii online
- Plăți cu telefonul, dacă acest serviciu este acceptat de furnizorul dumneavoastră de servicii

Zona NFC este situată pe partea din spate a telefonului, în apropierea camerei foto. Atingeți alte telefoane, accesorii, etichete sau cititoare cu zona NFC.

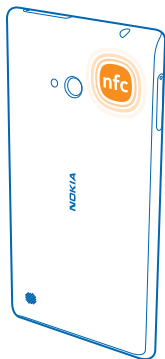

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > NFC**.

2. Comutați **Atingeți pentru a partaja la Activat** .

★ Indicație: Înainte de a utiliza tehnologia NFC, asigurați-vă că ecranul și tastele telefonului sunt deblocate.

Activarea plăților NFC

Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **TOATE SETĂRILE > NFC**, apoi comutați **Atingeți pentru a plăti pe Activat** .

În funcție de furnizorul de servicii, puteți avea posibilitatea să plătiți sau să utilizați telefonul ca bilet, chiar dacă telefonul este blocat.

★ Indicație: Pentru a alege când puteți utiliza plățile NFC, atingeți **Cardurile active funcționează**.

Conectarea la un accesoriu Bluetooth utilizând tehnologia NFC

Aveți mâinile ocupate? Utilizați căștile cu microfon. Sau de ce să nu ascultați muzică utilizând difuzoarele wireless? Nu trebuie decât să atingeți cu telefonul un accesoriu compatibil.

Atingeți zona NFC a accesoriului cu zona NFC a telefonului și urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Accesoriile sunt vândute separat. Disponibilitatea accesoriilor variază în funcție de regiune.

Deconectarea accesoriului

Atingeți din nou zona NFC a accesoriului.

Pentru mai multe informații, consultați ghidul utilizatorului accesoriului.

Citirea etichetelor NFC

Etichetele NFC pot conține informații, cum ar fi o adresă Web, un număr de telefon sau o carte de vizită. Puteți accesa informațiile dorite printr-o simplă atingere.

Atingeți o etichetă cu zona NFC a telefonului.



Plata utilizând telefonul

V-ați uitat portofelul sau geanta acasă? Nicio problemă! Puteți plăti cu telefonul sau îl puteți utiliza ca bilet, dacă acest serviciu este acceptat de furnizorul dumneavoastră de servicii.

Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă pentru toate regiunile. Pentru informații despre disponibilitate, contactați furnizorul de servicii de rețea. Serviciile sunt asociate cu cartela dumneavoastră SIM. Trebuie să dispuneți de abonament la un serviciu al furnizorului dvs. și să aveți aplicația furnizorului instalată în Portofel.

1. Pentru a activa serviciul, contactați furnizorul de servicii de rețea.
2. Pentru a face o plată, atingeți cititorul cu zona NFC a telefonului. Este posibil ca furnizorul de servicii să vă solicite să confirmați plata.

! **Observație:** Aplicațiile și serviciile de rezervări și de plăți sunt furnizate de terțe părți. Microsoft Mobile nu oferă garanții și nu își asumă răspunderea pentru asemenea aplicații sau servicii, inclusiv pentru asistență, funcții, tranzacții sau pierderi de bani. După repararea telefonului, poate fi necesar să reinstalați și să activați aplicația pentru rezervări sau plăți. După repararea telefonului, poate fi necesar să reinstalați și să activați cardurile adăugate, precum și aplicația pentru rezervări sau plăți.

Bluetooth

Vă puteți conecta în mod wireless la alte dispozitive compatibile, cum ar fi telefoane, computere, căști cu microfon și kituri auto. De asemenea, puteți trimite fotografiile către telefoane compatibile sau către computer.

Conectarea la căști cu microfon wireless

Cu o pereche de căști cu microfon wireless (vândută separat) puteți vorbi la telefon păstrându-vă mâinile libere. Astfel, în timpul unui apel, puteți continua activitatea desfășurată, cum ar fi lucrul la computer.

Deoarece dispozitivele cu tehnologia wireless Bluetooth comunică utilizând undele radio, acestea nu trebuie să se afle unul în raza vizuală a celorlalte. Totuși, dispozitivele Bluetooth trebuie să se afle la

o distanță de cel mult 10 m unele de celelalte, deși conexiunea poate fi supusă unei interferențe din cauza obstacolelor precum pereții sau alte dispozitive electronice.

Dispozitivele asociate se pot conecta la telefon când opțiunea Bluetooth este activată. Alte dispozitive vă pot detecta telefonul numai dacă este deschisă vizualizarea cu setările Bluetooth.

Nu asociați sau nu acceptați solicitările de conexiune de la un dispozitiv necunoscut. Acest lucru contribuie la protecția telefonului împotriva conținutului dăunător.

Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > Bluetooth**.

1. Comutați **Stare la Activat** .

2. Asigurați-vă că sunt pornite căștile cu microfon.

Este posibil să fie nevoie să porniți procesul de asociere din căștile cu microfon. Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare a căștilor cu microfon.

3. Pentru a asocia căștile cu microfon cu telefonul, atingeți căștile cu microfon din lista de dispozitive Bluetooth descoperite.

4. Este posibil să vi se solicite introducerea unei parole. Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare a căștilor cu microfon.

 **Indicație:** Acest instrucțiuni de conectare se aplică și altor accesorii Bluetooth.

Deconectarea căștilor cu microfon

Atingeți căștile cu microfon conectate din listă.

Când reporniți căștile cu microfon, conexiunea se redeschide automat. Pentru a elimina asocierea, atingeți continuu căștile cu microfon din lista de dispozitive Bluetooth, apoi atingeți **ștergeți**.

Conectarea la telefonul unui prieten cu Bluetooth

Utilizați Bluetooth pentru a vă conecta în mod wireless la telefonul unui prieten, pentru a partaja fotografii și multe altele.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > Bluetooth**.

2. Asigurați-vă că Bluetooth este pornit pe ambele telefoane.

3. Asigurați-vă că ambele telefoane sunt vizibile pentru alte telefoane. Pentru ca telefonul dvs. să fie vizibil pentru alte telefoane, trebuie să accesați vizualizarea setărilor Bluetooth.

4. Veți putea vedea dispozitivele cu Bluetooth aflate în apropiere. Atingeți telefonul la care doriți să vă conectați.

5. Dacă pentru celălalt telefon este nevoie de o parolă, introduceți sau acceptați parola.

Parola este utilizată numai când vă conectați pentru prima dată la un dispozitiv.

Trimiterea conținutului prin Bluetooth

Doriți să partajați conținutul sau să trimiteți fotografii realizate de dvs. unui prieten? Puteți utiliza Bluetooth pentru a trimite în mod wireless fotografii sau alt conținut către dispozitive compatibile sau către computer.

Puteți utiliza mai multe conexiuni Bluetooth odată. De exemplu, puteți trimite elemente către alt dispozitiv chiar și în timpul utilizării unor căști cu microfon Bluetooth.

1. Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată.
 2. Atingeți continuu conținutul pe care doriți să îl trimiteți, apoi atingeți **partajați...** > **Bluetooth**.
 3. Atingeți dispozitivul la care doriți să vă conectați. Veți putea vedea dispozitivele cu Bluetooth aflate în apropiere.
 4. Dacă pentru celălalt dispozitiv este nevoie de o parolă, introduceți parola. Parola, pe care o puteți alege dvs., trebuie să fie introdusă în ambele dispozitive. Pe unele dispozitive, parola este fixă. Pentru detalii, consultați ghidul utilizatorului celui alt dispozitiv.
- Parola este utilizată numai când vă conectați pentru prima dată la un dispozitiv.

Schimbarea numelui dispozitivului

Puteți schimba numele telefonului pentru a-l identifica mai ușor când vă conectați la alte dispozitive cu Bluetooth.

1. Conectați telefonul la un computer pe care rulează Windows prin intermediul unui cablu de date USB compatibil.
2. Găsiți telefonul pe ecranul Windows Explorer al computerului.
3. Faceți clic dreapta pe pictograma Windows Phone și deschideți vizualizarea proprietăților telefonului.
4. Schimbați numele implicit cu unul la alegere. Numele implicit este de obicei Windows Phone. Numele Bluetooth al telefonului este același cu numele dispozitivului.

Memoria și stocarea


Aflați cum să vă gestionați fotografiile, aplicațiile și celelalte elemente de pe telefon.

Crearea copiilor de rezervă ale datelor de pe telefon și restaurarea acestora

Accidente se pot întâmpla oricând, așa că setați-vă telefonul pentru a crea copii de rezervă ale setărilor și datelor în contul Microsoft.

Pentru a crea copii de rezervă ale telefonului, aveți nevoie de un cont Microsoft.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE** > **copie de rezervă**.
2. Dacă vi se solicită acest lucru, faceți Sign in în contul dvs. Microsoft.
3. Selectați pentru ce anume și în ce mod să fie efectuate copii de rezervă. Puteți seta telefonul să efectueze copii de rezervă ale listei de aplicații, setărilor, SMS-urilor, fotografiilor și înregistrărilor video.

 **Indicație:** Se realizează automat o copie de rezervă a contactelor și a calendarului în contul Microsoft.

Este posibil ca aplicațiile descărcate să nu fie incluse în copia de rezervă, dar le puteți descărca din nou de la Magazin, atât timp cât acestea sunt disponibile. Este posibil să se aplice costuri pentru transmisia de date. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii de rețea.

Pentru a crea automat copii de rezervă ale înregistrărilor video sau ale fotografiilor de cea mai bună calitate, aveți nevoie de o conexiune Wi-Fi.

Pentru a efectua copii de rezervă ale altui conținut, cum ar fi muzica, utilizați fie aplicația Windows Phone pentru desktop, fie Windows Explorer.

Restaurarea datelor cu copie de rezervă

Pentru a restaura conținutul pentru care ați efectuat o copie de rezervă, faceți sign in la contul Microsoft. Conținutul se restaurează automat.

Puteți să restaurați datele cu copie de rezervă după resetare, după actualizarea software-ului telefonului sau când configurați un nou telefon.

Verificarea și mărirea spațiului de memorie disponibil pe telefon

Doriți să verificați cât spațiu de memorie mai este disponibil? Utilizați aplicația stocare inteligentă.

Pe ecranul de Start, deplasați degetul la stânga și atingeți **stocare inteligentă**.

Atingeți **telefon**. Pentru a consulta detaliile despre cardul de stocare, atingeți **card SD**.

★ Indicație: Doriți să vedeți ce mai aveți pe telefon? Atingeți tipul de fișier, de exemplu, **fotografii**. Pentru a accesa rapid aplicațiile sau fișierele, atingeți **gestionări**.

Dacă memoria telefonului se umple, verificați mai întâi care sunt elementele de care nu mai aveți nevoie și eliminați-le:

- Mesajele text, multimedia și de e-mail
- Înregistrările și detaliile contactelor
- Aplicațiile
- Muzica, fotografiile sau înregistrările video

În loc să le eliminați, puteți muta fișierele pe cardul de stocare.

Calitatea cardului de stocare poate afecta semnificativ performanța telefonului. Pentru a beneficia la maximum de telefon, utilizați un card 4–128GB rapid, produs de un producător renumit. Pentru informații suplimentare despre cardurile de stocare, consultați întrebările frecvente.

Utilizați numai cartele compatibile, omologate spre a fi utilizate cu acest aparat. Cartelele incompatibile pot provoca defecțiuni ale cartelei și aparatului, afectând și datele stocate pe cartelă.

Eliminarea fișierelor temporare pentru eliberarea spațiului

Atingeți **telefon > fișiere temporare > ștergeți**. Pentru a șterge fișierele temporare și alte date doar din browser, atingeți **Setări Internet Explorer > ștergeți istoricul**.

Salvarea sau mutarea aplicațiilor pe un card de stocare

Extindeți memoria telefonului cu un card de stocare și salvați aplicațiile pe acesta în mod implicit.

Calitatea cardului de stocare poate afecta semnificativ performanța telefonului. Pentru a beneficia la maximum de telefon, utilizați un card 4–128GB rapid, produs de un producător renumit. Pentru informații suplimentare despre cardurile de stocare, consultați întrebările frecvente.


Cardul de stocare este vândut separat.

Pe ecranul de Start, deplasați degetul la stânga și atingeți **stocare inteligentă**.

Pentru a schimba locul în care telefonul stochează aplicațiile și alte fișiere, atingeți **telefon** sau **card SD** pentru fiecare tip de fișier.

Tipul de card de stocare poate afecta durata mutării fișierelor mari pe card.

Mutarea aplicațiilor pe cardul de stocare

Atingeți **telefon** > **aplicații+jocuri** > , selectați aplicațiile de mutat, apoi atingeți **mutați pe cardul SD**.

Ulterior, puteți muta aplicațiile de pe cardul de stocare înapoi pe telefon.


Ștergerea unei aplicații de pe telefon

Puteți elimina aplicațiile instalate pe care nu doriți să le păstrați sau să le utilizați, pentru a elibera spațiu în memorie.

1. Deplasați ecranul de Start spre stânga, pentru a accesa meniul aplicațiilor.
2. Atingeți continuu aplicația, apoi atingeți **dezinstalați**. Este posibil să nu puteți elimina anumite aplicații.

Dacă eliminați o aplicație, veți putea să o reinstalați fără să o cumpărați din nou, atâta timp cât aplicația este disponibilă în Magazin.

Dacă o aplicație instalată depinde de una eliminată, este posibil ca aplicația instalată să înceteze să funcționeze. Pentru detalii, consultați documentația de utilizare a aplicației instalate.

- ★ **Indicație:** Doriți să păstrați aplicația, dar rămâneți fără memorie liberă pe telefon? Mutați aplicația pe cardul de stocare în loc să o dezinstalați. Atingeți **stocare inteligentă** > **telefon** > **aplicații+jocuri**, atingeți , selectați aplicațiile pe care doriți să le mutați, apoi atingeți **mutați pe cardul SD**.

Ștergerea unui joc de pe telefon

Pentru a dezinstala un joc, atingeți  **jocuri**, atingeți continuu jocul, apoi atingeți **eliminați**.

Copierea conținutului între telefon și computer

Copiați fotografiile, înregistrări video și alte elemente de conținut create de dvs., de pe telefon pe computer și invers.

- ★ **Indicație:** Dacă utilizați un computer Mac, instalați aplicația Windows Phone din Mac App Store. Dacă doriți să transferați pe un Mac fotografiile realizate, vă recomandăm să utilizați aplicația Nokia Photo Transfer for Mac, pe care o puteți descărca de la www.nokia.com.

1. Conectați telefonul la un computer compatibil prin intermediul unui cablu USB compatibil.
2. Pe computer, deschideți un manager de fișiere, cum ar fi Windows Explorer sau Finder și navigați la telefonul dvs.

- ★ **Indicație:** Telefonul dvs. este afișat în lista de dispozitive portabile cu numele de Windows Phone. Pentru a vedea folderele din telefon, faceți dublu clic pe numele telefonului. Există foldere separate pentru documente, descărcări, muzică, fotografii, tonuri de apel și înregistrări video.

3. Trageți și plasați elemente de pe telefon pe computer sau de pe computer pe telefon.

Asigurați-vă că plasați fișierele în folderele corecte pe telefon.

- ★ **Indicație:** De asemenea, dacă sistemul de operare al computerului este Windows 7, Windows 8 sau o versiune ulterioară, puteți utiliza aplicația Windows Phone. Sistemele de operare Windows 8 și cele ulterioare instalează aplicația automat atunci când conectați telefonul la computer. Pentru Windows 7, puteți descărca aplicația de pe www.windowsphone.com.

Pentru informații despre compatibilitatea aplicațiilor cu diverse computere, consultați următorul tabel:

	Aplicația Windows Phone	Aplicația Windows Phone pentru desktop	Aplicația Windows Phone pentru Mac	Aplicația Nokia Photo Transfer for Mac (doar fotografii și înregistrări i video)	Windows Explorer
Windows 8 și versiunile ulterioare	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	


Securitatea

Aflați cum vă puteți proteja telefonul și cum să mențineți datele securizate.



Setarea blocării automate a telefonului

Doriți să vă protejați telefonul împotriva utilizării neautorizate? Definiți un cod de siguranță și setați telefonul să se blocheze automat atunci când nu îl utilizați.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > ecran de blocare**.
2. Comutați setarea **Parolă la Activat**  și introduceți un cod de siguranță (cel puțin 4 cifre).
3. Atingeți **Solicitare parolă după** și definiți durata perioadei după care telefonul se blochează automat.

Țineți codul de siguranță secret, într-un loc sigur, separat de telefon. Dacă uitați codul de siguranță și nu îl puteți recupera sau dacă îl introduceți eronat de prea multe ori, va trebui să duceți telefonul la service. Se pot percepe tarife suplimentare și este posibil să fie șterse toate datele personale de pe telefon. Pentru informații suplimentare, contactați Nokia Care sau distribuitorul telefonului.

Deblocarea telefonului

Apăsați pe tasta de pornire/oprire, glisați ecranul de blocare în sus și introduceți codul de siguranță.

Schimbarea parolei

Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > ecran de blocare > modificați parola**.

Utilizarea telefonului când este blocat

Dacă telefonul este blocat, puteți să folosiți anumite funcții fără să tastați codul de siguranță.

Pentru a reactiva telefonul, apăsați pe tasta de pornire/oprire.

Vizualizarea notificărilor

Deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului.

Deschiderea camerei foto

Apăsați continuu tasta cameră foto.

Modificarea modului în care sunt anunțate apelurile primite

Apăsați o tastă de volum, apoi atingeți .

Întreruperea sau reluarea redării muzicii sau trecerea la o altă melodie

Folosiți controalele aplicației Music Player afișate în partea de sus a ecranului.

-  **Indicație:** Dacă ascultați radio, puteți utiliza și comenzile pentru muzică de pe ecranul de blocare, pentru a schimba postul sau pentru a dezactiva sunetul radioului.

Schimbarea codului PIN

În cazul în care cartela SIM a fost livrată cu un cod PIN implicit, îl puteți schimba cu unul mai sigur.

1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE**.
2. Trageți cu degetul până la **aplicații** și atingeți **telefon**.
3. Atingeți **modificați PIN-ul**.

Codul PIN poate fi alcătuit din 4-8 cifre.

Găsirea telefonului pierdut

Nu găsiți telefonul sau vă temeți că v-a fost furat? Utilizați găsește-mi telefonul pentru a vă localiza telefonul și pentru a-l bloca sau a șterge datele de pe acesta, de la distanță.


Aveți nevoie de un cont Microsoft pe telefon.

1. Pe computer, accesați www.windowsphone.com.
2. Faceți Sign in cu același cont Microsoft ca pe telefon.
3. Selectați **găsește-mi telefonul**.

Aveți următoarele posibilități:

- Să localizați telefonul pe o hartă
- Să declanșați soneria telefonului, chiar dacă este activat modul silențios
- Să blocați telefonul și să setați ca acesta să afișeze un mesaj pentru a vă putea fi înapoiat
- Să ștergeți de la distanță toate datele de pe telefon

Opțiunile disponibile pot să varieze.

-  **Indicație:** Setati telefonul să își salveze automat locația la câteva ore. Chiar dacă telefonul rămâne fără baterie, puteți vedea ultima locație salvată. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > găsește-mi telefonul**.

Portofel

Utilizați Portofel pentru a colecta metodele de plată într-un singur loc și pentru a le securiza cu un cod PIN.

Portofel este un portofel virtual de pe telefon. Aveți următoarele posibilități:

- Efectuați plăți în Magazin, de exemplu, când achiziționați o aplicație
- Efectuați achiziții în cadrul aplicațiilor cu cardurile stocate
- Utilizați cardurile în Portofel pentru plăți NFC, dacă acest lucru este acceptat de furnizorul de servicii de rețea
- Stocați cardurile de cadouri Microsoft pe telefon
- Stocați tichetele de îmbarcare, ofertele, biletele și mai multe

1. Pentru a defini un cod PIN pentru Portofel, pe ecranul de Start, deplasați degetul la stânga și atingeți

 **Portofel**.

2. Atingeți **••• > setări+PIN** și comutați **PIN portofel pe Activat** .


3. Tastați un cod PIN pentru Portofel.

4. Atingeți **efectuat**.

Telefonul solicită codul PIN definit de fiecare dată când accesați Portofel.

-  **Indicație:** Pentru a proteja achizițiile de la Magazin, atingeți caseta de selectare **Folosiți PIN-ul portofelului pentru a vă proteja fișierele de muzică, aplicațiile și achizițiile în cadrul aplicațiilor**.

Definirea unui cod PIN pentru Portofel nu împiedică utilizarea NFC pentru plăți.

-  **Observație:** Aplicațiile și serviciile de rezervări și de plăți sunt furnizate de terțe părți. Microsoft Mobile nu oferă garanții și nu își asumă răspunderea pentru asemenea aplicații sau servicii, inclusiv pentru asistență, funcții, tranzacții sau pierderi de bani. După repararea telefonului,

poate fi necesar să reinstalați și să activați aplicația pentru rezervări sau plăți. După repararea telefonului, poate fi necesar să reinstalați și să activați cardurile adăugate, precum și aplicația pentru rezervări sau plăți.

Codurile de acces

V-ați întrebat vreodată la ce folosesc diferitele coduri de pe telefonul dvs.?

Cod PIN
(4-8 cifre)

Acesta protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate sau este necesar pentru a accesa anumite funcții.

Puteți să setați telefonul să solicite codul PIN la pornire.

Dacă uitați codul sau dacă acesta nu a fost furnizat împreună cu cartela, contactați furnizorul de servicii rețea.

Dacă tastați codul incorect de 3 ori consecutiv, trebuie să-l deblocați cu ajutorul codului PUK.

Codul PUK

Acesta este necesar pentru a debloca un cod PIN.

Dacă nu a fost furnizat împreună cu cartela SIM, contactați furnizorul de servicii de rețea.

Codul de securitate (cod de blocare, parolă)
(min. 4 cifre)

Acesta contribuie la protecția datelor din telefon împotriva utilizării neautorizate.

Puteți să setați telefonul să solicite codul de blocare pe care îl definiți.

Țineți codul secret, într-un loc sigur, separat de telefon.

Dacă uitați codul și telefonul este blocat, trebuie să duceți telefonul la service. Se pot percepe tarife suplimentare și este posibil să fie șterse toate datele personale de pe telefon.

Pentru informații suplimentare, contactați Nokia Care sau distribuitorul telefonului.

IMEI

Acesta este utilizat pentru a identifica telefoanele din rețea. De asemenea, ar putea să fie necesar să furnizați numărul serviciilor Nokia Care.

Pentru a vizualiza numărul IMEI, apelați ***#06#**.

Depanare și asistență

Dacă vreți să aflați mai multe despre telefonul dvs. sau dacă nu sunteți sigur în privința modului în care ar trebui să funcționeze acesta, există mai multe canale de asistență pe care le puteți consulta.



Pentru a beneficia la maximum de caracteristicile telefonului, veți găsi în telefon un ghid de utilizare cu instrucțiuni suplimentare. Pe ecranul de Start, deplasați degetul la stânga și atingeți **i** **Nokia Care**.

De asemenea, puteți accesa www.nokia.com/support, unde puteți găsi:

- Informații pentru depanare
- Discuții
- Noutăți cu privire la aplicații și descărcări
- Informații de actualizare a software-ului
- Detalii suplimentare despre caracteristicile și tehnologiile telefonului, precum și despre compatibilitatea dispozitivelor și a accesoriilor

Este posibil ca secțiunea Depanare și discuțiile să nu fie disponibile în toate limbile.

Pentru înregistrări video despre asistență, accesați www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Dacă telefonul devine inutilizabil

Încercați următoarele:

- Apăsați continuu tasta de reducere a volumului și tasta de pornire/oprire în același timp, timp de aproximativ 10 secunde. Telefonul repornește.
- Actualizați software-ul telefonului.
- Resetați telefonul. Această acțiune restaurează setările din fabrică și șterge tot conținutul personal, inclusiv aplicațiile pe care le-ați achiziționat și descărcat. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **TOATE SETĂRILE > despre > resetați-vă telefonul**.

Dacă problema rămâne nerezolvată, contactați furnizorul de servicii de rețea sau Microsoft Mobile pentru opțiuni de reparații. Înainte să trimiteți telefonul la reparații, efectuați întotdeauna o copie de rezervă a datelor, deoarece toate datele personale din telefon pot fi șterse.

Indicație: Dacă trebuie să vă identificați telefonul, pentru a vizualiza numărul IMEI unic al telefonului, formați numărul ***#06#**.


Găsirea numărului de model și a numărului de serie (IMEI)

Dacă trebuie să contactați Nokia Care sau furnizorul de servicii, este posibil să aveți nevoie de informații precum numărul de model și numărul de serie (IMEI). Pentru a vedea aceste informații, atingeți **Setări > despre**.

Aceste informații pot fi găsite și pe eticheta telefonului, care se află sub cartela SIM, în suportul acesteia.

Pentru a deschide suportul cartelei SIM, împingeți cheia cartelei SIM până când suportul este eliberat, apoi trageți suportul în afară.

Scoateți cartela SIM.

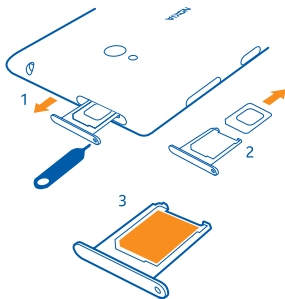

Informații despre produs și siguranță

Servicii de rețea și costuri

Puteți să folosiți aparatul doar în rețele WCDMA 850, 900, 1.900, 2.100 și GSM 850, 900, 1.800, 1.900 MHz. Aveți nevoie de un abonament la un furnizor de servicii.




Utilizarea anumitor funcții și descărcarea de conținut necesită conexiune la rețea și poate avea ca rezultat costuri cu traficul de date. De asemenea, poate fi necesar să vă abonați la anumite funcții.

Efectuarea unui apel de urgență

1. Asigurați-vă că telefonul este pornit.
2. Verificați dacă nivelul semnalului este adecvat.

De asemenea, poate fi necesară parcurgerea pașilor de mai jos:

- Introduceți o cartelă SIM în telefon dacă acesta o acceptă.
- În telefon, dezactivați limitările apelurilor, cum ar fi restricționarea apelurilor, apelarea numerelor fixe sau grup închis de utilizatori.
- Asigurați-vă **mod avion** nu este pornit.
- Deblocați ecranul și tastatura telefonului, dacă sunt blocate.

3. Apăsați .
4. Selectați .
5. Selectați .
6. Introduceți numărul oficial de urgență valabil în zona Dvs. Numerele de apel ale serviciilor de urgență variază în funcție de zona în care vă aflați.
7. Selectați **apelați**.
8. Furnizați toate informațiile necesare cât mai exact posibil. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

La prima pornire a telefonului vi se va solicita să vă creați un cont Microsoft și să configurați telefonul. Pentru a efectua un apel de urgență în timpul creării contului și configurării telefonului, atingeți **apel urgență**

- Important:** Activați apelurile Internet și cele către mobil, dacă telefonul acceptă apelurile prin Internet. Telefonul ar putea încerca să efectueze apeluri de urgență atât prin rețeaua celulară, cât și prin intermediul furnizorului de servicii pentru apeluri Internet. Conexiunile nu pot fi garantate în toate condițiile. Nu vă bazați niciodată exclusiv pe un telefon mobil pentru efectuarea unor comunicări esențiale, cum ar fi urgențele de natură medicală.

Întreținerea aparatului

Manevrati cu grijă aparatul, acumulatorul, încărcătorul și accesoriile. Următoarele sugestii vă pot ajuta să mențineți aparatul în funcțiune.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul se udă, lăsați-l să se usuce.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Este posibil ca temperaturile ridicate să deterioreze aparatul sau acumulatorul.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și îl poate deteriora.
- Nu deschideți aparatul în alt mod decât cel descris în ghidul utilizatorului.
- Modificările neautorizate pot duce la defectarea aparatului și pot reprezenta o încălcare a reglementărilor privind aparatele radio.
- Nu scăpați, nu loviți și nu scuturați aparatul sau acumulatorul. Manipularea dură poate distruge aparatul.
- Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseala poate împiedica funcționarea corectă.
- Feriți aparatul de magneți sau de câmpurile magnetice.
- Pentru ca informațiile importante să fie în siguranță, stocați-le în cel puțin două locuri separate (cum ar fi aparatul, cartela de memorie sau calculatorul) sau scrieți-le pe hârtie.

Aparatul se poate încălzi în urma utilizării prelungite. În majoritatea cazurilor, acesta este un lucru normal. Pentru a evita supraîncălzirea, funcționarea aparatului poate încetini automat, aplicațiile se pot închide, încărcarea se dezactivează și, dacă este necesar, aparatul se poate opri. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat.

Reciclare



Duceți întotdeauna produsele electronice, acumulatorile, precum și ambalajele folosite la centrele de colectare specializate. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Toate materialele din aparat pot fi recuperate ca materiale și energie. Vedeti cum puteți recicla produsele Nokia la www.nokia.com/recycle.

Simbolul coș de gunoi barat



Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe acumulatori, pe documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate produsele electrice și electronice, precum și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Nu aruncați aceste produse la gunoii municipal nesortat: reciclați-le. Pentru informații despre cel mai apropiat punct de reciclare, luați legătura cu autoritățile locale de salubritate sau accesați www.nokia.com/support. Pentru informații suplimentare despre caracteristicile ecologice ale aparatului, consultați www.nokia.com/ecoprofile.

Despre administrarea drepturilor digitale

La utilizarea acestui aparat, respectați toate legile, precum și obiceiurile locale, dreptul la viață privată și alte drepturi legitime ale celorlalte persoane, inclusiv drepturile de autor. Protecția drepturilor de autor ar putea împiedica copierea, modificarea sau transferul unor fotografii, piese muzicale sau a altor tip de conținut.

Conținutul protejat prin administrarea drepturilor digitale (DRM) este însoțit de o licență asociată ce definește drepturile Dvs. de a utiliza acest conținut.

Cu acest aparat, puteți accesa conținut protejat prin WMDRM 10. Dacă un anumit program DRM nu reușește să protejeze conținutul, posesorii de conținut pot solicita anularea posibilității unui astfel de program DRM de a accesa alte conținuturi noi protejate prin DRM. Anularea poate împiedica, de asemenea, reînnoirea unui astfel de conținut protejat prin DRM și care se află deja în aparatul Dvs. Anularea unui astfel de program DRM nu afectează utilizarea de conținut protejat prin alte tipuri de DRM sau utilizarea de conținut neprotejat prin DRM.

Dacă în aparatul Dvs. se află conținut protejat prin WMDRM, în cazul formatării memoriei se pierd atât licențele, cât și conținutul. Este posibil, de asemenea, să pierdeți licențele și conținutul în cazul deteriorării fișierelor din aparat. Pierderea licențelor sau a conținutului vă poate limita posibilitatea de a reutiliza același conținut pe aparatul Dvs. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Informații despre acumulator și încărcător

Aparatul dispune de un acumulator intern reîncărcabil, care nu poate fi înlocuit. Nu încercați să deschideți capacul din spate sau să scoateți acumulatorul, deoarece acest lucru ar putea deteriora aparatul. Pentru a înlocui acumulatorul, duceți aparatul la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

Încărcați aparatul folosind un încărcător AC-50. Tipul mufei de încărcător poate varia.

Încărcătoarele terțelor părți care respectă standardul IEC/EN 62684 și care se pot conecta la conectorul micro USB al aparatului pot fi compatibile.

Microsoft Mobile poate pune la dispoziție modele suplimentare de acumulator și de încărcător pentru acest aparat.

Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Dacă duratele de convorbire și duratele în regim de așteptare sunt considerabil mai scurte decât în mod normal, duceți aparatul la cea mai apropiată unitate de service autorizată pentru înlocuirea acumulatorului.

Siguranța acumulatorului și încărcătorului

Pentru a scoate din priză cablul de alimentare al încărcătorului sau al unui accesoriu, prindeți ștecherul și trageți de acesta, nu de cablu.

Când nu folosiți încărcătorul, scoateți-l din priză. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Pentru performanță optimă, păstrați întotdeauna acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15 °C și 25 °C (59 °F și 77 °F). Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Respectați reglementările locale. Reciclați acumulatorul ori de câte ori acest lucru este posibil. Nu aruncați la deșeurile menajere.

Nu demontați, nu tăiați, nu striviți, nu îndoiiți, nu înțepați și nu deteriorați în alt mod acumulatorul. În cazul apariției unei scurgeri de lichid din acumulator, evitați contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. Dacă, totuși, acest lucru se întâmplă, spălați imediat cu apă din abundență zonele afectate sau apelați la un medic. Nu modificați acumulatorul, nu încercați să introduceți corpuri străine în acesta, nu-l scufundați și feriiți-l de apă sau alte lichide. Acumulatorii pot exploda dacă sunt deteriorați.

Folosiți acumulatorul și încărcătorul numai conform destinației. Utilizarea incorectă sau utilizarea unor acumulatori sau a unor încărcătoare incompatibile poate implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole. De asemenea, poate duce la anularea aprobărilor sau a garanțiilor acordate aparatului. În cazul în care considerați că acumulatorul sau încărcătorul a fost deteriorat, duceți-l la un centru de service înainte de a continua să-l utilizați. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat. Utilizați încărcătoarele numai în interior. Nu încărcați aparatul în timpul unei furtuni.

Copii mici

Aparatul Dvs. și accesoriile acestuia nu sunt jucării. Acestea ar putea conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici.

Aparate medicale

Folosirea echipamentelor de transmisie radio, inclusiv a telefoanelor mobile, poate interfera cu funcționarea unor aparate medicale neprotejate corespunzător. Adresați-vă unui medic sau producătorului echipamentului medical pentru a afla dacă acesta este protejat corespunzător față de energia radio externă.


Aparate medicale implantate

Pentru a evita eventualele interferențe, producătorii de aparate medicale implantate recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15,3 centimetri între un aparat wireless și unul medical. Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie să respecte următoarele reguli:

- Să țină întotdeauna aparatul mobil la o distanță mai mare de 15,3 centimetri de aparatul medical.
- Să nu poarte aparatul mobil în buzunarul de la piept.
- Să țină aparatul mobil la urechea opusă poziției aparatului medical.
- Să oprească aparatul mobil dacă există un motiv de a bănuși prezența unei interferențe.
- Să respecte instrucțiunile producătorului aparatului medical implantat.

Dacă aveți întrebări privind utilizarea aparatului dvs. mobil în apropierea unui aparat medical implantat, consultați medicul dumneavoastră.

Auzul

 **Avertizare:** Când utilizați setul cu cască, abilitatea Dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nu utilizați setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclita siguranța.

Unele aparate mobile pot interfera cu unele proteze auditive.

Protejați-vă aparatul împotriva conținutului dăunător

Aparatul poate fi expus la viruși și la alte tipuri de conținut dăunător. Luați următoarele măsuri de prevedere:

- Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Acestea pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului.
- Aveți grijă la acceptarea solicitărilor de conectare, la navigarea pe Internet sau la preluarea de conținut. Nu acceptați conexiuni Bluetooth de la surse în care nu aveți încredere.
- Instalați și utilizați numai servicii și alte programe provenite din surse de încredere, care oferă siguranță și protecție adecvate.
- Instalați aplicații antivirus și alte programe de siguranță pe aparat și pe calculatorul conectat. Nu utilizați mai multe aplicații antivirus în același timp. Acest lucru poate afecta performanțele și funcționarea aparatului și/sau ale calculatorului.
- Dacă accesați marcaje și linkuri preinstalate către site-uri Internet ale unor terțe părți, luați măsuri de precauție corespunzătoare. Microsoft Mobile nu sprijină și nu își asumă răspunderea pentru asemenea site-uri.

Vehicule

Este posibil ca semnalele radio să afecteze sistemele electronice instalate sau ecranate necorespunzător în automobile. Pentru informații suplimentare, interesați-vă la producătorul autovehiculului sau al echipamentelor din dotarea acestuia.

Doar personalul calificat poate instala aparatul într-un vehicul. Instalarea neadecvată poate fi periculoasă și poate anula garanția aparatului. Verificați regulat ca toate echipamentele wireless din vehiculul Dvs. să fie montate și să funcționeze în mod adecvat. Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile sau explozive în același compartiment cu aparatul, cu componentele sau cu accesoriile acestuia. Nu amplasați aparatul sau accesoriile acestuia în zona de declanșare a air-bagului.

Zone cu pericol de explozie

Închideți aparatul în zonele cu pericol de explozie, cum ar fi pompele de carburant. Scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vătămări corporale sau deces. Conformati-vă restricțiilor din depozitele de carburanți, din incinta combinatelor chimice sau din locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili. Este posibil ca zonele cu pericol de explozie să nu fie marcate vizibil. Acestea includ, de obicei, zone unde se recomandă oprirea motorului, cala vapoarelor, unități de transfer și stocare a substanțelor chimice și zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule. Consultați producătorii vehiculelor alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) pentru a stabili dacă acest aparat poate fi utilizat în siguranță în apropierea acestora.

Informații privind certificarea (SAR)

Acest aparat mobil îndeplinește recomandările cu privire la expunerea la unde radio.

Mesajele de asistență

Pentru a vă ajuta să beneficiați la maximum de telefon și de servicii, puteți să primiți mesaje de la Microsoft Mobile. Mesajele pot conține sfaturi și sugestii și informații de asistență. Pentru a putea beneficia de serviciul descris mai sus, la prima utilizare a telefonului, ar putea fi trimise la Microsoft Mobile numărul de telefon, numărul de serie al telefonului și câțiva identificatori ai abonamentului de servicii mobile. Aceste informații pot fi folosite în conformitate cu politica de confidențialitate, disponibilă la adresa www.nokia.com.

Drepturi de autor și alte notificări

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

CE 0168

Prin prezenta, Microsoft Mobile Oy declară că acest produs RM-885 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Disponibilitatea produselor, a funcțiilor, a aplicațiilor și a serviciilor poate varia în funcție de regiune. Microsoft Mobile, la propria alegere, poate modifica, corecta sau întrerupe integral sau parțial oricare dintre serviciile sale. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul sau furnizorul de servicii. Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din S.U.A. sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adevărate la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Microsoft Mobile își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Microsoft Mobile sau oricare dintre licențiatorii săi nu vor fi ținuți responsabili pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Se interzice reproducerea, transferul sau distribuirea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă, fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Microsoft Mobile. Microsoft Mobile duce o politică de dezvoltare continuă. Microsoft Mobile își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

Microsoft Mobile nu face nicio declarație, nu oferă nicio garanție și nu-și asumă nicio responsabilitate pentru funcționarea sau conținutul aplicațiilor terțelor părți ori asistența pentru utilizatorii finali, legată de aceste aplicații furnizate împreună cu aparatul. Utilizând o aplicație, confirmați faptul că aceasta este furnizată „ca atare”.

Descărcarea hărților, a jocurilor, a muzicii și a înregistrărilor video și încărcarea imaginilor și a înregistrărilor video poate implica transferul unor volume mari de date. Este posibil ca furnizorul de servicii să vă factureze pentru transferul de date. Disponibilitatea anumitor produse, servicii și funcții poate varia în funcție de regiune. Consultați furnizorul local pentru detalii suplimentare asupra disponibilității opțiunilor de limbă.

OBSERVAȚIE PRIVIND FCC

Acest aparat este în conformitate cu secțiunea 15 a regulamentului FCC. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții:

(1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest aparat trebuie să suporte toate interferențele recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare defectuoasă. Pentru mai multe informații, accesați transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Microsoft Mobile ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat.

Observație: Acest echipament a fost testat și găsit corespunzător cu limitele unui aparat digital de clasă B, conform părții 15 a regulamentului FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare ale instalațiilor din locuințe. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și folosit conform instrucțiunilor, poate produce interferențe dăunătoare asupra comunicațiilor radio. Totuși, nu există nici un fel de garanție că astfel de interferențe nu pot apărea în anumite instalații. Dacă acest echipament produce interferențe dăunătoare asupra recepției posturilor de radio sau televiziune, interferențe ce pot fi identificate prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele printr-una sau mai multe din următoarele măsuri:

- Reorientarea și reamplasarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.

- Conectarea echipamentului la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Pentru ajutor, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Microsoft, Windows și sigla Windows sunt mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft. Toate drepturile rezervate. Nokia este marcă comercială a Nokia Corporation. Produsele/numele terțelor părți ar putea fi mărci înregistrate ale proprietarilor respectivi.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Acest produs este licențiat conform MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pentru uz personal și noncomercial în legătură cu informațiile care au fost codificate în conformitate cu MPEG-4 Visual Standard de un consumator angajat în activități personale și noncomerciale și (ii) pentru utilizarea în legătură cu înregistrările video MPEG-4 oferite de un furnizor de înregistrări video licențiat. Licența nu este garantată sau va fi implicată pentru nicio altă utilizare. Informații suplimentare, inclusiv cele referitoare la utilizarea în scop de reclamă, intern sau comercial, pot fi obținute de la MPEG LA, LLC. Consultați www.mpegla.com.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finlanda