

Ghid utilizator

Nokia 105

NOKIA

Pst...

Acest ghid nu este singurul...

Pentru a accesa online ghidul utilizatorului și ajutor pentru depanare, vizitați [**www.microsoft.com/mobile/support/**](http://www.microsoft.com/mobile/support/).

Pentru informații privind termenii serviciilor Microsoft Mobile și Politica de confidențialitate, accesați [**www.microsoft.com/mobile/privacypolicy**](http://www.microsoft.com/mobile/privacypolicy).

Ghid utilizator

Nokia 105

Cuprins

Pst...	2
Pentru siguranța dvs.	4
Pregătirea pentru utilizare	5
Tastele și componentele	5
Introducerea cartelei SIM și a acumulatorului	5
Încărcarea acumulatorului	6
Pornirea telefonului	7
Blocarea tastelor	8
Modificarea volumului	8
Introducere	10
Explorarea telefonului	10
Scrierea textului	11
Utilizarea textului predictiv	11
Schimbarea sunetului de apel	12
Persoanele și mesageria	13
Efectuarea sau preluarea unui apel	13
Memorarea unui nume și a unui număr de telefon	13
Memorarea numerelor în cinci agende telefonice separate	14
Expedierea și recepționarea mesajelor	14
Divertisment	16
Ascultarea emisiunilor radio	16
Birou	17
Setarea unei alarme	17
Administrarea telefonului și conectivitatea	18
Eliminarea conținutului privat din telefon	18
Politica privind serviciile post-vânzare	19
Informații despre produs și siguranță	20

Pentru siguranța dvs.

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Pentru informații suplimentare, citiți în întregime ghidul utilizatorului.



OPRIȚI ÎN ZONE CU RESTRICȚII

Opriți aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole, de exemplu, în avioane, în spitale sau în apropierea dispozitivelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu pericol de explozie. Respectați toate instrucțiunile din zonele cu restricție.



SIGURANȚA CIRCULAȚIEI - ÎNAINTE DE TOATE

Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.



INTERFERENȚE

Toate aparatele wireless pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.



SERVICE CALIFICAT

Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.



ACUMULATORI, ÎNCĂRCĂTOARE ȘI ALTE ACCESORII

Folosiți numai acumulatori, încărcătoare și alte accesorii omologate de Microsoft Mobile pentru a fi utilizate cu acest aparat. Nu conectați între ele produse incompatibile.



PĂSTRAȚI APARATUL ÎN STARE USCATĂ

Aparatul nu rezistă la apă. Feriți aparatul de umiditate.



PROTEJAȚI-VĂ AUZUL

Pentru a împiedica apariția problemelor de auz, evitați audițiile îndelungate la volume mari. Fiți precaut când țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul.


Pregătirea pentru utilizare

Familiarizați-vă cu elementele de bază și puneți telefonul în funcțiune cât de curând.

Tastele și componentele

Explorați tastele și componentele noului telefon.


- 1 Conectorul pentru încărcător
- 2 Lanterna
- 3 Conectorul pentru set de căști cu microfon (3,5 mm)
- 4 Ecran
- 5 Tasta de parcurgere
- 6 Tasta terminare/pornire
- 7 Microfonul
- 8 Tastatura
- 9 Tasta apel
- 10 Tastele de selecție
- 11 Receptorul

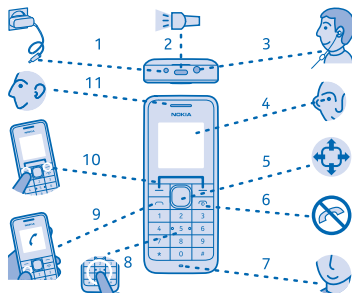


Introducerea cartelei SIM și a acumulatorului

Citiți pentru a afla cum puteți să inserați o cartelă SIM în telefon.

1. Opriți telefonul și scoateți capacul posterior.

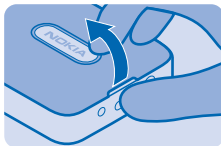


2. Dacă acumulatorul se află în telefon, scoateți-l.

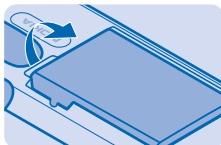

3. Glisați cartela SIM sub suport, cu zona contactelor îndreptată în jos.




4. Aliniați contactele acumulatorului și împingeți acumulatorul în interior.

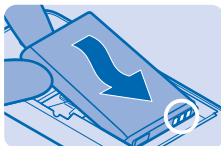

5. Apăsați pe capacul posterior până când acesta se fixează în poziție.




6. Pentru pornire, apăsați lung  până când telefonul vibrează.

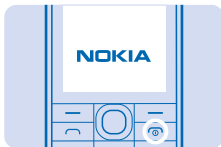


Încărcarea acumulatorului

Acumulatorul a fost încărcat parțial în fabrică, dar este necesar să îl reîncărcați înainte de a putea utiliza telefonul.

1. Conectați încărcătorul la o priză de alimentare.

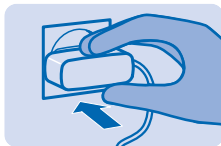


2. Conectați încărcătorul la telefon. Consultați 5 la pagina 20. După ce terminați, deconectați încărcătorul de la telefon, apoi de la priza de alimentare.

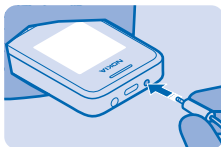

Pornirea telefonului

Sunteți pregătit? Porniți telefonul și începeți să-l utilizați.


1. Apăsați lung tasta de pornire.

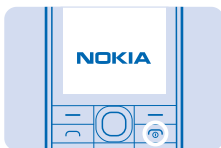

2. Pentru a seta ora, apăsați în sus sau în jos. Apăsați **OK**.



3. Pentru a seta data, apăsați în sus sau în jos. Apăsați **OK**. Acum, telefonul este pregătit pentru utilizare.

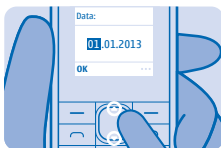

Blocarea tastelor



Blocați tastele când nu utilizați telefonul.

1. Selectați **Meniu** și apăsați *****.




2. Pentru deblocare, selectați **Deblocare** și apăsați *****.



Modificarea volumului

Puteți controla volumul audio în mai multe moduri.


1. Parcurgeți la stânga sau la dreapta pentru a schimba volumul.

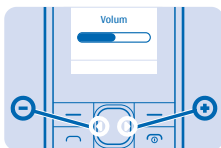

2. Puteți conecta un set compatibil de căști cu microfon sau un alt aparat compatibil la conectorul pentru set de căști cu microfon.



3. Pentru a utiliza difuzorul pe telefon atunci când efectuați un apel, selectați **Difuzor**. De asemenea, puteți utiliza difuzorul când ascultați radio.

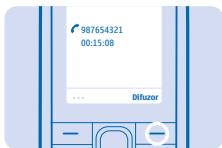

Introducere

Aflați cum să profitați la maxim de noul dvs. telefon.

Explorarea telefonului

Explorați telefonul cu o singură apăsare de tastă.

1. Pentru a vedea aplicațiile și caracteristicile telefonului, apăsați **Meniu**.



2. Pentru a accesa o aplicație sau o funcție, apăsați tasta de parcurgere în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.




3. Pentru a deschide aplicația sau pentru a selecta o funcție, apăsați **Selectați**.



4. Pentru a reveni la vizualizarea anterioară, apăsați **Înapoi**.



5. Pentru a reveni în ecranul de start, apăsați .

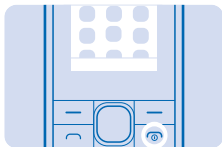

6. Pentru a utiliza lanterna, apăsați tasta de parcurgere de două ori în sus. Pentru a o dezactiva, apăsați în sus o singură dată. Nu îndreptați lumina spre ochii altor persoane.



Scrierea textului

Scrierea cu ajutorul tastaturii este simplă și distractivă.

Apăsați o tastă în mod repetat până când este afișată litera.

Tastarea unui spațiu

Apăsați 0.

Tastarea unui caracter special sau a unui semn de punctuație

Apăsați lung *.

Comutarea între literele mici și mari

Apăsați # în mod repetat.

Tastarea unui număr

Apăsați lung #. Pentru a reveni la modul alfabetic, apăsați lung #.

Utilizarea textului predictiv

Pentru a vă crește viteza de scriere, telefonul poate ghici ceea ce începeți să scrieți. Textul predictiv are la bază dicționarul încorporat. Această caracteristică nu este disponibilă pentru toate limbile.

1. Selectați **Opțiuni > Dicționar** și limba.

2. Începeți să scrieți un cuvânt. Când se afișează cuvântul dorit, apăsați 0.

Modificarea unui cuvânt

Apăsați * în mod repetat până când cuvântul dorit este afișat.

Adăugarea unui nou cuvânt în dicționar

În cazul în care cuvântul pe care îl căutați nu este în dicționar, scrieți-l și selectați **Normal**, apoi tastați cuvântul.

Comutarea între metoda de scriere predictivă și cea tradițională

Apăsați # în mod repetat.


Dezactivarea textului predictiv

Selecționați **Opțiuni > Dicționar > Dicționar inactiv**.

Schimbarea sunetului de apel

Setați un sunet de apel diferit pentru fiecare profil.


1. Selecționați **Meniu > Setări > Setări sunet**.

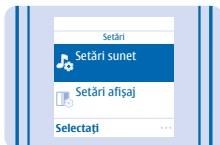

2. Selecționați **Sunset de apel**.



3. Alegeți un sunet de apel și selecționați **OK**.

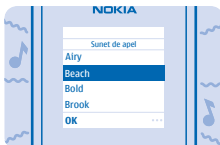

★ **Indicație:** Pentru a comuta rapid la profilul silențios, apăsați lung #.

Persoanele și mesageria


Luați legătura cu prietenii și familia și partajați fișiere, cum ar fi fotografiile, cu ajutorul telefonului.

Efectuarea sau preluarea unui apel


Citiți mai departe pentru a afla cum să efectuați sau să preluați un apel cu noul telefon.

1. Tastați numărul de telefon


Pentru a tasta caracterul +, utilizat pentru apelurile internaționale, apăsați * de două ori.

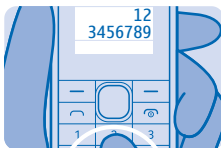

2. Apăsați pentru a efectua un apel. Pentru a termina apelul, apăsați .

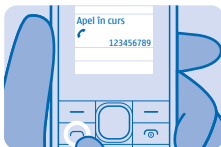

3. Când cineva vă apelează, apăsați pentru a răspunde.

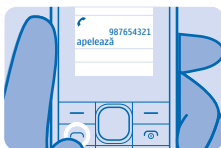

Blocarea apelurilor primite sau efectuate

Selectați **Meniu > Setări > Setări siguranță > Serviciu restricționare apeluri**. Selectați tipurile de apeluri pe care doriți să le blocați și tastați parola de barare. În mod implicit, parola este 0000.

★ **Indicație:** Pentru a schimba parola de barare, selectați **Meniu > Setări > Setări siguranță > Modificare coduri acces > Modificați parola de restricționare**. Parola are 4 cifre.

Setările disponibile pot să varieze. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.


Memorarea unui nume și a unui număr de telefon

Adăugați un nume și un număr noi în telefon.


1. Apăsați **Meniu** și selectați **Contacte**.



2. Selectați **Adăugare contact**.

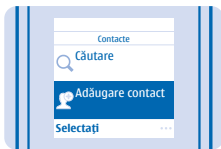

3. Scrieți numele și apăsați **OK**, apoi tastați numărul și apăsați **OK**.

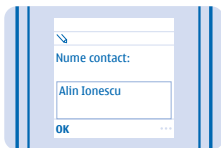

Memorarea numerelor în cinci agende telefonice separate

Pentru a utiliza agende telefonice separate, memorați contactele în memoria telefonului.

1. Apăsați **Meniu** și selectați **Contacte > Setări**.

2. Pentru a utiliza memoria telefonului, selectați **Memorie în uz > Telefon**.

3. Selectați **Agendă telefonică multiplă > Stil agendă telefonică > Ag. tel. multiplă**.

4. Pentru a adăuga un contact într-o agendă telefonică, apăsați **Meniu** și selectați **Contacte > Setări**.

5. Selectați **Agendă telefonică multiplă > Administrare contacte**.

6. Selectați un contact și marcați o agendă telefonică.

7. Apăsați **Realizat** și memorați modificările.

Selectarea agendei telefonice de utilizat

Selectați **Agendă telefonică multiplă > Agendă telefonică curentă** și agenda telefonică pe care doriți să o utilizați.

Redenumirea unei agende telefonice

Selectați **Agendă telefonică multiplă > Redenumire agende telefonice** și agenda telefonică, scrieți numele și apăsați **OK**.

Expedierea și recepționarea mesajelor

Păstrați legătura cu prietenii și cu familia ajutorul mesajelor text.

1. Selectați **Meniu > Mesaje**.
2. Selectați **Sciere mesaje**.
3. Scrieți mesajul.
4. Selectați **Opțiuni > Expediere**.
5. Tastați un număr de telefon și selectați **OK**. Mesajul dvs. este expediat.
6. Pentru a citi un mesaj recepționat, selectați **Arătați** în ecranul de start.
7. Pentru a citi restul mesajului, apăsați în jos.

Puteți expedia mesaje text mai lungi decât numărul limită de caractere alocat pentru un singur mesaj. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma a două sau mai multe mesaje. S-ar putea ca furnizorul Dvs. de servicii să vă taxeze în mod corespunzător. Caracterele ce folosesc accente, alte semne, precum și opțiunile unor limbi ocupă mai mult spațiu, limitând astfel numărul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj.

Divertisment

Aveți un moment de respiro și doriți să vă binedispuneți? Aflați cum puteți asculta radio pe telefon.


Ascultarea emisiunilor radio

Utilizați telefonul pentru a asculta emisiuni radio.

1. Conectați un set de căști cu microfon și selectați **Meniu > Radio**. Cablul setului de căști cu microfon funcționează ca antenă radio.



2. Pentru a accesa canalul următor, apăsați în jos.

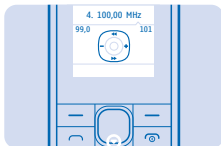

3. Pentru a închide radioul, apăsați **Opțiuni** și selectați **Oprește**.



Birou

Învățați cum să utilizați calendar pentru a fi organizat.

Setarea unei alarme

Utilizați-vă telefonul drept ceas cu alarmă.

1. Selectați **Meniu > Ceas > Setare alarme**.



2. Selectați o alarmă.



★ **Indicație:** Puteți să configurați până la cinci alarme diferite.

3. Pentru a seta ora, apăsați în sus sau în jos. Pentru a seta minutele, apăsați la dreapta, apoi apăsați în sus sau în jos. Apăsați **OK**.



Administrarea telefonului și conectivitatea

Aveți grijă de telefonul dvs. și de conținutul acestuia. Aflați cum vă puteți conecta la accesorii și la rețele, cum puteți să transferați fișiere, să creați copii de rezervă, să blocați telefonul și să mențineți software-ul la zi.

Eliminarea conținutului privat din telefon

În cazul în care cumpărați un nou telefon sau dacă doriți din alt motiv să renunțați la telefonul actual sau să-l reciclați, iată cum puteți elimina informațiile și conținutul personal.

Când eliminați conținutul privat din telefon, fiți atent dacă acesta este stocat în memoria telefonului sau pe cartela SIM.

1. Pentru a elimina mesajele, selectați **Meniu > Mesaje > Ștergere mesaje**.
2. Accesați folderul pe care doriți să-l goliți și selectați **Toate** sau **Toate citite**. Pentru a elimina toate mesajele din telefon, goliți toate folderele separat.
3. Pentru a elimina contactele, selectați **Meniu > Contacte > Ștergere > Ștergere totală** și locația.
4. Pentru a elimina informațiile despre apeluri, selectați **Meniu > Registru apel > Ștergere ul- timele apeluri > Toate**.
5. Verificați dacă a fost eliminat tot conținutul personal.

Eliminarea tuturor elementelor de conținut din telefon și restaurarea setărilor originale

Pentru a reseta telefonul la setările originale și pentru a elimina toate datele, pe ecranul de start, tastați ***#7370#**.

Politica privind serviciile post-vânzare



Aveți nevoie de asistență după ce ați cumpărat telefonul?



Contactați magazinul de la care l-ați cumpărat pentru a primi ajutor și sfaturi.

Informații specifice caracteristicilor

1 Imaginile din acest ghid pot diferi de cele de pe ecranul aparatului.

2 Zona antenei este evidențiată.

3 Evitați atingerea inutilă a zonei antenei în timp ce aceasta este în uz. Contactul cu antenele afectează calitatea comunicării și poate reduce durata de funcționare a acumulatorului din cauza creșterii nivelului de consum în timpul funcționării.

4 **Important:** Acest aparat a fost proiectat pentru a fi utilizat numai cu cartelă SIM standard (vezi ilustrația). Utilizarea unor cartele SIM incompatibile poate provoca defecțiuni ale cartelei sau ale aparatului și poate deteriora datele stocate pe cartelă. Pentru informații despre utilizarea unei cartele SIM care are un decupaj mini-UICC, luați legătura cu operatorul de servicii mobile.



5 Dacă acumulatorul este complet descărcat, este posibil să dureze până la 20 de minute până când se afișează indicatorul de încărcare.

6 Nu vă conectați la aparate care emit semnale de ieșire, deoarece aparatul se poate deteriora. Nu conectați nicio sursă de curent la conectorul audio. Când conectați la conectorul audio orice aparat sau set de căști cu microfon extern, altele decât cele aprobate spre a fi utilizate cu acest aparat, aveți o grijă deosebită la nivelul de volum.

7 **Observație:** Puteți seta telefonul să solicite un cod de siguranță. Codul presetat este 12345, dar îl puteți schimba pentru a vă proteja confidențialitatea și datele personale. Totuși, rețineți că atunci când schimbați codul, trebuie să țineți minte noul cod, deoarece Microsoft Mobile nu-l poate deschide sau ocoli.

Informații despre produs și siguranță

Servicii de rețea și costuri

Puteți să folosiți aparatul doar în rețelele GSM 900, 1.800 MHz. Aveți nevoie de un abonament la un furnizor de servicii.

De asemenea, poate fi necesar să vă abonați la anumite funcții.

Apeluri de urgență

4 **Important:** Conexiunile nu pot fi garantate în toate condițiile. Nu vă bazați niciodată exclusiv pe un telefon mobil pentru efectuarea unor comunicări esențiale, cum ar fi urgențele de natură medicală.

Înainte de efectuarea apelului:

- Porniți telefonul.
- Dacă tastatura telefonului este blocată, deblocați-o.
- Deplasați-vă într-un loc cu semnal de putere adecvată.

1. Apăsăți tasta Terminare de mai multe ori, până când se afișează ecranul de start.

2. Introduceți numărul oficial de urgență valabil în zona Dvs. Numerele de apel ale serviciilor de urgență variază în funcție de zona în care vă aflați.

3. Apăsăți tasta de apelare.

4. Furnizați toate informațiile necesare cât mai exact posibil. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

De asemenea, poate fi necesară parcurgerea pașilor de mai jos:

- Introduceți o cartelă SIM în telefon.
- Dacă telefonul solicită un cod PIN, introduceți numărul oficial de urgență valabil în zona dvs. și apăsați tasta de apelare.
- În telefon, dezactivați limitările apelurilor, cum ar fi restricționarea apelurilor, apelarea numerelor fixe sau grup închis de utilizatori.
- Pentru a efectua un apel de urgență în timpul primei porniri, selectați **Opțiuni > Efect. apel de urgență**.

Întreținerea aparatului

Manevrați cu grijă aparatul, acumulatorul, încărcătorul și accesoriile. Următoarele sugestii vă pot ajuta să mențineți aparatul în funcțiune.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul se udă, scoateți acumulatorul și lăsați-l să se usuce.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Este posibil ca temperaturile ridicate să deterioreze aparatul sau acumulatorul.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și îl poate deteriora.
- Nu deschideți aparatul în alt mod decât cel descris în ghidul utilizatorului.
- Modificările neautorizate pot duce la defectarea aparatului și pot reprezenta o încălcare a reglementărilor privind aparatele radio.
- Nu scăpați, nu loviți și nu scuturați aparatul sau acumulatorul. Manipularea dură poate distruge aparatul.
- Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate împiedica funcționarea corectă.
- Pentru a obține performanțe optime, din când în când opriți aparatul și scoateți acumulatorul.
- Feriți aparatul de magneti sau de câmpurile magnetice.
- Pentru ca informațiile importante să fie în siguranță, stocați-le în cel puțin două locuri separate (cum ar fi aparatul, cartela de memorie sau calculatorul) sau scrieți-le pe hârtie.

Reciclare



Duceți întotdeauna produsele electronice, acumulatorii, precum și ambalajele folosite la centrele de colectare specializate. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Toate materialele din aparat pot fi recuperate ca materiale și energie. Aflați cum puteți să reciclați produsele la adresa www.microsoft.com/mobile/recycle.

Simbolul coș de gunoi barată



Simbolul coș de gunoi barată plasat pe un produs, pe acumulator, pe documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate produsele electrice și electronice, precum și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Nu aruncați aceste produse la gunoier municipal nesortat: reciclați-le. Pentru informații despre cel mai apropiat punct de reciclare, luați legătura cu autoritățile locale de salubritate sau accesați www.microsoft.com/mobile/support/. Pentru informații suplimentare despre caracteristicile ecologice ale aparatului, consultați www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Informații despre acumulator și încărcător

Folosiți aparatul numai cu un acumulator reîncărcabil original BL-5CB.

Încărcați aparatul folosind un încărcător AC-11. Tipul mufei de încărcător poate varia.

Microsoft Mobile poate pune la dispoziție modele suplimentare de acumulator și de încărcător pentru acest aparat.

Siguranța acumulatorului și încărcătorului

Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător. Pentru a scoate din priză cablul de alimentare al încărcătorului sau al unui accesoriu, prindeți ștecherul și trageți de acesta, nu de cablu.

Când nu folosiți încărcătorul, scoateți-l din priză. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Pentru performanță optimă, păstrați întotdeauna acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15 °C și 25 °C (59 °F și 77 °F). Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar.

Scurtcircuitarea accidentală poate apărea când un obiect metalic atinge contactele metalice ale acumulatorului. Este posibil ca acesta să deterioreze acumulatorul sau alt obiect.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Respectați reglementările locale. Reciclați acumulatorul ori de câte ori acest lucru este posibil. Nu aruncați la deșeurile menajere.

Nu demontați, nu tăiați, nu striviți, nu îndoiți, nu înțepați și nu deteriorați în alt mod acumulatorul. În cazul apariției unei scurgeri de lichid din acumulator, evitați contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. Dacă, totuși, acest lucru se întâmplă, spălați imediat cu apă din abundență zonele afectate sau apelați la un medic. Nu modificați acumulatorul, nu încercați să introduceți corpuri străine în acesta, nu-l scufundați și feriți-l de apă sau alte lichide. Acumulatorii pot exploda dacă sunt deteriorați.

Folosiți acumulatorul și încărcătorul numai conform destinației. Utilizarea incorectă sau utilizarea unor acumulatori sau a unor încărcătoare incompatibile poate implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole. De asemenea, poate duce la anularea aprobărilor sau a garanțiilor acordate aparatului. În cazul în care considerați că acumulatorul sau încărcătorul a fost deteriorat, duceți-l la un centru de service înainte de a continua să-l utilizați. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat. Utilizați încărcătoarele numai în interior. Nu încărcați aparatul în timpul unei furtuni.

Copii mici

Aparatul Dvs. și accesoriile acestuia nu sunt jucării. Acestea ar putea conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici.

Aparate medicale

Folosirea echipamentelor de transmisie radio, inclusiv a telefoanelor mobile, poate interfera cu funcționarea unor aparate medicale neprotejate corespunzător. Adresați-vă unui medic sau producătorului echipamentului medical pentru a afla dacă acesta este protejat corespunzător față de energia radio externă.

Aparate medicale implantate

Pentru a evita eventualele interferențe, producătorii de aparate medicale implantate recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15,3 centimetri între un aparat wireless și unul medical. Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie să respecte următoarele reguli:

- Să țină întotdeauna aparatul mobil la o distanță mai mare de 15,3 centimetri de aparatul medical.
- Să nu poarte aparatul mobil în buzunarul de la piept.
- Să țină aparatul mobil la urechea opusă poziției aparatului medical.
- Să oprească aparatul mobil dacă există un motiv de a bănui prezența unei interferențe.
- Să respecte instrucțiunile producătorului aparatului medical implantat.

Dacă aveți întrebări privind utilizarea aparatului dvs. mobil în apropierea unui aparat medical implantat, consultați medicul dumneavoastră.

Auzul

Avertizare: Când utilizați setul cu cască, abilitatea Dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nu utilizați setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclita siguranța.

Unele aparate mobile pot interfera cu unele proteze auditive.

Protejați-vă aparatul împotriva conținutului dăunător

Aparatul poate fi expus la viruși și la alte tipuri de conținut dăunător. Luați următoarele măsuri de prevenire:

- Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Acestea pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului.
- Aveți grijă la acceptarea solicitărilor de conectare, la navigarea pe Internet sau la preluarea de conținut.
- Instalați și utilizați numai servicii și alte programe provenite din surse de încredere, care oferă siguranță și protecție adecvate.
- Instalați aplicații antivirus și alte programe de siguranță pe aparat și pe calculatoarele conectate. Nu utilizați mai multe aplicații antivirus în același timp. Acest lucru poate afecta performanțele și funcționarea aparatului și/sau ale calculatorului.
- Dacă accesați marcate și linkuri preinstalate către site-uri Internet ale unor terțe părți, luați măsuri de precauție corespunzătoare. Microsoft Mobile nu sprijină și nu își asumă răspunderea pentru asemenea site-uri.

Vehicule

Este posibil ca semnalele radio să afecteze sistemele electronice instalate sau ecranate necorespunzător în automobile. Pentru informații suplimentare, interesați-vă la producătorul autovehiculului sau al echipamentelor din dotarea acestuia.

Doar personalul calificat poate instala aparatul într-un vehicul. Instalarea neadecvată poate fi periculoasă și poate anula garanția aparatului. Verificați regulat ca toate echipamentele wireless din vehiculul Dvs. să fie montate și să funcționeze în mod adecvat. Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile sau explozive în același compartiment cu aparatul, cu componentele sau cu accesoriile acestuia. Nu amplasați aparatul sau accesoriile acestuia în zona de declanșare a air-bagului.

Zone cu pericol de explozie

Închideți aparatul în zonele cu pericol de explozie, cum ar fi pompele de carburant. Scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vătămări corporale sau deces. Conformati-vă restricțiilor din depozitele de carburanți, din incinta combinatelor chimice sau din locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili. Este posibil ca zonele cu medii cu pericol de explozie să nu fie marcate vizibil. Acestea includ, de obicei, zone unde se recomandă oprirea motorului, cala vapoarelor, unități de transfer și stocare a substanțelor chimice și zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule. Consultați producătorii vehiculelor alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) pentru a stabili dacă acest aparat poate fi utilizat în siguranță în apropierea acestora.

Informații privind certificarea (SAR)

Acest aparat mobil îndeplinește recomandările cu privire la expunerea la unde radio.

Pentru informații despre SAR, consultați ghidul utilizatorului în format imprimat sau accesați www.microsoft.com/mobile/sar.

Mesaje de asistență

Pentru a vă ajuta să beneficiați la maximum de telefon și de servicii, primiți gratuit de la Microsoft Mobile mesaje text personalizate. Mesajele conțin sfaturi și sugestii și informații de asistență.

Pentru a nu mai primi mesaje, selectați **Meniu**.

Pentru a putea beneficia de serviciul descris mai sus, la prima utilizare a telefonului, se trimite la Microsoft Mobile numărul de telefon, numărul de serie al telefonului și câțiva identificatori ai abonamentului de servicii mobile. Unele informații sau toate ar putea fi trimise la Microsoft Mobile la actualizarea software-ului. Aceste informații pot fi folosite în conformitate cu politica de confidențialitate, disponibilă la adresa www.microsoft.com/mobile.

Drepturi de autor și alte notificări

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

CE 0168

Prin prezenta, Microsoft Mobile Oy declară că acest produs RM-908 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

Disponibilitatea produselor, a funcțiilor, a aplicațiilor și a serviciilor poate varia în funcție de regiune. Microsoft Mobile, la propria alegere, poate modifica, corecta sau întrerupe integral sau parțial oricare dintre serviciile sale. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul sau furnizorul de servicii. Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din S.U.A. sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Microsoft Mobile își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Microsoft Mobile sau oricare dintre licențiatorii săi nu vor fi ținuți responsabili pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Se interzice reproducerea, transferul sau distribuirea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă, fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Microsoft Mobile. Microsoft Mobile duce o politică de dezvoltare continuă. Microsoft Mobile își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

Microsoft Mobile nu face nicio declarație, nu oferă nicio garanție și nu-și asumă nicio responsabilitate pentru funcționarea sau conținutul aplicațiilor terțelor părți ori asistența pentru utilizatorii finali, legată de aceste aplicații furnizate împreună cu aparatul. Utilizând o aplicație, confirmați faptul că aceasta este furnizată „ca atare”.

Disponibilitatea anumitor produse, servicii și funcții poate varia în funcție de regiune. Consultați furnizorul local pentru detalii suplimentare asupra disponibilității opțiunilor de limbă.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate. Nokia este marcă comercială a Nokia Corporation. Produsele/numele terțelor părți ar putea fi mărci înregistrate ale proprietarilor respectivi.

Acest produs este licențiat conform MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pentru uz personal și noncomercial în legătură cu informațiile care au fost codificate în conformitate cu MPEG-4 Visual Standard de un consumator angajat în activități personale și noncomerciale și (ii) pentru utilizarea în legătură cu înregistrările video MPEG-4 oferite de un furnizor de înregistrări video licențiat. Licența nu este garantată sau va fi implicată pentru nicio altă utilizare. Informații suplimentare, inclusiv cele referitoare la utilizarea în scop de reclamă, intern sau comercial, pot fi obținute de la MPEG LA, LLC. Consultați www.mpegla.com.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finlanda