

Ghid utilizator

Nokia X Dual SIM

NOKIA

Ghid utilizator

Nokia X Dual SIM

Cuprins

Siguranță	3	Partajarea unei fotografii sau a unui videoclip	18
Pregătirea pentru utilizare	4	Internet	19
Tastele și componentele	4	Navigarea pe Web	19
Introducerea cartelei SIM, a acumulatorului și a cartelei de memorie	4	Hărți și navigare	20
Setarea cartelei SIM de utilizat	6	HERE	20
Încărcarea acumulatorului	6	Birou	21
Copierea contactelor din telefonul vechi	6	Adăugarea unei înregistrări în agendă	21
Introducere	8	Setarea unei alarme	21
Indicatoare pe afișaj	8	Divertisment	22
Verificarea activității	8	Streamingul de mixuri	22
Modificarea rapidă a setărilor	9	Administrarea telefonului și conectivitatea	23
Comutarea între ecrane	9	Conectarea la o rețea Wi-Fi	23
Acțiuni pe ecranul tactil	9	Copierea conținutului între telefon și calculator	23
Prelungirea duratei de viață a acumulatorului	11	Trimiterea unei fotografii prin Bluetooth	23
Scrierea cu ajutorul tastaturii	12	Actualizarea software-ului telefonului	23
Utilizarea textului predictiv	12	Codurile de acces	24
Tastele de pe tastatură	12	Informații despre produs și siguranță	26
Persoanele și mesageria	14		
Efectuarea unui apel	14		
Memorarea unui nume și a unui număr de telefon	14		
Expedierea unui mesaj	15		
Exchange ActiveSync	15		
Configurarea contului de e-mail	16		
Expedierea unui e-mail	16		
Camera foto	18		
Fotografierea	18		
Înregistrarea unui videoclip	18		

Siguranță

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală.



OPRIȚI ÎN ZONE CU RESTRICȚII

Opriți aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole, de exemplu, în avioane, în spitale sau în apropierea dispozitivelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu pericol de explozie. Respectați toate instrucțiunile din zonele cu restricție.



SIGURANȚA CIRCULAȚIEI - ÎNAINTE DE TOATE

Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.



INTERFERENȚE

Toate aparatele wireless pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.



SERVICE CALIFICAT

Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.



ACUMULATORI, ÎNCĂRCĂTOARE ȘI ALTE ACCESORII

Folosiți numai acumulatori, încărcătoare și alte accesorii omologate de Microsoft Mobile pentru a fi utilizate cu acest aparat. Nu conectați între ele produse incompatibile.



PĂSTRAȚI APARATUL ÎN STARE USCATĂ

Aparatul nu rezistă la apă. Feriți aparatul de umiditate.



PROTEJAȚI-VĂ AUZUL

Pentru a împiedica apariția problemelor de auz, evitați audițiile îndelungate la volume mari. Fiți precaut când țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul.


Pregătirea pentru utilizare

Familiarizați-vă cu elementele de bază și puneți telefonul în funcțiune cât de curând.

Tastele și componentele

Explorați tastele și componentele noului telefon.

- 1 Conectorul audio (3,5 mm AHJ)
- 2 Receptorul
- 3 Taste de volum
- 4 Tasta de blocare/pornire
- 5 Microfonul
- 6 Conectorul micro-USB
- 7 Tasta Înapoi
- 8 Ecran tactil
- 9 Obiectivul camerei foto-video. Înainte de a utiliza camera foto-video, scoateți banda de protecție de pe obiectiv.
- 10 Difuzorul
- 11 Zona antenei

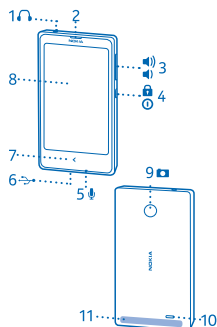

Evitați atingerea inutilă a zonei antenei în timp ce aceasta este în uz. Contactul cu antenele afectează calitatea comunicării și poate reduce durata de funcționare a acumulatorului din cauza creșterii nivelului de consum în timpul funcționării.

Nu conectați aparate care emit semnale de ieșire, deoarece acest fapt poate deteriora aparatul. Nu conectați nicio sursă de curent la conectorul audio. Când conectați la conectorul audio orice aparat sau set de căști cu microfon extern, altele decât cele aprobate spre a fi utilizate cu acest aparat, aveți o grijă deosebită la nivelul de volum.

Unele dintre accesoriile menționate în acest ghid al utilizatorului, cum ar fi încărcătorul, setul de căști cu microfon sau cablul de date, ar putea fi vândute separat.

Introducerea cartelei SIM, a acumulatorului și a cartelei de memorie


Aflați cum se introduce acumulatorul, cartela SIM și cartelele de memorie.

- ! Important:** Aparatul dvs. utilizează o cartelă SIM mini-UICC, denumită și cartelă micro-SIM. Utilizarea cartelelor SIM incompatibile sau a adaptoarelor pentru de cartele SIM poate deteriora cartela sau aparatul și poate deteriora datele stocate pe cartelă.

Utilizați numai cartele compatibile, omologate spre a fi utilizate cu acest aparat. Cartelele incompatibile pot provoca defecțiuni ale cartelei și aparatului, afectând și datele stocate pe cartelă.




1. Țineți telefonul cu o mână de colțurile de sus și, cu degetul mare al celeilalte mâini, apăsați capacul din spate pentru a-l scoate.

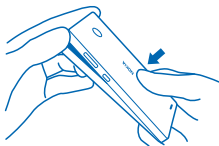


2. Dacă acumulatorul se află în telefon, scoateți-l.

3. Împingeți cartela SIM în fanta SIM1 cu zona contactelor orientată în jos.

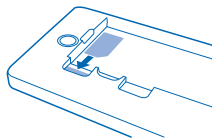


Trageți cartela SIM afară pentru a o scoate.

4. Împingeți a doua cartelă SIM în fanta SIM2 cu zona contactelor orientată în jos.

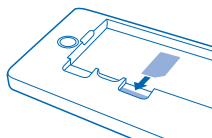

Ambele cartele SIM sunt simultan disponibile când aparatul nu este utilizat, dar în timp ce o cartelă SIM este activă, de exemplu, în timpul efectuării unui apel, cealaltă poate să nu fie disponibilă.

5. Împingeți cartela de memorie în fanta aferentă, cu zona contactelor orientată în jos.

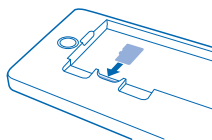

Cartela de memorie se scoate prin tragere.

! **Important:** Nu scoateți cartela de memorie în timp ce este utilizată de o aplicație. În caz contrar se pot produce defecțiuni ale cartelei de memorie și aparatului, afectând și datele stocate pe cartelă.

6. Aliniați contactele acumulatorului și introduceți-l înăuntru.

7. Puneți la loc capacul din spate.

8. Pentru pornire, apăsați și țineți apăsată tasta de pornire/oprire.

- Observație:** Opriti aparatul și deconectați-l de la încărcător și de la orice alt aparat înainte de a scoate capacele. Evitați atingerea componentelor electronice în timp ce schimbați capacele. Păstrați și folosiți întotdeauna aparatul cu capacele montate.

Setarea cartei SIM de utilizat

În mod implicit, telefonul vă va întreba ce cartelă SIM să utilizeze pentru a se conecta. De asemenea, puteți seta cartela SIM implicită pentru apeluri, mesaje și conexiuni de date mobile.

Selectarea cartei SIM de utilizat pentru apeluri și mesaje

1. Atingeți **⚙ > Dual SIM**.
2. Comutați **Întrebă** la **DEZACTIVAT**.
3. Selectați cartela SIM de utilizat pentru apeluri și mesaje.

Selectarea cartei SIM de utilizat pentru conexiunile de date mobile

Atingeți **⚙ > Date și rețele mobile** și selectați cartela SIM de utilizat pentru conexiunile de date mobile.


Disponibilitatea cartelor SIM

- Puteți utiliza cartele SIM 2G și 3G atât în fanta SIM1, cât și în fanta SIM2, dar fanta SIM2 acceptă doar rețele 2G.
- Când setați utilizarea unei cartele SIM pentru efectuarea apelurilor sau expedierea mesajelor sau pentru conexiunile de date, cealaltă cartelă SIM poate recepționa în continuare apeluri sau mesaje.
- Când o cartelă SIM are o conexiune activă, cealaltă cartelă SIM nu este disponibilă.

Încărcarea acumulatorului

Acumulatorul a fost încărcat parțial în fabrică, dar este necesar să îl reîncărcați înainte de a putea utiliza telefonul.

1. Conectați încărcătorul la o priză de alimentare.
2. Conectați încărcătorul la telefon. După ce terminați, deconectați încărcătorul de la telefon, apoi de la priza de alimentare.



Dacă acumulatorul este complet descărcat, este posibil să dureze câteva minute până când se afișează indicatorul de încărcare sau până când puteți efectua apeluri.

- ★ **Indicație:** Dacă nu aveți o priză disponibilă la îndemână, puteți încărca acumulatorul prin USB. În timpul încărcării aparatului se pot transfera date. Randamentul încărcării prin USB variază semnificativ. Începerea încărcării și pornirea aparatului se pot produce cu întârzieri mari.

Copierea contactelor din telefonul vechi

Preluați cu ușurință contactele pe noul telefon.

Pentru a copia contactele de pe vechiul telefon, trebuie să le copiați mai întâi pe cartela SIM, după care trebuie să introduceți cartela SIM în noul telefon.

1. Atingeți .

2. Deplasați degetul din partea de jos a ecranului și atingeți **Importați/exportați** > **Importați de la SIM**.

★ **Indicație:** Pentru a copia contacte din memoria telefonului sau de pe o cartelă de memorie, atingeți **Importați/exportați** > **Importați din stocare**.

3. Selectați contul în care doriți să importați contactele.

4. Atingeți contactele pe care doriți să le importați sau, pentru a le importa pe toate, deplasați degetul în sus din partea de jos a ecranului, apoi atingeți **Tot**.

5. Atingeți **OK**.

Introducere

Aflați cum să profitați la maxim de noul dvs. telefon.

Indicatoare pe afișaj

Indicatoarele de pe afișajul telefonului arată ora curentă, nivelul acumulatorului, puterea semnalului și mai multe.

-  Este setată o alarmă.
-  Este activat profilul silențios.
-  Nivelul de încărcare a acumulatorului
-  Acumulatorul se încarcă.
-  Rețeaua Wi-Fi este activată.
-  Putere semnal
-  Modul avion este activat.
-  Bluetooth este activat.

Tipul de rețea mobilă la care sunteți conectat în prezent poate fi afișat cu o singură literă, cu o combinație de litere sau cu o combinație de litere și numere, în funcție de furnizorul de servicii de rețea.

Pictogramele pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii de rețea.

Verificarea activității

Cu ajutorul telefonului, este ușor să fiți la curent cu noutățile.

În meniul aplicații, deplasați degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a vedea activitățile. În activități, puteți să vedeți următoarele informații:

- Aplicațiile pe care le-ați deschis recent, grupate după dată
- Evenimentele viitoare din agendă. Deplasați degetul în jos la începutul listei de activități pentru a afla care este evenimentul următor.
- Activitățile din rețelele sociale, precum actualizările de stare și comentariile
- Cele mai recente mesaje, apeluri nepreluete, descărcări, muzică recentă, alarme și altele

Alegerea activităților pe care doriți să le vedeți

Atingeți  >  > Gestionati notificările.

Ștergerea unei activități

Atingeți prelung un articol și atingeți .

Modificarea rapidă a setărilor

Trebuie să comutați rapid în modul silențios? În loc să accesați meniurile telefonului, în majoritatea ecranelor puteți modifica rapid anumite setări și puteți verifica notificările din meniul care se deschide în partea superioară a ecranului.

1. Deplasați degetul în jos din zona superioară a ecranului.



Din acest meniu, puteți să:

- Comutați telefonul la modul silențios
- Căutarea rețelor Wi-Fi și conectarea la acestea
- Activați sau dezactivați conexiunea de date mobile și Wi-Fi
- Activați sau dezactivați Bluetooth
- Selectați cartela SIM de utilizat pentru conexiune (în funcție de setările SIM)

2. Pentru a închide meniul, apăsați tasta înapoi.

Comutarea între ecrane

Telefonul are două ecrane de start: unul pentru a fi la zi cu activitățile și altul pentru aplicații.

Deplasați degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a comuta între ecranele de start.

Alegeți vizualizarea în funcție de cerințele dvs.:


- Aflați cu ușurință din agendă ce s-a mai întâmplat și ce urmează să se întâmple.
- Din meniul de aplicații puteți să deschideți aplicații și comenzi rapide și să le rearanjați după cum doriți.

★ **Indicație:** Indiferent de aplicația sau de vizualizarea în care vă aflați, dacă doriți să vă întoarceți în meniul aplicații, apăsați lung tasta înapoi.


Acțiuni pe ecranul tactil

Explorați telefonul cu o atingere sau deplasând degetul.


1. Pentru a deschide o aplicație sau alt articol, atingeți aplicația sau articolul.

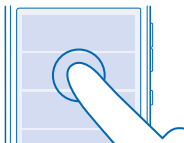


2. Pentru a activa sau a dezactiva o setare, atingeți comutatorul.

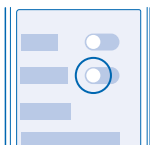

3. Pentru a vedea mai multe opțiuni, atingeți lung un articol.

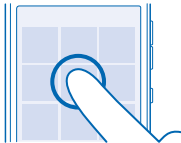


4. Pentru a trece la alt ecran, de exemplu, deplasați degetul spre stânga sau spre dreapta.

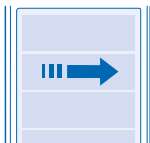


5. Pentru a vedea mai multe opțiuni, deplasați degetul în sus din partea de jos a ecranului dacă puteți vedea 3 rânduri acolo.




6. Pentru a schimba setările, deplasați degetul din partea de sus a ecranului. Pentru a închide meniul, deplasați degetul în sus sau atingeți o zonă goală din afara meniului.

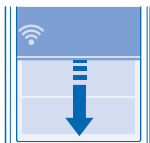

7. Pentru a parcurge o listă sau un meniu lung, deplasați degetul rapid în sus sau în jos pe ecran, apoi ridicați-l.

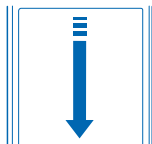

8. Pentru a mări sau micșora o fotografie, așezați 2 degete pe aceasta și apropiați-le sau depărtați-le.

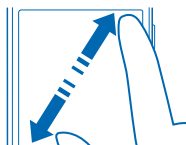

Important: Evitați zgârierea ecranului tactil.

Prelungirea duratei de viață a acumulatorului

Beneficiați la maximum de telefon, bucurându-vă de durata de viață a acumulatorului dorită. Există câteva măsuri pe care le puteți lua pentru a economisi energia telefonului.

Pentru a economisi energie:

Încărcați în mod înțelept	Încărcați întotdeauna complet acumulatorul.
Selectați numai sunetele de care aveți nevoie	Dezactivați sunetele care nu sunt necesare, cum ar fi sunetele la apăsarea tastelor.
Utilizați căști cu fir	Utilizați difuzorul în mod selectiv.
Reduceți intensitatea luminii de fond	Atingeți ⚙️ > Afișare > Luminozitate și deplasați glisorul.
Setați lumina de fond să se dezactiveze după o scurtă perioadă de timp	Atingeți ⚙️ > Afișare > Inactivitate și selectați durata dorită.
Utilizați conexiunile de rețea în mod selectiv	• Activați Bluetooth doar când e nevoie. • Dacă ascultați muzică sau utilizați în alt mod telefonul, dar nu doriți să efectuați sau să primiți apeluri, activați modul avion. Atingeți ⚙️ > Date și rețele mobile și activați Mod avion.
Restricționarea datelor mobile din fundal	Atingeți ⚙️ > Contor de date , deplasați degetul în sus dinspre partea de jos a ecranului și atingeți Restricționați datele de fundal .

Scrierea cu ajutorul tastaturii

Cu ajutorul tastaturii, puteți scrie mesajele rapid, deplasându-vă printre litere în loc să le tasteți.

1. Pentru a tastea un cuvânt, deplasați degetul de la prima literă a cuvântului și trasați o cale de la o literă la alta. Ridicați degetul după ultima literă.

2. Pentru a continua, continuați să deplasați degetul fără a atinge tastele spațiu. Telefonul adaugă spațiile.

Comutarea între literele mici și mari

Atingeți tastele Shift. Pentru a activa modul caps lock, atingeți lung tastele Shift. Pentru a reveni la modul normal, atingeți din nou tastele Shift.

Adăugarea unui accent la un caracter

Atingeți lung caracterul, apoi deplasați degetul la caracterul accentuat pe care îl doriți. Este posibil ca aceasta să nu fie disponibilă în toate limbile.

Comutarea între modul numeric și modul alfabetic

Atingeți tastele numerice și tastele simbol sau tastele literă.

Tastarea unui caracter special

Atingeți tastele numerice și Sym, apoi atingeți caracterul special. Pentru a vedea mai multe caractere, atingeți lung caracterul.

Ștergerea unui caracter

Atingeți tastele backspace.

Copierea, decuparea sau lipirea textului

Atingeți lung un cuvânt, apoi atingeți  pentru a copia sau  pentru a decupa. Pentru a lipi textul, atingeți  sau **Inserați**.

Utilizarea textului predictiv

Pentru a vă crește viteza de scriere, telefonul poate ghici ceea ce începeți să scrieți. Textul predictiv are la bază dicționarul încorporat. Această caracteristică nu este disponibilă pentru toate limbile.

Începeți să scrieți un cuvânt și, când cuvântul dorit este afișat în bara de sugestii, atingeți-l.

★ **Indicație:** Pentru a vedea mai multe sugestii, deplasați degetul spre stânga în bara de sugestii.

Corectarea unui cuvânt

Dacă observați o greșeală de ortografie, atingeți cuvântul pentru a vedea sugestii de corecție.

Adăugarea unui nou cuvânt în dicționar


În cazul în care cuvântul dorit nu există în dicționar, scrieți-l, apoi atingeți-l în bara de sugestii și atingeți .

Tastele de pe tastatură

Aspectul tastaturii poate fi diferit, în funcție de limba de scriere, de modul de introducere și de caracterele pe care le utilizați.

Atingeți o casetă de text.

- 1 Tastele pentru caractere
- 2 Tasta Shift
- 3 Tasta Setări
- 4 Tasta cu numere și simboluri
- 5 Tasta Space
- 6 Tasta Enter
- 7 Tasta Backspace

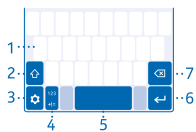

Persoanele și mesageria

Contactați prietenii și familia și partajați fișierele, cum ar fi fotografiile, folosind telefonul. Rămâneți la curent cu cele mai recente actualizări din serviciile de rețele de socializare chiar și când vă deplasați.

Efectuarea unui apel

Aflați cum să efectuați un apel cu noul telefon.

1. Atingeți .
2. Tastați numărul de telefon

Pentru a introduce caracterul +, folosiți pentru apeluri internaționale, apăsați lung **0**.

3. Atingeți . Dacă se solicită, selectați ce cartelă SIM să se utilizeze.
4. Pentru a termina apelul, atingeți .

★ **Indicație:** Volumul vocii prietenului dvs. este prea tare sau prea încet? Apăsați tastele de volum pentru a modifica volumul.

Oprii aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole, de exemplu, în avioane, în apropierea aparatelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu pericol de explozie.

Preluarea unui apel

Deplasați în jos.

Comutarea între apeluri

Atingeți .

Respingerea unui apel

Când cineva vă apelează, deplasați degetul în sus pentru a respinge apelul.

Vizualizarea apelurilor nepreluate

Dacă ați pierdut un apel, pe ecranul blocat se afișează o notificare. Deplasați degetul peste notificare pentru a vedea informațiile despre apel.

Apelurile nepreluate și recepționate sunt înregistrate în jurnal numai dacă acest lucru este acceptat de rețea și dacă telefonul este pornit și se află în zona de acoperire a rețelei.

Memorarea unui nume și a unui număr de telefon

Adăugați contacte noi în telefon.

1. Atingeți .
2. Deplasați degetul dinspre partea de jos a ecranului și atingeți **Nouă**.
3. Selectați unde doriți să memorați contactul.
4. Scrieți numele și numărul, apoi atingeți **Terminat**.

Editarea unui contact

Atingeți un contact, deplasați degetul în sus din partea de jos a ecranului, apoi atingeți **Editați**. Pentru a adăuga mai multe detalii, deplasați degetul în sus, apoi atingeți **Adăugați alt câmp** și detaliul pe care doriți să-l adăugați, cum ar fi un pseudonim.

Modificarea sunetului de apel al unui contact

Atingeți un contact și deplasați degetul în sus din partea de jos a ecranului. Atingeți **Setați ton apel**, apoi selectați sunetul de apel dorit.

Expedierea unui mesaj

Cu ajutorul mesajelor text și multimedia, puteți să contactați rapid prietenii și familia.

1. Atingeți  > +.
2. Pentru a adăuga un destinatar, atingeți **Intr. destinat.** și începeți să scrieți un nume sau un număr de telefon. Puteți adăuga mai mulți destinatari.
3. Scrieți mesajul în caseta text.

★ **Indicație:** Pentru a adăuga un emoticon, atingeți .

4. Pentru a adăuga o anexă, cum ar fi o fotografie sau un videoclip, atingeți .
5. Atingeți . Dacă se solicită, selectați ce cartelă SIM să se utilizeze.

Dacă articolul introdus într-un mesaj multimedia este prea mare pentru rețea, este posibil ca aparatul să-i reducă dimensiunile în mod automat.

Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepționa și afișa mesaje multimedia. Aspectul unui mesaj poate varia în funcție de aparatul care îl recepționează.

Puteți expedia mesaje text mai lungi decât numărul limită de caractere alocat pentru un singur mesaj. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma a două sau mai multe mesaje. S-ar putea ca furnizorul Dvs. de servicii să vă taxeze în mod corespunzător. Caracterele ce folosesc accente, alte semne, precum și opțiunile unor limbi ocupă mai mult spațiu, limitând astfel numărul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj.

Exchange ActiveSync

V-ar plăcea să aveți corespondența de serviciu, contactele și calendarul la îndemână, indiferent dacă vă aflați la computer sau sunteți pe drum cu telefonul la dvs.? Puteți sincroniza conținutul important între telefon și un server Microsoft Exchange.

Exchange ActiveSync se poate configura numai dacă firma utilizează un server Microsoft Exchange. În plus, administratorul IT al companiei dvs. trebuie să fi activat Microsoft Exchange ActiveSync pentru contul dvs.

Înainte de a începe configurarea, asigurați-vă că dispuneți de următoarele elemente:

- O adresă de e-mail din cadrul companiei
- Numele serverului Exchange (contactați departamentul IT al companiei)
- Numele domeniului de rețea (contactați departamentul IT al companiei)
- Parola de rețea a serviciului dvs.

În funcție de configurația serverului Exchange, este posibil să fie necesar să introduceți informații suplimentare în cursul configurării. Dacă nu cunoașteți informațiile exacte, contactați departamentul IT al companiei.

În timpul configurării, puteți defini cât de des doriți ca telefonul să sincronizeze conținutul cu serverul. Se va sincroniza numai conținutul definit în cadrul configurării contului. Pentru a sincroniza alt conținut, modificați setările contului Exchange ActiveSync.

Cu Exchange ActiveSync, utilizarea codului de blocare poate fi obligatorie.

Acest aparat este capabil să comunice cu serverele care acceptă Microsoft Exchange ActiveSync. Prin cumpărarea aparatului nu vi se acordă și nu dobândiți niciun drept asupra proprietății intelectuale Microsoft, legat de niciun software sau aparat de tip server accesat cu ajutorul acestui aparat sau legat de utilizarea Microsoft Exchange ActiveSync în altă manieră decât cu acest aparat.

Configurarea contului de e-mail

Folosiți mai multe adrese de e-mail? Puteți să aveți mai multe căsuțe poștale pe telefon.

Pentru a adăuga o căsuță poștală, trebuie să fiți conectat la internet.

1. Atingeți **@**, scrieți adresa de e-mail și parola, apoi atingeți **Înainte**.
2. Modificați setările contului după dorință, apoi atingeți **Înainte**.
3. Scrieți un nume pentru cont, apoi atingeți **Înainte**.

Adăugarea ulterioară a unei căsuțe poștale

Atingeți **@**, deplasați degetul în sus dinspre partea de jos a ecranului și atingeți **Setări**. Apoi atingeți **+** și configurați noul cont.

Dezactivarea actualizării automate a curierului de intrări

Atingeți **@**, deplasați degetul în sus dinspre partea de jos a ecranului și atingeți **Setări**. Apoi atingeți contul și **Actualizare Curier intrări** și schimbați setarea, dacă este necesar.

Telefonul actualizează curierul de intrări la anumite intervale pentru a afișa noile mesaje de e-mail atunci când le primiți. Acest lucru poate provoca transferul unor volume mari de date, ceea ce ar putea conduce la costuri legate de transferul de date. Pentru a face economii, puteți să dezactivați caracteristica de actualizare automată și să actualizați curierul de intrări manual printr-o conexiune Wi-Fi.

Ștergerea unei căsuțe poștale

Atingeți **@**, deplasați degetul în sus dinspre partea de jos a ecranului și atingeți **Setări**. Apoi atingeți contul și **Eliminați contul**.

Expedierea unui e-mail

Doriți să expediați mesaje de e-mail din deplasări? Cu ajutorul telefonului, puteți să citiți și să expediați e-mailuri chiar și atunci când nu sunteți la birou.

Pentru a expedia și a primi mesaje de e-mail trebuie să fiți conectat la internet.

1. Atingeți **@** > **+**.
2. Scrieți adresa de e-mail a destinatarului. Puteți adăuga mai mulți destinatari.
3. Scrieți subiectul și mesajul.

★ **Indicație:** Pentru a adăuga un cuvânt sugerat, atingeți-l. Pentru a naviga prin listă, deplasați degetul peste sugestii.

4. Pentru a adăuga o anexă, cum ar fi o fotografie, deplasați degetul în sus din partea de jos a ecranului și atingeți **Adăug. anexă**.
5. Atingeți .

Citirea unui e-mail

Atingeți **@** și un mesaj.

★ **Indicație:** Când vizualizați curierul de intrări, atingeți  pentru a-l reîmprospăta.

Camera foto

De ce să purtați cu dumneavoastră o cameră foto separată, dacă telefonul are tot ce vă trebuie pentru a imortaliza amintirile? Folosind camera foto a telefonului puteți realiza cu ușurință fotografii și înregistrări video.

Fotografierea

Fotografați cele mai bune momente cu camera foto-video a telefonului.

1. Atingeți .
2. Pentru a mări sau a micșora imaginea, mutați cercul alb pe glisor.
3. Pentru a accesa setările, atingeți .
4. Pentru a fotografia, atingeți .

Fotografiile sunt memorate în Galerie.

★ **Indicație:** Pentru a vedea rapid fotografia pe care tocmai ați realizat-o, atingeți pictograma.

Înregistrarea unui videoclip

Pe lângă realizarea de fotografii, puteți să și înregistrați videoclipuri cu telefonul.

1. Atingeți .
2. Pentru a porni camera video, atingeți  > .
3. Pentru a mări sau a micșora imaginea, mutați cercul alb pe glisor.
4. Pentru a accesa setările, cum ar fi Balans de alb sau Calitate video, atingeți .
5. Pentru a începe înregistrarea, atingeți .
6. Pentru a opri înregistrarea, atingeți .

Videoclipurile sunt memorate în Galerie.

★ **Indicație:** Pentru a vedea rapid videoclipul pe care tocmai l-ați înregistrat, atingeți pictograma.

Partajarea unei fotografii sau a unui videoclip

Permiteți altor persoane să vă admire fotografiile. Expediați fotografiile către prieteni și partajați-le printr-un serviciu de rețea socială.

1. Atingeți .
2. Atingeți fotografia sau videoclipul și .
3. Selectați modul de partajare și urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Nu toate serviciile de partajare acceptă toate formatele de fișiere sau videoclipurile înregistrate la calitate înaltă.

Utilizarea serviciilor sau descărcarea de conținut pot implica transferul unor volume mari de date, ceea ce poate duce la apariția unor costuri legate de trafic.

Partajarea unei fotografii imediat după realizare

Pentru a partaja rapid o fotografie sau un videoclip imediat după realizarea acestora, atingeți miniatura și .

Internet

Aflați cum să creați conexiuni wireless și să navigați pe Web, reducând costurile de date.

Navigarea pe Web

Fiți la curent cu știrile și vizitați site-urile Web preferate când sunteți în deplasări.

- ★ **Indicație:** Dacă furnizorul de servicii de rețea nu vă taxează un tarif fix pentru transferul de date, pentru a economisi costurile de date, utilizați o rețea Wi-Fi pentru a vă conecta la Internet.
- 1. Atingeți .
- 2. Scrieți adresa Web în bara de adrese și atingeți **Accesați**.
- ★ **Indicație:** Pentru a căuta pe Internet, scrieți cuvântul căutat în bara de adrese. Dacă vi se solicită, selectați motorul de căutare implicit.

Hărți și navigare

Explorați împrejurimile și aflați cum să ajungeți în anumite locuri.

HERE

HERE vă arată ce se află în apropiere și vă dirijează încotro doriți să mergeți.

Aveți la dispoziție următoarele posibilități:

- Să căutați adrese și locuri de interes, cum ar fi restaurante, spitale și aeroporturi
- Să obțineți indicații pentru mersul cu mașina, pe jos și cu transportul public
- Să preîncărcați hărțile înainte de călătorie și utilizați HERE offline pentru a economisi costurile de date
- Să realizați o copie de siguranță a locurilor preferate și să o păstrați la îndemână în toate aplicațiile HERE și la here.com – memorați locurile în contul Nokia

Pentru a afla mai multe despre utilizarea HERE Maps, pe telefon, atingeți  >  **Despre >**
Asistență.

Conținutul hărților digitale poate fi uneori imprecis și incomplet. Nu vă bazați niciodată exclusiv pe un conținut sau un serviciu pentru efectuarea unor comunicări esențiale, cum ar fi urgențele de natură medicală.

Utilizarea serviciilor sau descărcarea de conținut pot implica transferul unor volume mari de date, ceea ce poate duce la apariția unor costuri legate de trafic.

Unele elemente de conținut sunt generate de terțe părți, nu de Microsoft Mobile. Conținuturile pot fi eronate și sunt supuse disponibilității.

Birou

Învățați cum să utilizați calendar pentru a fi organizat.

Adăugarea unei înregistrări în agendă

Trebuie să vă amintiți un eveniment? Adăugați-o în agendă.

Pentru a adăuga o înregistrare în agendă, trebuie să aveți un cont Exchange pe telefon. Dacă nu ați adăugat un cont Exchange, vi se solicită să faceți acest lucru.

1. În ecranul de start, atingeți data curentă pentru a deschide agenda.
2. Atingeți **+**.
3. Completați detaliile.

Setarea unei alarme

Puteți utiliza telefonul drept ceas cu alarmă.

1. Atingeți **🕒** > **+**.
2. Setati ora alarmei.
3. Pentru a seta declanșarea unei alarme la aceeași oră în anumite zile, atingeți **Repetare**, selectați zilele, apoi atingeți **OK**.
4. Atingeți **✓**.

★ **Indicație:** Puteți să setați mai multe alarme. După ce setați o alarmă, atingeți **+** pentru a seta altă alarmă.

Divertisment

Aveți un moment de respiro și doriți să vă binedispuneți? Aflați cum puteți asculta radio pe telefon.

Streamingul de mixuri

Cel mai simplu mod de a asculta noii artiști și noile melodii din diverse genuri este să redați muzică în flux de la MixRadio.

Atingeți 😊.

Trecerea în pauză și reluarea muzicii

Atingeți || sau ►.

Salt la melodia următoare

Atingeți ►.

Numărul de melodii pe care le puteți omite poate fi limitat.

Administrarea telefonului și conectivitatea

Aveți grijă de telefonul dvs. și de conținutul acestuia. Aflați cum vă puteți conecta la accesorii și la rețele, cum puteți să transferați fișiere, să creați copii de rezervă, să blocați telefonul și să mențineți software-ul la zi.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

Pentru a ajuta la economisirea de bani cu transferurile de date, puteți să utilizați o rețea Wi-Fi pentru a vă conecta la Internet, indiferent dacă vă aflați acasă, într-o bibliotecă sau într-un Internet café.

1. Deplasați degetul în jos din zona superioară a ecranului și atingeți .
2. Atingeți **Rețele Wi-Fi** și rețeaua dorită.
3. În cazul unei conexiuni securizate, tastați parola.

Conectarea la rețeaua Wi-Fi utilizată anterior

Deplasați degetul în jos din zona superioară a ecranului și atingeți .

Adăugarea unei rețele noi

Deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, asigurați-vă că Wi-Fi este pornit, atingeți **Rețele Wi-Fi** >  și tastați informațiile necesare.

Închiderea conexiunii Wi-Fi

Deplasați degetul în jos din zona superioară a ecranului și atingeți .

Copierea conținutului între telefon și calculator

Copiați fotografii, videoclipuri, muzică și alte tipuri de conținut create de dvs., între telefon și computer.

1. Conectați telefonul la un calculator compatibil folosind un cablu USB compatibil.
2. Pe computer, deschideți managerul de fișiere, cum ar fi Windows Explorer, și navigați pe telefon. Puteți să vedeți conținutul stocat pe cartela de memorie.
3. Glisați și inserați articole între telefon și computer.

Trimiterea unei fotografii prin Bluetooth

Doriți să expediați fotografiile pe care le-ați realizat unui prieten? Puteți utiliza Bluetooth pentru a expedia fără fir fotografiile către aparate compatibile sau către computer.

1. Asigurați-vă că Bluetooth este activat pe ambele aparate și că acestea sunt vizibile unul pentru celălalt.
2. Atingeți fotografia și  > **Bluetooth**.
3. Selectați aparatul la care doriți să vă conectați. Dacă vi se solicită, introduceți parola.

Actualizarea software-ului telefonului

Păstrați ritmul: actualizați software-ul telefonului și aplicațiile pentru a beneficia de funcții noi și îmbunătățite pentru telefon.

1. Atunci când telefonul vă informează despre o actualizare, deplasați degetul în jos dinspre partea de sus a ecranului și atingeți notificarea de actualizare.

2. Pentru a descărca și instala o actualizare, atingeți **Actl.** și urmați instrucțiunile afișate pe telefon. Actualizarea poate dura câteva minute. Dacă întâmpinați probleme, contactați furnizorul de servicii de rețea.

După actualizare, accesați **www.nokia.com/support** pentru a obține noul ghid al utilizatorului.

Furnizorul de servicii de rețea poate expedia actualizări prin rețea direct telefonului dvs. Pentru mai multe informații despre acest serviciu, contactați furnizorul de servicii de rețea.

Utilizarea serviciilor sau descărcarea de conținut pot implica transferul unor volume mari de date, ceea ce poate duce la apariția unor costuri legate de trafic.

Înainte de a începe actualizarea, conectați încărcătorul sau asigurați-vă că acumulatorul aparatului are suficientă energie.

 **Avertizare:** Dacă instalați o actualizare software, nu puteți utiliza aparatul, nici măcar pentru apeluri de urgență, până când nu se termină instalarea și aparatul nu este repornit.

Codurile de acces

V-ați întrebat vreodată la ce folosesc diversele coduri de pe telefon?

Cod PIN sau cod PIN2

Acestea protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate sau sunt necesare pentru a accesa anumite caracteristici.

Puteți să setați telefonul să solicite codul PIN la pornire.

Dacă uitați codurile sau dacă acestea nu au fost furnizate împreună cu cartela, contactați furnizorul de servicii de rețea.

Dacă tastați codul incorect de 3 ori consecutiv, trebuie să-l deblocați cu ajutorul codului PUK sau al codului PUK 2.

PUK sau PUK2

Acestea sunt necesare pentru deblocarea codurilor PIN sau PIN2.

Dacă nu a fost furnizat împreună cu cartela SIM, contactați furnizorul de servicii de rețea.

Cod de siguranță (PIN sau parolă)

Acesta contribuie la protecția datelor din telefon împotriva utilizării neautorizate.

Puteți să setați telefonul să solicite PIN-ul (cifre) sau parola (litere sau cifre și litere) pe care le-ați definit.

Parola trebuie să conțină cel puțin o literă.

Țineți codul secret, într-un loc sigur, separat de telefon.

În cazul în care uitați codul de siguranță și telefonul este blocat, telefonul va avea nevoie de service. Se pot percepe tarife suplimentare și este posibil să fie șterse toate datele personale de pe telefon.

Pentru informații suplimentare, contactați Nokia Care sau distribuitorul telefonului.

IMEI

Acesta este utilizat pentru a identifica telefoanele din rețea. De asemenea, ar putea să fie necesar să furnizați numărul serviciilor Nokia Care.

Pentru a vizualiza numărul IMEI, apăsați ***#06#**.

Informații despre produs și siguranță

Servicii de rețea și costuri

Puteți să folosiți aparatul doar în rețelele GSM 850, 900, 1.800, 1.900 MHz și WCDMA 900, 2.100 MHz. Aveți nevoie de un abonament la un furnizor de servicii.

De asemenea, poate fi necesar să vă abonați la anumite funcții.

Apeluri de urgență

1. Asigurați-vă că telefonul este pornit.
2. Verificați dacă nivelul semnalului este adecvat.

De asemenea, poate fi necesară parcurgerea pașilor de mai jos:

- Introduceți o cartelă SIM în telefon.
 - În telefon, dezactivați limitările apelurilor, cum ar fi restricționarea apelurilor, apelarea numerelor permise sau grup închis de utilizatori.
 - Asigurați-vă că profilul avion nu este activat.
 - Dacă ecranul și/sau tastele aparatului sunt blocate, apăsați .
3. Apăsați tasta înapoi în mod repetat, până când este afișat ecranul de start.
 4. Pentru a deschide ecranul de apelare, selectați .
 5. Introduceți numărul oficial de urgență valabil în zona Dvs. Numerele de apel ale serviciilor de urgență variază în funcție de zona în care vă aflați.
 6. Selectați .
 7. Furnizați toate informațiile necesare cât mai exact posibil. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

Pentru a efectua un apel de urgență în timpul primei porniri, atingeți .

-  **Important:** Utilizați numai apeluri celulare pentru cazuri de urgență, deoarece este posibil ca nu toate serviciile de apelare pe Internet (cum ar fi Skype) să accepte apelurile de urgență. Conexiunile nu pot fi garantate în toate condițiile. Nu vă bazați niciodată exclusiv pe un telefon mobil pentru efectuarea unor comunicări esențiale, cum ar fi urgențele de natură medicală.

Întreținerea aparatului

Manevrați cu grijă aparatul, acumulatorul, încărcătorul și accesorii. Următoarele sugestii vă pot ajuta să mențineți aparatul în funcțiune.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul se udă, scoateți acumulatorul și lăsați-l să se usuce.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Este posibil ca temperaturile ridicate să deterioreze aparatul sau acumulatorul.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și îl poate deteriora.
- Nu deschideți aparatul în alt mod decât cel descris în ghidul utilizatorului.
- Modificările neautorizate pot duce la defectarea aparatului și pot reprezenta o încălcare a reglementărilor privind aparatele radio.
- Nu scăpați, nu loviți și nu scuturați aparatul sau acumulatorul. Manipularea dură poate distruge aparatul.
- Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate împiedica funcționarea corectă.
- Pentru a obține performanțe optime, din când în când opriți aparatul și scoateți acumulatorul.
- Feriți aparatul de magneti sau de câmpurile magnetice.
- Pentru ca informațiile importante să fie în siguranță, stocați-le în cel puțin două locuri separate (cum ar fi aparatul, cartela de memorie sau calculatorul) sau scrieți-le pe hârtie.



Duceți întotdeauna produsele electronice, bateriile și acumulatorii, precum și ambalajele folosite la centrele de colectare specializate. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Toate materialele din aparat pot fi recuperate ca materiale și energie. Vedeți cum puteți recicla produsele Microsoft Mobile la www.nokia.com/recycle.

Simbolul coș de gunoi barat



Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe baterii sau pe acumulatori, pe documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate produsele electrice și electronice, precum și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat: reciclați-le. Pentru informații despre cel mai apropiat punct de reciclare, luați legătura cu autoritățile locale de salubritate sau accesați www.nokia.com/support. Pentru informații suplimentare despre caracteristicile ecologice ale aparatului, consultați www.nokia.com/ecoprofile.

Informații despre acumulator și încărcător

Folosiți aparatul numai cu un acumulator reîncărcabil original BN-01.

Încărcați aparatul folosind un încărcător AC-18 sau AC-20. Tipul mufei de încărcător poate varia.

Microsoft Mobile poate pune la dispoziție modele suplimentare de acumulator și de încărcător pentru acest aparat.

Informații referitoare la acumulator și la încărcător

Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător. Pentru a scoate din priză cablul de alimentare al încărcătorului sau al unui accesoriu, prindeți ștecherul și trageți de acesta, nu de cablu.

Când nu folosiți încărcătorul, scoateți-l din priză. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Pentru performanță optimă, păstrați întotdeauna acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15 °C și 25 °C (59 °F și 77 °F). Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar.

Scurtcircuitarea accidentală poate apărea când un obiect metalic atinge contactele metalice ale acumulatorului. Este posibil ca acesta să deterioreze acumulatorul sau alt obiect.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Respectați reglementările locale. Reciclați acumulatorul ori de câte ori acest lucru este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeurii menajere.

Nu demontați, nu tăiați, nu striviți, nu îndoiți, nu înțepați și nu deteriorați în alt mod acumulatorul. În cazul apariției unei scurgeri de lichid din acumulator, evitați contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. Dacă, totuși, acest lucru se întâmplă, spălați imediat cu apă din abundență zonele afectate sau apelați la un medic. Nu modificați acumulatorul, nu încercați să introduceți corpuri străine în acesta, nu-l scufundați și feriți-l de apă sau alte lichide. Acumulatorii pot exploda dacă sunt deteriorați.

Folosiți acumulatorul și încărcătorul numai conform destinației. Utilizarea incorectă sau utilizarea unor acumulatori sau a unor încărcătoare incompatibile poate implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole. De asemenea, poate duce la anularea aprobărilor sau a garanțiilor acordate aparatului. În cazul în care considerați că acumulatorul sau încărcătorul a fost deteriorat, duceți-l la un centru de service înainte de a continua să-l utilizați. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat. Nu încărcați aparatul în timpul unei furtuni. Utilizați încărcătoarele numai în interior.

Informații suplimentare referitoare la siguranță

Copii mici

Aparatul Dvs. și accesoriile acestuia nu sunt jucării. Acestea ar putea conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici.

Aparate medicale

Folosirea echipamentelor de transmisie radio, inclusiv a telefoanelor mobile, poate interfera cu funcționarea unor aparate medicale neprotejate corespunzător. Adresați-vă unui medic sau producătorului echipamentului medical pentru a afla dacă acesta este protejat corespunzător față de energia radio externă.

Aparate medicale implantate

Pentru a evita eventualele interferențe, producătorii de aparate medicale implantate recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15,3 centimetri între un aparat wireless și unul medical. Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie să respecte următoarele reguli:

- Să țină întotdeauna aparatul mobil la o distanță mai mare de 15,3 centimetri de aparatul medical.
- Să nu poarte aparatul mobil în buzunarul de la piept.
- Să țină aparatul mobil la urechea opusă poziției aparatului medical.
- Să oprească aparatul mobil dacă există un motiv de a bănui prezența unei interferențe.
- Să respecte instrucțiunile producătorului aparatului medical implantat.

Dacă aveți întrebări privind utilizarea aparatului dvs. mobil în apropierea unui aparat medical implantat, consultați medicul dumneavoastră.

Auzul

 **Avertizare:** Când utilizați setul cu cască, abilitatea Dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nu utilizați setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclita siguranța.

Unele aparate mobile pot interfera cu unele proteze auditive.

Nichel

Suprafața acestui aparat nu conține nichel.

Protejați-vă aparatul împotriva conținutului dăunător

Aparatul poate fi expus la viruși și la alte tipuri de conținut dăunător. Luați următoarele măsuri de prevenire:

- Proceedați cu precauție când deschideți mesaje. Acestea pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului.
- Aveți grijă la acceptarea solicitărilor de conectare, la navigarea pe Internet sau la preluarea de conținut. Nu acceptați conexiuni Bluetooth de la surse în care nu aveți încredere.
- Instalați și utilizați numai servicii și alte programe provenite din surse de încredere, care oferă siguranță și protecție adecvate.
- Instalați aplicații antivirus și alte programe de siguranță pe aparat și pe calculatoarele conectate. Nu utilizați mai multe aplicații antivirus în același timp. Acest lucru poate afecta performanțele și funcționarea aparatului și/sau ale calculatorului.
- Dacă accesați marcare și linkuri preinstalate către site-uri Internet ale unor terțe părți, luați măsuri de precauție corespunzătoare. Microsoft Mobile nu sprijină și nu își asumă răspunderea pentru asemenea site-uri.

Vehicule

Este posibil ca semnalele radio să afecteze sistemele electronice instalate sau ecranate necorespunzător în automobile. Pentru informații suplimentare, interesați-vă la producătorul autovehiculului sau al echipamentelor din dotarea acestuia.

Doar personalul calificat poate instala aparatul într-un vehicul. Instalarea neadecvată poate fi periculoasă și poate anula garanția aparatului. Verificați regulat ca toate echipamentele wireless din vehiculul Dvs. să fie montate și să funcționeze în mod adecvat. Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile sau explozive în același compartiment cu aparatul, cu componentele sau cu accesoriile acestuia. Nu amplasați aparatul sau accesoriile acestuia în zona de declanșare a air-bagului.

Zone cu pericol de explozie

Închideți aparatul în zonele cu pericol de explozie, cum ar fi pompele de carburant. Scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vătămări corporale sau deces. Conformati-vă restricțiilor din depozitele de carburanți, din incinta combinatelor chimice sau din locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili. Este posibil ca zonele cu medii cu pericol de explozie să nu fie

marcate vizibil. Acestea includ, de obicei, zone unde se recomandă oprirea motorului, cala vapoarelor, unități de transfer și stocare a substanțelor chimice și zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule. Consultați producătorii vehiculelor alimentate cu gaze lichificate (cum ar fi propanul sau butanul) pentru a stabili dacă acest aparat poate fi utilizat în siguranță în apropierea acestora.

Informații privind certificarea (SAR)

Acest aparat mobil îndeplinește recomandările cu privire la expunerea la unde radio.

Pentru informații despre SAR, consultați ghidul utilizatorului în format imprimat.

Drepturi de autor și alte notificări

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

CE 0168

Prin prezenta, Microsoft Mobile Oy declară că acest produs RM-980 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Disponibilitatea produselor, a funcțiilor, a aplicațiilor și a serviciilor poate varia în funcție de regiune. Microsoft Mobile, la propria alegere, poate modifica, corecta sau interzice integral sau parțial oricare dintre serviciile sale. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul sau furnizorul de servicii. Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din S.U.A. sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Microsoft Mobile își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Microsoft Mobile sau oricare dintre licențiatorii săi nu vor fi ținuți responsabili pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Se interzice reproducerea, transferul sau distribuirea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă, fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Microsoft Mobile. Microsoft Mobile duce o politică de dezvoltare continuă. Microsoft Mobile își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

Microsoft Mobile nu face nicio declarație, nu oferă nicio garanție și nu-și asumă nicio responsabilitate pentru funcționarea sau conținutul aplicațiilor terțelor părți ori asistența pentru utilizatorii finali, legată de aceste aplicații furnizate împreună cu aparatul. Utilizând o aplicație, confirmați faptul că aceasta este furnizată „ca atare”.

Disponibilitatea anumitor produse, servicii și funcții poate varia în funcție de regiune. Consultați furnizorul local pentru detalii suplimentare asupra disponibilității opțiunilor de limbă.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate. Nokia este marcă comercială a Nokia Corporation. Produsele/numele terțelor părți ar putea fi mărci înregistrate ale proprietarilor respectivi.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Acest produs este licențiat conform MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pentru uz personal și noncomercial în legătură cu informațiile care au fost codificate în conformitate cu MPEG-4 Visual Standard de un consumator angajat în activități personale și noncomerciale și (ii) pentru utilizarea în legătură cu înregistrările video MPEG-4 oferite de un furnizor de înregistrări video licențiat. Licența nu este garantată sau va fi implicată pentru nicio altă utilizare. Informații suplimentare, inclusiv cele referitoare la utilizarea în scop de reclamă, intern sau comercial, pot fi obținute de la MPEG LA, LLC. Consultați www.mpegla.com.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finlanda