

Ghid utilizator

Difuzor wireless portabil MD-12

NOKIA

Ghid utilizator

Difuzor wireless portabil MD-12

Cuprins

Siguranță	3
Pregătirea pentru utilizare	4
Despre accesoriu	4
Tastele și componentele	4
Încărcarea difuzorului	5
Pornirea difuzorului	5
Funcții de bază	7
Asocierea și conectarea	7
Despre conexiunea Bluetooth	7
Asocierea și conectarea difuzorului utilizând funcția Bluetooth	8
Asocierea și conectarea difuzorului utilizând funcția NFC	8
Ștergerea asocierilor	8
Conectarea manuală a difuzorului	9
Indicatoare luminoase	9
Efectuarea și recepționarea apelurilor	9
Ascultarea muzicii	10
Resetarea difuzorului	10
Informații despre produs și siguranță	11
Drepturi de autor și alte notificări	12

Siguranță

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală.



OPRIȚI ÎN ZONE CU RESTRICȚII

Opriți aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole, de exemplu, în avioane, în spitale sau în apropierea dispozitivelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu pericol de explozie. Respectați toate instrucțiunile din zonele cu restricție.



INTERFERENȚE

Toate aparatele wireless pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.



ACUMULATORI, ÎNCĂRCĂTOARE ȘI ALTE ACCESORII

Folosiți numai acumulatori, încărcătoare și alte accesorii omologate de Microsoft Mobile pentru a fi utilizate cu acest aparat. Nu conectați între ele produse incompatibile.



PĂSTRAȚI APARATUL ÎN STARE USCATĂ

Aparatul nu rezistă la apă. Feriți aparatul de umiditate.



PROTEJAȚI-VĂ AUZUL

Pentru a împiedica apariția problemelor de auz, evitați audițiile îndelungate la volume mari. Fiți precaut când țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul.

Pregătirea pentru utilizare

Aflați cum să începeți să utilizați difuzorul.

Despre accesoriu


Cu Difuzor wireless portabil MD-12, puteți asculta muzică sau puteți prelua un apel vocal de pe telefon sau de pe alt dispozitiv compatibil. Un singur difuzor umple camera cu sunet clar, de înaltă calitate, iar dvs. vă puteți bucura de un sunet mai puternic așezând difuzorul pe o suprafață rezonantă, cum ar fi o masă.

Pentru informații suplimentare despre utilizare și siguranță, consultați ghidul utilizatorului aferent telefonului sau celui alt dispozitiv.

Citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului înainte de a utiliza produsul. Citiți și ghidul utilizatorului pentru aparatul la care ați conectat produsul.

Tastele și componentele

Familiarizați-vă cu tastele și componentele difuzorului.

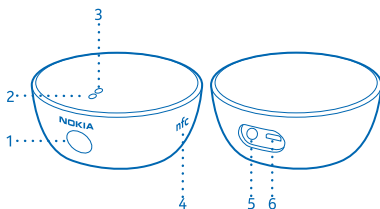

- 1 Tasta multifuncțională
- 2 Indicator luminos Bluetooth
- 3 Indicator luminos pentru baterie
- 4 Zona NFC
- 5 Conectorul audio (3,5 mm)
- 6 Conectorul pentru încărcător

Suprafața acestui produs nu conține nichel.

Unele dintre accesoriile menționate în acest ghid al utilizatorului, cum ar fi încărcătorul, setul de căști cu microfon sau cablul de date, ar putea fi vândute separat.

Încărcarea difuzorului

Încărcați difuzorul utilizând un cablu USB conectat la un computer sau utilizați un încărcător compatibil.




Încărcați bateria înainte de a utiliza difuzorul.

1. Conectați un cablu USB compatibil la computer sau conectați un încărcător compatibil la o priză electrică.
2. Conectați capătul micro-USB al cablului la conectorul pentru încărcător de pe difuzor. Când bateria este complet încărcată, indicatorul luminos al bateriei își schimbă culoarea din roșu în verde.
3. Deconectați cablul de la difuzor, apoi de la computer sau deconectați încărcătorul de la priză electrică.

Pornirea difuzorului

Porniți difuzorul pentru a verifica nivelul de încărcare a bateriei.

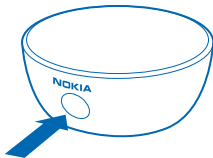

Apăsați continuu tasta multifuncțională timp de 3 secunde. Dacă bateria este complet încărcată, indicatorul luminos al bateriei se aprinde o singură dată în culoarea verde. Dacă indicatorul luminos al bateriei este portocaliu, poate fi necesar să încărcați bateria în curând. Dacă lumina se aprinde rapid, intermitent în roșu, reîncărcați bateria. Când bateria este foarte descărcată, difuzorul emite un bip în mod repetat.

Difuzorul se conectează automat la ultimul dispozitiv conectat. Dacă nu ați asociat niciodată difuzorul cu un dispozitiv sau dacă ați șters asocierile, difuzorul intră în modul de asociere.

Difuzorul se oprește dacă nu este conectat în decurs de 30 de minute.

Oprirea difuzorului

Apăsați continuu tasta multifuncțională timp de 4 secunde. Difuzorul închide toate conexiunile și se oprește.

Funcții de bază

Aflați funcțiile de bază ale utilizării difuzorului.

Asocierea și conectarea

Pentru a putea utiliza difuzorul, trebuie să-l conectați la un dispozitiv compatibil.

Conectați difuzorul cu:

- Bluetooth
- NFC
- Cablu audio standard (3,5 mm)

Puteți asocia difuzorul cu până la 8 dispozitive, dar îl puteți conecta numai la câte un dispozitiv, pe rând.

Dacă dispozitivul conectat părăsește aria de acoperire Bluetooth, difuzorul încearcă să se reconecteze timp de 15 minute. Dacă dispozitivul revine în raza de acțiune, difuzorul se reconectează automat. Difuzorul rămâne conectat timp de încă 15 minute înainte de a se opri.

Despre conexiunea Bluetooth

Puteți să utilizați Bluetooth pentru a vă conecta în mod wireless la alte dispozitive compatibile, cum ar fi telefoanele mobile.

Dispozitivele nu trebuie să aibă vizibilitate în linie dreaptă, dar distanța dintre ele trebuie să fie de cel mult 10 metri. Conexiunea poate fi afectată de obstacole, cum ar fi pereții sau alte dispozitive electronice.



Acest dispozitiv este compatibil cu Bluetooth Specification 3.0 și acceptă următoarele profiluri: hands-free (1.6), headset (1.2), advanced audio distribution (1.3), și audio/video remote control (1.5). Consultați producătorii celorlalte dispozitive pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu dispozitivul dvs.

Asocierea și conectarea difuzorului utilizând funcția Bluetooth

Înainte de a utiliza difuzorul, conectați-l la un dispozitiv compatibil.

1. Când difuzorul este oprit, apăsați continuu tasta multifuncțională timp de 5 secunde. Indicatorul luminos Bluetooth se aprinde intermitent în ritm rapid.
2. Porniți Bluetooth în dispozitiv, căutați dispozitive Bluetooth și selectați difuzorul din listă.
3. Dacă este necesar, tastați parola 0000.

Când difuzorul este conectat, indicatorul luminos Bluetooth se aprinde intermitent în ritm lent.

La următoarea pornire, difuzorul se conectează automat la ultimul dispozitiv conectat. Pentru a comuta pe un alt dispozitiv conectat anterior, închideți mai întâi conexiunea activă din dispozitivul conectat.


Dacă se întrerupe conexiunea, indicatorul luminos Bluetooth se aprinde intermitent de două ori.

Asocierea și conectarea difuzorului utilizând funcția NFC

Dacă dispozitivul acceptă funcția Near Field Communication (NFC), puteți asocia cu ușurință difuzorul.

Înainte de asociere, deblocați ecranul telefonului și asigurați-vă că NFC este activată în dispozitivul compatibil.

Atingeți zona NFC a difuzorului de cea a dispozitivului. Dispozitivul se conectează automat la difuzor. Dacă difuzorul este oprit, pornește înainte de conectare.

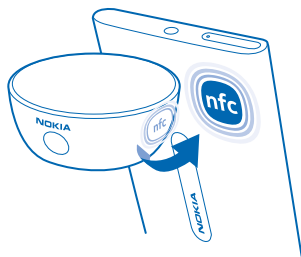

★ **Indicație:** Pentru reconectare la un dispozitiv asociat anterior, atingeți zona NFC a dispozitivului de cea a difuzorului. Difuzorul închide conexiunea activă înainte de reconectare.

Pentru a închide conexiunea, atingeți din nou zonele NFC una de cealaltă.

Pentru informații suplimentare despre NFC, consultați ghidul utilizatorului aferent dispozitivului.

Ștergerea asocierilor

Dacă doriți să ștergeți toate asocierile și setările, restaurați difuzorul la setările din fabrică.

Asigurați-vă că difuzorul este oprit.

Apăsați continuu tasta multifuncțională timp de peste 8 secunde.

Indicatorul luminos al bateriei se aprinde intermitent verde și roșu, iar difuzorul reintră în modul de asociere.

După ce ați șters asocierile, trebuie să asociați difuzorul înainte de a-l putea utiliza din nou.

După ștergerea asocierilor, dacă doriți să asociați cu același dispozitiv, ștergeți asocierea respectivă și din celălalt dispozitiv înainte de a asocia din nou.

Conectarea manuală a difuzorului

Dacă dispozitivul nu acceptă Bluetooth, puteți utiliza un cablu audio standard (3,5 mm) pentru a conecta difuzorul.

Asigurați-vă că difuzorul este pornit.

Conectați un cablu audio standard (3,5 mm) la conectorul audio de pe difuzor și de pe dispozitiv.

Când conectați difuzorul prin cablu, funcția Bluetooth este oprită automat, iar indicatorul luminos pentru Bluetooth rămâne aprins.

Când deconectați cablul, funcția Bluetooth pornește, iar difuzorul se conectează automat la ultimul dispozitiv Bluetooth.

Indicatoare luminoase

Vă întrebați ce înseamnă diversele lumini de pe difuzor?

Indicatoare luminoase pentru baterie:


O clipire prelungă	Pornire sau oprire
Aprins continuu	Încărcare în curs
Stins	Bateria este complet încărcată

Indicator luminos Bluetooth:

Clipește repede	Asociere
Aprindere intermitentă lentă	Conectat
Aprindere intermitentă dublă repetată	Conexiune pierdută
Aprins continuu	Bluetooth este dezactivat

Efectuarea și recepționarea apelurilor

Trebuie să preluați un apel din mers? Puteți să utilizați difuzorul pentru a gestiona apelurile vocale.

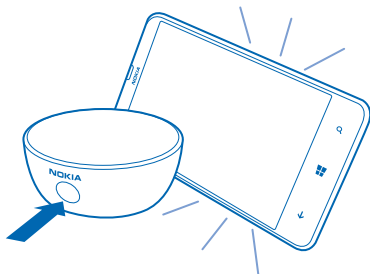

Asigurați-vă că difuzorul este pornit și conectat la dispozitivul compatibil.

1. Pentru a efectua un apel, utilizați telefonul.
2. Pentru a răspunde la un apel sau a termina un apel, apăsați o dată tasta multifuncțională.
3. Pentru a respinge un apel primit, apăsați de două ori tasta multifuncțională.

★ **Indicație:** În cazul în care calitatea apelului vocal este slabă când folosiți difuzorul, dezactivați Wi-Fi pe telefon.

Ascultarea muzicii

Cu difuzorul, puteți să umpleți camera cu muzică de pe telefon sau computer.

Conectați un telefon sau alt dispozitiv compatibil la difuzor și utilizați dispozitivul pentru a reda muzica preferată.

★ **Indicație:** Pentru a vă bucura de un sunet și mai puternic, așezați difuzorul pe o suprafață rezonantă, cum ar fi o masă.

! **Avertizare:** Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Ascultați muzică la un volum sonor moderat.

Resetarea difuzorului

Dacă întâmpinați probleme, este posibil ca resetarea difuzorului să fie de ajutor.

1. Conectați un cablu audio standard (3,5 mm) la conectorul audio de pe difuzor.
2. Apăsați continuu tasta multifuncțională și, simultan, conectați difuzorul la un computer utilizând cablul de încărcare compatibil sau la un încărcător compatibil conectat la o priză electrică.

În urma resetării difuzorului, asocierile și alte setări sunt păstrate.

Informații despre produs și siguranță

Întreținerea aparatului

Manevrați cu grijă aparatul, acumulatorul și accesoriile. Următoarele sugestii vă pot ajuta să mențineți aparatul în funcțiune.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul se udă, lăsați-l să se usuce.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Este posibil ca temperaturile ridicate să deterioreze aparatul sau acumulatorul.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și îl poate deteriora.
- Nu deschideți aparatul.
- Modificările neautorizate pot duce la defectarea aparatului și pot reprezenta o încălcare a reglementărilor privind aparatele radio.
- Nu scăpați, nu loviți și nu scuturați aparatul sau acumulatorul. Manipularea dură poate distruge aparatul.
- Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.

Unele componente ale aparatului sunt magnetice. Materialele magnetice pot fi atrase de aparat. Nu așezați cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului, deoarece informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.

Reciclare



Duceți întotdeauna produsele electronice, bateriile și acumulatorii, precum și ambalajele folosite la centrele de colectare specializate. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Toate materialele din aparat pot fi recuperate ca materiale și energie. Vedeți cum puteți recicla produsele Microsoft Mobile la www.nokia.com/recycle.

Simbolul coș de gunoi barat



Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe baterii sau pe acumulatori, pe documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate produsele electrice și electronice, precum și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat: reciclați-le. Pentru informații despre cel mai apropiat punct de reciclare, luați legătura cu autoritățile locale de salubritate sau accesați www.nokia.com/support. Pentru informații suplimentare despre caracteristicile ecologice ale aparatului, consultați www.nokia.com/ecoprofile.

Informații despre acumulator și încărcător

Aparatul dispune de un acumulator intern reîncărcabil, care nu poate fi înlocuit. Nu încercați să scoateți acumulatorul, deoarece puteți deteriora aparatul.

Microsoft Mobile poate pune la dispoziție modele suplimentare de acumulator și de încărcător pentru acest aparat.

Siguranța acumulatorului și încărcătorului

Pentru a scoate din priză cablul de alimentare al încărcătorului sau al unui accesoriu, prindeți ștecherul și trageți de acesta, nu de cablu.

Când nu folosiți încărcătorul, scoateți-l din priză. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Pentru performanță optimă, păstrați întotdeauna acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15 °C și 25 °C (59 °F și 77 °F). Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Respectați reglementările locale. Reciclați acumulatorul ori de câte ori acest lucru este posibil. Nu aruncați la deșeurii menajere.

Nu demontați, nu tăiați, nu striviți, nu îndoiți, nu înțepați și nu deteriorați în alt mod acumulatorul. În cazul apariției unei scurgeri de lichid din acumulator, evitați contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. Dacă, totuși, acest lucru se întâmplă, spălați imediat cu apă din abundență zonele afectate sau apelați la un medic. Nu modificați acumulatorul, nu încercați să introduceți corpuri străine în acesta, nu-l scufundați și feriți-l de apă sau alte lichide. Acumulatorii pot exploda dacă sunt deteriorați.

Folosiți acumulatorul și încărcătorul numai conform destinației. Utilizarea incorectă sau utilizarea unor acumulatori sau a unor încărcătoare incompatibile poate implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole. De asemenea, poate duce la anularea aprobărilor sau a garanțiilor acordate aparatului. În cazul în care considerați că acumulatorul sau încărcătorul a fost deteriorat, duceți-l la un centru de service înainte de a continua să-l utilizați. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat. Nu încărcați aparatul în timpul unei furtuni. Utilizați încărcătoarele numai în interior.

Aparate medicale implantate

Pentru a evita eventualele interferențe, producătorii de aparate medicale implantate recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15,3 centimetri între un aparat wireless și unul medical. Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie să respecte următoarele reguli:

- Să țină întotdeauna aparatul mobil la o distanță mai mare de 15,3 centimetri de aparatul medical.
- Să oprească aparatul mobil dacă există un motiv de a bănui prezența unei interferențe.
- Să respecte instrucțiunile producătorului aparatului medical implantat.

Dacă aveți întrebări privind utilizarea aparatului dvs. mobil în apropierea unui aparat medical implantat, consultați medicul dumneavoastră.

Drepturi de autor și alte notificări

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

CE0979

Prin prezenta, Microsoft Mobile Oy declară că acest produs MD-12 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Disponibilitatea produselor poate varia în funcție de regiune. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul. Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din S.U.A. sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Microsoft Mobile își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Microsoft Mobile sau oricare dintre licențiatorii săi nu vor fi ținuti responsabili pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Se interzice reproducerea, transferul sau distribuirea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă, fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Microsoft Mobile. Microsoft Mobile duce o politică de dezvoltare continuă. Microsoft Mobile își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

Microsoft Mobile nu face nicio declarație, nu oferă nicio garanție și nu-și asumă nicio responsabilitate pentru funcționarea sau conținutul aplicațiilor terțelor părți ori asistența pentru utilizatorii finali, legată de aceste aplicații furnizate împreună cu aparatul. Utilizând o aplicație, confirmați faptul că aceasta este furnizată „ca atare”.

OBSERVAȚII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADA

Acest aparat este în conformitate cu secțiunea 15 a regulamentului FCC și cu standardul RSS fără licență al Industry Canada. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest aparat trebuie să suporte toate interferențele recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare defectuoasă. Pentru mai multe informații, accesați transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Microsoft Mobile ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat.

Observație: Acest echipament a fost testat și găsit corespunzător cu limitele unui aparat digital de clasă B, conform părții 15 a regulamentului FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare ale

instalațiilor din locuințe. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și folosit conform instrucțiunilor, poate produce interferențe dăunătoare asupra comunicațiilor radio. Totuși, nu există nici un fel de garanție că astfel de interferențe nu pot apărea în anumite instalații. Dacă acest echipament produce interferențe dăunătoare asupra recepției posturilor de radio sau televiziune, interferențe ce pot fi identificate prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele printr-una sau mai multe din următoarele măsuri:

- Reorientarea și reamplasarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Pentru ajutor, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.

OBSERVAȚIE: Declarație FCC privind expunerea la radiații: Acest echipament corespunde limitelor FCC de expunere la radiații, stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest aparat de emisie nu poate fi amplasat sau folosit împreună cu nici o altă antenă sau cu nici un alt aparat de emisie.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate. Nokia este marcă comercială a Nokia Corporation. Produsele/numele terțelor părți ar putea fi mărci înregistrate ale proprietarilor respectivi.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finlanda