



Ghid utilizator Display Dock

Ghid utilizator

Display Dock

Cuprins

Pentru siguranța dvs.	3
Despre accesoriu	4
Tastele și componentele	5
Conectarea accesoriului la monitor și la sursa de alimentare	6
Conectarea accesoriului la telefon	7
Actualizarea software-ului accesoriului	8
Indicatoare luminoase	9
Informații despre produs și siguranță	10
Drepturi de autor și alte notificări	10

Pentru siguranța dvs.

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau poate încălca legislația și reglementările locale.



SERVICE CALIFICAT

Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.



ACUMULATOARE, ÎNCĂRCĂTOARE ȘI ALTE ACCESORII

Folosiți numai acumulatori, încărcătoare și alte accesorii omologate de Microsoft Mobile pentru a fi utilizate cu acest aparat. Nu conectați între ele produse incompatibile.




PĂSTRAȚI APARATUL ÎN STARE USCATĂ

Aparatul nu rezistă la apă. Feriți aparatul de umiditate.

Despre accesoriu

Acest accesoriu vă permite să extindeți capacitățile telefonului pentru utilizare pe un ecran de mari dimensiuni. Acum puteți face totul ca pe un PC.

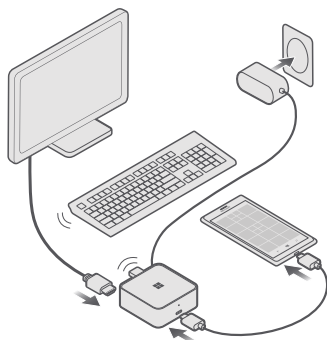

Conectați accesoriul la un ecran (monitor sau televizor) și la telefon, apoi adăugați o tastatură și un mouse. Aplicațiile se adaptează perfect la dimensiunea ecranului (rețineți că experiența oferită de aplicații poate varia). *Puteți continua să folosiți telefonul independent, utilizând altă aplicație decât cea afișată pe ecranul de mari dimensiuni.

Când este conectat, accesoriul încarcă și telefonul.

Pentru a folosi accesoriul, aveți nevoie de un telefon Microsoft Lumia Windows 10 cu Continuum și cu un conector USB-C™ care să accepte ieșirea video DisplayPort. De asemenea, aveți nevoie de un afișaj cu conector DisplayPort sau HDMI sau de un adaptor compatibil. Accesoriul acceptă mouse-uri, tastaturi și dispozitive de stocare în masă compatibile USB 2.0 (în funcție de sistemul de operare al telefonului).

Pentru informații suplimentare despre Continuum, consultați aplicația Continuum.


Pentru informații suplimentare despre compatibilitate, asistență și depanare, accesați **www.microsoft.com/mobile/support/**.

Citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului înainte de a utiliza produsul. Citiți și ghidul utilizatorului pentru dispozitivul la care ați conectat produsul.

Tastele și componentele

Familiarizați-vă cu dispozitivul.

- 1 Conectorul USB-C pentru conectarea telefonului
- 2 Indicator luminos
- 3 Conectorul USB pentru încărcarea altor dispozitive
- 4 Conectoarele USB pentru dispozitive USB
- 5 Conectorul HDMI pentru ieșirea video
- 6 Conectorul DisplayPort pentru ieșirea video
- 7 Conectorul încărcătorului USB-C
- 8 Cablul USB-C

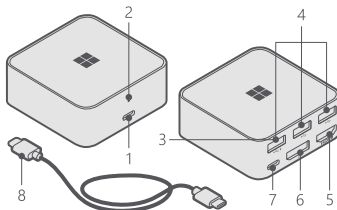

Încărcătorul USB-C și cablul USB-C sunt incluse în pachetul de vânzare.

Cablul HDMI și DisplayPort se comercializează separat.

Este posibil ca unele dintre accesoriile menționate în acest ghid al utilizatorului să se comercializeze separat.

⚠ Avertizare: Cuplele acestui produs pot conține cantități reduse de nichel. Dacă aveți alergie la nichel, contactul prelungit al pielii cu componentele respective poate duce la apariția unor simptome.


Conectarea accesoriului la monitor și la sursa de alimentare

Conectați un cablu HDMI sau DisplayPort și cuplați-l la sursa de alimentare pentru a începe.

1. Conectați un capăt al unui cablu HDMI sau DisplayPort (ambele disponibile separat) la conectorul HDMI sau DisplayPort de pe accesoriu, iar celălalt capăt la monitor sau la TV.

★ **Indicație:** Dacă monitorul sau televizorul nu au conector HDMI sau DisplayPort, puteți folosi un adaptor. Pentru informații suplimentare despre adaptoarele recomandate, accesați www.microsoft.com/mobile/support/.

2. Conectați încărcătorul la conectorul încărcătorului din spatele accesoriului și cuplați încărcătorul la o priză de perete. Se aprinde un indicator luminos roșu.

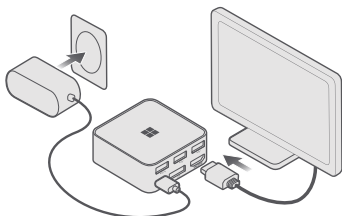

3. Porniți televizorul sau monitorul și asigurați-vă că ați selectat modul de intrare corect. Acum sunteți pregătit să conectați accesoriul la telefon.


Conectarea accesoriului la telefon

Conectați accesoriul la telefon folosind un cablu USB-C.

Asigurați-vă că accesoriul este conectat la monitor sau la TV și la sursa de alimentare.

Conectați un capăt al cablului USB-C (furnizat în pachetul de vânzare și marcat cu o etichetă albastră) la conectorul de pe fața accesoriului, iar celălalt capăt la telefon. Se aprinde un indicator luminos alb și puteți vedea mai multe informații despre ce puteți face cu accesoriul.

★ **Indicație:** Ambele capete ale cablului USB-C sunt similare și reversibile, astfel încât nu trebuie să vă faceți griji în ce mod conectați cablul.

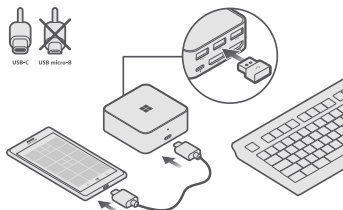

Pentru a controla simplu aplicațiile pe TV sau monitor, conectați o tastatură și un mouse la conectorii USB de pe spatele accesoriului.

★ **Indicație:** Dacă doriți să păstrați conectorii USB liberi pentru alte dispozitive, puteți conecta telefonul la un mouse sau la o tastatură Bluetooth. De asemenea, puteți utiliza telefonul pe post de suport tactil sau de tastatură virtuală.

★ **Indicație:** Dacă doriți doar să protejați ecranul telefonului, trageți cu degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți **Toate setările > Sistem > Afișaj**, apoi accesați setările avansate. Puteți vedea setările avansate doar dacă ați conectat accesoriul la monitor și la telefon.

Acceptarea dispozitivelor USB depinde de sistemul de operare al telefonului. Pentru instrucțiuni suplimentare și pentru o listă completă de dispozitive USB acceptate, accesați www.microsoft.com/mobile/support/.

Dacă monitorul nu afișează complet ecranul telefonului, schimbați setările dimensiunii imaginii pe monitor.

Actualizarea software-ului accesoriului

Telefonul vă notifică atunci când este disponibilă o nouă versiune de software. Urmăriți instrucțiunile afișate pe telefon.

 **Indicație:** Pentru a verifica manual actualizările, atingeți **Gadgeturi > HD-500**.

Pentru a vă asigura că actualizarea se efectuează cu succes, nu deconectați încărcătorul și nu decuplați niciun cablu în timpul actualizării.

La finalul actualizării, deconectați încărcătorul de la priza de perete. Pentru a continua să utilizați accesoriul, cuplați încărcătorul înapoi la priza de perete.

Indicatoare luminoase

Vă întrebați ce înseamnă diversele lumini de pe accesoriu?

Modelele indicatoarelor luminoase

Roșu constant	Accesoriul este pregătit pentru conectarea la telefon.
Alb constant	Accesoriul este conectat la telefon.
Roșu intermitent	Există o eroare. Urmați instrucțiunile afișate pe telefon.
Alb și roșu, alternativ	Software-ul accesoriului este în curs de actualizare.
Roșu intermitent, urmat de alb intermitent	Există o eroare. Duceți accesoriul la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

Informații despre produs și siguranță

Întreținerea aparatului

Manevrați cu grijă aparatul, încărcătorul și accesoriile. Următoarele sugestii vă pot ajuta să mențineți aparatul în funcțiune.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă dispozitivul se umezește, lăsați-l să se usuce.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Este posibil ca temperaturile ridicate să deterioreze aparatul.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și îl poate deteriora.
- Nu deschideți aparatul.
- Modificările neautorizate pot duce la defectarea aparatului și pot reprezenta o încălcare a reglementărilor privind aparatele radio.
- Nu scăpați, nu loviți și nu scuturați aparatul sau acumulatorul. Manipularea dură poate distruge aparatul.
- Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.

Reciclare



Duceți întotdeauna produsele electronice, acumulatorii, precum și ambalajele folosite la centrele de colectare specializate. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Toate materialele din aparat pot fi recuperate ca materiale și energie. Aflați cum puteți să reciclați produsele la adresa www.microsoft.com/mobile/recycle.

Simbolul coș de gunoi barat



Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe baterii, pe documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate produsele electrice și electronice, precum și bateriile se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat: reciclați-le. Pentru informații despre cel mai apropiat punct de reciclare, luați legătura cu autoritățile locale de salubritate sau accesați www.microsoft.com/mobile/support/. Pentru informații suplimentare despre caracteristicile ecologice ale dispozitivului, consultați www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Informații despre acumulator și încărcător

Încărcați dispozitivul folosind un încărcător AC-100.

Microsoft Mobile poate pune la dispoziție modele suplimentare de acumulator și de încărcător pentru acest aparat.

Drepturi de autor și alte notificări

Declarație de conformitate



Prin prezența, Microsoft Mobile Oy declară că acest produs HD-500 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2004/108/CE.

Disponibilitatea produselor poate varia în funcție de regiune. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul. Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din S.U.A. sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adevărate la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Microsoft Mobile își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Microsoft Mobile sau oricare dintre licențiatorii săi nu vor fi ținuti responsabili pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Se interzice reproducerea, transferul sau distribuirea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă, fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Microsoft Mobile. Microsoft Mobile duce o politică de dezvoltare continuă. Microsoft Mobile își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

Observații privind FCC/Industry Canada

Acest aparat este în conformitate cu secțiunea 15 a regulamentului FCC și cu standardul RSS fără licență al Industry Canada. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest aparat trebuie să suporte toate interferențele recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare defectuoasă. Pentru mai multe informații, accesați transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Microsoft Mobile ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat.

Observație: Acest echipament a fost testat și găsit corespunzător cu limitele unui aparat digital de clasă B, conform părții 15 a regulamentului FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare ale instalațiilor din locuințe. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și folosit conform instrucțiunilor, poate produce interferențe dăunătoare asupra comunicațiilor radio. Totuși, nu există nici un fel de garanție că astfel de interferențe nu pot apărea în anumite instalații. Dacă acest echipament produce interferențe dăunătoare asupra recepției posturilor de radio sau televiziune, interferențe ce pot fi identificate prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele printr-una sau mai multe din următoarele măsuri:

- Reorientarea și reamplasarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Pentru ajutor, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.



HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

USB-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finlanda

*Abonamentul Office 365 (vândut separat) este necesar pentru anumite caracteristici Office. Experiența și disponibilitatea variază în funcție de aplicație, de dispozitiv și de piață.