
Руководство по эксплуатации

Стереогарнитура Nokia Bluetooth BH-121

NOKIA

Руководство по эксплуатации

Стереогарнитура Nokia Bluetooth BH-121

Содержание

О мини-гарнитуре	3
Клавиши и компоненты	4
Зарядка мини-гарнитур	5
Включение мини-гарнитур	6
Сопряжение и подключение мини-гарнитур с помощью NFC	7
О связи по каналу Bluetooth	8
Сопряжение и подключение мини-гарнитур с помощью Bluetooth	9
Выполнение и прием вызовов	10
Обработка вызовов с двух телефонов	11
Изменение громкости	12
Прослушивание музыки	13
Восстановление первоначальной настройки мини-гарнитур	14
Восстановление заводских настроек	15
Устранение неполадок и поддержка	16
Информация о продукции и технике безопасности	17
Авторские и иные права	18

О мини-гарнитуре


С помощью мини-гарнитур Bluetooth Nokia BH-121 можно превратить любую пару наушников в беспроводную гарнитуру. Просто выполните сопряжение устройств, подключите наушники, и готово.

При наличии 2 телефонов можно подключить их оба к мини-гарнитуре одновременно. Шумоизолирующие внутренние наушники дают ясный и мощный звук, а 3 различных размера вкладышей помогают добиться идеальной пригонки.

Клавиши и компоненты

Изучите свою мини-гарнитуру.

- 1 Индикатор заряда аккумулятора
- 2 Кнопка питания
- 3 Индикатор Bluetooth
- 4 Клавиша перемотки назад ◀◀
- 5 Клавиша перемотки вперед ▶▶
- 6 Клавиши громкости
- 7 Область NFC
- 8 Многофункциональная клавиша ▶
- 9 Переносной зажим
- 10 Аудиоразъем (3,5 мм)
- 11 Разъем для зарядного устройства

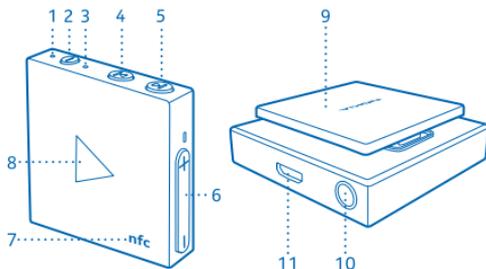

Поверхность этого продукта не содержит никеля.

Некоторые аксессуары, указанные в данном руководстве, такие как зарядное устройство, мини-гарнитура или кабель для передачи данных, могут продаваться отдельно.

Зарядка мини-гарнитуры



Перед использованием мини-гарнитуры необходимо зарядить аккумулятор.

1. Подсоедините совместимое зарядное устройство к розетке или подключите мини-гарнитуру к совместимому компьютеру с помощью USB-кабеля.
2. Подсоедините наконечник кабеля micro-USB к разъему зарядного устройства на вашей мини-гарнитуре. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор перестает быть красным и горит зеленым цветом.
3. Отключите зарядное устройство от мини-гарнитуры, затем от настенной розетки. Отсоединяя зарядное устройство, держитесь за вилку, а не за шнур.

Включение мини-гарнитуры

Включите мини-гарнитуру для проверки аккумулятора.



Нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 2 секунд. Если аккумулятор полностью заряжен, индикатор аккумулятора мигает один раз зеленым цветом. Если индикатор часто мигает красным, зарядите аккумулятор.

Мини-гарнитура автоматически подключается к устройству, к которому она была подключена в последний раз. Если сопряжение мини-гарнитуры с устройством никогда ранее не выполнялось или сопряжения были очищены, включается режим сопряжения.

Если мини-гарнитура не устанавливает соединение в течение 30 минут, она выключается автоматически.

Выключение мини-гарнитуры

Нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 2 секунд. Мини-гарнитура закрывает все соединения и выключается.

Сопряжение и подключение мини-гарнитуры с помощью NFC

Если телефон поддерживает технологию Near Field Communication (NFC), выполнить сопряжение мини-гарнитуры просто.

Можно выполнить сопряжение мини-гарнитуры максимум с 8 устройствами.

Коснитесь области NFC телефона областью NFC мини-гарнитуры. Если мини-гарнитура выключена, она включается перед сопряжением.



Чтобы восстановить подключение к ранее сопряженному устройству, коснитесь областями NFC. Мини-гарнитуру можно подключить к 2 совместимым устройствам одновременно:

О связи по каналу Bluetooth

Канал связи Bluetooth можно использовать для беспроводного подключения к совместимым устройствам, таким как мобильные телефоны.

Устройства необязательно должны находиться в пределах прямой видимости, но они должны быть на расстоянии не более 10 метров друг от друга. На качество связи могут повлиять препятствия, например стены, или другие электронные устройства.

Данное устройство совместимо с устройствами Bluetooth версии 3.0 и поддерживает следующие профили Bluetooth: устройство громкой связи (1.6), мини-гарнитура (1.2), улучшенное распределение звука (1.2) и дистанционное управление аудио и видео (1.4). Информацию о совместимости данного устройства с другими устройствами можно получить у изготовителей этих устройств.

Сопряжение и подключение мини-гарнитуры с помощью Bluetooth

Для работы с мини-гарнитурой необходимо выполнить сопряжение и подключить мини-гарнитуру к совместимому устройству. Можно выполнить сопряжение мини-гарнитуры с 8 устройствами.

Убедитесь, что мини-гарнитура включена.

1. Для входа в режим сопряжения нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 2 секунд. Индикатор Bluetooth часто мигает.
2. Включите функцию Bluetooth на телефоне и выполните поиск устройств Bluetooth.
3. Выберите мини-гарнитуру из списке для сопряжения телефона с ней.
4. При необходимости введите код доступа 0000.

После сопряжения и подключения мини-гарнитуры световой индикатор Bluetooth медленно мигает.

В следующий раз при включении мини-гарнитуры она автоматически подключается к последнему подключенному устройству.

Если подключение потеряно, индикатор Bluetooth мигает парными проблесками несколько раз.

- ★ **Совет:** Если мини-гарнитура подключена к устройству, может понадобиться ее сопряжение с другими устройствами. Чтобы вернуться в режим сопряжения, нажмите клавишу включения питания и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд.

Выполнение и прием вызовов

Можно использовать мини-гарнитуру для обработки вызовов различными способами.



Убедитесь, что мини-гарнитура включена.

1. Для отправки вызова используйте телефон.
2. Для ответа на вызов или завершения вызова нажмите ►.

★ **Совет:** Если мини-гарнитура выключена и поступил сигнал входящего вызова на телефоне, с которым в последний раз было выполнено соединение, просто включите мини-гарнитуру для ответа на вызов.

3. Для отклонения входящего вызова нажмите ►.
4. Для отправки вызова с помощью голосового набора номера нажмите ► в течение 2 секунд.

Голосовой набор номера возможен только в том случае, если нет текущего вызова. Не все телефоны поддерживают эту функцию с мини-гарнитурой.

Обработка вызовов с двух телефонов

Убедитесь, что оба телефона подключены к мини-гарнитуре. Оба телефона должны поддерживать профиль громкой связи Bluetooth.

Чтобы включить функцию многоточечного соединения, нажмите клавишу ► и клавишу увеличения громкости и удерживайте их в течение 2 секунд. Чтобы выключить функцию многоточечного соединения, нажмите клавишу ► и клавишу уменьшения громкости и удерживайте их в течение 2 секунд.

1. Для ответа на ожидающий вызов и завершения активного вызова нажмите ►.
2. Для ответа на ожидающий вызов и удержания текущего вызова нажмите и удерживайте ► в течение 2 секунд.
3. Для завершения активного вызова и перехода к удержанному вызову нажмите ►.
4. Для отклонения ожидающего вызова нажмите ► дважды.

 **Совет:** Если функция ожидающего вызова доступна на телефоне, можно обрабатывать 2 вызова с одного телефона таким же образом. Ожидающий вызов является услугой сети.


Изменение громкости

При необходимости отрегулируйте громкость по своему желанию.

Нажимайте клавиши увеличения или уменьшения громкости во время вызова или прослушивания музыки.

Прослушивание музыки

Вам нравится перемещаться во время прослушивания музыки? С помощью мини-гарнитуры можно слушать музыку из памяти телефона или компьютера.

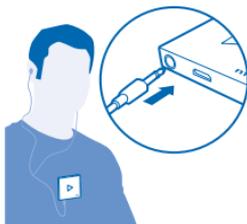

Выполните сопряжение и подключение мини-гарнитуры к совместимому устройству, оснащённому музыкальным проигрывателем.

1. Выберите композицию в музыкальном проигрывателе и нажмите ► .
2. Для воспроизведения следующей композиции нажмите ►►.
3. Для воспроизведения предыдущей песни нажмите ◀◀ дважды.
4. Для быстрой перемотки текущей композиции нажмите и удерживайте нажатой клавишу ►► или ◀◀.
5. Для приостановки воспроизведения нажмите ► .

Восстановление первоначальной настройки мини-гарнитуры

Если возникнут неполадки, может помочь восстановление первоначальной настройки мини-гарнитуры.

Нажмите ► и удерживайте нажатой при подключении мини-гарнитуры к зарядному устройству.

Восстановление первоначальной настройки мини-гарнитуры сохраняет сопряжения и другие настройки.

Восстановление заводских настроек

Если необходимо удалить все сопряжения и настройки, восстановите заводские настройки мини-гарнитуры.

1. Убедитесь, что мини-гарнитура не подключена к какому-либо устройству.
2. Нажмите и удерживайте ► и клавишу питания в течение 2 секунд.

Звучит голосовая подсказка, и индикатор заряда аккумулятора мигает зеленым и красным цветом.

Устранение неполадок и поддержка



Чтобы воспользоваться всеми преимуществами устройства, ознакомьтесь с информацией на сайте www.nokia.com/support.

Здесь Вы сможете найти полные руководства по эксплуатации, информацию об устранении неполадок и сведения о функциях, технологиях и совместимости.

Устранение неполадок и дискуссии недоступны для некоторых языков.

Информация о продукции и технике безопасности

Уход за устройством

Данное устройство, аккумулятор, зарядное устройство и аксессуары требуют осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит содержать устройство в рабочем состоянии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство высушите устройство.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокие температуры могут привести к повреждению устройства или аккумулятора.
- Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению устройства.
- Не открывайте корпус устройства.
- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.
- Оберегайте устройство и аккумулятор от падения, ударов и тряски. При неосторожном обращении оно может сломаться.
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.

Утилизация



Сдавайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты сбора. Это позволяет предотвратить неконтролируемые выбросы отходов и способствует повторному использованию материалов. Все материалы данного устройства могут быть переработаны для получения материалов и энергии. Узнайте, как утилизировать продукты, на сайте www.nokia.com/recycle.

Знак перечеркнутого мусорного контейнера



Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, аккумуляторе, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации. Не уничтожайте эти изделия вместе с несортированными бытовыми отходами - отправьте их на утилизацию. Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации или на веб-сайте по адресу www.nokia.com/support. Подробную информацию об экологических характеристиках устройства см. на веб-сайте www.nokia.com/ecoprofile.

Сведения об аккумуляторах и зарядных устройствах

Данное устройство снабжено внутренним несъемным перезаряжаемым аккумулятором. Не пытайтесь извлечь аккумулятор, поскольку можно повредить устройство.

Заряжайте свое устройство зарядным устройством любое micro-USB совместимое. Разъем зарядного устройства может быть разным.

Компания Microsoft Mobile может производить дополнительные модели аккумуляторов или зарядных устройств для этого устройства.

! **Важное замечание:** Продолжительность работы указана приблизительно. Фактическое время работы в различных режимах зависит от условий работы сотовой сети, выбранных параметров устройства, используемых функций, состояния аккумулятора и температуры окружающей среды.

Безопасность аккумуляторов и зарядных устройств

Чтобы отсоединить зарядное устройство или кабель питания аксессуара, держитесь за вилку, а не за шнур.

Если Вы не пользуетесь зарядным устройством, отсоедините его от розетки. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он постепенно разряжается.

Для оптимальной производительности аккумулятор следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая или слишком низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности устройства.

Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания, так как они могут взорваться. Не нарушайте местные нормативные акты. По возможности сдавайте аккумуляторы для вторичной переработки. Запрещается выбрасывать вместе с бытовым мусором.

Запрещается разбирать, разрезать, разрушать, сгибать, прокалывать или иным способом повреждать аккумулятор. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. Если это произошло, немедленно промойте кожу или глаза водой или обратитесь за медицинской помощью. Запрещается изменять, пытаться вставлять посторонние предметы в аккумулятор, подвергать его воздействию воды или погружать в воду или другие жидкости. Аккумуляторы могут взрываться при повреждении.

Аккумуляторы и зарядные устройства следует использовать только по их прямому назначению. Применение не по назначению или использование неодобренных или несовместимых аккумуляторов или зарядных устройств может создать угрозу возгорания, взрыва или других опасностей. Кроме того, это может привести к аннулированию гарантии. Если Вам кажется, что зарядное устройство или аккумулятор неисправны, перед продолжением их эксплуатации обратитесь в сервисный центр. Не используйте неисправные зарядные устройства и аккумуляторы. Зарядные устройства следует использовать исключительно в помещениях. Не заряжайте свое устройство во время грозы.

Авторские и иные права

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

CE 0560

Компания Microsoft Mobile Oy заявляет, что изделие BH-121 соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/ЕС. Копию декларации соответствия можно загрузить с веб-страницы www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

ENC

Наличие в продаже изделий зависит от региона. Дополнительную информацию можно получить у своего дилера. Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.

Содержание этого документа представлено на условиях «как есть». Кроме требований действующего законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь) неявными гарантиями коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого документа. Компания Microsoft Mobile оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.

В максимально допустимой действующим законодательством степени компания Microsoft Mobile и ее держатели лицензий ни при каких обстоятельствах не принимают на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли, а также ни за какой специальный, случайный, воследовавший или косвенный ущерб, какими бы причинами это ни было вызвано.

Воспроизведение, передача или распространение данного документа или любой его части в любой форме без предварительного письменного разрешения компании Microsoft Mobile запрещено. Компания Microsoft Mobile постоянно совершенствует свою продукцию. Компания Microsoft Mobile оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

Microsoft Mobile не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за поддержку конечных пользователей и функционирование приложений сторонних разработчиков, поставляемых вместе с устройством, а также за содержащуюся в них информацию. Приступая к использованию приложения, Вы соглашаетесь с тем, что оно предоставлено на условиях «как есть».

ТРЕБОВАНИЯ FCC/ПРОМЫШЛЕННЫХ СТАНДАРТОВ КАНАДЫ

Данное устройство соответствует требованиям раздела 15 правил FCC, а также требованиям промышленных RSS-стандартов Канады для нелицензируемого оборудования. Эксплуатация устройства зависит от двух условий: (1) Данное устройство может не являться причиной вредных помех. (2) Данное устройство должно допускать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательное нарушение работы устройства. Дополнительные

сведения см. на странице transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Внесение изменений, не рекомендованных компанией Microsoft Mobile, может привести к аннулированию полномочий пользователя на работу с оборудованием.

Примечание. В ходе тестирования этого оборудования было установлено его соответствие ограничениям для цифровых устройств класса В (согласно пункту 15 правил FCC). Эти ограничения разработаны для обеспечения надлежащей защиты от вредных помех при установке оборудования внутри помещения. Данное оборудование создает, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется с нарушением инструкций, это может привести к возникновению вредных помех при радиосвязи. Однако гарантии относительно отсутствия помех при конкретных условиях установки не предоставляются. Если данное оборудование вызывает вредные помехи при приеме радио- или телесигналов, что может быть определено путем выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Изменить направление или расположение принимающей антенны.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к другой розетке электросети, которая не используется для подключения приемника.
- Обратиться за помощью к дилеру или квалифицированному техническому специалисту по радио- или телеоборудованию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Заключение FCC о радиоактивном излучении. Данное оборудование соответствует ограничениям по радиоактивному излучению, установленным FCC (Федеральной комиссией связи США) для неконтролируемого оборудования. Этот передатчик не должен располагаться вблизи или работать совместно с какой-либо другой антенной или передатчиком.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Все права защищены. Nokia является зарегистрированным товарным знаком Nokia Corporation. Названия продукции третьих сторон могут быть торговыми знаками, принадлежащими соответствующим владельцам.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.