
Руководство по эксплуатации

Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

NOKIA

Руководство по эксплуатации

Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Содержание

Начало использования	3
Компоненты	3
Установка аккумулятора	3
Сопряжение и подключение	5
Сопряжение датчика с помощью Bluetooth	5
Настройка датчика	5
Поиск датчика	6
Установка датчика на автоматическое отключение звука	7
Устранение неполадок и поддержка	8
Информация о продукции и технике безопасности	9
Авторские и иные права	9
Гарантийный срок	10

Начало использования

Узнайте, как начать работу с датчиком расстояния.

Сведения о датчике расстояния

Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) — это датчик расстояния, помогающий без труда находить вещи, которые Вы положили не на свое место.

Поместите датчик в свою сумку или прикрепите его к ключам с помощью ремешка. Если Вы забудете взять сумку или ключи с собой, телефон уведомит Вас об этом. Если Вы потеряете свои вещи, то сможете посмотреть на карте, откуда начать поиск.

Датчик расстояния совместим с телефонами Windows Phone 8.1 или более поздней версии, на которых установлено приложение Treasure Tag и Bluetooth 4.0 или более поздней версии. Наиболее оптимальных результатов можно достичь, используя телефон Lumia. Некоторые функции Treasure Tag могут зависеть от модели телефона. Приложение, полный список совместимых устройств и дополнительную информацию о совместимости можно найти на сайте Магази́н.

Прежде чем приступить к использованию устройства, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации. Кроме того, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации устройства, подключаемого к продукту.


Компоненты

Изучите свой датчик расстояния.

- 1 Силиконовый ремешок
- 2 Задняя панель
- 3 Аккумулятор

Поверхность этого продукта не содержит никеля.

⚠ Внимание! Данное изделие может содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

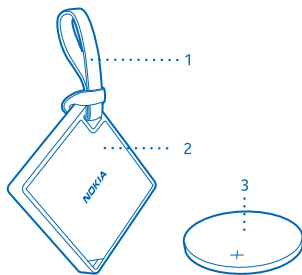


Установка аккумулятора


Для включения датчика и связи Bluetooth вставьте аккумулятор.

Датчик работает от стандартного элемента питания CR2016.

1. Вставьте канцелярскую скрепку или аналогичное приспособление в зазор, расположенный в левом нижнем углу задней стороны датчика.

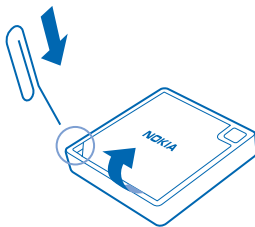

2. Осторожно подденьте заднюю панель.
3. Установите аккумулятор. Убедитесь, что он установлен надлежащим образом.
4. Установите срезанные углы на задней панели напротив срезанных углов на устройстве и защелкните заднюю панель.

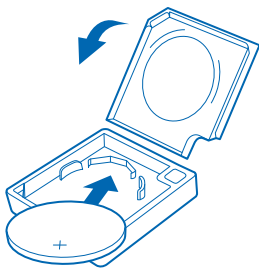

Когда заряд аккумулятора становится низким и наступает время заменить аккумулятор, в приложении телефона Treasure Tag появляется уведомление. Если прикрепить плитку датчика на главном экране телефона, на плитке будет отображаться значок элемента питания.

Замена аккумулятора приводит к сбросу всех настроек датчика. После замены аккумулятора необходимо выполнить сопряжение и подключить датчик к телефону еще раз.

Основные операции

Узнайте основы работы с датчиком расстояния.

Сопряжение и подключение

Прежде чем использовать этот датчик, необходимо выполнить его сопряжение и соединение с телефоном.

Подключите датчик к телефону по каналу связи Bluetooth. Bluetooth на датчике включается автоматически при установке аккумулятора.

Датчик может быть подключен одновременно только к одному телефону, а к телефону может быть подключено до 4 датчиков.

Датчик можно отключить от телефона. Дополнительные сведения см. в руководстве телефона.

Сопряжение датчика с помощью Bluetooth

Выполните сопряжение датчика с телефоном по каналу связи Bluetooth.

Перед началом необходимо загрузить приложение Treasure Tag из магазина Windows Phone для правильной работы сопряженных устройств.

1. Убедитесь, что на телефоне включена функция Bluetooth.
Дополнительные сведения о Bluetooth см. в руководстве телефона.
2. В меню приложений телефона коснитесь **Treasure Tag**.
3. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране телефона.

Настройка датчика

Определите, как и когда датчик будет уведомлять Вас.

1. Коснитесь элемента **Treasure Tag** на своем телефоне.
2. При первом сопряжении настройка запускается автоматически. В противном случае на телефоне коснитесь элемента **НАСТРОИТЬ ДАТЧИК** непосредственно под датчиком.
3. Чтобы выбрать значок для датчика, коснитесь элемента **добавить значок** и нужного значка.
4. Чтобы присвоить этому датчику имя, коснитесь элемента **ИМЯ ДАТЧИКА** и введите имя.
5. Чтобы выбрать способ уведомления, коснитесь **уведомления+действия > Treasure Tag**.
6. Для завершения нажмите , чтобы вернуться в приложение Treasure Tag, и коснитесь .

Уведомление срабатывает каждый раз в случае потери подключения между датчиком и телефоном по Bluetooth или при слишком слабом сигнале. Например, к срабатыванию предупреждения может привести закрытая дверь. Уведомление воспроизводится на телефоне, даже если он находится в беззвучном режиме. При наличии нескольких датчиков на телефоне также отображается уведомление о том, какой датчик сработал.

Управление датчиком

Определите, что происходит с датчиком, и измените его настройки. Можно также прикрепить плитку датчика на главном экране телефона, чтобы быстро получать к нему доступ.

1. Коснитесь элемента **Treasure Tag** на своем телефоне.
2. Коснитесь датчика, который необходимо просмотреть.

Добавление датчика в список датчиков

Коснитесь элемента **••• > добавить датчик**.

Изменение настроек датчика

Выберите датчик и коснитесь элемента **••• > РЕДАКТИРОВАТЬ ДАТЧИК**.

 **Совет:** Хотите иметь возможность быстрого просмотра метки и доступа к ней? Метку можно закрепить прямо на главном экране телефона. Коснитесь элемента **••• > на рабочий стол**.

Отключение датчика вручную

Коснитесь элемента . Графическое изображение датчика становится серым. Для повторного подключения коснитесь элемента .

Удаление датчика

Коснитесь элемента **••• > удалить датчик**.

Поиск датчика


Вы потеряли свой датчик и не можете его найти? Поиск можно начать с просмотра на карте места, где связь телефона и датчика была разорвана.

Чтобы найти на карте место, где связь была разорвана, должны быть доступны координаты GPS.

 **Совет:** Для повышения точности, особенно находясь внутри помещения, подключите телефон к сети Wi-Fi.

При использовании услуг или загрузке содержимого, включая бесплатные компоненты, может выполняться передача большого объема данных, за что взимается дополнительная плата.

1. Убедитесь, что на телефоне включена функция GPS.
2. Нажмите **Treasure Tag** и выберите нужный датчик.
3. Подождите, пока телефон выполнит поиск датчика.
4. Если телефон не находит датчика, коснитесь элемента **открыть карту**. На карте отображается приблизительная область, в которой связь между телефоном и датчиком была разорвана.

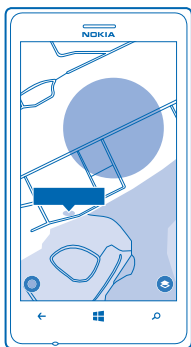

Получение маршрута до датчика

Для получения инструкций с голосовым указателем в режиме карты коснитесь информации об адресе и **маршруты**.

Установка датчика на автоматическое отключение звука

Вы не хотите, чтобы датчик сообщал, что вы находитесь дома или на работе? Настройте датчик на автоматическое отключение звука, если телефон подключен к одной из установленных сетей WiFi.

1. Коснитесь элемента **Treasure Tag** > ●●● > **тихий режим** на своем телефоне.
2. Чтобы добавить новую сеть коснитесь элемента (+).
3. Выберите нужную сеть WiFi в списке доступных сетей WiFi.

Для режима "Без звука" можно добавить несколько сетей WiFi.

При подключении телефона к выбранной сети WiFi все звуковые уведомления датчика автоматически выключаются.

Восстановление заводских настроек

Можно очистить все сопряжения и сбросить датчик до заводских настроек.

1. Откройте заднюю панель и извлеките аккумулятор из датчика.
2. Установите аккумулятор на место. Осуществляется перезапуск датчика и автоматическое включение Bluetooth.

Чтобы восстановить заводские настройки, можно также удалить датчик из подключенного телефона или другого устройства.

После восстановления заводских настроек датчик автоматически выполняет сопряжение с любым телефоном, в списке сопряженных устройств на котором содержится этот датчик. Если удалить датчик из этого списка, датчик отключается от телефона и снова восстанавливает заводские настройки.

Устранение неполадок и поддержка



Чтобы воспользоваться всеми преимуществами устройства, ознакомьтесь с информацией на сайте www.nokia.com/support.

Здесь Вы сможете найти полные руководства по эксплуатации, информацию об устранении неполадок и сведения о функциях, технологиях и совместимости.

Устранение неполадок и дискуссии недоступны для некоторых языков.

Информация о продукции и технике безопасности

Уход за устройством

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките аккумулятор и высушите устройство.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях.
- Не храните устройство при повышенной температуре.
- Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению устройства.
- Не открывайте корпус устройства способом, отличным от указанного в данном руководстве.
- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.
- Оберегайте устройство и аккумулятор от падения, ударов и тряски. При неосторожном обращении оно может сломаться.
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.

Утилизация



Сдавайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты сбора. Это позволяет предотвратить неконтролируемые выбросы отходов и способствует повторному использованию материалов. Все материалы данного устройства могут быть переработаны для получения материалов и энергии. Узнайте, как утилизировать продукты, на сайте www.nokia.com/recycle.

Знак перечеркнутого мусорного контейнера



Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, аккумуляторе, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации. Не уничтожайте эти изделия вместе с неосортированными бытовыми отходами - отправьте их на утилизацию. Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации или на веб-сайте по адресу www.nokia.com/support. Подробную информацию об экологических характеристиках устройства см. на веб-сайте www.nokia.com/ecoprofile.

Техника безопасности при использовании аккумуляторов

Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания, так как они могут взорваться. Не нарушайте местные нормативные акты. По возможности сдавайте аккумуляторы для вторичной переработки.

Аккумуляторы следует использовать исключительно по их прямому назначению. Применение не по назначению или использование неодобренных или несовместимых аккумуляторов может создавать риск возгорания, взрыва или других опасностей. Кроме того, это может аннулировать гарантию. Не используйте неисправный аккумулятор.

Авторские и иные права

Декларация соответствия

CE 0560

Компания Microsoft Mobile Oy заявляет, что изделие WS-10 соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/EC. Копию декларации соответствия можно загрузить с веб-страницы www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Наличие в продаже изделий зависит от региона. Дополнительную информацию можно получить у своего дилера. Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.

Содержание этого документа представлено на условиях «как есть». Кроме требований действующего законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь) неявными гарантиями коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого документа. Компания Microsoft Mobile оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.

В максимально допустимой действующим законодательством степени компания Microsoft Mobile и ее лицензиары не при каких обстоятельствах не принимают на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли, а также ни за какой специальный, случайный, воследовавший или косвенный ущерб, какими бы причинами это ни было вызвано.

Воспроизведение, передача или распространение данного документа или любой его части в любой форме без предварительного письменного разрешения компании Microsoft Mobile запрещено. Компания Microsoft Mobile постоянно совершенствует свою продукцию. Компания Microsoft Mobile оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

Microsoft Mobile не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за поддержку конечных пользователей и функционирование приложений сторонних разработчиков, поставляемых вместе с устройством, а также за содержащуюся в них информацию. Приступая к использованию приложения, Вы соглашаетесь с тем, что оно предоставлено на условиях «как есть».

ТРЕБОВАНИЯ FCC/ПРОМЫШЛЕННЫХ СТАНДАРТОВ КАНАДЫ

Данное устройство соответствует требованиям раздела 15 правил FCC, а также требованиям промышленных RSS-стандартов Канады для нелицензируемого оборудования. Эксплуатация устройства зависит от двух условий: (1) Данное устройство может не являться причиной вредных помех. (2) Данное устройство должно допускать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательное нарушение работы устройства. Дополнительные сведения см. на странице transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Внесение изменений, не рекомендованных компанией Microsoft Mobile, может привести к аннулированию полномочий пользователя на работу с оборудованием.

Примечание. В ходе тестирования этого оборудования было установлено его соответствие ограничениям для цифровых устройств класса В (согласно пункту 15 правил FCC). Эти ограничения разработаны для обеспечения надлежащей защиты от вредных помех при установке оборудования внутри помещения. Данное оборудование создает, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется с нарушением инструкций, это может привести к возникновению вредных помех при радиосвязи. Однако гарантии относительно отсутствия помех при конкретных условиях установки не предоставляются. Если данное оборудование вызывает вредные помехи при приеме радио- или телепередач, что может быть определено путем выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Изменить направление или расположение принимающей антенны.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к другой розетке электросети, которая не используется для подключения приемника.
- Обратиться за помощью к дилеру или квалифицированному техническому специалисту по радио- или телеоборудованию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Заключение FCC о радиоактивном излучении. Данное оборудование соответствует ограничениям по радиоактивному излучению, установленным FCC (Федеральной комиссией связи США) для неконтролируемого оборудования. Этот передатчик не должен располагаться вблизи или работать совместно с какой-либо другой антенной или передатчиком.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Все права защищены. Nokia является зарегистрированным товарным знаком Nokia Corporation. Названия продукции третьих сторон могут быть торговыми знаками, принадлежащими соответствующим владельцам.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Гарантийный срок

Гарантия Microsoft Mobile на этот продукт составляет 12 месяцев. Подробная информация на местном текстовом веб-сайте по гарантии www.nokia.com/support.